DEUTSCH

KURZANLEITUNG

DVD Mini-Hi-Fi-Audio

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

ON2DN


MFL71714710
2005_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Oberes Paneel

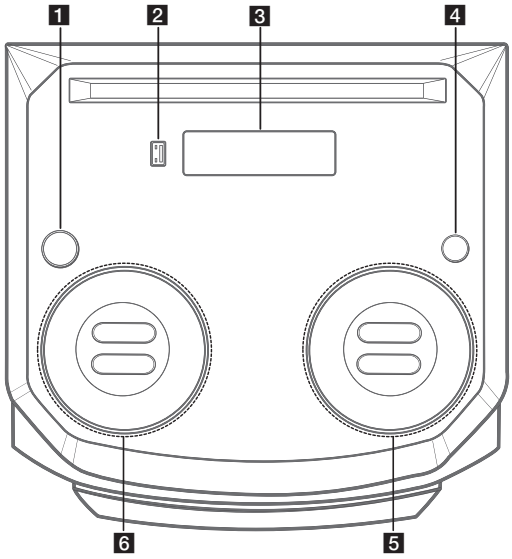

1 ⏻ (Bereithalten)
Schaltet das Gerät ein oder aus

2 USB-Anschluss
MP3-Dateien können Sie abspielen, indem Sie das USB-Gerät anschließen.

3 Anzeigefenster

4 **F** (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

5 ⏏ (Öffnen/Schließen)
Zum Öffnen und Schließen des Disc-Fachs.

⏮/⏭ (Überspringen/Scannen)
- Überspringt rückwärts oder vorwärts.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Spur/ Datei/Kapitel.

□ (Halt)
Stoppt die Wiedergabe.

VOL (Lautstärke) +/-
regelt die Lautstärke der Lautsprecher.

⏯ (Abspielen/Pause)
Startet oder pausiert die Wiedergabe.


6 **MIC VOL** (Lautstärke des Mikrofons) **-/+**
Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein.


MIC (Mikrofon) **ECHO** -/+
Stellt den Mikrofon-Echopegel ein.

BASS -/+
Passt die Basslautstärke an.

EQ
Wählt Klangeindrücke aus.

Frontplatte / Rückplatte

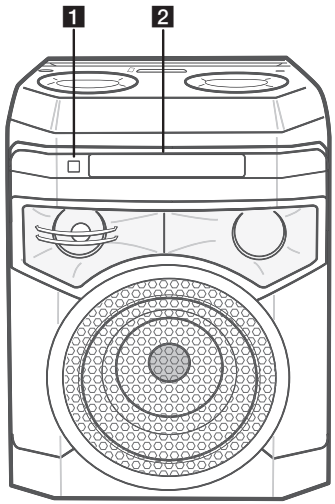

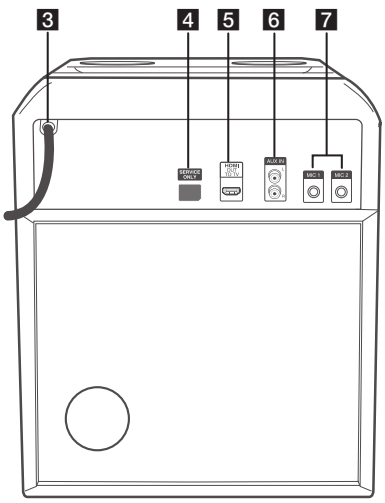

1 Abgesetzter Sensor

2 Disc-Fach

3 Netzkabel

4 **SERVICE ONLY:** S/W-Download-Konnektor.

5 **HDMI OUT TO TV:** An TV anschließen.


6 **AUX IN** (L/R)**:** Schließen Sie ein Zusatzgerät an.

7 **MIC** (Mikrofon) **1/2:** Schließen Sie ein Mikrofon an.

1 TV-Anschluss

HDMI-Anschluss:
Schließen Sie das Gerät und den Fernseher über HDMI an.

1. Schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
2. Stellen Sie den Eingangswahlschalter am Fernsehgerät auf HDMI.
3. Folgen Sie über die Fernbedienung den Anleitungen auf dem Bildschirm.

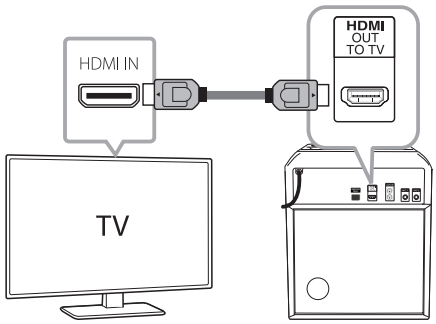

2 Startmenü

Das Startmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet. Genießen Sie die verschiedenen Funktionen dieses Abspielgerätes.



Das Startmenü wird nur bei der Funktion DVD. CD angezeigt.

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Siehe Typenschild.
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 300,0 mm x 390,0 mm x 324,0 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Konformitätserklärung

CE


Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ DVD Mini-Hi-Fi-Audio der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

Austauschen der Batterie

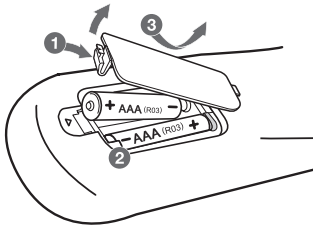

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE