



MANUAL DE INSTALARE

APARAT DE AER CONDITIONAT

Citiți acest manual de instalare în întregime înainte de a instala produsul.

Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personal autorizat, conform standardelor naționale de cablare electrică.

Păstrați acest manual de instalare pentru referință ulterioară, după ce l-ați citit în detaliu.

Senzor de temperatură la distanță

Traducerea instrucțiunii inițiale

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

INSTRUȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUȚIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSII APARATUL.

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de siguranță pentru a evita situații periculoase și pentru a asigura cel mai înalt nivel de performanță a produsului dumneavoastră.

- Instalarea necesită cunoștințe de specialitate, și trebuie realizată de un centru service sau alte magazine specializate în instalații și recunoșcote de societatea noastră.
- Pentru orice problemă apărută după instalarea realizată de personalul care nu este calificat corespunzător, societatea noastră nu va oferi reparații gratuite.
- Următoarele precauții privind siguranța sunt stabilite pentru a preveni pericolele sau pierderile neașteptate.



AVERTISMENT

Dacă utilizatorul nu urmează elementele obligatorii, poate provoca rănire severă sau deces.



ATENȚIE

Dacă utilizatorul nu urmează elementele obligatorii, poate provoca rănire sau deteriorarea proprietății.

- ⚠ Avertismentele și Precauțiile sunt emise pentru a atrage atenția utilizatorului asupra unui posibil pericol. Citiți-le și respectați-le cu atenție pentru a preveni accidentele asupra siguranței.
- ⚠ Avertismentele și Precauțiile sunt indicate în cadrul acestui manual și pe produs pentru a ajuta la protejarea utilizatorului asupra pericolelor.



AVERTISMENT

Instalarea

- Asigurați-vă că apeleți la un centru service sau la un magazin de instalare specializat când instalați produsele.
 - Va cauza incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Apeleți la un centru service sau la un magazin de instalare specializat când reinstalați produsele. Va cauza incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsele la întâmplare. Va cauza incendiu sau electrocutare.
- Aparatul trebuie alimentat numai la o tensiune foarte joasă de siguranță, corespunzătoare marcării de pe aparat.

Utilizare

- Nu așezați elemente inflamabile în apropierea produsului. Va cauza incendiu.
- Nu permiteți ca apa să pătrundă în produs. Va cauza electrocutare sau defecțiune.
- Nu loviți produsul. Va cauza defectarea produsului când acesta este lovit.
- Apeleți la un centru service sau la un magazin de instalare specializat când produsul se udă. Va cauza incendiu sau electrocutare.
- Nu loviți produsul cu ajutorul unor obiecte ascuțite sau tăioase. Va cauza deteriorarea prin defectarea componentelor.



ATENȚIE

Utilizare

- Nu curățați folosind detergenți puternici cum ar fi solvenții, dar folosiți o lavetă moale. Va cauza incendiu sau deformarea produsului.
- Nu apăsați ecranul cu forță sau folosind două butoane. Va cauza defectarea produsului sau deteriorare.
- Nu atingeți și nu trageți cablul cu mâinile ude. Va cauza defectarea produsului sau electrocutare.
- Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.


DESCRIEREA COMPONENTELOR

Senzorul de temperatură la distanță poate fi instalat în orice loc unde utilizatorul dorește să detecteze temperatura.


OBSERVAȚIE

Senzorul de temperatură la distanță se aplică doar pentru Casetă sau Produsele Conductă.

Senzor la distanță

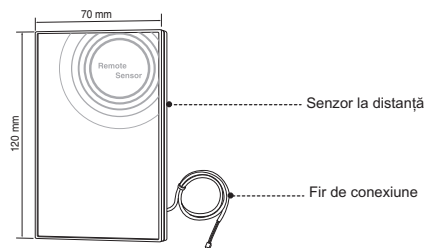


Piese

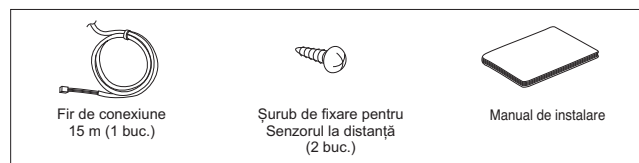


METODA DE INSTALARE

Mod de utilizare


1. După stabilirea locului unde va fi instalat senzorul de temperatură, stabiliți locația și înălțimea șuruburilor de fixare.
(Distanța dintre șuruburi: 60 mm)





2. După îndepărtarea panoului de unitatea interioară, scoateți senzorul de temperatură ambientală din CN-ROOM din PCB principal.

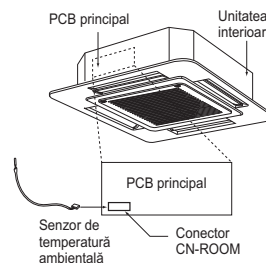


3. Introduceți conectorul aferent cablului de conectare în spațiul prevăzut pentru conector în locul senzorului de temperatură ambientală.

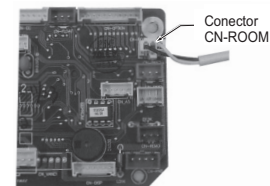

4. În cazul în care este instalat o telecomandă cu fir, selectați comutatorul glisant al detectorului de temperatură din spatele telecomenzii cu fir la Unitatea interioară.

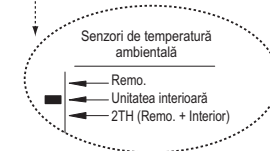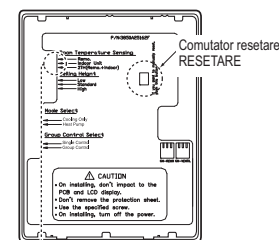

Cum se conectează senzorul de temperatură la distanță cu fir de conexiune

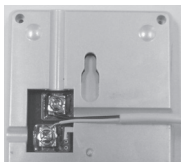


Cablul de conectare nu contează dacă schimbați culoarea cablului deoarece acesta nu prezintă polaritate.

Cum se instalează senzorul de temperatură la distanță pe perete

Instalați senzorul temperaturii activat la distanță cu ajutorul șuruburilor, în ordinea săgeților.

Fixarea senzorului activat la distanță

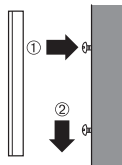

OBSERVAȚIE

1. Alegeți un loc unde temperatura medie poate fi măsurată unde unitatea de interior funcționează.
2. Evitați razele directe ale soarelui.
3. Alegeți un loc unde dispozitivele de răcire/încălzire nu afectează senzorul la distanță.
4. Alegeți un loc unde ieșirea ventilatorului de răcire nu afectează senzorul la distanță.
5. Alegeți un loc unde senzorul la distanță nu este afectat de deschiderea ușii.