



BRUGERVEJLEDNING

KØLESKAB & FRYSER

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

www.lg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE


Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
Bortskaffelse af dit gamle apparat	12
INSTALLATION	13
Rum	13
Bemærkninger angående flytning og transport	14
Bemærkninger vedrørende installation	14
Fjernelse af døren	15
Genmontering af døren	16
Justering af dørens højde	16
Tilslutning af vandslangen (kun for rørtilsluttede modeller)	18
BETJENING	20
Dele og funktioner	20
Bemærkninger om betjening	24
Sådan bruges betjeningspanelet	26
Brug af vanddispensertank (kun ikke-rørtilsluttede modeller)	28
Brug af vand- og isdispenseren	29
Automatisk ismaskine	30
Dør-i-dør (Valgmulighed)	32
Skuffe til friske grøntsager (valgmulighed)	33
Andre funktioner	33
SMARTE FUNKTIONER	34
Brug af applikationen Smart ThinQ	34
Brug af Smart Diagnosis™	35
VEDLIGEHOLDELSE	37
Bemærkninger om rengøring	37
Udskiftning af Ren og Frisk-filteret (Valgmulighed)	37
Rengøring af dørkurven	38
Rengøring af hylde	39
Rengøring af grøntsagsskuffen	39
Sådan rengøres vanddispenseren	40
Udskiftning af vandfilteret (kun for rørtilsluttede modeller)	40
FEJLFINDING	41

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforvarselig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Sørg for, at stikkontakten er sluttet korrekt til jord, og at jordstikbenet på strømledningen ikke er beskadiget eller fjernet fra strømstikket. Nærmere oplysninger om jordtilslutning fås ved henvendelse til et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Apparatet må ikke sluttes til en adapter med flere stik, der ikke har monteret et strømkabel.
- Udlad at modificere eller forlænge strømledningen.

- Undgå at bruge forlængerledninger og dobbelt adapter. Apparatet skal sluttes til en særlig strømforsyning, som er sikret separat.
- Brug ikke en flerstikdåse, som ikke er jordforbundet (bærbar) korrekt. Ved brug af en korrekt jordforbundet flerstikdåse (bærbar) skal der bruges et produkt med den nominelle effekts angivne strømbelastningsevne eller større. Hvis det ikke gøres, kan det resultere i elektrisk stød eller brand på grund af flerstikdåsens varme. Strømmen kan afbrydes, når afbryderen betjenes.
- Installer apparatet på et sted, hvor det er let at trække strømstikket ud af apparatet.
- Vær påpasselig, så strømforsyningsstikket ikke peger opad, og lad ikke apparatet hvile op ad strømstikket.
- Installer produktet på et solidt og lige gulv.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Undlad at stille apparatet i direkte sollys samt udsætte det for varme fra varmegenerende enheder såsom kakkelovne eller varmeapparater.
- Pas på ikke at blotlægge apparatets bagside under installationen.
- Vær forsigtig, så apparatets dør ikke falder ud under samling eller adskillelse.
- Vær påpasselig, så strømkablet ikke knibes, knuses eller beskadiges under samling eller adskillelse af apparatets dør.
- Man må ikke slutte en stikadapter eller andet tilbehør til strømstikket.

Betjening

- Apparatet må ikke anvendes til noget andet formål (opbevaring af medicin eller forsøgsudstyr eller forsendelse) end privat fødevareropbevaring til husholdningsbrug.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tag stikket ud under kraftigt tordenvejr og lyn, samt når produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Hvis vand trænger ind i apparatets elektriske dele, skal du tage stikket ud og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Undlad at stikke hænderne eller hårde genstande ind i området, hvor der udsendes kold luft, eller ved dækslet eller risten, som udsender varme på bagsiden.
- Apparatets bagdæksel må ikke udsættes for en for stor kraft eller stød.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Vær opmærksom på børn i nærheden, når du åbner eller lukker køleskabets dør. Døren kan ramme barnet og forårsage tilskadecomst. Tillad ikke personer svinge sig fra nogen af dørene, da det kan få enheden til at vælte og forårsage alvorlige skader.
- Undgå faren for, at børn bliver fanget inde i apparatet. Et barn, der bliver fanget i apparatet, risikerer at blive kvalt.
- Man må ikke anbringe tunge eller skrøbelige genstande, beholdere med vand, brændbare stoffer, antændelige genstande (som f.eks. stearinlys, lamper osv.) eller opvarmningsanordninger (som f.eks. komfurer, varmeapparater osv.) på apparatet.

- Hvis der opstår gasudsvivning (isobutan, propan, naturgas, etc.), må du ikke røre ved apparatet eller stikket. Udluft rummet øjeblikkeligt. Apparatet anvender en særdeles miljøvenlig gas (isobutane, R600a) som kølemiddel. Selvom der kun anvender en lille mængde gas, er det stadigvæk en brændbar gas. Gasudsvivning under transport, installation eller betjening af apparatet kan forårsage brand, eksplosion eller tilskadekomst, hvis der forekommer gnister.
- Undlad at anvende eller opbevare brandfarlige eller brændbare stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brandfarlig spray, insekticider, luftfriskere, kosmetik, etc.) i nærheden af apparatet.
- Hvis du opdager en mærkelig lyd, lugte eller røg, der kommer ud af apparatet, skal du kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter øjeblikkeligt.
- Fyld ismaskinen eller dispenservandtanken udelukkende med drikkevand.

Vedligeholdelse

- Træk strømstikket ud, inden du rengør apparatet eller udskifter den indvendige lampe (hvor monteret).
- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Man må ikke sprøjte vand eller brandfarlige stoffer (tandpasta, alkohol, fortyndingsmiddel, benzen, antændelige væsker, slibemidler osv.) på apparatets indre eller ydre for at gøre det rent.
- Undlad at rengøre apparatet med børster, klude eller svampe, som har ru overflader, eller som er lavet af metalliske materialer.

- Adskillelse, reparation og modificering af apparatet må kun udføres af kvalificeret servicepersonale fra et LG Electronics-servicecenter. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis du flytter og installerer apparatet et andet sted.
- Undlad at anvende en hårtørrer inden i apparatet samt at stille stearinlys ind i produktet for at fjerne dårlig lugt.
- Undlad at anvende mekaniske anordninger eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen.

Bortskaffelse

- Når apparatet bortskaffes, skal du fjerne dørens pakning, mens hyldeerne og kurvene stadig er på plads. Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.

Teknisk sikkerhed

- Sørg for, at ventilationsåbninger – i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur – er fri for blokeringer.
- Undlad at anvende elektriske apparater inden i produktets fødevareopbevaringsrum, medmindre de er af en type, som er anbefalet af producenten.
- Køle- og isoleringsblæsegassen, der anvendes i produktet kræver særlige procedurer ved bortskaffelse. Rådfør dig med en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person, inden du bortskaffer disse.

- Produktet indeholder en lille mængde isobutan-kølemiddel (R600a), en energirigtig naturgas, som dog også er brændbar. Man skal udvise forsigtighed så ingen del af kølekredsløbet beskadiges under transport eller installering af produktet.
- Kølemiddel, som lækker ud af rørene kan antændes eller forårsage en eksplosion.
- Hvis der opstår udsivning, skal man undgå at bruge åben ild eller mulige antændelseskilder samt lufte ud i adskillige minutter i rummet, hvor produktet er opstillet. For at undgå, at der opstår brandfarlige gas-/luftblandinger, hvis der opstår udsivning fra kølekredsløbet, skal størrelsen på rummet, hvor produktet anvendes, altid svare til mængden af anvendt kølemiddel. Rummet skal være 1 m² stort for hver 8 g R600a kølemiddel i produktet.
- Mængden af kølemiddel i dit specifikke produkt er vist på typeskiltet, der sidder inden i produktet.
- Start aldrig et produkt op, som viser tegn på beskadigelse. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din forhandler.
- Dette produkt er kun beregnet til anvendelse i privatboliger og lignende steder. Det må hverken bruges til erhverv eller catering, eller i nogen mobil anvendelse, f.eks. som en campingvogn eller båd.
- Eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brandfarlige drivgasser må ikke opbevares inden i produktet.

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation

- Undlad at vippe apparatet for at trække eller skubbe det under transport.
- Kontrollér, at du ikke får en kropsdel, som f.eks. en hånd eller fod, i klemme, mens apparatet flyttes.

Betjening

- Undlad at røre ved frossen mad eller metaldelene i fryseren med våde eller fugtige hænder. Det kan forårsage forfrysning.
- Undlad at stille glasbeholdere eller flasker i fryseren, på hylder eller i isbeholderen, som vil blive udsat for temperaturer under frysepunktet.
- Det hærdede glas på forsiden af apparatets dør eller hylderne kan blive beskadiget af en påvirkning. Hvis det går i stykker, må du ikke røre det med hænder, da dette kan resultere i personskade.
- Undlad at sætte tunge genstande oven på dør-i-døren.
- Undlad at bruge dør-i-døren som skærebræt, og sørg for, at den ikke ridses af et skarpt redskab, da dette kan forårsage apparatbeskadigelse.
- Undlad at hænge fra apparatdøren, depotrum, hylde eller køleskabsdør i døren eller at kravle op på den.
- Undlad at opbevare en for stor mængde vandflasker eller beholdere til tilbehør på dørkurvene. Kurven kan gå i stykker, og din hånd kan støde ind i den omgivende struktur, hvilket kan medføre personskade.

- Hold orden i fødevarerne inden i apparatet.
- Dyr skal forhindres i at bide i strømforsyningskablet eller vandslangen.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør med for stor styrke.
- Hvis hængslet på produktets dør er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du holde op med at anvende apparatet. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- Undlad at anbringe elektroniske apparater (f.eks. et varmeapparat eller en mobil telefon) inden i apparatet.
- Undlad at rengøre glashylder eller låger med varmt vand, når de er kolde. De kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer.
- Spis aldrig frossen mad, lige efter den er blevet taget ud af fryseren.
- Du må ikke sætte hænderne ind i den mekaniske del af den automatiske ismaskine, som f.eks. isbeholderen eller isdispenseren.
- Brug ikke tyndt krystal eller porcelæn til at hente vand/is.
- Fjern ikke dækslet på den automatiske ismaskine. Berøring af den automatiske ismaskines mekaniske dele. Det kan resultere i personskade.
- Kontrollér, at du ikke får din hånd eller fod i klemme ved åbning eller lukning af apparatets dør.
- Apparatets dør må ikke åbnes, hvis "dør i dør"-sektionen er åben, og på samme måde må man ikke åbne "dør i dør"-sektionen, mens apparatets dør er åben. "Dør i dør"-sektionen kan få stød med apparatets kant og blive ødelagt.

Vedligeholdelse



- Indsæt ikke hylderne omvendt. Hyldeerne kan falde ned og forårsage personskade.
- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter for at blive vejledt i afrimning af apparatet.
- Under en længerevarende strømafbrydelse skal isen i fryserens isbeholder kasseres.
- Vandforsyningslinjen (kun for rørtilsluttede modeller) skal udelukkende sluttes til en drikkevandskilde. Ellers kan urenheder i vandet forårsage sygdom.

Bortskaffelse af dit gamle apparat




- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Udtjente elektroniske produkter kan indeholde farlige stoffer, så korrekt bortskaffelse af dit udtjente produkt vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Dit udtjente apparat kan indeholde genbrugelige dele, der kan anvendes til reparationen af andre produkter, samt andre værdifulde materialer, der kan genbruges for at bevare begrænsede ressourcer.
- Du kan enten tage dit apparat med til butikken, hvor du købte produktet, eller kontakte din kommunale afdeling for affald vedrørende detaljerede oplysninger om dit nærmeste godkendte WEEE-opsamlingspunkt. Få de nyeste opdaterede oplysninger for dit land på adressen www.lg.com/global/recycling.

Rum

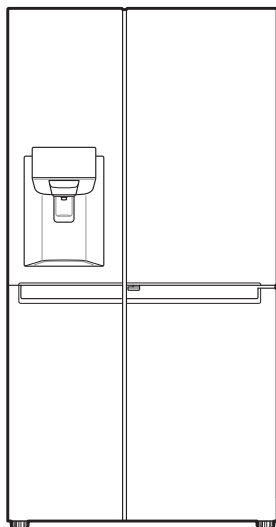


Flytbar æggeboks (Valgmulighed)



Fryserkurv



Brugervejledning



Skruenøgle



Indsats

- Apparatets udseende eller dets dele kan variere fra model til model.

Bemærkninger angående flytning og transport

- Tag al mad ud af apparatet. Flyt derefter først apparatet efter at have fastgjort skrøbelige dele, såsom hylde og dørhåndtaget, med tape. Hvis ikke dette gøres, kan det forårsage skader på apparatet.
- Træk strømstikket ud og indsæt og fastgør det i strømstikkrogen bag på eller oven på apparatet. Hvis ikke dette gøres, kan det forårsage skader på strømstikket eller ridse gulvet.
- Under flytning af apparatet bør mindst to personer transportere det forsigtigt. Hvis det meget tunge apparat tabes, kan det forårsage personskader eller apparatsvigt.
- Hvis apparatet transporteres en lang afstand, skal det holdes lodret. Apparatet kan vælte, og funktionsfejl kan opstå. Apparatet må aldrig transporteres, mens det ligger ned, da dette kan forårsage en funktionsfejl i kredsløbet, når det igen sættes i gang.

Bemærkninger vedrørende installation

- Apparatet skal opstilles på et robust plant underlag.
 - Hvis apparatet opstilles på et ujævnt gulv, kan der forekomme vibrationer og støj, som kan få apparatet til at vælte med tilskadekomst til følge. Det kan også forårsage, at dørene ikke lukkes korrekt, og det kan resultere i fugtdannelse i enheden under drift.
 - Hvis apparatets for- eller bagside ikke er helt lige, kan du justere fødderne foran for at rette op. Ved stærk hældning af gulvet kan det være nødvendigt at kompensere ved at lægge tynde træstykker ud.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, direkte sollys eller fugt.
- Sæt strømforsyningsledningen (eller stikket) i stikkontakten. Der må ikke være tilsluttet andre apparater til samme stikkontakt.
- Når strømforsyningsledningen (eller -stikket) er sat i kontakten, skal du vente 2-3 timer, inden du kan lægge mad i apparatet. Hvis du lægger mad ind, inden apparatet er kølet helt ned, kan maden blive fordærvet.
- Modeller med håndtag skal anbringes mindst 55 mm fra væggen på hængselsiden for at kunne åbne døren 90°.
- Sørg for et mellemrum på 55 mm til højre, venstre, bagest og foroven under installation.

Fjernelse af døren

Når det er nødvendigt at flytte apparatet gennem en smal åbning, anbefales det at fjerne dørene.


⚠ ADVARSEL

- Tag strømledningen ud og slå hussikringen eller hovedafbryderen fra, inden du installerer eller udfører service på apparatet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan resultere i dødsfald, brand eller elektrisk stød.


Hvis din indgangsdør er for smal til at lade apparatet komme igennem, skal du fjerne apparatets døre og føre apparatet sidelæns igennem.

[Kun for fryserdør]

- 1 Hold med fingrene de 2 rørforbindere nederst på apparatet og træk dem ud, så slangerne kan fjernes forsigtigt ved at følge anvisningerne i trin 2.

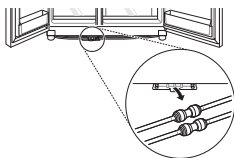


- 2 Fjern det tilsluttede vandrør, mens du trykker på rørforbinderens samlingsdel.

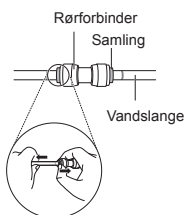


[For både fryser og køleskab]


- 3 Fjern skruen på hægseldækslet oven på apparatet ved at dreje det mod uret.

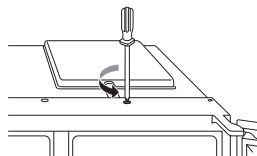

- 4 Mens du trykker (1) krogen på sammenføjen af de elektriske forbindelser, skal du skille den ved at trække i begge retninger.

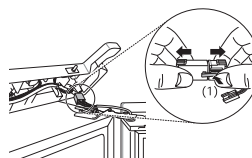


- 5 Fjern hægselsgrebet ved at banke dets ende mod skabets yderkant.

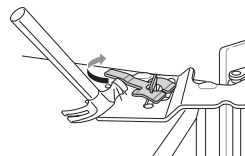


⚠ FORSIGTIG

- Når det øverste hægsel fjernes, skal du sørge for at understøtte døren, da den vil falde fremover. Det anbefales, at to eller flere personer udfører aftagningen og genmonteringen af døren.

- 6** Løft det øvre hængsel, der er fastgjort mellem apparatet og apparatdøren, og fjern det derefter.

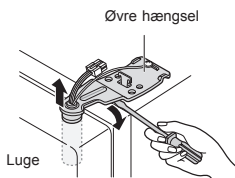


- 7** Fjern fryser- og køleskabsdøren ved at løfte den opad. Den skulle nu være løftet tilstrækkeligt til, at stålåret kan trækkes helt ud.

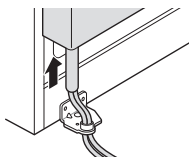

BEMÆRK

- Når du flytter fryserdøren, skal du passe på ikke at beskadige vandslangerne. Dørene bør lægges på et tæppe et sikkert sted, når de er blevet fjernet.
- Hvis vandrørets ende er beskadiget, skal det beskæres for at sikre, at det ikke lækker ved genmontering.



Genmontering af døren

Dørene monteres i omvendt rækkefølge af, hvordan de blev fjernet, når apparatet er kommet gennem indgangsdøren.

Justering af dørens højde


Hvis apparatets dør ikke er lige, skal du justere forskellen i apparatdørens højde gennem følgende metode.

BEMÆRK

- Da hængselsstiften kan falde ud, må du ikke justere apparatdøren med mere end 5 cm.

[Metode 1]

*Reference

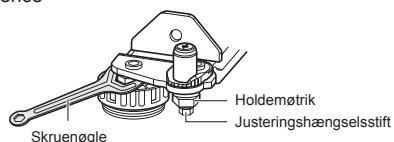


- 1** Løsn holdemøtrikken ved at dreje den mod uret ved hjælp af en skruenøgle på 19 mm.



- 2** Juster forskellen i højden af apparatdøren ved at dreje justeringshængselsstiften med uret eller mod uret med en skruenøgle på 8 mm.



- 3 Når du har justeret apparatdørens højdeforskel, skal du fastgøre holdemøtrikken ved at dreje den med uret.

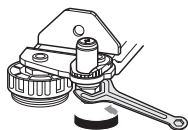


Sådan strammes møtrikken


Hvis det ikke kan lade sig gøre at justere apparatdørens højde gennem ovenstående metode, kan du justere døren i overensstemmelse med følgende vejledning.

[Metode 2]


- 1 Når apparatdøren er fjernet, skal du løsne skruen i bunden af det nedre hængsel.



- 2 Indsæt det passende antal indsætter mellem det nedre hængsel og det nedre beslag. (Samlet antal indsætter: 4)

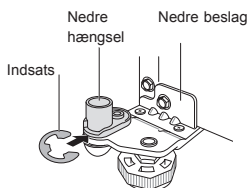

- 3 Fastgør igen beslagskruen, når du har placeret indsætterne, inden døren monteres igen. Når døren er sat på igen, kan trin 1, 2 og 3 af dørens højdejustering gentages.



⚠ FORSIGTIG

- Når apparatet vippes tilbage for at løsne pladen på apparatets bund, bør mere end to personer holde i håndtagene i bunden og øverst bagtil.

Tilslutning af vandslangen (kun for rørtilsluttede modeller)

Tilbehør



Vandfilter



Vandslange



Rørforbinder



Klemme

Vandforsyningskrav

En koldt vandforsyning med et vandtryk på mellem 147 kPa og 834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) er påkrævet til driften af vanddispenseren. Hvis køleskabet installeres i et område med lavt vandtryk (under 147 kPa), kan du installere en hjælpepumpe for at kompensere for det lave tryk.

Hvis et omvendt osmose vandfiltreringssystem er sluttet til din koldt vandforsyning, skal vandtrykket til det omvendte osmose system være mindst 147 kPa til 834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²)

⚠ ADVARSEL


- Træk stikket ud, inden du udfører arbejde i forbindelse med tilslutning af vandslangen. Hvis ikke dette overholdes, kan det forårsage elektrisk stød.
- Slut kun vandslangen til en koldt vandforsyning. Hvis ikke dette overholdes, kan det skabe funktionsfejl i vandfilteret. Vandhamren (en hamrende lyd i vandrørene) i husets rør kan forårsage skader på apparatets dele og kan føre til vandlækage eller oversvømmelse.
- Vandslangens tilslutning må kun udføres af en kvalificeret blikkenslager i overensstemmelse med den lokale lovgivning og bestemmelserne vedrørende vandkvalitet.

BEMÆRK

- Denne vandslangeinstallation dækkes ikke af apparatets garanti.

Tilslutning til apparatet

- 1 Løsn den gevindskårne metal-brystmøtrik bag på apparatet, og anbring den over vandslangens ende.
- 2 Tryk vandslangen godt ned på vandindgangsventilen, og stram brystmøtrikken.

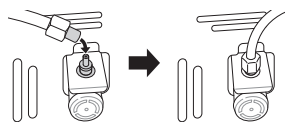


Tilslutning til vandfilteret

Der findes to typer filtre. Tilslutningsmetoderne er forskellige. Det ene har en gevindskåret plastikmøtrikfatning, og det andet bruger en selvslående trykforbindelse. Filteret er markeret med retningen af vandstrømmen fra vandhanen til apparatet.

<Møtrik>


- 1 Løsn den gevindskårne forbinder og anbring den over enden af det rør, der kommer ud fra apparatet. Skub røret over den ende af filteret, som strømningspilen peger mod, og stram den gevindskårne forbinder.




- 2 Gentag den samme proces på den anden ende af filteret ved hjælp af resten af vandslangen.

<Trykforbinder>

- 1 Tryk den vandslange, der er forbundet fra apparatet, godt ind i den ende, som har pilen pegende udad. Tryk slangen helt ind (ca. 10~12 mm).

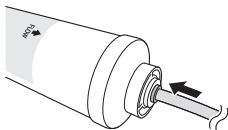


- 2 Når du har sat røret godt ind i filteret, skal du sætte låseklemmen på plads under den udtrækkelige krave.

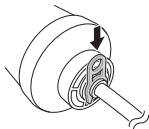


- 3 Gentag på den anden ende af filteret ved hjælp af resten af vandslangen.

Tilslutning til vandhanen

- 1 Skub vandslangen ind i hullet på den haneforbinder, som medfølger i tilbehøret. Røret skal holdes godt fast, mens forbinderen skubbes ind på røret.

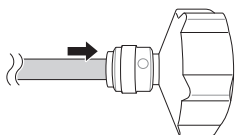


- 2 Sørg for, at gummipakningen sidder godt fast inde i haneforbinderen, inden du skruer den på hanen.

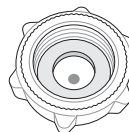**Tjek vandforbindelsen**

- 1 Luk op for vandforsyningen og tænd for apparatet. Se omhyggeligt alle fatninger efter for eventuelle lækager forårsaget af dårligt påmonterede slanger.
- 2 Tryk og hold knappen **Water Filter** nede i 3 sekunder. Dette nulstiller filterikonet. Det nye vandfilter er blevet aktiveret.
- 3 Stil en kop under vanddispenseren for at tjekke, at der løber vand gennem apparatet.
- 4 Tjek igen forbindelsesslangen og sammenføjerne for lækager.
- 5 Vandfilteret skal fastgøres på et passende sted, hvor der er nem adgang med henblik på udskiftning.

Dele og funktioner

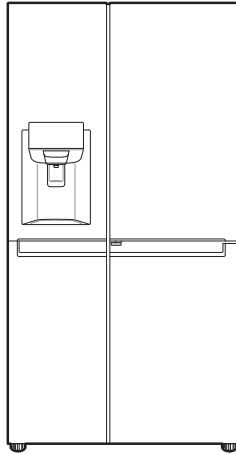

1 Betjeningspanel

Sådan indstilles fryser- og køleskabstemperaturerne.


2 Dør-i-dør (Valgmulighed)

Dør-i-dør er et dørsystem med to lag. Den kan åbnes alene eller sammen med hoveddøren. Du kan placere og få nem adgang til dine foretrukne snacks eller madvarer.

3 Dør-i-Dør-greb (valgmulighed)

Dette greb åbner dør-i-dør.

- Apparatets udseende eller dets dele kan variere fra model til model.

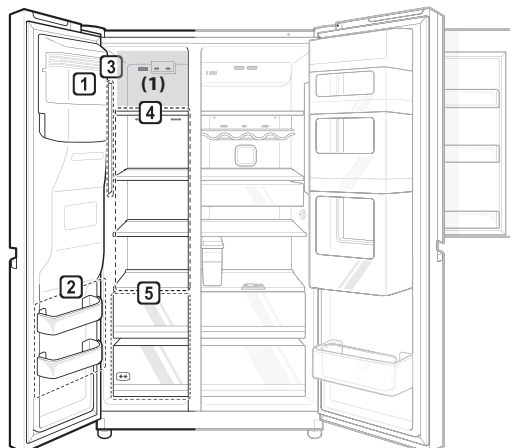

1 Automatisk ismaskine

Her produceres og opbevares isterninger automatisk.

2 Fryserdørkurv

Her kan små pakker frosen mad opbevares.

- Undlad at opbevare is eller madvarer, som skal nedfryses gennem længere tid, i disse kurve.

3 LED-lampe

LED-lamperne inden i apparatet lyser, når du åbner døren.

4 Fryserhylde (valgmulighed)


Til opbevaring af frostvarer, f.eks. kød, fisk, is, etc.

5 Fryserskuffe (valgmulighed)

Til langtidsoptbevaring af frosne varer.

BEMÆRK

- Den 2-stjernede (☆☆) kurv eller skuffe kan bruges til opbevaring af is og madvarer fra -12 °C til -18°C i korte perioder.
- Den øverste hylde i fryseren (1) vil opnå den indstillede temperatur hurtigt.

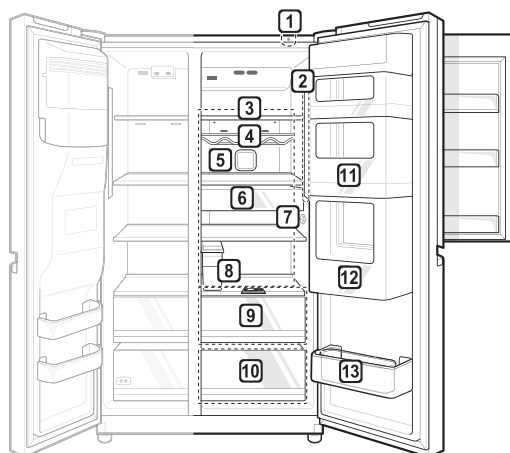

1 Smart Diagnosis enhed

Brug denne funktion ved kontakt med LG Electronics kundesupportcenteret for at hjælpe medarbejderne med at stille en korrekt diagnose, når apparatet fungerer unormalt eller der opstår en fejl.

2 LED-lampe

LED-lamperne inden i apparatet lyser, når du åbner døren.

3 Køleskabshylde

Til opbevaring af køleskabsvarer og andre varer.

- Hyldens højde kan justeres ved at isætte hylden i en anden fordybning for at opnå forskellige højder.
- Fødevarer med et højt fugtindhold skal opbevares forrest på hylden.
- Det faktiske antal hylder kan variere fra model til model.

4 Flaskehylde (valgmulighed)

Til opbevaring af drikkevarer i høje flasker eller høje beholdere.

⚠ FORSIGTIG


- Opbevar ikke mindre flasker eller beholdere. Elementerne kan falde ned og forårsage kvæstelser eller skade på apparatet.

5 Pure N Fresh

- Denne funktion reducerer og fjerner lugte inde i køleskabet.

6 Snackskuffe (Valgmulighed)

Her kan små pakker køleskabsmad opbevares.

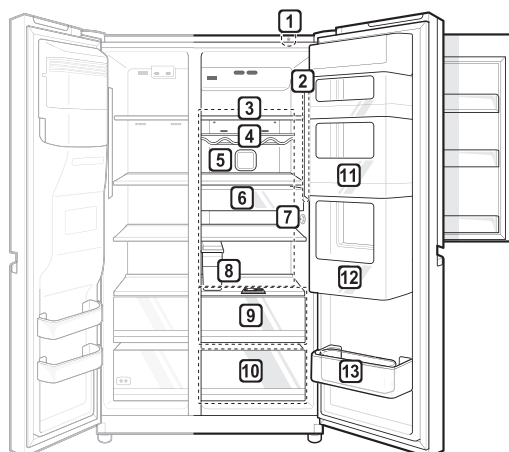

7 Temperatursensor

Denne sensor registrerer temperaturen i køleskabet.

- Hold afstand mellem sensoren og maden, dette sikrer dig at temperaturen bliver registreret korrekt.

8 Vanddispensertank (valgmulighed)

Her opbevares vandet til forsyning af dispenseren eller den automatiske ismaskine. Den skal påfyldes manuelt. (Kun ikke-rørtilsluttede modeller)

9 Skuffe til friske grøntsager (valgmulighed)

Her opbevares der frugt og grønt for at hjælpe med at bevare friskheden ved at justere luftfugtigheden.

10 Grøntsagsskuffe

Det er her frugt og grønt opbevares, for at holde dem friske så længe som muligt.

- Det faktiske antal skuffer kan variere fra model til model.

11 Dør-i-dør (Valgmulighed)

Her opbevares madvarer, der tit tages ud, som f.eks. drikkevarer og snacks.

12 Flytbar æggeboks (Valgmulighed)

Her opbevares æg.

- Du kan flytte og bruge den på en ønsket position efter behov. Du må dog ikke bruge den som isbeholder eller anbringe den på hylden øverst i køleskabet eller i grøntsagsskuffen.

13 Kurv i køleskabsdør

Til opbevaring af mindre produkter i pakker, drikkevarer og beholdere med saucer.

Bemærkninger om betjening

- Brug ikke isvandsdispensertanken til andre drikkevarer end drikkevand.
- Brugere bør være opmærksomme på, at der kan dannes rim, hvis døren ikke lukkes helt, hvis der er høj fugtighed om sommeren, eller hvis fryserdøren åbnes hyppigt.
- Sørg for, at der er nok plads mellem mad opbevaret på hylden eller dørkurven, så døren kan lukkes helt.
- Hver gang døren åbnes, strømmer der varm luft ind i apparatet, hvilket kan få den indvendige temperatur til at stige.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør for ofte.
- LED-lampen er kun beregnet til brug i husholdningsapparater og er ikke velegnet til oplysning af et rum.

Forslag til energibesparelse

- Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads mellem opbevarede fødevarer. På denne måde kan der jævnt cirkulere kold luft, og elregningen sænkes.
- Opbevar først varm mad, efter den er kølet af, med henblik på at forhindre dug eller rim.
- Når der opbevares mad i fryseren, skal frysertemperaturen indstilles til en lavere temperatur end den, der er angivet på apparatet.
- Temperaturen i apparatet må ikke indstilles lavere end nødvendigt. I forbindelse med isfremstilling i normale klimaer skal frysertemperaturerne indstilles til -19 eller koldere.
- Undlad at stille fødevarer i nærheden af køleskabets temperatursensor. Der skal være en afstand på mindst 3 cm til sensoren.
- Bemærk, at en temperaturstigning efter afrimning har et tilladt område i apparatspecifikationerne. Hvis du ønsker at minimere den påvirkning, dette kan have på fødevarer opbevaring pga. en temperaturstigning, bør du forsegle eller indpakke den opbevarede mad i adskillige lag.

Effektiv opbevaring af fødevarer

- Opbevar frostvarer eller køleskabsvarer i lukkede beholdere.
- Tjek udløbsdatoen og mærkningen (opbevaringsanvisninger), inden maden lægges ind i apparatet.
- Opbevar ikke fødevarer i længere tid (over 4 uger), hvis de har tendens til at blive for gamle ved lave temperaturer.
- Læg køleskabs- eller frostvarer i hvert køleskab eller fryserum, umiddelbart efter de er indkøbt.
- Undgå genfrysning af fødevarer, der har været helt optøede. Nedfrysning af fødevarer, der er blevet fuldstændigt optøede igen, vil forringe disses smag og ernæring.
- Indpak og opbevar ikke grøntsager i aviser. Avisers udskrivningsmateriale eller andre fremmede stoffer kan fedte og forurene fødevarer.
- Overfyld ikke apparatet. Kun 70 % af pladsen bør fyldes med fødevarer. Den kolde luft kan ikke cirkulere ordentligt, hvis apparatet er overfyldt.
- Varm mad skal køle af inden den opbevares. Hvis man anbringer for mange fødevarer i apparatet, vil den indvendige temperatur stige, hvilket har en negativ indvirkning på andre fødevarer, der er opbevaret i apparatet.
- Hvis du indstiller en alt for lav temperatur til mad, kan den blive frossen. Indstil ikke en lavere temperatur end den nødvendige temperatur for at opbevare maden korrekt.
- Hold altid apparatet rent.

Maksimal frysekapacitet

- Ekspresfrysfunktionen giver altid fryseren mulighed for nedfryse til dens maksimale frysekapacitet. Dette tager generelt op til 7 timer, men den slukkes automatisk efter en bestemt tid og kan også slukkes manuelt på et hvilket som helst tidspunkt.
- For at få bedre luftcirkulation skal du indsætte alle indvendige dele som kurve, skuffer og hylde.

Maksimal opbevaring

- Isæt alle skufferne for at få en bedre luftcirkulation.
- Såfremt større mængder af fødevarer skal opbevares, skal alle fryseskufferne tages ud af apparatet, undtagen den nederste skuffe, og fødevarer bør stables direkte på hylde i fryseren.


BEMÆRK

- Inden skufferne tages ud skal fødevarerne tages op af skufferne. Træk derefter forsigtigt skufferne ud ved hjælp af håndtaget. Risiko for tilskadekomst.
- Skufferne kan have forskellige former - indsæt dem på deres pladser.


Sådan bruges betjeningspanelet

Enheder og funktioner

<Type 1>

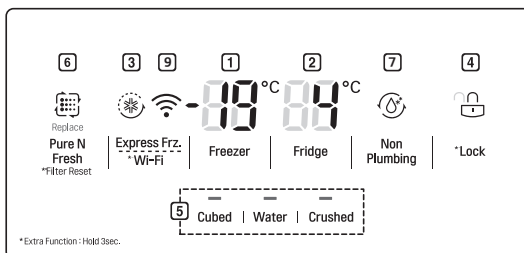

<Type 2>

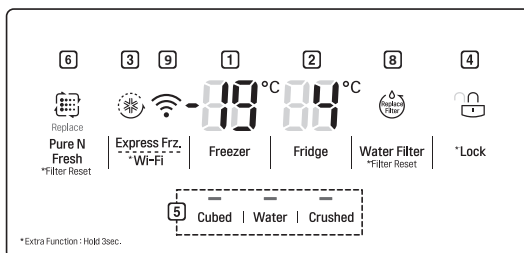

1 Freezer Temperature (Frysertemperatur)

- Indstilling af fryserens måltemperatur.

2 Fridge Temperature (Køleskabstemperatur)

- Indstilling af køleskabets måltemperatur.

3 Express Freeze (ekspresfrys)

- Valg af ekspresfrysfunktion.

4 * Lock (Lås)

- Låser alle knapperne på betjeningspanelet.

5 Water Dispenser (Vanddispenser)

- Dette indstiller funktionen for isteminger, vand, knust is.

6 Pure N Fresh

- Dette indstiller funktionen Ren og Frisk.
- Denne funktion reducerer og fjerner lugte inde i køleskabet.

7 Non Plumbing (Ikke-rørtilsluttede) (Valgmulighed)

- Dette ikon for ikke-rørtilsluttet lyser, når vanddispensertanken er installeret korrekt.

8 Replacement Filter (Udskiftningsfilter) (Valgmulighed)

- Dette viser automatisk vandfilterets udskiftningsperiode (kun rørtilsluttede modeller).

9 * Wi-Fi

- Dette indstiller køleskabet, så det opretter forbindelse til dit hjems Wi-Fi-netværk.

- Det viste betjeningspanel kan variere fra model til model.

Bemærkninger til brug af betjeningspanelet

- Betjeningspanelet oplyses i følgende tilfælde.
 - Når strømmen er sat til
 - Når der trykkes på en knap
 - Når apparatdøren (køleskab, fryser, dør-i-dør) åbnes
- Betjeningspanelet slukkes automatisk med henblik på energibesparelse i følgende tilfælde.
 - Når der er gået 1 minut, efter strømmen blev sat til
 - Når der ikke er foretaget nogen knapbetjening i 20 sekunder, efter at der blev trykket på en ønsket knap
 - Når der er gået 20 sekunder, efter at apparatdøren (køleskab, fryser, dør-i-dør) er blevet åbnet og lukket
- Hvis der er nogen finger- eller hudkontakt med betjeningspanelet under rengøring, går knapfunktionen muligvis i gang.

Indstilling af temperaturen

Temperaturen er fra fabrikken indstillet til:

- Tryk på knappen **Fridge** eller **Freezer** for at justere temperaturen.
- Temperaturen kan justeres.
 - Køleskab: fra 1 °C til 7 °C
 - Fryser: fra -14 °C til -24 °C
- Den faktiske, indvendige temperatur varierer afhængigt af fødevarernes tilstand, da den angivne indstillingstemperatur er en måltemperatur og ikke den faktiske temperatur inde i køleskabet.

BEMÆRK

- Standardindstillingen for temperatur kan variere afhængigt af apparatet.
- Vent, til der er gået mellem 2 og 3 timer, efter apparatet er blevet sluttet til kontakten, inden du opbevarer mad i apparatet.
- Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.
- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Sker dette, skal du ikke slukke for strømmen og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter med det samme. Hvis du slukker for strømmen, kan reparatørens tekniker fra LG Electronics-kundesupportcenteret have svært ved at finde fejlen.

Valg af ekspressfrys

Med denne funktion kan du hurtigt fryse en stor mængde is eller frostvarer ned.

- Når du trykker på knappen **ekspressfrys**, lyser ikonet **ekspressfrys** på betjeningspanelet.
- Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.
- Ekspressfrysfunktionen afsluttes automatisk efter et fastsat tidsrum.

Slå lås til/fra

Låser alle knapperne på betjeningspanelet.

- Tryk på og hold knappen **Lock** nede i 3 sekunder. Når funktionen Lås er indstillet, låses alle knapperne.
- Når du trykker på knappen **Lock** i 3 sekunder, lyser ikonet **Lock/Unlock** på betjeningspanelet. Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.
- Hvis du trykker på en anden knap end låsen, når låsen er slået til, virker knappen ikke.
- Når du trykker på en anden knap end låsen, når låsen er slået til, blinker **Lock/Unlock** ikonet på betjeningspanelet 3 gange.
- For at ændre en indstilling skal du først trykke på **Lock**-knappen i 3 sekunder for at slå låsen fra.

Indstilling af Wi-Fi


Når **Wi-Fi**-knappen bruges sammen med appen LG Smart ThinQ, er det muligt for køleskabet at oprette forbindelse til et hjems Wi-Fi-netværk.

- Ikonet **Wi-Fi** viser statussen for køleskabets netværksforbindelse. Ikonet lyser, når køleskabet er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
- Tryk på og hold knappen **Wi-Fi** nede i 3 sekunder for at oprette forbindelse til netværket. Ikonet blinker, mens forbindelsen oprettes, hvorefter det tænder, når forbindelsen er oprettet.


Brug af vanddispensertank (kun ikke-rørtilsluttede modeller)

Vandtanken opbevarer det vand, der skal komme fra dispenseren eller bruges af den automatiske ismaskine til at lave is. Fyld ikke denne tank med andre væsker end vand. Ellers kan det beskadige vanddispensersystemet.


- 1 Fjern vanddispensertanken ved at trække den ud, mens du holder i håndtaget.

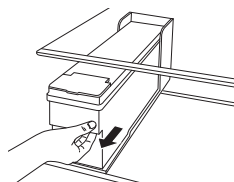


- 2 Åbn dækslet eller låget på vanddispensertanken.

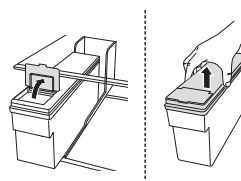


- 3 Hæld vand fra flaske eller rent filtreret vand op til referencelinjen, der er angivet på indersiden af vanddispensertanken. (Maksimum kapacitet: 4 l)

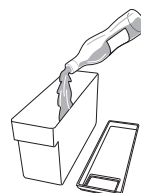

- 4** Luk dækslet eller låget på vanddispensertanken, når du har fyldt den med vand.

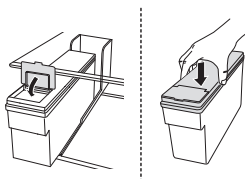

- 5** Genindsæt vanddispensertanken på køleskabshylden.

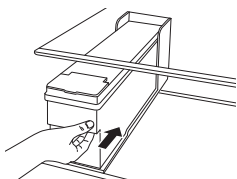

⚠ FORSIGTIG

- Børn bør ikke komme i nærheden af dispensertanken. Hvis et barn taber vanddispensertanken, mens den er helt fyldt med vand, kan der opstå personskade. Fyld ikke vandtanken med andre drikkevarer end vand, og fyld den ikke med varmt vand.
- Udsæt ikke vanddispensertanken for hårde skub eller stød, når du fjerner eller monterer den. Ellers kan det resultere i apparatskade eller personskade.

BEMÆRK


- Når apparatet er installeret, bør vanddispensertanken vaskes, inden du fylder den med vand.
- Tjek, at vanddispensertanken er blevet anbragt korrekt i apparatet. Hvis den ikke er monteret korrekt, kan der lække vand fra tanken ned i apparatet.
- Hvis der ikke er tilstrækkeligt med vand i vanddispensertanken, kan størrelsen og mængden af isterninger blive påvirket, og det kan resultere i, at der ikke fremstilles is.

- Hvis der ikke er vand i vanddispensertanken, kan dispenserens koldtands- og isfunktion ikke anvendes. Tjek, om der er vand i vanddispensertanken, og fyld den derefter med vand, hvis den er tom.
- Vent mindst 15 sekunder, inden du fjerner vandtanken, efter at du har hentet vand eller is fra dispenseren.
- Der er normalt, at lyde kommer fra vandtanken, når der forsynes vand til dispenseren og den automatiske ismaskine. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

Brug af vand- og isdispenseren

Du kan hente isterninger, vand og knust is ved at trykke på knappen for det ønskede.

- Når du trykker på knappen for isterninger, vand eller knust is på betjeningspanelet, tændes lampen på betjeningspanelet, og det ønskede produkt indstilles. Når du herefter trykker på dispensergræbet, kommer det valgte produkt (isterninger, vand og knust is) ud.
- Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen på betjeningspanelet.

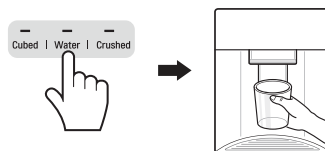

⚠ FORSIGTIG

- Hold børn væk fra dispenseren for at forhindre dem i at lege med eller beskadige kontrolknapperne.
- Smid de første portioner is ud (ca. 20 isterninger og 7 kopper vand). Dette er også nødvendigt, hvis apparatet ikke er blevet brugt gennem længere tid.

BEMÆRK

- Hvis du åbner fryserdøren, mens der hentes vand, stopper vandforsyningen, og betjeningspanelet vender tilbage til startskærmen.
- Hvis du åbner køleskabsdøren, mens der hentes vand, issterner eller knust is, sættes funktionen på pause. Når døren lukkes, vil den valgte stilling for den tidligere indstillede tilstand fortsætte med at bruges.
- Hvis koppens diameter er lille, kan vand sprøjte ud af glasset eller slet ikke ramme.
- Brug en kop med en diameter på over 68 mm til at hente vand, isterninger eller knust is.
- Når ismaskinen producerer mindre isterninger, eller isterningerne kommer i klumper, kan grunden være, at mængden af vand, der forsynes til ismaskinen, er lille pga. utilstrækkeligt vand i vandtanken. Hvis der ikke hyppigt bruges is, kan det også klumpe sig sammen.

Automatisk ismaskine

Den automatiske ismaskine kan automatisk lave 6 isterninger ad gangen, 50~60 stk. inden for en periode på 24 timer under gunstige forhold. Denne mængde kan variere alt efter omgivelserne (omgivelsestemperatur omkring apparatet, hvor ofte døren åbnes, mængden af mad opbevaret i apparatet osv.).

- Hvis isbeholderen er helt fyldt med is, stopper isproduktionen.
- Det er normalt at høre lyden af is, der falder ned i isbeholderen.
- Ismaskinen producerer normalt is, når der er gået ca. 48 timer, siden apparatet først blev installeret.


- Smid den is, der produceres for første gang, ud uden at bruge den.
- Mens den automatiske ismaskine er i drift, må du ikke røre den direkte med hænderne.
- Hvis der opbevares isterninger i isbeholderen gennem en længere periode, kan de klumpe sig sammen og er muligvis ikke lette at skille ad. I så fald skal isbeholderen tømmes, inden den bruges.

Sådan tændes og slukkes den automatiske ismaskine

- 1 Hold og fjern dækslet på den automatiske ismaskine ved at løfte den op.




- 2 Når den automatiske ismaskine ikke anvendes, kan isbeholderen bruges som en fryserkurv, efter at ismaskinen er slået fra.

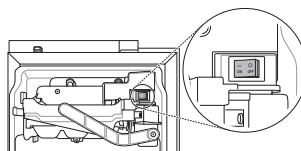

Fjernelse af isbeholderen (Valgmulighed)

Hold isbeholderen med begge hænder og træk den ud, mens du løfter den opad.

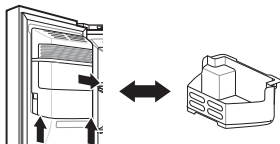

- Når den automatiske ismaskine ikke anvendes, kan isbeholderen bruges som en fryserkurv.
- Hvis isbeholderen er helt fyldt med is, kan den være tung. Fjern den med begge hænder.

⚠ ADVARSEL

- Berør ikke den automatiske ismaskines mekaniske dele med din hånd eller et stykke værktøj. Ellers kan der opstå apparatskader eller personskade.
- Der bør udvises forsigtighed, da den automatiske ismaskine kører konstant efter fryserdøren åbnes, når den automatiske ismaskinekontakt er stillet på ON.
- Undlad at adskille, reparere eller ændre den automatiske ismaskine. Disse opgaver bør kun udføres af en servicetekniker.

⚠ FORSIGTIG


- Smid de første portioner is ud (ca. 20 isterninger og 7 kopper vand). Dette er også nødvendigt, hvis apparatet ikke er blevet brugt gennem længere tid.
- Den første is og det første vand, der kommer ud, kan indeholde partikler eller luft fra vandforsyningslinjen eller vandtanken.
- Hold børn væk fra dispenseren. Børn kan finde på at lege med eller beskadige kontrolknapperne.

- Ispassagen kan blive blokeret med rim, hvis der kun bruges knust is. Fjern den is, der ophober sig, ved at fjerne isbeholderen og rydde passagen med en gummispatel. Hvis der hentes isterninger fra tid til anden, kan det også hjælpe med at forhindre ophobning af rim.
- Hvis der kommer misfarvet is ud, bør du kontrollere vandtanken og vandforsyningen for en mulig kilde. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte LG Electronics kundesupportcenteret. Brug hverken is eller vand, før problemet er udbedret.
- Brug aldrig tyndt krystalglas eller porcelæn til at hente is. Disse beholdere kan revne eller gå i stykker, hvilket resulterer i glasskår i isen.
- Fyld is i et glas, inden der tilsættes vand eller andre væsker. Det kan sprøjte, hvis der fyldes is i et glas, som allerede indeholder væske.
- Berør ikke isudgangen eller den automatiske ismaskine med din hånd eller værktøj. Ellers kan der opstå apparatskader eller personskade.
- Når isbeholderen genmonteres, skal du sikre dig, at den anbringes korrekt. Hvis den hælder eller ikke står lige, fortsætter den muligvis ikke med at lave is pga. sensorafbrydelse.
- Brug aldrig et glas, der er alt for smalt eller dybt. Is kan sætte sig fast i ispassagen, og apparatets ydeevne kan blive påvirket.
- Hold glasset i en passende afstand fra isudgangen. Et glas, der holdes for tæt på udgangen, kan forhindre isen i at komme ud.
- Hvis du tager på ferie eller der opstår længerevarende strømafbrydelse, skal du kassere isen i isbeholderen. Vand fra smeltet is kan dryppe fra dispenseren ned på gulvet.

Dør-i-dør (Valgmulighed)

Tryk på grebet på den nederste kant af dør-i-døren, indtil den åbnes.

Der er masser af opbevaringsplads i dør-i-døren og dens omgivende kurve, så du kan holde orden i madvarerne.

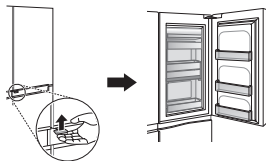

Sådan fjernes kassen fra dør-i-døren

Hold kassen fra dør-i-dørens inderside med begge hænder, og fjern den ved at løfte den opad.




Sådan genmonteres dør-i-dørens kasse


Montér den i omvendt rækkefølge af aftagelsesprocessen.

Sådan fjernes kurvene fra dør-i-døren

- 1 Hold i begge ender af kurven og fjern den ved at løfte den opad.

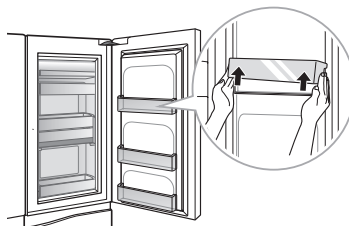

- 2 Løft den fastsatte kurv op, som vist på (1), og fjern den ved at trække den ud, som vist på (2).

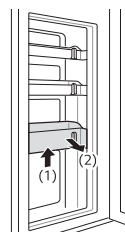

Sådan genmonteres kurvene i dør-i-døren


Montér den i omvendt rækkefølge af aftagelsesprocessen.

Skuffe til friske grøntsager (valgmulighed)

Fugtigheden i grøntsagsskuffen kan kontrolleres ved at skubbe grebet i en af retningerne.

Hvis den bevæges til venstre, åbnes luftskinnen, og der kan cirkulere luft gennem skuffen, så fugtigheden reduceres. Og hvis den bevæges til højre, lukkes luftskinnen og bevarer eventuel fugtighed, der findes i grøntsagsskuffen.

Den lukkede tilstand anbefales til opbevaring af grøntsager, og den åbne tilstand anbefales til opbevaring af frugt.

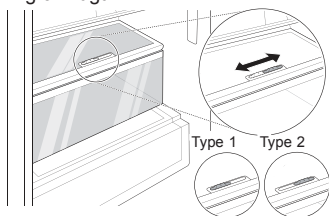

Andre funktioner

Alarm for åben dør

Alarmen lyder 3 gange hvert 30. sekund, hvis døren (køleskab, fryser, dør-i-dør) efterlades åben eller ikke er helt lukket i et minut.

- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis alarmen fortsat lyder, når døren lukkes.

Påvisning af driftssvigt

Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.



- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Sker dette, skal du ikke slukke for strømmen og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter med det samme. Hvis du slukker for strømmen, kan reparationsteknikeren fra LG Electronics-kundesupportcenteret have svært ved at finde fejlen.

Brug af applikationen Smart ThinQ

Installation af Smart ThinQ

Søg efter LG Smart ThinQ-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Wi-Fi

- For apparater med logoet  eller 

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Firmwareopdatering

Hold apparatets ydeevne opdateret.


Smart Diagnosis™

Hvis du bruger Smart Diagnosis funktionen, får du nyttige oplysninger, som f.eks. den rigtige måde at bruge apparatet på alt efter brugsmønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på køleskabet og i appen.

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi**  ikonet på kontrolpanelet lyser
- LG Smart ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Maskinen understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværker.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.

- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

Wireless LAN modul Specifikationer

Model	LCW-004
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Udgangseffekt (Maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at køleskabet med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland

Bemærkninger vedr. Open Source



Software.

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensvilkår, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne ved medier, forsendelse og håndtering) ved at sende en forespørgsel via e-mail til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

- For apparater med logoet  eller 

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svinger.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af Smart Diagnosis™.

Brug af Smart Diagnosis™


Smart Diagnosis™ gennem kundesupportcenteret

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose fra et LG Electronics kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svinger. Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en servicetekniker, ikke under normal drift.

- 1 Tryk på knappen **Lock** for at aktivere låsefunktionen.
 - Hvis låsefunktionen allerede er blevet aktiveret, skal du trykke på knappen **Lock** for at deaktivere låsefunktionen og derefter trykke på knappen **Lock** igen for at aktivere låsefunktionen.
 - Bemærk venligst, at Smart Diagnosis funktionen først virker fem minutter efter låsefunktionens aktivering.



- 2 Tryk og hold knappen **Freezer** nede i tre sekunder eller længere, mens du fortsat holder din telefon mod højttaleren.
- 3 Åbn køleskabsdøren, og hold telefonen på det øverste højre højttalerhul.
 - Hold telefonen, så mikrofonen er nøjagtigt ud for højttalerhullet.

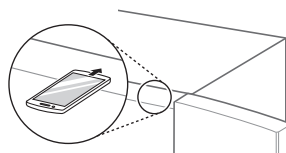

- 4** Når dataoverførslen er færdig, vil servicerepræsentanten forklare resultatet af Smart Diagnosis™.

BEMÆRK

- Hold telefonen, så mikrofonen er nøjagtigt ud for højtalerhullet.
- Lyden, som indikerer Smart Diagnosis™-funktion, kan høres efter cirka 3 sekunder.
- Tag ikke telefonen væk fra højtalerhullet, mens dataene overføres.
- Hold telefonen til højtalerhullet i det øverste højre hjørne og vent, mens dataene overføres.
- Overførslen, af Smart Diagnosis™-dataene kan lyde skarp for øret, men tag ikke telefonen væk fra højtalerhullet for at garantere en nøjagtig diagnose, først når overførslen er færdig.
- Når dataoverførslen er færdig, vises en meddelelse om afsluttet overførsel, og betjeningspanelet slukker automatisk og tænder igen efter nogle sekunder. Efter kundesupportcenteret har forklaret diagnoseresultatet.
- Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Kommunikationen forbedres og du kan sende et bedre signal, hvis du bruger en fastnettelefon.
- Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.

Bemærkninger om rengøring

- Når du tager en hylde eller skuffe ud af apparatet, skal du fjerne al mad, der opbevares på hylden eller i skuffen, for at forhindre personskade eller beskadigelse af apparatet.
 - Ellers kan der opstå personskade pga. vægten af den opbevarede mad.
- Hvis de udvendige ventilationshuller på apparatet rengøres ved hjælp af støvsugning, skal netledningen tages ud af stikkontakten for at undgå enhver statisk udladning, som kan beskadige elektronikken eller give elektrisk stød.
- Tag hylderne og skufferne ud, og rengør dem med vand. Tør dem derefter tilstrækkeligt, inden du sætter dem på plads igen.
- Tør jævnlige dørens pakninger af med en våd blød klud.
- Hvis der spildes på dørpakninger og kommer pletter, skal de rengøres hurtigst muligt, så det ikke går ud over kurvens opbevaringsevne, der ellers kan blive beskadiget.
- Efter rengøring skal du undersøge, om strømforsyningskablet er beskadiget, varmt eller forkert isat.
- Ventilationsåbningerne udvendigt på apparatet skal altid være rene.
 - Blokerede ventilationsåbninger kan forårsage brand eller apparatbeskadigelse.
- Det hjælper med at beskytte mod rust, hvis de ydre malede metalflader vokses. Voks ikke plastikdele. Voks malede metalflader mindst to gange om året med apparatvoks (eller autosmørevoks). Smør voks på med en ren og blød klud.
- Til apparatets yderside skal du bruge en ren svamp eller en blød klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Brug ikke slibende eller krasse rensedmidler. Tør grundigt med en blød klud.

- Hylder og beholdere må aldrig vaskes i opvaskemaskinen.
 - Delene kan blive deformeret pga. varmen.
- Hvis apparatet er udstyret med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedækslet og LED-lampen under forsøg på at reparere eller foretage service på den. Kontakt venligst et LG Electronics-kundesupportcenter.

Udskiftning af Ren og Frisk-filteret (Valgmulighed)

For at opretholde Ren og Frisk-filterets ydeevne skal du hurtigst muligt udskifte filteret, hvis der vises en meddelelse, som indikerer filterudskiftningen.

- 1 Hvis ikonet **Replace** lyser på betjeningspanelet, skal du udskifte Ren og Frisk-filteret.


Replace




- 2 Hold og fjern Ren og Frisk-filterdækslet ved at dreje det mod uret.



- 3 Fjern filteret i Ren og Frisk-filterdækslet, og udskift det med et nyt filter.

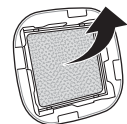

- 4 Når du har udskiftet filteret, skal du indsætte Ren og Frisk-filterdækslet ved at dreje det med uret.

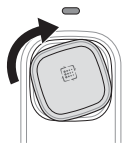

- 5 Nulstil filterudskiftningsperioden ved at trykke på knappen **Pure N Fresh** på betjeningspanelet i over 3 sekunder. Ikonet **Replace** på betjeningspanelet slukkes.
- 6 Den vil fungere, når filteret er blevet udskiftet.


BEMÆRK

- Undlad at indsætte din finger eller andre fremmedlegemer indvendigt eller i filtermonteringen. Ellers kan det resultere i personskader eller funktionsfejl.
- Hvis udskiftningsperioden er overskredet, kan fjernelse af bakterier og lugt blive forringet.
- Bemærk, at hvis du vasker filteret med vand, kan filterydelsen også blive forringet.
- Vær forsigtig ikke at ændre retningen af filteret, når det indsættes i filterdækslet.
- Når apparatet tændes eller stilles i Strømtilstand, efter at have udskiftet filteret, skal du kontrollere, om LED-lampen nær filteret er tændt.
- Filteret kan købes fra et LG Electronics-servicecenter.

Rengøring af dørkurven


Fjernelse af køleskabs-/fryserdørens kurv

Hold i begge ender af kurven og fjern den ved at løfte den opad.




Genmontering af køleskabs-/fryserdørens kurv

- 1 Hold i begge ender af dørkurven, og skub forsigtigt den ene ende for at samle, og saml derefter den anden ende på samme måde.

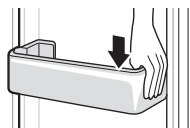


- 2 Efter samlingen skal du trykke forsigtigt på dørkurven for at fastsætte den horisontalt.

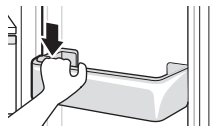

Rengøring af hylden

Udtagning af køleskabs-/ fryserhylden

Fjern hylden ved at trække den ud.

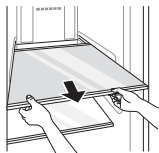


Genmontering af køleskabs-/ fryserhylden

Fjern hylden ved at trække den ud samtidig med, at bagkanten løftes en smule.


Rengøring af grøntsagsskuffen

Udtagning af grøntsagsskuffen

- 1 Tag indholdet ud af skuffen. Hold grøntsagsskuffens håndtag og træk den forsigtigt helt ud, indtil den stopper.

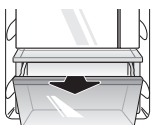


- 2 Løft grøntsagsskuffen op og tag den ud ved at trække i den.

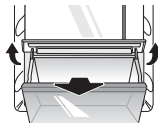


Genmontering af grøntsagsskuffen

- 1 Løft grøntsagsskuffens dæksel, hvis den er udstyret med et sådant.

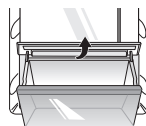

- 2 Indsæt grøntsagsskuffens bund i den originale position og skub den forsigtigt ind, mens du sænker den.

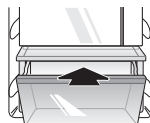

⚠ FORSİGTİG

- Bemærk, at vægten af den opbevarede mad kan forårsage personskader, når grøntsagsskuffen tages ud.

Sådan rengøres vanddispenseren


Rengøring af dispenserbakken

Dispenserbakken kan nemt blive våd pga. spildt is eller vand. Tør hele området med en fugtig klud.



Rengøring af vand- og isudgangen

Tør vand- eller isudgangen jævnligt med en ren klud, da den nemt kan blive beskidt. Bemærk, at fruller fra en klud kan sætte sig fast på udgangen.

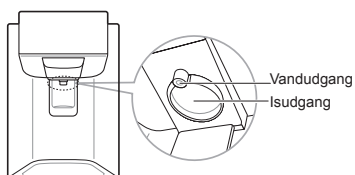

Udskiftning af vandfilteret (kun for rørtilsluttede modeller)

Udskift engangsvandfilteret, når det angives på **Replacement Filter** ikonet, eller mindst hver 6. måned.

For at give dig tid til at skaffe et nyt filter tændes lyset, lige inden det nuværende filter er fuldt. Når du udskifter filteret til tiden, får du frisk og rent vand fra apparatet.

- 1 Træk apparatets stik ud.
- 2 Sluk for vandforsyningen til apparatet.
- 3 Tag engangsvandfilteret ud.
- 4 Indsæt reservevandfilteret ved at følge vejledningen i sektionen 'Tilslutning til vandfilteret'.
- 5 Luk op for vandforsyningen og tænd for apparatet.
- 6 Tryk og hold knappen **Water Filter** nede i 3 sekunder. Dette nulstiller filterikonet. Det nye vandfilter er blevet aktiveret.

Symptomer	Årsag	Løsning
Produktet køler eller fryser slet ikke.	Er der strømsvigt?	<ul style="list-style-type: none"> • Se efter, om andre apparater er strømforsynede.
	Er produktets stik taget ud af stikkontakten?	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt produktets stik helt ind i stikkontakten.
Produktet køler eller fryser ikke tilstrækkeligt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på den varmeste indstilling?	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil køleskabs- eller frysertemperaturen på "Medium".
	Står apparatet i direkte sollys eller i nærheden af et varmegenererende apparat, f.eks. en ovn eller et varmeapparat?	<ul style="list-style-type: none"> • Undersøg opstillingsstedet og opstil produktet i god afstand til varmegenererende apparater.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	<ul style="list-style-type: none"> • Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du stillet for mange fødevarer ind?	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at der er nok plads imellem fødevarerne.
	Er apparatets døre helt lukkede?	<ul style="list-style-type: none"> • Luk døren helt og sørg for, at opbevaret mad ikke sidder i klemme i døren.
	Er der nok plads omkring apparatet?	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
Apparatet lugter grimt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på "Warm" (varm)?	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil køleskabs- eller frysertemperaturen på "Medium".
	Har du lagt stærkt lugtende fødevarer ind i produktet?	<ul style="list-style-type: none"> • Opbevar fødevarer med stærk lugt i tætlukkede beholdere.
	Kan grøntsager eller frugt være blevet for gamle i skuffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Smid de rådne grøntsager ud og rengør grøntsagsskuffen. Grøntsager må ikke opbevares for lang tid i grøntsagsskuffen.
Den indvendige lampe i apparatet bliver ikke tændt.	Slukkes der for den indvendige lampe i apparatet?	<ul style="list-style-type: none"> • Det er svært for kunder at udskifte den indvendige lampe i apparatet, da den ikke kan serviceres. Hvis den indvendige lampe ikke tændes, kontakt venligst LG Electronics kundeinformationscenter.

Symptomer	Årsag	Løsning
Apparatets dør er ikke helt lukket.	Hælder apparatet fremover?	<ul style="list-style-type: none"> Juster forhjulene for at hæve forenden en smule.
	Er hylderne korrekt samlet?	<ul style="list-style-type: none"> Genmonter om nødvendigt hylderne igen.
	Har du lukket døren for hårdhændet?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du lukker døren for hårdhændet eller for hurtigt, kan den springe op et kort øjeblik, inden den lukker. Sørg for, at du ikke smækker døren i. Luk den roligt.
Det er vanskeligt at åbne apparatets dør.	Åbnede du døren, lige efter du havde lukket den?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du forsøger at åbne apparatets dør inden for 1 minut, efter du har lukket den, kan den være svær at åbne på grund af trykket, der dannes inden i apparatet. Forsøg at åbne apparatets dør igen efter nogle få minutter, så det interne tryk stabiliseres.
Der er kondens inden i apparatet eller på undersiden af grøntsagsskuffens låge.	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	<ul style="list-style-type: none"> Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du ladet apparatets dør stå åben?	<ul style="list-style-type: none"> Selvom kondensvandet forsvinder, kort efter du lukker apparatets dør, kan du godt tørre det af med en tør klud.
	Åbner eller lukker du apparatets dør for hyppigt?	<ul style="list-style-type: none"> Der kan dannes kondens på grund af temperaturforskellen, dvs. varmere luft uden for produktet. Tør fugten af med en tør klud.
	Lagde du varm eller fugtig mad ind uden at forsegle den i en beholder?	<ul style="list-style-type: none"> Fødevarer skal opbevares i en tætlukket beholder med låg.
Der har dannet sig rim i fryseren.	Døre lukkes muligvis ikke korrekt?	<ul style="list-style-type: none"> Undersøg, om fødevarer inden i apparatet blokerer for døren, og sørg for, at døren er helt lukket.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	<ul style="list-style-type: none"> Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.

Symptomer	Årsag	Løsning
Der har dannet sig rim i fryseren.	Er fryserens luftindtag eller -udledning blokeret?	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at luftindtag eller -udledning ikke er blokeret, så luften kan cirkulere ind i produktet.
	Er fryseren overfyldt?	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at der er nok plads mellem varerne.
Der har dannet sig rim og kondens inden i eller uden på apparatet.	Har du åbnet og lukket apparatets dør hyppigt, eller er apparatets dør ikke helt lukket?	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan danne sig rim og kondens, hvis luften udefra trænger ind i apparatet.
	Er opstillingsmiljøet fugtigt?	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan danne sig kondens udvendigt på apparatet, hvis opstillingsstedet er for fugtigt, eller på en fugtig dag, f. eks. en regnvejrsdag. Tør evt. fugt af med en tør klud.
Apparatet støjer og genererer unormale lyde.	Er apparatet opstillet på et usikkert gulv eller forkert nivelleret?	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet skal opstilles på et robust plant underlag.
	Berører apparatets bagside væggen?	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
	Ligger der noget bag ved apparatet?	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern dette fra apparatets bagside.
	Ligger der noget oven på apparatet?	<ul style="list-style-type: none"> • Der må ikke ligge noget oven på apparatet.
Apparatets side eller forside bliver varm.	Der er monteret antikondenseringsrør på disse områder af apparatet for at reducere kondensdannelse fra omkring dørområdet.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmeudledningsrøret, som skal modvirke kondensdannelse sidder foran på apparatet og på siden. Dette kan især føles meget varmt, lige efter apparatet er blevet installeret samt om sommeren. Dette er ikke et problem og er helt normalt.
Der er vand inde i eller uden for apparatet.	Er der vandlækage omkring apparatet?	<ul style="list-style-type: none"> • Undersøg, om vandet er lækket fra en vask eller et andet sted.
	Er der vand i bunden af apparatet?	<ul style="list-style-type: none"> • Undersøg, om vandet kommer fra optøede frostvarer eller fra en revnet eller tabt beholder.

Symptomer	Årsag	Løsning
Den automatiske ismaskine producerer ikke is eller producerer en lille mængde is.	Installerede du apparatet for nyligt?	<ul style="list-style-type: none"> Ismaskinen producerer normalt is, når ca. 48 timer er gået, siden apparatet blev installeret.
	Sluttede du vandforsyningsslangen til apparatet, og åbnede du forsyningsventilen?	<ul style="list-style-type: none"> Slut vandforsyningsslangen til apparatet, og åbn forsyningsventilen helt.
	Er vandforsyningsslangen bøjet?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis vandforsyningsslangen er bøjet, kan det gå ud over vandstrømmen.
	Har du hentet en stor mængde is for nyligt?	<ul style="list-style-type: none"> Det tager ca. 24 timer at producere mere is i den automatiske ismaskine. Vent venligst.
	Satte du ismaskinekontakten til eller tændte du via knappen for den automatiske ismaskine på betjeningspanelet?	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på I på kontakten til ismaskinen, eller stil kontrolpanelets knap for ismaskinen på ON. (Få flere oplysninger om brug på LG Electronics website, eller brug din smart-enhed.)
	Er fryserens temperatur indstillet for højt?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis den indstillede temperatur er for varm, produceres isen langsomt eller slet ikke. Indstil frysertemperaturen til -18 °C for normal drift af den automatiske ismaskine.
	Har du åbnet apparatdøren hyppigt?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du åbner apparatdøren hyppigt, slipper kold luft ud, så isproduktionens hastighed sænkes. Undlad at åbne og lukke apparatets dør hyppigt.
	Er apparatets dør helt lukket?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis apparatets dør ikke er helt lukket, stiger fryserens temperatur, så isproduktionens hastighed sænkes. Luk apparatdøren helt.
Der kommer ikke is ud.	Er der is i isbeholderen?	<ul style="list-style-type: none"> Tjek, om der er is i isbeholderen.
	Er isen klumpet sammen i isbeholderen?	<ul style="list-style-type: none"> Tag isbeholderen ud og ryst den. Smid den resterende klumpede is ud, når du har rystet isbeholderen.

Symptomer	Årsag	Løsning
Der kommer ikke is ud.	Kan du ikke høre lyden af is, der kommer ud?	<ul style="list-style-type: none"> • Væg skiftevis isterninger og knust is på kontrolpanelet for at få isen ud.
	Er ispassagen blokeret? (Du kan kontrollere ispassagen ved at tage isbeholderen ud.)	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis ispassagen er blokeret, kommer isen muligvis ikke ud på korrekt vis. Sørg for regelmæssigt at tjekke isen og rengøre ispassagen.
Der kommer ikke vand ud.	Kan forsyningsventilen være slukket? (Kun rørtilsluttede modeller)	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn vandforsyningsventilen.
	Kan vanddispensertanken være tom? (Kun ikke-rørtilsluttede modeller)	<ul style="list-style-type: none"> • Fyld vanddispensertanken.
	Er vandforsyningsventilen lukket? (Kun rørtilsluttede modeller)	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn vandforsyningsventilen.
	Bruger du ufiltreret vand?	<ul style="list-style-type: none"> • Ufiltreret vand kan indeholde en stor mængde tungmetaller eller fremmedlegemer, så filteret kan blive tilstoppet hurtigt uanset filterets levetid.
Vandet smager mærkeligt.	Smager vandet anderledes, når du sammenligner det med smagen af vandet fra den tidligere vandrenser?	<ul style="list-style-type: none"> • Er det rensede vand eller kolde vand ikke blevet anvendt gennem en længere periode?
	Er det længe siden, du installerede eller udskiftede filteret?	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis der anvendes et udløbet filter, kan rensningen blive forringet. Det anbefales at udskifte filteret i overensstemmelse med filterudskiftningsperioden.
	Har du gennemskyllet filteret korrekt efter dets installation?	<ul style="list-style-type: none"> • Når du installerer eller udskifter filteret for første gang, skal du fjerne luft og rester af aktiveret kul fra filterets inderside. Brug apparatet, når du har hentet ca. 5 liter rensede vand fra dispenserens ved at trykke på vanddispensergrebet. (Aktiveret kul er harmløst for mennesker.)
	Er det rensede vand eller kolde vand ikke blevet anvendt gennem en længere periode?	<ul style="list-style-type: none"> • Smagen af gammelt vand kan ændre sig pga. bakterievækst. Brug produktet, når du har hentet ca. 5 liter (ca. 3 minutter) fra vanddispenseren.

Symptomer	Årsag	Løsning
Kliklyde	Afrimningskontrolfunktionen klikker, når den automatiske cyklus begynder og slutter. Termostaten (eller apparatstyringen på nogle modeller) klikker ligeledes, når den slår til eller fra.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt
Raslelyde	Raslelyde kan komme fra kølemidlets strømning, vandledningen bag på enheden (kun for modeller med rensér) eller fra genstande, som er opbevaret oven på eller ved siden af apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt
	Apparatet står ikke lige på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Gulvet er usikkert eller ujævnt, eller nivelleringsbenene skal justeres. Se afsnittet Dørjustering.
	Apparat med lineær kompressor er blevet flyttet under drift.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt. Hvis kompressoren ikke holder op med at rasle efter 3 minutter, skal du slukke for apparatet og derefter tænde det igen.
Suselyde	Fordampningsblæserens motor cirkulerer luften rundt inden i køleskabet og fryseren.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt
	Kondensatorblæseren forcerer luft over kondensatoren.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt
Gurglelyde	Kølemiddel, som strømmer gennem kølesystemet	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt
Smældelyde	Sammentrækning og udvidelse af indervæggene på grund af temperaturskift.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt
Vibration	Hvis apparatets side eller bagside rører ved et kabinet eller en væg, kan nogle af produktets normale vibrationer lyde højere.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at siderne og bagsiden ikke har kontakt med en væg eller et kabinet for at blive fri for støjen.