SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

Trådlös Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.
För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till http://www.lg.com och ladda sedan ned Användarhandboken.
En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.


MODELL

SL5R


MFL71440015
1907_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

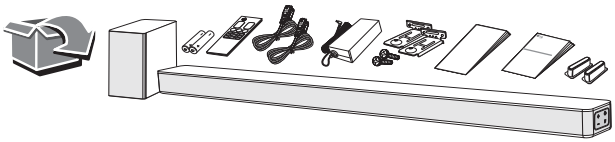


Frampanel



⏻ (Står fast vid) ····· Växlar enheten PÅ eller AV.
F (Funktion) ····· Väljer funktion
—/+ (Volym) ····· Justerar volym

Bakpanel

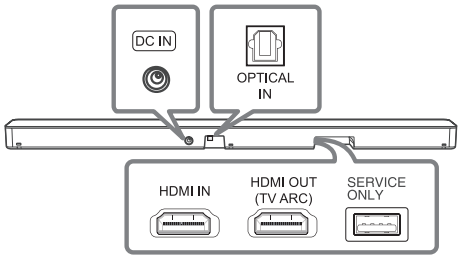

DC IN ····· Anslut till nätadaptern.
OPTICAL IN ····· Anslut till en optisk enhet.
HDMI IN ····· Anslut till enhet med HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) ····· Anslut till en TV.
USB (endast service) ····· Kontakt för programvarunedladdning.

Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.


1. Anslut soundbarens och den trådlösa subwooferns nätkabel till ett nätuttag.
2. Slå på soundbaren.
   - Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.

Manuell subwooferanslutning

Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta manuellt.

1. Tryck på **Pairing** på baksidan av den trådlösa bashögtalaren.
   - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar, tryck och håll ned **Pairing**-knappen.)
2. Slå på soundbaren.
   - Ihopkoppling är klar. Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen slås på.

Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

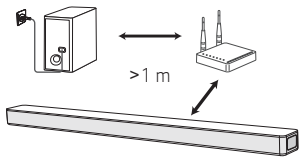


TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (Ⓐ) eller HDMI ARC-anslutning (Ⓑ).


Ⓐ Optisk anslutning

1. Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
2. Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

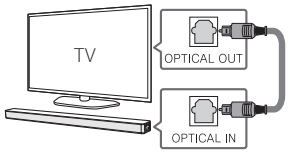

Ⓑ HDMI(ARC)-anslutning


1. Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
2. Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

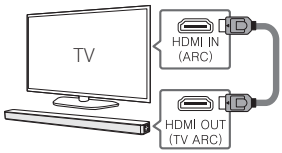

- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.


Ytterligare enhetsanslutning

1. Anslut till den externa enheten enligt följande.

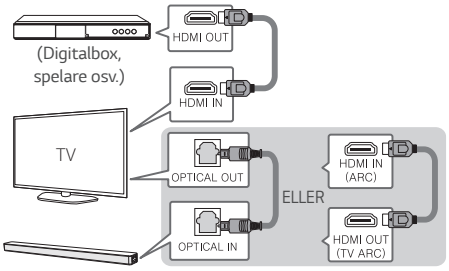


2. Ställ in ingångskällan genom att trycka på **F** upprepade gånger.

Fjärrkontroll

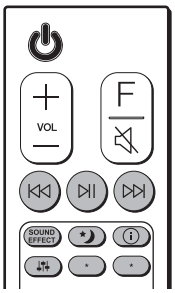

Byta batteri

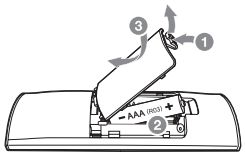

⏮/⏭: Hoppa över

⏯: Spela upp/Pausa

- **Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK):** Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka på **F** upprepade gånger. Håll ⏯ intryckt och sedan tryck på den igen för att begränsa Bluetooth-anslutningen till bara BT och LG TV.

SOUND EFFECT: Väljer ljudeffektläge.

- **TV-fjärrkontroll:** håll **SOUND EFFECT** intryckt och sedan tryck på den igen för att använda TV-fjärrkontrollen.

☽: Slår på och stänger av nattläget.

ⓘ: Visar information om en fil, en ingångskälla eller den anslutna **Bluetooth**-enhetens namn.

- **Automatisk påslågning och avstängning:** håll ⓘ intryckt och sedan tryck på den igen.

: Justerar ljudvolymen för varje högtalare.

- **Surround-ljud:** håll intryckt och sedan tryck på den igen.

* : Denna knapp är inte tillgänglig.

Ytterligare information

Specifikation

Strömförbrukning	Se huvudetiketten. Nätverks-standbyläge : 1,1 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Nätadapter	• Modell : DA-50F25 • Tillverkare : Asian Power Devices Inc. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uteffekt : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	520 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bakre inneslutande ljud

Trådlöst kit för bakre högtalare inkluderar verklighetstroget inneslutande ljud. (SPJ4-S)

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

ENKEL HANDBOK

Trådlöst kit för bakre högtalare

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.
För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.


MODELL

SPJ4-S

MFL71440016
1907_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



1 Anslutning av de bakre högtalarna

Högtalarnas design och anslutningsmetod kan skilja sig mellan olika modeller.

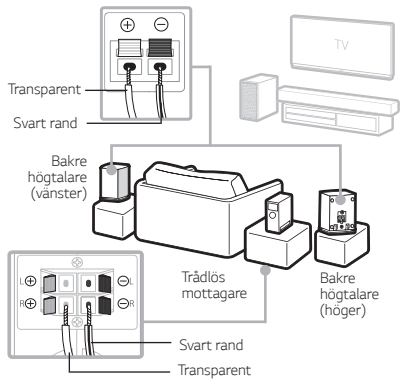

1. Anslut högtalarkablarna till de bakre högtalarna på korrekt sätt
2. Anslut den trådlösa mottagaren och de bakre högtalarna (Grå: höger ; Blå: vänster) med högtalarkablarna.
3. Sätt på funktionen Inneslutande för att njuta av inneslutande ljud.

2 Anslutning av den trådlösa mottagaren

1. Anslut den trådlösa mottagaren med elkabel till eluttaget.
2. Sätt på enheten: Enheten och den trådlösa mottagaren kommer att anslutas **automatiskt**. Mottagarens gulgröna LED-lampa sätts på.

Manuell anslutning av den trådlösa mottagaren

Om det inte kommer något ljud från de bakre högtalarna, försök ansluta manuellt.

1. Tryck på **PAIRING** knappen på baksidan av den trådlösa mottagaren.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.
2. Sätt på huvudenheten
3. Pairing-anslutningen är klar.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren lyser.

Inneslutande ljud På/Av

När du sätter på funktionen Inneslutande, kommer du att kunna njuta av magnifikt inneslutande ljud från alla anslutna ljudkällor med de bakre högtalarna.

Grundinställningen för funktionen Inneslutande är AV, för att använda funktionen Inneslutande ändra den till PÅ .

Inneslutande På: Tryck och håll nere knappen på fjärrkontrollen i ungefär 3 sekunder, och tryck sedan på knappen upprepade gånger för att välja ON - SURROUND på skärmen.

Inneslutande Av: Tryck och håll nere knappen på fjärrkontrollen i ungefär 3 sekunder, och tryck sedan på knappen upprepade gånger för att välja OFF - SURROUND på skärmen.


Extra information

Beskrivning av den trådlösa mottagaren

Strömkrav	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Mått (B x H x D)	Cirka. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Om ferritkärnan (tillval)

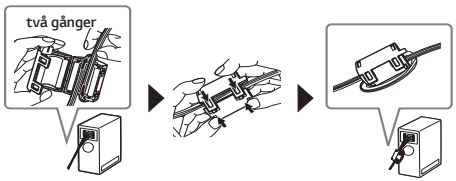

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att RECEIVER av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
5730 till 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	