

## KURZANLEITUNG

# LG Wi-Fi Soundbar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können.

Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL


DSK8



MFL71698887

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

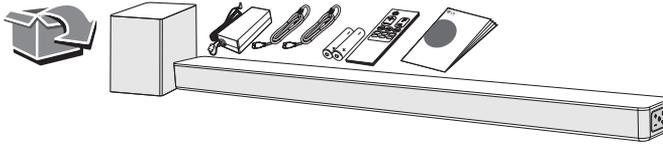

## Bedienungsfeld



Die Tasten befinden sich auf der Seite

LED-Anzeige

⏻ (Stand-by (Bereitschaft)) · Schaltet das Gerät EIN oder AUS.

F (Funktion) ············ Funktion auswählen


—/+ (Volumen) ············ Lautstärke einstellen

📶 ············ Wählt die Wi-Fi-Funktion aus.

LED-Anzeige: Anzeige des Verbindungsstatus

- Weiß (Blinkend): Warten auf Netzwerkverbindung bei der Wi-Fi-Funktion
- Weiß (Leuchtend): Die Netzwerkverbindung wird über die Wi-Fi-Funktion hergestellt oder die anderen Funktionen werden ausgewählt.
- Weiß (Gedimmt): Bereitschaftsbetrieb mit Netzwerkverbindung.
- Rot (Leuchtend): Bereitschaftsbetrieb ohne Netzwerkverbindung.

## Rückseite

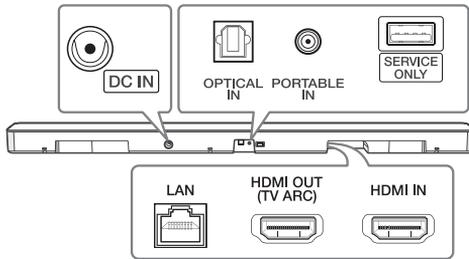

DC IN ············ Netzadapter-Eingang

OPTICAL IN ·········· Mit Optischen Gerät verbinden.

PORTABLE IN ········· Anschluss für tragbares Gerät.

USB (nur Service) ········· Anschluss für Software-Übertragung.

LAN ············ Anschluss für Router.

HDMI OUT (TV ARC) ······· Mit einem Fernsehgerät verbinden.

HDMI IN ··········· Anschluss für Geräte mit HDMI OUT-Buchse.

## Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an der Sound Bar und den Funk-Subwoofer am Ausgang an.
- 2 Schalten Sie die Sound Bar ein.
- 3 Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.


## Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **Pairing** auf der Rückseite des Funk-Subwoofers.
  - Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers blinkt schnell. (Wenn die grüne LED nicht blinkt, halten Sie die Pairing-Taste gedrückt.)
- 2 Schalten Sie die Sound Bar ein.
- 3 Verbindung wurde hergestellt.
  - Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers leuchtet auf.



Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

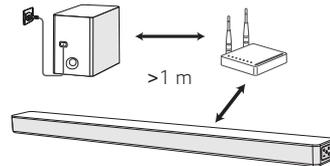


## TV-Anschluss

Verbinden Sie Sound Bar und Fernsehgerät über den Anschluss Optical (A) oder HDMI ARC (B).


### A Optischer Anschluss

- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein optisches Kabel am Fernseher an.
- 2 Stellen Sie [Externe Lautsprecher (Optisch)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

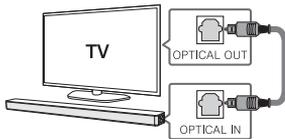

### B HDMI (ARC)-Anschluss


- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.
- 2 Stellen Sie [Externe Lautsprecher (HDMI ARC)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

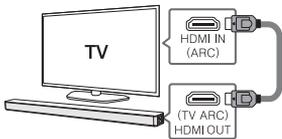

- Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.
- Falls dieses Gerät gleichzeitig über OPTICAL und ARC verbunden wird, hat das ARC-Signal Vorrang.


## Anschluss von Zusatzgeräten

- 1 Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

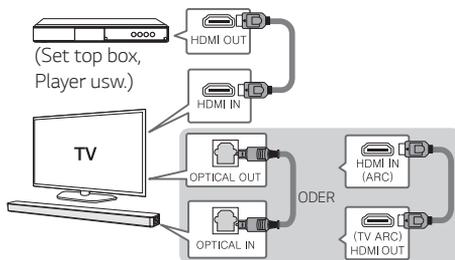

- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

## Netzwerkverbindung

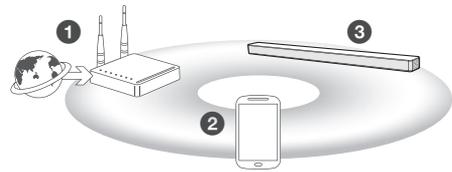

- 1 Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Es sollte ein Router mit Netzwerkverbindung vorhanden sein.
- 2 Verbinden Sie das Smart-Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk.
- 3 Schließen Sie die Sound Bar an die Stromversorgung an.



Sämtliche Geräte sollten mit demselben Router verbunden sein.

## Laden Sie die LG Wi-Fi Speaker Anwendung herunter

Laden Sie den "LG Wi-Fi Speaker" im App Store oder Google Play Store herunter.




## Starten sie die LG Wi-Fi Speaker App

Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Kabel- bzw. Wireless-Verbindung.

## Fernbedienung



### Austauschen der Batterie

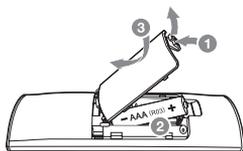

**SOUND EFFECT:** Klangmodus auswählen.

**🔊:** Stellt die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher ein.

**AV SYNC:** Ton und Bild synchronisieren.

**i:** Informationen zur Eingangsquelle anzeigen.

**AUTO VOL:** Passt eine zu hohe bzw. zu niedrige Ausgangslautstärke entsprechend an.

**AUTO POWER:** Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

## Weitere Informationen

### Technische Daten

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 5,2 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modell : DA-38A25</li> <li>• Hersteller : Asian Power Devices Inc.</li> <li>• Eingang : 100 - 240 V - 50 - 60 Hz</li> <li>• Ausgang : 25 V  1,52 A</li> </ul>
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	360 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen. Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

## Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Drücken Sie und halten Sie die Taste "📶" gedrückt, bis Sie den Signalton einmal hören.

## Konformitätserklärung



LG Electronics erklärt hiermit, dass die Funkgeräte des Typs Wi-Fi SOUNDBAR der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Die Verwendung des 5150 - 5350 MHz Bandes ist nur auf den Innenbereich beschränkt. Diese Einschränkung besteht in den Ländern: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Großbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) und Norwegen (NO).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
2412 bis 2472 MHz	19 dBm
5180 bis 5240 MHz	20 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE