

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELLE


LAS455H

LAC555H





Vorderseite

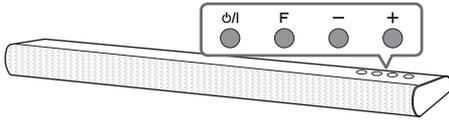

- Ein-/Ausschalten
- Funktionsauswahl
- Lautstärkeanpassung

1 Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den drahtlosen Subwoofer in der Nähe der Sound-Bar auf und gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an.
- 2 Schalten Sie die Sound-Bar ein:
Die Verbindung zwischen Hauptgerät und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Eine gelb-grüne LED auf der Drahtlos-Subwoofer leuchtet auf.



Falls Sie keinen Ton vom Drahtlos-Subwoofer hören, gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor:


- i. Stellen Sie die Lautstärke der Sound-Bar auf ein Minimum ein. "VOL MIN" erscheint im dem Anzeigefenster.
- ii. Halten Sie die (Stumm)-Taste auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt. "WL RESET" erscheint im Anzeigefenster und die rote LED an der Sound-Bar blinkt.
- iii. Halten Sie **PAIRING** an der Rückseite des Drahtlos-Subwoofers für mehr als 5 Sekunden mit Hilfe der Spitze eines Stifts gedrückt.
- iv. Trennen Sie das Netzkabel der Sound-Bar vom Drahtlos-Subwoofer. Schließen Sie sie wieder an.

Steuerungs-App



Laden Sie die **Music Flow Bluetooth** App auf Ihr Gerät herunter.

Rückseite

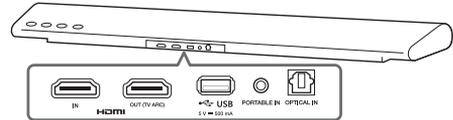


- HDMI IN Mit Gerät verbinden
- HDMI OUT (TV ARC) Mit einem Fernsehgerät verbinden
- USB Port Mit einem USB-Gerät verbinden
- PORTABLE IN Mit Portablem Gerät verbinden
- OPTICAL IN Mit Optischen Gerät verbinden

2 Fernsehgerät-Verbindung

Verbinden Sie es mit der Sound-Bar und dem Fernsehgerät mittels Optischem (A) oder HDMI ARC (B).


A Optische Verbindung

- 1 Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
- 2 Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.

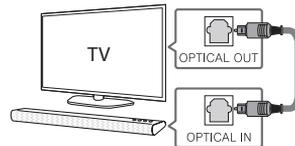

B HDMI-(ARC)-Anschluss

- 1 Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
- 2 Stellen Sie [Externer Lautsprecher (HDMI ARC)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.

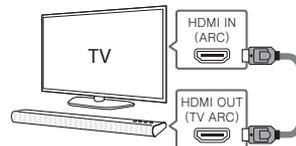

LG Sound Sync (Wireless)



Für weitere Informationen laden Sie die Online-Anleitung des Eigentümers herunter: <http://www.lg.com>


Weitere Informationen

Spezifikationen

Energiebedarf	Siehe Hauptetikett.
	Siehe Hauptetikett.
Leistungs- Aufnahme	In vernetzter Bereitschaft: 2,3 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 890 mm x 55 mm x 89 mm
Nettogewicht	Ca. 2,72 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt- Ausgangsleistung)	300 W

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fernbedienung

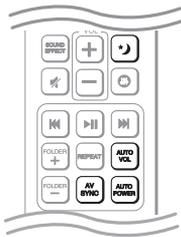


-  : Drehen Sie die Lautstärke in der Nacht herunter.
-  : Stellt die Lautstärke entsprechend ein.
-  : Ton und Bild synchronisieren.
-  : Schaltet sich automatisch durch eine Eingangsquelle ein.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Austauschen der Batterie

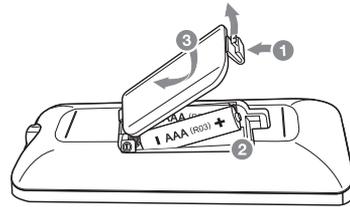

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass diese Wireless Sound Bar die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz Breitband Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

