

دليل المالك

مشغل أقراص DVD / Blu-ray Disc™ ثلاثية الأبعاد على الشبكة

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BP730



معلومات الأمان



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تتم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السريير أو الكنبه أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو اتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: تصدر الفئة 1M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفككة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

هذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. "يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (للتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACs) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتتسبقات أقراص البلوراي، والمشاباة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACs. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/أو تم تغييرها بواسطة نظام AACs بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM وBD+ تستخدم بشكل إضافي كأظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACs، علامة BD-ROM، BD أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدججة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة متقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

تحذير !

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التلفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجارية تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتلفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

- إذا كان لديك تلفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً مشوشة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.
- يقوم التلفزيون الملون متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.
- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملائم على التلفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

جدول المحتويات

٤ التشغيل

شاشة عرض القائمة الرئيسية	٣٢
- استخدام القائمة [المنزل]	٣٢
- استخدام خاصية المشاركة الذكية	٣٢
تشغيل الأجهزة المتصلة	٣٣
- تشغيل الأسطوانات	٣٣
- تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد	٣٣
- تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/USB	٣٤
- تشغيل ملف على خادم شبكي	٣٥
الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر	٣٦
- تثبيت برنامج Essentials & Nero MediaHome	٣٦
- مشاركة الملفات والمجلدات	٣٦
- معلومات عن Essentials & Nero MediaHome	٣٧
- متطلبات النظام	٣٧
التشغيل العام	٣٨
- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت	٣٨
- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور	٣٨
- استئناف التشغيل	٣٩
- ذاكرة آخر مشهد	٣٩
على شاشة العرض	٤٠
- للتحكم في تشغيل الفيديو	٤٠
- التحكم في عرض الصورة	٤١
التشغيل المتقدم	٤٢
- التشغيل المتكرر	٤٢
- تكرار جزء معين	٤٢
- التشغيل بدءاً من وقت محدد	٤٢
- تحديد لغة الترجمة.	٤٣
- سماع صوت مختلف	٤٣
- المشاهدة من زاوية مختلفة	٤٣
- تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون	٤٣
- تغيير صفحة كود الترجمة.	٤٤
- تغيير وضع الصورة	٤٤
- عرض معلومات المحتوى	٤٤
- تغيير عرض قائمة المحتوى	٤٥
- تحديد ملف الترجمة	٤٥
- الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	٤٦
- تحويل المحتوى ٣D إلى محتوى ٣D	٤٦
الخصائص المتقدمة	٤٧
- اتصال Wi-Fi Direct™	٤٧
- الاستمتاع بتقنية Miracast™	٤٨
- الاستمتاع بخاصية BD-Live™	٤٨
- LG Tag On	٤٩
- LG AV Remote	٤٩
- وضع الصوت الخاص	٤٩
- عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط Gracenote	٥٠
- تسجيل أسطوانة صوتية	٥١

١ بدء الاستخدام

٣ معلومات الأمان
٨ مقدمة
٨ - الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل
٩ - حول عرض رمز "⊗"
٩ - كود المنطقة
٩ - اختيار النظام
١٠ جهاز التحكم عن بُعد
١١ - وظائف جهاز التحكم عن بُعد Magic
١٢ اللوحة الأمامية
١٢ اللوحة الخلفية

٢ التوصيل

١٣ توصيلات التلفزيون
١٤ - ما هو SIMPLINK؟
١٤ - إعداد دقة الشاشة
١٥ التوصيل بمكبرات صوت
١٦ - التوصيل بمكبر صوت عن طريق خرج HDMI
١٦ - التوصيل بمكبر صوت من خلال خرج صوت رقمي
١٧ التوصيل بشبكتك المنزلية
١٧ - اتصال الشبكة السلكية
١٧ - إعداد الشبكة السلكية
١٩ اتصال الشبكة اللاسلكية
١٩ - إعداد الشبكة اللاسلكية

٣ إعداد النظام

٢٢ الإعداد الأولي
٢٣ الإعدادات
٢٣ - ضبط إعدادات الإعداد
٢٣ - قائمة [شبكة]
٢٥ - قائمة [عرض]
٢٧ - قائمة [لغة]
٢٧ - قائمة [صوت]
٢٩ - قائمة [تأمين]
٣٠ - قائمة [أخرى]

استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)	٥٢
استخدام LG Smart World	٥٢
- تسجيل الدخول	٥٣
- البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت	٥٣
استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)	٥٤

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٥
- عام	٥٥
- الشبكة	٥٦
- الصورة	٥٧
- دعم العملاء	٥٧
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	٥٧

٦ ملحق

حول جهاز التحكم عن بُعد Magic	٥٨
تحديث برامج الشبكة	٥٩
- إخطار تحديث الشبكة	٥٩
- تحديث البرنامج	٥٩
معلومات إضافية	٦١
- متطلبات الملفات	٦١
- ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	٦٢
- حول DLNA	٦٣
- بعض متطلبات النظام	٦٣
- ملاحظات التوافق	٦٣
مواصفات مخرجات الصوت	٦٤
قائمة رموز المنطقة	٦٦
قائمة رموز اللغة	٦٧
العلامات التجارية والتراخيص	٦٨
المواصفات	٧١
الصيانة	٧٢
- التعامل مع الوحدة	٧٢
- ملاحظات على الأقراص	٧٢
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٧٣

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج التشغيل أو مزود الخدمة الخاص بك.

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمه في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط / المصطلح
• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد" وأقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد فقط". • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV.	BD	  	Blu-ray
• أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge	MOVIE MUSIC PHOTO		
• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا	DVD	  	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
تنسيق AVCHD نهائي	AVCHD		
• أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge	MOVIE MUSIC PHOTO	 	DVD+R DVD+RW (١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD		DVD-RW (VR) (١٢ سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD		قرص صوتي مضغوط (١٢ سم)
• أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge	MOVIE MUSIC PHOTO		CD-R/RW (١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	—	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!	—	تحذير

حول عرض رمز "⓪"

قد يظهر رمز "⓪" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

عندما يكون القرص (OPEN/CLOSE) △ قم بالضغط على زر (PAUSE) || مدرجًا، ولا تقوم بإخراجه. اضغط واستمر بالضغط على زر معروضًا [OPEN] لأكثر من خمس ثوان عندما يكون على نافذة العرض.

ملاحظة !

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، DVD±R/RW، و BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R/RE، و DVD±R/RW، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثل.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. [مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي]: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل (windows Vista)

جهاز التحكم عن بُعد

٦ Wheel (⌂): تحدد القوائم أو الخيارات

وتؤكد إدخالاتك، وتقوم بالتمرير عبر الشاشة للبحث عن قائمة أو للبحث في متصفح الويب.

٧ (تشغيل/ إيقاف مؤقت): يبدأ

التشغيل./ يوقف التشغيل بشكل مؤقت.

■ (إيقاف): لإيقاف التشغيل.

▶▶/◀◀: يبحث باتجاه الخلف أو

الأمام. (اضغط مع الاستمرار في الضغط

على ▶▶/◀◀)

◀◀/▶▶: ينتقل إلى المسار أو الملف

السابق/ التالي.

□ (INFO/MENU): يدخل إلى أو

يخرج من قائمة العرض على الشاشة.

1 2 3: عند الضرورة يمكنك استخدام

لوحة مفاتيح افتراضية رقمية مع مطغضا

□ (INFO/MENU): على عطغضلا في رارمستلا

(MENU)

٨ الأزرار (الأحمر والأخضر والأصفر

والأزرق) الملونة: تستخدم للتنقل عبر

القوائم الظاهرة على الشاشة. كما تستخدم

أيضا لقائمة [LG Smart World]

و[LG Apps].

١ مؤشر جهاز التحكم عن بُعد: (جهاز

إرسال تردد الراديو وبلوتوث) يومض عند التشغيل.

٢ (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف

تشغيل الوحدة.

٣ BACK (↩): يعرض أو يعمل على

الخروج من القائمة الرئيسية.

٤ HOME (🏠): يعرض أو يعمل على

الخروج من القائمة الرئيسية.

٥ أزرار الاتجاه: يحدد أحد الخيارات في

القائمة.

إذا ضغطت على زر التنقل أثناء تحريك

المؤشر على الشاشة، فإن المؤشر يتنفي،


وسيعمل جهاز التحكم عن بُعد Magic

كجهاز تحكم عن بُعد عادي.


لعرض المؤشر مجدداً، قم بهز جهاز

التحكم عن بُعد Magic من جانب إلى

آخر.

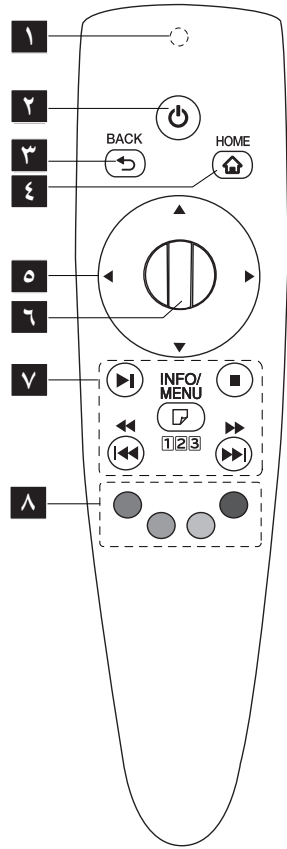

كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic

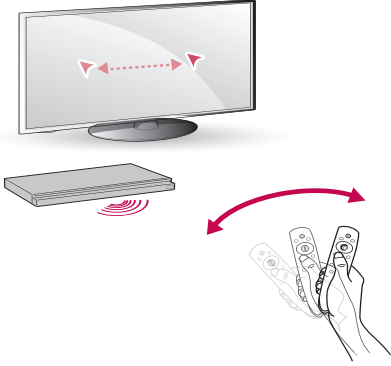

- قم بهز جهاز التحكم عن بُعد بخفة لتجعل المؤشر يظهر على الشاشة.
- قم بهز جهاز التحكم عن بُعد Magic بخفة لليمين واليسار لجعل المؤشر يظهر في وسط الشاشة.
- يتخفي مؤشر Magic في حالة عدم تحريك جهاز التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ.

تلميح عن كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic

- عندما تضغط على العجلة، فإنها تعمل أيضًا بوصفها زر "تحديد".
- يمكنك التمرير عبر القوائم باستخدام العجلة.
- استخدم معصمك لتحريك المؤشر بسهولة أكبر.


ملاحظة !

- إذا كان اتصال جهاز التحكم عن بُعد السحري غير مستقر أو توجد به أي مشكلات، قم بإلغاء التسجيل وحاول مرة أخرى. (الصفحة ٥٨)
- حسب المحتوى، قد لا يعمل توجيه جهاز التحكم عن بُعد السحري. للتحكم، يرجى استخدام مفاتيح التوجيه في جهاز التحكم عن بُعد.

Magic وظائف جهاز التحكم عن بُعد

يتم تشغيل جهاز التحكم عن بُعد Magic عن طريقة إقرانه بالوحدة التي بحوزتك. وبمجرد أن تشتري الوحدة، يرجى تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic بالطريقة التالية:

تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic

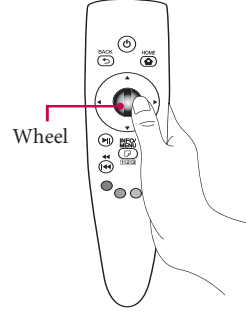


لا استخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic، قم بتسجيله في وحدتك أولاً.

1. قم بتشغيل الوحدة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم اضغط على زر Wheel (⦿) مع تصويب جهاز التحكم عن بُعد في اتجاه الوحدة.
2. وبذلك يتم تسجيل جهاز التحكم عن بُعد تلقائيًا وتظهر رسالة تفيد باكتال التسجيل على الشاشة.

ملاحظة !

إذا تعذر عليك تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic، أوقف تشغيل الوحدة وأعد المحاولة مجددًا.

تثبيت البطارية

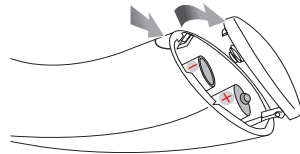


افتح غطاء البطارية الموجود بالجزء السفلي من جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطاريتين (1.5 فولت من نوع AA) فلولتين بحيث تتم مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.

هـي بـن !

لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة، فقد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز التحكم عن بُعد.


اللوحة الأمامية

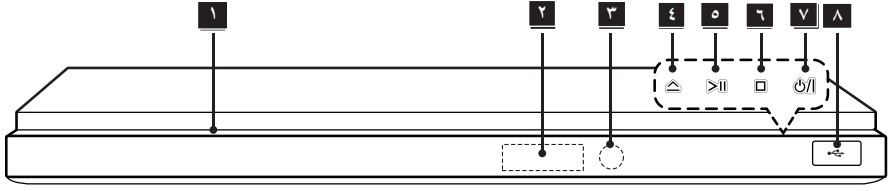

- ▶▶ (PLAY / PAUSE) ٥
- (STOP) ٦
- | / ⏻ (التشغيل) ٧
- USB منفذ ٨

- ١ درج القرص
- ٢ إطار العرض
- ٣ أداة الاستشعار عن بعد
- △ (OPEN / CLOSE) ٤

اللوحة الخلفية

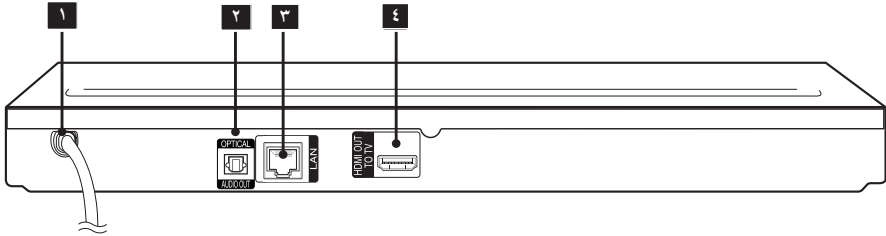

- ٣ LAN منفذ
- ٤ HDMI OUT

- ١ سلك التيار المتردد
- ٢ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

معلومات إضافية حول HDMI


- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمُشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المُشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576p أو 1280x720p أو 1920x1080p أو 1920x1080i.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المُشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمُشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة ١٤).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المُشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5 م بشكل عام).

توصيلات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المُشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المُشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

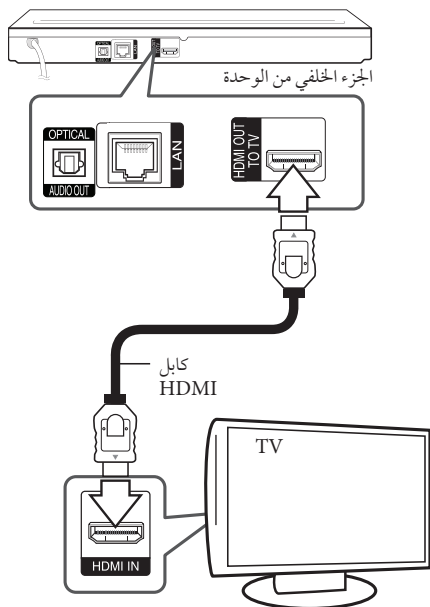

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة !

يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.

إعداد دقة الشاشة

يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لفرج العرض لمقاس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (HOME) .
٢. استخدم ◀/▶ لاختيار [إعدادات] واضغط على Wheel (⬤) . تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].
٣. استخدم ▲/▼ لاختيار [عرض] ثم اضغط على ▶ لتنتقل إلى المستوى الثاني.
٤. استخدم ▲/▼ لاختيار [دقة] ثم اضغط على Wheel (⬤) لتنتقل إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ▲/▼ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على Wheel (⬤) لتأكيد اختيارك.



ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة !

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

التوصيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لإمكانيات معداتك الحالية.

- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٦)

- توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٦)

حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" للمزيد من التفاصيل (صفحات ٦٣).

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات


توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة صوت. ولذلك تحتاج إلى جهاز استقبال صوت/ فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيقاً واحداً أو أكثر من تنسيقات الصوت المدعومة بواسطة مشغلك. راجع الشعارات الموجودة على الجزء الأمامي من جهاز استقبال الصوت/ الفيديو والدليل. (PCM Stereo و/ أو PCM Multi-Ch و/ أو Dolby Digital و/ أو Dolby Digital Plus و/ أو Dolby TrueHD و/ أو DTS و/ أو DTS-HD)

ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576p بكسل كما يلي:
١. اضغط على HOME (🏠) لإخفاء القائمة HOME.
٢. اضغط على (STOP) □ لأكثر من ٥ ثواني.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائياً إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي


قم بتوصيل مقبس OPTICAL AUDIO OUT بمقبس المدخل المقابل في مكبر الصوت باستخدام كابل صوت رقمي اختياري.

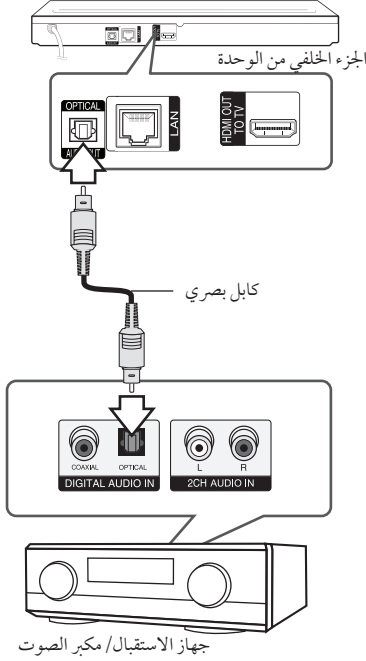

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧).


التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT في المشغل في مقبس المدخل المقابل في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام كابل HDMI.

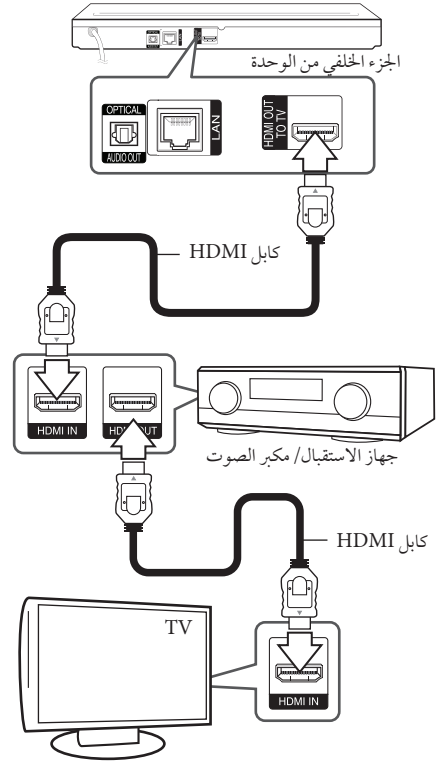

وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التلفزيون مستخدماً كابل HDMI إذا وجد مخرج HDMI في مكبرك. (راجع إلى دليل المالك الخاص بمكبر الصوت).

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧).

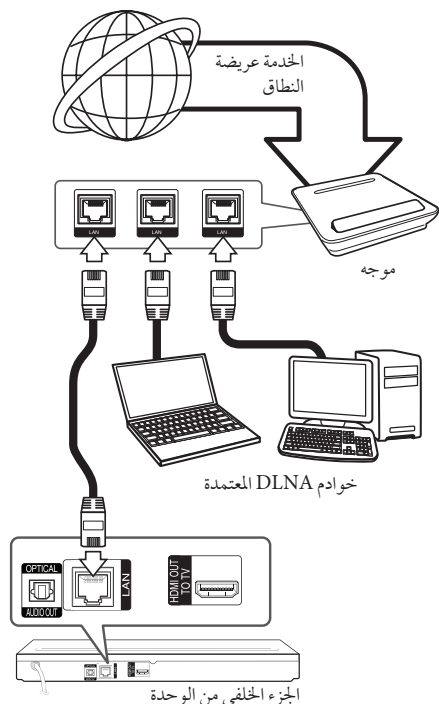

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعدادات شبكة المشغل. اضبط إعدادات [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

التوصيل بشبكته المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظراً لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرة بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجارياً.

ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصّل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة، رجاء اتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الإنترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٣٦)

٢. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.



ملاحظة

في حالة عدم وجود خادم DHCP على الشبكة وترغب في تعيين عنوان IP يدوياً، حدد [ثابت] قم قم بتعيين [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS].


٣. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال Wheel (⌵) لتطبيق إعدادات الشبكة.

يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.



٤. اضغط على زر الإدخال Wheel (⌵) مع تمييز [OK] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.


١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على Wheel (⌵).

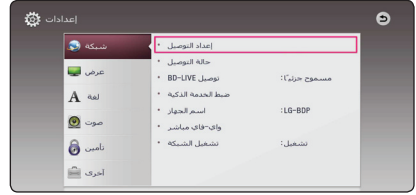

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال Wheel (⌵) عند تمييز زر البدء [البداية]



سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.

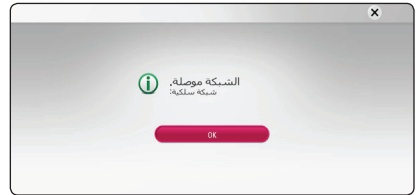

الإعدادات المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم ▲/▼ لتحديد [الإعدادات المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال Wheel (⌵).

١. استخدم ▲/▼ لتحديد [سلكي] واضغط على زر الإدخال Wheel (⌵).



إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد]. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

التجهيز

- قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:
- توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
- لاحظ SSID ورمز الحماية الخاص بالشبكة.

١. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على **Wheel (⦿)**.

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال **Wheel (⦿)** مع تمييز [البداية].



إذا لم تكن الشبكة السلكية موصلة بالوحدة، سيتم عرض جميع الشبكات المتاحة على الشاشة.

٣. استخدم ▲/▼ لتحديد SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال **Wheel (⦿)**.




إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فانت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

ملاحظة !

إذا استخدمت حروف أخرى بخلاف الأبجدية أو أرقام اللغة الإنجليزية لاسم SSID الخاص بنقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.

اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يتمثل في استخدام Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

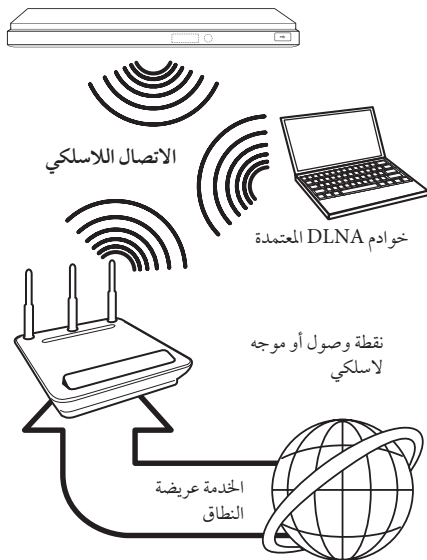

يُرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد المرفقة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل / DSL هو الخيار الأمثل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحيانًا ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

الإعداد المتقدم

- إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم ▲/▼ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (Wheel (⌵).
١. استخدم ▲/▼ لتحديد [لاسلكي] واضغط على زر الإدخال (Wheel (⌵).



[قائمة AP] - يقوم بالبحث عن نقاط الوصول المتاحة أو الموجات اللاسلكية داخل النطاق ويقوم بعرضهم على شكل قائمة.

[اسم الشبكة (SSID)] - ربما لا تقوم نقطة الوصول بعرض اسم الشبكة الخاص بها (SSID). افحص إعدادات نقطة الوصول من خلال الكمبيوتر وإما أن تضبط نقطة الوصول لكي تعرض SSID، أو أن تقوم بإدخال اسم الشبكة يدويًا في [اسم الشبكة (SSID)].

[PBC] - إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي يدعم طريقة التكوين المستند إلى زر الضغط [PBC]، فقم بتحديد الخيار واضغط على زر الضغط Push Button الموجود في نقطة الوصول لمدة ١٢٠ ثانية. ليست بحاجة لأن تعرف اسم الشبكة (SSID) ورمز الأمان الخاص بنقطة الوصول.

[PIN] - إذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين المستند إلى رمز PIN والمعتمد على إعداد الشبكة اللاسلكية المحمية (WPS)، فقم بتحديد هذا الخيار ولاحظ رقم الرمز على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء الاتصال. يُرجى الرجوع إلى وثائق جهاز الشبكة الخاص بك.

٢. اتبع التعليمات الخاصة بكل طريقة اتصال معروضة على الشاشة.

ملاحظة

لا استخدام الاتصال بشبكات PBC و PIN، يجب ضبط وضع الحماية الخاصة بنقطة الوصول الخاصة بك على الوضع OPEN (مفتوح) أو AES.



ملاحظة

- يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية للمفتاح "١" للتوصيل على الشبكة المحلية الخاصة بك.
- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكيًا.

٤. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و [ثابت].
وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.

ملاحظة

في حالة عدم وجود خادم DHCP على الشبكة وترغب في تعيين عنوان IP يدويًا، حدد [ثابت] قم قم بتعيين [عنوان IP] و [قناع شبكة فرعية] و [البوابة] و [ملقم DNS].

٥. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (Wheel (⌵ لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٦. اختر [OK] واضغط على إدخال (Wheel (⌵ لاستكمال اتصال الشبكة.

ملاحظات حول اتصال الشبكة

- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٤, ٢, ٥ جيجا هرتز تُستخدم أيضًا عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكي وأجهزة Bluetooth وفرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حركة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي أعلى من الأرض بمسافة (٤٥, ٥٠ م) على الأقل يمكن أن يُحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حائل بينه وبين نقطة الدخول.
- تتوقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعوم.

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالبًا ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذٍ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدودًا بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عرض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانة BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوافقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محمية Base-T ١٠ أو ١٠٠ Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقًا لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يجدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدودًا وفقًا للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.


الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (Wheel).



٣. حاول استخدام بعض خصائص جهاز التحكم السحري باتباع التعليمات على الشاشة.



٤. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (Wheel) مع تمييز زر البدء [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائيًا.

٥. تُعرض كل الشبكات المتاحة على الشاشة. استخدم ▲/▼

لتحديد [شبكة سلكية] أو SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط زر الإدخال (Wheel).



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

٦. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



٧. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (Wheel) لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

ولمزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى "التوصيل بشبكتك المنزلية" في صفحة ١٧.

٨. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (Wheel) مع تمييز زر الإنهاء [إنهاء]

لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد

واضغط على زر الإدخال (Wheel).

الإعدادات

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعدادات التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ١٧).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على **Wheel** (⦿) للتحقق من إعدادات الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئيًا]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACs أو لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على **HOME** (⏮).



٢. استخدم **◀/▶** لاختيار [إعدادات] واضغط على **Wheel** (⦿). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم **▲/▼** لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على **▶** للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم **▲/▼** لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على **Wheel** (⦿) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم **▲/▼** لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على **Wheel** (⦿) للتأكيد على اختيارك.

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[بدء التشغيل]

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليقات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية (HOME) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة ١١ لا تكون مدعومة دائما في وضع [تشغيل الشبكة].

اسم الجهاز

يُمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية. سيتم تعريف هذا المشغل بالاسم الذي تُدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi Direct

هذا المشغل معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct هي التقنية التي تستخدمها الأجهزة للاتصال ببعضها البعض دون الاتصال بنقطة وصول أو جهاز توجيه. اضغط على Wheel (⦿) لعرض قائمة Wi-Fi Direct. ارجع إلى الصفحة ٤٧ لتوصيل الجهاز.

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI. ارجع إلى صفحة ١٤ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[576p]

يخرج 576 خطأً من الفيديو متشابك.

[720p]

يخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطأً من الفيديو متشابك.

[1080p]

يخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه الخاصية للوحدة بطريقة دقة الفيديو الأصلي إلى دقة Ultra HD والإخراج عبر وصلة HDMI.

[تلقائي]

إذا قمت بتوصيل شاشة قادرة على عرض دقة Ultra HD، سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD تلقائياً.

[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصية زيادة الدقة.

ملاحظة !

- سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD عندما تقوم بتشغيل قرص BD-ROM بتنسيق 24 هرتز؟
- قد تتم مقاطعة عرض الصور المشغلة بشكل مؤقت عند تغير الدقة.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملاً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[Original 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطاً على أعلى من 720p بكسل.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24 Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط [1080p وضع العرض] على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع 1080p/24 Hz (1080 بكسل / 24 هرتز)، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 Hz هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة قائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[أخرى]

اضغط **Wheel (⬤)** لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط **Wheel (⬤)** لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦٧.

[يقف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة !

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٤ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[استريو (PCM) (HDMI, OPTICAL)]

اختر إذا كنت توصّل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بفتاتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة (PCM) (HDMI فقط)]

اختر إذا كنت توصّل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز (DTS) (HDMI, OPTICAL)]

اختر إذا وصلت مخرج HDMI OUT أو DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[تيار البتات] (HDMI, OPTICAL)

اختر إذا قمت بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT و HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز LPCM و Dolby Digital Plus و Dolby Digital و DTS و DTS-HD و Dolby TrueHD.

ملاحظة !

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI و EDID.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).

DTS Neo:6

في حال توصيل المشغل بمستقبل الصوت متعدد القنوات بوصلة HDMI، اضبط هذا الخيار للاستمتاع بالصوت المحيطي متعدد القنوات مع مصدر الصوت ثنائي القناة.

[إيقاف]

يُخرج صوت الاستريو عبر الساعات الأمامية.

[موسيقى]

يُخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها للاستماع إلى الموسيقى.

[سينمائي]

يُخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها لمشاهدة الأفلام.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة غير متاحة للخدمة على الإنترنت.
- يكون مصدر الصوت ذو التردد النموذجي الأقل من 48 كيلوهرتز فقط هو المتاح بالنسبة لهذه الوظيفة.
- هذه الوظيفة تكون متاحة عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية] على [قناة متعددة PCM] فقط.

عينة تردد (مخرج صوت رقمي)

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلوهرتز. وإشارة 96 كيلوهرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلوهرتز و 96 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز حتى يقوم جهازك بشفرتها.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلوهرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلوهرتز إلى 96 كيلوهرتز حتى يقوم جهازك بشفرتها.

[192 kHz]

اختر هذا إذا كان استقبالك A/V أو المكبر قادراً على التعامل مع إشارات 192 كيلوهرتز.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناتها.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby TrueHD Plus.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital و Dolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقًا لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[8-1 تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة !

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Advanced Rating Control (التحكم المتقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقًا للقائمة الموجودة على صفحة ٦٦.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM و DVD فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على Wheel (⦿) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على Wheel (⦿) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على Wheel (⦿). أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على Wheel (⦿) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أخرج أي قرص يكون داخل الجهاز.
٢. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
٣. استخدم أزرار الألوان لإدخال "أحمر" -> أخضر -> أصفر -> أخضر -> أصفر -> أزرق.

البداية السريعة

يمكن أن يظل هذا المشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكي يتسنى للمشغل التشغيل على الفور دون تأخير هند تشغيل هذه الوحدة. عيّن هذا الخيار على وضع [تشغيل] لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

ملاحظة

- إذا تم تعيين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل] وتم إعادة توصيل طاقة تيار متردد مصادفة للمشغل من خلال توقف التيار الخ، سيقوم المشغل بوضع نفسه تلقائيًا في حالة استعداد. قبل تشغيل المشغل، انتظر قليلاً حتى يكون المشغل في وضع الاستعداد.
- عند تعيين [البداية السريعة] على الوضع [تشغيل]، يكون استهلاك الطاقة أعلى مقارنة بتعيين [البداية السريعة] على الوضع [إيقاف].

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

قائمة [أخرى]

المؤشر

قم بتعيين سرعة وحجم المؤشر السحري لوحدة التحكم عن بعد السحرية.

[سرعة]

حدد سرعة تحريك المؤشر السحري.

[الحجم]

اختر حجم المؤشر السحري.

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX د.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® (VOD) هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

! ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.


[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة ٥٩).

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الوحدة من خلال إدخال الأسطوانة أو توصيل جهاز USB أو استخدام شبكة منزلية (DLNA).

١. اضغط على HOME (🏠) لعرض القائمة الرئيسية.
٢. حدد [Smart Share]، واضغط على (Wheel) ⏮.

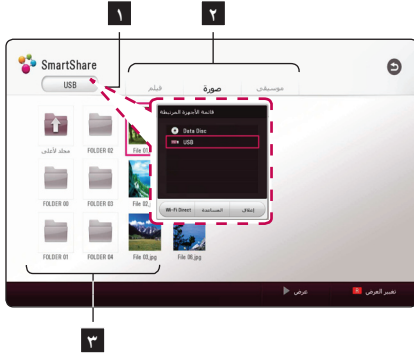

١ يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.

٢ يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.

٣ يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على HOME (🏠). استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد فئة واضغط على Wheel (⏮).



ملاحظة !

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] وتطبيقاتي ووظيفة [بحث].

١ [Smart Share] - يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية.

٢ [ميزة] - يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المتميزة. (أنظر صفحة ٥٢)

٣ [LG Smart World] - يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (أنظر صفحة ٥٢)

٤ [تطبيقاتي] - يقوم بعرض شاشة [تطبيقاتي]. (أنظر صفحة ٥٤)

٥ [إعدادات] - يقوم بضبط إعدادات النظام.

٦ [Q] - يبحث عن تطبيقات LG والمحتويات الأخرى المرغوبة.

٧ [👤] - يعرض قائمة تسجيل الدخول.

تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

١. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات.
بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص يبدأ التشغيل تلقائيًا. DVD-ROM، وأقراص BD-ROM، وأسطوانات DVD-ROM يبدأ التشغيل تلقائيًا.
٢. اضغط على (HOME) ثم حدد [Smart Share].
٣. حدد أيقونة الاسطوانة.

ملاحظة !

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد يتعذر تشغيل أسطوانات DVD-VR في هذا المشغل.
- تم إعداد بعض أسطوانات DVD-VR وتزويدها ببيانات CPRM باستخدام DVD RECORDER (مسجل DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

- لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:
- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال (إدخالات) HDMI.
 - ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة
 - تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
 - وصل كبل HDMI (النوع A و HDMI عالي السرعة™) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتلفزيون.

١. اضغط على (HOME) وقم بتعيين الخيار [وضع 3D] في القائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (أنظر صفحة ٢٦).
 ٢. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.
 ٣. لمزيد من التعليقات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.
- قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد مُحسن.

تحذير !

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

ملاحظات بشأن جهاز USB


- يدعم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهيئ بتنسيق FAT 32 و NTFS لتشغيل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT 32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى 4 أقسام من جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB الذي يدعم USB 1.1 و USB 2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، منعاً لفقدان أية بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور HUB أو قارئة USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بجهاز الكمبيوتر الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات / USB

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

1. قم بإدخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصيل جهاز USB.

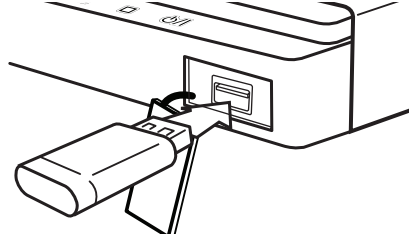

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بضع دقائق وفقاً لعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر **Wheel** (⬤) مع تحديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

2. اضغط على **HOME** (⏠).

3. حدد [Smart Share]، واضغط على **Wheel** (⬤).



4. حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفتة.

5. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

6. حدد ملفاً باستخدام **⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭** واضغط على **▶** (تشغيل) / إيقاف مؤقت) أو **Wheel** (⬤) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة ٦١.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- يجب أن يكون للملف الترجمة وملف الفيديو نفس الاسم وموجودين في نفس المجلد.
- قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئة الخادم الخاص بك.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (أنظر صفحة (٣٦)

تشغيل ملف على خادم شبكي

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLNA من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (أنظر صفحة ١٧).

٢. اضغط على **HOME** (🏠).

٣. حدد [Smart Share]، واضغط على **Wheel** (⌂).



٤. حدد خادم وسائط DLNA في الفئة.

٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

٦. حدد ملفاً باستخدام **▶/▼/◀/▶** واضغط على **⏮** (تشغيل / إيقاف مؤقت) أو **Wheel** (⌂) لتشغيل الملف.

الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف، يجب تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على جهاز الكمبيوتر لديك.

Nero MediaHome 4 Essentials تثبيت برنامج

نظام التشغيل Windows

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لديك، وإدراج القرص المضغوط المرفق في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سيمر بك معالج التثبيت عبر عملية تثبيت سريعة وبسيطة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، اتبع ما يلي:

1. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
2. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
3. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
5. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
6. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
7. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
8. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next].
9. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
10. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

نظام تشغيل Mac OS X

1. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
2. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "Essentials_MAC_4_MediaHome".
3. قم بنقر مزجج على ملف الصورة "Nero MediaHome.dmg" ثم فتح نافذة Nero MediaHome.
4. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة Nero MediaHome.
5. يمكن الآن بدء التطبيق بنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
3. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
4. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
5. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
6. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
7. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

ملحوظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)،
Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)،
Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)،
Windows® XP Media Center Edition 2005
Windows Server® (Service Pack 2 أو الأحدث)، و
2003
 - نسخة Windows Vista® ٦٤-بت (يعمل التطبيق في وضع
٣٢-بت)
 - إصدار Windows® 7 ٦٤ بت (تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
 - مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص
الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
 - معالجات AMD Sempron™ و Intel® Pentium® III
٢٢٠٠ و ١,٢ جيجا هرتز
 - الذاكرة: ٢٥٦ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي
 - بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجا بايت على الأقل، والحد
الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
 - Windows® Internet Explorer® ٦,٠ أو النسخة الأحدث
 - DirectX® ٩,٠ c، المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة
الأحدث
 - بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجا بايت، WLAN
- ### Macintosh
- Mac OS X ١٠,٥ (Leopard) أو ١٠,٦
 - (Snow Leopard)
 - كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x8٦
 - مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص
الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
 - الذاكرة: ٢٥٦ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي

Nero MediaHome 4 Essentials معلومات عن

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوائمة من DLNA.

ملاحظة !

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الأقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُحَصَّنة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيئي وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز
- يمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4 Essentials من
Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأتملة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

تشغيل عرض شرائح

اضغط على **II** ▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لبدء تشغيل عرض الشرائح.

إيقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

اضغط على **II** ▶▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) أثناء عرض الشرائح.
اضغط على **II** ▶▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/ السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على ▶ أو ◀ للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

إيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

إيقاف التشغيل مؤقتًا

اضغط على **II** ▶▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) أثناء التشغيل.
اضغط على **II** ▶▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لاستئناف التشغيل.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط مع الاستمرار على الزر **II** ▶▶ أو ◀▶▶▶ لتشغيل بسرعة للأمام أو بسرعة للخلف أثناء التشغيل.
يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على **II** ▶▶ أو ◀▶ بشكل متكرر.

إبطاء سرعة التشغيل

عند إيقاف مؤقت التشغيل، اضغط بشكل متكرر على **II** ▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي/ السابق

أثناء التشغيل، اضغط على **II** ▶▶ أو ◀▶▶▶ للانتقال إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/ المسار/ الملف الحالي.
اضغط على **I** ◀▶ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على **II** ▶▶ أو ◀▶▶▶ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزيلت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة، إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أو توماتيكي.

! ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD

MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص. في حالة ظهور "■ (Resume Stop)" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على ■▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد). إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "■ (Complete Stop)" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بتسجيل النقطة المتوقعة.

! ملاحظة

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN/CLOSE) ⏏).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).

٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀/▶ واضغط على Wheel (Ⓢ).



١	العنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العناوين
٢	الفصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصول
٣	الوقت - وقت التشغيل المستغرق/ إجمالي وقت التشغيل
٤	الصوت - لغة أو قناة الصوت المحددة
٥	الترجمة - الترجمة المحددة
٦	الزوايا - الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الزوايا
٧	نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون - نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون
٨	وضع الصورة - وضع الصورة المحدد
٩	معلومات الفيلم - قم بتحديد هذا الخيار واضغط على Wheel (Ⓢ) لعرض معلومات الفيلم من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت (BD-ROM/DVD فقط).

على شاشة العرض

يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.

أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).



١	شريط التقدم - يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.
٢	[قائمة القرص] - الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.
٣	[العنوان/ نافذة منبثقة] - يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة المنبثقة لـ BD-ROM، إذا كانت متوفرة.
٤	[الخيار] - يعرض معلومات التشغيل.
٥	[معرف الموسيقى] - عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.
٦	[تكرار] - لتكرار القسم أو التتابع المطلوب. (أنظر صفحة ٤٢)
٧	[3D] - يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (أنظر صفحة ٤٦)

إعداد خيارات عرض الشرائح

يمكنك استخدام خيارات متنوعة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.

١. أثناء مشاهدة الصور، اضغط على **INFO/MENU** (□).

٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀/▶ واضغط على **Wheel** (⦿).



١ [سرعة] - استخدم ◀/▶ لتحديد سرعة التأخر بين الصور في عرض الشرائح.

٢ [تأثير] - استخدم ◀/▶ لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشرائح.

٣ [تعيين] - يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (أنظر صفحة ٤٦).

ملاحظة


- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يخفي المعرض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.
- لاستخدام خيار [معلومات الفيلم]، يجب توصيل المشغل بشبكة الإنترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إن شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.

التحكم في عرض الصورة

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على **INFO/MENU** (□).



١ [عرض] - بدء أو إيقاف عرض الشرائح.

٢ [موسيقى] - تحديد موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (أنظر صفحة ٤٦).

٣ [تدوير] - تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٤ [تكبير] - يقوم بعرض قائمة [تكبير].

٥ [الخيار] - يقوم بعرض خيارات عرض الشرائح.

التشغيل المتقدم

تكرار جزء معين

BD DVD AVCHD AC3 MOVIE

- يستطيع هذا المشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.
1. أثناء التشغيل، اضغط على **INFO/MENU** (□).
 2. حدد [تكرار] باستخدام **◀/▶** واضغط على **Wheel (⬇)**.
 3. حدد **[A-B]** واضغط على **Wheel (⬇)**.
 4. اضغط على **Wheel (⬇)** في بداية الجزء الذي تود تكراره.
 5. اضغط على **Wheel (⬇)** في نهاية الجزء. سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

ملاحظة !

- لا يمكن تحديد جزء أقل من ٣ ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط على **INFO/MENU** (□).
2. حدد [الخيار] باستخدام **◀/▶** واضغط على **Wheel (⬇)**.
3. حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشئال إلى اليمين.
- على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في غضون ساعتين و 10 دقائق و 20 ثانية، أدخل "21020".
- اضغط على **◀/▶** لتخطي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.
4. اضغط على **Wheel (⬇)** لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتوفر خادم DLNA.

التشغيل المتكرر

BD DVD AVCHD AC3 MUSIC MOVIE

أسطوانة Blu-ray / DVD / ملفات فيديو

1. أثناء التشغيل، اضغط على **INFO/MENU** (□).
2. حدد [تكرار] باستخدام **◀/▶** واضغط على **Wheel (⬇)**.
- A-B** - سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.
- الفصل - سيتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.
- العنوان - سيتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.
- الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.
- إيقاف - الرجوع إلى التشغيل العادي.
- أسطوانات CD الصوتية/ ملفات الصوت
- أثناء التشغيل، حدد [تكرار] واضغط على **Wheel (⬇)** بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار الذي ترغب به.

Ⓢ - سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

- Ⓢ** المسار - يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.
- Ⓢ** الجميع - سيتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.
- Ⓢ** الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.
- Ⓢ** - سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

ملاحظة !

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

١. إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.
١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على Wheel (⬇️).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [زاوية].
٤. استخدم </> لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
٥. اضغط على BACK (⏮️) للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD AVCHD MOVIE

١. يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.
١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على Wheel (⬇️).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
٤. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على BACK (⏮️) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تحديد لغة الترجمة.

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على Wheel (⬇️).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [ترجمة].
٤. استخدم </> لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
- عند الضغط على Wheel (⬇️)، يمكنك تعيين خيارات الترجمة المختلفة.
٥. اضغط على BACK (⏮️) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

لا تسمح بعض الأقراص بتغيير اختيارات الترجمة إلا عبر قائمة الأسطوانة. وفي هذه الحالة، اختر الترجمة المناسبة من الاختيارات في قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على Wheel (⬇️).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [الصوت].
٤. استخدم </> لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

ملاحظة

- تسمح بعض الأسطوانات بتغيير تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. وفي هذه الحالة، اختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة الأسطوانة.
- وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض والحقيقي.
- على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (5.1 أو 7.1 قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير صفحة كود الترجمة.


MOVIE

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لمشاهدة ملف الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU].
٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀/▶ واضغط على Wheel (⦿).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على Wheel (⦿).



١. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU].
٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀/▶ واضغط على Wheel (⦿).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [صفحة الكود].
٤. استخدم ▶/◀ لتحديد خيار كود الترجمة الذي ترغب به.

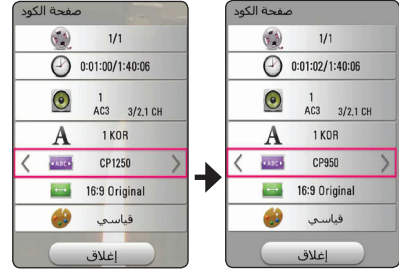

٦. استخدم الخيار ▶/◀/▲/▼ لضبط خيارات [وضع الصورة].
٧. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على Wheel (⦿) لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.
٨. استخدم ▶/◀/▲/▼ لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على Wheel (⦿) لإنهاء الإعداد.

٥. اضغط على BACK (⏮) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU].
٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀/▶ واضغط على Wheel (⦿).
٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على BACK (⏮) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل عرض معلومات المحتوى

١. حدد ملفاً باستخدام ◀/▶/▲/▼.
٢. اضغط على [INFO/MENU] لعرض قائمة الخيار.
- تظهر معلومات الملف على الشاشة.

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.


تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

٢. اضغط على Wheel (⏮).

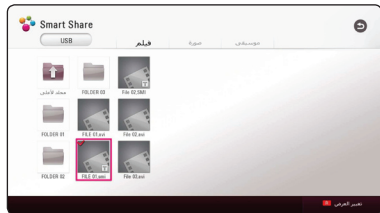

اضغط على Wheel (⏮) مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة. يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (STOP) أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

في قائمة [Smart Share]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى. اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.



الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.

١. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على INFO / MENU (ⓘ) لعرض قائمة الاختيار.


٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀/▶ واضغط على Wheel (⬤).

٣. استخدم ▲/▼ لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على إدخال Wheel (⬤) لعرض القائمة [تحديد].

٤. استخدم ▲/▼ لتحديد جهاز، واضغط على Wheel (⬤). قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
أسطوانة، USB	أسطوانة، USB
خادم DLNA	خادم DLNA

٥. استخدم ▲/▼ لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.

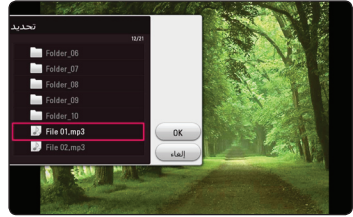

حدد [E] واضغط على Wheel (⬤) لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة !

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحًا. يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحًا.

٦. استخدم ▶ لتحديد [OK] واضغط على Wheel (⬤) لإكمال تحديد الموسيقى.

تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D

BD DVD AVCHD MOVIE

تسمح لك هذه الوظيفة بتحويل محتوى 2D إلى محتوى 3D. يمكنك تحديد عمق ومسافة 3D في الخيار [3D] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (ⓘ) INFO / MENU.

٢. حدد [3D] واضغط على Wheel (⬤).

٣. استخدم ▶/◀/▼/▲ لتحديد الخيار الذي ترغب به.

حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على Wheel (⬤) لإعادة تعيين جميع التعديلات.

٤. استخدم ▶/◀/▼/▲ لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على Wheel (⬤) لإنهاء الإعداد.

ملاحظة !

- عند تعيين الدقة Ultra HD، وإذا قمت بتحديد [تشغيل] في [3D]، يتم تغيير الدقة Ultra HD إلى الدقة الأصلية.
- قد يتعذر تحويل ملفات الأفلام التي تزيد عن 30 إطار في الثانية (معدل الإطارات) إلى 3D.

لتحديد خادم من قائمة الأجهزة، يجب مشاركة الملفات أو المجلدات من قبل خادم DLNA من جهاز "Wi-Fi Direct" الموصل.

٦. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام ▲/▼/◀/▶ واضغط على Wheel (⬤).



٧. حدد ملفاً باستخدام ▲/▼/◀/▶ واضغط على Wheel (⬤) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المُشغِّل بالقرب من الخادم المعتمد من "Wi-Fi Direct" قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة محاولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة "Wi-Fi Direct"، سيتم قطع اتصال "Wi-Fi Direct" قسراً.
- في حالة اتصال هذا المُشغِّل بجهاز "Wi-Fi Direct" بشبكة محلية مختلفة، فقد يكون اتصال "Wi-Fi Direct" غير متاح.
- إذا لم يكن جهاز "Wi-Fi Direct" المعتمد في وضع الاستعداد "Wi-Fi Direct"، لا يمكن للمُشغِّل اكتشاف الجهاز.
- عند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية "Wi-Fi Direct" بالمُشغِّل الخاص بك، لا يكون اتصال شبكة PIN غير مدعوم.
- هذا المنتج غير قادر على الاتصال بجهاز "Wi-Fi Direct" في وضع مالك المجموعة "Group Owner".

الخصائص المتقدمة

اتصال Wi-Fi Direct™

الاتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المُشغِّل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز "Wi-Fi Direct" المعتمد. تُمكن تقنية "Wi-Fi Direct" المُشغِّل من الاتصال المباشر بجهاز "Wi-Fi Direct" المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية "Wi-Fi Direct"

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية "Wi-Fi Direct" وشغل الوظيفة المباشرة "Wi-Fi".

٢. شغل تطبيق DLNA على الجهاز.

على المُشغِّل الخاص بك

٣. حدد الخيار [شبكة] في القائمة [إعدادات] ثم اضغط على الزر Wheel (⬤).

٤. حدد الخيار [واي-فاي مباشر] واضغط على الزر Wheel (⬤).



٥. حدد جهاز "Wi-Fi Direct" من القائمة باستخدام ▲/▼ واضغط على Wheel (⬤).



ستتم متابعة توصيل "Wi-Fi Direct". تابع الإجراء على الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة "Wi-Fi Direct" المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على Wheel (⬤).

الاستمتاع بخاصية BD-Live™

BD

تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live والتي تحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية..

٣. اضغط على **HOME** (🏠) وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] (الصفحة ٢٣).

وحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [توصيل BD-LIVE] على [مسموح جزئياً].

٤. أدخل أسطوانة BD-ROM تدعم وظيفة BD-Live.

قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزدوم مع الأسطوانة.

الاستمتاع بتقنية Miracast™

يمكنك عمل انعكاس لشاشة وصوت الأجهزة المعتمدة لتشغيل تقنية Miracast على شاشة التلفزيون عبر المشغل الخاص بك لاسلكياً.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast™

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وشغل وظيفة [ميراكاست (Miracast)] الخاصة به.

على المشغل الخاص بك

٢. اضغط على **HOME** (🏠).

٣. حدد [ميراكاست (Miracast)] واضغط على **Wheel** (⦿).



٤. حدد جهاز Miracast في القائمة ▲/▼ واضغط على **Wheel** (⦿).

سوف تتم متابعة وظيفة Miracast تلقائياً.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Miracast المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على **Wheel** (⦿).

ملاحظة !

- ومن أجل انعكاس أفضل أضع الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في أقرب مكان ممكن من المشغل.
- يمكن لهذه الوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- أثناء الانعكاس، لا يمكن استخدام الشبكة اللاسلكية أو Wi-Fi Direct في نفس الوقت.
- إذا لم يكن الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في وضع استعداد [ميراكاست (Miracast)]، يتعذر على هذا المشغل العبور على الجهاز.
- وحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، قد يكون الانعكاس غير مستقر.
- أثناء الانعكاس، قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات التلفزيون الخاص بك. وفي هذه الحالة، يرجى تعديل إعدادات الشاشة على التلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

- يتعين تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC للإصدار Android 4.0 أو أحدث.
- إذا كان هاتفك الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC مغفلاً، فلن يتمكن من قراءة ملصق LG Tag On.
- إذا كان هاتفك الذكي مطلقاً بالكروم، فلن تتوفر تقنية NFC. حسب مادة تصنيع الحقيبة الخاصة بك أو سمكها، قد لا تتم قراءة NFC بشكل جيد.

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android الخاص بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.

قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Android" Market (Google Play Store) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".

وضع الصوت الخاص

عند تنزيل تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي الخاص بك، يمكنك توصيل ساعات الرأس والاستمتاع بالصوت الصادر من مشغلك على أجهزتك الذكية.

تعمل هذه الخاصية على نقل إشارة الفيديو إلى التلفزيون عبر HDMI والإشارة الصوتية إلى الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي عبر Wi-Fi. للمزيد من المعلومات المفصلة، يرجى الرجوع إلى Help في تطبيق "LG AV Remote".

تحذير !

لا تستخرج جهاز USB المتصل أثناء عملية تنزيل المحتوى أو عندما تكون أسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصل وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التالف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك هتية جهاز USB الموصل من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة !

- قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناءً على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- قد يستغرق الأمر بضع دقائق للتحميل وبدء الاستمتاع بمحتوى BD-Live.
- بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.

LG Tag On

يسمح LG Tag On بتثبيت وفتح تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذي يدعم تقنية NFC.

١. قم بوضع ملصق LG Tag On على هذا المشغل.

ملاحظة !

وإننا نقرح عليك أولاً التفكير بدقة في موضع اللاصق لأنه يصعب إزالته بعد لصقه لأول مرة.

٢. قم بوسم الجزء الخلفي من الهاتف الذي يدعم تقنية NFC على ملصق LG Tag On.

- إذا لم يكن تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم عرض الشاشة المرتبطة بتطبيق "LG AV Remote".
- إذا كان تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم تفعيل تطبيق "LG AV Remote".

ملاحظة !

- يجب توصيل المشغل بشبكة الإنترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إذا كانت معلومات الموسيقى غير موجودة في قاعدة بيانات وسائط Gracenote، فستظهر رسالة على الشاشة.
- على حسب الحالات، سيستغرق الأمر عدة دقائق قليلة لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات بحروف منفصلة، إذا لم تكن اللغة التي اخترتها متاحة على قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- هذه الوظيفة غير متاحة بالنسبة للمحتوى الموجود على الشبكة والمحتوى في خوادم DLNA.
- إن شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.
- الأقراص الصوتية المضغوطة التي يُعدها المستخدمون لأغراض خاصة لا تكون مدعومة في هذه الميزة لأنها ليست في قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- تدعم ملفات الموسيقى ذات امتدادات : mp3، wma، m4a، wav

عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط Gracenote

بإمكان المشغل الوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote وتحميل معلومات الموسيقى حتى يتسنى عرض اسم المسار، واسم الفنان، والفئة، والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

القرص الصوتي المضغوط

عند قيامك بإدخال قرص صوتي مضغوط، يبدأ المشغل التشغيل تلقائيًا، ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

وإذا لم تكن هناك أي معلومات في قاعدة البيانات، فلن تظهر عناوين الموسيقى على الشاشة.

ملف الموسيقى

حدد ملف موسيقى باستخدام ▲/▼/◀/▶ واضغط على INFO/MENU (□).

يقوم المشغل بالدخول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote للحصول على معلومات الموسيقى.

قرص Blu-ray/قرص الفيديو الرقمي (DVD) /ملفات الأفلام

١. إذا كنت ترغب في معرفة معلومات الموسيقى التي يتم تشغيلها من الفيلم، اضغط على INFO/MENU (□).

٢. حدد [معرفة الموسيقى] باستخدام ▲/▼، واضغط على Wheel (⏻).

يبدأ المشغل في تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بها في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

تسجيل أسطوانة صوتية

- يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في قرص CD الصوتي على جهاز تخزين USB.
١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.
 ٢. أدخل قرص CD الصوتي في المشغل.
 ٣. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لبدء [تسجيل CD].

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل	
مسار التسجيل	جميع المسارات	تشغيل المسار
وقت التسجيل	× سرعة ٤	سرعة عادية

ملاحظة !

- بالنسبة لأقراص تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDD خارجي مهيئ بتنسيق FAT 32 فقط.
- مسار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة 182 كيلو بايت/ثانية.
- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريبية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تتم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا المشغل عبر الإنترنت يمكنك العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).
٢. اضغط على (HOME) (🏠).
٣. حدد [LG Smart World] واضغط على (Wheel) (⬤).



٤. حدد فئة باستخدام ◀/▶ واضغط على (Wheel) (⬤).
٥. استخدم ▶/◀/◻/◻/▶ لتحديد تطبيق واضغط على (Wheel) (⬤) لعرض المعلومات.
٦. اضغط على (Wheel) (⬤) عندما تكون أيقونة [تثبيت] مظلمة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.
٧. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لعرض شاشة [تطبيقات].
٨. حدد التطبيق المثبت واضغط على (Wheel) (⬤) لتنفيذه.

ملاحظة !

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقات] ووظيفة [بحث].
- لتثبيت تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً مميزاً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).
٢. اضغط على (HOME) (🏠).
٣. حدد [ميزة] باستخدام ▶/◀ واضغط على (Wheel) (⬤).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام ▶/◻/◻/▶ واضغط على (Wheel) (⬤).

ملاحظة !

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحتوى خدمات ميزة Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- إذا تغير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] < [شبكة] < [ضبط الخدمة الذكية] < [إعداد البلد]. حدد [يودي] واضغط على (Wheel) (⬤) من القائمة [إعداد البلد].

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

إذا كانت تواجهك صعوبة في العثور على محتوى محدد من خدمات الإنترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الأساسية في قائمة [Q].

١. اضغط على (HOME) (🏠).
٢. حدد أيقونة [Q] في القائمة الرئيسية (▶/◀/▼/▲) واضغط على (Wheel) (⦿).
٣. اضغط على (Wheel) (⦿). تظهر لوحة المفاتيح الظاهرية تلقائياً.
٤. استخدم (▶/◀/▼/▲) لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر (Wheel) (⦿) لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرية.
٥. عند الانتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد (⏪) واضغط فوق (Wheel) (⦿) لعرض نتائج البحث.
٦. استخدم (▶/◀/▼/▲) لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على (Wheel) (⦿) للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة !

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] وتطبيقاتي ووظيفة [بحث].
- لا تقوم خاصية البحث بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الإنترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الإنترنت.

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

١. في القائمة الرئيسية، حدد الأيقونة [👤] واضغط على (Wheel) (⦿).
٢. قم بملء حقل [ID] و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.
- إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) للتسجيل.
٣. استخدم (▶/◀/▼/▲) لتحديد [OK] واضغط على الزر (Wheel) (⦿) لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.
- إذا قمت بتحديد مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالها مرة ثانية.

ملاحظة !

لعرض المعلومات الخاصة بحسابك، حدد الأيقونة [👤] واضغط على (Wheel) (⦿) في القائمة الرئيسية وحدد الخيار [صفحتي].

استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

١. اضغط على (HOME) (🏠).

٢. حدد [تطبيقاتي] واضغط على (Wheel) (⦿).



٣. في القائمة [تطبيقاتي]، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R).

نقل تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (Wheel) (⦿) لعرض الخيارات.

٢. استخدم ▲/▼ لتحديد [تحريك] واضغط على (Wheel) (⦿).

٣. استخدم ▶/◀/↶/↷ لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إليه واضغط على (Wheel) (⦿).

حذف تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (Wheel) (⦿) لعرض الخيارات.

٢. استخدم ▲/▼ لتحديد [حذف] واضغط على (Wheel) (⦿).

٣. استخدم ▶/◀ لتحديد [نعم] واضغط على (Wheel) (⦿) للتأكيد.

ملاحظة !

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيداً.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	- أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) - أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. - نظف القرص. - قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
جهاز تخزين USB الموصل غير متعرف عليه.	- حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كبلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. - إذا تم استخدام كبل متعدد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. - لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر. - تدعم هذه الوحدة محرك أقراص USB متحرك ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيق NTFS أو FAT32.
لا يمكن تغيير الزاوية.	إن الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	- الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. - لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	- جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. - جهاز التحكم عن بُعد بعيد جداً عن الوحدة. - هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. - بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	- يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. - قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	- قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. - تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ١٧). - قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. - خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خاملة" أثناء التشغيل.	قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة.	- جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج لمكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. - المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.
لا يمكن توصيل المشغل بنقطة الوصول أو بموجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN).	يجوز أن يكون الاتصال اللاسلكي قد توقف بسبب الأجهزة المنزلية التي تستخدم ترددات الراديو. قم بنقل المشغل بعيدًا عن تلك الأجهزة.
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".	- قد تكون نقطة الوصول أو موجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يثبت SSID الخاص به. اضبط نقطة الوصول لكي تبث SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. - قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها. - حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	- اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. - وصل وصلة الفيديو بإحكام. - تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. - قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. - مقيس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة.	- أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. - اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	- قم بتوصيل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI (HDMI™ Cable) عالي السرعة، ومن نوع (A). - قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجمالي ثلاثي الأبعاد". - خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com/global/support> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر


للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL و LGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

⚠ تحذير

- يستخدم في نطاق مسافة فعالة قدرها 33 قدمًا (١٠ أمتار). وقد يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بُعد من على مسافة أكبر، أو عند وجود عوائق تحجب الرؤية، إلى حدوث أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية الموجودة في الجوار إلى تشويش الاتصال. وتستخدم أجهزة مثل أفران الميكروويف والشبكة المحلية اللاسلكية نفس نطاق التردد (2.4 جيجا هرتز) الذي يستخدمه جهاز التحكم عن بُعد Magic، الأمر الذي يتداخل مع جهاز التحكم عن بُعد.
- قد يتعطل جهاز التحكم عن بُعد Magic إذا سقط أو تلف بأي شكل من الأشكال.
- لا تُسقط جهاز التحكم عن بُعد Magic أو تعرضه لضغوط ثقيلة.

حول جهاز التحكم عن بُعد Magic

لإعادة تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic

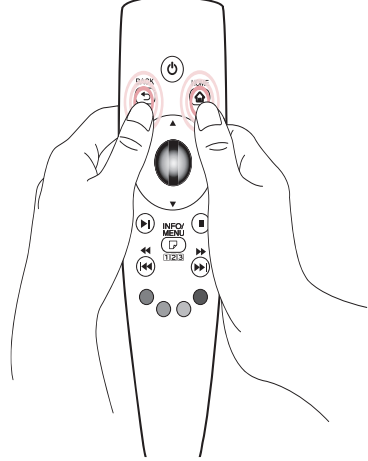

اضغط على الزرين (HOME) و (BACK) في وقت واحد لمدة 5 ثوان تقريبًا. يتم فصل اقتران جهاز التحكم عن بُعد Magic بالوحدة التي يحوزت ك.

⚠ ملاحظة

- اضغط على الزر (BACK) مع الإشارة بجهاز التحكم عن بُعد إلى الوحدة لمدة 5 ثوان لإعادة ضبطه وإعادة تسجيله.
- اضبط سرعة وشكل مؤشر Magic الذي يظهر على الشاشة. (ارجع إلى إعدادات مؤشر Magic (صفحة ٣٠).
- إذا لم يتم استخدام مؤشر Magic لفترة زمنية معينة، فإنه سيختفي. وعندما يختفي مؤشر Magic من على الشاشة، قم بهز جهاز التحكم عن بُعد Magic لليمين واليسار. وبعد ذلك، سيظهر المؤشر مجددًا.
- إذا ضغطت على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، فإن مؤشر Magic يختفي، وسيعمل جهاز التحكم عن بُعد Magic كجهاز تحكم عن بُعد عادي.

تحديث برامج الشبكة

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة مميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة !

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للاستقرار.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ١٧).

٢. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على Wheel (⦿).

٣. حدد خيار [تحديث]، واضغط على Wheel (⦿).



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على Wheel (⦿) أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على Wheel (⦿) للعودة إلى قائمة رئيسية.

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تمهينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يجبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على Wheel (⦿).



لبدء تحديث البرامج.	[OK]
للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.	[إلغاء]

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)
٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.

⚠ تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

٩. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.
١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ⓘ ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقاً لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٥٧.

تيفاضا تامولعم

تافلما تابلطمة

ملافلأا تافلما

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v”، (DRM فارغ)، “.vob”، “.3gp”، “.mov”، “.trp”، “.m2t”، “.mpe”، “.m1v”، “.m2v”، “.wm”، “.flv”، “.ts”، “.dat”	DIVX 3.11، DIVX4، DIVX5، DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa / .txt)، MicroDVD (.sub / .txt)، VobSub (.sub)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub / .txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v”، (DRM فارغ)، “.mov”، “.trp”، “.m2t”، “.mpe”، “.m1v”، “.m2v”، “.flv”، “.ts”	DIVX 3.11، DIVX4، DIVX5، DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa / .txt)، MicroDVD (.sub / .txt)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub / .txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)

يقيسولما تافلما

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	“.mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a”، (DRM فارغ)، “.flac”	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.
DLNA	“.mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a”، (DRM فارغ)	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.

روصلا تافلما

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB، DLNA	“.jpg”، “.jpeg”، “.png”، “.gif”	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بت / بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بت / بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط المتقدم وغير المخسر غير مدعومة.

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتوافقة، مثل ASF، WMA، و WMV.

ملاحظة !

- يقتصر اسم الملف على 180 حرفاً.
- الحد الأقصى للملفات/ المجلدات:
أقل من 2000 (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظراً لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition)، وقد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ٦٠ متوافقة دائماً. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدره خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الموفر في حزمة التشغيل هذه.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للفيديو والصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحاً لملفات VBR.
- ربما لا يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي تحتوي عليه القرص المضغوط أو 1.0/1.1 USB بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD أو 2.0 USB لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل AVC-MPEG-4/H.264 وملف التعريف الرئيسي والعالي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام 'GMC' أو 'Qpel'.
- * 1 GMC – Global Motion Compensation
- * 2 Qpel – Quarter pixel

ملاحظة !

- ملفات "avi" المرمزة بترميز "codecs ٩ WMV" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-٨ حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode". النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتشغيل ملف بتنسيق "ts" أو "m2ts" أو "mts" أو "tp" أو "Trp" أو "m2t"، قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للفيديو والصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحاً لملفات VBR.
- قد يختلف توافق برنامج ترميز الفيديو/ الصوت حسب ملف الفيديو.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق AVC/H.264/MPEG-4 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

مواصفات مخرجات الصوت

OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT)*٣			مدخل / إعداد
تيار البيانات	إعادة ترميز DTS*٤	ستيريو PCM	المصدر
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby Digital	DTS 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
AAC	DTS	PCM 2ch	AAC
DTS	DTS	PCM 2ch	DTS
DTS	DTS	PCM 2ch	DTS-HD
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

HDMI OUT				مدخل / إعداد
تيار البيانات*٥	إعادة ترميز DTS*٤	قناة متعددة PCM	ستيريو PCM	المصدر
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
AAC	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	AAC
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

*٤ في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ٥ قناة.

في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البيانات]).

• في حالة توصيل HDMI OUT (مخرج HDMI) بالتلفزيون

لديك من خلال كابل HDMI Cable عالي السرعة، وإخراج Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD من مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI)، يقتصر DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) على "PCM ٢ch" و "PCM ثنائي القنوات" (عند توصيل HDMI و DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) في آن واحد).

*١ الأقراص السمعية الثنائية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البيانات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثنائي.)

*٢ يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البيانات].

*٣ يكون التردد النموذجي لـ DIGITAL AUDIO OUT محدوداً بـ ٩٦ كيلوهرتز في مخرجات صوت PCM.



- يتم إخراج الصوت على أنه PCM ٤٨ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة للملفات MP3 /WMA و PCM ١, ٤٤ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدججة أثناء استعادة التشغيل.
- يجب اختيار مخارج صوت رقمي والحد الأقصى للتردد النموذجي الذي يقبله المكبر الخاص بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخارج الرقمية] و[التردد النموذجي] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٧).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI OUT)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخارج الرقمية] على [تيار البتات].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونغ	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رموز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	الليتوانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالايلام	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماورية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأساميّة	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجارية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاجيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيبالية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيلوچية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الآيسلندية	٧٣٨٣	البنجابية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الآندونيسية	٧٣٧٨	الباشتو	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البulgارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازاخستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفولانيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغيزية	٧٥٨٩	السامسونية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السنسكريتية	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجيلية الأسكتلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصلبية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجالا	٧٦٧٨				

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية. والغرض من وسيلة التعريف الرقمية المحددة عشوائياً هو السماح لخدمات Gracenote بإحصاء الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هوياتكم. للحصول على المزيد من المعلومات، نرجو زيارة صفحة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت لخدمات Gracenote.

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote لكم "كما هو". لا تقدم Gracenote أية عروض أو ضمانات، صريحة أو متضمنة، فيما يتعلق بدقة أي من بيانات Gracenote في مزودات Gracenote. تحتفظ Gracenote بحقوقها في حذف البيانات من مزودات Gracenote أو تغيير فئات البيانات لأي سبب تراه Gracenote كافياً. لا نقدم ضمانات على أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote خالية من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن ينقطع. لا نلتزم Gracenote بتزويدكم بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتحتفظ بحريتها في إيقاف خدماتها في أي وقت.

تتكرر GRACENOTE أية ضمانات صريحة أو متضمنة، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمانات المتضمنة المقدمة على إمكانية التسويق والملاءمة لأغراض معينة والعنوان وعدم الإخلال. لا تضمن GRACENOTE النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات GRACENOTE أو أي مزود لـ GRACENOTE. لن تتحمل GRACENOTE في أية حالة مسؤولية أية أضرار عرضية أو تبعية أو أية أرباح تتم خسارتها أو عائدات تتم خسارتها.

© Gracenote, Inc. ٢٠٠٩



إن Gracenote®، شعار Gracenote وطباعة الشعار وشعار "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

أجزاء المحتوى محمية بحقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة Gracenote © أو مزودي الخدمات التابعين لها.

DLNA® وشعار DLNA® و DLNA CERTIFIED® علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote®

يحتوي هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Gracenote, Inc. في إيمبريفيل، كاليفورنيا ("Gracenote"). والبرمجيات المقدمة من Gracenote ("برمجيات Gracenote") تمكن هذا التطبيق من التعرف على الأقراص و/أو الملفات والحصول على المعلومات المرتبطة بالموسيقى، بما في ذلك الاسم والفنان والأغنية والعنوان ("بيانات Gracenote") من المزودات عبر الإنترنت أو من قواعد البيانات المدعومة (يشار إليها مجتمعة بمصطلح "مزودات Gracenote") بالإضافة إلى تأدية وظائف أخرى. يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقصودة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote، ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط وغير التجاري. أنت توافق على عدم منح أو نسخ أو نقل أو تحويل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote، أو برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.

أنت توافق على أن ترخيصك غير الحصري لاستخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote سوف يصبح لاغياً إذا انتهكت هذه الشروط. وإذا تم إلغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لأي من بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote. تحتفظ Gracenote بحقوقها في جميع بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote، بما في ذلك حقوق الملكية. لن تتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية أية دفعات إلیك عن أية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote, Inc. تستطيع التصرف وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة صوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي (Cinavia Online Consumer Information Center) Cinavia

على الإنترنت على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>.

لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center
USA, ٨٦٨٥١ P.O. Box, San Diego, CA, ٩٢١٣٨

يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦٧٧, ٣٦٩, ٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر ٢٠١٢-٢٠٠٤ Verance Corporation. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	١٦ وات
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٣٠ مم × ٣٧,٥ مم × ٢٠٣ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	١,٦ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج	
HDMI OUT (الفيديو / الصوت)	١٩ سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون ألوان PAL / NTSC قياسي
منفذ LAN	مقبس Ethernet × ١، BASE-T، ١٠ / BASE-TX، ١٠٠
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)	الوصول للشبكات اللاسلكية المتكاملة من نوع IEEE ٨٠٢,١١n، ١١n (بنطاق ٥ جيجا هرتز و ٢,٤ جيجا هرتز) متوافقة مع شبكات Wi-Fi / g، ١١a / b، ٨٠٢.
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ DC V ٥٠٠ mA

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعاً باتاً لمس أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضاً لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركنها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشويه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفيديو القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدّها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملاصقة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو المنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو غيره.

وتوفر الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

