

معلومات تنظيمية

(الأردن فقط)

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بجعلات ومشطوب.



[للمملكة العربية السعودية]

1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.

كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

تحذير! (خطر الثبات)

قد تسقط شاشة العرض مسببة إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:


- استخدم دائمًا هيكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة لشاشة العرض.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن شاشة العرض بشكل آمن.
- تأكد دائمًا أن شاشة العرض في موضع لا يتجاوز فيه حافة قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائمًا بتوعية الأطفال حول مخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى شاشة العرض أو عناصر التحكم الخاصة بها.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بشاشة العرض الخاصة بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع أبدًا شاشة عرض في موقع غير مستقر.
- لا تضع أبدًا شاشة العرض على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، الدواليب أو خزانات الكتب) من دون تثبيت الأثاث وشاشة العرض على دعامة مناسبة.
- لا تضع أبدًا شاشة العرض على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين شاشة العرض وقطعة الأثاث الحاملة لها.
- لا تضع أبدًا العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق، مثل الألعاب والريموت، فوق شاشة العرض أو قطعة الأثاث الموضوع عليها شاشة العرض.
- في حالة الاحتفاظ بشاشة العرض الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	==
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	⚡
يشير إلى الدليل/التعليمات.	📖
يشير إلى بطارية خلوية على شكل عملة معدنية/زر.	🔋

استخدام الريموت

- 🔌 **التشغيل** لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.
- ⚙️ **الإعدادات السريعة** للوصول إلى الإعدادات السريعة.
- 📺 **خاصية "تحسين الحالة المزاجية"** تعمل على تشغيل أحدث سمة تم ضبطها باستخدام خاصية "تحسين الحالة المزاجية".
- ± **أزرار مستوى الصوت** لضبط مستوى الصوت.
- 🔇 **كتم الصوت** لكتم جميع الأصوات.
- 🔇 **كتم الصوت** يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].
- ⬆️ **أزرار الصفحة** للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية.
- 🔍 **أعلى/أسفل/يسار/يمين/موافق** لتمكينك من تحديد الميزات وإجراء التعديلات بعد تحديد القائمة.
- ↶ **الرجوع** للعودة إلى المستوى السابق.
- 🏠 **الصفحة الرئيسية** للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
- 📺 **الصفحة الرئيسية** تم تنشيط وظيفة تكبير الشاشة.
- 📺 **أزرار خدمة البث** للاتصال بخدمة بث الفيديو هات.

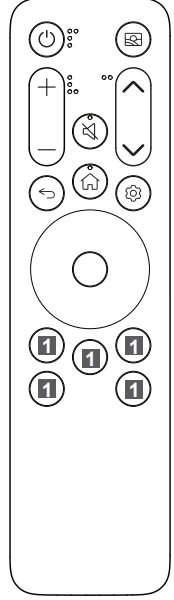

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

**** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.**

📌 **ملاحظة**

- يمكن استخدام الميزات دون الريموت من خلال لمس الشاشة.
- يرجى حفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال. قد تتسبب في حدوث إصابة أو ضرر.
- تأكد من تثبيت البطارية بشكل صحيح. يوجد خطر بخصوص نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- يمكن تثبيت الريموت، الذي يعمل ببطارية على شكل عملة معدنية، على الجزء العلوي من المنتج. يمكن تثبيت هذا الريموت بسهولة على المنتج أو أي سطح مغناطيسي من خلال المغناطيس المدمج الموجود به.
- لا يمكن تثبيت الريموت إلا على الجزء العلوي من المنتج. قد يسقط الريموت إذا تم تثبيته على أي من جانبي المنتج أو الجزء السفلي من المنتج.
- لا يمكن تثبيت الريموت، الذي يعمل بالبطارية القياسية، بشكل مغناطيسي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال HDMI، اضغط على الزر (⏻) في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

يتعذر التحكم في المنتج باستخدام الريموت.	- افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً. - تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. - تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -). - استبدل البطاريات المستنفذة بأخرى جديدة. - فيما يتعلق بأجهزة الريموت التي تعمل ببطاريات على شكل عملة معدنية، تأكد من إزالة الورقة العازلة الموجودة بين البطارية والأطراف.
لا تعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.	- تحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل. - تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بمقيس الحائط. - تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقيس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى. - قد يتم استنفاد البطارية؛ حاول توصيل سلك الطاقة.
يتوقف المنتج فجأة عن التشغيل.	- تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإمداد بالطاقة. - تحقق من تنشيط خاصية القلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. - في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل المنتج، سيتوقف المنتج عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات من الخمول لعدم وجود إشارة. - في حالة ارتفاع حرارة البطارية، سيتوقف تشغيل المنتج تلقائياً لحماية نفسه.
عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكشف عن أي إشارة.	- شغل المنتج أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. - أعد توصيل كابل HDMI. - أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل المنتج.
عرض غير طبيعي	- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج. - تُعدُّ هذه اللوحة منتجاً متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة و/أو نقاطاً ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع. - قد يختلف لون اللوحة ويريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعدُّ خللاً. - تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشويش المؤقتة على الشاشة. - قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة المنتج لمدة طويلة.
الأصوات الصادرة	صوت "تكسير": يعود سبب صوت التكسير الصادر عند مشاهدة المنتج أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضرورياً. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبدليل ذات السرعة العالية، والتي تمتد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.

- قد يتسبب استخدام المنتج في بيئة مليئة بالغبار إلى تعتيم الشاشة.
- في حالة التشغيل غير الطبيعي، أدر مفتاح البطارية إلى وضع إيقاف التشغيل، وافصل سلك الطاقة، ثم وصله مرة أخرى.
- في حالة التشغيل بشكل غير الطبيعي، قم إما بفصل سلك الطاقة ثم إعادة توصيله، أو قم بإعادة التشغيل قسرياً عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.



- عند تنظيف المنتج، احرص على ألا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)
- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرة على شاشة المنتج.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

المواصفات

متطلبات الطاقة	التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 60/50 هرتز تقريباً
القيمة الحالية / استهلاك الطاقة	1.2 أمبير / 120 واط

البطارية	النوع	بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن	القدرة	تيار مستمر 15.52 فولت --- / (5486 مللي أمبير-ساعة) (85.15 واط ساعة)
----------	-------	--------------------------------	--------	---

ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %	

• انظر الملصق الموجود على الجزء السفلي من المنتج لمعرفة بيانات مصدر الطاقة وقدرات الطاقة ومعلومات المنتج.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : ٧ سنوات

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

معلومات المنتج

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

استخدام البطارية المدمجة

يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة، وهو ما يتيح الاستخدام المناسب للمنتج مع البطارية فقط لفترة زمنية دون مصدر إضافي للطاقة.

عرض حالة البطارية


يُعرض مستوى البطارية المتبقي على شكل % بالزاوية العليا اليمنى من الشاشة. وفي وضع الاستعداد، يتم عرض مستوى البطارية على شكل مؤشر LED باللون الأبيض/الأحمر عند الاتصال بسلك الطاقة.

ملاحظة

- تستغرق البطارية حوالي 3 ساعات لكي يكتمل شحن المنتج عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد، وتستغرق حوالي 3 ساعات و30 دقيقة عندما يكون المنتج قيد الاستخدام.
- يقل العمر الافتراضي للبطارية ووقت الاستخدام بعد الشحن بما يتناسب مع فترة ومدة استخدام المنتج.
- قد لا يكون شحن البطارية ممكنًا في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية.
- حتى في حالة عدم الاستخدام، سينخفض الشحن المتبقي للبطارية بشكل طبيعي.
- يمكنك ضبط وضع حماية البطارية باستخدام الشريط الموجود في الجزء العلوي من الشاشة أو زر التشغيل.
- لضمان عمر أطول للبطارية، اشحن البطارية بعد استخدامها لفترة زمنية معينة بدلاً من الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بالكامل.
- يساعد الحفاظ على مستوى البطارية عند 50 % على إطالة عمر البطارية.
- الحد الأقصى لوقت الاستخدام بعد الشحن هو 4 ساعات.
- يعتمد وقت الاستخدام القياسي الموضح في هذا الدليل على القياسات التي أجرتها LG. ومن ثم، قد يختلف الوقت الفعلي حسب الاستخدام.
- قد يختلف وقت الاستخدام وفقًا لعوامل مثل الجهاز المتصل ودرجة حرارة التشغيل وفترة الاستخدام وإعدادات المستخدم.
- عند ارتفاع درجة حرارة البطارية، قد يتوقف المنتج عن التشغيل ويُعد ذلك إجراءً ضروريًا لحماية البطارية.

وظيفة الشحن بتقنية تزويد الطاقة عبر USB (USB PD)

- لشحن المنتج، يجب أن يكون مصدر الطاقة الخارجي (مثل شاحن بتقنية تزويد الطاقة عبر USB (USB PD)) يدعم تقنية تزويد الطاقة عبر USB (USB Power Delivery) بمواصفات مخرج طاقة بقوة 65 واط (20 فولت / 3.25 أمبير)، 100 واط (20 فولت / 5 أمبير).

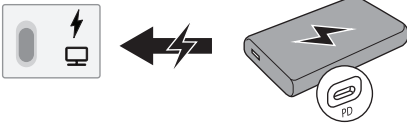

- تدعم الشحن عند توصيل أجهزة USB.



الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الراسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغيّر مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غيّر معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استنادًا إلى بطاقة الرسومات.
- قد لا تعمل كل من إمكانية الشحن عبر منفذ USB-C™ ووظيفة اللمس بناءً على الجهاز المتصل.
- عند الشحن عبر نوع USB-C™، يلزم وجود محول بقوة 65 وات أو أعلى وبطارية ثانوية، وللشحن السريع، يجب استخدام محول بقوة 86 وات أو أعلى.

يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل HDMI بالمنفذ.

عند التوصيل بجهاز خارجي، حدد واختر الجهاز الذي ترغب في توصيله على الشاشة الرئيسية.

HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

ملاحظة

- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
- كابل HDMI™/TM فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إذا لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، فقم بتوصيله بمنفذ USB-C™ على المنتج مباشرةً.

- استخدم كابلات USB-C™ معتمدًا.
- استخدم محول من النوع USB-A إلى النوع C عندما يكون منفذ المنتج غير متوافق مع منفذ الجهاز (USB-A).
- يمكن أن يتم التوصيل بين منفذ USB-C® ووضع DisplayPort البديل أو الأجهزة التي تدعم تقنية تزويد الطاقة عبر USB (USB-PD).

ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدة USB 10 مم سمًا و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو رقاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في المنتج.

عرض الحائط	الأدوات	خامة الحائط
70 مم	حامل التثبيت على الحائط، برغي تثبيت	خرسانة
	لحام التثبيت على الحائط، عمود التثبيت	طوب
	لحام التثبيت على الحائط، رأس متقاب	أحجار طبيعية
		ألواح معدنية
30 مم	حامل التثبيت على الحائط، برغي التثبيت	خشب ألكاج
اختراق الحائط	لحام التثبيت على الحائط، رأس متقاب (Ø 1.8)	ألواح العزل EPS
30 مم		ألواح من الجبس والليباد + خشب ألكاج

- تحقق من خامة الحائط وسُمك التشطيب.
- استخدم عمود التثبيت على الحائط مع الحوائط الخرسانية والخرسانة الخفيفة والأحجار الطبيعية القوية وطوب البناء المصنوع من أحجار طبيعية ناعمة والكتل الجوفاء التي لا تتصدع.

تشغيل المنتج

نبرة عن تشغيل مؤشر LED

يمكن التحقق من حالة البطارية من خلال مؤشر LED الموجود أعلى زر التشغيل. في وضع الاستعداد، لا يظهر مؤشر LED لحالة البطارية إلا أثناء عملية الشحن فقط.

ملاحظة

- يتم عرض مؤشر LED الأحمر أثناء عملية الشحن، ويتم عرض مؤشر LED الأبيض عند اكتمال عملية الشحن.

استخدام شاشة اللمس


اضغط برفق على الشاشة.	الضغط
اضغط على الشاشة لمدة ثانيتين أو أكثر.	الضغط مع الاستمرار
مرر الشاشة لأعلى ولأسفل ولليمين.	التمرير
اضغط مع الاستمرار على العنصر الذي ترغب في تحريكه مثل تطبيق أو عنصر واجهة المستخدم، واسحبه إلى الموقع المطلوب.	السحب
يمكنك التكبير أو التصغير على شاشة التطبيق من خلال وضع إصبعين على الشاشة، ثم باعد أو قارب بين إصبعيك.	الضغط بإصبعين للتكبير/التصغير

ملاحظة

- قد لا تكون وظائف اللمس مثل التكبير والتصغير على الشاشة مدعومة حسب التطبيق المستخدم.
- تجنب الضغط بشدة على الشاشة؛ وبدلاً من ذلك، اضغط برفق على العنصر المطلوب بأكبر أطراف أصابعك. إذا لمست الشاشة أثناء ارتداء قفازات أو بطرف أظافرك، فقد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- قد لا تعمل مستشعرات اللمس بطريقة صحيحة إذا كانت الشاشة رطبة أو مبللة.

تشغيل المنتج

استخدام الزر

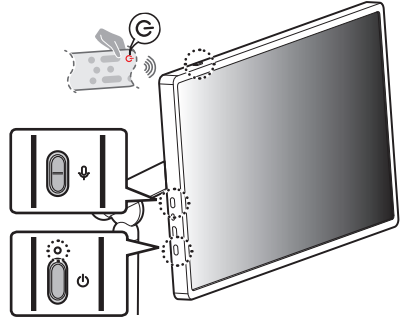

يمكنك تشغيل وظائف المنتج ببساطة، باستخدام الزر.

استخدم الزر لتشغيل وظيفة الميكروفون وإيقاف تشغيلها.	
لتشغيل المنتج وإيقافه.	
- يؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى تشغيل المنتج، ويؤدي الضغط لفترة طويلة إلى إغلاق جميع الوظائف وإيقاف تشغيل الشاشة. اضغط مع الاستمرار لمدة تزيد عن 7 ثوانٍ لإعادة التشغيل قسرياً.	

ملاحظة

- قد يختلف شكل زر الطاقة وموقعه حسب طراز المنتج.
- عند تشغيل الشاشة لأول مرة، فقد تعمل بعد دقيقة واحدة تقريباً لإكمال تهيئة المنتج.

كيفية استخدام حامل التثبيت المطاطي

رفع المنتج ونقله

يرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدش المنتج أو إتلافه، ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

- يُوصى بنقل المنتج في الصندوق أو مغلفاً بمواد التعبئة التي أرفق بها في الأصل.
- أفضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل المنتج أو رفعه.
- عند الإمساك بالمنتج، يجب توجيه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إتلافها.
- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار المنتج بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
- عند نقل المنتج، لا تعرّضه للاهتزاز أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل المنتج، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إماتته يساراً أو يميناً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل المنتج، احرص على عدم إتلاف الأزرار البارزة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

تثبيت الحامل

عند تثبيت الحامل، حافظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين الحامل والسقف، والحائطين الأيسر والأيمن، ومسافة لا تقل عن 10 سم بين الحامل والحائط الخلفي.

- عند تجميع أو إزالة الحامل، امسك الحامل عند إحكام ربط البراغي أو فكها. فقد يسقط الحامل ويسبب تلف المنتج أو حدوث إصابة.



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- إذا قمت بتثبيت المنتج على حامل، يجب عليك القيام ببعض الإجراءات لتجنب سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- عند قيامك بتجميع الحامل، عليك التأكد من ربط جميع البراغي المُقَدَّمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي إحكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تآكل مفصل البراغي.

(حسب الطراز)

عند تحريك المنتج من موقع غير الأرض المستوية، تأكد من تثبيت حامل التثبيت المطاطي.


- 1 تثبت حامل التثبيت المطاطي بالجزء السفلي من المنتج.
- قم بإمالة الجهاز وتثبيت حوامل التثبيت المطاطية.
- 2 اضغط بشدة على حامل التثبيت المطاطي لضمان التثبيت المحكم.

ملاحظة

- يمكن أن يمنع المنتج من الانزلاق.
- يُرجى عدم تثبيت حامل التثبيت المطاطي بقوة مفرطة.

عملية التثبيت على الحائط

كيفية ربط أعمدة التثبيت والبراغي

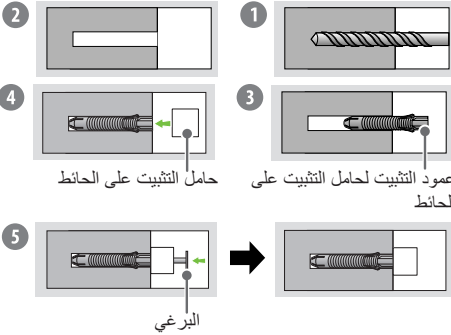

- 1 قم بحفر ثقوب في مواقع أعمدة التثبيت مع رأس مقعاب تبلغ Ø 8 مم في عمق من 80 مم إلى 100 مم.
- 2 نظّف الثقوب المحفورة.
- 3 أدخل عمود التثبيت المرفق لتثبيت الحامل على الحائط في الفتحة. (استخدم مطرقة عند إدخال أعمدة التثبيت).
- 4 ركب حامل التثبيت على مسافة قريبة من الحائط، حسب موضع الفتحة.
- 5 ضع حامل التثبيت على الحائط في الفتحة. في هذا الوقت، أحكم ربط البراغي بعزم دوران يتراوح بين 45 كجم ثقلي/سم و60 كجم ثقلي/سم.

• احتياطات عند استخدام بطارية مدمجة

- في حالة تسرب السائل من البطارية، توقف عن استخدامها فوراً وتجنب ملامسة جلدك وعينيك له. فقد يسبب ذلك عى أو حروق.
- في حالة وجود أي شيء غير طبيعي في الجزء من الجسم الذي لامس السائل، اغسل المنطقة بالماء الكافي، واطلب المشورة من الطبيب.
- لا تتخلص من البطاريات بأسلوب غير صحيح. فالقيام بذلك يؤدي إلى وقوع خطر الانفجار أو الحريق. تختلف الإرشادات المتعلقة بالتخلص من البطاريات حسب البلد والمنطقة. يُرجى التخلص من البطاريات بأسلوب مناسب.
- لا تُعرض المنتج لصدمة (خصوصاً بطارية الليثيوم). لا تُعرضه إلى الحريق أو السخانات الكهربائية أو أشعة الشمس المباشرة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق.
- عند شحن البطارية، تأكد من إدخالها بشكل صحيح، ولا تستخدم أي مصدر آخر أو دائرة أخرى للطاقة. يوجد خطر بخصوص تلف البطارية أو نشوب حريق.
- توخ الحذر عند استخدام البطارية لأنها تحتوي على الليثيوم. يوجد خطر بخصوص نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- تأكد من استخدام محوّل أصلي/بطارية أصلية معتمدة من شركة LG Electronics. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى قصر العمر الافتراضي للمنتج أو تعطله، وقد يسبب أيضاً السخونة الزائدة أو الحريق أو الانفجار أو وقوع إصابة.
- نظف طرف الشحن باستخدام قطعة من القماش الناعم. إذا كان طرف الشحن متسخاً أو عليه مواد غريبة، فلن تشحن البطارية بشكل طبيعي.
- في حالة تفريغ البطارية بالكامل وعدم استخدامها لفترة طويلة، فقد لا تشحن مطلقاً أو قد يقل عمر البطارية.
- لا تفصل البطارية أو تفكها أو تقم بتقصير الدائرة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق. إذا قمت أنت أو جهة خارجية بتفكيك/تجميع أي جزء من المنتج أو البطارية دون الاتصال بمركز صيانة شركة LG Electronics، فلن تتمكن من تلقي أي خدمات إصلاح أو تعويض في حالة تعطل المنتج أو وقوع حوادث السلامة أو الإصابة.
- لا تقم بإزالة البطارية من المنتج. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق. إذا قمت أنت أو جهة خارجية بتفكيك/تجميع أي جزء من المنتج دون الاتصال بمركز صيانة شركة LG Electronics، فلن تتمكن من تلقي أي خدمات إصلاح أو تعويض في حالة تعطل المنتج أو وقوع حوادث السلامة أو الإصابة.
- قد تنفجر البطارية إذا أُلقيت في النار أو الفرن الساخن، أو إذا سُحقت أو قُطعت بآلة ميكانيكية.
- قد يتسبب ترك البطارية في أجواء مرتفعة الحرارة جداً في وقوع انفجار أو تسرب الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال.
- قد يتسبب ضغط الهواء المنخفض جداً في انفجار البطارية أو تسرب الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال.

• الاحتياطات عند استخدام البطارية التي على شكل عملة معدنية

- لا تبثع البطارية. لتجنب خطر التعرض لحروق كيميائية.
- هذا المنتج مزوّد بريموت يحتوي على بطارية خلوية على شكل عملة معدنية / زر. في حالة ابتلاع البطارية الخلوية التي على شكل عملة معدنية / زر، قد يتعرض الشخص لحروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط، كما قد يؤدي ذلك إلى الوفاة.
- احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا لم تتمكن من إغلاق حجرة البطارية بإحكام، فتوقف عن استخدام الريموت واحتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا كنت تعتقد أنه تم ابتلاع البطاريات أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- احتفظ بالريموت بعيداً عن الأجهزة الطبية. قد يؤثر المغناطيس الموجود في الريموت على عملية تشغيل أجهزة تنظيم ضربات القلب، والأجهزة الطبية الأخرى القابلة للزرع، وأي معدات طبية قريبة.

- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوه المنتج.
- لا تفكك أبدًا محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس المنتج عندما تكون يداك مبتلتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.
- يُرجى التأكد من تثبيت الجهاز بالقرب من مقبس الحائط الموصل به، ومن أنه يمكن الوصول إليه بسهولة.
- **البطاريات**
 - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - تنبيه: استخدم البطاريات الصحيحة للمنتج. في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
 - لا تقم بتخزين المنتج أو نقله تحت ضغط يقل عن 11.6 كيلو باسكال وارتفاع يزيد عن 15000 متر.

• النقل

- أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل المنتجات الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية للمنتج. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
- ثبت المنتج بأمان عند نقله بعد حمله. فقد يلحق هذا التأثير ضررًا بالمنتج.
- أبقي مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

- لا تحمل المنتج من الشاشة أو تخدش السطح بأي غرض معدني أو تضع عليه أي ضغط.
- قد تتكسر الشاشة، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابات بشرية أو تلف المنتج.
- ولا تُعرض شاشة اللمس لتأثير شديد. فمن شأن هذا أن يتلف مستشعرات اللمس (شاشة اللمس).
- يُرجى استخدام المنتج وشحنه عن طريق توصيله بمقبس في وضعه الصحيح.
- قد يحدث تغيير في الألوان أو التلف في حال تلامست مستحضرات التجميل أو الزيوت مع المنتج.
- قد يؤدي استخدام القوة المفرطة عند ضبط ارتفاع الشاشة أو إمالتها أو تحريكها أو تدويرها إلى إتلاف المنتج.
- قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة إلى تغيير ألوان الجزء الخارجي للمنتج.
- يجب توخي الحذر لمنع تعلق اليدين أو القدمين أو الشعر أو الملابس بقاعدة الحامل أو العجلات الخاصة به.
- لا تدفع المنتج ولا تركله.
- لا تضع أشياء ثقيلة أعلى المنتج.
- لا تركيب على المنتج مثل لوح السباحة.
- لا تتسبب في لف المنتج بزواية تتجاوز حده الأقصى.
- لا تُدخل أصابعك في الثغرات أو الأجزاء المتحركة الموجودة في المنتج. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات.
- يجب توخي الحذر عند فصل رأس شاشة العرض لتجنب سقوط الشاشة. ولا تحاول الفصل عندما يكون رأس شاشة العرض في وضع منخفض، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتداد الحامل لأعلى وحدث إصابات.
- **التنظيف**
 - المنتج غير مقاوم للماء.
 - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو أي سوائل أخرى مباشرة على المنتج.
 - ولا تنظف باستخدام مواد كيميائية، بما في ذلك مواد تنظيف الزجاج أو أي نوع من معطرات الجو أو مبيدات الحشرات أو الشحوم أو الشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) أو المواد الكاشطة أو التنز أو البزوين أو الكحول إلخ التي يمكن أن تلحق ضررًا بالمنتج و/أو شاشته. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

• لمنع انتشار الحريق، ابقى الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائماً بعيدة عن المنتج.

• لا تضع المنتج و/أو الريموت في الظروف التالية:

- ابقى المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
- بالقرب من مصدر حرارة كالمواد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
- بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
- منطقة معرضة للمطر أو الرياح.
- لا تعرض الجهاز لفطرات المياه ولا تضع أغراضاً تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض المنتج لتكثيف هواء مباشر.
- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.
- على أثاث غير مؤمن أو مرتفع مثل الأرفف أو رفوف الكتب.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوه المنتج.

• التهوية

- قم بتثبيت منتجك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
- لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة المنتج لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انبثج جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرك المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالمقابض عند فصل سلك الطاقة. لا تمسح سلك الطاقة لفصل المنتج.
- لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي

- إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
- لا تدع الأطفال يتسلفون المنتج أو يتشبثون به. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- التآريض (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).
- يجب توصيل المنتج المزود بقابس تيار متردد ثلاثي الأطراف بمقبس تيار متردد مؤرض ثلاثي الأطراف. تأكد من توصيل سلك التآريض الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصق الكهربائي.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة بالمنتج ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلف في القابض أو المقبس، وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
- لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
- لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصق الكهربائي.
- إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
- في حال تلف المنتج.
- في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو المنتج).
- إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من المنتج.
- عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل المنتج عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن المقبس.
- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من المنتج (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
- قد يتسبب تشغيل الطاقة، عند بلل المنتج وسلك الطاقة، في تعطل المنتج أو إحداث صدمة كهربائية.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

قبل قراءة هذا الدليل

- يتكوّن دليل المستخدم لهذا المنتج من جزأين: دليل المالك ودليل المستخدم الإلكتروني. يشرح دليل المالك خطوات تثبيت المنتج الذي تم شراؤه، ويبيّن دليل المستخدم الإلكتروني كيفية استخدام العديد من ميزات المنتج.
- **دليل المالك:** يحتوي دليل المالك على تعليمات الأمان التي لا بد من اتباعها عند استخدام المنتج. ويشرح أيضًا كيفية توصيل جهاز خارجي بالمنتج، وكذلك كيفية استخدام الريموت. لمزيد من المعلومات عن المكونات وتعليمات التثبيت، اطلع على الدليل المنفصل المقدم مع المنتج.
- **دليل المستخدم الإلكتروني:** يقدم دليل المستخدم الإلكتروني المخزن في المنتج مزيدًا من المعلومات بشأن كيفية استخدام الميزات المتنوعة.
- لفتح دليل المستخدم (Ⓢ) ← (Ⓢ) ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

ملاحظة

- لا تتحمل LG Electronics المسؤولية عن فشل المنتج أو حدوث الإصابة نتيجة استعمال المنتجات المقلدة غير الأصلية.
- مكونات المنتج وملحقاته عرضة للتغيير من دون إخطار سابق من خلال ترقيات الأداء. قد يتغيّر اسم الطراز أو تصميمه حسب ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- قد تختلف الصور الموضحة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي.

الشراء المنفصل

ملحق لتثبيت المنتج على الحائط.	شريط تثبيت (WS25XA)
- تأكد من استخدام الملحقات المضمنة لتعليق المنتج على الحائط. يرجى استخدام حزام التثبيت على الحائط فقط للغرض المخصص له.	
ملحق مكون من حامل منضدي ومزود بميزة حماية الشاشة للتنقل.	غطاء قابل للطي (FC25XA)
ملحق مكون من حامل منضدي ويدعم كل من طريقة العرض الأفقية والعمودية.	حامل بنقرة واحدة (HS25XA)
ملحق يمكن تثبيته على المنتج واستخدامه ككاميرا.	كاميرا ذكية (VC25GA)

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبالغ لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- يجب شراء كابل توصيل الأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
لا تفتحه

تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُصَدّ بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "قولتيّة خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص. ⚠️

يُصَدّ بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانتها (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز. تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحوادث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة. ⚠️



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2025 لـ LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

العربية

شاشة العرض

دليل المالك السلامة و المرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لأي اقتراحات أو آراء
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على
800 54 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا
080 100 54 54 في المغرب

19960 في مصر
021 36 54 54 في الجزائر
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى
<http://www.lg.com>

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه. دُونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.