



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

STYLER

Многофункциональная электрическая машина по уходу за текстильными изделиями (одеждой)



Перед началом использования внимательно прочтите данное руководство и храните его в общедоступном месте для получения справки.

RU RUSSIAN

S5*B



MFL66101249

Rev.13_091525

www.lg.com

Copyright © 2021-2025 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

3 ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

4 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4 УСТАНОВКА: УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7 УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

8 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 8 ДЕТАЛИ
9 АКСЕССУАРЫ
10 ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА
10 ФУНКЦИЯ СОЗДАНИЯ СТРЕЛОК НА БРЮКАХ (PANTS CREASE CARE)
11 ПОЛКА
11 ВЫБОР ФУНКЦИЙ STYLER

12 УСТАНОВКА

- 12 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
13 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА Styler
13 ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО МЕСТА
14 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ
14 Зазоры
16 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА STYLER
17 РАЗВОРОТ ДВЕРИ
18 СБОРКА ПОДДОНА
18 УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
18 УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПЕТЛИ ДВЕРИ

19 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 19 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
20 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА STYLER
21 СОРТИРОВКА КОМПЛЕКТОВ
Бирки по уходу за тканью
Группировка однотипных предметов одежды
Выбор одежды, для которой обработка в устройстве Styler является безопасной
22 ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ
24 ПРОВЕРЯЙТЕ ФИЛЬТРЫ ПЕРЕД КАЖДОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Проверка фильтра для задержки ворса

25 Замена ароматических салфеток

25 ПРОВЕРКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ

25 ЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА STYLER

Плечики

Использование передвижной вешалки

Вешалка для брюк или пресс для брюк (Pants Crease Care)

Полка

29 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Функции панели управления

31 ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕЖИМАМ

Процессы режимов

32 ВЫБОР РЕЖИМА

33 НАСТРОЙКИ И ОПЦИИ РЕЖИМОВ

34 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка от детей

Включение/выключение звуковых сигналов

Настройка таймера начала работы

35 НОЧНОЙ РЕЖИМ

36 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

36 Приложение LG ThinQ

37 Smart Diagnosis

39 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

39 РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА

Очистка внутри и снаружи устройства

Очистка фильтра для задержки ворса

Очистка ароматического фильтра

Очистка баков для воды

Контейнер для аксессуаров

41 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

41 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

42 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫЗЫВАТЬ МАСТЕРА

44 Коды ошибок

ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ



Освежить
* Дополнительный режим

УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ

Режим "Освежить" (Refresh) помогает быстро и легко устранять с одежды неприятные запахи.

ОСВЕЖЕНИЕ ОДЕЖДЫ ИЛИ ДОБАВЛЕНИЕ АРОМАТА

Используйте ароматические салфетки для белья, которые придастут одежде и аксессуарам приятный аромат, дополнительную свежесть и мягкость.

УДАЛЕНИЕ СКЛАДОК

В режиме "Освежить" (Refresh) также используется пар и подвижная вешалка, которая выполняет около 180 вибраций в минуту, удаляя складки на одежде. Эффективность разглаживания может зависеть от типа ткани.

СОЗДАНИЕ СТРЕЛОК НА БРЮКАХ

Поместите брюки в пресс для брюк. Он сформирует на штанинах стрелки и частично разгладит помятости.



Сушка
* Smart Diagnosis™

МЯГКАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СУШКА

В режиме "Сушка" (Gentle Dry) сушка производится теплым воздухом с применением технологии теплового насоса, который вытягивает влагу из одежды, не создавая складок или повреждений, которые возникают при сушке горячим воздухом. Аккуратная и безопасная сушка изделий из альпаки, верблюжьей шерсти и других не предназначенных для стирки тканей, в которых вы попали под дождь или снег, а также шерстяных свитеров, вязаных изделий для ручной стирки и других вещей, требующих горизонтальной сушки после стирки.



Гигиена
* Новый режим

Гигиенический уход и удаление аллергенов

Styler обеспечивает эффективный гигиенический уход благодаря технологии TrueSteam™ для удаления микробов и бактерий без вреда для одежды. Горячий пар поддерживает оптимальную температуру для гигиенического ухода за каждым предметом одежды, уничтожая бактерии, которые остаются даже при сушке на солнце.



Smart
Diagnosis™

ФУНКЦИЯ «МОБИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» (SMART DIAGNOSIS™)

В случае возникновения каких-либо технических трудностей при пользовании устройством Styler, новая функция обеспечивает передачу данных по телефону в центр сервисного обслуживания. Работник центра регистрирует данные, полученные от вашего устройства, и с их помощью анализирует проблему, обеспечивая быструю и эффективную диагностику.



Отложить старт

* Wi-Fi

ЗАГРУЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

Установка дополнительных режимов Styler, отвечающих индивидуальным требованиям пользователя.

Каждый режим загружается отдельно.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

В данном руководстве и на изделии приведено множество важных указаний по технике безопасности. Необходимо внимательно прочитать и следовать всем указаниям по технике безопасности.



Это знак предупреждения об опасности. Он предупреждает о возможном риске повреждения изделия, имущества, причинения тяжкого вреда здоровью или смерти.

Рядом со знаком предупреждения об опасности стоит сигнальное слово:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова имеют следующие значения:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелой травме.



ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести, или к повреждению изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, причинения травм или смерти при эксплуатации данного изделия соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

Дети в доме

Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда они используют изделие под руководством лица, ответственного за их безопасность.

Внимательно следите за детьми, чтобы они не играли с изделием.

Применение в Европе:

Данное изделие может использоваться детьми

старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не обладающими достаточным опытом или знаниями, если они используют изделие под руководством или после получения инструкций по безопасному пользованию, а также будут осознавать все возможные риски. Не позволяйте детям играть с изделием.

Детям запрещено самостоятельно чистить или заниматься техобслуживанием изделия.

Дети младше 3 лет не должны находиться вблизи изделия без постоянного присмотра.

УСТАНОВКА: УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой или перемещением устройства Styler обратитесь в авторизованный сервисный центр во избежание получения травм или повреждения изделия при перемещении.
- При отодвигании устройства Styler от стены следите за тем, чтобы он не придавил и не повредил кабель питания.
- Изделие имеет большой вес. Во избежание повреждения устройства или причинения травм при перемещении и установке требуется не менее двух человек.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что изделие подключено к соответствующей заземленной электрической розетке, которая предназначена для изделия. Пользователь отвечает за замену стандартной двухконтактной сетевой розетки на стандартную трехконтактную.
- Перед началом эксплуатации изделие должно быть надлежащим образом установлено, как описано в данном руководстве. Неправильное заземление изделия может привести к поражению электрическим током.
- Запрещается устанавливать устройство Styler в местах, где существует риск его падения. Он не предназначен для использования на судах или самолетах. Для эксплуатации в других условиях проконсультируйтесь с авторизованным сервисным центром LG.
- Неумелое обращение со средствами управления запрещено.
- Изделие должно быть установлено на твердом и ровном полу. При установке на неустойчивой поверхности изделие может упасть в результате чрезмерной вибрации, получить повреждения или нанести травмы.
- При транспортировке необходимо предохранять переднюю сторону изделия от повреждений. При погрузке не держите изделие за переднюю сторону. Это может привести к поломке передней панели из закаленного стекла или причинить травмы.
- Заземлите изделие надлежащим образом в соответствии со всеми регулирующими нормами



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания или взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, причинения травм или смерти при эксплуатации данного изделия следуйте указаниям данного руководства.

УСТАНОВКА: УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- и правилами. Следуйте подробным указаниям в инструкции по установке. Неправильное заземление изделия может привести к поражению электрическим током.
- Изделие следует устанавливать и хранить в месте, где оно не будет подвергаться воздействию отрицательных температур или погодных условий. Если изделие было доставлено в зимнее время или при температуре ниже нуля, прежде чем его эксплуатировать, необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры.
- Не ремонтируйте, не заменяйте детали изделия и не пробуйте производить техобслуживание, кроме случаев, когда это прямо рекомендуется инструкциями по техобслуживанию и ремонту, которые вам понятны, и если у вас есть соответствующий опыт. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам, возгоранию, поражению электрическим током или смерти.
- Для снижения риска поражения электрическим током запрещается устанавливать изделие во влажных помещениях, таких как ванная комната. Несоблюдение этого предупреждения может привести к смерти, серьезным травмам, возгоранию, поражению электрическим током, деформации изделия или неисправности.
- Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Несоблюдение этого указания может привести к получению ожогов, возгоранию, взрыву или смерти.
- или смерти.
- Подключать изделие следует к надлежащим образом проверенной и защищенной сети питания соответствующими параметров во избежание электрической перегрузки. Неподходящая сеть питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.
- В случае повреждения кабеля питания в целях безопасности его должен заменить производитель, его агенты по техобслуживанию или другое лицо с аналогичной квалификацией.
- Храните все упаковочные материалы подальше от детей. Они могут представлять опасность. Существует риск задушения.
- Не устанавливайте изделие рядом с другим источником тепла, таким как плита, печь или обогреватель. Несоблюдение этого предупреждения может привести к деформации изделия, появлению дыма или возгорания.
- Не ставьте свечи, курительные принадлежности или другие воспламеняющиеся предметы на изделие. Это может вызвать плавление воска, появление дыма или возгорание.
- Снимите всю защитную пленку с изделия. Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждению изделия, появлению дыма или возгорания.
- Изделие должно быть установлено в соответствии с национальными правилами электропроводки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Категорически запрещено удалять заземляющий контакт из кабеля питания. Во избежание получения травм или повреждений изделия кабель электропитания следует подключать к правильно заземленной розетке.
- Для данного изделия подходит заземленная розетка напряжением 220 В переменного тока, 50 Гц, защищенная 15-амперным предохранителем или автоматическим выключателем. Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию, взрыву или смерти.
- Изделие следует подключать к правильно заземленной розетке. Неправильное заземление изделия может привести к поражению электрическим током. Надлежащее заземление сетевой розетки и сеть питания должен проверить квалифицированный электрик. Несоблюдение этих указаний может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.
- Изделие должно быть установлено недалеко от розетки. Отключайте изделие от сети, если оно не используется, во избежание риска возгорания или поражения электрическим током.
- Отключайте изделие от сети перед разборкой или ремонтом во избежание риска поражения электрическим током.
- Изделие всегда должно быть подключено к отдельной розетке с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в паспортной табличке.
- Это обеспечит оптимальный режим работы, а также предотвратит перегрузку электрических цепей проводки здания, которая может привести к воспламенению проводки.
- Не используйте удлинитель для подключения к розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Категорически запрещается тянуть за кабель питания при отключении изделия от сети. Вытягивать вилку из розетки следует взявшись рукой за саму вилку. Существует риск повреждения кабеля питания, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- В случае износа или повреждения кабеля питания следует немедленно обратиться в компанию LG или к квалифицированному специалисту с целью ремонта или полной замены кабеля. Не используйте кабель питания с трещинами или повреждениями от потертости по всей длине или на концах кабеля. Кабель питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.
- При установке или перемещении изделия старайтесь нигде не зажать, не придавить и не повредить кабель питания. Это позволит избежать травм и повреждения изделия в результате возгорания и поражения электрическим током.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, травм или смерти при эксплуатации данного изделия соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не позволяйте детям играть на изделии или внутри него. Не оставляйте детей без присмотра у работающего изделия.
- Запрещается взбираться на Styler, становиться на полки, висеть на его двери либо внутри него. Это может привести к падению, повреждению изделия или травмам.
- Запрещается наступать на дверки баков для воды. Это может привести к падению, повреждению устройства Styler и травмам.
- Запрещается класть тяжелые или опасные предметы на устройство.
- Запрещается пускать животных внутрь устройства Styler.
- Не позволяйте детям взбираться на работающее устройство.
- В случае утечки газа (пропана/СУГ) необходимо хорошо проветрить помещение и обратиться в уполномоченный сервисный центр, прежде чем продолжить эксплуатацию. Запрещается трогать или разбирать электрическую розетку устройства Styler.
- Запрещается использовать или класть воспламеняющиеся вещества (химикаты, лекарства, косметику и т.п.) рядом с устройством Styler или хранить их внутри. Не устанавливайте изделие вблизи воспламеняющегося газа.
- Отсоедините кабель питания при обнаружении шума, непривычного запаха или дыма.
- В случае затопления не подходите к устройству, если его основание погружено в воду. В этом случае обратитесь в сервисный центр. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Не применяйте смягчители ткани или средства для устранения статического электричества кроме случаев, когда это рекомендуется производителем смягчителей ткани или средства.
- Не подставляйте руки или тело под паровое отверстие во время работы устройства.
Выходящий горячий пар может привести к травме.
- Запрещается вставлять предметы в паровое отверстие. Это может вызвать шум и возгорание.
- Запрещается пить воду из баков подачи и слива воды.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию устройства Styler.
- Не засовывайте руки, ноги или металлические предметы под изделие.
- Запрещается включать/выключать Styler или трогать кабель питания мокрыми руками.
- Не подставляйте пальцы в места защемления, между дверью и устройством довольно малый зазор. Закрывайте дверь очень осторожно, если рядом находятся дети.
- Устройством запрещено пользоваться людям (в т.ч. детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также людям с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда такие люди делают это под руководством или по указаниям лица, ответственного за них.
- Запрещается помещать в шкаф Styler вещи, запачканные пищевым растительным маслом. Они могут стать причиной возникновения химической реакции, приводящей к воспламенению.
- Запрещается сушить вещи, которые ранее подвергались чистке, стирке, замачиванию или загрязнению бензином, растворами для химчистки и другими воспламеняющимися или взрывчатыми веществами, поскольку они выделяют пары, которые могут воспламеняться или взорваться.
- Запрещается применять тепловую сушку вещей, содержащих поролон или другие аналогичные по текстуре резиновые материалы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, травм или смерти при эксплуатации данного изделия соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

- Запрещается открывать дверь устройства во время его работы. Это может нарушить процесс.
- Не применяйте изделие не по назначению. Гарантия не распространяется на случаи, когда ущерб нанесен в результате использования изделия не по назначению, указанному в данном руководстве.

УХОД И УТИЛИЗАЦИЯ

- Регулярно протирайте вилку кабеля питания и контактные поверхности от инородных тел (например, пыль, вода). Запрещается использовать мокрую или влажную ткань для протирания вилки.
- Запрещается использовать какие-либо приборы для просушки внутренней части устройства. Не используйте горящую свечу для устранения внутренних запахов.
- При очистке изделия запрещается брызгать на него воду. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- После пользования изделие необходимо протирать внутри сухой тканью.
- Следует также очищать фильтр для задержки ворса перед или после каждой партии одежды.
- Запрещается применять кислород- или хлорсодержащие отбеливатели для очистки наружной поверхности изделия. Чистящие средства Clorox или OxiClean могут привести к

обесцвечиванию поверхности изделия в случае нанесения.

- Не используйте острые предметы при очистке панели управления или работе с ней. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не допускайте ударов тяжелых предметов о переднюю стеклянную панель. Она изготовлена из крепкого закаленного стекла, но может разбиться от сильного удара и нанести травму.
- Не допускайте к изделию грызунов, насекомых и прочих животных. Они могут повредить провода, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током.
- Прежде чем завершить пользование изделием и утилизировать его, удалите дверь в сушильную камеру. Отрежьте вилку кабеля питания и повредите кнопки управления, чтобы предотвратить дальнейшее использование изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Изделие должно быть заземлено. В случае сбоя или неисправности заземление уменьшит риск поражения электрическим током, обеспечив линии с наименьшим сопротивлением для прохождения электрического тока.
- Данное изделие должно быть оснащено кабелем питания с проводом заземления оборудования и с заземляющей вилкой. Вилку следует подключать к соответствующей розетке, установленной надлежащим образом и заземленной в соответствии со всеми местными правилами и нормами.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в устройство вилки. Если она не подходит к розетке, необходимо, чтобы квалифицированный электрик установил нужный тип розетки.
- Изделие должно быть подсоединенено к заземленному металлу, постоянной системе проводки, или проводу заземления оборудования

- должен работать с проводниками в цепи и быть подсоединен к заземляющему зажиму для оборудования или к выводу на изделии. Неправильное заземление изделия может привести к поражению электрическим током.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ненадлежащее подключение провода заземления оборудования может создать риск поражения электрическим током. Если у вас есть сомнения в правильном заземлении изделия, обратитесь к квалифицированному специалисту или электрику.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


ДЕТАЛИ

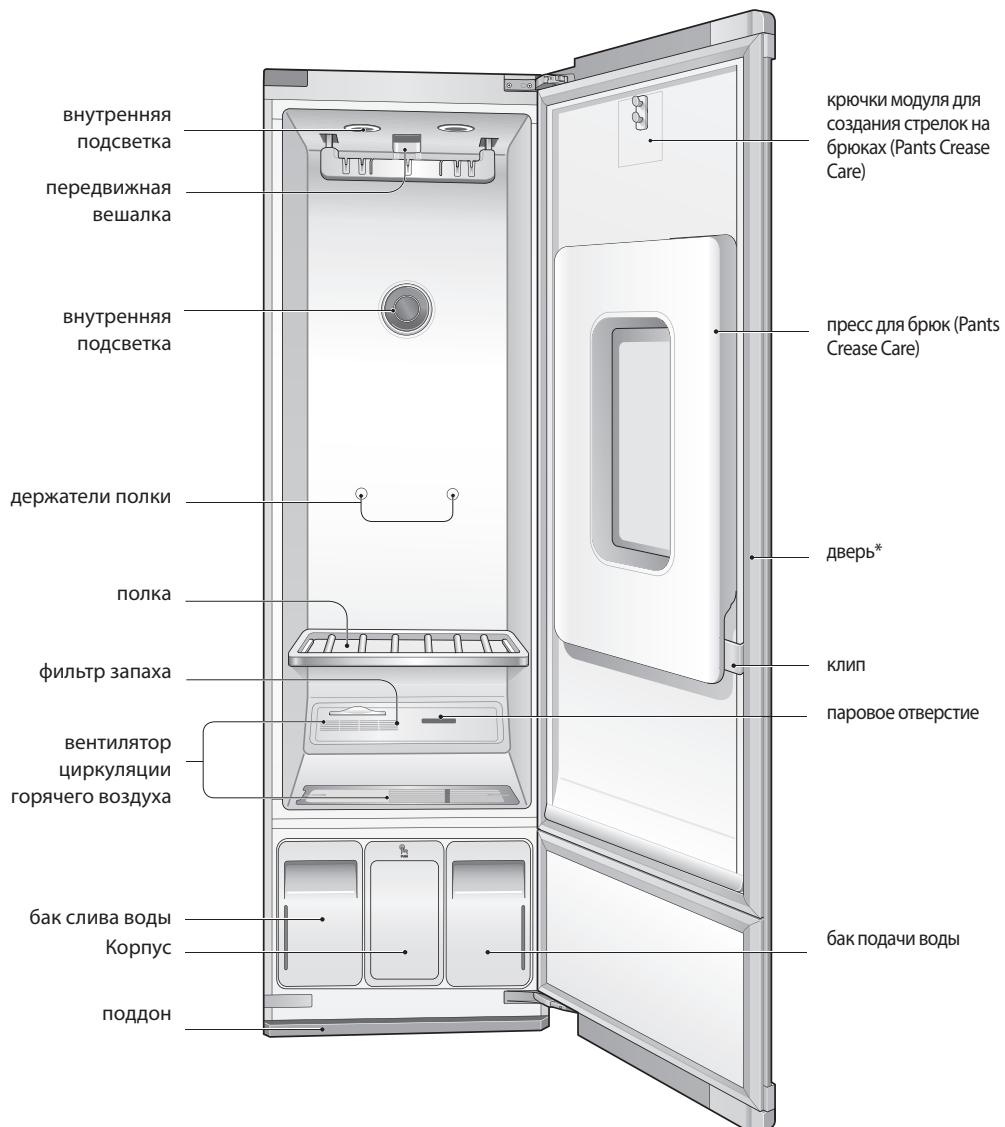

* Установщик может сделать так, чтобы дверь открывалась в наиболее удобную сторону.

АКСЕССУАРЫ

Входящие в комплект аксессуары

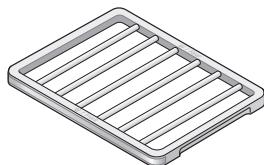


полка



поддон



5 вешалки*

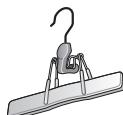

вешалка для брюк*



ароматические салфетки



2 противоскользящие прокладки




4 шипа для установки на ковровом покрытии



2 задних ножки для выравнивания



гаечный ключ

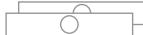

2 крышки для дверных петель

*Разрешается использовать обычные металлические или пластмассовые плечики, если толщина их крюка не превышает 4 мм. Крюк должен помещаться и плотно удерживаться в выемке передвижной вешалки. Если он не будет крепко держаться, это может привести к вибрации, шуму и повреждению одежды.




ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае отсутствия или повреждения каких-либо аксессуаров обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, или в центр обслуживания клиентов LG по телефону: 8-800-200-7676.
- В целях безопасности и более продолжительного срока службы изделия следует использовать только специальные детали от производителя. Производитель не несет ответственность за какие-либо неисправности изделия или несчастные случаи, произошедшие в результате применения деталей других производителей.
- Изображения в данном руководстве могут не соответствовать деталям или аксессуарам, приобретенным в комплекте с изделием. Производитель оставляет за собой право вносить такие изменения без предварительного уведомления в целях улучшения качества продукции.
- Если Вы хотите приобрести дополнительные аксессуары, обратитесь в центр обслуживания клиентов LG по телефону: 8-800-200-7676

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА

Служит для вывешивания одежды с помощью плечиков, идущих в комплекте с устройством Styler, или любых других пластмассовых или металлических плечиков, крючок которых крепко удерживается в выемке передвижной вешалки.

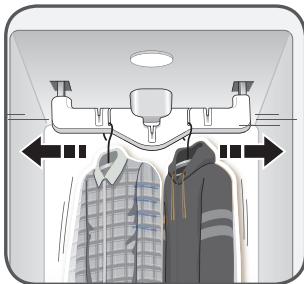

- Передвижная вешалка предназначена для костюмов, пальто, курток, блузок, платьев, юбок и штанов без стрелок. Для создания стрелок брюк предусмотрена соответствующая функция (Pants Crease Care).
- Для передвижной вешалки подходит любая одежда, которая может быть обработана паром или высушена, и при этом на ней не останется следов от плечиков или других повреждений.
- Сухие свитера или трикотажные изделия можно размещать на полке, что позволит избежать появления следов от плечиков.
- Одежда должна быть хорошо закреплена, её молнии и пуговицы должны быть застегнуты, чтобы предотвратить падение с передвижной вешалки во время работы.
- Размещайте вещи таким образом, чтобы они по возможности не касались боковых и задних стенок устройства. На внутренних стенах может конденсироваться влага, поэтому вещи, касающиеся стенок, могут оказаться влажными по окончании цикла. Самые большие вещи следует вешать на диагональных выемках передвижной вешалки.




ВНИМАНИЕ

- Не опирайтесь на передвижную вешалку. Не позволяйте детям играть с передвижной вешалкой или висеть на ней. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.

ФУНКЦИЯ СОЗДАНИЯ СТРЕЛОК НА БРЮКАХ (PANTS CREASE CARE)

Чтобы воспользоваться данной функцией, повесьте брюки на вешалку из комплекта шкафа Styler или на любую другую вешалку для брюк на крючки в верхней части двери.

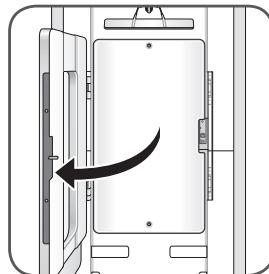

- Откройте дверку данного модуля, нажав на значок на его передней стороне.
- Функция Pants Crease Care создает стрелки на брюках и удаляет складки в других местах.
- Она может обрабатывать брюки одновременно с процессом освежения других вещей.
- Для достижения оптимальных результатов существует режим «Дополнительный уход за брюками» (Extra Pants Care), который применяется в сочетании с функцией создания стрелок (Pants Crease Care).



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать образования двойных стрелок, обработайте брюки сначала в интенсивном режиме на передвижной вешалке, чтобы разгладить существующие стрелки, а затем примените пресс для брюк.




ВНИМАНИЕ

- Не опирайтесь на дверцу модуля Pants Crease Care и не вешайте на неё тяжелые предметы. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не позволяйте детям играть или висеть на дверке модуля Pants Crease Care. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не подставляйте пальцы в область защемления при закрытии дверки модуля Care Pants Crease Care. Следите за детьми, находящимися вблизи, чтобы предотвратить возможные травмы.

ПОЛКА

Полка предназначена для одежды и прочих вещей, которые сложно повесить или которые могут быть повреждены при сушке в подвешенном положении.

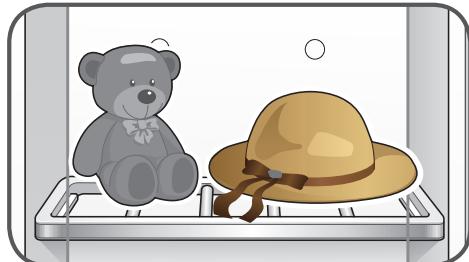

- Используйте полку для таких вещей, как: мягкие игрушки, подушки, головные уборы и другие аксессуары.
- Используйте полку для свитеров, трикотажных изделий, белья или тонких блузок, на которых могут остаться следы плечиков, растягивания и других повреждений в случае сушки на вешалке.
- Для получения наиболее оптимальных результатов сушки не загромождайте полку. Сушите по отдельной вещи либо размещайте их рядом друг с другом, оставляя некоторое пространство между ними.
- Если полка не используется, сложите её и закрепите фиксатором на задней стенке устройства.
- См. инструкции по установке полки в разделе *Сборка полки*, стр. 28. Не используйте полку для хранения тяжелых предметов.
- Размещайте вещи на полке таким образом, чтобы они по возможности не касались боковых и задних стенок устройства. На внутренних стенках шкафа может конденсироваться влага, поэтому вещи, касающиеся стенок, могут оказаться влажными по окончании цикла.



ВНИМАНИЕ


- Не используйте полку для хранения тяжелых предметов.** Она может упасть, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не наступайте и не садитесь на полку.** Полка может упасть, или устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.

ВЫБОР ФУНКЦИЙ STYLER

Вещь	Способ размещения
пиджак, блейзер	Передвижная вешалка Moving hanger
пальто, куртка (короткая)	
пальто (длинное)	Передвижная вешалка Moving hanger(полку убрать)
платье (короткое)	Передвижная вешалка Moving hanger
платье (длинное)	Передвижная вешалка Moving hanger(полку убрать)
юбка	
легкое одеяло, плед	
детское одеяло	Передвижная вешалка Moving hanger
брюки (без стрелок)	
шорты	
детская одежда	
шарф	
галстук	передвижная вешалка Moving hanger или полка
шаль	
женское белье	передвижная вешалка Moving hanger или полка (если ткань тонкая)
рубашка, блузка	
брюки (со стрелками)	Пресс для брюк Pants Crease Care
шляпа, кепка	
мягкие игрушки	
подушка	полка
свитер	
трикотажные изделия	
одежда для младенцев	

УСТАНОВКА

Ознакомьтесь со следующими указаниями по установке после приобретения изделия или перевозки его в другое место.

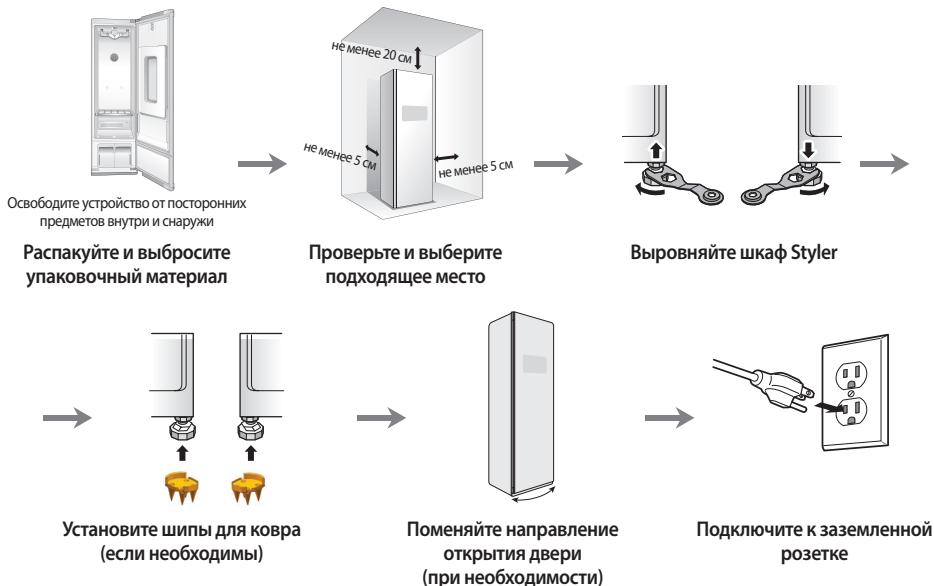

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и технические характеристики, указанные в данном руководстве, могут меняться вследствие постоянных усовершенствований изделия.

Паровая система ухода за одеждой S5*В	
описание	Многофункциональная электрическая машина по уходу за текстильными изделиями (одеждой)
требования к электропитанию	для получения подробной информации ознакомьтесь с паспортной табличкой
габариты	600 мм (ширина) X 605 мм (глубина) X 1960 мм (высота), 1010 мм (глубина с открытой дверью)
вес нетто	100 кг
максимальная вместимость	6 вещей
потребляемая мощность	1700-1900 Вт
предохранитель	двойной предохранитель от перегрева, тепловой предохранитель, программирование
тип и параметры предохранителей	65TL, керамический, AC 250V 15A
максимальная и минимальная рабочая температура воды или раствора	5~35 °C (41~95 °F)
максимальное и минимальное рабочее давление воды или раствора	Атмосферное давление

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА Styler



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для перемещения и установки устройства Styler требуется не менее двух человек. Игнорирование этого указания может привести к травме спины или другой части тела.
- Устройство имеет большой вес. Для перемещения используйте колеса в его нижней части. Медленно подталкивайте устройство Styler с передней стороны в области середины.
- Сохраняйте вертикальное положение при перемещении. Если положить Styler на бок, его хладагент может потечь, что приведет к неисправности.
- Запрещается держать рядом с устройством Styler огнеопасные материалы и газы, например бензин. Игнорирование этого указания может привести к пожару, взрыву или смерти.

- Перед началом эксплуатации удалите с устройства пленку и прочие временные наклейки. Оставьте только этикетки-предупреждения, табличку с серией и номером модели или лист технических данных, расположенный под передней частью изделия.
 - Чтобы удалить оставшуюся пленку или клей, потрите соответствующее место большим пальцем. Остатки пленки или клея можно также легко удалить с помощью небольшого количества жидкого средства для мытья посуды. Впоследствии средство необходимо вытереть, используя теплую воду, и просушить.
 - Запрещается удалять пленку или клей острыми инструментами, применять спирт, воспламеняющиеся жидкости или абразивные средства.
- Они могут повредить поверхность устройства Styler.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО МЕСТА

Питание	<p>Установите устройство в месте, наиболее доступном к розетке. Розетка должна быть отдельной, заземленной, с напряжением: 220-240 В, 50 Гц, первичный тока, 8 А минимум.</p> <p> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается подключать другие приборы и устройства в одну розетку вместе с устройством Styler. Перегрузка домашней проводки может привести к возгоранию.</p> <p>В целях снижения риска поражения электрическим током запрещается устанавливать Styler в сырых или влажных местах.</p>
Пол	<p>Пол должен быть ровным и достаточно прочным, чтобы выдерживать массу 100 кг. Для компенсации неровностей пола подкрутите регулируемые ножки. Не устанавливайте устройство на какой-либо платформе или слабой конструкции.</p>
Температура окружающей среды	<p>Температура в помещении должна быть в пределах от 10 °C до 35 °C. Слишком низкая или высокая температура может негативно повлиять на работу изделия. Не устанавливайте устройство под прямые солнечные лучи или там, где температура может опуститься ниже 32 °F (0 °C).</p>
Зазоры	<p>Перед устройством Styler должно быть минимум 46 см свободного пространства для открытия двери. Расстояние по бокам и сзади устройства до стены должно составлять минимум 5 см. Расстояние от устройства до каких-либо нависающих над ним полок или шкафчиков должно составлять минимум 20 см. Слишком близкое расположение к окружающим объектам может снизить производительность изделия и повысить потребление электроэнергии.</p>

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ



ВНИМАНИЕ Перед установкой и эксплуатацией устройства Styler прочтите полностью всю инструкцию по установке. Необходимо также полностью ознакомиться с данным руководством перед установкой и эксплуатацией изделия.

Для установки требуется:

- Заземленная розетка питания, расположенная на расстоянии в пределах 2 футов (61 см) с обеих сторон устройства.
- Прочный пол, способный выдержать общий вес изделия: 100 кг. Необходимо также учитывать вес других стиральных приборов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не устанавливайте и не храните Styler в местах, подверженных внешним погодным условиям и контакту с водой. Несоблюдение этого предупреждения может привести к риску поражения электрическим током, травме, повреждению устройства или неисправности.

Зазоры



ВНИМАНИЕ


- Пол под устройством Styler должен быть горизонтально ровным, с максимальным наклоном 2,5 см. При наклоне более 2,5 см. устройство невозможно выровнять надлежащим образом.
- Не устанавливайте Styler на полой или гибкой платформе. Это может привести к чрезмерной вибрации и шуму, а также повреждениям, травмам или опрокидыванию устройства.

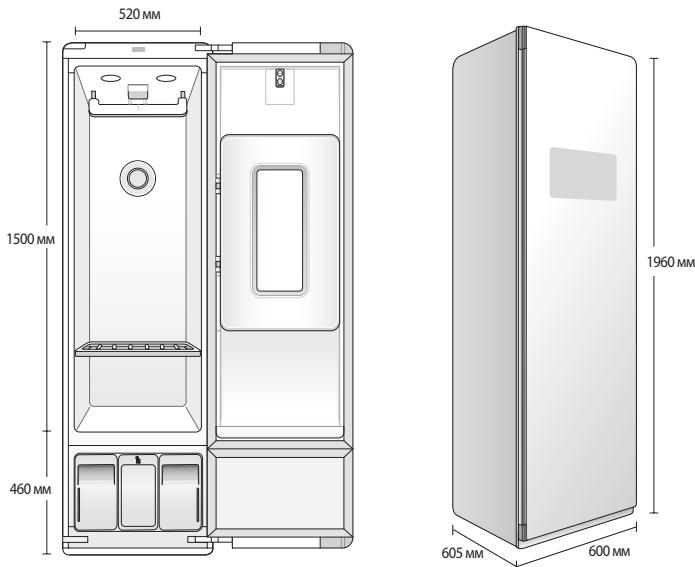

Рекомендуемые расстояния при установке

При установке устройства Styler рекомендуется соблюдать следующие зазоры. Во время испытаний применялся меньший зазор — 3 см — по бокам и сзади до стены. Однако рекомендуемые зазоры следует соблюдать по следующим причинам:

- Дополнительное расстояние требуется для облегчения установки и сервиса.
- Дополнительное расстояние может понадобиться для отделки стен, двери или пола.
- Дополнительное расстояние помогает уменьшить передачу шума со всех сторон устройства.
- Дополнительное пространство может понадобиться для размещения другого стирального устройства.

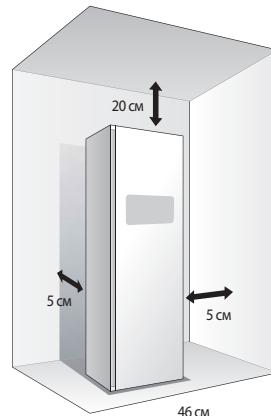


Расстояния при установке в углублении в стене или в кладовке

Чтобы предотвратить соприкосновение устройства Styler (или любого другого устройства) со стенами, мебелью и другими устройствами во время эксплуатации, необходимо обеспечить безопасное расстояние вокруг устройства. Оставьте свободное пространство на расстояние минимум 3 см вокруг устройства Styler во избежание повышенного уровня шума или нанесения повреждений.


- Если устройство устанавливается в кладовке с дверью, то в ней должны быть минимальные вентиляционные отверстия сверху и снизу. Допускается жалюзийная дверь с эквивалентными вентиляционными отверстиями.
- При встроенным монтаже минимальное вентиляционное отверстие должно составлять 200 см².

Требования к вентиляции кладовки

Если кладовка имеет дверь, то в ней должны быть вентиляционные отверстия сверху и снизу во избежание накопления тепла и влаги в кладовке. Верхнее вентиляционное отверстие должно иметь минимальный размер 310 см² и устанавливаться на расстоянии не ниже 6 футов (183 см) от пола. Верхнее вентиляционное отверстие должно иметь минимальный размер 155 см² и устанавливаться на расстоянии не выше 1 фута (30,5 см) от пола. В приведенном примере на двери стоят вентиляционные решетки.

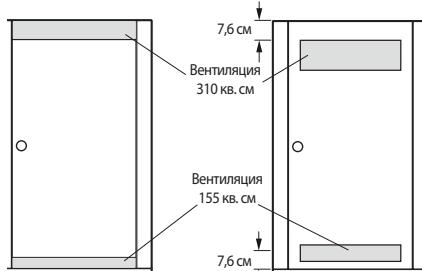

Требования к вентиляции на двери кладовки

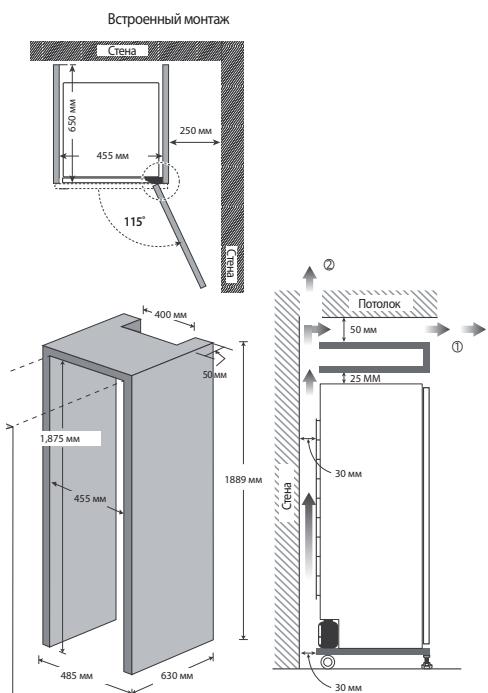

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание телесных повреждений соблюдайте все рекомендуемые меры безопасности, включая использование длиннорукавных перчаток и защитных очков. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти.

STYLER

- Изделие имеет большой вес. Для его установки требуются не менее двух человек. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти.
- Для оптимальной эффективности работы устройства Styler необходимо отрегулировать его уровень. Для предотвращения вибрации, шума и нежелательных сдвигов устройства его следует устанавливать на



ПРИМЕЧАНИЕ

Регулируемые ножки следует подкручивать только когда это необходимо для горизонтального выравнивания устройства Styler. Чрезмерная регулировка ножек может вызывать вибрацию устройства Styler.

абсолютно ровном, твердом полу.

1 Поставьте Styler в окончательном месте.

Убедитесь, что устройство имеет ровное горизонтальное положение.

- Все регулируемые ножки должны твердо стоять на полу. При нажатии на углы изделие не должно наклоняться или раскачиваться вверх вниз. Убедитесь, что между передними регулируемыми ножками и полом нет зазоров.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изделие имеет большой вес. Для выравнивания задних ножек требуются не менее двух человек. Несоблюдение этого требования может привести к травме спины или другим травмам.
- Сохраняйте вертикальное положение устройства при его перемещении и установке. Если положить Styler на бок, его хладагент может потечь, что приведет к неисправности.

2 Закрутите регулируемые ножки с помощью гаечного ключа (прилагается к руководству).

Чтобы приподнять Styler, следует открутить передние ножки, а чтобы опустить — закрутить ножки. Если не удается выровнять устройство с помощью передних ножек, подкрутите также задние, наклонив устройство.

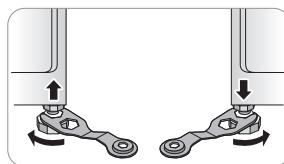


Поднимайте или опускайте устройство с помощью регулируемых ножек до тех пор, пока оно не перестанет раскачиваться из стороны в сторону и вперед-назад.



ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что все регулируемые ножки твердо стоят на полу. Если Styler используется без горизонтального выравнивания, он может упасть, что приведет к травмам, повреждениям или неисправности устройства.

3 Когда Styler будет полностью зафиксирован, и все регулируемые ножки будут крепко стоять на полу, затяните контргайки.

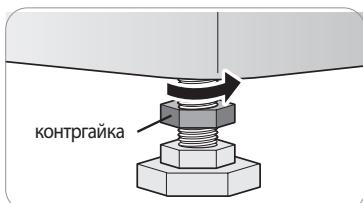

РАЗВОРОТ ДВЕРИ

При необходимости можно изменить направление открытия двери. Это осуществляется специалистом во время установки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пробуйте самостоятельно поменять направление открытия двери. Если необходимо поменять направление открытия двери после установки, обратитесь в Центр сервисного обслуживания LG по номеру телефона, указанному в гарантийном талоне.

УСТАНОВКА НА КОВРОВОМ ПОКРЫТИИ


При установке устройства Styler на ковровом покрытии выполните следующие инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изделие имеет большой вес. Установка задних выравнивающих ножек и шипов для ковра должна осуществляться двумя и более людьми. Игнорирование этого указания может привести к травм спины или другой части тела.
- Сохраняйте вертикальное положение устройства при его перемещении и установке. Если положить Styler на бок, его хладагент может потечь, что приведет к неисправности.

- Переместите устройство в окончательное место установки, используя задние ролики.
- Установите две задние выравнивающие ножки. Для установки выравнивающих ножек наклоните устройство, но не кладите его плашмя.

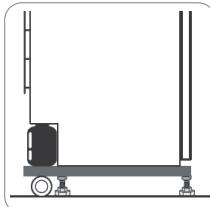

- Выровняйте устройство, выполнив инструкции раздела *Выравнивание устройства Styler*.
 - Установите четыре ковровых шипа на конце каждой выравнивающей ножки, чтобы более короткие восьмиугольные края были направлены к передней стороне.
 - После установки шипов может потребоваться повторное выравнивание устройства Styler.
- Если ковер имеет очень глубокий ворс или подложку может возникнуть необходимость слегка выдвинуть переднюю ножку, чтобы установить каплесбороник.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Будьте аккуратны в обращении с шипами для ковра. Они предназначены для протыкания ковра и подложки, поэтому являются очень острыми.
- Не допускайте попадания пальцев и рук под шипы при установке устройства во избежание травмы или повреждения устройства.
- Регулярно проверяйте и опорожняйте поддон для конденсата.
- Не открывайте устройство во время работы во избежание формирования конденсата на поверхности ковра, что может привести к образованию на поверхности гнили или плесени



- После заполнения или опорожнения водяных баков следует насухо вытереть низ устройства. Следует поддерживать внешнюю сторону водяных баков в чистоте и сухости во избежание формирования гнили или плесени.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПРОКЛАДКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Противоскользящие прокладки предотвращают раскачивание и сдвиг устройства при открытии или закрытии двери.

- Для прикрепления противоскользящих подкладок требуется чистый пол. Протрите его сухой тканью, чтобы удалить пыль и влагу. Если влага останется, прокладки могут скользить.
- Отрегулируйте горизонтальный уровень устройства Styler после его размещения в месте установки.
- Приклейте противоскользящие подкладки к полу липкой стороной.



4 Проверьте горизонтальность устройства снова.


Нажмите слегка на края устройства, чтобы убедиться, что оно не раскачивается. Если устройство раскачивается, выровняйте его снова.

- После удаления прокладки могут оставить липкие следы. Эти следы можно отчистить с помощью спирта.

СБОРКА ПОДДОНА

Перед началом эксплуатации Styler вставьте поддон под дно устройства.

- 1 Возьмите поддон так, чтобы стрелка и буква на передней стороне поддона были направлены вверх.**
- 2 Вставьте сначала одну сторону поддона, затем другую. Задвиньте поддон, пока он не войдет полностью.**
- 3 Чтобы снять его, потяните сначала за одну сторону, затем за другую.** Когда в поддоне скапливается вода, снимайте его и сливайте воду. После опустошения поддона его необходимо вставить снова.

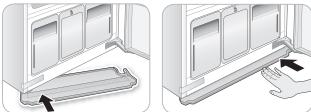

- Не используйте шкаф Styler без поддона.** Иначе протекающая вода может нанести ущерб помещению.

УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Состыкуйте выступы на защитном покрытии с отверстиями в верхнем углу устройства.**




- 2 Вставьте покрытие нажатием, пока оно не зафиксируется.** Повторите те же действия с оставшимся защитным покрытием на другом углу.




УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПЕТЛИ ДВЕРИ

- 1 Откройте дверцу устройства Styler.**
- 2 Защелкните на нижней петле защитное покрытие, направив его изогнутым краем в дальнюю сторону петли.**

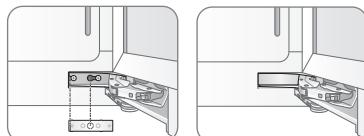

- 3 Повторите те же действия с оставшимся защитным покрытием на верхней петле.**

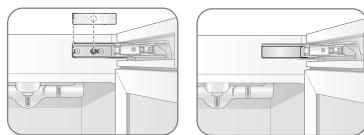

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Протрите Styler.

Тщательно очистите Styler и протрите всю пыль, которая скопилась при транспортировке. Не подключайте к сети и не используйте устройство, пока оно не высохнет полностью внутри и снаружи.



ВНИМАНИЕ

- Не царапайте шкаф Styler острыми предметами и не используйте моющие средства, содержащие спирт, отбеливатель, огнеопасные жидкости или абразивные материалы при удалении пленки или клеевых веществ с устройства.
- Запрещается снимать этикетки с номером модели и серийным номером или таблички паспортных данных, находящиеся на задней поверхности устройства Styler.




ПРИМЕЧАНИЕ

Для снятия остатков клея протрите их пальцем или средством для мытья посуды.



Распакуйте аксессуары.

Распакуйте полку и плечики. Для получения информации по установке или применению аксессуаров см. раздел *Загрузка устройства*, стр. 25-28. Аксессуары можно заказать отдельно в Центре сервисного обслуживания LG.

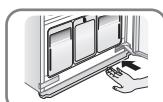

Соберите поддон.

Вставьте поддон под дно устройства. См. раздел *Сборка поддона*, стр. 18.



Подключите к источнику электропитания.

Перед эксплуатацией проверьте, подключен ли источник электропитания.



При необходимости постирайте грязную одежду, прежде чем поместить ее в Styler.

В устройстве Styler не предусмотрена функция стирки. Во время цикла обработки грязные вещи могут запачкать чистые. Постирайте одежду, стряхните с нее пыль и грязь или удалите пятна вручную, чтобы избежать переноса пятен, грязи и неприятных запахов с одних вещей на другие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА STYLER



1 ПОДГОТОВКА ВЕЩЕЙ

- Вначале следует постирать одежду, если необходимо.
- Запрещено обрабатывать термочувствительные вещи или вещи, которые могут быть повреждены под воздействием воды. См. раздел *Выбор одежды, для которой обработка в устройстве Styler является безопасной*, стр. 21.
- Повесьте предметы одежды на плечики или разместите на полке.
- Застегните пуговицы и молнии на вещах, чтобы предотвратить их падение с движущихся плечиков и повреждение.



2 ПОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ ВОРСА, ПОМЕНЯЙТЕ САЛФЕТКУ В АРОМАТИЧЕСКОМ ФИЛЬТРЕ

Извлеките фильтр для задержки ворса и удалите ворс после предыдущего комплекта для более быстрой и эффективной работы устройства. Вставьте фильтр снова и убедитесь, что он ровно установлен при закрытии решетки. Не используйте Styler без фильтра для задержки ворса. Если вы применяете ароматические салфетки в фильтре фильтре, меняйте их после каждого использования.



3 ПРОВЕРКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ

Заполните бак подачи воды при необходимости. Опустошайте бак слива воды при необходимости. Для большей производительности и более продолжительного срока службы прибора заполняйте бак чистой водой из крана. Не используйте дистиллированную воду или воду из бака слива.




4 ЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА STYLER

Обращайте внимание на бирки по уходу за тканью и выбору режима. Одежда может «сморщиться» или серьезно повредиться, если выбран неправильный режим. Снимите все пустые плечики во избежание лишнего шума, трения и повреждения одежды.



5 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА STYLER

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку «Питание» (Power).

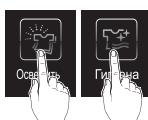

6 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ

Чтобы выбрать нужный режим и настройки, нажмите соответствующие значки.



7 НАЧАЛО РЕЖИМА

Нажмите и удерживайте клавишу «Пуск/Пауза» (Start/Pause), чтобы начать режим. Чтобы приостановить режим в любое время, нажмите клавишу «Пуск/Пауза» (Start/Pause) снова. Перезапустите режим в течение четырех минут с момента паузы, иначе Styler выключится и сбросит настройки. Запрещается открывать дверь во время режима. В этом случае через открытую дверь может выйти пар или горячий воздух, что приведет к конденсации на полу или стенах и вызовет повреждения или образование плесени.

8 ОКОНЧАНИЕ РЕЖИМА

По окончании режима достаньте все вещи. Оставьте дверь открытой, чтобы вышел весь горячий воздух. Через 4 минуты с момента открытия двери внутреннее освещение выключается автоматически.

СОРТИРОВКА КОМПЛЕКТОВ

Бирки по уходу за тканью

На большинстве предметов одежды имеются бирки по уходу за тканью, которые содержат инструкции по надлежащему уходу. Ниже приведены некоторые пиктограммы из таких бирок, по которым можно выбрать подходящие вещи для устройства Styler.

Пиктограммы по уходу, одежда с которыми подходит для устройства			
категория	пиктограмма	значение	Styler
пиктограммы стирки		ручная стирка	✓
		машинная стирка, обычная	✓
		щадящая	✓
		деликатная	✓
		не стирать	✓*
пиктограммы сушки		нормальная	✓
		щадящая	✓
		деликатная	✓
		не сушить в машине	✓
		не сушить	НЕТ
		вертикально	✓
		без отжима	✓
		горизонтально	✓
сушка в машине		высокие темп.	✓
		средние темп.	✓
		низкие темп.	✓
		не нагревать	НЕТ

* Некоторые материалы (например, мех, кожа), помеченные пиктограммой **не стирать**, могут подойти для устройства Styler. См. раздел *Инструкция по уходу за тканью* на стр. 22–23.

Группировка однотипных предметов одежды

- Для достижения наиболее оптимальных результатов ухода за тканью, всегда объединяйте и обрабатывайте вещи с похожими требованиями к уходу.
- У разных тканей свои требования к уходу. Для некоторых из них не подходят определенные режимы устройства Styler, и их необходимо обрабатывать отдельно.

Выбор одежды, для которой обработка в устройстве Styler является безопасной

Styler подходит не для всей одежды.

- Не обрабатывайте в устройстве Styler следующие типы одежды.

категория	вещи, не подлежащие обработке
одежда	на크рахмаленные вещи, винил
постельное белье/одеяла	электроодеяла, тяжелые одеяла (2-слойные или тяжелее 1,5 кг).
прочее	обувь, изделия из губчатой резины, изделия с клейкими веществами

- Следуйте обозначениям по уходу за тканью.
- Не обрабатывайте вещи, чувствительные к теплу или не пригодные к стирке водой в режимах устройства Styler, применяющих пар. Для таких вещей подходит только режим «Сушка» (Gentle Dry).
- Меховые и кожаные изделия следует обрабатывать только в режиме «мех, кожа» (Fur, leather). Этот цикл является дополнительным и может быть загружен отдельно. См. раздел *Загрузка режимов Styler*, стр. 36.
- Применение неправильного режима может привести к повреждению ткани.
- Слишком грязную или запятнанную одежду следует постирать, прежде чем обрабатывать в устройстве Styler. В устройстве Styler не предусмотрена функция стирки. В процессе обработки свежая грязь или пятна могут передаваться от одних вещей к другим.
- Вещи с неприятным запахом следует обрабатывать отдельно от другой одежды. В процессе обработки запахи могут передаваться от одних вещей к другим.
- Некоторые запахи сложно устранить. Запахи масляных веществ затрудняют проникновение пара. Сложность представляет также запахи, появившиеся вследствие длительного хранения вещи.
- На некоторых предметах одежды могут остаться «морщинки». Сложно разгладить также помятости, вызванные длительным хранением. Не до конца могут разгладиться складки на хлопковой или льняной ткани.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ



● = да

§ = см. бирку на одежде

ткань		одежда	режим «Освежить» (Refresh)		режим «Гигиена» (Sanitary)	режим «Сушка» (Gentle Dry)	Комментарии
			удаление складок	удаление запахов			
растительные волокна	хлопок	полотенца, носки, нижнее белье, джинсы, спортивная одежда, футболки, одеяла		●	●	●	Складки могут остаться на изделиях из 100 %-го хлопка. При необходимости, погладьте после обработки.
	лен, пенька, рами	летняя одежда, скатерти		●	●	●	Некоторые складки могут остаться. В случае применения режимов «Освежить/Гигиена» (Refresh/Sanitary) убедитесь, что ткань подлежит машинной/ручной стирке. Деликатную одежду кладите на полку. Не обрабатывайте накрахмаленные вещи.
натуальные волокна	альпака, верблюжья шерсть, кашемир	пальто, костюмы шарфы, трикотажные изделия	§	§	§	§	Трикотажные изделия кладите на полку. Альпака и верблюжья шерсть скимаются в горячей воде.
	мех, кожа	пальто, шарфы		§		● *	*Используйте только загружаемый режим «мех, кожа» (Fur, leather) (сушка при низкой температуре).
волокна животного происхождения	шерсть	свитеры, трикотажные изделия		§		●	Трикотажные изделия кладите на полку. Некоторые шерстяные изделия скимаются при стирке в горячей воде. В случае применения режимов «Освежить/Гигиена» (Refresh/Sanitary) убедитесь, что ткань подлежит машинной/ручной стирке. Режим «Сушка» (Gentle Dry) является безопасным для большинства тканей.
		зимние пальто, костюмы, спортивная одежда, спецодежда	●	●	●	●	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



● = да

§ = см. бирку на одежде

ткань	одежда	режим «Освежить» (Refresh)		режим «Гигиена» (Sanitary)	режим «Сушка» (Gentle Dry)	Комментарии
		удаление складок	устраниние запахов			
искусственные волокна	ацетат	подкладка пиджака, блузки, галстуки, пижамы	●	●	●	
	акрил	термобелье, трикотаж	●	●	●	Трикотажные изделия кладите на полку.
	нейлон	спортивная одежда, шторы	●	●	●	Трикотажные изделия кладите на полку.
	полиуретан	эластичная одежда (состав: не более 5%)	●	●	●	Если изделие содержит более 5% полиуретана (купальники), см. бирку по уходу
	вискозное волокно	подкладка пиджака	●	●	●	

- Существует множество типов тканей, которые отличаются весом и отделкой, и к каждому типу применяются свои требования по уходу. Все их невозможно изложить в полной мере в данном руководстве. Прежде чем обработать какой-либо предмет одежды в устройстве Styler, следует проверить обозначения на бирке по уходу за данной тканью. Не обрабатывайте теплочувствительные вещи, вещи, склонные к выцветанию или не должны вступать в контакт с водой в режимах «Освежить» (Refresh) или «Гигиена» (Sanitary). Проведите тест на пятна на небольшом незаметном месте (напр. внутренний шов), чтобы определить, выцветает ли ткань. Для получения дополнительной помощи обратитесь к производителю одежды, специалисту по химчистке или посмотрите более подробную инструкцию по уходу за тканью.
- Обработка в устройстве Styler слишком мокрой или выцветающей одеждой может привести к её повреждению и появлению на внутренних поверхностях прибора пятен краски от выцветшей ткани. Эти пятна не повлияют на работу устройства Styler. Их можно отчистить с помощью зубной пасты.
- В устройстве Styler не предусмотрена функция стирки. Грязные вещи следует постирать перед обработкой в стиральной машине.

Удаление складок

Styler удаляет складки, не повреждая при этом одежду, применяя для этого высокотемпературный пар и передвижную вешалку

Сравнение



до глажения утюгом

после глажения утюгом

В отличие от обычных утюгов, Styler уменьшает количество складок, используя пар для опосредованного разглаживания, что может приводить к неполному удалению складок на сильно помятых предметах одежды. Эффективность удаления складок может зависеть от веса или материала одежды.

ПРОВЕРЯЙТЕ ФИЛЬТРЫ ПЕРЕД КАЖДОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Проверка фильтра для задержки ворса


Всегда следите за тем, чтобы фильтр для задержки ворса был чистым перед началом обработки нового комплекта — засоренный фильтр будет замедлять сушку.

- 1 Откройте переднюю решетку и выньте фильтр для задержки ворса.



- 2 Почистите фильтр мягкой щеткой или с помощью пылесоса.

Если фильтр для задержки ворса порвется или повредится, замените его на новый.

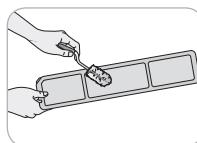

- 3 Установите фильтр снова.



ВНИМАНИЕ

- Проверьте, чтобы решетка была установлена правильной стороной.




Замена ароматических салфеток

Используйте специальные ароматизированные салфетки для сушки, чтобы придать одежде освежающий аромат. Меняйте салфетки после каждого использования.

- 1 Извлеките ароматический фильтр из устройства Styler.




- 2 Откройте ароматический фильтр и вставьте в него специальную ароматическую салфетку.

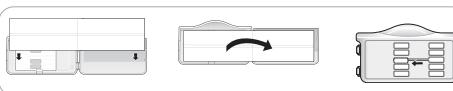

- 3 Закройте ароматический фильтр и вставьте его обратно в Styler.

Вставьте ароматический фильтр в направлении, указанном стрелкой. Вы можете регулировать интенсивность действия ароматического фильтра с помощью специального рычага. Чем больше вы открываете ароматический фильтр, тем насыщеннее будет аромат.

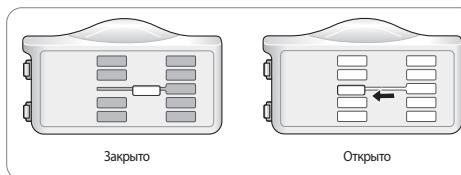


- 4 По окончании режима удалите ароматический фильтр и выбросите использованную салфетку.

Совет: Для ароматизации вы можете побрызгать духами 4-5 раз на ватный диск и вставить его в ароматический фильтр. При этом сила аромата может быть разной в каждом случае, в зависимости от духов.

ПРОВЕРКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ

Перед включением устройства Styler проверьте воду в баках для воды. Перед использованием необходимо наполнить водой бак подачи воды. Styler не работает без воды. Бак слива воды следует опустошать перед каждым использованием.

- 1 Потяните за ручку каждый из баков, чтобы снять и проверить их уровень воды.

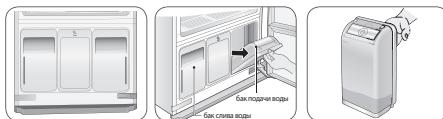

- 2 Убедитесь, что бак подачи воды наполнен водой.

Полного бака подачи воды может хватить приблизительно на четыре раза — в зависимости от режимов обработки. Используйте чистую водопроводную или бутилированную воду для большей производительности и более продолжительного срока службы устройства. Не используйте дистиллированную воду или воду из бака слива.

При первом использовании устройство расходует 2/3 полного бака подачи воды. В последующих режимах расходуется меньше воды.



ВНИМАНИЕ

- Наполняйте бак подачи воды только водой. Любое другое вещество, например: моющее средство или смягчитель ткани, может повредить Styler.
- Используйте только чистую водопроводную или бутилированную воду. Чужеродные тела в воде могут сократить срок службы устройства Styler.
- Не используйте дистиллированную воду. Датчик воды может не сработать.
- Не наливайте в бак подачи воды использованную воду из бака слива.

- 3 Убедитесь, что бак слива воды пуст.

Бак слива наполняется приблизительно после трех пользований. При режимах сушки бак наполняется быстрее. Styler не работает, если бак слива наполнен.

- Со временем бак слива воды может слегка обесцветиться. Это нормально и не повлияет на работу устройства.

ЗАГРУЗКА ЧСТРОЙСТВА STYLER



ВНИМАНИЕ

- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Посторонние предметы, например: скрепки, ручки, ключи, монеты, могут привести к поломке устройства Styler, а также нанести вред одежде. Воспламеняющиеся предметы, например: зажигалки или спички, могут привести к воспламенению и пожару.忽視するこの注意事項は、火災や爆発の原因となる可能性があります。
- Никогда не сушите одежду, на которую попали масло, бензин или другие горючие вещества. Обработка такой одежды не сможет полностью удалить остатки масла. Несоблюдение этого предупреждения может привести к возгоранию, взрыву или смерти.
- Снимите пустые плечики с движущейся вешалки и положите их на полку до начала режима. Пустые плечики могут создавать лишний шум, трение и наносить вред ткани. См. раздел *Хранение плечиков*, стр. 28.
- Повесьте плечики в направлении движения передвижной вешалки для предотвращения столкновений.

аксессуары	к каким изделиям применяются
плечики	рубашки, платья, костюмы, пальто, юбки, брюки без складок, брюки, превышающие размер пресса для брюк, любой предмет одежды, который можно повесить на плечики.
пресс для брюк (Pants Crease Care)	брюки, для которых нужны стрелки
полка	свитеры, шерсть, трикотаж, нижнее белье, обувь, головные уборы, игрушки и другая одежда или изделия, которые нельзя повесить на плечики

Плечики

Плечики, входящие в комплект, предназначены для использования только с устройством Styler. В устройстве Styler могут применяться любые пластмассовые или металлические плечики с толщиной крюка не более 4 мм, который входит и крепко удерживается в выемке передвижной вешалки.

- Не применяйте плечики к шерстяным, трикотажным изделиям или деликатному белью. Такие вещи могут растянуться, или на них останутся следы плечиков.
- На задней стороне воротника могут образоваться «морщинки».
- Для больших или громоздких вещей используйте диагональные выемки в передвижной вешалке.
- Уберите пустые плечики или положите их на полку на время работы. См. раздел *Хранение плечиков*, стр. 28.

1 Выберите подходящие плечики.

Подберите плечики из комплекта устройства Styler для вещи, которую собираетесь повесить.

2 Застегните все пуговицы и молнии на всех предметах одежды и повесьте их на плечики.

Это поможет предотвратить падение одежды и не позволит ей помяться еще больше во время режима. Если на каком-либо предмете одежды отсутствуют пуговицы или молнии, закрепите его ниткой из хлопка в области воротника.



3 Вставьте плечики в пазы передвижной вешалки




Использование передвижной вешалки

1 Вставьте плечики в пазы и потяните их вниз слегка, чтобы плотнее зафиксировать крюк.

Крюки должны хорошо укрепиться в выемках, чтобы не создавать шум, вибрацию и не повредить одежду при обработке.

2 Для громоздких вещей используйте диагональные пазы (3 и 5).

При этом стандартные пазы не рекомендуется применять одновременно с диагональными пазами. В этом случае плечики могут ударяться друг о друга и наносить вред одежде.

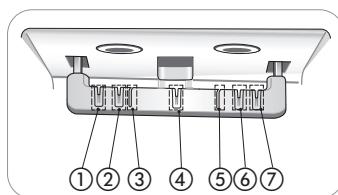

3 Не перегружайте устройство вещами.

Чем меньше вещей, тем эффективнее сушка. Вещи, задевающие стенки устройства, будут впитывать конденсированную влагу и не успеют полностью высохнуть.


Вешалка для брюк или пресс для брюк (Pants Crease Care)

Повесьте брюки либо на передвижную вешалку, либо в пресс для брюк (Pants Crease Care) в зависимости от того, необходимо ли создать стрелки на штанинах брюк.


- Обработка брюк на передвижной вешалке может удалить стрелки на штанинах брюк.
- Чтобы сохранить стрелки на штанинах брюк, используйте пресс для брюк (Pants Crease Care).
- Чтобы поместиться в пресс для брюк (Pants Crease Care), брюки должны быть не шире 121 см и не длиннее 110 см. Проверьте размер брюк, прежде чем поместить их в пресс для брюк (Pants Crease Care). Если размер брюк слишком большой, используйте передвижную вешалку.
- Состав ткани влияет на эффективность разглаживания помятостей.
- Загрузите режим «Дополнительный уход за брюками» (Extra Pants Care) для наиболее эффективного удаления «морщинок» на брюках.

Открытие и закрытие вешалки для брюк

- Чтобы открыть вешалку, согните крюк вниз по направлению к плечикам, разблокируйте и разъедините плечики.

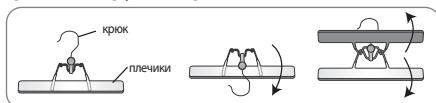


- Вставьте брюки между плечиками, прижмите плечики и, вращая крюк, отведите его вверх от плечиков, чтобы зафиксировать их.

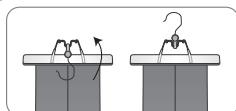


Как повесить брюки на вешалку для брюк

- Выньте из карманов брюк все посторонние предметы и застегните пуговицы задних карманов.

- Сложите брюки по линиям стрелок (или по линиям, где должны быть стрелки) и прикрепите вешалку для брюк к нижним концам штанин.

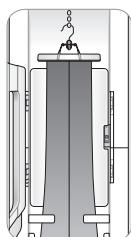

- Потяните слегка за края штанин. Убедитесь, что брюки тую натянуты в вешалке, на них нет складок, и что они не спадут с вешалки во время режима.

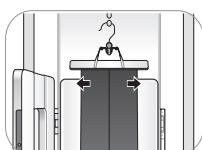


- Вставьте вешалку с брюками в передвижную вешалку или поместите в пресс для брюк (Pants Crease Care).




Использование пресса для брюк (Pants Crease Care)

- Откройте дверцу пресса для брюк (Pants Crease Care), нажав на значок сбоку.

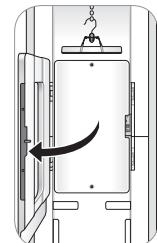

- Повесьте вешалку с брюками на тот крюк над прессом для брюк (Pants Crease Care), который лучше всего соответствует длине брюк.

Если брюки слишком длинные, повесьте их на более высокий крюк, чтобы они не касались дна устройства.

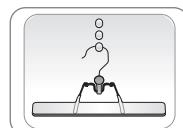


Брюки должны быть не шире 121 см и не длиннее 110 см. Проверьте размер брюк, прежде чем поместить их в пресс для брюк (Pants Crease Care). Если размер брюк слишком большой, используйте передвижную вешалку.

- Убедитесь, что брюки висят прямо.


Сложите брюки по линии существующих стрелок. Перед использованием прессы зафиксируйте брюки с помощью специальных клипс.

Если брюки не выровняты, то на них могут образоваться дополнительные стрелки и складки.

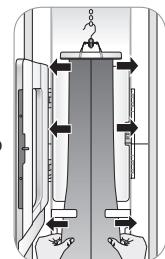

- Закройте пресс для брюк (Pants Crease Care) и расправьте брюки снова.

Слегка потяните за края штанин, чтобы разгладить все помятости. Убедитесь, что брюки висят ровно в прессе для брюк (Pants Crease Care).

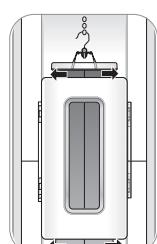


Полка


Используйте полку прибора для одежды и вещей, которые нельзя повесить на вешалки. Не загромождайте полку. Для большей эффективности сушки размещайте на полке по одной вещи или по несколько небольших вещей, оставляя некоторое пространство между ними.

Установка полки

- 1 Возьмите полку таким образом, чтобы серая отделка была обращена к вам.

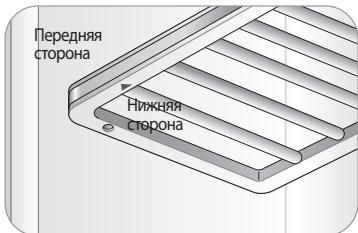

- 2 Зафиксируйте левый паз полки на левой опоре полки в приборе, а затем опустите правый паз полки на правую опору.

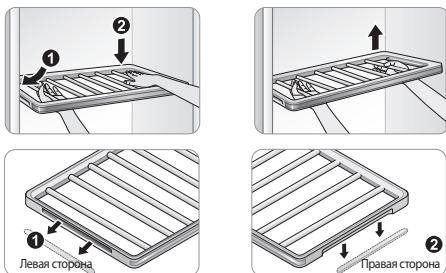



- 3 Чтобы снять полку, приподнимите правую сторону полки, а затем стяните левую сторону полки с опоры полки.



ВНИМАНИЕ

- Не вставляйте полку в устройство мимо опор. В случае неправильной установки полка может упасть.
- Не ставьте тяжелые предметы на полку и не используйте ее для хранения чего-либо. Невыполнение данного предупреждения может привести к сбою в работе устройства.
- Не позволяйте детям взбираться на устройство или висеть на его двери. Они могут травмировать себя.


- На время обработки длинной одежды, например, пальто или платьев, вешайте полку на держатели полки.

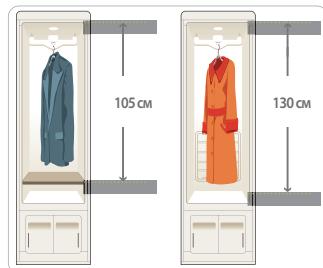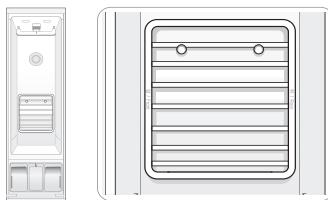

Хранение плечиков

Снимите неиспользуемые плечики с передвижной вешалки и положите их на полку на время работы прибора. Это поможет предотвратить лишний шум и повреждение одежды.

- 1 Вставьте плечики между перекладинами полки.

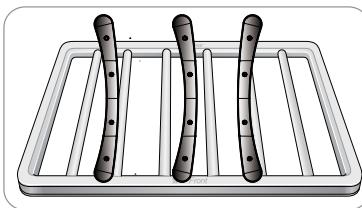

- 2 Если вы сняли полку и повесили ее на держатели полки с целью обработки длинной одежды, выньте плечики из устройства на время работы.
- 3 Не используйте полку для хранения тяжелых предметов.




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления работает от прикосновения с помощью статического электричества. Для работы с ней достаточно легкого прикосновения. Протирайте панель тканью, чтобы избежать нажатия клавиш при очистке. Клавиши панели управления могут не срабатывать при наличии посторонних веществ на панели управления, при нажатии клавиш через перчатки или ткань.

Функции панели управления

В некоторых моделях часть указанных ниже функций может отсутствовать.

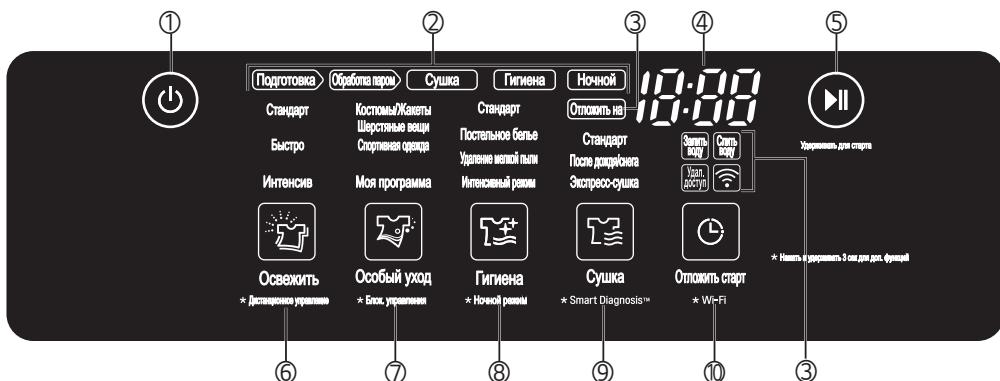

① ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА (POWER ON/OFF)

Чтобы включить/выключить (ON/OFF) Styler, нажмите на символ «Питание» (Power). После завершения режима Styler выключится автоматически через несколько секунд, если не происходит нажатия каких-либо клавиш.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие на символ «Питание» (Power) во время режима приведет к остановке режима, и настройки режима будут сброшены.

② ИНДИКАТОР ЗАВЕРШЕНИЯ РЕЖИМА

Эта часть дисплея показывает стадию режима, на которой находится устройство в настоящий момент (Подготовка, Обработка паром, Сушка, Гигиена или Ночной режим).

③ ИНДИКАТОРЫ ОПЦИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Отложить на: горит, когда задан Режим таймера (Delay Start).

Залить воду: горит, когда бак подачи воды отсутствует или пуст.

Сливать воду: горит, когда бак слива воды отсутствует или полон.

Удал.доступ: горит, когда активирована функция дистанционного управления

Ночной: горит, когда задана функция «Ночной режим».

Wi-Fi: горит, когда задана функция Wi-Fi.

④ ВРЕМЯ

На дисплее отображается оставшееся время и сообщения об ошибках устройства Styler.

Время режима может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

⑤ ПУСК/ПАУЗА

Нажмите и удерживайте, чтобы запустить выбранный режим. Клавиша «ПАУЗА» служит для приостановки режима работы устройства Styler без потери текущих настроек.

⑥ Освежить/*Дистанционное управление

Нажмите на значок, чтобы выбрать режим «Освежить». Нажимайте повторно, чтобы выбрать настройки.

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы активировать функцию дистанционного управления.

⑦ Особый уход/*Блок. управления

Нажмите на значок, чтобы выбрать режим «Особый уход».

Нажимайте повторно, чтобы выбрать настройки. Стандартным загруженным режимом является "Pants Crease Care(Брюки со стрелками)". Вы можете загрузить новый режим при помощи приложения LG ThinQ на смартфоне.

Нажмите и удерживайте этот значок в течение трех секунд, чтобы активировать или деактивировать функцию блокировки элементов управления.

⑧ Гигиена/*Ночной режим

Нажмите на значок, чтобы выбрать режим "Гигиена". Нажмите повторно, чтобы выбрать настройки

Нажмите и удерживайте этот значок в течение трех секунд, чтобы активировать или деактивировать функцию "Ночной режим".

**⑨ Сушка/*Smart Diagnosis™
(МОБИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА)**

Нажмите на значок, чтобы выбрать режим "Сушка". Нажмите повторно, чтобы выбрать настройки.

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы активировать функцию «Мобильная диагностика» (Smart Diagnosis™).

⑩ Отложить старт/*Wi-Fi

Задайте время задержки запуска выбранного режима.

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы активировать функцию Wi-Fi.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕЖИМАМ

			Процессы режимов				
Режим	Настройка	Тип одежды/ткани	Расчетное время в час:мин.	Подогрев	Обработка паром	Сушка	Гигиена
Освежить	Стандарт	костюм, пальто, школьная форма, шарф, шерсть, трикотаж, верхняя одежда, полотенца, нижнее белье, футболки, носки, джинсы, джинсовые куртки, нижнее белье, спортивная одежда, скатерти 100%-ая шерсть, полиэстер, вискоза, уретан, габардин, гортекс, хлопок, нейлон, рами, пенька	39	○	○	○	
	Быстро		20	○	○	○	
	Интенсив		1:04	○	○	○	
Особый уход	Костюмы/Жакеты	Предназначен для быстрого удаления запахов с костюмов и пальто.	34	○	○	○	
	Шерстяные вещи	деликатно устраняет запахи из шерстяных и трикотажных изделий без повреждений.	27	○	○	○	
	Спортивная одежда	Этот цикл мягко удаляет запахи из спортивных трикотажных изделий, униформы, оборудования и снаряжения. Повесьте униформу и оборудование на вешалках и используйте движущуюся вешалку для лучшей производительности.	59	○	○	○	
	Моя программа	Используйте вместе с Pants Crease Care (Пресс для брюк). Интенсивно устраниет складки и отглаживает стрелки на брюках.	1:14				
Гигиена	Стандарт	Подобен режиму "Освежить", за исключением шерсти и трикотажа. Перед использованием см. Инструкцию по уходу за тканью на стр. 22-23 , а также бирки с указаниями по уходу на одежде. Для исключения усадки, ткани из натуральных волокон должны иметь маркировку стирки/ручной стирки и барабанной сушки. Не используйте с вещами, содержащими резину, поролон или kleящие вещества.	1:39	○	○	○	○
	Постельное белье		1:44	○	○	○	○
	Удаление мелкой пыли		53	○	○	○	○
	Интенсивный режим		1:55	○	○	○	○
Сушка	Стандарт	Подобен режиму "Освежить". сушка также безопасна для одежды, не подлежащей стирке, такой как блузки и другой одежды из натуральных волокон, например, 100% шерсти, кашемира, верблюжьей шерсти и альпаки. См. раздел Выбор одежды, для которой обработка Styler является безопасной , и всегда проверяйте указания бирок на одежду перед использованием.	1:30			○	
	После дождя/снега		51	○	○	○	
	Экспресс-сушка		30-2:30			○	

Процессы режимов

- Подготовка: нагрев воды в баке при подготовке к подаче пара.
- Обработка паром: распыление пара на одежду.
- Сушка: удаление влаги с одежды.
- Гигиена: удаление микробов с одежды.

ВЫБОР РЕЖИМА

Режимы устройства Styler разработаны для применения в разных ситуациях. Выберите такие настройки и режим, которые наилучшим образом подходят к обрабатываемым вещам и желаемым результатам максимально эффективного ухода за тканью. Для достижения наилучших результатов изучите на одежде бирки по уходу за тканью и выберите режим, наиболее подходящий для данных вещей.

Чтобы выбрать нужный режим, нажмите на символ выбора режима. Нажмите на символ повторно, чтобы задать нужные настройки. При выборе режима высветятся настройки по умолчанию.

Освежить

Режим «Освежить» применяется для удаления запахов, помятостей и сушки вещей. Этот режим использует пар, и его следует применять только к вещам, которые можно стирать. Режим безопасен для моющейся шерсти и трикотажа.

Гигиена

Режим «Гигиена» служит для удаления микробов и сушки вещей. Используйте этот режим для одежды, постельного белья, детской одежды и игрушек. Обычные и стеганые одеяла должны быть однослойными и весить не более 1,5 кг. Не следует применять этот режим для шерсти или трикотажа, так как высокие температуры и пар могут вызвать усадку.

Сушка

Режим «Сушка» применяется для удаления запахов, помятостей и сушки вещей. Этот режим следует выбирать для не моющихся тканей, таких как кашемир. Существует также загружаемый режим для сушки под названием «мех, кожа» (Fur, leather) предназначенный для меховых и кожаных изделий.

После дождя/снега

Выбирайте эту настройку, чтобы освежить и немного просушить влажную одежду.

Моя программа

Загрузите один режим и используйте его для обработки специальной ткани, такой как мех и кожа, снижения шума или устранения статического электричества.

Загруженным режимом по умолчанию является "Pants Crease Care". Цикл длится 86 минут, разглаживает складки и делает стрелки на брюках.

Для загрузки различных режимов, см. инструкции в приложении LG ThinQ.

Экспресс-сушка

Используйте цикл Time Dry (Сушка по времени), чтобы вручную выбрать время сушки от 30 до 150 минут с шагом в 30 минут. Или используйте цикл Time Dry (Сушка по времени) для добавления времени сушки в конце другого цикла.

НАСТРОЙКИ И ОПЦИИ РЕЖИМОВ

Символы выбора режимов

Чтобы изменить настройки во время режима, нажмите кнопку «Пуск/Пауза» (Start/Pause) для приостановки режима, а затем нажмите на символ нужного режима для изменения настроек.

- Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» (Start/Pause), чтобы активировать панель управления.

После выбора режима кнопка «Пуск/Пауза» (Start/Pause) начнет мигать.

Выбор режима

Стандарт	Костюмы/Жакеты Шерстяные вещи Спортивная одежда	Стандарт Постельное белье Удаление пятен пены	Отложить на []
Быстро			
Интенсив	Моя программа	Интенсивный режим	Стандарт После душа/сна Экспресс-сушика
 Освежить	 Особый уход	 Гигиена	 Сушка
* Дистанционное управление	* Блок управления	* Ночной режим	* Smart Diagnosis™

- 1 Нажмите «Включить» (Power)
- 2 Нажмите на символ выбора режима несколько раз, пока не высветится желаемый режим и настройки.
- 3 Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» (Start/Pause).

Изменение настроек и времени режима

- 1 Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» (Start/Pause), чтобы приостановить режим.
- 2 Нажмите на символ необходимого режима, чтобы изменить настройки.
 - Во время обработки в режимах Освежить (Refresh) и Гигиена (Sanitary) устройство будет издавать звуки кипения и шипения по причине кипучения воды, необходимой для создания пара и распыления его на одежду. Это нормально.
 - Передвижная вешалка будет двигаться, даже если в режиме используется только одна полка.
 - Время работы режима может меняться в зависимости от условий эксплуатации, в т.ч. от температуры воды.
 - Для мокрых вещей, которые не сушились в центробежной сушилке, время работы режима Сушка (Gentle Dry) может быть продолжительнее.
 - Слишком толстые вещи могут неравномерно просушиться в режиме Сушки (Gentle Dry).
 - Если режим Гигиена (Sanitary) в процессе работы поменять на режим Освежить (Refresh) или Сушка (Gentle Dry), процесс стерилизации не будет выполнен.



ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дверь устройства во время работы. Существует риск получить ожог или травму от горячего воздуха или пара, выходящего из устройства.
- Следите за тем, чтобы во время работы из устройства не выходил пар или горячий воздух. Открытие двери во время работы может также повлиять на эффективность процесса, продлить время сушки, а также привести к конденсации воды на полу.
- Не сушите в устройстве Styler слишком мокрую одежду. Стряхните или отожмите лишнюю воду с вещи прежде, чем поместить ее в прибор для сушки. Большое количество воды может нарушить процесс сушки или повредить устройство.
- Сложите или уберите полку, чтобы длинные вещи не помялись при сушке.
- Застегните все пуговицы и молнии на выведенной одежде, чтобы предотвратить её падение с вешалок во время обработки. Если на каком-либо предмете одежды отсутствуют пуговицы или молнии, закрепите его ниткой из хлопка в области воротника.

Моя программа 1 или Моя программа 2.

- 1 Нажмите «Включить»
- 2 Нажмите на символ выбора режима Особый уход, чтобы выбрать Моя программа 1 или Моя программа 2.
- 3 Нажмите кнопку «Пуск/Пауза».
 - Загрузите и подтвердите с помощью приложения LG Smart Styler на смартфоне текущий загруженный режим или загрузите другой режим.
 - Только один Загружаемый режим может быть сохранен и изменен за раз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Некоторые кнопки также активируют специальные функции, включая Дистанционный запуск, Блокировка управления, Ночной режим, Smart Diagnosis, Отложенный запуск и Wi-Fi. Информацию по использованию функций Дистанционный запуск и Wi-Fi см. в разделе Интеллектуальные функции на стр. 36.

Блокировка от детей

Используйте функцию Блок. управления (Control Lock), чтобы предотвратить нежелательное пользование устройством Styler или изменение настроек режима во время работы устройства Styler.

- 1** Нажмите и удерживайте символ Гигиена (Sanitary) в течение трех секунд, чтобы включить или выключить функцию Блок. управления (Control Lock).
- 2** На дисплее высветится символ функции Блок. управления, и все кнопки управления заблокируются, кроме кнопки питания (Power).
 - Функция Блокировка от детей (Control Lock) не запирает дверцу.
 - Блокировка сохраняется даже в случае отключения питания.
 - Блокировка остается активной до тех пор, пока не будет снята вручную. Чтобы включить какой-либо другой режим, необходимо сначала выйти из режима блокировки.

Настройка таймера начала работы

Используйте функцию таймера (Delay Start), чтобы настроить время начала режима.

- 1** Нажмите «Включить» (Power)
 - 2** Выберите необходимый режим нажатием на символ режима.
 - 3** Нажмите Delay Start, чтобы задать время начала режима.
- По умолчанию настройка таймера — через три часа. При каждом нажатии кнопки добавляется один час. Максимальное количество часов — 19.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы настроить время таймера быстрее.



ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дверь устройства во время работы. Существует риск получить ожог или травму от горячего воздуха или пара, выходящего из устройства.
- Следите за тем, чтобы во время работы из устройства не выходил пар или горячий воздух. Открытие двери во время работы может также повлиять на эффективность процесса, продлить время сушки, а также привести к конденсации воды на полу.

НОЧНОЙ РЕЖИМ ⏳

Используйте функцию Night Care (Ночной режим) для хранения вещей ночью или в любое время, когда вы не можете достать их сразу после завершения цикла. При использовании функции Night Care (Ночной режим) периодически подается теплый воздух, который исключает образование конденсата и сохраняет ваши вещи теплыми и сухими.

- По окончании выбранного режима включится ночной режим.
- Если после перехода к ночному режиму будет нажата кнопка питания, настройка будет сброшена.
- Ночной режим работает в течение максимум 24 часов.
- Дверцу можно открыть в любое время.
- Устройство может производить характерные звуки. Это является не дефектом, а нормальным режимом работы.

- 1 Поместите одежду в прибор Styler.
- 2 Нажмите кнопку выбора необходимого цикла и кнопку Отложить старт, чтобы активировать ночной режим.
- 3 Кнопку следует удерживать около трех секунд после выбора процесса, пока не загорится индикатор ночного режима.
- 4 НОЧНОЙ РЕЖИМ АКТИВИРУЕТСЯ НАЖАТИЕМ И УДЕРЖАНИЕМ КНОПКИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ СЕКУНД.
- 5 Чтобы отменить функцию ночного режима, нажмите кнопку другого цикла.



※ Данное изображение приведено только в качестве примера. Расположение кнопки Гигиена может зависеть от модели устройства. Поэтому посмотрите, где находится данная кнопка на вашей модели.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Приложение LG ThinQ позволяет взаимодействовать с устройством с помощью смартфона.

Установка приложения LG ThinQ

С помощью смартфона найдите приложение LG ThinQ в магазине Google Play Store или Apple App Store.

Следуйте инструкциям по скачиванию и установите это приложение.

Функции приложения LG ThinQ

Загрузка режимов

Загружайте новые специализированные режимы, которые не входят в комплект стандартных режимов устройства. Успешно зарегистрированные устройства могут загружать различные специализированные режимы, подходящие для устройства. На устройстве может одновременно храниться только один режим. После загрузки режима в устройство он сохраняется до загрузки нового режима.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования функции загрузки режимов устройство сначала необходимо зарегистрировать и подключить к межсетевому интерфейсу.

Дистанционный управления

Используйте смартфон для дистанционного управления устройством, либо для просмотра оставшегося времени цикла.

Push-уведомления

(Интеллектуальные сообщения)

По завершении работы режима, либо при возникновении неполадок устройства, вы можете получать push-уведомления на смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования функции push-уведомлений устройство сначала необходимо зарегистрировать и подключить к межсетевому интерфейсу.

Контроль потребления электроэнергии

На использование энергии влияют циклы и опции, поэтому вы можете увидеть некоторые изменения в потреблении энергии из одного цикла в другой.

Smart Diagnosis™ функция

Эта функция предоставляет полезную информацию для диагностики и решения проблем с устройством на основе характера использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования функции Smart Diagnosis устройство сначала необходимо зарегистрировать и подключить к межсетевому интерфейсу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для проверки подключения по Wi-Fi убедитесь, что значок Wi-Fi (на панели управления подсвечен).
- LG ThinQ не отвечает за проблемы с подключением, а также любые ошибки и неисправности, которые могут быть вызваны этим.
- Устройство поддерживает только сети Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц.
- Проблемы с подключением устройства к сети Wi-Fi могут быть вызваны тем, что оно находится слишком далеко от маршрутизатора. Вам необходимо приобрести ретранслятор Wi-Fi-сигнала (усилитель), чтобы увеличить его силу.
- Проблемы с подключением к сети Wi-Fi, либо с обрывом связи также могут быть вызваны локальной сетью.
- Правильность работы сетевого подключения зависит от вашего интернет-провайдера.
- Окружающие беспроводные сети могут уменьшить скорость вашего беспроводного подключения.
- Эта информация действительна на момент публикации.
- В целях улучшения функциональности в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.

Информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода лицензии на GPL, LGPL, MPL или иного ПО с открытым кодом, которое содержится в данном бытовом устройстве, перейдите на сайт <http://opensource.lge.com>.

Помимо исходного кода, здесь можно скачать все соответствующие условия лицензии, информацию об ограничении ответственности в отношении гарантии и информацию об авторских правах.

Компания LG Electronics готова предоставить вам на основании запроса, направленного на адрес opensource@lge.com, открытый исходный код на CD-ROM. Данная услуга является платной: ее стоимость включает в себя все сопутствующие расходы (стоимость носителя, пересылку и упаковку). Предложение действительно в течение трех (3) лет с момента приобретения бытового устройства.

Технические характеристики модуля беспроводной сети

Τύπος	Εύρος συχνότητας λειτουργίας	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)
Ασύρματο LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*		

* Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

Для сведения пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от человека.

Smart Diagnosis

Данная функция доступна только в моделях с логотипом  или .

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.


- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

- 1 Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Power**.
 - Не нажмите другие кнопки.
- 2 Поднесите микрофон вашего смартфона к логотипу  или .

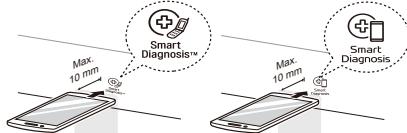

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Гигиена** и **Сушка** в течение не менее 3 секунд, одновременно держа микрофон смартфона около логотипа до полной передачи данных.
 - Не убирайте смартфон, пока данные не будут переданы. Оставшееся время передачи отображается в приложении.
- 4 После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте смартфон в процессе передачи сигналов для получения достоверных результатов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания, поражения электрическим током или телесных повреждений при эксплуатации этого устройства следуйте основным указаниям по мерам предосторожности, в том числе:

- Перед очисткой отключайте прибор Styler от сети во избежание риска поражения электрическим током. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам, возгоранию, поражению электрическим током или смерти.
- Никогда не применяйте агрессивные химикаты, абразивные чистящие средства или растворители для очистки устройства Styler. Они могут повредить отделку.

Очистка внутри и снаружи устройства

Правильный уход за устройством Styler может продлить срок его службы.

- 1 Протирайте внутри и снаружи устройства влажной тканью. Допускается применение моющей жидкости для стекла при очистке передней стеклянной панели. Но не распыляйте жидкость непосредственно на панель. Побрызгайте ею сначала на ткань, а затем протрите панель.
- 2 Дверь вытирайте насухо чистой сухой тканью, чтобы не допустить оставления пятен от воды.
- 3 Прежде чем подключить устройство к сети и использовать, убедитесь, что оно полностью высохло внутри и снаружи.



ВНИМАНИЕ

- Не распыляйте воду прямо на устройство.
- При очистке внешней поверхности устройства не применяйте моющие средства, этиловый спирт, растворители или какие-либо летучие жидкости.
- Никогда не используйте металлическую мочалку или абразивные чистящие средства — они могут повредить поверхность.
- Не допускайте повреждения внешней поверхности прибора острыми предметами. Сенсорная панель может выйти из строя в случае повреждения.

Очистка фильтра для задержки ворса

После каждого режима удаляйте ворс с фильтра.

Если фильтр для задержки ворса стал очень грязным или сильно засорился, промойте его в теплой мыльной воде и дайте полностью высохнуть перед следующим использованием.

- Никогда не используйте Styler без установленного фильтра для задержки ворса.
- Никогда не используйте Styler с мокрым фильтром для задержки ворса.

Очистка ароматического фильтра

Для достижения наилучших результатов промывайте ароматический фильтр в горячей воде со средством для мытья посуды. Затем протрите фильтр чистой тканью и дайте ему полностью высохнуть перед следующим использованием.

Ароматический фильтр можно также помыть на верхней полке посудомоечной машины.

- Никогда не используйте Styler без установленного ароматического фильтра.
- Никогда не используйте Styler с мокрым ароматическим фильтром.

Очистка баков для воды

Вода из бака подачи воды непосредственно контактирует с одеждой и предметами, обрабатываемыми в устройстве Styler. Необходимо периодически промывать оба бака и всегда поддерживать их в чистоте. Если баки не промывать надлежащим образом, в них может появиться неприятный запах, и может возникнуть необходимость их замены.


- Со временем бак слива воды может слегка обесцветиться. Это нормально и не повлияет на работу устройства.
- В целях обеспечения наилучшей эффективности работы и более продолжительного срока службы изделия наливайте в бак подачи воды только чистую водопроводную воду. Не используйте дистилированную воду.
- Не наливайте в бак подачи воды использованную воду из бака слива.

- 1 Протирайте баки снаружи влажной тканью.
- 2 Чтобы очистить внутреннюю часть баков для воды, используйте щетку для чистки или специальное моющее средство для таких баков.


Их можно найти в Интернете, в ближайшем киоске или магазине для кемпинга. После чистки моющим средством тщательно прополоскайте баки, чтобы удалить все остатки.



- 3 Убедитесь, что дренажное сопло, подсоединенное к баку слива воды и отверстие подачи воды, соединенное с баком подачи воды, не засорены.

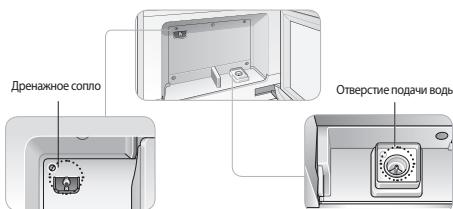


- 4 Баки должны полностью высохнуть снаружи перед повторной установкой.

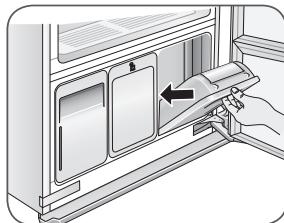

Контейнер для аксессуаров

Нажмите кнопку, чтобы сохранить лист аромата.

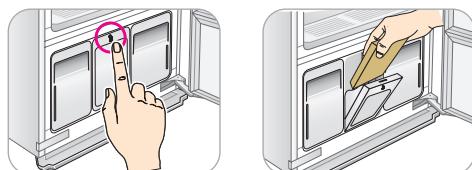

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Какие ароматические салфетки применяются в устройстве и как их использовать?

Ответ: Использовать можно смягчающие салфетки вашего любимого бренда. Они вставляются в ароматический фильтр для придания вещам освежающего аромата. Салфетки не смягчают одежду и не устраниют статическое электричество. Чтобы использовать ароматический фильтр, добавьте салфетку перед запуском режима. По окончании режима утилизируйте салфетку смягчителя. Для максимальной эффективности следует чистить ароматический фильтр после каждого из 5-7 использований.

Вопрос: Можно ли обрабатывать в устройстве Styler меховые или кожаные изделия?

Ответ: Для обработки меховых или кожаных изделий в устройстве Styler загрузите режим «мех, кожа» (Fur, leather).

Вопрос: Почему режим Сушка (Gentle Dry) длится дольше, чем указано?

Ответ: В устройстве Styler установлен датчик, который определяет степень сухости тканей. Если одежда или другие вещи не высохли до конца, то время режима продлевается автоматически (кроме режимов Сушки по времени.)

Вопрос: Можно ли установить устройство Styler на ковровом покрытии?

Ответ: При установке на ковровом покрытии (особенно на коврах с глубоким ворсом или на коврах, имеющих подложку), обеспечьте устойчивость устройства, установив задние выравнивающие ножки и четыре ковровых шипа. Инструкции см. в разделе "Установка на ковровом покрытии".
Следует быть особенно аккуратным в поддержании места вокруг устройства в чистоте и сухости. Не открывайте устройство во время работы. Существует риск ожогов и травм, а конденсат от вышедшего горячего воздуха или пара может повредить ковровое покрытие.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА

Устройство оснащено автоматической системой контроля ошибок для обнаружения и диагностики проблем на ранней стадии. Если устройство не работает должным образом или не работает вообще, то прежде чем вызывать мастера, проверьте следующее.

Эксплуатация

Проблема	Возможная причина	Решения
От устройства с открытой дверью идет дым (пар)	Во время работы устройства открылась дверь	Это нормально, когда от устройства исходит пар или горячий воздух, если его дверь открыта во время работы.
Вся вода из полного бака подачи воды израсходовалась за один раз	Прибор работал впервые	Для первого использования требуется больше воды, чтобы заполнить пустой резервуар.
Устройство издает громкий вибрирующий шум при запуске	Передвижная вешалка балансирует нагрузку перед обработкой	Это нормально в начале режима. Если шум увеличивается или продолжается долгое время, обратитесь в тех поддержку.
Процесс сушки занимает больше времени, чем предполагалось	Одежда была очень мокрой при загрузке	Время сушки может быть более продолжительным для очень мокрой или громоздкой одежды. Увлажните сухую одежду, прежде чем поместить ее в Styler. Styler автоматически останавливается, когда одежда сухая.
Устройство перемещается из стороны в сторону во время работы.	Пол под устройством недостаточно горизонтальный или твердый, чтобы выдержать вес устройства, не прогибаясь	Установите устройство на твердом и ровном полу. Компенсируйте незначительные неровности пола с помощью регулируемых ножек. См. <i>Горизонтальное выравнивание устройства Styler</i> , стр. 16.
Двигатель издает жужжащий звук	Во время сушки работает компрессор	Это нормально.
Прибор издает звуки текущей, кипящей или шипящей воды	Прибор генерирует и распыляет на одежду пар	Это нормально.
Из устройства просачивается пар или горячий воздух при закрытой двери	Одну из вещей прижало дверью, в результате чего дверь не до конца закрылась	Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри устройства, никакая вещь не зажата и не препятствует полному закрытию двери.
Устройство не работает	Панель управления выключилась из-за прекращения пользования	Это нормально. Нажмите кнопку питания (Power), чтобы включить прибор.
	Кабель питания отключен от сети	Убедитесь, что кабель надежно подсоединен к рабочей розетке.
	Сработал/перегорел автоматический выключатель/предохранитель	Проверьте автоматические выключатели/предохранители в домашней цепи. Замените предохранители или восстановите работу автоматического выключателя. Устройство должно быть подключено к специальной параллельной цепи.
	Напряжение розетки, к которой подключен прибор, отличное от 220 В	Убедитесь, что кабель питания подключен к заземленной розетке, соответствующей по параметрам данному прибору. См. раздел <i>Характеристики устройства</i> , стр. 12.

Эксплуатация

Проблема	Возможная причина	Решения
Панель управления не реагирует на нажатие кнопок	Загрязнение панели управления или кнопок	Грязь или посторонние вещества на панели управления могут помешать работе кнопок. Протрите панель управления.
	Панель управления заблокирована	Отключите функцию Блок. управления.
Режим не запускается	После выбора режима не была нажата кнопка «Пуск/Пауза» (Start/Pause).	Нажмите кнопку «Пуск».
	Режим производит пар	В работе режима могут быть паузы, во время которых производится пар.
	Панель управления заблокирована	Отключите функцию Блок. управления и нажмите кнопку «Пуск».

Характеристики

Проблема	Возможная причина	Решения
Одежда мокрая по окончании режима.	Засорился фильтр или решетка установлена другой стороной	Почистите фильтр для задержки ворса. Вставьте решетку отверстиями вправо.
	Повреждена дверная прокладка	Повреждение резиновой дверной прокладки приводит к образованию щели в уплотнении двери, что ухудшает эффективность устройства. Обратитесь в сервисную службу.
	Одежду зажало дверью	Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри никакая вещь не зажата и не препятствует полному закрытию двери. Запустите режим снова.
Не устранен запах по окончании режима	Одежду долго не носили, или на нее попало вещество с сильным запахом	Запахи особенно трудно устраниТЬ, если одежда хранилась в течение длительного периода времени или имеет масляные пятна с сильным запахом. Постирайте одежду перед обработкой в устройстве Styler.
На одежде остались складки по окончании режима	Одежда хранилась в течение длительного периода времени	Складки бывает очень сложно разгладить, если они сохранились в течение длительного периода времени, особенно на хлопчатобумажных и льняных изделиях. Погладьте утюгом вещи, которые хранились в течение длительного периода времени, прежде чем обработать их в устройстве Styler и более эффективно разгладить складки.
По окончании режима у одежды появился неприятный запах	Устройство не использовалось в течение длительного времени, либо баки для воды и фильтры не были очищены	Проверьте загрязнение и наличие инородных объектов в баках подачи и слива воды. Почистите фильтры и баки для воды.
Функции не работают должным образом	В бак подачи воды попало моющее средство или смягчитель ткани	Наливайте только чистую воду в бак подачи воды.

Характеристики

Проблема	Возможная причина	Решения
После обработки в области шеи появились складки	Слишком большой предмет одежды для вешалки, или слишком деликатная ткань	Используйте подходящий размер вешалки, чтобы ткань не сбивалась, и не образовывались складки. Некоторые ткани настолько тонкие, что скимаются вокруг вешалки, независимо от режима. Используйте полку для белья и других деликатных вещей.
После обработки на брюках пропали стрелки	Брюки висели на передвижной вешалке, а не в прессе для брюк	Чтобы сохранить стрелки на брюках, их следует помещать в пресс для брюк.
После обработки на одежде остались пятна воды, она также выцвела или обесцветилась	Ткань не предназначена для стирки или склонна к выцветанию	Перед обработкой вещей следует проверять их бирки по уходу за тканью. См. раздел <i>Сортировка вещей</i> , стр. 21 и раздел <i>Инструкция по режимам</i> , стр. 31.

Коды ошибок

Проблема	Возможная причина	Решения
Мигает символ «Добавьте воду» (Fill Water)	Бак подачи воды пуст или отсутствует	Наполните и установите бак подачи воды.
Мигает символ «Слейте воду» (Empty Water)	Бак слива воды полон или отсутствует	Опустошите и установите бак слива воды.
Мигает символ «Ошибка» (dE Error)	Дверь не до конца закрыта	Убедитесь, что все вещи внутри устройства и дверь плотно закрыта.
Дисплей высвечивает: AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5	Системная ошибка	Отключите устройство от сети и обратитесь в сервисную службу.

Для заметок

Для заметок

Для заметок



Дата изготовления указана на этикетке с правой стороны изделия. Формат даты: мм / гггг
Информацию о сертификации наших устройств, информацию о номере сертификата и сроке действия можно получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатному номеру, указанному на этикетке, расположенной на правой стороне продукта.