


GHID DE UTILIZARE SIMPLIFICAT

Trusă boxe posteroare wireless

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Pentru vizualizarea instrucțiunilor referitoare la funcțiile avansate accesați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Ghidul de utilizare. Anumite conținuturi referitoare la unitatea dvs. și menționate în acest ghid de utilizare pot diferi.


MODEL
SPK8-S



1 Conectarea boxelor posterioare



Designul boxelor și metoda de conectare pot fi diferite, în funcție de modele.

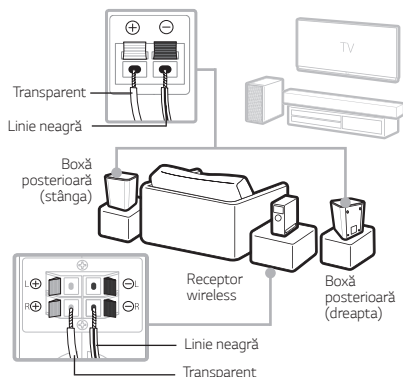

- 1 Conectați corect cablurile boxelor la boxele posterioare.
- 2 Conectați receptorul wireless și boxele posterioare (gri: dreapta, albastru: stânga) la cablurile boxelor.
- 3 Activați funcția Ambianță pentru a beneficia de sunet de ambianță.

2 Conectare receptor wireless

- 1 Conectați cablul de alimentare al receptorului wireless la priză.
- 2 Porniți unitatea: Unitatea și receptorul wireless vor fi conectate **automat**. LED-ul galben-verde al receptorului se aprinde.


Conectare manuală a receptorului wireless

Dacă boxele posterioare nu emit sunete, încercați să le conectați manual.

- 1 Apăsați butonul **PAIRING** de pe partea din spate a receptorului wireless.
 - LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless este intermitent la viteză mare.
- 2 Porniți unitatea principală.
- 3 Împerecherea este completă.
 - LED-ul galben-verde de pe receptorul wireless pornește.



Setați distanța dintre caseta de sunet și receptorul wireless cât mai mică și mențineți-le o distanță față de dispozitiv (ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) de peste 1 m pentru a preveni interferențe wireless.

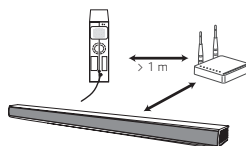

Sunet de ambianță Pornit/Oprit

Când porniți funcția surround, vă puteți bucura de sunet surround magnific pentru toate sursele de intrare cu boxe posterioare.



Setarea inițială a funcției de ambianță este OPRIT, setați funcția de ambianță pe PORNIT pentru a fi utilizată.

SK5Y

Surround pornit: Apăsați și țineți butonul **REAR +** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde.

Surround oprit: Apăsați și țineți butonul **REAR -** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround pornit: Apăsați și țineți butonul **AUTO VOL** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde, apoi apăsați repetat butonul **AUTO VOL** pentru a selecta ON - SURROUND pe fereastra de afișare.

Surround oprit: Apăsați și țineți butonul **AUTO VOL** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde, apoi apăsați repetat butonul **AUTO VOL** pentru a selecta OFF - SURROUND pe fereastra de afișare.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/G1

Activare Surround: Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe telecomandă timp de 3 secunde, apoi apăsați repetat butonul  pentru a selecta ON - SURROUND în fereastra de afișare.

Dezactivare Surround: Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe telecomandă timp de 3 secunde, apoi apăsați repetat butonul  pentru a selecta OFF - SURROUND în fereastra de afișare.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/SP60Y

Apăsați butonul Setări . Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează în ecranul de stare, apăsați butonul Stânga/Dreapta pentru a selecta setarea de sunet surround.

Puteți vedea starea sunetului surround, „OFF-SURROUND” sau „ON-SURROUND”.

Când „OFF-SURROUND” sau „ON-SURROUND” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul Sus/Jos pentru a porni sau opri sunetul surround.

Informații suplimentare

Specificații ale receptorului wireless

Cerințe referitoare la alimentare	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Consum de energie	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Despre inelul de ferită (Opțional)

