

סרוק את קוד ה-QR
כדי לראות את המדריך.



מדריך למשתמש

מיקרוגל

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודד את המוצר יותר בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית



תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הנחיות בטיחות חשובות

- יש לקרוא ולאחסן לשם שימוש עתידי..... 3
- אזהרה..... 3
- זהירות..... 8

התקנה

- סקירת המוצר..... 11
- דרישות התקנה..... 12

הפעלה

- לוח בקרה..... 13
- לפני השימוש..... 14
- התחלה מהירה..... 15
- מצב בישול..... 16
- מדריך כלים..... 23
- מדריך בישול..... 24

פונקציות סמארט

- אפליקציית LG ThinQ..... 25
- אבחון חכם..... 25

איתור וטיפול בתקלות

- שאלות נפוצות..... 26
- לפני שמצללים לשירות..... 26

נספח

- אחריות..... 28

הנחיות בטיחות חשובות

יש לקרוא ולאחסן לשם שימוש עתידי

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה. ההנחיות מתחלקות בין 'אזהרה' ו'זהירות' כמתואר להלן.

הודעות בטיחות

סמל זה מוצג כדי להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסכנה. יש לקרוא את החלק המסומן בסמל זה בעיון ולעקוב אחר ההנחיות כדי להימנע מסכנה.



אזהרה

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.



זהירות

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למכשיר.



סמל זה מוצג כדי להתריע מפני משטח חם. אין לגעת במשטח במהלך השימוש כדי למנוע סכנת כוויות.



אזהרה

אזהרה

- על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, כמו גם אנשים עם חוסר ניסיון וידע אם הם עברו הדגמה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. אין על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- כדי להפחית את הסיכון לכוויות, שוק חשמלי, שרפה, פציעת אנשים או חשיפה לאנרגיה מופרזת של מיקרוגל בעת שימוש בתנור מיקרוגל, יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש במכשיר.
- המכשיר מתחמם במהלך השימוש. יש לנקוט בזהירות כדי להימנע ממגע ברכיבים מתחממים בתוך התנור. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא תחת השגחה צמודה.
- אין לנסות להתעסק בדלת או לבצע התאמות או תיקונים כלשהם בדלת, באטמי הדלת, בלוח הבקרה, במתגי חיבור הבטיחות או בכל חלק של התנור שעלול להיות קשור להסרה של כיסוי כלשהו שמגן מפני חשיפה לאנרגיית המיקרוגל.
- רק איש שירות מוסמך מטעם מרכז השירות של LG Electronics רשאי לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר.
- ביצוע פעולת שירות או תיקון כלשהי שמערבת הסרה של כיסוי שמעניק הגנה מפני חשיפה לאנרגיית המיקרוגל, היא פעולה מסוכנת לכל אדם שאינו מוסמך לכך.
- בניגוד למכשירים אחרים, תנור מיקרוגל הוא מכשור במתח גבוה ובעל זרם חשמלי גבוה. שימוש או תיקון בלתי הולמים עלולים להוביל לחשיפה מזיקה לאנרגיה מופרזת של המיקרוגל או לשוק חשמלי.
- אם הדלת או חלקי איטום הדלת פגומים, אין להפעיל את התנור עד לתיקון על ידי גורם מוסמך.
- אין להשתמש בתנור המיקרוגל לבישול ביצים בקליפתן. עלול להיווצר לחץ בתוך הקליפה שיגרור להתפוצצות הביצה.
- אין לחמם נוזלים או מזונות אחרים במכלים אטומים מאחר שהם מועדים להתפוצצות. יש להסיר את עטיפת הפלסטיק ממזון לפני בישול או הפשרה. שימו לב שבמקרים מסוימים יש לכסות את המזון בניילון נצמד לצורך חימום או בישול.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי עוצמתיים או במגדרות חדות למתכות כדי לנקות את הזכוכית של דלת התנור, מכיוון שהם עלולים לשרוט את המשטח ולגרור לניפוח של הזכוכית.
- אין להניח את תנור המיקרוגל בארון. תנור המיקרוגל מיועד לשימוש באופן עצמאי.
- יש להרחיק את המכשיר ואת הכבל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- המכשיר אינו מיועד לתפעול על-ידי אמצעים של טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

- אין להשתמש במכשיר זה למטרות הסעדה מסחרית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 - אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - חוות חקלאיות;
 - על ידי לקוחות במלונות, מוטלים ובסביבות אירוח ומגורים אחרות;
 - סביבות בסגנון צימר.
- אין להתקין את המכשיר בתוך כלי רכב ניידים (קרוואנים).
- בעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, יש לפקוח עין על התנור בשל אפשרות התלקחות.
- כדי להימנע מכוויות, יש לבחוש או לנער את התוכן של בקבוקי האכלה וצנצנות של מזון תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההאכלה.
- יש להשתמש אך ורק בכלים שמתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל. הכלים עלולים להתחמם ולהיחרך.
 - יש להסיר חבקים ממתכת לפני השימוש במכשיר.
- אין להשתמש במכלי עץ ובמכלי קרמיקה שכוללים מילוי מתכתי (למשל זהב או כסף).
- אסור להשתמש במכלי מתכת עבור מזון או משקאות במהלך בישול במיקרוגל. חפצי מתכת במיוחד עלולים להתעקם בתנור, מה שעלול להוביל לנזק ממשי.
- תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש מזון או בגדים וחימום רפידות חמות, נעלי בית, ספוגים, מטליות או כל פריט דומה עלול להוביל לסכנת פציעה, הצתה או שרפה.
- במקרה של זיהוי עשן (או פליטת עשן), יש לכבות או לנתק את המכשיר ולהשאיר את הדלת סגורה כדי לחנוק להבות.
- יש להשתמש אך ורק במדחום המומלץ עבור תנור זה.
 - לא ניתן לאמת אם הטמפרטורה מדויקת באמצעות מדחום לא מתאים.
 - דגם זה לא כולל מדחום.
- בעת חימום נוזלים, למשל מרקים, רטבים ומשקאות בתנור המיקרוגל,
 - יש להימנע ממכלים בעלי פאה ישרה ומפתח צר.
 - אין לחמם יתר על המידה.
- לפני הנחת מכל נוזלים בתנור, יש לערבב את הנוזלים ולחזור על הפעולה באמצע זמן החימום.
- יש לנקוט זהירות בעת טיפול במכל.

- חימום משקאות במיקרוגל עלול להוביל להתפרצות רתיחה מושהית, לכן יש לנקוט בזהירות בעת טיפול במכל.
- לאחר החימום, יש להניח את המכל במכשיר לזמן קצר; יש לבחוש או לנער אותו שוב בזהירות ולבדוק את הטמפרטורה שלו לפני צריכה כדי להימנע מכוויות (במיוחד, תוכן של בקבוקי האכלה וצנצנות מזון לתינוקות).
- יש לנקות את התנור באופן סדיר ולהסיר את שאריות המזון. אי-הקפדה על ניקוי התנור עלולה לגרום לפגיעה במשטח, שעלולה לקצר את חיי המכשיר ואף לגרום למצבים מסוכנים.
- אין לתת לילדים לנקות או לבצע תחזוקת משתמש אלא אם גילם מעל 8 והם תחת פיקוח.
- אין לנקות את המכשיר בעזרת מנקה אדים.
- אין להשתמש בניקוי אדים.
- המכשיר מתחמם במהלך השימוש. יש לנקוט בזהירות כדי להימנע ממגע ברכיבים מתחממים בתוך התנור.
- יש לאפשר לילדים להשתמש בתנור ללא השגחה רק כאשר ניתנו הנחיות מתאימות כדי שהילד יוכל להשתמש בתנור בצורה בטוחה ויבין את הסכנות הכרוכות בשימוש לא נכון.

התקנה

- וודא ששקע החשמל מוארק היטב, ושפין ההארקה בכבל החשמל לא ניזוק ולא הוסר מהתקע. לפרטים נוספים על הארקה, יש לפנות למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- יש לחבר את המכשיר להארקה. חוטי החשמל במוליך הראשי מחולקים לצבעים בהתאם לקודים הבאים:
 - כחול: ניטרלי
 - חום: חשמל חי
 - ירוק וצהוב: הארקה
- מאחר שייטכן שהצבעים של חוטי החשמל במוליך הראשי של מכשיר חשמלי זה לא תואמים לסימוני הצבעים שמזהים את היציאות בתקע, יש להמשיך באופן הבא:
 - חוט החשמל בצבע כחול צריך להיות מחובר ליציאה שמסומנת באות N או צבועה בשחור.
 - חוט החשמל בצבע חום צריך להיות מחובר ליציאה שמסומנת באות L או צבועה באדום.

- חוטי החשמל בצבע ירוק וצהוב או ירוק בלבד צריכים להיות מחוברים ליציאה שמסומנת באות G או שיש עליה את סמל הארקה.

⊕ סמל הארקה

- מכשיר זה משלב חיבור הארקה למטרות פונקציונליות.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים בעלי הכשרה כדי למנוע סיכון. שימוש בלתי הולם עלול לגרום לנזק חשמלי חמור.
- ההספק של המכשיר החשמלי מגיע מערכת הארכה לכבל חשמלי או מהתקן שקע נייד, ערכת ההארכה לכבל החשמלי בהתקן שקע נייד חייבת להיות ממוקמת באופן כזה שהיא לא נתונה להתזת נוזלים או לכניסה לחות.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף, אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה.

הפעלה

- אין לאפשר לילדים לשחק עם האביזרים או להיתלות מהדלת או מכל חלק אחר של המכשיר.
- השימוש של ילדים במכשיר, בעת פעולת המכשיר במצב שילוב, אפשרי רק תחת פיקוח מבוגר בשל הטמפרטורות שנוצרות.
- לעולם אין להפעיל את המכשיר בעודו ריק. בזמן פעולת המכשיר הוא חייב להכיל מזון או מים, כדי לספוג את אנרגיית המיקרוגל.
- אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. חשוב במיוחד להקפיד שדלת התנור נסגרת כראוי ואין פגם ב: (1) דלת (עקומה), (2) צירים ובריחים (שבורים או משוחררים), (3) אטמי הדלת ומשטחי איטום. הפעלה כזו עלולה להוביל לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל מופרזת.
- אין להשתמש במכשיר למטרת הפחתת לחות. (לדוגמה, הפעלת תנור המיקרוגל עם עיתונים רטובים, בגדים, צעצועים, מכשירי חשמל, חיות מחמד או ילדים וכן הלאה). הפעלה מסוג זה עלולה להיות הגורם לנזק חמור לבטיחות כגון שרפה, כוויה או מוות פתאומי עקב שוק חשמלי.
- יש להקפיד להשתמש באביזרים מתאימים לכל מצב הפעלה. שימוש בלתי הולם עלול להוביל לנזק למכשיר ולאביזרים או לגרום להצתה ולשרפה.

זהירות

⚠ זהירות

- על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

התקנה

- יש להתקין את המכשיר בהתאם לדרישות ההתקנה שמפורטות במדריך זה.
- יש להשאיר מרווח של 8" מ לפחות מהחלק הקדמי של דלת התנור כדי להימנע מהתהפכות בשוגג של המכשיר.
- הצלחת המסתובבת חייבת להיות תמיד במקומה בעת הפעלת המכשיר.
- אין לחסום פתח הפליטה שנמצא בחלק העליון, התחתון או בצד המכשיר.
- אין להניח חפצים כלשהם (כגון מגבות מטבח, מפיות וכן הלאה) בין הפאה הקדמית של המכשיר לדלת.
- על מנת למנוע סכנה עקב איפוס לא מכוון של הניתוק התרמי, אין לספק מתח למכשיר זה דרך התקן חיצוני, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל חשמלי שמופעל ונכבה באופן קבוע על ידי חברת החשמל.

הפעלה

- אין לגעת במכשיר (לרבות בדלת התנור, הארגון החיצוני, הארגון האחורי, פתחי התנור, האביזרים והכלים) במהלך מצב צלייה, מצב קונבקציה ופעולות בישול אוטומטי.
- הטמפרטורה של המשטחים הנגישים עלולה להיות גבוהה בעת פעולת המכשיר. קיימת סכנת כוויות אלא במקרה של עטיית כפפות מטבח עבות.
- אין להניח על המכשיר חפצים (ספר, קופה, בקבוק מים, אגרטל וכן הלאה). המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה ולהידלק או שהחפץ עלול ליפול ובכך לגרום לפציעת אנשים בסביבה.
- אין להפעיל את המכשיר כאשר הדלת פתוחה. פעולה זו עלולה להוביל לחשיפה מזיקה לאנרגיה מופרזת של המיקרוגל.
- יש להגדיר כראוי את זמני הבישול. כמויות קטנות של אוכל דורשות זמני בישול או חימום קצרים יותר. בישול יתר עלול להוביל להידלקות המזון ובכך לגרום לנזק למכשיר.
- אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזר. ייתכן שמוצרים אל מכילים חומרים מזהמים שעלולים להוביל לניצוצות או שרפות בעת השימוש בבישול.

- אין לבשל מזון עטוף במגבות נייר או נייר עיתון, אלא אם אלה הוראות ההכנה של המזון שאתם מבשלים.
- אין להשתמש בנייר עיתון במקום מגבות נייר לצורך בישול.
- אין להשתמש במכשיר כדי לייבש עיתונים או בגדים. עם עלולים להידלק.
- אין לבשל ביצים בקליפתן. אין לחמם בתנורי מיקרוגל ביצים בקליפתן או ביצים קשות מאחר שהן עלולות להתפוצץ, גם לאחר שהחמום במיקרוגל הסתיים. בתוך הביצה יצטבר לחץ שיגרום לפיצוץ.
- אין לנסות לטגן בשמן עמוק בתוך המכשיר. פעולה זו עלולה להוביל לרתיחה פתאומית של נוזל חם.
- יש לנקב את הקליפה של תפוחי אדמה, תפוחים או כל פרי או ירק מסוג זה לפני בישולם. הם עלולים להתפוצץ.
- במקרה של זיהוי עשן (או פליטת עשן), יש לכבות או לנתק את המכשיר ולהשאיר את הדלת סגורה כדי לחנוק להבות.
- יש לפעול במדויק לפי ההוראות של כל יצרן פופקורן.
- לעולם אין להשתמש בשקית נייר להכנת פופקורן.
- לעולם אין לנסות ליצור פופקורן משאריות של גרעינים.
- אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שגרעיני התירס מתפוצצים.
- אם חלק מגרעיני התירס לא מתפוצצים לאחר משכי הזמן המומלצים, יש להפסיק את הבישול.
- בישול יתר עלול להוביל להידלקות של התירס.
- ניתן להגיע לחיבור החשמל על-ידי תקע נגיש או שילוב מתג בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט. שימוש בתקע או מתג לא מתאימים עלול להוביל לשוק חשמלי או לשרפה.
- במהלך הבישול יש להרחיק חפצים מפתחי האוורור. אם פתחי האוורור מכוסים במהלך פעולת המכשיר הוא עלול להתחמם יתר על המידה.

אחזקה

- אם יש צורך לנקוט אמצעי זהירות במהלך תחזוקה על ידי המשתמש, יינתנו פרטים מתאימים.
- אין לשטוף מכלים, מגשים ומסילות באמצעות השרייתם במים מיד לאחר הבישול.
- יש לנתק את התקע ולאפשר להם להתקרר לפני הניקוי.
- יש להשתמש תמיד בכפפות להוצאת מזון ואביזרים לאחר הבישול מאחר שהתנור והאביזרים יהיו חמים מאוד.

- יש לאפשר למשטח המסתובב להתקרר לפני הוצאתו מהמכשיר.
- אין לאפשר הצטברות של מזון או שאריות חומר ניקוי על משטחי האיטום של המכשיר.
- יש לשמור על ניקיון המכשיר מבפנים ומבחוץ.

ניקוי

- יש לשמור על התנור נקי מבפנים ומבחוץ. יש להקפיד הקפדה יתרה על שמירת פאנל הדלת הפנימי והמסגרת החיצונית ללא הצטברות מזון או שומן. יש לנקות את התנור מדי שבוע או לעתים קרובות יותר במידת הצורך.
- חומרי ניקוי קשים, ספוגים עם צמר פלדה, מטליות גרגריות, מגבות נייר מסוימות וכן הלאה, עלולים לפגום בלוח הבקרה ובחלק הפנימי והחיצוני של התנור.

ניקוי החלק הפנימי

- יש להשתמש במטלית לחה כדי לנקות את משטחי הדלת ולנגב פירורים בין הדלת למסגרת. יש להסיר התזות שומניות בעזרת מטלית עם סבון ולאחר מכן לשטוף ולייבש.
- יש לנגב התזות מיד בעזרת מגבת נייר רטובה, במיוחד לאחר בישול עוף או נתחים שומניים אחרים.
 - אם מצברים אדים בחלק הפנימי או החיצוני של דלת התנור, יש לנגב את הפאנלים בעזרת מטלית רכה.

ניקוי חיצוני

- יש לנקות את החלק החיצוני של התנור בעזרת סבון ומים. יש לשטוף במים ולייבש בעזרת מטלית רכה או מגבת נייר.
- יש למנוע ממים לחלחל לפתחי האוורור כדי למנוע נזק לחלקים הפעלה בתוך התנור.
 - יש להקפיד על ניקיון הדלת ואטמי הדלת. יש להשתמש אך ורק במים חמים עם סבון, לשטוף ולאחר מכן לייבש ביסודיות.
 - יש לנגב חלקי מתכת בתדירות גבוהה בעזרת מטלית לחה.

ניקוי לוח הבקרה

- יש לפתוח את הדלת כדי למנוע הפעלה בשוגג של התנור. יש לנגב בעזרת מטלית לחה ומיד לאחר מכן במטלית יבשה. לחץ על **עצירה** או על **עצירה** לאחר הניקוי.

ניקוי האביזרים


- יש לשטוף את מגב הזכוכית ואת הטבעת המסתובבת במי סבון עדין. באזורים עם לכלוך כבד, יש להשתמש בחומר ניקוי עדין וספוג צחצוח. יש לייבש לגמרי לפני השימוש.
- מגש הזכוכית והטבעת המסתובבת בטוחים לשימוש במדיח כלים.

התקנה

סקירת המוצר

המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

מבט מלפנים

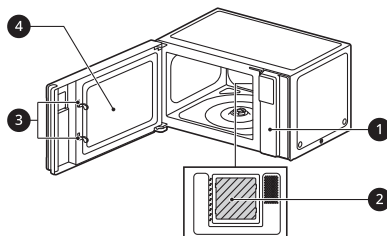


1 לוח בקרה

2 יריעת נציץ

3 מערכת נעילה של דלת בטיחות

4 חלון

אביזרים

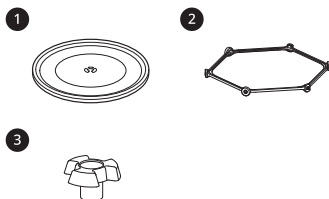

1 מגש זכוכית

2 טבעת מסתובבת

3 פיר

⚠️ זהירות

- אין להשתמש בתנור המיקרוגל ללא מגש הזכוכית והטבעת המסתובבת.

מפרטים

אספקת החשמל וצריכת החשמל עשויות להשתנות בהתאם לדגם שנרכש. יש לעיין בתוויות לקבלת פרטים.

דגם MS259****

• הספק מיקרוגל: W 1000 לכל היותר^{1*}

• תדר: 2450 MHz^{2*}

• מידות (ר' x ג' x ע'): 476 מ"מ x 272 מ"מ x 360 מ"מ

• אספקת חשמל: 230 V ~ 50 Hz

• צריכת חשמל: W 1150 מיקרוגל

דגם MS429****

• הספק מיקרוגל: W 1200 לכל היותר^{1*}

• תדר: 2450 MHz^{2*}

• מידות (ר' x ג' x ע'): 544 מ"מ x 307 מ"מ x 432 מ"מ

• אספקת חשמל: 230 V ~ 50 Hz

• צריכת חשמל: W 1350 מיקרוגל

^{1*} תקן דירוג IEC 60705. המפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

⚠️ אזהרה

- אין להפעיל את התנור בזמן שהוא ריק או ללא מגש הזכוכית. עדיף להשאיר כוס מים בתנור כשהוא אינו בשימוש. המים יספגו בבטחה את כל אנרגיית המיקרוגל, אם התנור יופעל בשוגג.

⚠️ זהירות

- כדי להימנע מסכנת פציעה או נזק לרכוש, אין להשתמש בתנור בכלי אבן, כלי מתכת או כלים מעוטרי במתכת.

הערה

- אין להסיר את יריעת הנציץ מהחלל הפנימי של התנור. היא נמצאת שם כדי להגן על רכיבי המיקרוגל מפני כתמי מזון.

2* תדר מיקרוגל: 2450 MHz +/- 50 MHz (קבוצה 2 / דרגה B)

ציוד מקבוצה 2: קבוצה 2 כוללת את כל ציוד ISM RF שאנרגיית תדר הרדיו שלו נמצא בטווח התדר של 9 Khz עד 400Ghz, נוצר באופן מכוון ומשמש או משמש בלבד, בצורה של קרינה רדיואקטיבית, השראה חשמלית ו/או צימוד קיבולי, לטיפול בחומר או למטרות בדיקה/ניתוח.

ציוד בדרגה B הוא ציוד שמתאים לשימוש ביתי ולמגורים ביתיים שמחברים באופן ישיר לרשת אספקת חשמל במתח נמוך שמספקת לבניינים לצורך שימוש ביתי.

4

יש להכניס את תקע החשמל לשקע.

- אין לחום את השקע כדי למנוע נזק לתנור.
- יש לוודא שתנור המיקרוגל הוא מכשיר החשמל היחיד שמחובר לשקע.
- אם התנור לא פועל כראוי, יש לנתק אותו משקע החשמל ולאחר מכן לחבר אותו חזרה.

הערה

- אין להניח את התנור מעל כיריים גז או חשמליות.
- ההגדרה של משך הבישול צריכה להיות קצרה יותר מתנורי מיקרוגל נפוצים (700W, 800W) בשל הספק חשמל גבוה יחסית של המוצר.

הערה

- בעת הפעלה ברמות עוצמה של 100% ו-80% למשכי זמן ממושכים, עוצמת ההספק תופחת באופן הדרגתי כדי לעזור למנוע מהיחידה להתחמם חשמלית יותר על המידה.

הפרעה בתדר הרדיו

- אם אתם משתמשים במוצרים כמו רדיו, טלוויזיה חיבור LAN אלחוטי, Bluetooth, ציוד רפואי, ציוד אלחוטי וכן הלאה, בעת הפעלת תנור המיקרוגל
- שימוש באותו תדר של תנור המיקרוגל, מכשירים אלה עלולים לגרום להפרעה. ההפרעה לא מעידה על בעיה של המיקרוגל או המוצר ואינה תקלה. לכן, בטוח להשתמש בו. עם זאת, עלולה להתרחש הפרעה גם לציוד רפואי, לכן יש להקפיד על זהירות בעת שימוש בציוד רפואי בסמוך למוצר.

דרישות התקנה


מיקום ההתקנה

1

- יש להניח את תנור המיקרוגל על משטח שטוח בגובה של מעל 85 ס"מ.
- החלק הקדמי של התנור צריך להיות במרחק של 8 ס"מ לפחות מקצה המשטח כדי למנוע התהפכות.

2

- יש להשאיר מרווח של 20 ס"מ לפחות מהחלק העליון, 20 ס"מ בצדדים ו-20 ס"מ בחלק האחורי של התנור לצורך אוורור מספיק.
- חשוב שתהיה זרימת אוויר חופשית סביב התנור.
- פתח פליטה נמצא בחלק התחתון או בצדדי התנור. אם אתה משתמש בתנור מיקרוגל בשטח סגור או בארון, זרימת האוויר לצינון המוצר עלולה להיות גרועה יותר. הדבר עלול להוביל לביצועים ירודים ולקיצור חיי השירות.

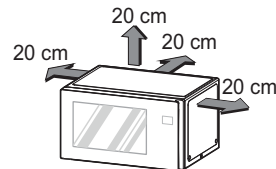


3

- יש להניח את הטבעת המסתובבת בתוך התנור ולהניח את מגש הזכוכית מעליה.

הפעלה

לוח בקרה

תכונות לוח הבקרה

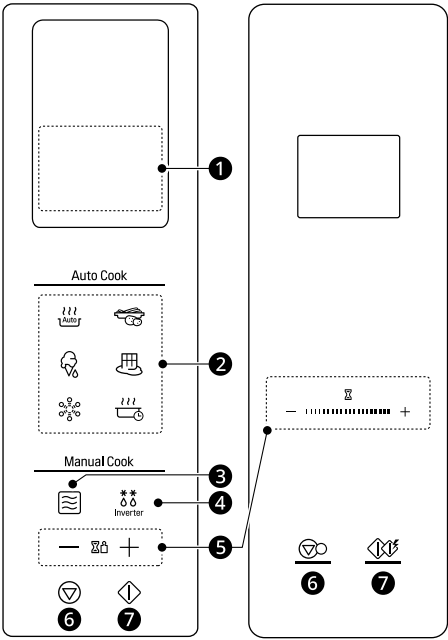

שמירה על חום	
--------------	--

3 הפעלה

הגדרת רמת עוצמה של בישול.

4 הפרשה אוטומטית

הפשרה של פריטי מזון באופן אוטומטי באמצעות הגדרות מתוכנתות.

5 יותר / פחות

הגדרת משך בישול, רמת עוצמה, כמות או משקל.

6 עזירה

הפסקת התנור או ניקוי כל הערכים.

- לחץ לחיצה ממושכת על לחצן זה למשך 3 שניות כדי לנעול את לוח הבקרה.

7 הפעלה

- לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את התנור, להזמין כמויות או לבשל בעוצמת בישול של 100% למשך 30 שניות.

- יש ללחוץ על לחצן זה במהלך הבישול כדי להאריך את משך הבישול ב-30 שניות (עד 99 דקות ו-59 שניות)

סמל צג

סמל מופיע לאחר בחירת פונקציה או בעת בחירת משקל / רמת עוצמה / טמפרטורה באמצעות שימוש במתג יותר / פחות.

אינדיקציה	סמל
מיקרוגל	
בישול ממיר	
מפשיר ממיר	
התחל בישול	
השתמש ב'יותר' או 'פחות'	
בחר רמות עוצמה	
בחר משקל	

הערה

- ישמע צפצוף בכל פעם שמקש נלחץ. נשמעת מנגינה לאיתות סיום הטיימר או מחזור בישול.

1 צג

מציג את השעה ביום, הגדרות זמן בישול ופונקציות בישול שנבחרו.

2 מצב בישול אוטומטי

לחץ על המתג כדי לבחור מצב בישול מתוכנת ואת הגדרות ההפשרה עבור פריטי מזון פופולריים.

	חימום מחדש
	תפריט נפוץ
	ריכוך
	התכה
	הוכחה

- 3 - 20 דקות: הזמן שנקבע יתארך או יתקצר ב-30- שניות.
- 20 - 90 דקות: הזמן הנותר יתארך או יתקצר בדקה אחת.
- כאשר התנור פועל: הזמן שנותר יתארך או יתקצר ב-10 שניות.
- משקל הפשרה: המשקל יעלה או יפחת ב-0.1 ק"ג.


הערה

- תנור זה כולל חיבורי בטיחות מובנים כדי למנוע חשיפה לאנרגיית מיקרוגל מופרזת. התנור יכבה באופן אוטומטי כל פעולת בישול בעת פתיחת הדלת.

שימוש בלוח הבקרה

לחצני מגע

כדי להשתמש בלחצנים אלה, לחץ בתוך אזור הטקסט.




מחווני מגע

השתמש בלחצן זה כדי להתאים את זמן הבישול או את משקל ההפשרה.


כדי להאריך את זמן הבישול:

לחץ והחלק באיטיות את המחווני משמאל לימין. לחלופין, לחץ על הלחצן.



כדי לקצר את זמן הבישול:

לחץ והחלק באיטיות את המחווני מימין לשמאל. לחלופין, לחץ על הלחצן.



הערה

- אין להשתמש בכפפות גומי או בכפפות חד-פעמיות בעת שימוש בלחצן המגע.
- יש לייבש שאריות לחות מלוח הבקרה, בעת ניגוב לוח הבקרה בעזרת מגבולת רטובה.
- אם ההגדרה לא מתארכת או מתקצרת בעת לחיצה על לחצני יותר / פחות, יש להוריד את האצבע ולנסות שוב.
- התאמת הזמן
- 0 - 3 דקות: הזמן שנקבע יתארך או יתקצר ב-10 שניות.

לפני השימוש

רמות עוצמה של המיקרוגל

תנור המיקרוגל כולל 5 רמות עוצמה כדי להעניק לכם את הגמישות והשליטה במרביות על הבישול. ראו את הטבלה לרמות עוצמה מוצעות למגוון מזונות.

- בעת הפעלה ברמות עוצמה של 100% ו-80% למשכי זמן ממוזנים, עוצמת ההספק תופחת באופן הדרגתי כדי לעזור למנוע מהיחידה להתחמם חשמלית יותר על המידה.

שימוש	רמת עוצמה
• מים רותחים. • השחתת בקר טחון • הכנת ממתקים. • בישול חלקי עוף, דגים, ירקות ונתחים רכים של בשר.	גבוה $W^{*1} 1200$ $W^{*2} 1000$ (100%)
• חימום מחדש של אורז, פסטה וירקות. • חימום מחדש של מזונות מוכנים במהירות. • חימום מחדש של כריכים.	$W^{*1} 1000$ $W^{*2} 800$ (80%)
• בישול מנות ביצים, חלב וגבינה. • אפיית עוגות ולחמים. • בישול עגל. • בישול דג שלם. • אפיית פודינג ורביבות. • המסת שוקולד.	$W^{*1} 700$ $W^{*2} 600$
• הפשרת בשר, עוף ופירות ים. • בישול חלקים פחות רכים של בשר.	400 W
• חימום קל של פירות. • ריכוך חמאה וגבינת שמנת. • שמירה על חום של תבשילי קדרה ומנות עיקריות.	200 W

1* עבור דגם MS429****

2* עבור דגם MS259****

2 לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **עצירה** עד שהמילה **Loc** תופיע על גבי הצג (בערך 3 שניות).

ביטול נעילת ילדים

לחץ לחיצה ארוכה על **עצירה** עד שהמילה **Loc** תיעלם מהתצג (בערך 3 שניות).

כיוון השעון

כאשר התנור מחובר לחשמל בפעם הראשונה או כאשר אספקת החשמל מחודשת לאחר הפסקת חשמל, ברירת המחדל של השעון היא למצב שעון של 12 שעות ועל הצג יופיע 12H. ניתן להגדיר את השעה ביום למצב שעון של 24 שעות.

1 פתח את הדלת ולחץ על **הפעלה** כדי לאשר תצוגת שעון של 12 שעות.

- כדי לעבור למצב שעון של 24 שעות, יש להשתמש ב- **יותר / פחות**.

2 בחר את השעה הרצויה באמצעות **יותר / פחות** ולחץ על **הפעלה**.

3 בחר את הדקות הרצויות באמצעות **יותר / פחות** ולחץ על **הפעלה**.

הערה

- כדי לאפס את מצב השעון, יש לנתק ולחבר מחדש את כבל החשמל.
- אם אינך מעוניין שהשעה ביום תופיע על גבי הצג, לחץ על **עצירה**, לאחר חיבור התנור לחשמל.
- כאשר התנור אינו בשימוש, הצג ייכבה כדי לחסוך באנרגיה, אלא אם השעה ביום מוגדרת להופיע על גבי הצג.
- באפשרותך גם לקבוע את הזמן על-ידי שימוש במקש מחוון המגע לאחר סגירת הדלת.

נעילת ילדים

השתמשו בתכונת בטיחות זו כדי לנעול את לוח הבקרה ולמנוע הפעלה של התנור בעת ניקוי התנור או למנוע שימוש לא מפקח של ילדים.

הגדרת נעילת ילדים למצב 'מופעל' (ON)

1 סגור את הדלת ולחץ על **עצירה**.

התחלה מהירה

תכונת התחלה מהירה

תכונה זו מאפשרת להגדיר מרווחים של 30 שניות של בישול בעוצמה גבוהה בכל לחיצה על לחצן **הפעלה**.

בישול למשך 2 דקות בעוצמה גבוהה

1 סגור את הדלת ולחץ על **עצירה**.

2 לחץ על **הפעלה** ארבע פעמים.

- התנור יתחיל בבישול ועל גבי הצג תופיע ספירה לאחור של הזמן.

הערה

- התנור יתחיל מיד בבישול למשך 30 שניות בעוצמה גבוהה.
- לחץ על **הפעלה** שוב ושוב כדי להאריך את זמן הבישול ב-30 שניות בכל פעם שהלחצן נלחץ.
- ניתן להאריך את זמן הבישול עד ל-99 דקות ו-59 שניות.

בישול ידני

כאשר אינכם משתמשים בפונקציות הבישול האוטומטי, זמן ורמת העוצמה של הבישול יוגדרו באופן ידני.

1 פתח את הדלת ולחץ על **עצירה**.

2

לחץ על **הפעלה** עד שרמת העוצמה הרצויה תופיע על גבי הצג ולחץ על **הפעלה**.

3

בחר את הזמן הרצוי על-ידי שימוש ב-**יותר / פחות**.

4

סגור את הדלת ולחץ על **הפעלה**.

- לאחר שהבישול הושלם, ישמע צליל פעמון והמילה **End** תופיע בחלון הצג. המילה **End** תישאר על גבי הצג וצליל הפעמון יישמע שוב כל דקה עד לפתיחת הדלת או לחיצה על לחצן כלשהו.

הערה

- אם לא נבחרה רמת עוצמה, ברירת המחדל של התנור היא עוצמה 'גבוהה'.

מצב בישול

לתכונה זו יש הגדרות שנקבעו מראש לבישול אוטומטי של מזונות מסוימים.

מצב חימום מחדש

תכונה זו מחממת מחדש מנות בודדות של מזון שבושל לפני כן או צלחת שאריות.

1

פתח את הדלת ולחץ על **עצירה**.

2

לחץ על **חימום מחדש** עד שקוד התפריט הרצוי יופיע על גבי הצג.

3

בחר את המשקל על-ידי שימוש ב-**יותר / פחות**.

4

סגור את הדלת ולחץ על **הפעלה**.

הערה

- אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזר בתנור המיקרוגל. הם מכילים לעיתים חומרים מזרחיים שגורמים להקשתה ולהיווצרות ניצוצות.

תפריט חימום מחדש

עיי' במידע להלן כדי להגדיר את הקוד והמשקל הרצויים.

1 משקה (1 - 2 כוסות, כוס אחת: 200 מ"ל)

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: כוס בטוחה לשימוש במיקרוגל

2 קדירה (0.25 - 1 ק"ג, מנה אחת: 250 גרם)

- טמפרטורה ראשונית: מקורר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לכסות בניילון נצמד.
- זמן המתנה: 3 דקות.

3 צלחת אוכל (מנה אחת)

- טמפרטורה ראשונית: מקורר
- כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לכסות בניילון נצמד.
- זמן המתנה: 3 דקות.

4 מאפיין (1 - 4 יחידות, מאפיין אחד: 75-80 גרם)

- טמפרטורה ראשונית: קפוא
- כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל

5 פאי (0.2 - 0.6 ק"ג, יחידה אחת: 150 - 200 גרם)

- טמפרטורה ראשונית: מקורר
- כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לפרוס את הפאי לפרוסות.

6 פיצה (0.2 - 0.5 ק"ג)

- טמפרטורה ראשונית: מקורר
- כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל

7 אורז (0.1 - 0.3 ק"ג)

- טמפרטורה ראשונית: מקורר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לכסות בניילון נצמד.
- זמן המתנה: 3 דקות.

8 מרק (0.25 - 1 ק"ג, מנה אחת: 250 גרם)

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לכסות בניילון נצמד.
- זמן המתנה: 3 דקות.

מצב בישול פופולרי

תכונה זו מבשלת פריטי מזון פופולריים.

1

פתח את הדלת ולחץ על **עצירה**.

2

לחץ על **תפריט נפוץ** עד שקוד הרצוי (1, 2, 3 או 4) יופיע על הצג.

3

בחר בקוד התפריט הרצוי על-ידי שימוש ב-**יותר / פחות**.

4

סגור את הדלת ולחץ על **הפעלה**.

תפריט פופולרי

ענין במידע להלן כדי להגדיר את הקוד והמשקל הרצויים.

1-1 עלי גפן (1.0 ק"ג) רכיבים

- תערובת ירקות

- 0.5 כוס שמן זית

- עגבנייה אחת קצוצה

- 2 בצלים גדולים, קצוצים דק

- כוס אחת מיץ לימון

- כף אחת רסק עגבניות

- שן שום 1, כתושה

- סיר אחד עלי גפן

- מלח כשר, פלפל שחור טחון

- כוס אחת אורז לבן

- 0.5 כוס מים

- 0.25 כוס שמיר קצוץ

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר

- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל

- יש לבשל את תערובת הירקות עד להשחמה קלה.

- יש להוסיף לקערה את האורז המבושל, תערובת הירקות, מלח ופלפל לערבב היטב.

- יש להניח את עלי הגפן על משטח שטוח ולהניח 1.5 כף גדושה של תערובת האורז במרכז העלה. לעטוף את תערובת האורז בעלה.

- יש להכניס את כל העלים המגולגלים בשורות ולהוסיף מים.

- יש לכסות בניילון נצמד.

- לאחר הבישול, יש להגיש עם שמנת חמוצה או משהו אחר שאוהבים.

1-2 תבשיל אורז (כבשה) (2.0 ק"ג) רכיבים

- תערובת ירקות

- 1.2 ק"ג עוף, חתוך ל-8-10 חתיכות

- 2 גזרים בינוניים, קצוצים

- עגבנייה קצוצה אחת ובצל קצוץ אחד

- 3 שיני שום, כתושות

- 0.25 כוס רסק עגבניות

- 0.25 כוס חמאה, צימוקים, שקדים מולבנים (קלויים)

- קמח אורז מוסקט, כמון טחון, כוסברה טחונה

- 200 גרם אורז ארוך (מבלי לשטוף או להשרות).

- 2 כוסות מים חמים

- קובייה אחת ציר עוף

- מלח ופלפל שחור טחון

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר

- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל

- יש לבשל את תערובת הירקות עם החמאה עד להשחמה קלה.

- יש להניח את תערובת הירקות ולהוסיף אורז, תבלינים, צימוקים, שקדים ומים.

- יש לכסות בניילון נצמד.

- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.

1-3 פודינג אורז (0.7 ק"ג) רכיבים

- 0.5 כוס אורז עגול

- 600 גרם חלב

- קמח מלח

- 0.25 כוס סוכר גבישי

- 3 כפיות מי ורדים

- 0.5 כפית הל טחון

- דבש להגשה, אופציונלי

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר

- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל (סיר זכוכית עמוק)

- יש לערבב את כל הרכיבים ולכסות בניילון נצמד.

- זמן המתנה: 5 דקות

1-4 אורז עם זעפרן (0.1 - 0.4 ק"ג) רכיבים

- אורז/מים/שמן/מי זעפרן
- 0.1 ק"ג/250 מ"ל/כף אחת/כפית אחת
- 0.2 ק"ג/500 מ"ל/2 כפות/2 כפיות
- 0.3 ק"ג/750 מ"ל/2 כפות/2 כפיות
- 0.4 ק"ג/1,000 מ"ל/3 כפות/3 כפיות
- מלח לפי הטעם

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל (סיר זכוכית עמוק)
- אין לכסות כדי לאפשר לכל המים להתאדות.
- זמן המתנה: 5 דקות

2-1 מרק בצל צרפתי (1.5 ק"ג) רכיבים

- 4 בצלים, קצוצים דק
- 50 גרם חמאה
- כפית אחת סוכר לבן
- כף אחת קמח רב תכליתי
- 3 כוסות ציר בקר
- 0.5 כוס יין אדום
- 8 פרוסות לחם צרפתי קלוי
- כוס אחת גבינה מגוררת

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל (סיר זכוכית עמוק)
- יש לבשל את הבצלים עם הסוכר והחמאה עד להזהבה.
- יש לערבב את הבצלים המבושלים והקמח ולהוסיף ציר בקר ויין אדום.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.
- לאחר הבישול, יש לבחוש וליצור את המרק לקערות הגשה.
- יש להניח פרוסה אחת של לחם קלוי מכל המרק בכל קערה ולפזר גבינה על הלחם הקלוי.
- יש לבשל למשך 2-1 דקות בעוצמת מיקרוגל גבוהה עד שהגבינה נמסה.

2-2 רטטוי (1.5 ק"ג) רכיבים

- בצל אחד, חציל, זוקיני ופלפלים מתוקים בצבעים, חתוכים לחתיכות גדולות
- 3 עגבניות, קצוצות
- כף אחת רסק עגבניות
- 2 שיני שום, כתושות
- כף אחת עשבי תיבול ירוקים טריים, קצוצים
- 2 כפות חומץ
- כפית אחת סוכר
- מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.

2-3 פסטה בולונז (1.0 ק"ג) רכיבים

- רוטב בולו
- 1 כף שמן זית
- בצל אחד, קצוץ
- שן שום 1, כתושה
- 400 גרם בשר בקר טחון
- 100 גרם רסק עגבניות
- 2 עגבניות קצוצות
- כף אחת עשבי תיבול ירוקים מיובשים
- מלח ופלפל לפי הטעם
- פסטה
- 150 גרם פסטה, מבושלת לפי ההוראות על האריזה
- כף אחת גבינת פרמזן

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לערבב את כל הרכיבים של רוטב הבולונז.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.
- לאחר הבישול, יש לערבב את רוטב הבולונז ולהוסיף את הפסטה המבושלת ולעטר לפני ההגשה בגבינת פרמזן או משהו אחר שאוהבים.

2-4 עגבניות ממולאות (1.0 ק"ג) רכיבים

- יש להוסיף את הגזרים ואת גרגרי החומוס ולבשל למשך 5 דקות נוספות, להוסיף את השום, הכוסברה, הפטרוזיליה, תפוחי הרדמה ו-0.5 כפית מלח ולערבב את הירקות.
- בסיר עמוק, יש להרתיח את רוטב העגבניות יחד עם 1.5 כוסות מים.
- יש להוסיף תיבול ותבלינים לרוטב ולאחר מכן להוסיף את תערובת הירקות לרוטב העגבניות ולהשאיר ברתיחה למשך 10-12 דקות.

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש להניח את הקוסקוס, המים והחמאה ולערבב היטב.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- זמן המתנה: 15-20 דקות
- בעזרת מזלג, יש לפזר את הקוסקוס ולערבב אותו עם רוטב הירקות.

3-2 פופו (0.5 - 1.0 ק"ג)

רכיבים

- קסאוה או בטטה לבנה/מים/חמאה
- 0.5 ק"ג/כוס אחת/2 כפות
- 0.75 ק"ג/כוס אחת/2 כפות
- 1.0 ק"ג / 2 כוסות / 2 כפות
- מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש להניח את הבטטות או חתיכות הקסאוה מבלי לקלף ולשפוך מים.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- לאחר הבישול, יש לסמן את המים ולתת לבטטות או לחתיכות הקסאוה להתקרר.
- יש לקלף את הבטטות או חתיכות הקסאוה, לחתוך אותן לחתיכות גדולות ולהניח בקערה גדולה עם החמאה, מלח ופלפל.
- יש למעוך בעזרת ממערך עד למרקם חלק מאוד.
- יש להניח את הפופו בקערת הגשה גדולה. יש להרטיב את הידיים במים, ליצור כדור ולהגיש.

3-3 אורז ג'ולוף (0.1 - 0.4 ק"ג)

רכיבים

- ציר (בשר או ירקות)/שמן צמחי/בצל/רסק עגבניות
- 0.1 ק"ג/150 מ"ל/כף אחת/0.5 בצל/1.5 כפות

- 4 עגבניות בינוניות
- מלח ופלפל לפי הטעם
- תערובת בקר
- 300 גרם בשר בקר טחון
- 0.5 כוס פירורי לחם
- 2 שיני שום, כתושות
- כף אחת חרדל דידון, עשבי תיבול ירוקים מיובשים וגבינת פרמזן

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לחתוך את החלק העליון של העגבניות כדי ליצור מעין כובעים ולהוציא בעזרת כף את הזרעים. לאחר מכן יש לבזוק מלח ופלפל מעל כל עגבנייה.
- יש למלא את העגבניות בתערובת הבקר ולהניח את הכובע.
- יש להניח את העגבניות הממולאות ולכסות בניילון נצמד.

1-3 קוסקוס (0.1 - 0.4 ק"ג)

רכיבים

- קוסקוס/מים/חמאה
- 0.1 ק"ג/120 מ"ל/כף אחת
- 0.2 ק"ג/240 מ"ל/2 כפות
- 0.3 ק"ג/360 מ"ל/2 כפות
- 0.4 ק"ג/480 מ"ל/3 כפות

תערובת ירקות

- ציר עוף אחד
- 2 קופסאות שימורים של רוטב עגבניות
- 1.5 כוסות מים
- 15 בצלצלי שאלוט מקולפים או 2 כוסות של בצל פרוס
- קופסת שימורים של חומוס בגודל 425 גרם
- 2 תפוחי אדמה גדולים מבושלים חתוכים לקוביות
- גזר פרוס אחד
- 0.5 כוס כוסברה קצוצה
- 0.25 כוס פטרוזיליה קצוצה
- כפית אחת פפריקה
- 0.25 כפית אגוז מוסקט
- 0.5 כפית מלח ופלפל שחור
- 2 כפות חמאה, שום קצוץ
- הוראות הכנה לתערובת ירקות
- יש לבשל את הבצלים והחמאה למשך 5 דקות עד לקרמול.

- 0.2 ק"ג / 300 מ"ל / 2 כפות / בצל אחד / 3 כפיות
- 0.3 ק"ג / 450 מ"ל / 2 כפות / בצל אחד / 3 כפיות
- 0.4 ק"ג / 600 מ"ל / 3 כפות / 2 בצלים / 6 כפיות
- מעט צ'ילי ירוק קצוץ, ללא זרעים

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לבשל את הבצל, הצ'ילי ורסק העגבניות בשמן עד להשחמה קלה.
- יש לערבב את תערובת העגבניות המבושלת עם אורז ומים.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.

3-4 מילי-פאפ (0.6 ק"ג)

רכיבים

- 250 גרם קמח תירס (ניתן להשתמש גם בקמח לחם לבן)
- 300 מ"ל מים רותחים
- מלח לפי הטעם

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לשלב את הרכיבים ולבחוש בעזרת מזלג או כף עץ עד לקבלת מרקם פירורי.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.
- לאחר הבישול, יש לבחוש מדי פעם כדי להימנע מהיווצרות גושים.
- יש לתת לתערובת לעמוד מכוסה למשך 2 דקות.
- יש להגיש עם כל קמח תירס או רוטב סמיר.

4-1 מרק עוף צח (1.0 ק"ג)

רכיבים

- 300 גרם כרעיים עוף
- 0.5 גזר מקולף וחתוך לחתיכות גדולות וחצי בצל באותה צורה
- תפוח אדמה אחד, מקולף וחתוך לחתיכות גדולות
- 2 גבעולי סלרי, חתוכים לגודל 2.5 ס"מ
- 3 כוסות ציר עוף
- 0.5 כפית מלח
- 0.25 כפית פלפל טחון

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: מקורר

- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לנקות את הכרעיים, לחתוך לחתיכות גדולות לסנן.

4-2 עוף בקארי (1.5 ק"ג)

רכיבים

- 400 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות
- 0.25 כוס שמן זית
- 0.5 כוס מים או ציר, יוגורט פשוט
- 400 גרם רוטב עגבניות
- 2 בצלים קצוצים
- 4 שיני שום, כתושות
- שורש ג'ינג'ר מקולף, מקל קינמון
- 2 יחידות פלפל צ'ילי אדום מיובש
- כפית אחת כורכום טחון
- כף אחת מיץ לימון
- מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.

4-4 ביריאני ירקות (1.0 ק"ג)

רכיבים

- 400 גרם מים
- 1.5 כוסות אורז בסמטי
- 2 כוסות בצל קצוץ
- כוס אחת ירקות (גזר, שעועית, אפונה, תפוח אדמה), קצוצים
- עגבנייה קצוצה אחת, קינמון
- 2 יחידות פלפל צ'ילי קצוץ, תרמילי הל
- 2 יחידות ציפורן ועלה דפנה קטן
- חופן עלי כוסברה ונענע קצוצים דק
- 1.5 כפיות צ'ילי אדום טחון
- כפית אחת כוסברה טחונה, כמון, זרעי שומר, ממרח ג'ינג'ר שום
- 2 כפות גהי או חמאה מזוקקת
- כף אחת ביראני מסאלה, שמן
- מלח לפי הטעם

הוראות

- טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר

- 1 פתח את הדלת ולחץ על **עצירה**.
- 2 לחץ על **התכה** עד שקוד התפריט הרצוי יופיע על גבי הצג.
- 3 בחר את המשקל על-ידי שימוש ב-**יותר / פחות**.
- 4 סגור את הדלת ולחץ על **הפעלה**.
 - לאחר הבישול, יש לבחור כדי להשלים את ההמסה.

תפריט המסה

- עיין במידע להלן כדי להגדיר את הקוד והמשקל הרצויים.
- 1 **חמאה (1 - 3 יחידות, יחידת אחת: 100-150 גרם)**
 - טמפרטורה ראשונית: מקורר
 - כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
 - 2 **גבינה (0.2 - 0.4 ק"ג)**
 - טמפרטורה ראשונית: מקורר
 - כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
 - יש להשתמש במזון גבינה מעובדת בלבד.
 - יש להסיר את העטיפה לפני השימוש ולחתוך לקוביות.
 - 3 **שוקולד (0.1 - 0.3 ק"ג)**
 - טמפרטורה ראשונית: טמפרטורת החדר
 - כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
 - יש להשתמש בשבבי שוקולד או קוביות שוקולד לאפייה.
 - יש להסיר את העטיפה לפני השימוש.

מצב חסינות

- תכונה זו מאפשרת הכנה של יוגורט.
- 1 פתח את הדלת ולחץ על **עצירה**.
 - 2 לחץ על **הוכחה** עד שהספירה 1 תופיע על גבי הצג.
 - 3 סגור את הדלת ולחץ על **הפעלה**.
 - **5h00** יופיע על גבי הצג.

- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל
- יש לבשל את הירקות והתבלינים עד להשחמה קלה.
- יש לערבב את הירקות המבושלים, האורז והמים.
- יש לכסות בניילון נצמד.
- יש לבחוש פעמיים לפחות במהלך הבישול.

מצב ריכוך

התנור משתמש בעוצמה נמוכה כדי לרכך מזון (חמאה, גבינת שמנת וגלידה).

- 1 פתח את הדלת ולחץ על **עצירה**.
- 2 לחץ על **ריכוך** עד שקוד התפריט הרצוי יופיע על גבי הצג.
- 3 בחר את המשקל על-ידי שימוש ב-**יותר / פחות**.
- 4 סגור את הדלת ולחץ על **הפעלה**.

תפריט ריכוך

- עיין במידע להלן כדי להגדיר את הקוד והמשקל הרצויים.
- 1 **חמאה (1 - 3 יחידות, יחידת אחת: 100-150 גרם)**
 - טמפרטורה ראשונית: מקורר
 - כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל
 - יש להסיר את העטיפה לפני השימוש.
 - 2 **גבינת שמנת (0.1 - 0.3 ק"ג)**
 - טמפרטורה ראשונית: מקורר
 - כלי: צלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל
 - יש להסיר את העטיפה לפני השימוש ולחתוך לקוביות.
 - 3 **גלידה (2 או 4 כוסות)**
 - טמפרטורה ראשונית: קפוא
 - יש להסיר את המכסה והכיסוי.

מצב המסה

התנור משתמש בעוצמה נמוכה כדי להמיס מזון (חמאה, גבינה ושוקולד).

• 1h30 יופיע על גבי הצג.

הערה

- אין לכסות מאכלים פריכים (מאפים, פאי, בורקס וכן הלאה) בזמן שמירה על חום.
- יש לכסות מאכלים לחים בניילון נצמד או במכסה בטוח לשימוש במיקרוגל.
- כמות האוכל לשמירה על חום מתאימה למנה עד 3 מנות. חשוב לשים לב שמאכלים לחים יתייבשו ככל שמשך השמירה על חום מתארך.
- במהלך החימום, יש למנוע מגע של הניילון הנצמד במזון.

תפריט שמירה על חום

עין במידע להלן כדי להגדיר את מגבלת הקוד והמשקל.

1 שמירה על חום

- טמפרטורה ראשונית: -

מצב הפשרה

לתנור יש 4 מחזורי הפשרה מוגדרים מראש. פונקציית ההפשרה מספקת את שיטת ההפשרה למזונות קפואים. טבלת ההפשרה מציגה את מחזור ההפשרה המוצע עבור מגוון מזונות. פונקציית ההפשרה משמיעה צליל לנוחיותך במהלך המחזור כדי להזכיר לך לבדוק, להפוך, להפקיד או לארגן מחדש את המזון.

1 פתח את הדלת ולחץ על עצירה.

2 לחץ על הפרשה אוטומטית עד שקוד התפריט הרצוי יופיע על גבי הצג.

3 בחר את המשקל על-ידי שימוש ב-יותר / פחות.

4 סגור את הדלת ולחץ על הפעלה.
• הספירה לאחור תופיע על גבי הצג.

5 בהישמע צפצוף, פתח את הדלת, הוצא את החלקים שהופשרו והפוך את המזון.

6 לחץ על הפעלה כדי להמשיך בפעולה של מחזור ההפשרה.

הערה

- השתמש בחלב מלא מפוסטר בלבד וביוגורט טבעי פשוט.
- אין להשתמש בסוגים הבאים של חלב או יוגורט:
- חלב 2% שומן, 1% שומן או ללא שומן, חלב מועשר בסיידן, חלב סויה, שאריות של חלב, חלב פג תוקף.
- שאריות יוגורט, יוגורט פג תוקף.
- יש לשטוף ביסודיות את כל כלי האוכל במים חמים ולייבש אותם לפני התססת היוגורט.
- אין לנער או לערבב את היוגורט בזמן ההתססה שכן פעולה זו תקשה את היוגורט.
- אם כמות המצרכים גדולה יותר מהכמות המוצעת, יש להאריך את משך ההתססה.

תפריט חסינות

עין במידע להלן כדי להגדיר את מגבלת הקוד והמשקל.

1 יוגורט (0.6 ק"ג)

- טמפרטורה ראשונית: פושר
- כלי: קערה בטוחה לשימוש במיקרוגל

• רכיבים

- 500 מ"ל חלב מלא מפוסטר
- 100 גרם יוגורט טבעי פשוט
- יש לחמם את החלב למשך 1:30 - 2:30 דקות בעוצמת מיקרוגל גבוהה עד לטמפרטורה של 40-50°C.
- יש להוסיף יוגורט לבחוש.
- יש לכסות בניילון נצמד ולבשל.
- זמן המתנה: 5 שעות במקרר.
- לאחר הבישול, יש לערבב פנימה ריבה, סוכר או פירות להוספת טעם.

מצב שמירה על חום

תכונה זו מאפשרת לשמור את טמפרטורה של מזון שזה עתה בושל.

1 פתח את הדלת ולחץ על עצירה.

2 לחץ על שמירה על חום עד שהספירה 1 תופיע על גבי הצג.

3 סגור את הדלת ולחץ על הפעלה.

מדריך כלים

כלים בטוחים לשימוש במיקרוגל

- **זכוכית בטוחה לתנור:** כלי זכוכית עמידים בפני חום הם כלים בטוחים לשימוש במיקרוגל. כלים אלה כוללים את כל המותגים של כלי זכוכית מחומת לתנור. עם זאת, אין להשתמש בכלי זכוכית עדינים, כגון כוסות דקות או כוסות יין, מאחר שהן עלולות להתנפץ בזמן שהמזון מתחמם.
- **כלי חרס וקרמיקה:** ניתן להשתמש בקערות, ספלים, צלחות הגשה, כלי חרס, קרמיקה ומגשים שאינם כוללים עיטורי מתכת. מכילים רבים שמיוצרים מחומרים אלה, בטוחים לשימוש במיקרוגל, אך יש לבחון אותם לפני השימוש.

פלסטיק

- **מכלי אחסון מפלסטיק:** ניתן להשתמש במכלים אלה למזונות שזקוקים לחימום חוזר מהיר. עם זאת, אין להשתמש בהם לשמירת מזונות שזקוקים לזמן משמעותי בתנור, מאחר שהמזונות בסופו שם דבר יעוותו או ימיסו את מכלי הפלסטיק.
- **שקיות בישול למיקרוגל:** בהינתן ששקיות הבישול מיוצרים במיוחד לצורך זה, הן בטוחות לשימוש במיקרוגל. חשוב לזכור לחתוך חריץ בשקית כדי שיש לאדים לאן לצאת. לעולם אין להשתמש בשקיות פלסטיק רגילות לבישול בתנור מיקרוגל, מאחר שהן ימסו וייקרעו.
- **כלי פלסטיק למיקרוגל:** ישנם מגוון של כלי פלסטיק למיקרוגל בצורות וגדלים שונים. אתם רשאים להשתמש בפריטים שכבר יש ברשותכם במקום להשקיע בציוד מטבח חדש.
- **נייר:** ניתן להשתמש במגבות נייר, נייר פרגמנט, מפיות נייר וצלחות נייר ללא עיטורים או עיצובים ממתכת. צלחות ומכלי נייר נוחים ובטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל, בהינתן שזמן הבישול קצר והמזונות זקוקים לבישול דלי שומן ולא לחים. גם מגבות נייר יכולות להיות שימושיות מאוד לעיטוף מזונות וריפוד מגשי אפייה שמבשלים בהם מזונות שומניים, כמו שניצל. באופן כללי, יש להימנע ממוצרי נייר צבעוניים מאחר שהצבע עלול לזלוג. מוצרי נייר ממוחזר שונים עלולים להכיל חומרים מזדממים, שעלולים לגרום להקשתה או לשרפות בעת שימוש במיקרוגל.
- **כלי שולחן:** גם מכילים רבים שמיוצרים מחרס, כלי אבן וקרמיקה בטוחים לשימוש במיקרוגל. אם יש לכם ספק, עיינו בחומרים כתובים של היצרן או בצעו בדיקת מיקרוגל. אין להניח בתנור צלחות שכוללות עיטורים צבעוניים, מאחר שהצבע עלול להכיל מתכת לגרום להקשתה של הצלחת.

כלים שאינם בטוחים לשימוש במיקרוגל

- **מכלי מתכת ועיטורי מתכת**

הערה

- יש להוציא דגים, פירות ים, בשר ועופות מנייר האריזה או מאריזה הפלסטיק המקוריות. אחרת, העטיפה תאגור אדים ומיצים בסמוך למזון, אשר עלול לגרום לבישול של שטח הפנים החיצוני של המזון.
- יש להניח את המזון במכל שטוח או על מדף הצלייה של המיקרוגל כדי ללכוד טפטופים.
- המזון אמור עדיין להיות קפוא במידת מה במרכז בעת הוצאתו מהתנור.
- אורך משך ההפשרה משתנה בהתאם למידת המוצקות של המזון הקפוא.
- צורת האריזה משפיעה על מהירות ההפשרה של המזון. אריזות שטוחות יפישירו מהר יותר לעומת קופסאות עמוקות.
- הפשרת המזון תלויה בצורה שלו.

תפריט הפשרה כללית

ע"ן במידע להלן כדי להגדיר את הקוד והמשקל הרצויים.

DEF1 בשר (0.1 - 4.0 ק"ג)

- בקר: טחון, סטייקים, קוביות לתבשיל, סטייק מהחלק האחורי, צלי בקר, צלחות, צלי מהחלק האחורי, צלי צוואר, קציצות המבורגר
- טלה: צלעות, רולדת צלי טלה
- עגל: נתחים (0.5 ק"ג עובי 20 מ"מ)
- זמן המתנה: 15-5 דקות.

DEF2 עופות (0.1 - 4.0 ק"ג)

- עוף: שלם, מחולק, חזה (ללא עצמות)
- פרגית: שלמה
- הודו: חזה
- זמן המתנה: 30-60 דקות.

DEF3 דגים (0.1 - 4.0 ק"ג)

- דגים: פילה, סטייק שלם
- זמן המתנה: 10-5 דקות.

DEF4 לחם (0.1 - 0.5 ק"ג)

- לחם פרוס, לחמניות, בגט וכן הלאה
- יש להפריד את הפרוסות ולהניח ביניהם מגבות נייר או להניח אותן על צלחת שטוחה.
- זמן המתנה: 1-2 דקות.

- לעולם אין להשתמש בתנור מיקרוגל בכלי מתחת או מעוטרים במתכת.
- גלי הקול של המיקרוגל לא יכולים לחדור מתכת. הם יוחזרו מכל חפץ מתכתי בתנור ויגרמו להקשתה, תופעה מדאיגה שדומה לברק.
- המתכת מגינה על המזון מפני אנרגיית המיקרו גל ומייצרת בישול לא שווה. בנוסף, יש להימנע משיפודי מתכת, תרמומטרים, מגשי אלומיניום, כלי אוכל מעוטרי מתכת, תבשילי קדרה וכן הלאה. עיטור המתכת מפריע לבישול הרגיל ועלול לפגום בתנור.
- **זמן בישול:** יש להגדיר את זמן הבישול בהתאם לטמפרטורה של הרכיבים. הבישול של רכיבים קרים מאוד דורש זמן רב יותר בצורה משמעותית לעומת רכיבים בטמפרטורת החדר.
- **התזה:** יש להתיז מים על מזונות בעלי רמת לחות נמוכה, כגון צלי וירקות לפני הבישול או לכסות אותם לצורך שמירה על לחות.
- **ארגון:** החלק העליון של מזונות, יתבשל מהר יותר מהחלק התחתון. יש להפוך את המזון מספר פעמים בזמן הבישולים.
- **ניקוב:** לפני הבישול, יש לנקב מזונות שסגורים בקליפה, עור או קרום, כדי למנוע פציעה של החלק החיצוני.
- מזונות מסוג זה כוללים חלמונים וחלבונים של ביצים, צדפות, תפוחי אדמה וירקות או פירות שלמים אחרים.
- **צורת המזון:** גלי המיקרו חודרים רק לעומק של כ-2 ס"מ לתוך המזון. רק הקצה החיצוני של המזון מבושל על ידי אנרגיית מיקרוגל, השאר מתבשל בזמן שהחום מתקדם פנימה.
- יש להניח את החלקים העבים ביותר של מזון, כגון בשר, עוף או דגים, כלפי החלק החיצוני של הכלים כדי לעזור להם להתבשל בצורה שווה יותר.
- אם ניתן, מומלץ לעצב את המזונות בצורה של עיגולים או טבעות.
- **דחיסות:** מזון קליל ומחורר, כגון עוגות ולחמים, מתבשל מהר יותר לעומת מזונות כבדים ודחוסים כמו צלי או תבשילי קדרה.
- **עצמות ושומן:** עצמות מובילות חום ושומן מתבשל מהר יותר לעומת בשר. יש לטפל בנתחי בשר שכוללים עצמות או שומן.
- **כמות:** ככל שמניחים יותר מזון בתנור, כך יידרש זמן בישול רב יותר.
- **הגנה:** יש לכסות את הפינות של כלים מרובעים ברצועות נייר אלומיניום כדי למנוע בישול יתר. אין להשתמש ביותר מדי נייר אלומיניום ולהקפיד שהוא מאובטח כראוי בכלי. אם נייר האלומיניום מתקרב מדי לדפנות התנור במהלך הבישול, הוא עלול לגרום להקשתה.

- רוב הכלים העמידים בפני חום ושאינם מתכתיים, בטוחים לשימוש בתנור. עם זאת, חלק מהכלים עלולים להכיל חומרים שאינם מתאימים לשימוש במיקרוגל. יש לבצע את הצעדים הבאים כדי לגלות אם ניתן להשתמש בכלים במיקרוגל.

בדיקת כלים לפני השימוש

- 1 יש להניח את הכלי המדובר וכוס מדידה מזכוכית מלאה במים, זה לצד זה, בתוך התנור.

- 2 יש לחמם את הכלי ואת כוס המדידה למשך דקה אחת על עוצמה גבוהה.
- אם המים מתחמים אך הכלי נשאר קריר למגע, הכלי בטוח לשימוש במיקרוגל.
- אם הטמפרטורה של המים לא משתנה אך הכלי מתחמם, הוא לא בטוח לשימוש בתנור מיקרוגל.

⚠ זיהרות

- פריטים מסוימים בעלי מכסה גבוה או תוכן מברזל לא מתאימים לבישול במיקרוגל.
- יש לבדוק את הכלים כדי לוודא שהם מתאימים לשימוש במיקרוגל.
- יש תמיד להיזהר בעת הוצאת כלים מהתנור. כלים מסוימים סופגים חום מהמזון שהתבשל ועלולים להיות חמים.

מדריך בישול


עצות לבישול

- יש לפקח היטב על המזון בתנור המיקרוגל בזמן הבישול. ההוראות שכלולות במתכונים בכל הנוגע להגברה, בחישה וכן הלאה, הן הצעדים המומלצים המינימליים. אם נראה שהמזון

- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-Audible Diagnosis לבחון תקלות

- (1) החזק את פומית הטלפון מעל הסמל **Smart Diagnosis**. אין לגעת בלחצנים האחרים.



- (2) לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **עצירה** למשך 8 שניות עד שהספירה 5 מופיעה על גבי הצג.
- (3) לאחר שיישמעו שלושה צפצופים, שחרר את הלחצן **עצירה**.
- (4) השאר את הטלפון במקומו עד שהצליל "יפסק". על הצג תופיע ספירה לאחור של הזמן. לאחר שהספירה לאחור תסתיים והצלילים "יפסקו", תוצאת האבחון תופיע באפליקציה.

הערה

- לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן השטונים מועברים.

פונקציות סמארט

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד המסומנים בסמל  או .

היישום **LG ThinQ** מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

אבחון חכם

אם נתקלת בתקלה במהלך השימוש במכשיר, תכונת אבחון חכם זו תסייע לך לאבחן את התקלה.

הערה

- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

התקנת האפליקציה LG ThinQ

חפש את האפליקציה **LG ThinQ** ב-Google Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם.

- פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.
- הפעילו את אפליקציית **LG ThinQ** ופעלו לפי ההוראות באפליקציה על מנת לבצע רישום של המכשיר.

אבחון חכם

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד המסומנים בסמל  או .

יש להשתמש בפונקציה זו אם נחוץ אבחון מדויק באמצעות מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.

איתור וטיפול בתקלות

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

ש: מה לא תקין כאשר תאורת התנור לא דולקת?

ת: ישנן מספר סיבות לכך שתאורת התנור לא דולקת. ייתכן שהנורה התפוצצה או שלא נוצר מעגל חשמלי.

ש: האם אנרגיית מיקרוגל עובדת דרך חלונות הצפייה בדלת?

ת: לא. החורים או היציאות מיועדים לאפשר לאור לעבור, הם לא מאפשרים לאנרגיית המיקרוגל לעבור.

ש: מדוע נשמע צליל צפצוף כאשר נוגעים בלחצן על לוח הבקרה?

ת: צליל הצפצוף נועד לוודא שההגדרה הוזנה כראוי.

ש: האם ייגרם נזק לתפקוד המיקרוגל אם הוא יפעל ריק?

ת: כן. לעולם אין להפעיל אותו ריק.

ש: מדוע ביצים מתפוצצות לפעמים?

ת: בעת אפייה, טיגון או בישול ביצים, החלמון עלול להתפוצץ בשל הצטברות אדים בתוך קרם החלמון. כדי למנוע זאת, יש פשוט לנקב את החלמון לפני הבישול. לעולם אין לבשל ביצים בקליפתן במיקרוגל.

ש: מדוע אתם ממליצים על זמן המתנה לאחר סיום הבישול במיקרוגל?

ת: לאחר סיום הבישול במיקרוגל, המזון ממשיך להתבשל במהלך זמן ההמתנה. זמן ההמתנה מסיים את הבישול השווה בכל המזון. משך זמן ההמתנה תלוי בדחיסות של המזון.

ש: מדוע התנור שלי לא תמיד מבשל באותה מהירות כפי שמצוין במדריך הבישול?

ת:

- יש לעיין שוב במדריך הבישול כדי לוודא שפעלת בדיוק לפי ההוראות וכדי לראות מה יכול להיות הגורם לשינויים במשך הבישול.
- הזמנים במדריך הבישול והגדרות החימום הן בגדר הצעות, שנבחרו כדי לעזור למנוע בישול יתר, הבעיה הנפוצה ביותר בהתרגלות לתנור זה.
- שינויים בגודל, בצורה, במשקל ובמידות של המזון, דורשת משך בישול ארוך יותר.
- הפעל שיקול דעת יחד עם ההצעות של מדריך הבישול כדי לבדוק את תנאי המזון, בדיוק כפי שהיית עושה עם תנור קונבנציונלי.

ש: מסוד המילה 'cool' או משך הבישול שנותר מופיעים על גבי הצג יחד עם רעש של מאוורר לאחר שהבישול במיקרוגל הסתיים?

ת: לאחר השלמת הבישול, ייתכן שהמאוורר ימשיך לפעול כדי לקרר את התנור. על גבי הצג תופיע המילה Cool. אם תפתח את הדלת או תלחץ שוב על **עצירה** או על **עצירה** לפני שמשך הבישול הסתיים, משך הבישול שנותר יופיע על גבי הצג. זו אינה תקלה.

שירות לאחר מכירה (במצרים בלבד)

- משך זמן של ח"י שנתיים
- LG מחויבת לספק את כל חלקי החילוף של מכשיר חשמלי זה במהלך משך ח"י המדף של המוצר.

לפני שמצללים לשירות

אם הבעיות הבאות מופיעות בעת השימוש במיקרוגל, יש לבדוק אותו שוב פעם נוספת. ייתכן שזו אינה תקלה.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
תנור המיקרוגל לא פועל	כבל החשמל מנותק, הדלת פתוחה או שמשך הבישול לא הוגדר. • חבר את כבל החשמל. • סגור את דלת התנור. • הגדר משך בישול.
	נתיך בבית שלך עלול להתפוצץ או מפסק פחת יקפוצ. או שהמכשיר מחובר לשקע GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) והמפסק של השקע קפץ. • בדוק את תיבת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. • אל תגביר את קיבולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במפסק, בקש מחשמלאי מוסמך שיסדר אותו. • אפס את המפסק ב-GFCI. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם חשמלאי.
הקשתה או היווצרות ניצוצות	כלי האוכל אינו בטוח לשימוש במיקרוגל. או שהפעלת את התנור בזמן שהוא ריק. • השתמש בכלים בטוחים לשימוש במיקרוגל. כשיש ספק, בדוק את הכלים לפני השימוש. • אין להפעיל את התנור בזמן שהוא ריק.
השעה ביום שגויה	יש שיבושים באספקת החשמל. • אפס את השעה. ראה את מקטע 'הגדרה של השעון' כדי לאפס את השעה ביום.
מזון בושל בצורה לא שווה	כלי האוכל אינו בטוח לשימוש במיקרוגל. או הגדרות הבישול לא היו מתאימות. • בדוק את כלי האוכל כדי לוודא שהוא בטוח לשימוש במיקרוגל. • אין לבשל ללא מגש הזכוכית. • יש להפוך או לבחוש את האוכל בזמן הבישול. • יש להפשיר את המזון לגמרי לפני הבישול. • השתמש במשך הבישול וברמת העוצמה המתאימים.
מזון מבושל יתר על המידה	הגדרות ושיטות הבישול שגויות. • שנה את משך הבישול או את רמת העוצמה.
מזון לא מבושל	כלי האוכל אינו בטוח לשימוש במיקרוגל. או הגדרות הבישול לא היו מתאימות. • בדוק שכלי האוכל בטוח לשימוש במיקרוגל. • יש להפשיר את המזון לגמרי לפני הבישול. • שנה את משך הבישול או את רמת העוצמה. • ודא שיציאות האוורור אין חומות.
הפשרה לקויה	כלי האוכל אינו בטוח לשימוש במיקרוגל. או הגדרות הבישול לא היו מתאימות. • בדוק שכלי האוכל בטוח לשימוש במיקרוגל. • שנה את זמן או משקל ההפשרה. • יש להפוך או לבחוש את האוכל במהלך מחזור הפשרה.

נספח

אחריות

אחריות



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.
ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

BRIMAG
שירות

ברימאג דיגיטל אייז' בע"מ ח.פ. 511786378
רחוב השקמה 19, אזור
טלפון 03-5594224 פקס 03-7358000

BRIMAG
מתוכם מביט טוב

תעודת אחריות

1. לקוח/ה וכבוד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמשכיר שרכשת יהיהוה מקור הנאה לשנים רבות. אנו הקפד לשמור תעודת האחריות זו במקום בטוח.
2. פרטים על תחנות השירות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתועדוד האחריות. השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים כלפי הרכש המוצר וכל ועבר בדיון שלו ("הצרכן") לתקנות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנושגה במוצר שימוש נכון וטביר ובכפוף לתנאים הבאים:
3. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (אם ההתקנה/הדרכה נדרשת על ידי היבואן כחלק מהתקנת המוצר), לפי המאחזר ונבלד שעל תעודת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במיזר המוצר ושעבר בתנאים ראויים העונות לדרישת היבואן. אחריות מבוטלת בתעודה זו תחול אף על תחנות המוצר. אם המוצר הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כחלק מהתקנת המוצר.
4. את היבואן, כחלק מהתקנת המוצר, ביצוע התקנה ו/או הדרכת המוצר, התקנה/הדרכה/תדורה בתוצג באופן בלעד על ידי היבואן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין הצרכן לצרכן, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה או יתן הדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן, ונבלד שהתקופה שלפניה מיום מסירת המוצר המוצר ועד יום הדרכת הצרכן לא תעלה על, אלא אם הוסכם בין הצרכן ליבואן על תקופה ארוכה יותר.
5. האחריות בהתאם לתועדודת אחריות זו תקפה רק למצורים שייבוא לישראל על ידי היבואן ושיוקו על ידי.
6. היבואן מתחייב להותיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה שתדריך/תחלפת חלקים לצורך התיקון, היבואן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תתקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מצא חדש והוא לא מסוג ואיכות דומים ושיוך עד וא ישיב לצרכן את המוצר ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.
7. הקבלה המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המאחר החיצוני של המוצר התחלקים החיצוניים שלו הם חלקים חיצוניים ונלא כחלק מהמוצר. היבואן יספק למקור המוצר את המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.
8. היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבוע ימים מהיום בו נקרא היבואן לשיקתן או תוך עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת שירות. בעיניד תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתחנת בה בוצעה הרכישה, וראי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בתחנת בה נרכש המוצר והיבואן יתקנם בתוך שבועיים ממעוד מסירתם. מלרות האמור בסעיף זה, מקר/מקפיא יתקן, בתוך יום אחד, כיריים לבישול (גז וחשמל) ותיקון בתוך יומיים, מכונת כביסה/מזגן/תור הסקה דירתי/תנור בישול ואפיה/מקלט טלוויזיה. שגודלו עולה על 20 אינש/מדיח כלים/מייבש כביסה, ותיקון בתוך שלושה ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן, ובלבד שהקלקול של יחידה מוגה את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר. בשבתות וחגים לא יכללו במניי ימים אלו.
9. מקר/מקפיא/כיריים לבישול (גז וחשמל)/מכונת כביסה/מזגן/תנור הסקה

BRIMAG
שירות

לכבוד

בול

ברימאג שירות

ר' הסדן 3 א.ת. חולון, מיקוד 58115

תד. 1792 א.ת. חולון, 58117

טל: 09-700-700-1, פקס: 09-700-700-1

רשימת תחנות שירות

תחנות שירות מוצרים לבנים/מזגנים טלפון 8404* , 909-700-1700	תחנות שירות מוצרים קטנים קומקומים, שואבי אבק, מיקסרים, מנהצים, מיקרו גלים וכו'				
	שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
מרכז	BRIMAG חיפה	ההסתדרות 88	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
	BRIMAG חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5586196
שירות	BRIMAG ת"א	לבוטנין 11	ת"א	*8404	03-5606931
	BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24	ירושלים	*8404	02-6527468
הסדן 3, את. חולון	BRIMAG ב"ש	הנגרים 5	באר שבע	*8404	08-6232838
	BRIMAG אילת	הבורסקאי 9	אילת	*8404	08-6372710
פקס. 03-5586196	חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
	שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	077-5001056	077-5001056
צפון	ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
	תיקון כל	יחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
שירות	אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
	בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
דרום	מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצלייה	09-9582149	09-9551539
	מעבדת השרון	אוסישקין 31	רמת השרון	077-4258391	03-5477745
הנגרים 5, באר שבע	יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
	טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
פקס. 08-6232838	בית אור	מבצע סיני 20	בת ים	077-5066643	03-5065643
	השיחות ראשון	עין הקורא 11	ראששל"צ	03-9666105	03-9665682
ירושלים	שירות כל	הגדס 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
	כל בו יחזקאל	דרך יצחק רבין 17/9	בית שמש	02-9998850	02-9998850
שירות	חשמל אדיר	עמק האלה 80 (לב המעק)	מודיעין	08-9465678	08-6322120
	מעבדת ישראל	דיוזעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
כנפי נשרים 24, ירושלים	תיקוני חשמל	המסחר 60 (אזור א')	אשדוד	08-8533976	08-8568479
	שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
אילת	מיקרו מיקס	החלוץ 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375
שירות					
ברח' הבורסקאי 9, אילת					
פקס. 08-6372710					

שם הלקוח: _____ שם המוצר: _____ תאור המוצר: _____
מספר דגם: _____ מספר סידורי: _____ שנת ייצור: _____
תאריך רכישה: _____ פרטי בית העסק המוכר: _____ כתובת בית העסק: _____
חומת בית העסק: _____

* לנוחיתכם ניתן גם לעדכן את פרטי הרכישה באתר החברה www.BRIMAG.co.il

שם הלקוח: _____ מספר זהות/ח.פ: _____
כתובת: _____ מספר טלפון: _____
email: _____ מספר פקס: _____
המוצר נרכש ביום: _____ נמסר לצרכן בתאריך: _____ שם המוצר: _____
תאור המוצר: _____ מספר דגם: _____ מספר סידורי: _____
שנת ייצור: _____ פרטי בית העסק המוכר: _____

*מסירת הפרטים אינה נדרשת לקבלת האחריות.

