

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ

SOUNDBAR

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Μοντέλο

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Σύντομος Οδηγός Μπάρας Ήχου

I Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

1 Συνδέστε τη μπάρα ήχου στην τηλεόρασή σας μέσω ενός οπτικού καλωδίου ή ενός καλωδίου HDMI.

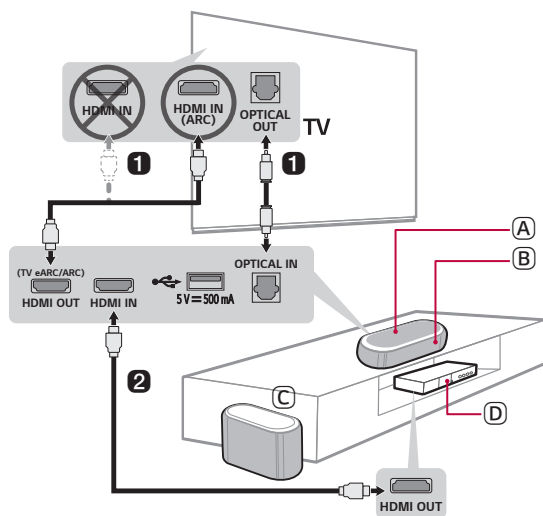

(A) Μπάρα ήχου

(B) Δέκτης Τηλεχειριστηρίου / Λυχνία LED κατάστασης (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Λυχνία LED κατάστασης” στη σελίδα 10.)

(C) Ασύρματο Subwoofer - Τοποθετήστε το κοντά στην μπάρα ήχου.

(D) Εξωτερική συσκευή - (αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.)

- ② Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή (π.χ. αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.), συνδέστε την στη μπάρα ήχου μέσω ενός καλωδίου HDMI.
- ③ Συνδέστε με την τροφοδοσία με την παρακάτω σειρά: ασύρματο subwoofer → sound bar. Κατόπιν ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. Όταν γίνει σύνδεση με το sound bar αυτόματα, η λυχνία LED στο ασύρματο subwoofer θα ανάψει με πράσινο χρώμα. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση του προϊόντος” στη σελίδα 6.)

④ Χρήση του προϊόντος με την τηλεόρασή σας (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στην τηλεόραση” στη σελίδα 16.)

- ① Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  μέχρι να ανάψει με λευκό χρώμα η πρώτη από τις τρεις λυχνίες LED.
- ② Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ορίστε το ηχείο εξόδου σε [HDMI ARC], [Οπτικό] ή [Εξωτερικό ηχείο].

⑤ Σύνδεση του προϊόντος στο smartphone σας μέσω Bluetooth (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 24.)

- ① Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  στο smartphone σας και επιλέξτε  **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. ( **Off** >  **On**)
- ② Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** . Μετά από λίγο, η δεύτερη από τις τρεις λυχνίες LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- ③ Βρείτε και πατήστε το προϊόν στο smartphone σας. Το προϊόν εμφανίζεται ως “LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)”.
- ④ Όταν συνδεθεί το προϊόν στο smartphone σας μέσω **Bluetooth**, θα ανάψει η πρώτη και η δεύτερη λυχνία LED με μπλε χρώμα.

⑥ Σύνδεση με την εφαρμογή LG Sound Bar (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar” στη σελίδα 27.)

- ① Βρείτε και εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** από το Google Play ή το App Store στο smartphone σας.
- ② Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της επιλέγοντας [Βοήθεια] στη [Ρύθμιση].

Χειροκίνητη σύνδεση του sound bar με το ασύρματο subwoofer (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer” στη σελίδα 8.)

Εάν δείτε ένα μια κόκκινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, υποδηλώνει ότι η μπάρα ήχου δεν είναι συνδεδεμένη στα ηχεία. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- ① Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
- ② Πιέστε το κουμπί **PAIRING** στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer. Ελέγξτε αν κάθε λυχνία LED αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.
 - Αν εξακολουθείτε να βλέπετε ακόμη μια κόκκινη λυχνία LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer, κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.
- ③ Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
- ④ Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer θα ανάψει μια πράσινη λυχνία LED.

Σύντομος Οδηγός Μπάρας Ήχου

- 2 Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Εγκατάσταση

- 6 Σύνδεση του προϊόντος

Εξερεύνηση του προϊόντος

- 9 Πρόσθιο μέρος
- 12 Πίσω μέρος
- 14 Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση στην τηλεόραση

- 16 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο
- 18 Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)
- 19 Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

- 21 Σύνδεση με καλώδιο HDMI
- 23 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

- 24 Σύνδεση μέσω Bluetooth
- 27 Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar
- 29 Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB
- 31 Λειτουργία φωνητικής ανάδρασης

Προφυλάξεις ασφαλείας

- 32 Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

- 35 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παράρτημα

- 37 Προδιαγραφές
- 39 Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες
- 40 Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα
- 40 Χειρισμός του προϊόντος

Εγκατάσταση


| Σύνδεση του προϊόντος

Μπορείτε να απολαύσετε πλουσιότερο ήχο συνδεόντας τη μπάρα ήχου στο ασύρματο subwoofer.

Αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το ασύρματο subwoofer θα συνδεθεί αυτόματα στη μπάρα ήχου. Συνδέστε τη μπάρα ήχου στο subwoofer με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον ακροδέκτη DC IN στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer.
- 2 Τοποθετήστε το συνδεδεμένο με το ασύρματο subwoofer καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον μετασχηματιστή AC.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην υποδοχή **DC IN** (υποδοχή τροφοδοτικού) στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 5 Συνδέστε σε πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέεται με τον μετασχηματιστή AC.

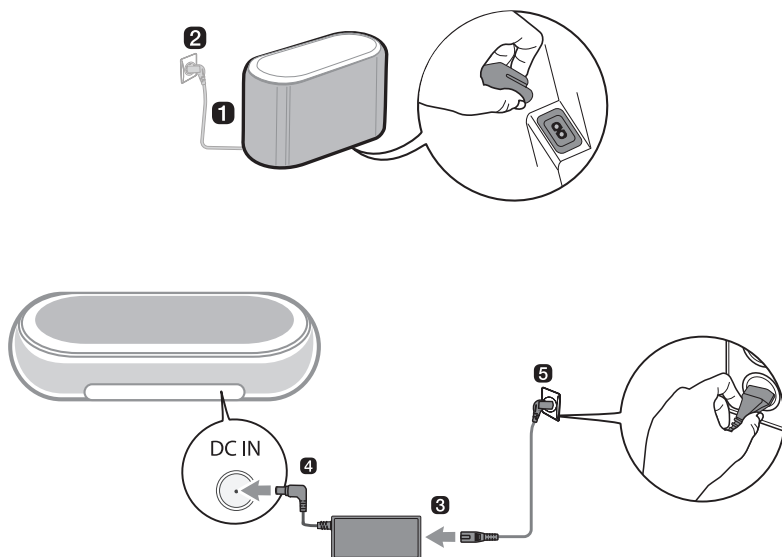

- 6 Όταν πραγματοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση, θα δείτε το LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

✓ Σημείωση

- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών AC ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Με τη χρήση υφασμάτινου υλικού, ενδέχεται να εμφανιστούν ζάρες κατά το χειρισμό, ωστόσο αυτές δεν σχετίζονται με την απόδοση του προϊόντος.

Έλεγχος της σύνδεσης με το LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης εξετάζοντας το LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer.

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Πράσινο που αναβοσβήνει	Σύνδεση σε εξέλιξη
Πράσινο	Συνδέθηκε επιτυχώς
Κόκκινο	Κακή σύνδεση ή το subwoofer βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Σβηστό	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer

Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer, υποδηλώνει ότι το soundbar δεν είναι συνδεδεμένο στο subwoofer. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.


- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
- 2 Πιέστε το κουμπί **PAIRING** στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer. Εάν το LED στο κάτω μέρος του subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα. Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο ασύρματο subwoofer, πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο κάτω μέρος του subwoofer.

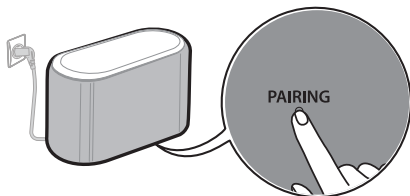

- 3 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
- 4 Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε το LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.


✓ Σημείωση

- Τοποθετήστε τη μπάρα ήχου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ασύρματο subwoofer. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και του ασύρματου subwoofer, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην μπάρα ήχου και στο ασύρματο subwoofer.
- Για την αποφυγή παρεμβολών, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1m μεταξύ της μπάρας ήχου ή του ασύρματου subwoofer και οποιωνδήποτε περιφερειακών συσκευών οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

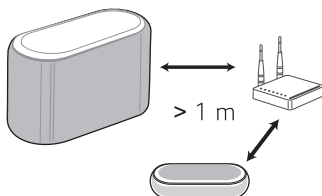

Εξερεύνηση του προϊόντος

I Πρόσθιο μέρος

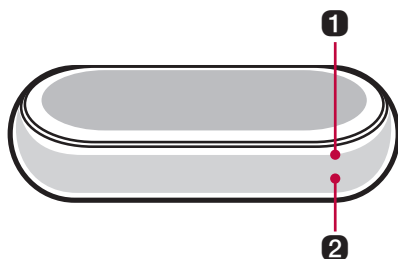


1 Δέκτης τηλεχειριστηρίου


Λαμβάνει ασύρματα σήματα από το τηλεχειριστήριο.

2 Λυχνία LED κατάστασης

- Επιλογές όπως η λειτουργία εισόδου και η ένταση ήχου ανάβουν στην Κόκκινη/Κίτρινη/Λευκή/Μπλε λυχνία LED.
- Εάν δεν υπάρχει ενεργή είσοδος για 15 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED κατάστασης θα σβήσει αυτόματα. Όταν πατήσετε το κουμπί, η λυχνία LED κατάστασης θα ανάψει ξανά.

Ενεργοποίηση / Αναμονή		
	Ενεργοποίηση	Αναβοσβήνει κόκκινη
	Αναμονή	Κόκκινη

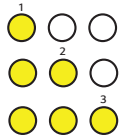Ένταση ήχου		
	Ελεγχος έντασης	Κίτρινη • Αύξηση έντασης ήχου: Κάθε φορά που η ένταση ήχου ανεβαίνει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οι λυχνίες LED ανάβουν μία-μία και αυξάνεται η φωτεινότητά τους. • Μείωση έντασης ήχου: Κάθε φορά που η ένταση ήχου χαμηλώνει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οι λυχνίες LED σβήνουν μία-μία και μειώνεται η φωτεινότητά τους.
	Σίγαση	Κίτρινη (αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες)

Λειτουργία				
				
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth έτοιμο	Bluetooth	HDMI IN	USB
Λευκή	Αναβοσβήνει μπλε	Μπλε	Λευκή	Λευκή


✓ Σημείωση

- Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 15 λεπτά χωρίς σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.
-

Πώς να αποσυνδέσετε από τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε στην εφαρμογή τη λειτουργία Αυτόματης απενεργοποίησης (επιλέξτε Off) και απενεργοποιήστε το προϊόν.

Πίσω μέρος

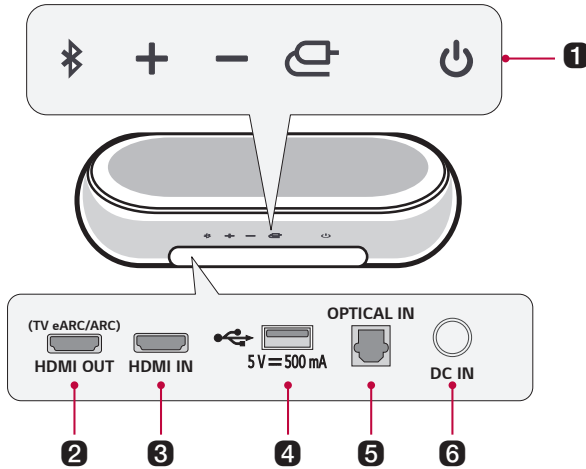

1 Σύζευξη Bluetooth

Σας επιτρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής σας **Bluetooth**, όπως ενός smartphone, με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 24.)

Επιτρέπει τη ζεύξη της LG τηλεόρασής σας με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)” στη σελίδα 18.)

Ένταση ήχου



Αυτό ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

Λειτουργία

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ή μορφή εισόδου.

Κατάσταση	Περιγραφή
OPTICAL / HDMI ARC	Συνδέει το προϊόν σε μία τηλεόραση που υποστηρίζει οπτικό καλώδιο, ARC, E-ARC, ή LG Sound Sync.
Bluetooth	- Συνδέει το προϊόν μέσω Bluetooth - Συνδέει το προϊόν με τηλεόραση που υποστηρίζει το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)
HDMI IN	Συνδέει το προϊόν σε μία θύρα εισόδου HDMI
USB	Συνδέει το προϊόν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB


Ενεργοποίηση

Αυτό ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Τοποθετήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την τηλεόραση στο προϊόν.
3	HDMI IN	Τοποθετήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στο προϊόν.
4	Θύρα USB	Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή μουσικής με το προϊόν.
5	OPTICAL IN	Τοποθετήστε ένα οπτικό καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την τηλεόραση στο προϊόν.
6	DC IN	Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC με το προϊόν.

Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του προϊόντος, από την ενεργοποίηση / απενεργοποίησή του έως την ενεργοποίηση κινηματογραφικού ήχου.

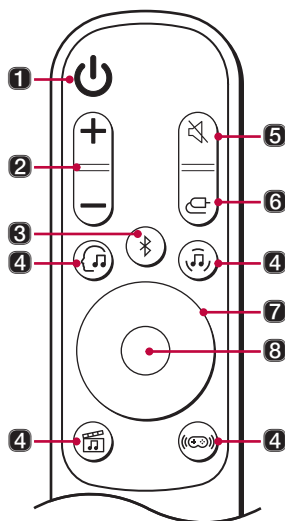

Αντικατάσταση μπαταρίας

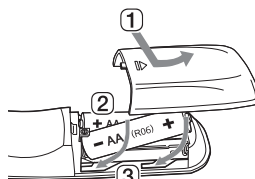

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες AA 1,5V. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες τοποθετώντας τις στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες κατευθύνσεις.

- ① Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- ② Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τα άκρα + και - σε αντιστοιχία με τις ενδείξεις.
- ③ Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

1 Ενεργοποίηση 	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.
2 Ένταση ήχου 	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου
3 Σύζευξη Bluetooth 	Σας επιτρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής σας Bluetooth, όπως ενός smartphone, με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 24.) Επιτρέπει τη ζεύξη της LG τηλεόρασής σας με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)” στη σελίδα 18.)

4 AI Sound Pro

Η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου για να ταιριάζουν στο περιεχόμενό σας.

**Μουσική
(Τυπική)**

Ζήστε την εμπειρία της κορυφαίας τεχνολογίας ήχου από τη MERIDIAN.

Κινηματογράφος

Αναπαράγετε περιεχόμενο με ήχο 3D παρόμοιο εκείνου μιας κινηματογραφικής αίθουσας.

Παιχνίδι


Βελτιστοποιημένος ήχος για παιχνίδι

5 Σίγαση

Αυτό απενεργοποιεί τον ήχο στο προϊόν.

6 Λειτουργία

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εισόδου ή λειτουργία.

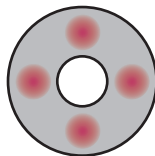**7 Επάνω / Κάτω /
Αριστερά / Δεξιά**

Επάνω / Κάτω: Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση του γούφερ.

Αριστερά / Δεξιά: Εάν θέλετε αναπαραγωγή προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε το αριστερό πλήκτρο. Εάν θέλετε αναπαραγωγή επόμενου τραγουδιού, πατήστε το δεξί πλήκτρο.

**8 Αναπαραγωγή/
Παύση**

Εάν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Σύνδεση στην τηλεόραση


Απολαύστε έναν πλούσιο ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας το προϊόν σε τηλεόραση ή προβολέα δέσμης. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τον ρεαλισμό του αγαπημένου σας προγράμματος, όπως δράματα και αθλητικές εκπομπές.

| Σύνδεση με οπτικό καλώδιο


Μεταδώστε τον ήχο της τηλεόρασής σας στο προϊόν συνδέοντάς το στην τηλεόραση με ένα οπτικό καλώδιο. Μπορείτε να προσθέσετε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να πλημμυρίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με οπτικό καλώδιο


- 1 Εάν το άκρο του ψηφιακού καλωδίου διαθέτει κάλυμμα, αφαιρέστε πρώτα τα καλύμματα και από τα δύο άκρα.

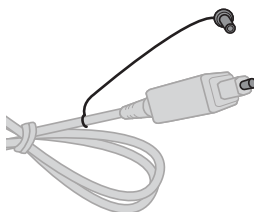

- 2 Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL IN** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **Οπτική ψηφιακή έξοδος (OPTICAL OUT)** της τηλεόρασης, όπως δείχνει η εικόνα.

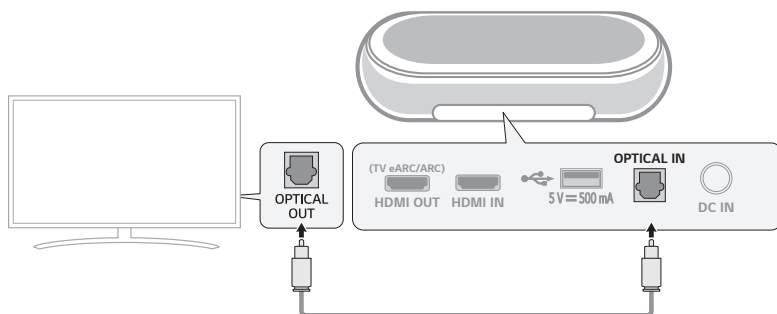

- 3 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  μέχρι να ανάψει με λευκό χρώμα η πρώτη από τις τρεις λυχνίες LED.

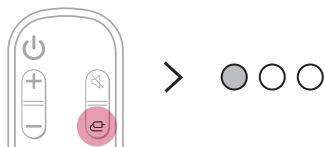

- 4 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ηχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείου σε [Οπτική] ή [Εξωτερικό ηχείο]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

✓ Σημείωση

- Εάν το οπτικό σήμα εισόδου και το σήμα ARC επιχειρήσουν ταυτόχρονα σύνδεση, το σήμα ARC θα έχει προτεραιότητα.

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση LG

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο προϊόν με οπτικό καλώδιο. Μπορείτε να το κάνετε μόνο σε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία Sound Sync τηλεοράσεων LG. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να δείτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζεται.

Λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG

Ένταση ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης

✓ Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, η ένταση και η σίγαση ήχου που έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόραση θα εφαρμοστούν αυτόματα στο προϊόν.
- Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος, ακόμα και μετά την σύνδεσή του σε μια τηλεόραση LG.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία LG Sound Sync, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση ήχου της τηλεόρασής σας. Ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τηλεόραση.



Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG

| Sound Sync (ασύρματο)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο με το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης αν η τηλεόραση συνδέεται με το προϊόν μέσω του συστήματος LG Sound Sync (ασύρματο). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασης για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζεται η δική σας τηλεόραση.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά την ασύρματη σύνδεσή της

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  μέχρι να ανάψει με μπλε χρώμα η δεύτερη από τις τρεις λυχνίες LED.
Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** . Μετά από λίγο, η δεύτερη από τις τρεις λυχνίες LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και μπίτε στο μενού [Ηχείο] για να ρυθμίσετε την έξοδο ηχείου σε [LG Sound Sync (ασύρματο)].
- 3 Όταν το προϊόν έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω **Bluetooth**, ανάβει με μπλε χρώμα η πρώτη και η δεύτερη από τις τρεις λυχνίες LED.

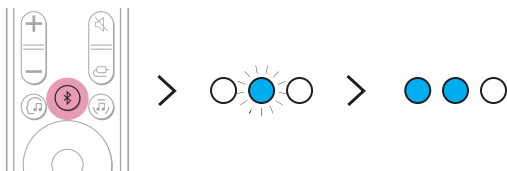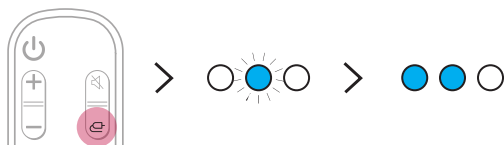

✓ Σημείωση


- Κατά την επανασύνδεση μετά την πρώτη σύνδεση με το LG Sound Sync, ανάβει αμέσως ως μπλε λυχνία LED.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, η ένταση και η σίγαση ήχου που έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόραση θα εφαρμοστούν αυτόματα στο προϊόν.
- Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος, ακόμα και μετά την σύνδεσή του σε μια τηλεόραση LG.
- Εάν σβήσετε το προϊόν μέσω του κουμπιού λειτουργίας , θα αποσυνδεθεί το σύστημα LG Sound Sync (ασύρματο).
- Ανάλογα με την τηλεόραση, το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με την LG τηλεόραση ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένο μέσω **Bluetooth**.

| Σύνδεση με καλώδιο HDMI


Μπορείτε να μεταδώσετε τηλεοπτικό ήχο στο προϊόν, συνδέοντας την τηλεόραση στο προϊόν με καλώδιο HDMI. Προσθέστε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να γεμίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI

- 1 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI IN (ARC)** της τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

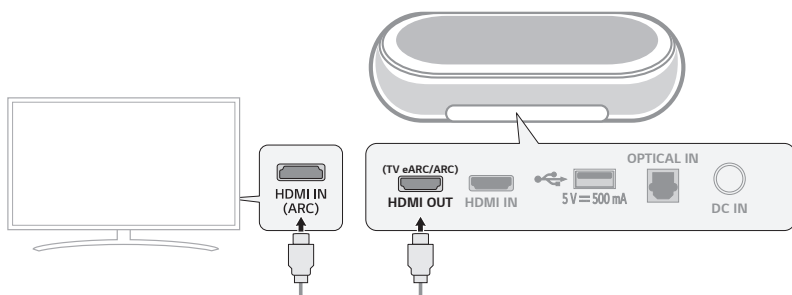

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία** (⏻) μέχρι να ανάψει με λευκό χρώμα η πρώτη από τις τρεις λυχνίες LED.

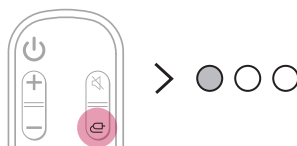

- 3 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ηχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείων σε [HDMI ARC]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

✓ Σημείωση

- Η E-ARC υποστηρίζει ήχο υψηλής ποιότητας, όπως DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD και Dolby Atmos®.
 - Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® ή DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενό της πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® ή DTS:X®.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία eARC προτού ενεργοποιήσετε την eARC από το μενού **Ρυθμίσεις**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση.
 - Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.
-

SIMPLINK

- Η SIMPLINK αναφέρεται στη λειτουργία HDMI-CEC η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να χειριστείτε εύκολα μια συσκευή ήχου ή αναπαραγωγής συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση LG μέσω HDMI.
 - Λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG συμβατό με SIMPLINK: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, έλεγχος έντασης ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης κ.λπ.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας SIMPLINK, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας LG.



✓ Σημείωση

- Η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά, ανάλογα με την κατάσταση του προϊόντος ή τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
 - Χαρακτηριστικά HDMI-CEC ανά κατασκευαστή τηλεόρασης: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, κ.λπ.
-

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή


Απολαύστε ταινίες και παιχνίδια με περισσότερο ρεαλισμό, συνδέοντας το προϊόν σε μια συσκευή όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

| Σύνδεση με καλώδιο HDMI


Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση ή την εξωτερική συσκευή σας στο προϊόν με ένα καλώδιο HDMI για έναν βαθύ, θεσπέσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω HDMI

- 1 Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray. Ακολουθώντας τις απεικονίσεις της πιο κάτω εικόνας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** της συσκευής στην υποδοχή **HDMI IN** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 2 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI IN (ARC)** της τηλεόρασης.

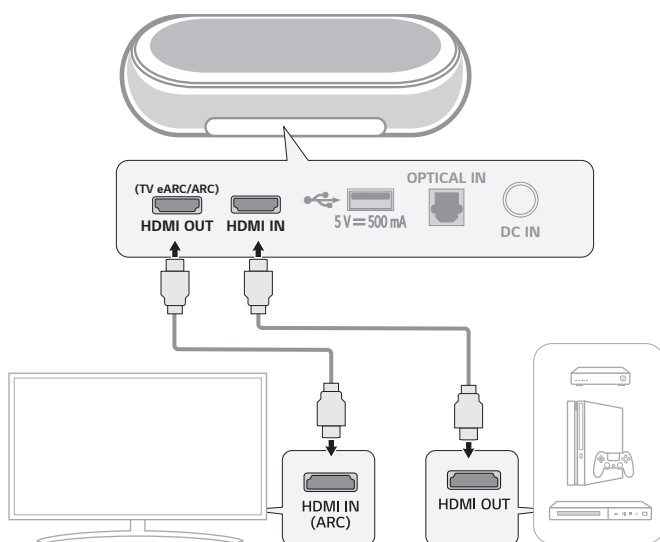

- 3** Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  μέχρι να ανάψουν με λευκό χρώμα όλες οι λυχνίες LED.

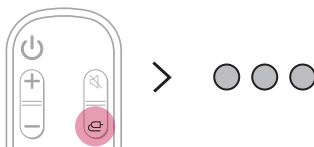

- 4** Όταν η εξωτερική συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συσκευής.

✓ Σημείωση


- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στο μενού Ρυθμίσεις της εξωτερικής σας συσκευής (π.χ. αναπαραγωγής Blu-ray ή τηλεόρασης). Η έξοδος ήχου πρέπει να ρυθμιστεί σε [Χωρίς κωδικοποίηση], [Bitstream], [Αυτόματη] ή [Διέλευση]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της εξόδου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.

| Σύνδεση με οπτικό καλώδιο


Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση ή εξωτερική συσκευή στο προϊόν με ένα οπτικό καλώδιο για έναν βαθύ, θεσπέσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω οπτικού καλωδίου

- 1 Χρησιμοποιήστε το οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή **OPTICAL IN** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της εξωτερικής συσκευής σας (π.χ. τηλεόραση, αναπαραγωγής Blu-ray) όπως φαίνεται στην εικόνα.

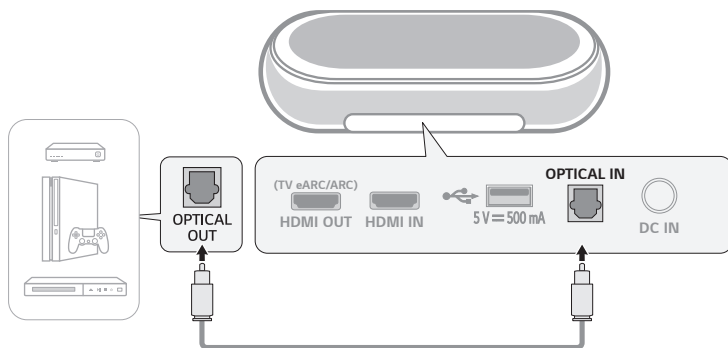

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία** (⏻) μέχρι να ανάψει με λευκό χρώμα η πρώτη από τις τρεις λυχνίες LED.

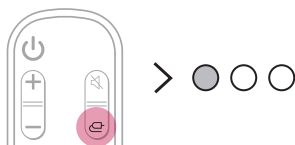

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

| Σύνδεση μέσω Bluetooth

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, αποθηκευμένα σε μια συσκευή **Bluetooth** ή να εκτελέσετε εφαρμογές μουσικής για να απολαύσετε τη μουσική με αυτό το προϊόν.


Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Οι συσκευές **Bluetooth** που θα συνδεθούν στο προϊόν πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 - Έκδοση: 4.0 ή μεταγενέστερη
 - Κωδικοποιητής: SBC, AAC
- Τα βήματα για τη σύνδεση της συσκευής στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής **Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.




Επιλέξτε **[Bluetooth]** από το μενού **Ρυθμίσεις** του smartphone.

Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο του smartphone.

- 1 Ενεργοποιήστε το προϊόν.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** . Η δεύτερη λυχνία LED από τις τρεις αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

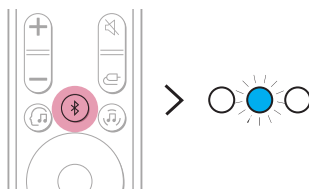

- 3 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  /  στο smartphone σας και επιλέξτε  **Bluetooth**.

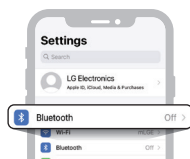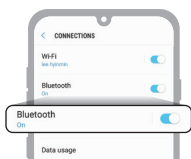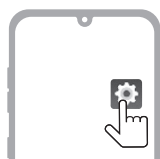


<Τηλέφωνο Android>

<iPhone>


- 4 Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. (Off > On)
- 5 Θα δείτε μια λίστα με συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο smartphone σας. Βρείτε και πατήστε το "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)"




- 6 Όταν το προϊόν συνδεθεί στο smartphone μέσω **Bluetooth**, η μπλε λυχνία LED σταματάει να αναβοσβήνει.

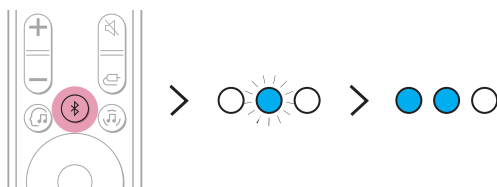

- 7 Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το προϊόν "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)", πιέστε το κουμπί **Ανανέωση** (refresh) στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης στο Android smartphone ή απενεργοποιήστε το **Bluetooth** και ενεργοποιήστε το ξανά σε iPhone.

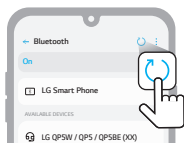

<Τηλέφωνο Android>

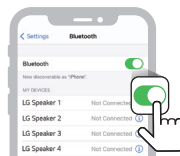

<iPhone>

- 8 Εκτελέστε μια εφαρμογή Μουσικής και ακούστε μουσική στο smartphone.



✓ Σημείωση

- Όσο πιο κοντά είναι η συσκευή **Bluetooth** στο προϊόν, τόσο καλύτερη θα είναι η σύνδεσή σας.
 - Εάν πατήσατε το πλήκτρο **Σύζευξης Bluetooth**  της συσκευής και επιλέξατε την επιλογή **Bluetooth** αλλά δεν μπορέσατε να συνδεθείτε με τη συσκευή **Bluetooth**, η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει για 3 λεπτά. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής **Bluetooth**.
 - Όταν χρησιμοποιείτε **Bluetooth**, πρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου στο κατάλληλο επίπεδο.
 - XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC του προϊόντος. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση MAC είναι 9C:02:98:4A:F7:08, θα εμφανίζεται ως "LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)".
-

Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την **εφαρμογή LG Sound Bar** για να εκτελείτε τις διάφορες λειτουργίες του προϊόντος πιο πρακτικά.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Η **εφαρμογή LG Sound Bar** διατίθεται στις εκδόσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.
 - Λειτουργικό σύστημα Android™: Έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη
 - Λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** στο smartphone σας. Για να εγκαταστήσετε την **εφαρμογή LG Sound Bar**, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR ή να την λάβετε από το Google Play ή το App Store.

Λήψη με κωδικό QR

- 1 Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR.
- 2 Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα απ' όπου μπορείτε να προχωρήσετε σε λήψη της **εφαρμογής LG Sound Bar**. Πιέστε στην εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.



(Λειτουργικό σύστημα τηλεφώνου Android)




(Λειτουργικό σύστημα iPhone)

Λήψη από το Google Play ή το App Store

Μεταβείτε στο Google play ή το App Store από το smartphone σας και αναζητήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** για να την εγκαταστήσετε.



Τηλέφωνο Android

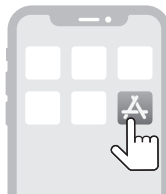

iPhone

✓ Σημείωση


- Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του smartphone και το λειτουργικό σύστημα.
 - Οι ονομασίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
-

| Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB


Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB



- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα **USB** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
 - Το προϊόν δεν μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή από συσκευές συνδεδεμένες μέσω διανομέα συσκευών USB ή καλωδίου συσκευών αποθήκευσης USB.
 - Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε καμία συσκευή αποθήκευσης USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου USB ή συσκευή ανάγνωσης καρτών η οποία απαιτεί την εγκατάσταση ξεχωριστής μονάδας οδήγησης.

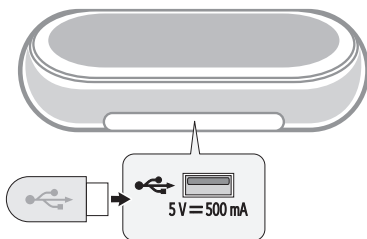

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Λειτουργία** (⏻) μέχρι να ανάψει με λευκό χρώμα η πρώτη και η τρίτη από τις τρεις λυχνίες LED.

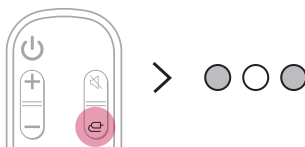

- 3 Πιέστε το κουμπί **Αναπαραγωγή / Παύση** (⏮) στο τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε τη μουσική.

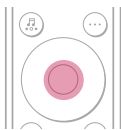

Αναπαραγωγή

Παύση

✓ Σημείωση

- Οι συσκευές USB με μεγάλο όγκο αποθήκευσης ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για περιήγηση στα αρχεία.
- Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων. Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά που προκαλείται από απώλεια δεδομένων.
- Υποστηρίζονται μόνο μορφές FAT16 / FAT32 / NTFS. Η μορφή exFAT δεν υποστηρίζεται.

Υποστηριζόμενες συσκευές αποθήκευσης USB

Αναπαραγωγής MP3	Αναπαραγωγής Flash MP3
Συσκευή flash USB	USB 2.0 ή μεταγενέστερο

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

Προδιαγραφές αναπαραγόμενου αρχείου

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας	Ρυθμός μετάδοσης bit
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Αριθμός αναπαραγόμενων αρχείων: Έως και 2.000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Έως και 200
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται με τεχνολογία DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων).
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

I Λειτουργία φωνητικής ανάδρασης

Όταν επιλέξετε μια λειτουργία ή έναν ήχο, η τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος καθοδηγείται μέσω φωνής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ι Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.



Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση η οποία συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (π.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα). Το προϊόν ενδέχεται να δυσλειτουργεί λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε πηγές γυμνών φλογών, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για τον εξαερισμό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράσσετε ποτέ τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίσισμα) και να μην τοποθετούνται αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

- Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των αξιολογήσεων παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.
 - * στόμιο ηχείου: Μια οπή για άπλετο ήχο μπάσων στο κουτί του ηχείου. (περίβλημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Το βύσμα ρεύματος είναι η διάταξη αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή οι κατεστραμμένες ή σχισμένες μονώσεις καλωδίων είναι επικίνδυνες. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μετασχηματιστή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που συνοδεύει αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν συσκευή λείζερ



Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα σύστημα λείζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η χρήση άλλων χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση στην ακτίνα λείζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το περίβλημα.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αποθηκεύετε και μην μεταφέρετε σε πιέσεις χαμηλότερες από 11,6 kPa και σε υψόμετρο άνω των 15.000 m.

- ανταλλακτικό μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει ορισμένους μηχανισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου),
- απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη,
- έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου, και
- μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σύμβολα			
~	Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Ισχύς σε κατάσταση αναμονής.
==	Συνεχές ρεύμα (DC).	I	Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
	Πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας II.		Επικίνδυνη τάση.

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

| Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, διεξάγετε αρκετούς ελέγχους, καθώς ενδέχεται να μην πρόκειται για δυσλειτουργίες.

Γενικά σφάλματα

Πρόβλημα	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά	• Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τυχόν εξωτερικές συσκευές, όπως την τηλεόρασή σας, το subwoofer ή τον ενισχυτή από το προϊόν και στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Λάβετε υπόψη ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις του προϊόντος ενδέχεται να χαθούν.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	• Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα; - Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά στην πρίζα.
Δεν υπάρχει ήχος	• Έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο; - Πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου   στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου. - Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή, όπως αποκωδικοποιητή, φορητή συσκευή ή συσκευή Bluetooth, προσαρμόστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής. • Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση; - Εάν αναβοσβήνουν και οι τρεις λυχνίες LED με κίτρινο χρώμα, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης. Πατήστε το πλήκτρο Σίγαση  για ανάρτηση της σίγασης. • Είναι επιλεγμένη η σωστή λειτουργία προϊόντος ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή; - Πιέστε το κουμπί Λειτουργία  για να ελέγξετε αν επιλέξατε τη σωστή λειτουργία.
Το subwoofer δεν παράγει ήχο	• Το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο στο ασύρματο subwoofer; - Εάν η λυχνία LED στο κάτω μέρος του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα ή είναι κόκκινο, σημαίνει ότι δεν είναι συνδεδεμένο. Εάν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανίζεται ένα πράσινο φως. Συνδέστε ξανά το προϊόν στο ασύρματο subwoofer. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προϊόντος" στη σελίδα 6.)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το πρόσθιο μέρος του προϊόντος. • Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός ακτίνας 7 μέτρων από το προϊόν. • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες, όπως απαιτείται.

Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία LG Sound Sync.
- Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν μέσω οπτικού καλωδίου.
 - Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο [LG Sound Sync].

Η ένταση ήχου του προϊόντος είναι χαμηλή

- Ελέγξτε τα ακόλουθα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αναλόγως.
 - Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε το μενού [Ηχείο] και αλλάξτε τη ρύθμιση [Έξοδος ψηφιακού ήχου] από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM].
 - Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή αναπαραγωγής, όπως αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής. Αλλάξτε τη ρύθμιση [Ψηφιακή έξοδος ήχου] από [PCM] σε [ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ] ή [BITSTREAM]. Θέστε το [DRC] της συνδεδεμένης συσκευής σε [OFF].

Το προϊόν δεν αναγνωρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB

- Το προϊόν ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη μορφή αρχείου της συσκευής αποθήκευσης USB. Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη διαμόρφωση, ανατρέξτε στις μορφές συσκευής αποθήκευσης USB που υποστηρίζονται από το προϊόν και επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή αρχείου. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB" στη σελίδα 29.)

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

- Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στη συσκευή **Bluetooth** και ελέγξτε αν η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
 - Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής **Bluetooth**.
 - Η σύζευξη (σύνδεση) **Bluetooth** ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth** ή τον περιβάλλοντα χώρο.
-

Παράρτημα

I Προδιαγραφές

Γενικά	
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα. Σε αναμονή στο δίκτυο: 1,5 W (Αν όλες οι θύρες δικτύου είναι ενεργοποιημένες.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο: DA-65F19 • Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc. • Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Έξοδος: 19 V $\equiv$ 3,42 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5 °C - 40 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	5 % - 60 %
Δίαυλος παροχής ρεύματος (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Είσοδος / Έξοδος	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (τερματικό άκρο οπτικής σύνδεσης ήχου) × 1
HDMI IN	19-ακίδων (Τύπου A, τερματικό άκρο σύνδεσης HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-ακίδων (Τύπου A, τερματικό άκρο σύνδεσης HDMI™) × 1 Η ανάλυση 4K υποστηρίζεται για πηγές 4K που εφαρμόζονται με HDCP 2.3.

Ενισχυτής (έξοδος RMS)	
Συνολική	320 W RMS
Πρόσθιο μέρος	20 W RMS×2 (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Κέντρο	20 W RMS (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Επάνω	20 W RMS×2 (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Αντίσταση: 3 Ω, THD 10 %)

Ασύρματο subwoofer	
Απαίτηση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στο ασύρματο subwoofer.
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στο ασύρματο subwoofer.
Τύπος	1 Ηχείο 2 δρόμου
Αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς	220 W RMS
Μέγ. Ισχύς	440 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά ονόματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά δημοσιεύματα έργα. Πνευματική ιδιοκτησία © 2012–2020 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στο <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Τα DTS, DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth**® αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ενδείξεις “Made for iPhone” και “Made for iPod” σημαίνουν ότι το ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPhone ή iPod, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPhone ή iPod μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ασύρματου δικτύου.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Χειρισμός του προϊόντος

Κατά την αποστολή του προϊόντος

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά του προϊόντος, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε το προϊόν ξανά όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στο προϊόν.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός του προϊόντος

Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

