



MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO E CONGELADOR



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS



ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR	4
AVISO	4
CUIDADO	10

INSTALAÇÃO

Antes da instalação	13
Removendo a porta do refrigerador e do freezer	14
Conectando a linha de água	17
Nivelamento e alinhamento da porta	18
Ligando na Tomada	20
Movendo o aparelho para outro local	20

FUNCIONAMENTO

Antes de Usar	21
Características do Produto	23
Painel de Controle	27
Dispensador de gelo e água	29
Icemaker Automático	31
InstaView	33
Door in Door	34
Gaveta	35
Prateleira	36
Cesto da porta	37

FUNÇÕES SMART

Aplicativo LG ThinQ	39
Smart Diagnosis	40

MANUTENÇÃO

Limpeza	42
Water Filter (Filtro de água)	43

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção.....45

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

As seguintes diretrizes de segurança se destinam a prevenir danos ou riscos inesperados provenientes da utilização incorreta ou insegura do produto.

As orientações são divididas em '**AVISO**' e '**CAUIDADO**' conforme descrito abaixo.

Alertas de segurança



Este símbolo é exibido para indicar problemas e utilizações que podem apresentar riscos. Leia atentamente a parte com este símbolo e siga as instruções para evitar riscos.



AVISO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões graves ou a morte.



CAUIDADO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões menores ou danos ao produto.

AVISO



AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, lesões ou escaldaduras nas pessoas ao utilizar o produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança Técnica

- Este aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instruções referentes ao uso do mesmo por meio da pessoa

responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e similares como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo pousada;
 - bufê e aplicações similares não comerciais.
- Este aparelho de refrigeração não é destinado a ser utilizado como aparelho de caixa.



Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não ter cuidado.

- Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a) que também é combustível. Ao transportar ou instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para que partes do circuito de refrigeração não sejam danificadas.
- Os gases refrigerantes e gás de sopro de isolamento utilizados no aparelho exigem procedimentos de eliminação especial. Consulte as autoridades locais ou uma pessoa qualificada antes de reciclar o aparelho.
- Não danifique o circuito de refrigerante.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação. Contate um centro de assistência técnica autorizado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Insira com firmeza o plugue de alimentação na tomada após remover completamente qualquer umidade ou poeira.

- Nunca desconecte o aparelho puxando o cabo de alimentação. Segure sempre o plugue de alimentação com firmeza e puxe-o de uma só vez para retirá-lo da tomada.
- Tenha aberturas para ventilação do aparelho, enquanto lacrado ou na caixa, livre de obstrução.
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis com substâncias inflamáveis, dentro do aparelho.
- Não incline o aparelho ao empurrá-lo ou puxá-lo quando for transportar.
- Ao posicionar o aparelho, verifique se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação.
- Não use um secador para secar o interior ou acenda velas para remover odores.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que eles sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se para que sua mão ou pé não fique preso ao mover o aparelho.
- Desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o interior ou o exterior do aparelho.
- Não pulverize água ou substâncias inflamáveis (pasta de dentes, álcool, diluente, benzeno, líquido inflamável, abrasivo, etc.) sobre o interior ou exterior do aparelho para o limpar.
- Não utilize produtos como esponjas, esfregões ou escovas com superfícies ásperas ou feitas de materiais metálicos para limpar o aparelho.
- Somente pessoal qualificado do centro de serviço da LG Eletronics pode desmontar, reparar ou modificar o aparelho. Contate o centro de informação ao consumidor da LG Eletronics se você for mover ou instalar o aparelho em outro local.

Risco de incêndio e materiais inflamáveis

- Se for detectada uma fuga, evite chamas ou quaisquer outras possíveis fontes de incêndio e areje o local em que está o aparelho durante vários minutos. A fim de evitar a criação de uma mistura inflamável de gás e ar, se houver uma fuga no circuito de refrigeração, o tamanho da divisão em que o aparelho estiver instalado depende da quantidade de refrigerante usado. A divisão deve ter 1m² de tamanho por cada 8g de refrigerante R600a no interior do aparelho.
- Vazamento de gás refrigerante pode causar explosão se houver faíscas.
- A quantidade de refrigerante no seu aparelho é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.

Instalação

- O transporte do aparelho só deve ser realizado por duas ou mais pessoas.
- Instale o aparelho em um pavimento sólido e nivelado.
- Não instale o aparelho em um local úmido e poeirento. Não instale, nem armazene o aparelho em uma área exterior ou em qualquer área que esteja exposta a condições meteorológicas, como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Não coloque o aparelho em contato direto com o sol ou exposto ao calor de outras fontes como: fornos ou aquecedores.
- Ao instalar o aparelho, tenha cuidado para não expor a parte posterior.
- Instale o aparelho em um lugar de fácil acesso para conectá-lo e desconectá-lo da tomada.
- Tenha cuidado para não deixar a porta cair durante a montagem e desmontagem.
- Tenha cuidado para não pisar, amassar ou danificar o cabo de alimentação durante a montagem ou desmontagem da porta do aparelho.

- Tenha cuidado para não deixar a tomada virada para cima, nem apertada na parte posterior do aparelho.
- Não conecte um adaptador de tomada ou outro acessório à tomada de alimentação.
- Não modifique ou aumente o comprimento do cabo de alimentação.
- Certifique-se que a tomada esteja apropriadamente aterrada e que o pino terra do cabo de alimentação não esteja danificado ou removido do plugue de alimentação. Para mais detalhes sobre o aterramento, consulte o centro de informações ao consumidor LG Electronics.
- Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor de aterramento e um plugue de aterramento. O plugue de alimentação deve ser conectado em uma tomada apropriada devidamente instalada e aterrada, em conformidade com todos os regulamentos e normas locais.
- Nunca faça funcionar um aparelho que mostre sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.
- Mantenha todo o material de embalagem (tal como o vinil e o isopor) longe das crianças. Os materiais de embalagem podem causar asfixia.
- Não conecte o aparelho a um adaptador com várias tomadas sem um cabo de alimentação (montado).
- Este aparelho deve ser conectado a uma tomada independente.
- Não use uma tomada múltipla que não esteja devidamente aterrada (portátil). No caso de usar uma tomada múltipla devidamente aterrada (portátil), use a tomada múltipla com capacidade de corrente do cabo de alimentação de acordo ou superior à potência de saída e use a tomada múltipla apenas para aparelho.

Funcionamento

- Não utilize o aparelho para nenhum outro propósito (armazenamento de medicamentos, materiais experimentais ou transporte) exceto para uso doméstico de armazenamento de alimentos.

- Se água penetrar as partes elétricas do aparelho, desconecte da tomada e contate o centro de informações ao consumidor da LG Eletronics.
- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades elétricas ou quando não estiver em uso por um longo período de tempo.
- Não toque no plugue de alimentação ou nos controles do aparelho com as mãos molhadas.
- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente, nem coloque objetos pesados sobre o mesmo.
- Se detectar qualquer cheiro estranho, som ou fumaça saindo do aparelho, desligue imediatamente da tomada e contate o centro de informação ao consumidor da LG Eletronics.
- Não introduza as mãos, nem objetos de metal nas saídas de ar refrigerado, cobertura ou orifício de exaustão na parte posterior do aparelho.
- Não aplique força excessiva ou impacto na parte posterior do aparelho.
- Tenha cuidado com as crianças próximas ao abrir ou fechar as portas do aparelho. A porta pode atingir a criança e causar uma lesão.
- Não permita que as crianças entrem no interior do aparelho. A criança pode sufocar se ficar presa dentro do aparelho.
- Não coloque animais, tais como animais de estimação, no interior do equipamento.
- Não coloque objetos pesados ou frágeis, recipientes com líquido, substâncias combustíveis, objetos inflamáveis (como velas, candeeiros, etc.) ou dispositivos de aquecimento (como fornos, aquecedores, etc.) sobre o aparelho.
- Não coloque nenhum aparelho eletrônico (aquecedor e telefone celular) dentro do aparelho.
- Se ocorrer fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no aparelho nem na tomada e ventile o ambiente de imediato. Este aparelho utiliza um gás refrigerante (isobutano R600a). Embora utilize uma pequena quantidade, este gás é ainda combustível. Se ocorrer um vazamento de gás durante o transporte, instalação ou

manuseio, poderá causar uma explosão, fogo ou danos se houver faíscas.

- Não utilize nem armazene materiais inflamáveis (éter, benzeno, álcool, químicos, gás LP, vaporizadores, inseticidas, odorizadores, cosméticos, etc.) na proximidade do aparelho.
- Este aparelho necessita de aterramento elétrico para fins funcionais.
- Conecte apenas à um suprimento de água potável.
 - Se estiver conectado a um suprimento de água, conecte apenas à um suprimento de água potável.
- Use apenas com água potável.
 - Se estiver usando uma máquina de gelo ou um tanque de água dispensador, certifique-se de enchê-lo apenas com água potável.

Eliminação

- Ao descartar o aparelho, remova a vedação da porta e mantenha as prateleiras e cestas no lugar e mantenha as crianças distantes do aparelho.

CUIDADO

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de lesões menores a pessoas, mau funcionamento ou danos ao produto ou à propriedade ao utilizar este produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Após desembalar, verifique se o aparelho apresenta quaisquer danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
- Aguarde de 3 a 4 horas para garantir que o circuito refrigerante seja totalmente eficiente.
- Este aparelho não necessita de mudanças na instalação ou uso baseado em altitude.

Funcionamento

- Não toque nos alimentos congelados ou nas partes de metal do compartimento do freezer com as mãos úmidas ou molhadas. Pode causar queimadura de frio.
- Não coloque recipientes de vidro, garrafas ou latas (especialmente aqueles que contêm bebidas carbonatadas) no refrigerador, prateleiras ou no recipiente de gelo que ficará exposto a temperaturas abaixo de zero.
- O vidro temperado na parte frontal da porta do aparelho ou nas prateleiras pode ser danificado por um impacto. Caso este se quebre, não toque nos cacos com as mãos.
- Não se pendure ou suba nas portas do aparelho, do local de armazenamento e da prateleira.
- Não armazene uma quantidade excessiva de garrafas ou recipientes de comida nas cestas da porta.
- Não utilize força excessiva ao abrir ou fechar a porta.
- Se a dobradiça da porta do aparelho estiver danificada ou funcionar incorretamente, pare a utilização do aparelho e contate um centro de serviço autorizado.
- Evite que animais fiquem mordiscando os cabos de alimentação ou mangueira de água.
- Nunca coma comida congelada após elas terem sido retiradas do compartimento de freezer.
- Certifique-se para que sua mão ou pé não fique preso ao abrir ou fechar o aparelho ou door in door.

Manutenção

- Este aparelho está equipado com luz interior LED sem manutenção. Não remova a tampa ou a lâmpada LED em qualquer tentativa de consertá-la ou trocá-la. Entre em contato com um centro de informações ao cliente da LG Electronics.
- Não limpe as prateleiras de vidro ou coberturas com água quente quando estes estiverem frios. Estes podem estilhaçar se expostos a mudanças bruscas de temperatura.


- Não insira as prateleiras de cabeça para baixo. As prateleiras podem cair.
- Para remover as camadas de gelo do aparelho, contate o centro de informação ao consumidor LG Eletronics .
- Ponha o gelo dentro da caixa de gelo no compartimento do freezer durante uma longa falta de energia.

INSTALAÇÃO

Antes da instalação

Dimensões e Folgas

Uma distância muito reduzida entre a unidade e elementos próximos pode causar a redução da capacidade de congelamento e aumentar o consumo de eletricidade. Ao instalar, mantenha uma distância de 50 mm entre a parte traseira do aparelho e a parede.

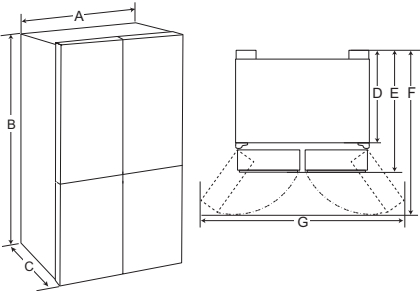

-	DIMENSÕES (mm)
A	835
B	1 787
C	734
D	617
E	734
F	1 065
G	1 562

OBSERVAÇÃO

- Você pode determinar qual é o tipo de aparelho ao observar a etiqueta no interior do aparelho.

- As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do aparelho, pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura de porta e assim por diante.
- A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe Climática	Faixa de Temperatura Ambiente em °C
SN (Temperado Estendido)	+10 - +32
N (Temperado)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Austrália, Índia, Quênia

** Argentina

OBSERVAÇÃO


- Os aparelhos classificados de SN a T devem ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C.

Temperatura Ambiente

- O aparelho é projetado para operar dentro de um limite de temperaturas ambientes, dependendo da zona climática.

Acessórios

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

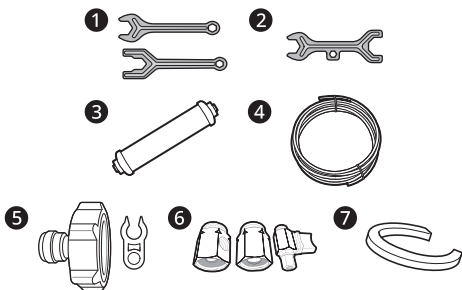

- ❶ Chave Inglesa A*1
- ❷ Chave Inglesa B*1
- ❸ Water Filter (Filtro de água)*1
- ❹ Tubo de água*1
- ❺ Tubo conector e clipe*1
- ❻ Tubo conector e válvula*1
- ❼ Clipe-C (Anel de pressão)*1

Removendo a porta do refrigerador e do freezer

Se a porta de entrada for muito estreita para o aparelho passar, remova as portas do aparelho e passe o aparelho lateralmente.


⚠ AVISO

- Desconecte o cabo de alimentação, caixa de fusíveis ou o interruptor antes de instalar, remover as portas ou limpar o aparelho. Caso não siga estas instruções poderá ocorrer morte, fogo ou choque elétrico.

Removendo a tampa da dobradiça


Retire os parafusos da tampa da dobradiça no topo do aparelho. Levante o gancho (não visível),

localizado na parte frontal inferior da tampa com uma chave de fenda de ponta plana.

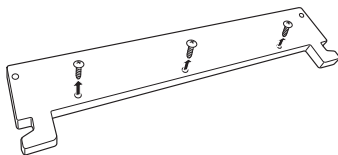


Removendo a Porta Esquerda do Refrigerador

- 1 A linha de abastecimento de água é conectada à parte superior direita na parte traseira do aparelho. Segure a conexão de abastecimento de água e empurre suavemente a bucha de fixação ❶ para desconectar a linha de abastecimento de água e, em seguida, desaparafuse a tampa do tubo de plástico para facilitar a remoção e reinstalação do tubo.

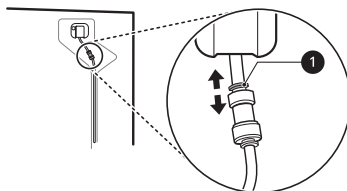


- 2 Puxe o tubo ❷. Desaparafuse o fio terra ❸. Desconecte todos os fios ❹.

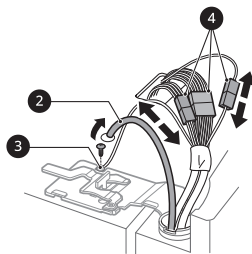

- 3 Gire a dobradiça da alavanca ❺ no sentido anti-horário. Levante e solte a dobradiça


superior 6 e do trinco da alavanca da dobradiça 7.

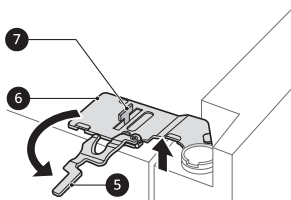

⚠ ADVERTÊNCIA

- Ao levantar a dobradiça sem o trinco, tenha cuidado para que a porta não caia para a frente. Recomenda-se que duas ou mais pessoas executem a desmontagem e a remontagem da porta.

- Levante a porta esquerda do refrigerador até que esteja livre do conjunto da dobradiça do meio.

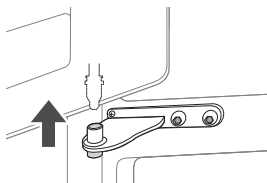


⚠ ADVERTÊNCIA

- Coloque a porta sobre uma superfície não abrasiva com o lado interno virado para cima.

Removendo a porta esquerda do refrigerador


- Desconecte todos os chicotes elétricos 1.

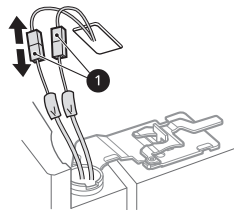

OBSERVAÇÃO

- A quantidade de chicotes elétricos pode variar dependendo do modelo.


- Gire a alavanca da dobradiça 2 no sentido horário. Levante a dobradiça superior 3 para soltá-la do trinco da alavanca da dobradiça 4.

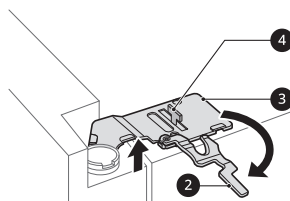

⚠ ADVERTÊNCIA

- Ao levantar a dobradiça e soltá-la do trinco da alavanca da dobradiça, tenha cuidado para que a porta não caia para a frente. Recomenda-se que duas ou mais pessoas executem a desmontagem e a remontagem da porta.

- 3** Levante a porta esquerda do refrigerador até que esta se solte da dobradiça do meio.

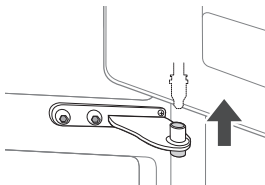


⚠ ADVERTÊNCIA


- Coloque a porta sobre uma superfície não abrasiva com o lado interno virado para cima.

Removendo as Portas do Freezer


- 1** Remova os dois parafusos da dobradiça.

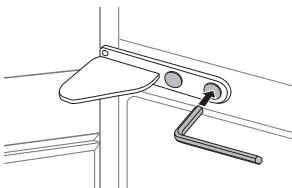

- 2** Gire a dobradiça para levantar a extremidade articulada, permitindo que a porta possa ser levantada. Levante a porta acima do pino da dobradiça inferior para removê-la.

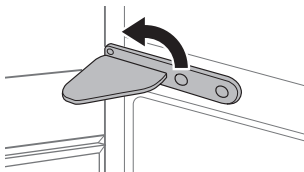

- 3** Remova a porta ao desprender o pino da dobradiça inferior.

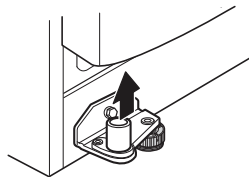

Recolocando a porta do refrigerador e do freezer


Recoloque as portas na sequência inversa da remoção, após o aparelho passar através da porta de acesso.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Instale primeiro a porta direita do refrigerador.

OBSERVAÇÃO

- Desmontando/Montando as linhas de água.

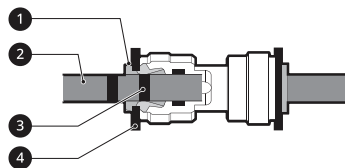


- 1 Braçadeira 2 Tubo 3 Linha de inserção 4 Clipe

- Insira cuidadosamente o tubo até que apenas uma das linhas do tubo seja visível. Puxe o tubo para se certificar de que está bem apertado.

Correto	
Incorreto	

- Se a extremidade do tubo de água estiver danificada, este deve ser recortado para garantir que não vaze ao ser reinstalado.



5 Torto 6 Danificado 7 Esticado

Conectando a linha de água

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Requerimentos para o Suprimento de Água

Para opera o dispensador é requerido que a pressão de água fria seja de 138 e 827 kPa (1,4 ~8,4 kgf/cm²). Se a pressão da água em sua área for baixa (abaixo de 138 kPa), será preciso instalar uma bomba de pressão para compensar a baixa pressão.

Se um sistema de filtração por osmose inversa for conectada ao seu suprimento de água fria, a pressão da água para o sistema de osmose inversa deverá ter no mínimo 138 à 827kPa (1.4-8.4 kgf/cm²)

AVISO

- Desconecte o aparelho antes de realizar qualquer tarefa ao conectar o suprimento de água. Caso contrário pode ocorrer choques elétricos.
- Apenas conecte a linha de água à um suprimento de água fria. Caso contrário pode causar mau funcionamento do filtro de água. Os golpes de aríete (água batendo nos canos) nos encanamentos da casa podem causar danos ao frigorífico e ocasionar vazamento de água ou alagamento.
- Conecte apenas à um suprimento de água potável.


- Use uma mangueira nova ao conectar a água do aparelho. Não utilize mangueiras velhas, desgastadas ou usadas.
- Chame um encanador qualificado de acordo com a legislação local e regulamentações quanto à qualidade da água para realizar a conexão com o suprimento de água.

OBSERVAÇÃO

- A instalação da linha de água não é coberta pela garantia do aparelho.

Conectando a água ao aparelho

- 1 Desaperte o porca rosqueada na parte de trás do aparelho e coloque sobre uma extremidade do tubo de água.
- 2 Empurre firmemente o tubo de água na válvula de entrada de água e aperte a porca.

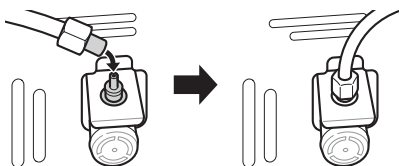


Conectando a torneira de água

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.


- 1 Empurre o tubo de água no orifício do conector da torneira fornecido nos acessórios. O tubo

deve ser segurado firmemente enquanto o conector é empurrado no tubo.

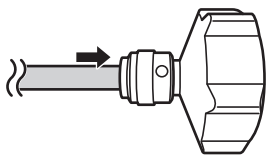

- 2** Se certifique de que a arruela de borracha está encaixada no interior do conector da torneira antes de parafusá-la na torneira.

- Pode ser necessário comprar um conector ou adaptador separado se o conector da sua torneira não corresponder ao tamanho da rosca do conector fornecido.

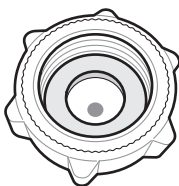

Verificando a Conexão de Água

- 1** Libere o suprimento de água e ligue o aparelho. Cuidadosamente verifique todos os possíveis vazamentos devidos a mangueiras mal fixadas.
- 2** Pressione e mantenha pressionado o botão **Water Filter** por três segundos. Um novo filtro de água foi ativado.
- 3** Coloque um copo sob o dispensador de água para verificar se a água está fluindo pelo aparelho.
- 4** Verifique as conexões e juntas dos tubos procurando por vazamentos uma vez mais.

Nivelamento e alinhamento da porta


Antes de começar

Quando as portas do aparelho estiverem desalinhada, siga as instruções abaixo para alinhá-las uniformemente.


OBSERVAÇÃO

- A chave inglesa pode ser diferente dependendo do modelo. Será fornecido uma chave inglesa do tipo A ou B.

- Chave Inglesa Tipo A

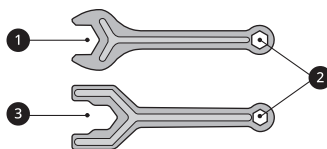

- Chave Inglesa Tipo B

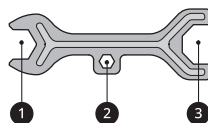


Nivelando o aparelho

O aparelho possui duas pernas de nivelamento dianteiras. Ajuste-as para alterar a inclinação, na frente e atrás ou de lado a lado. Se o aparelho parecer instável ou as portas não estiverem fechando com facilidade, ajuste a inclinação do aparelho seguindo as instruções abaixo.


É normal que o aparelho fique inclinado para trás, mesmo quando as pernas dianteiras estão totalmente viradas.

Use a chave inglesa ❶ para ajustar a altura, girando a perna de nivelamento para a esquerda para levantá-la ou para a direita para baixá-la.

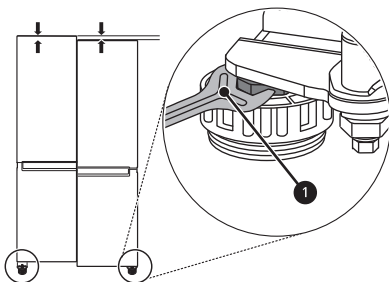


Alinhamento da porta do freezer


Se a porta do aparelho não estiver nivelada, ajuste a diferença da altura da porta.

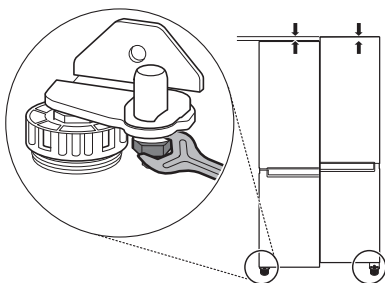

1 Abra a porta e use a chave inglesa ❶ para soltar a porca girando-a para a esquerda.

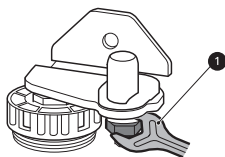


2 Use a chave inglesa ❷ para ajustar a altura girando o pino de ajuste da dobradiça para a esquerda ou para a direita.

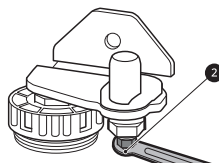

⚠ ADVERTÊNCIA

- A altura da porta do aparelho não pode exceder 3 mm.

3 Use a chave inglesa ❶ para apertar a porca girando ela para a direita.

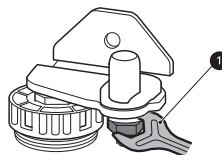


OBSERVAÇÃO

- O nivelamento das portas pode não ser possível, quando o chão não estiver nivelado ou for uma construção deficiente.
- O refrigerador é pesado e deve ser instalado em uma superfície rígida, reto e sólido.
- Alguns pisos de madeira podem causar dificuldades no nivelamento, pois se movimenta de maneira excessiva.


Alinhamento da porta esquerda do refrigerador

Abra a porta do refrigerador e use a chave inglesa **3** para girar a dobradiça da porta.

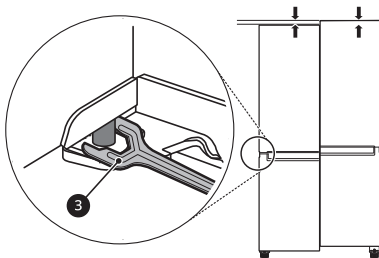

Alinhamento para a porta direita do refrigerador

Ajuste primeiro a porta esquerda do refrigerador. Se a porta está muito baixa, eleve a porta direita e usando um alicates de bico fino, insira cliques C até que ambas as portas estejam niveladas.

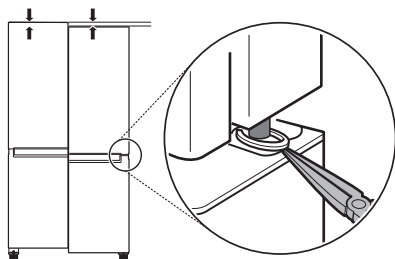

Ligando na Tomada

Conectando o Aparelho

Para ligar o aparelho, conecte o plugue de energia na tomada. Não duplique com outros aparelhos na mesma tomada.

OBSERVAÇÃO

- Após conectar o aparelho à tomada, espere 3 ou 4 horas antes de inserir alimentos. Se colocá-los no refrigerador antes deste resfriar

completamente, seus alimentos podem estragar.

- Para desligar o aparelho, desconecte o plugue de energia da tomada.

Movendo o aparelho para outro local

Movendo o aparelho

- 1 Retire todos os alimentos do interior do aparelho.
- 2 Retire o cabo de alimentação na parte traseira ou posterior do aparelho, em seguida ligue-o na tomada,
- 3 Coloque fitas adesivas em peças como prateleiras e a maçaneta da porta para evitar que caiam enquanto desloca o aparelho.
- 4 Mova o aparelho cuidadosamente, com o auxílio de mais de duas pessoas. Ao transportá-lo por uma longa distância, mantenha-o na posição vertical.
- 5 Após instalar o aparelho, conecte o plugue de energia a uma tomada elétrica e ligue-o.

FUNCIONAMENTO

Antes de Usar

Observações sobre o funcionamento

- Os usuários devem ter em mente que camadas de gelo podem se formar se a porta não estiver fechada completamente, ou se a umidade for alta durante o verão.
- Certifique-se que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados na prateleira ou no cesto da porta para que esta feche completamente.
- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.
- Observe que há um limite admissível de aumento de temperatura após o descongelamento nas especificações do aparelho. Para minimizar o impacto desse aumento de temperatura no armazenamento de alimentos, lacre ou embrulhe-os em várias camadas.

Alarme de Porta Aberta

O alarme soa 3 vezes em um intervalo de 30 segundos, se a porta é deixada aberta ou não completamente fechada por 1 minuto.

OBSERVAÇÃO

- Contate o centro de informação ao consumidor da LG Electronics se o alarme continuar a soar mesmo fechando todas as portas.

Deteção de Falhas

Este aparelho pode detectar problemas automaticamente durante sua operação.

OBSERVAÇÃO

- Se um problema for detectado, o aparelho não funciona e um código de erro é exibido mesmo quando nenhum botão for pressionado.
- Quando um código de erro é exibido na tela, não desligue o aparelho e contate o centro de informações ao consumidor LG Electronics imediatamente e reporte o código de erro. Se desligar o aparelho, o técnico do centro de informação terá dificuldades para encontrar o problema.

Sugestão para Economizar Energia

- Para o uso mais eficiente de energia, mantenha todas as partes internas (por exemplo, cestas da porta, gavetas e prateleiras) nas suas posições originais.
- Certifique-se que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados. Isto permite que o ar circule normalmente e diminua os gastos com a energia elétrica.
- Armazene alimentos quentes somente após estes estiverem esfriados para prevenir condensação ou camadas de gelo.
- Ao armazenar alimentos no freezer, ajuste uma temperatura inferior à indicada para o alimento.
- Não baixe a temperatura do aparelho até menos do que o necessário.
- Não coloque alimentos próximos do sensor de temperatura do compartimento do refrigerador. Mantenha uma distância de ao menos 3 cm do sensor.

Armazenando Alimentos Eficazmente

- Os alimentos podem congelar ou estragar se armazenados na temperatura errada. Coloque a geladeira na temperatura correta para os alimentos que estão sendo armazenados.

- Armazene alimentos congelados ou refrigerados dentro de recipientes selados.
- Verifique a data de expiração e a etiqueta (instruções de armazenamento) antes de guardá-los no aparelho.
- Não guarde alimentos por um longo período de tempo se estes estragarem facilmente em baixas temperaturas.
- Não coloque alimentos descongelados em contato direto com alimentos que já estejam congelados. Poderia ser necessário reduzir a quantidade a ser congelada se você antecipar um congelamento diário.
- Coloque os alimentos refrigerados ou congelados em cada compartimento do refrigerador ou do freezer imediatamente após a compra.
- Armazene carnes e peixes crus em recipientes adequados na geladeira, para que não entrem em contato e não pinguem em outros alimentos.
- Os alimentos refrigerados e outros alimentos podem ser armazenados em cima da gaveta de vegetais.
- Evite recongelar qualquer alimento que tenha sido completamente descongelado. Congelar alimentos que tenham sido completamente descongelados diminuirá o sabor e o valor nutritivo.
- Não encha demais o aparelho. O ar frio pode não circular adequadamente se o aparelho estiver cheio demais.
- Esfrie alimentos quentes antes de armazenar. Se muito alimento quente é colocado no interior, a temperatura interna do aparelho pode aumentar e afetar negativamente outros alimentos armazenados no aparelho.
- Se você configurar um temperatura muito baixa para os alimentos, estes podem congelar. Não configure uma temperatura inferior à temperatura necessária para os alimentos serem armazenados corretamente.
- Se há compartimentos refrigerados no aparelho, não armazene verduras e frutas com alto teor de umidade nestes compartimentos, pois podem congelar devido à baixa temperatura.
- No caso de falta de energia elétrica, ligue para a companhia de eletricidade e pergunte quanto tempo vai durar a falta de energia.
- Evite abrir as portas do aparelho quando houver falta de energia elétrica.
- Quando a energia for restaurada, verifique o estado dos alimentos.

Capacidade de congelamento máximo

- Para obter a capacidade máxima de congelamento, defina a temperatura do freezer para a configuração de temperatura mais fria.
- A função **Express Freeze** permitirá o freezer atingir sua capacidade máxima de congelamento. Isso geralmente leva até 24 horas e a função desliga automaticamente.
- **Express Freeze** deve ser ligada por 7 horas antes que os produtos frescos sejam colocados no compartimento do freezer.
- Para congelar os alimentos rapidamente, armazene os alimentos nas bandejas do freezer superior. Os alimentos serão congelados mais rapidamente nas bandejas do freezer.
- Para obter a melhor circulação de ar, insira todas as peças internas como cestas, gavetas e prateleiras.

Congelamento da quantidade máxima de alimentos

Se grandes quantidades de alimentos forem armazenadas, todas as gavetas do freezer devem ser retiradas do aparelho, exceto a inferior, e os alimentos devem ser colocados diretamente no compartimento do freezer.

ADVERTÊNCIA

- Para remover as gavetas, primeiro remova os alimentos das gavetas e depois retire as gavetas com cuidado. Não fazer isso pode causar ferimentos ou danos às gavetas.

OBSERVAÇÃO


- A dimensão de cada gaveta pode ser diferente, coloque-as nas posições corretas.
-

Características do Produto

A aparência ou componentes podem se diferenciar entre outros modelos.

Exterior

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

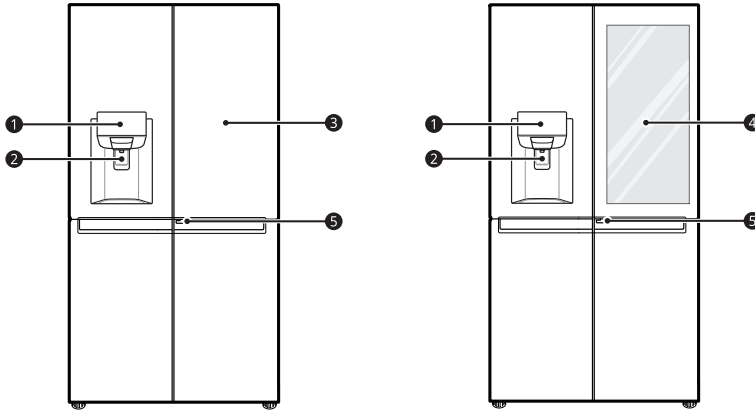

1 Painel de Controle

Configura a temperatura do refrigerador e a temperatura do freezer, a condição do filtro de água e o modo do dispensador.

2 Água filtrada e dispensador de gelo

Libera água purificada e gelo.

3 Door in Door*1

O sistema Door in Door é um sistema de porta em camada dupla. Pode ser aberto individualmente ou junto com a porta principal.

Você pode acessar e localiza, com facilidade, seus lanches ou alimentos favoritos.

4 InstaView Door in Door*1

O compartimento InstaView Door in Door permite fácil acesso aos itens de alimentos mais freqüentemente utilizados.


5 Alavanca Door in Door*1

Abre o Door in Door.


Interior

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.


Modelo de porta padrão:

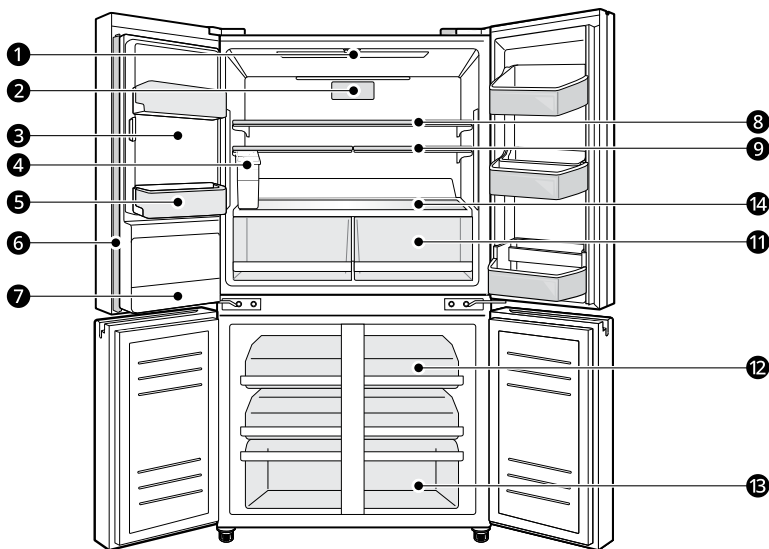

Modelo Door in Door:

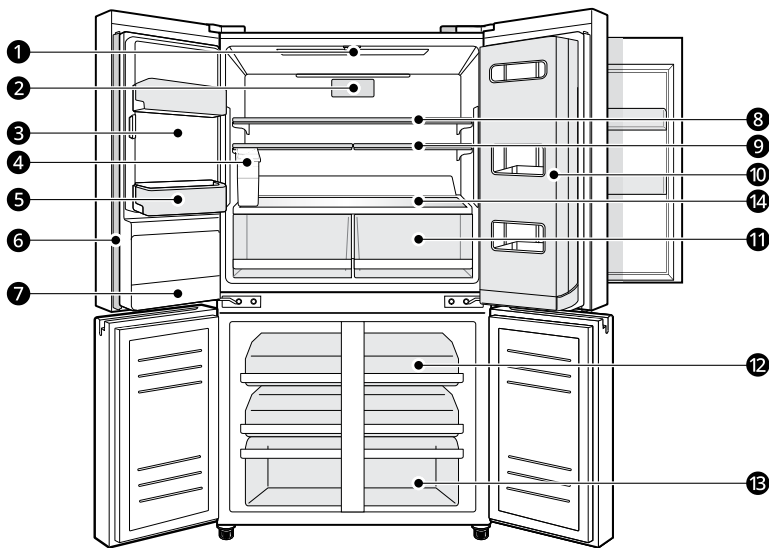

Modelo InstaView Door in Door:

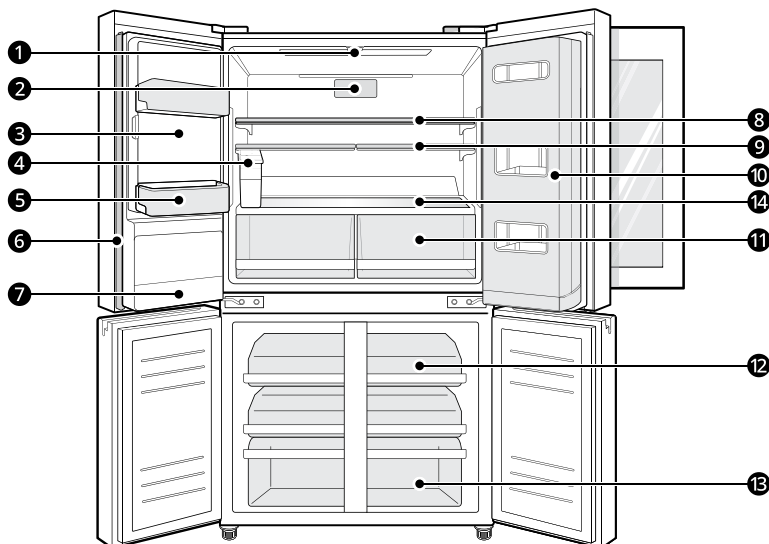

1 Lâmpada LED

As lâmpadas LED dentro do refrigerador acendem quando você abre a porta.

2 Filtro de ar^{*1}

Reduz os odores dentro do compartimento do refrigerador.

3 Icemaker Automático^{*1}

Onde o gelo é automaticamente produzido e armazenado.

4 Tanque dispensador de água^{*1}

Armazena a água para suprir o dispensador ou a máquina de gelo automática. Necessita de enchimento manual.

5 Cesto da Porta do Refrigerador

Armazena pequenos pacotes de alimentos refrigerados, bebidas e recipientes para molhos

6 Coluna da porta

Previne a saída de ar frio do refrigerador.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Para reduzir o risco de arranhões e quebrar o centro da coluna da porta, certifique-se de que a coluna do refrigerador esteja sempre dobrada.

7 Filtro de água^{*1}

Este filtro purifica a água.

OBSERVAÇÃO

- O filtro deve ser substituído a cada 6 meses.
-

8 Prateleira do Refrigerador

Armazena alimentos refrigerados e frescos.

Armazena alimentos com alta umidade na parte da frente da prateleira.

A altura da prateleira pode ser ajustada ao inserir a prateleira em outro sulco.

9 Prateleira dobrável*1

Ela é ajustável para se adaptar às necessidades de armazenamento.

10 Compartimento Door in Door *1

Armazena os alimentos usados com maior frequência, como bebidas e lanches.

11 Gaveta do refrigerador

Armazena frutas e vegetais a fim de manter o frescor o máximo possível.

12 Bandeja do freezer

Armazena pequenas embalagens de alimentos congelados ou alimentos usados com frequência. As bandejas deslizantes são fáceis de acessar e utilizar.

13 Gaveta do Freezer

Armazena os alimentos congelados para um armazenamento mais longo.

14 Prateleira inferior



Para armazenar um recipiente para alimentos que possa conter mais de 1 kg, coloque-o na prateleira inferior.

Painel de Controle

O painel de controle pode diferir entre modelos.

Painel de Controle e Funções

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

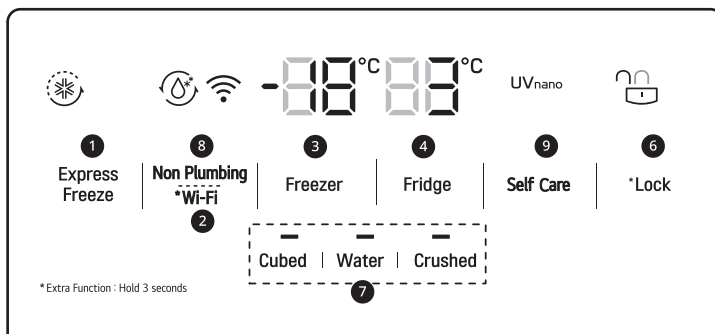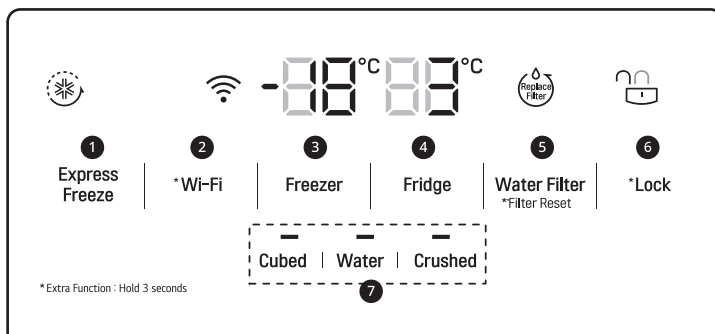

1 Express Freeze

Esta função pode congelar rapidamente uma grande quantidade de gelo ou alimentos congelados.

- Esta função é habilitada e desabilitada toda a vez que você pressionar o botão.
- Esta função é desligada automaticamente após um período específico de tempo.

2 Wi-Fi

Este botão permite que o aparelho se conecte a uma rede Wi-Fi doméstica. Consulte as Funções Smart para obter informações sobre a configuração inicial do aplicativo **LG ThinQ**.

3 Freezer*1

• Tipo 1

- Pressione este botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre -24 °C e -16 °C.

• Tipo 2

- Pressione este botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre -23 °C e -15 °C.

28 FUNCIONAMENTO

- A temperatura padrão do freezer é de -18 °C.

4 Fridge*1

- **Tipo 1**
 - Pressione este botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre 0 °C e 6 °C.
- **Tipo 2**
 - Pressione este botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre 1 °C e 7 °C.
- A temperatura padrão do refrigerador é de 3 °C.

OBSERVAÇÃO

- A temperatura interna real varia de acordo com o status de alimento, como a temperatura ambiente indicada é uma temperatura alvo e não a temperatura real dentro do aparelho.
-

5 Water Filter*1

Substitua o filtro de água quando o indicador  acende.

- Depois de trocar o filtro, pressione e mantenha o botão **Water Filter** pressionado por três segundos para redefinir o lembrete de substituição do filtro.

6 Lock

Isso trava os botões do painel de controle.

- Para bloquear os botões do painel de controle, pressione e mantenha o botão **Lock** pressionado por 3 segundos até que o ícone  apareça e a função seja ativada.
- Para desativar a função, pressione e mantenha o botão **Lock** pressionado por 3 segundos até que o ícone  apareça e a função seja desativada.

7 Tipo de água e gelo

Selecione um modo de dispensador desejado nos botões do painel de controle. Pressione o botão do dispensador com um copo ou outro recipiente para dispensar cubos de gelo, água ou gelo moído.

8 Non Plumbing*1

O ícone **Non Plumbing** fica aceso quando o tanque do dispensador de água está instalado corretamente.

9 Self Care*1

A luz UV é utilizada para manter limpa a saída de água. A função de limpeza UV funciona automaticamente, por 10 minutos a cada hora ou pode ser ativado, manualmente, a qualquer momento.

Pressione este botão para ativá-la manualmente.

OBSERVAÇÃO

- Esta função irá parar momentaneamente, cada vez que o botão **Water** for pressionado e estiver em funcionamento e esta função será retomada após 1 hora.
 - Esta função ocorre automaticamente, por 10 minutos, a cada hora sem haver necessidade de pressionar o botão **Self Care**.
 - **UVnano** é uma palavra composta derivada das palavras UV e sua unidade, nanômetro.
-

OBSERVAÇÃO

- O painel de controle desligará automaticamente para economia de energia.
- Quando o aparelho está no modo de economia de energia, a tela permanece desligada até que uma porta seja aberta ou um botão seja pressionado. Uma vez ligada, a tela permanece ligada por 20 segundos.
- Se houver qualquer contato de pele ou dedo no painel de controle durante a limpeza, a função do botão pode ser acionada.
- Este aparelho necessita de aterramento elétrico apenas para fins funcionais.

Dispensador de gelo e água

Antes de usar o dispensador de água e de gelo

⚠ ADVERTÊNCIA


- Mantenha as crianças afastadas do dispensador para prevenir que as crianças brinquem ou estraguem os controles.
- Jogue fora as primeiras remessas de gelo (cerca de 20 cubos e 7 copos de água). Isto também é necessário se o aparelho não for usado por um longo tempo.
- Limpe o sistema de distribuição de água se não tiver sido usado durante 48 horas. Livrar-se do sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido retirada durante 5 dias.
- Para limpar o sistema de distribuição de água, livrar-se da água pelo dispensador por cerca de 5 minutos e jogue os primeiros lotes de gelo.
- Não use taça de cristal ou porcelana ao dispensar água ou gelo.

- Use um copo com uma borda de mais de 68 mm de diâmetro, quando for dispensar água, cubos de gelo ou gelo picado.
- Quando a máquina de gelo produz pequenos cubos de gelo ou os cubos se unem, a quantidade de água fornecida para a máquina de gelo pode estar baixa devido ao nível insuficiente da água no tanque de água. Se o gelo não for usado frequentemente ou a temperatura configurada do freezer estiver muito alta, então eles podem se unir também.
- Após a substituição do filtro de água, é normal que água leitosa/turva seja liberada. O ar na água acabará por limpá-la, sendo seguro ingeri-la durante esta transição.

Usando o dispensador de gelo e água

Pressione o botão de seleção do dispensador repetidamente até a luz acima do ícone que você deseja, ilumine.

Pressione a palheta do dispensador ❶ com um copo ou outro recipiente para dispensar cubos de água, água ou gelo moído.

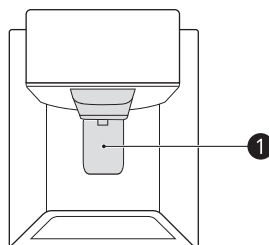


OBSERVAÇÃO

- Se você abrir a porta do refrigerador enquanto água, cubos de gelo ou gelo picado estiverem sendo dispensados, o dispensador irá para. Quando fechar a porta, o item selecionado continuará a ser dispensado.
- Se a borda do copo é pequena, a água pode espirrar do copo ou cair fora completamente.

Limpendo o dispensador

Limpendo a saída de gelo e água

Limpe a saída de água ❶ ou do gelo ❷ frequentemente com um pano limpo, pois pode sujar facilmente.

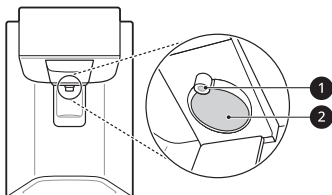

OBSERVAÇÃO

- Fios do pano pode aderir às saídas.

Limpendo a Bandeja do Dispensador

Limpe toda a área com um pano úmido. A bandeja do dispensador pode se molhar facilmente devido ao derramamento de gelo ou água.




Encha o tanque de água com água


Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

O tanque de água contém a água para ser dispensada ou usada pela máquina de gelo automática para fazer gelo.


- 1 Remova o tanque do dispensador de água, puxando-o para fora segurando pela alça.

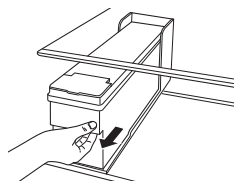

- 2 Abra a tampa do tanque do dispensador de água.

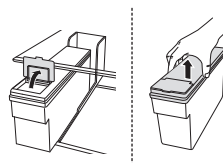


- 3 Encha com água mineral ou água filtrada até a linha de referência indicada dentro do tanque dispensador de água. (Capacidade total: 4 ℓ)

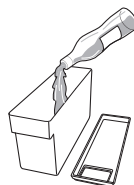


⚠ ADVERTÊNCIA

- Certifique-se de que o tanque de água tenha pelo menos 0,5 litros de água dentro dele. Caso contrário, ele pode ter problemas.

- 4 Após encher com água, feche a tampa do tanque do dispensador de água.

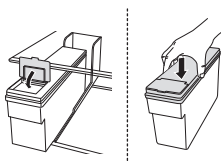

- 5 Reinstale o tanque do dispensador de água na prateleira do refrigerador.

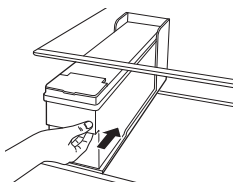

- Se não houver uma quantidade suficiente de água no tanque do dispensador de água, o tamanho e a quantidade do cubo de gelo podem ser afetados e podem resultar na não produção de gelo.
- Se não houver água no tanque do dispensador de água, a função de distribuição de água fria e gelo do dispensador não pode ser usada. Verifique se há água no tanque do dispensador de água e, em seguida, encha-o com água, se estiver vazio.
- Espere por pelo menos 15 segundos antes de remover o tanque de água após tendo dispensado água ou gelo do dispensador.
- O som emitido pelo tanque de água ao fornecer água ao dispensador e para a máquina de gelo automática é normal. Não é um sinal de defeito.

⚠ AVISO

- Encha o icemaker ou o tanque de água do dispensador apenas com água potável .
- Não encha o tanque de água com outras bebidas que não seja água ou não encha com água quente.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não aplique força excessiva ou impacto quando for remover ou montar o tanque do dispensador de água. Caso contrário pode-se causar dano ao aparelho ou lesões.
- As crianças não devem ser permitidas perto do tanque dispensador.

OBSERVAÇÃO

- Antes de usar o tanque do dispensador de água, depois de instalar o aparelho, deve-se lavar o tanque antes de encher com água.
- Verifique se o tanque do dispensador de água foi colocado de modo correto no aparelho. Se este não está corretamente colocado, a água pode vazar do tanque para o aparelho.

Icemaker Automático

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Este recurso pode variar dependendo do modelo adquirido.

Antes de usar a máquina de gelo da porta

- A máquina de gelo produz gelo normalmente após aproximadamente 48 horas, depois que o aparelho é instalado inicialmente.
- Se a caixa de gelo estiver completamente cheia de gelo, a produção de gelo irá parar.
- Sons do gelo caindo na caixa são normais.
- Se cubos de gelo ficarem armazenados na caixa de gelo por muito tempo, eles podem grudar uns nos outros. Limpe a caixa de gelo antes de usá-la para evitar que isso ocorra.

⚠ ADVERTÊNCIA


- É normal que uma água leitosa ou turva seja dispensada após a troca do filtro de água. Este ar na água irá limpar eventualmente e é seguro para bebê-la.
- O primeiro gelo e água dispensado pode incluir partículas ou odores dos tubos de água ou do tanque de água.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Se gelo descolorido for dispensado, verifique o filtro de água e o suprimento de água. Se o problema persistir, contate o centro de informação ao consumidor LG Eletrônicos. Não utilize a água ou gelo até que o problema seja corrigido.
- Não toque na saída de gelo ou na máquina de gelo automática com suas mãos ou ferramentas.
- Dispense o gelo em um copo antes de enchê-lo com água ou outras bebidas. Respingos podem ocorrer se o gelo for dispensado em um copo que já contém líquido.
- Nunca use um copo muito estreito ou profundo. O gelo pode ficar obstruído na passagem de gelo, afetando o desempenho do aparelho.
- Mantenha o copo a uma distância apropriada da saída de gelo. Um copo muito próximo da saída pode evitar o gelo de sair.
- Durante longas quedas de energia ou se sair de férias, coloque o gelo dentro da caixa de gelo, no compartimento do freezer. A água proveniente de gelo derretido pode escorrer do dispensador para o chão.

Máquina de gelo da porta

A máquina de gelo automática pode fazer aproximadamente entre 70 - 182 cubos em um período de 24 horas, em condições forem favoráveis. Esta quantidade pode variar de acordo com o ambiente (temperatura ambiente em torno do aparelho, frequência de abertura da porta, quantidade de alimentos armazenados no aparelho, etc.).

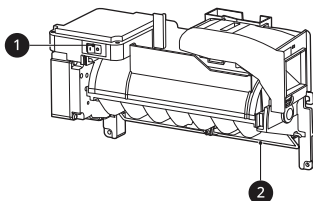


- 1 Interruptor de energia
- 2 Desligamento automático (braço do apalpador)

Removendo/Recolocando o compartimento de gelo


O conduto de gelo pode ficar bloqueada por camadas de gelo se somente gelo picado for usado. Retire as camadas de gelo acumuladas removendo o compartimento de gelo e limpando a passagem com espátulas de borrachas. Retirar os cubos de gelo também ajuda a prevenir a formação de camadas.

- 1 Puxe a alça cuidadosamente para abrir o compartimento de gelo.

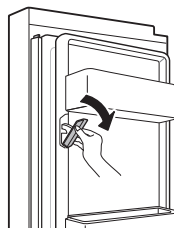

- 2 Desligue a máquina de gelo automática, ajuste o interruptor da máquina de gelo para OFF (O).

- 3 Para remover a caixa de gelo da porta, levante levemente a parte inferior e puxe lentamente a bandeja como mostrado.

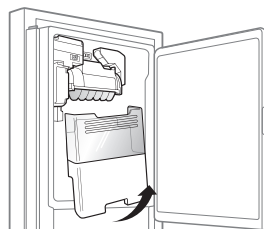

- 4 Recoloque a caixa de gelo na sequência inversa do processo de remoção.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Não toque nas partes mecânicas da máquina de gelo automática com sua mão ou qualquer implemento mecânico. Isso pode causar ferimentos graves ou danos ao aparelho.
- Não desmonte, repare ou altere a máquina de gelo automática. Estas tarefas devem ser realizadas somente por um técnico.
- Precauções devem ser tomadas, a máquina de gelo automática opera continuamente depois que a porta do freezer é aberta, quando o interruptor da máquina de gelo automática está ajustada para a posição ON.
- Mantenha crianças longe do dispensador.
- Ao remontar a caixa de gelo, certifique-se que está colocada corretamente. Se estiver inclinada ou desnivelada, não poderá continuar fazendo gelo devido a ruptura do sensor.

Ligando/Desligando a máquina de gelo

Ligue/desligue a máquina de gelo automática, pressione o botão liga/desliga na máquina de gelo na posição ON (I) ou OFF (O)

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Não deixe a energia ligada à máquina de gelo se a linha de água não estiver conectada. Isso pode danificar a máquina de gelo.

Sons normais que você pode ouvir

A válvula de água da máquina de gelo irá zumbir enquanto a máquina de gelo se enche de água. Se o interruptor estiver na posição ON (I) ela soará, mesmo que ainda não tenha sido conectada à água. Para interromper o som, mova o interruptor para OFF (O).

Preparando-se para as férias

Se a temperatura ambiente cair abaixo do ponto de congelamento, peça para um técnico qualificado drenar o sistema de abastecimento de água, evitando sérios danos à propriedade, devido a inundações causadas por linhas de água ou conexões rompidas. Coloque o interruptor de energia da máquina de gelo na posição OFF (O) e desligue o fornecimento de água para o aparelho.

OBSERVAÇÃO


- A caixa de gelo deve ser esvaziada sempre que a chave liga/desliga da máquina de gelo estiver na posição OFF (O).

InstaView

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Usando a InstaView Door in Door

O **InstaView Door in Door** permite que você veja se está ficando sem itens usados com frequência, como bebidas e lanches, sem abrir a porta do refrigerador.

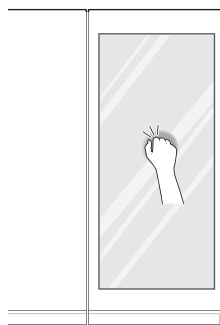

- 1 Bata duas vezes no vidro para ligar ou desligar o LED de luz dentro da **Door in Door**.
- 2 A luz LED desligará automaticamente após dez segundos.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não abra a porta do aparelho com o door in door aberto nem abra o door in door enquanto a porta do aparelho estiver aberta. O door in door pode ser atingido pela extremidade do aparelho e danificar-se.

OBSERVAÇÃO

- A função **InstaView Door in Door** é desabilitada por 2 segundos após fechar a porta esquerda ou direita do freezer.
- Bata próximo do centro do vidro. Bater próximo das extremidades do vidro pode não ativar a função **InstaView Door in Door**.
- Bata forte o suficiente para que o som seja audível.
- A função **InstaView Door in Door** pode ser ativada se um som alto ocorrer próximo do refrigerador.
- Limpe a porta de vidro com um pano seco. Para remover manchas difíceis, umedeça ligeiramente um pano limpo com água morna ou limpador de vidro. Não borrife o limpador de vidro diretamente na porta de vidro.

Door in Door


Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Usando o Door in Door

Puxe a alavanca na parte inferior da tampa para cima até que a door in door se abra.

Há muito espaço de armazenamento no interior do Door in Door e suas cestas circundantes,

permitindo que você armazene alimentos de forma organizada.

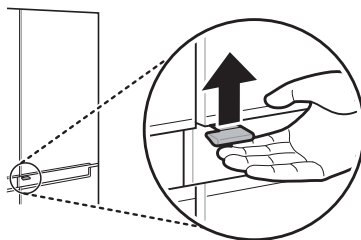

⚠ ADVERTÊNCIA


- Não abra a porta do aparelho com o door in door aberto nem abra o door in door enquanto a porta do aparelho estiver aberta. O door in door pode ser atingido pela extremidade do aparelho e danificar-se.

Usando o cesto móvel


Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Ajustar o cesto móvel permite que os alimentos maiores possam ser armazenados com mais facilidade.

- 1 Para levantar o cesto móvel, segure o cesto no centro e empurre o cesto até voltar encaixar em seu lugar.

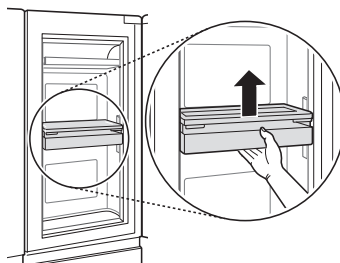

- 2** Para baixar o cesto móvel, pressione para cima para soltar as alavancas ao lado do cesto e descer o cesto, até que ele se encaixe no lugar.

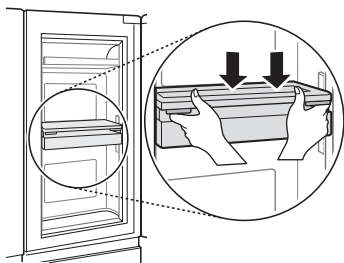

⚠ ADVERTÊNCIA


- Para evitar se machucar ou danificar o cesto ou seu conteúdo, esvazie o compartimento do cesto móvel antes de movê-lo para cima ou para baixo.

Removendo/recolocando a caixa do Door in Door

⚠ ADVERTÊNCIA

- Remova os conteúdos do compartimento Door in Door antes de removê-la.

- 1** Abra as portas completamente e remova o conteúdo da caixa do Door in Door. Levante e puxe para fora a caixa do Door in Door.

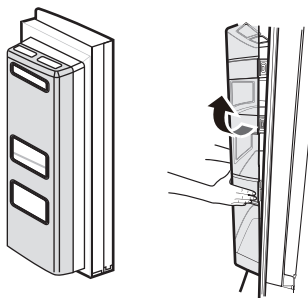

- 2** Levante e remova os cestos da carcaça do Door in Door.



- 3** Reinstale o cesto do Door in Door na ordem inversa do processo de remoção.

Gaveta


⚠ ADVERTÊNCIA

- Sempre esvazie as gavetas antes de removê-las, e use as duas mãos ao removê-las e recolocá-las.
- Se certifique que as portas do refrigerador estão completamente abertas antes de remover e recolocar as gavetas.


Remoção/Recolocação da gaveta do refrigerador

Este recurso pode variar dependendo do modelo adquirido.


- 1** Abra completamente as duas portas do refrigerador. Segure a tampa com ambas as mãos e incline-a um pouco enquanto puxa para fora.

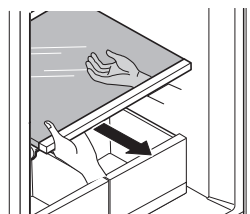

- 2** Remova os conteúdos da gaveta. Segure a alça da gaveta de verduras e puxe-a com cuidado para fora.

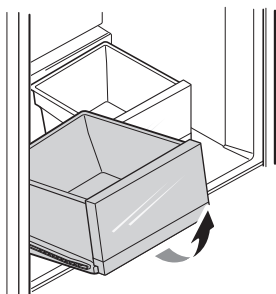

- 1** Abra completamente ambas as portas do freezer. Tire totalmente a gaveta do freezer e remova todo o seu conteúdo.

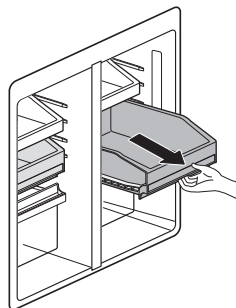

- 3** Monte o refrigerador da geladeira na ordem inversa do processo de remoção.

- 2** Com a gaveta completamente estendida, levante a parte frontal e puxe a gaveta para removê-la.

Usando a gaveta do freezer

As gavetas deslizantes do freezer são fáceis de acessar e utilizar.

- Use o compartimento superior para armazenar alimentos congelados e usados frequentemente.
- Use o compartimento inferior para alimentos congelados maiores e itens armazenados por períodos mais longos.

Remoção/Recolocação da gaveta do freezer

Este recurso pode variar dependendo do modelo adquirido.

- 3** Monte a gaveta do freezer na ordem inversa do processo de remoção.

⚠ ADVERTÊNCIA

- As gavetas são pesadas. Use sempre as duas mãos ao remover ou recolocar as gavetas para evitar danificar o produto ou se machucar.
 - Sempre abra as portas do freezer completamente antes de remover ou recolocar as gavetas.
-

Prateleira


⚠ ADVERTÊNCIA

- Prateleiras de vidro são pesadas. Tenha muito cuidado ao removê-las.
 - Não limpe as prateleiras de vidro com água quente quando estas estiverem frias. O vidro pode quebrar se for exposto a mudanças bruscas de temperatura.
-

Usando a prateleira dobrável


Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Armazene itens mais altos, como galões ou garrafas, empurrando a metade da frente da prateleira para baixo da metade da parte traseira. Puxe a frente da prateleira para a frente para montar uma prateleira completa.

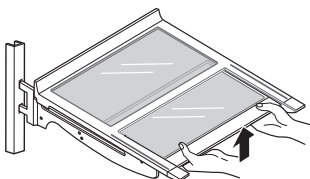


Removendo/remontando a prateleira

- 1 Para retirar, incline a frente da prateleira e levante a prateleira na parte de trás.

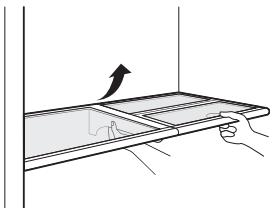


- 2 Incline a prateleira e puxe para fora.

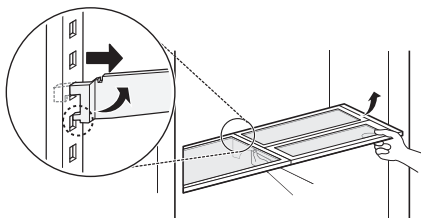

- 3 Para montar, incline a parte da frente da prateleira para cima e posicione os ganchos nos encaixes na altura desejada.

- 4 Abaixe a parte da frente da prateleira, de maneira que os ganchos se encaixem.

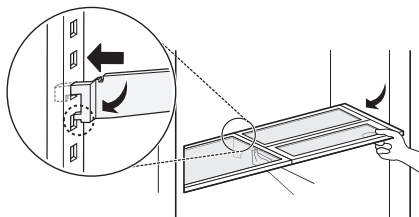

⚠ ADVERTÊNCIA

- Observe se as prateleiras estão niveladas. Deixar de verificar isso pode resultar na queda da prateleira ou derramamento de alimentos.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não limpe as prateleiras de vidro com água quente quando estas estiverem frias. O vidro pode quebrar se for exposto a mudanças bruscas de temperatura.


Cesto da porta

Removendo/remontando o cesto da porta

Este recurso pode variar dependendo do modelo adquirido.

As cestas das portas são removíveis para facilitar a limpeza e o ajuste.

- 1 Para remover os cestos, apenas os levante e puxe o cesto para fora.

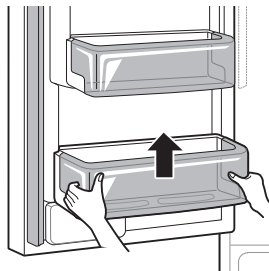

- 2 Para montar os cestos, deslize-o para cima do suporte desejado e empurre-o para baixo até que ele se encaixe no lugar.

FUNÇÕES SMART

Aplicativo LG ThinQ

Este recurso está disponível apenas nos modelos com Wi-Fi.

O **LG ThinQ** aplicativo permite que você se comunique com o aparelho usando um smartphone.

Recursos do Aplicativo LG ThinQ

Comunique-se com o aparelho através do smartphone usando recursos inteligentes.

Smart Diagnosis

- Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de Smart Diagnosis ajudá-lo-á a diagnosticar o problema.

Configurações

- Permite configurar várias opções no aparelho e no aplicativo.


OBSERVAÇÃO

- Se você mudar seu roteador sem fio, provedor de internet ou senha, exclua o aparelho registrado do aplicativo **LG ThinQ** e registre-o novamente.
- A aplicação está sujeita a mudanças a fim de melhorar o aparelho, sem aviso prévio aos usuários.
- As funções podem variar com o modelo.

Instalando o aplicativo LG ThinQ e conectando a um aparelho LG

Modelos com código QR

Digitalizar o código QR anexado ao produto usando a câmera ou o aplicativo de leitor de código QR no seu smartphone.

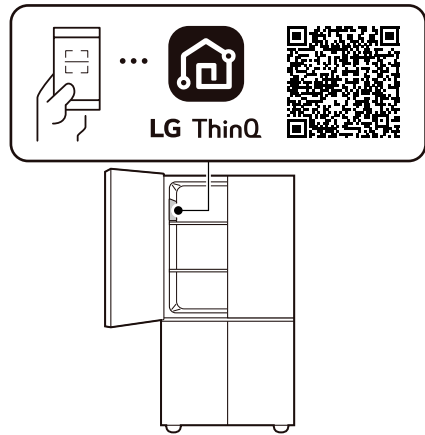

Modelos sem código QR

- 1 Procure e instale o aplicativo **LG ThinQ** na Google Play Store ou Apple App Store no seu smartphone.
- 2 Execute o aplicativo **LG ThinQ** e entre com a sua conta existente ou crie uma conta LG para se inscrever.
- 3 Toque o botão (+) de adicionar no aplicativo **LG ThinQ** para se conectar ao seu aparelho LG. Siga as instruções do aplicativo para concluir o processo.

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a conexão Wi-Fi, certifique-se que o indicador Wi-Fi esteja aceso no painel de controle.
- O aparelho suporta apenas roteadores com frequência de 2,4 GHz. Para verificar a frequência do roteador, contate seu provedor de Internet ou o fabricante do roteador.
- **LG ThinQ** não é responsável por qualquer problema com a rede ou defeitos, mau funcionamento ou erros causados pela conexão de rede.
- Um ambiente cheio de sinais wireless pode resultar em uma rede wireless lenta.
- Se a distância entre o aparelho e o roteador sem fio for muito longa, a força do sinal será fraca. Pode-se levar um tempo para se conectar ou a instalação pode falhar.
- Se o aplicativo apresentar problemas para conectar à rede Wi-Fi, pode ser que esteja muito longe do roteador. Adquira um repetidor Wi-Fi (extensor de faixa) para melhorar a força do sinal do Wi-Fi.
- A conexão de rede pode não funcionar apropriadamente dependendo do provedor de serviço de internet.
- A conexão do Wi-Fi pode não conectar ou pode ser interrompida devido ao ambiente da rede doméstica.
- O aparelho não pode ser conectado devido a problemas com a transmissão de sinal sem fio. Desligue o aparelho e espere cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- Se o firewall do seu roteador sem fio está habilitado, desabilite o firewall ou adicione uma exceção para ele.
- O nome da rede sem fio (SSID) deve ser uma combinação de números e letras inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface do usuário (IU) do smartphone pode variar dependendo do sistema operacional móvel (OS) e do fabricante.
- Se o protocolo de segurança do roteador estiver configurado para **WEP**, a configuração de rede pode falhar. Por favor, modifique o protocolo de segurança, (**WPA2** é recomendável) e conecte o produto novamente.

- Para desabilitar a função Wi-Fi, pressione e segure o botão **Wi-Fi** por 3 segundos. O indicador Wi-Fi será desligado.
- Para reconectar o aparelho ou adicionar outro usuário, mantenha o botão **Wi-Fi** pressionado por 3 segundos para desligá-lo temporariamente. Execute o aplicativo **LG ThinQ** e siga as instruções do aplicativo para conectar o aparelho.

Modulo de Regulação Wireless, LAN

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Aviso Informativo sobre Software com Código de Fonte Aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para acessar todos os termos da licença referida, avisos de direitos autorais e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação por um período de três anos após nosso último envio deste produto.

Smart Diagnosis

Use este recurso para ajudá-lo a diagnosticar e resolver problemas com seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicativos ou indisponibilidade de aplicativos.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando o aplicativo **LG ThinQ**.

- Inicie o aplicativo **LG ThinQ** e selecione o recurso **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicativo **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas


Siga as seguintes instruções para usar o método de diagnóstico audível.

- Inicie o aplicativo **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para diagnóstico audível fornecidas na aplicativo **LG ThinQ**.

- 1 Pressione o botão **Lock** para ativar a função de travamento.

- Se a tela estiver bloqueada por mais de 5 minutos, você deve desativar o bloqueio e, em seguida, reativá-lo.

- 2 Abra a porta do refrigerador e segure o telefone no orifício do alto-falante superior direito.

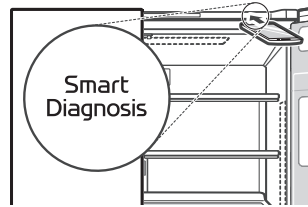

- 3 Pressione e mantenha pressionado o botão **Freezer** por três segundos ou mais enquanto segura o telefone no alto-falante até que a transferência de dados esteja concluída.

- 4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o telefone enquanto os tons estiverem a ser transmitidos.

MANUTENÇÃO

Limpeza

Dicas Gerais de Limpeza

- A realização de degelo manual, manutenção ou limpeza do aparelho enquanto o alimento é armazenado no freezer pode aumentar a temperatura do alimento e reduzir sua vida útil de armazenamento.
- Limpar regularmente quaisquer superfícies que possam entrar em contato com os alimentos.
- Quando for limpar dentro ou fora do aparelho, não limpe com uma escova dura, pasta de dentes ou materiais inflamáveis. Não use agentes de limpeza que contenham substâncias inflamáveis. Isto pode causar a descoloração ou danos no aparelho.
 - Substâncias inflamáveis: álcool (etanol, metanol, álcool isopropílico, álcool isobutílico, etc.), thinner, alvejante, benzeno, abrasivos, líquido inflamável, etc.
- Após a limpeza, confira se o cabo de força está danificado.

Limpeza do exterior

- Ao limpar os canais de ventilação do aparelho com aspirador, o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada para evitar eventuais descargas estáticas que poderiam danificar os componentes eletrônicos ou provocar choque elétrico. Recomenda-se a limpeza regular das tampas de ventilação traseira e lateral para manter o aparelho funcionando corretamente, proporcionando economia de energia.
- Mantenha os canais de ventilação no exterior do aparelho limpos. Canais de ventilação bloqueados podem causar danos ou fogo no aparelho.
- Para limpar o exterior do aparelho, use uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave com água morna. Não use produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Seque bem com um pano macio. Não use panos contaminados ao limpar as portas de aço inoxidável. Sempre use um pano específico para

isso e limpe na mesma direção da textura. Isso ajuda a reduzir manchas e desgaste.


Limpeza do interior

- Ao remover a prateleira ou gaveta do aparelho, remova todos os alimentos armazenados de dentro da prateleira ou gaveta para evitar acidentes ou danos ao aparelho. Caso contrário, acidentes podem ocorrer devido ao peso dos alimentos armazenados.
- Retire as prateleiras e gavetas e limpe-as com água e enxugue suficientemente, antes de recolocá-las.
- Regularmente passe uma toalha úmida na vedação das portas.
- Manchas e respingos das cestas das portas devem ser limpas para não comprometer a capacidade de armazenamento da cesta e pode ser até mesmo danificada.
- Nunca limpe as prateleiras ou recipientes na lava louça. As partes podem se deformar devido ao calor.
- O sistema de descongelamento automático do aparelho garante que o compartimento permaneça livre do acúmulo de gelo sob condições operacionais normais. Os usuários não precisam descongelar manualmente.

Limpando a tampa do condensador

Use um aspirador com uma escova para limpar a tampa do condensador e as saídas de ar. Não remova o painel que cobre a área da serpentina do condensador.

Recomendamos que isso seja feito a cada 12 meses para manter a eficiência de operação.

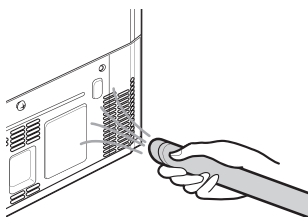

Water Filter (Filtro de água)

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Antes de substituir o filtro de água

⚠ AVISO

- Não permita que crianças tenham acesso a peças pequenas durante a instalação deste produto.
- Não use com água que seja microbiologicamente contaminada ou de qualidade desconhecida sem desinfecção adequada antes ou depois do sistema. Os sistemas certificados para redução de cistos podem ser usados em água desinfetada que pode conter cistos filtráveis.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não instale se a pressão da água exceder 827 kPa. Se a pressão da água exceder 827 kPa, você deve instalar uma válvula limitadora de pressão. Entre em contato com um técnico hidráulico, caso você não souber como verificar a sua pressão da água.
- Não instale onde possam ocorrer condições de golpe de aríete. Se houver condições de golpe de aríete, você deve instalar um para-raios de golpe de aríete. Entre em contato com um técnico hidráulico se não tiver certeza de como verificar essa condição.

- Não instale linhas de fornecimento de água quente. A temperatura máxima de operação do sistema de filtro é de 37,8 °C.
- Proteja o filtro do congelamento. Drene o filtro quando a temperatura cair abaixo de 4,4 °C.
- O cartucho do filtro descartável DEVE ser trocado a cada 6 meses, na capacidade nominal ou se ocorrer uma redução perceptível na taxa de fluxo.
- Quando o dispositivo de prevenção de fluxo é instalado no sistema de água, deve ser instalado um dispositivo para controlar a pressão devido a expansão térmica.
- Se certifique que todas as conexões e tubulações estão seguras e sem vazamentos.

OBSERVAÇÃO


- Como os testes foram realizados em condições padrões de laboratório, o desempenho real pode variar.
- É essencial que a recomendação do fabricante quanto aos requisitos para a instalação, manutenção e troca de filtro sejam observados para que o produto desempenhe conforme prometido.

Substituindo o Filtro de Água


O filtro deve ser trocado a cada 6 meses ou quando o indicador do filtro de água nas luzes do painel de controle liga ou o fluxo do dispensador de água diminui.

- Para comprar um filtro de água de substituição:
 - Utilize o cartucho de substituição: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS ou ADQ747935**
 - Visite o seu revendedor ou distribuidor local ou contate o Centro de Informações ao Consumidor LG Electronics. Para obter mais ajuda, visite nosso website em lg.com

- 1 Abra a tampa do filtro de água.

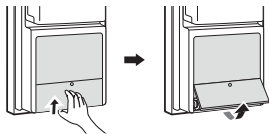


- 2 Remova o filtro de água descartável.

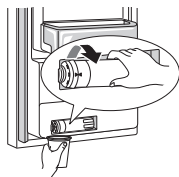


OBSERVAÇÃO

- A substituição do filtro de água causa a drenagem de uma quantidade pequena de água (cerca de 1 onça ou 25 cc).
- Enrole um pano ao redor da extremidade frontal da tampa do filtro de água para coletar qualquer vazamento de água. Uma vez removido, segure o filtro de água na posição vertical, para evitar que qualquer resto de água derrame para fora do filtro.

- 3 Substitua com um novo filtro de água. Insira o novo filtro dentro da cabeça do filtro e gire-o no sentido horário até que o seta no novo filtro se alinhe com a seta da cabeça do filtro. Coloque o filtro de volta ao compartimento.

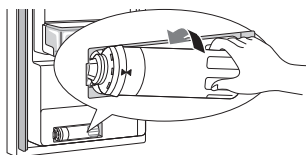

- 4 Feche a tampa do filtro de água.



- 5 Pressione e segure o botão **Water Filter** por 3 segundos.

- 6 Dispense água por aproximadamente 5 minutos para remover o ar preso e poluentes.

⚠ ADVERTÊNCIA

- A não substituição dos filtros quando necessário ou o uso de filtros de água não autorizados pela LG pode causar o vazamento do cartucho do filtro e causar danos à propriedade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção

Gelo e água

Sintomas	Possível causa e solução
O icemaker automático não produz gelo ou produz em pequena quantidade.	Você instalou o aparelho recentemente? - O icemaker produz gelo normalmente após aproximadamente 48 horas, depois que o aparelho é instalado inicialmente. - Se a temperatura do compartimento do refrigerador está muito baixa, a água do filtro pode congelar e bloquear o fluxo de água para a máquina de gelo.
	Você conectou a tubulação de abastecimento de água ao aparelho e abriu a válvula de alimentação? Conecte o tubo de abastecimento de água no aparelho e abra a válvula de alimentação completamente.
	A mangueira de alimentação de água está dobrada? Se a mangueira de alimentação de água está dobrada, o fluxo de água pode ficar comprometido.
	Você produziu uma grande quantidade de gelo recentemente? Leva aproximadamente 24 horas para produzir mais gelo no icemaker automático. Por favor espere.
	Você ligou o interruptor do icemaker ou o botão do icemaker automático no painel de controle? Pressione I no interruptor da máquina de gelo automática ou configure no botão ON para a máquina de gelo automática no painel de controle. (Para mais detalhes em como usar, visite o site da LG Electronics ou use seu dispositivo smart.)
	A temperatura do compartimento do freezer está configurada muito alta? Se a configuração da temperatura estiver muito quente, o gelo será produzido lentamente ou não será produzido. Configure a temperatura do Freezer em -18 °C para a operação normal do icemaker automático.
	Você abre e fecha a porta do aparelho frequentemente? Se você abre a porta do aparelho frequentemente, o ar frio vai escapar, diminuindo a velocidade da produção de gelo. Não abra ou feche a porta do aparelho frequentemente.
	A porta do aparelho está completamente fechada? Se a porta não está completamente fechada, a temperatura do compartimento do freezer aumentará, diminuindo a velocidade de produção de gelo. Feche a porta do aparelho completamente.

Sintomas	Possível causa e solução
O gelo não é dispensado.	Não é possível ouvir o som da saída de gelo? No painel de controle, selecione os modos de cubos de gelo e gelo picado alternadamente para dispensar o gelo.
	A passagem de gelo está bloqueada? (É possível verificar a passagem de gelo retirando a caixa de gelo.) Se a passagem de gelo estiver bloqueada, o gelo poderá não ser dispensado corretamente. Verifique o gelo e limpe a passagem de gelo com frequência.
A água não sai	A válvula de alimentação pode estar fechada. (Apenas em modelos canalizados) - Abra a válvula de alimentação. - Verifique se a temperatura do compartimento do refrigerador está muito fria, pois a água do filtro pode congelar e bloquear o fluxo de água para o dispensador.
	O tanque do dispensador de água pode estar vazio. (Apenas em modelos não canalizados) Encha o tanque do dispensador de água
	A válvula de alimentação está fechada? (Apenas em modelos canalizados) Abra a válvula de alimentação.
	Você está usando água não filtrada? Água não filtrada pode conter uma grande quantidade de diversos metais pesados ou substâncias estranhas, o filtro pode entupir na fase inicial independentemente da vida útil do filtro.
A água tem sabor estranho.	O sabor da água difere quando comparada com o sabor da água de um purificador de água anterior? A água purificada ou água fria não foi utilizada durante um período prolongado de tempo?
	Faz muito tempo que você instalou ou substituiu o filtro? Se for usado um filtro expirado, o desempenho de purificação pode declinar. Recomenda-se trocar o filtro de acordo com o período de tempo para a substituição do filtro.
	Você fez a utilização inicial do filtro apropriadamente após instalá-lo? Quando você instala ou substitui o filtro pela primeira vez, você precisa remover o ar e os resíduos de carvão ativado de dentro do filtro. Use o aparelho após dispensar e descarregar aproximadamente 5 litros de água purificada do dispensador, pressionando a alavanca do fornecimento de água. (Carbono ativado é inofensivo para os humanos)

Sintomas	Possível causa e solução
A água tem sabor estranho.	A água purificada ou água fria não foi utilizada durante um período prolongado de tempo? O sabor da água velha pode alterar devido ao crescimento de bactérias. Use o aparelho após dispensar e descarregar aproximadamente 5 litros de água (aproximadamente três minutos) do dispensador de água.

Resfriamento

Sintomas	Possível causa e solução
Não há refrigeração ou congelamento.	Há um interruptor de energia? Verifique a energia de outros aparelhos.
	O aparelho está desconectado. Plugue o cabo de alimentação apropriadamente na tomada elétrica.
	Um fusível em sua casa pode estar queimado ou o disjuntor disparou. Ou o aparelho está conectado a uma tomada com DR (disjuntor diferencial residual) e o disjuntor da tomada disparou. - Verifique a caixa principal de fusíveis e substitua o fusível ou reinicie o disjuntor. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, contate um eletricista qualificado para realizar o conserto. - Reinicie o disjuntor no DR. Se o problema persistir, entre em contato com um eletricista.
Há má refrigeração ou congelamento.	A temperatura do refrigerador ou freezer está configurada para o mais quente possível? Configure a temperatura do refrigerador ou freezer a um ajuste mais frio.
	O aparelho está em contato direto com a luz do sol ou está perto de uma fonte de calor tal como forno de cozinha ou aquecedor? Verifique a área de instalação e reinstale o aparelho longe de objetos que geram calor.
	Você armazenou alimentos quentes sem esfriá-los primeiro? Esfrie os alimentos quentes antes de colocá-los no compartimento do refrigerador ou freezer.
	Você colocou muitos alimentos? Mantenha espaço entre os alimentos.
	O aparelho está completamente fechado? Feche completamente a porta e certifique-se que o alimento armazenado não está obstruindo a porta.
	Há espaço suficiente ao redor do aparelho? Faça o ajuste da posição para ter espaço suficiente ao redor do aparelho.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho tem cheiro ruim.	A temperatura do refrigerador ou freezer está configurada como 'Quente'? Configure a temperatura do refrigerador ou freezer a um ajuste mais frio.
	Você colocou alimentos com odores muito fortes? Armazene alimentos com odores fortes em recipientes selados.
	Vegetais ou frutas podem ter estragado na gaveta. Jogue fora os vegetais podres e limpe a gaveta de vegetais. Não armazene vegetais por muito tempo na gaveta de vegetais.

Condensação e Camadas de Gelo

Sintomas	Possível causa e solução
Há condensação dentro do aparelho ou parte inferior, na tampa da gaveta de vegetais.	Você armazenou alimentos quentes sem esfriá-los primeiro? Esfrie os alimentos quentes antes de colocá-los no compartimento do refrigerador ou freezer.
	Você deixou a porta do aparelho aberta? Embora a condensação irá desaparecer logo depois de fechar a porta do aparelho, limpe-a com um pano seco.
	Você abre e fecha a porta do aparelho frequentemente? A condensação pode se formar devido à diferença de temperatura com o exterior. Limpe toda a umidade com um pano seco.
	Você colocou alimentos quentes ou úmidos sem estar em um recipiente selado? Armazene os alimentos em recipientes selados.
Camadas de gelo se formam no compartimento do freezer.	As portas podem não estar fechadas apropriadamente. Verifique se o alimento no interior do aparelho está bloqueando a porta e certifique-se de que a porta está firmemente fechada.
	Você armazenou alimentos quentes sem esfriá-los primeiro? Esfrie os alimentos quentes antes de colocá-los no compartimento do refrigerador ou freezer.
	A entrada ou saída de ar do compartimento do freezer está bloqueada? Verifique que a entrada e saída de ar não esteja bloqueada, para que o ar possa circular.
	O compartimento do freezer está sobrecarregado? Mantenha espaço entre os alimentos.

Sintomas	Possível causa e solução
Camada de gelo ou condensação se formou dentro ou fora do aparelho.	Você abre e fecha a porta do aparelho com frequência ou a porta do aparelho está inapropriadamente fechada? Camadas de gelo ou condensação podem se formar, se o ar exterior penetrar dentro do aparelho.
	O ambiente onde está instalado o aparelho é úmido? Condensação pode aparecer no exterior do aparelho, se a área de instalação for muito úmida ou estiver um dia úmido, como em um dia chuvoso. Limpe toda a umidade com um pano seco.
A lateral ou a frente do aparelho está quente.	Existem tubos de anti-condensação feitos para essas áreas do aparelho a fim de reduzir a condensação formada ao redor da área de porta. O calor liberado da tubulação que serve para evitar a condensação é instalado na parte frontal e lateral do aparelho. Você pode sentir que está particularmente quente depois que o aparelho está instalado ou durante o verão. Você pode ficar seguro que isto não é um problema, isto é normal.
Há água dentro ou fora do aparelho.	Há vazamento de água ao redor do aparelho? Verifique se a água que vazou é da pia ou de outro lugar.
	Há água na parte inferior do aparelho? Verifique se a água provém dos alimentos descongelados ou de um recipiente quebrado.

Peças e Recursos

Sintomas	Possível causa e solução
A porta do aparelho não fecha completamente.	O aparelho está inclinado à frente? Ajuste os pés frontais para erguer a frente ligeiramente.
	As prateleiras estão apropriadamente montadas? Remonte as prateleiras se necessário.
	A porta foi fechada com força demais? Se a porta for fechada muito rapidamente ou com muita força, ela pode não fechar direito. Cuide para não bater a porta ao fechá-la. Feche-a delicadamente.
Está difícil de abrir a porta do aparelho.	Você abriu a porta corretamente após você fechá-la? Se você tentar abrir a porta do aparelho em menos de um minuto após fechá-lo, você terá dificuldades devido à pressão interna. Tente abrir a porta do aparelho novamente após alguns minutos para que a pressão interna se estabilize.

Sintomas	Possível causa e solução
A coluna da porta não se dobra ou retrai corretamente.	As pernas de nivelamento frontais estendidas, o nível do aparelho e as portas, estão alinhados? Depois que os cestos da porta estiverem cheios, as portas podem ficar desalinhadas, fazendo com que a coluna da porta ou a função de Abertura automática não funcione corretamente. Estenda as pernas frontais de nivelamento completamente para firmá-las no chão. Siga as instruções na seção de Alinhamento de Porta para levantar a porta esquerda do aparelho até que a coluna volte a funcionar corretamente. Ajuste a porta direita do refrigerador para que se alinhe com a porta esquerda do refrigerador.
A lâmpada interior do aparelho não acende.	Falha da lâmpada Feche a porta e abra novamente. Se a lâmpada não acender, entre em contato com o centro de informação ao consumidor da LG Electronics. Não tente remover a lâmpada.

Ruídos

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho esta barulhento e produz sons anormais.	O aparelho está instalado em um piso fraco ou mal nivelado? Instale o aparelho em um pavimento sólido e nivelado.
	A parte posterior do aparelho está tocando a parede? Faça o ajuste da posição para ter espaço suficiente ao redor do aparelho.
	Há objetos atrás do aparelho? Remova todos os objetos de trás do aparelho.
	Há algum objeto no topo do aparelho? Remova os objetos do topo do aparelho.
Estalidos	O comando de eliminação de gelo emite estalidos quando o ciclo automático de eliminação de gelo começa e termina. O controle do termostato (ou controle do aparelho em alguns modelos) irá produzir estalidos durante o ciclo de liga e desliga. Funcionamento Normal
Zumbido	O zumbido pode provir do fluxo do aparelho, do circuito de água na parte de trás da unidade (apenas em modelos canalizados) ou de itens colocados em volta do aparelho. Funcionamento Normal
	O aparelho não está solidamente apoiado no piso. O piso é fraco ou desnivelado ou as pés do aparelho precisam de ajustes. Veja a seção Alinhamento das Portas.

Sintomas	Possível causa e solução
Zumbido	O aparelho com um compressor foi movido enquanto funcionava. Funcionamento Normal, se o compressor não parar após três minutos de zumbido, desligue a energia do aparelho e ligue novamente.
Assobio	O motor da ventoinha do evaporador está circulando o ar através dos compartimentos do refrigerado e do freezer. Funcionamento Normal
	O ar está sendo forçado por cima do condensador pela ventoinha do mesmo. Funcionamento Normal
Soluços	Fluxo do sistema de resfriamento no aparelho. Funcionamento Normal
Estalos	Contração e expansão das paredes internas devido a variações da temperatura. Funcionamento Normal
Vibração	Se a parte de trás do aparelho estiver tocando na parede ou no armário, algumas das vibrações normais podem emitir um som audível. A fim de eliminar o ruído, certifique-se de que a parte de trás e das laterais não tocam em nenhuma parede ou armário.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
Seu aparelho e smartphone não estão conectados à rede Wi-Fi.	A senha, para o acesso ao Wi-Fi que você está tentando se conectar, está incorreta. Encontre e remova a rede Wi-Fi conectada ao seu smartphone, em seguida, registre o seu aparelho na LG ThinQ.
	Os dados móveis de seu smartphone estão ativados. Desligue os Dados móveis de seu smartphone e registre o aparelho usando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fio (SSID) está configurada incorretamente. O nome da rede sem fio (SSID) deve ser uma combinação de números e letras inglês. (Não use caracteres especiais)
	A frequência do roteador não é de 2,4 GHz Apenas roteadores com frequência de 2,4 GHz são suportados. Configure o roteador sem fio para 2,4 GHz e conecte o aparelho ao roteador sem fio. Para certificar-se da frequência do roteador, verifique com seu provedor de Internet ou o fabricante do roteador.

Sintomas	Possível causa e solução
Seu aparelho e smartphone não estão conectados à rede Wi-Fi.	A distância entre o aparelho e o roteador está muito distante. • Se a distância entre o aparelho e o roteador for longe demais, o sinal pode estar fraco e a conexão pode não estar configurada corretamente. Mova o local do roteador para mais perto do aparelho.

Circular

Circular

Circular

