

TELEVISOR LED*

MANUAL DEL USUARIO

Seguridad y Consultas

* Los televisores con LED de LG tienen pantallas LCD con luces de fondo LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para usar en futuras consultas.

27LB7000PSA	55NU855BPSA	55QNED80BSG	86MRGB86BSA
32LB650BPSA	65NU855BPSA	65QNED80BSG	75MRGB95BSA
43LB6500PSB	75NU855BPSA	75QNED80BSG	86MRGB95BSA
32LB660BPSB	85NU855BPSA	85QNED80BSG	100MRGB96BS
43LB6600PSA	55QNED65BSA	55QNED81BSG	43NU830BPSA
43NU850BPSA	65QNED65BSA	65QNED81BSG	50NU830BPSA
50NU850BPSA	75QNED65BSA	75QNED81BSG	55NU830BPSA
55NU850BPSA	43QNED70BSA	85QNED81BSG	65NU830BPSA
65NU850BPSA	50QNED70BSA	55QNED85BSG	75NU830BPSA
75NU850BPSA	55QNED70BSA	65QNED85BSG	85NU830BPSA
85NU850BPSA	65QNED70BSA	75QNED85BSG	43QNED74BSA
43NU851BPSC	75QNED70BSA	86QNED85BSG	50QNED74BSA
50NU851BPSC	85QNED70BSA	100QNED85BS	55QNED74BSA
55NU851BPSC	43QNED71BSC	55MRGB85BSC	65QNED74BSA
65NU851BPSC	50QNED71BSC	65MRGB85BSC	75QNED74BSA
75NU851BPSC	55QNED71BSC	75MRGB85BSC	85QNED74BSA
85NU851BPSC	65QNED71BSC	86MRGB85BSC	
43NU855BPSA	43QNED80BSG	65MRGB86BSA	
50NU855BPSA	50QNED80BSG	75MRGB86BSA	

Los números de modelo y de serie del producto se encuentran ubicados en su parte posterior. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

Modelo _____

N.º de serie _____



ESPAÑOL

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use el aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.
- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.
- Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.

Antes de leer este manual

- Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el televisor y consérvelo para futuras consultas.
- En el sitio web puede descargar el manual que incluye la instalación, el uso, la resolución de problemas, especificaciones y licencias entre otros, y ver los contenidos desde su PC o en su dispositivo móvil.
- **Guía del usuario** : Para obtener más información sobre este TV, lea la GUÍA DEL USUARIO que se adjunta al producto. (Según el modelo)
 - ⓘ : Esta indicación indica que la aplicación puede depender del modelo en la Guía de configuración rápida.

Complementos opcionales

- Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo. Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor. Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.
- Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.
- Control remoto Mágico Motion:
 - Verifique que su modelo de televisor admita Bluetooth en las especificaciones de módulo inalámbrico para asegurarse de que puede utilizarse con el Remoto Mágico Motion.
- El cable para conectar las antenas y los dispositivos externos debe comprarse por separado.

✓ Nota

- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso, debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el modelo.
- La imagen puede ser diferente a la de su pantalla.

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (o la parte posterior). El usuario no puede cambiar ni reparar los componentes internos. Consulte únicamente al personal de servicio calificado.



El símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento dentro del compartimiento del producto que puede tener la potencia suficiente como para representar un riesgo de descargas eléctricas para los usuarios.



Este símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se incluye con el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO exponga el producto a la lluvia o la humedad.

- PARA EVITAR UN INCENDIO, MANTenga LAS VELAS U OTROS ELEMENTOS CON FUEGO LEJOS DEL PRODUCTO EN TODO MOMENTO.

- **No ubique el TV o el control remoto en ninguno de los siguientes ambientes:**

- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.
- Áreas con alto nivel de humedad, como lo puede ser un baño.
- Cerca de fuentes de calor como estufas u otros dispositivos que emitan calor.
- Cerca del mostrador de la cocina o de humidificadores ya que pueden estar expuestos a vapor o aceites.
- Áreas expuestas a lluvia o viento.
- No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima de la pantalla (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.
- No deje el producto cerca de objetos inflamables, como gasolina o velas, ni exponga el televisor a un sistema de aire acondicionado de forma directa.
- No lo instale en lugares con demasiado polvo.

No seguir estas indicaciones podría provocar un incendio, una descarga eléctrica, una combustión o explosión, fallas o deformaciones del producto.

- **Ventilación**

- Instale el televisor en un lugar con ventilación adecuada. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros.
- No instale el producto en alfombras o cojines.
- No bloquee o cubra el producto con paño u otros materiales mientras esté conectado.
- Procure no tocar las aberturas de ventilación. Si se utiliza el producto por un tiempo prolongado, las aberturas de ventilación pueden calentarse.
- Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato.
- No mueva el televisor mientras el cable de alimentación esté conectado.
- No utilice un cable de alimentación que esté dañado o suelto.

- Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable de alimentación para desenchufar el televisor.
- No conecte demasiados dispositivos al mismo tomacorriente de ca dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas.

- **Desconexión del dispositivo de la alimentación principal**

- El conector de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el conector de alimentación debe ser de fácil acceso.
- No deje que los niños se trepen o se aferren al TV. De lo contrario, el TV puede caerse y provocar lesiones graves.

- **Puesta a tierra con una antena exterior** (puede variar según el país):

- Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. El sistema de antena exterior no debe instalarse cerca de las líneas eléctricas de transmisión aérea, cerca de ningún otro circuito de alimentación o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte.

Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra como protección contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas.

La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra.

Puesta a tierra de la antena según el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70

- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica. Podría electrocutarse.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de manera segura al televisor y al enchufe de pared. De no ser así, podría dañarse el enchufe y el conector y, en casos extremos, podría producirse un incendio.
- No inserte objetos metálicos o inflamables en el producto. Si un objeto extraño ingresa al producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de atención al cliente.
- No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado. Podría electrocutarse.

- **Si ocurre lo siguiente, desenchufe el producto de inmediato y póngase en contacto con el centro de atención al cliente local.**
 - Se dañó el producto.
 - Si el agua u otra sustancia entra al producto (como un adaptador de ca de cable de alimentación, o la TV).
 - Si huele humo u otros olores que provienen de la TV
 - Si hay tormentas eléctricas o cuando no se utiliza por un largo periodo de tiempo.

Incluso si el televisor se apaga con el control remoto o el botón, la fuente de alimentación de ca permanece conectada a la unidad al menos que se desenchufe.

- No utilice equipo de alto voltaje cerca del televisor (por ejemplo, un eliminador de insectos eléctrico). Esto puede causar que el producto funcione mal.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica por accidente. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente local para obtener servicio técnico o reparaciones. La modificación sin autorización podría anular la autoridad del usuario para operar este producto.
- Utilice solo accesorios/acoplamientos aprobados por LG Electronics. No seguir estas indicaciones podría provocar un incendio, una descarga eléctrica, fallas o daños en el producto.
- Nunca desarme el adaptador de ca o el cable de alimentación. Esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- Maneje el adaptador cuidadosamente para evitar dejarlo caer o golpearlo. Un golpe podría dañar el adaptador.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no toque el televisor con las manos mojadas. Si las clavijas del cable de alimentación están mojadas o cubiertas de polvo, seque el conector de alimentación por completo o retire el polvo.

- **Baterías**
 - Guarde los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
 - No provoque un corto circuito, desarme o permita que las baterías se recalienten. No arroje las baterías al fuego. No debe exponer las baterías al calor excesivo.
 - Precaución: Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.
- **Traslados**
 - Cuando lo traslade, asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten 2 o más personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión sobre el panel frontal del televisor. No seguir estas indicaciones podría resultar en un daño al producto, peligro de incendio o lesiones.
 - Mantenga el material de embalaje contra la humedad y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.
 - No permita que se golpee el producto, que algún objeto se caiga dentro de él y no golpee la pantalla con nada.
 - No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano o un objeto filoso, como un clavo, un lápiz o una lapicera, ni raye la superficie. Puede causar daños en la pantalla.
- **Limpieza**
 - Cuando lo limpie, desenchufe el cable de alimentación y limpie con cuidado con un paño suave y seco. No rocíe el televisor con agua u otros líquidos directamente. No limpie el televisor con productos químicos como limpiador de cristales, cualquier tipo de ambientador, insecticida, lubricantes, cera (automóvil, industrial), abrasivo, diluyente, benceno, alcohol, etc., que pueden dañar el producto y / o su panel. Podría causar daños al producto o una descarga eléctrica.

Instalación

Levantamiento y traslado de su TV

Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no rayar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.

- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de empaque en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.
- Cuando sostenga la televisión, la pantalla debe estar orientada lejos de usted para evitar algún daño.
- Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.
- Utilizar al menos dos personas para mover un televisor grande.
- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.
- Cuando manipule la televisión, tenga cuidado de no dañar los botones salientes.



- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.
- No coloque el producto en el piso con la parte frontal hacia abajo sin una almohadilla. Al hacerlo puede causar daños a la pantalla.
- Al instalar la base del televisor, ponga la pantalla hacia abajo sobre una mesa acolchada o una superficie plana para evitar rayas.

Montar sobre una mesa

- 1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
 - Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada, (Según el modelo).
- 2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.



- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningún daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados están cubiertos por la garantía.
- Si instala la televisión en un soporte, debe tomar medidas para evitar que el producto se vuelque. De lo contrario, el producto puede caerse y provocar lesiones.
- Al montar el soporte, asegúrese de que todos los tornillos proporcionados estén colocados. Si los tornillos no están del todo ajustados, el producto puede inclinarse o caerse y producir daños. Ajustar los tornillos con demasiada fuerza puede hacer que se salgan por la abrasión de la junta roscada.

Sujeción del televisor a la pared

- 1 Inserte y ajuste los cáncamos del televisor en su parte posterior.
 - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
 - 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos de la parte posterior de la televisión.
 - 3 Conecte los cáncamos y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
 - Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Montaje en la pared


Se puede usar un soporte de pared opcional con el televisor LG. Consulte al distribuidor local para adquirir un soporte de pared que cumpla con el estándar VESA que usa su modelo de TV. Cuidadosamente coloque el soporte de pared en la parte posterior del TV. Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al piso. Si va a instalar el TV sobre otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal técnico calificado para instalar el soporte de pared. El soporte de pared incluirá instrucciones detalladas. Recomendamos que use un soporte de pared de marca LG (Según el modelo). El soporte de pared LG hace que sea fácil ajustar o conectar los cables. Cuando no utilice el soporte de montaje de pared LG, por favor, utilice un soporte de montaje de pared en el que el dispositivo esté debidamente sujeto a la pared con el espacio suficiente para permitir la conectividad con dispositivos externos. Si utiliza un soporte no ajustable, instale el soporte en la pared. Primero, conecte los cables a la TV, luego instale la TV en el soporte.



- Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.
- Para obtener más información sobre los tornillos y el soporte de pared, consulte el manual incluido en el soporte de pared que compró por separado.
- Si desea montar el producto en una pared, instale la interfaz de soporte estándar VESA (piezas opcionales) en la parte posterior del producto. Cuando instale el producto para usar la interfaz de montaje en pared (piezas opcionales), fíjelo con cuidado para que no se caiga.
- Cuando monte la televisión en la pared, no la instale colgándola por los cables de señal y alimentación que se encuentran en su parte posterior.
- No instale este producto en una pared si podría ser expuesto a aceite o vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y hacer que se caiga.
- Al instalar el soporte de pared, se recomienda tapar los orificios del soporte con cinta para evitar que ingresen insectos y polvo. (Según el modelo).

Antena/cable

Para ver televisión, conecte una antena, un cable o una caja de cable. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable RF es opcional.




- Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF.
- Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.
- Para mejorar la calidad de la imagen en una zona con poca señal, compre un amplificador de señal.
- Utilice un divisor de señal para usar 2 televisores o más.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.
- Esta televisión no puede recibir transmisiones Ultra HD (3 840 x 2 160 píxeles) directamente, ya que los estándares relacionados no han sido confirmados (Dependiendo del país).

Inicio del TV

Encendido del TV

Puede operar la televisión con el botón.

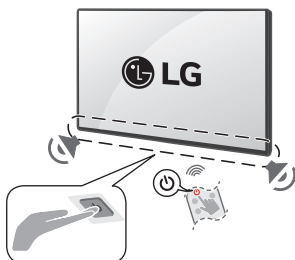

Encendido (Presionar)

Apagado¹⁾ (Mantener presionado)

Control de menú (Presionar²⁾)

Selección de menú (Mantener presionado³⁾)

- 1) Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán y cualquier grabación en curso se detendrá. (Según el país)
- 2) Si presiona el botón cuando la televisión está encendida, puede acceder al menú y ajustarlo.
- 3) Puede utilizar la función cuando accede al control de menú.

Nota

- Cuando se enciende la TV por primera vez después de ser enviada desde la fábrica, la inicialización de la TV puede tardar aproximadamente un minuto.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente al mostrado en este manual. (Según el modelo)
- El dispositivo debe estar cerca de un tomacorriente. Algunos dispositivos no cuentan con un botón de apagado/encendido, para apagar el dispositivo desconecte el cable de alimentación. (Según el modelo)

Conexiones

Se pueden conectar dispositivos externos al TV. Para más información acerca de la conexión de dispositivos externos, diríjase al manual que viene con cada dispositivo.

HDMI

- Cuando conecte el cable HDMI, el producto y los dispositivos externos deben estar apagados y desenchufados.

Nota

- Si el dispositivo conectado al puerto de entrada también es compatible con HDMI Deep Color, la imagen se verá más nítida. Sin embargo, si el dispositivo no es compatible, no funcionará de manera correcta. En ese caso, desactive la configuración [Deep Color HDMI] del televisor. (Según el modelo)
- Utilice un cable certificado con el logotipo de HDMI adjunto. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados (3 m o menos)
 - Cable HDMI®/™ de velocidad ultra alta

USB

Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado a través de un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB de la televisión. (Según el modelo)

Nota

- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener biseles que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho. (Según el modelo)
- Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0 en caso de que el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV.

Emisor de IR

Controle el decodificador (cable/satélite/IP/OTT), reproductor Blu-ray/DVD, barra de sonido, consolas de juegos, etc. con el emisor de IR. (Según el país) (Según el modelo)

Nota

- Conecte el cable del emisor de IR al puerto del emisor de IR del televisor.
- Utilice la configuración de control remoto universal para manejar el dispositivo.
- Fije el emisor de IR con la cinta 3M provista.

Adaptador



- Asegúrese de conectar el televisor al adaptador de ca/cc antes de conectar el enchufe de la alimentación del televisor a un tomacorriente de la pared. (Según el modelo)

Dispositivos externos

Los dispositivos externos compatibles son: Reproductores de Blu-ray, receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos y otros dispositivos externos.

Nota

- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en el manual.
- En el modo PC, es posible que haya ruido asociado con la resolución, los patrones verticales, el contraste o el brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú [Imagen] hasta que la imagen mejore. En función de la tarjeta gráfica, es posible que algunas configuraciones de la resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.

Especificaciones

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos.

*: 0~9, A~Z

Alimentación requerida	100-240 V~ 50/60 Hz	
	27LB70*, 32LB65*, 32LB66*	19 V ---

(Según el país)

Especificaciones de transmisión	
Sistema de televisión	TV digital terrestre/por cable/por satélite
Impedancia de la antena externa	75 Ω

Adaptador de ca/cc		
27LB70*	Fabricante: Honor	Entrada : 100-240 V~ 50/60 Hz
	Modelo : ADS-45SQ-19-3 19040E, ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1	Salida: 19 V ---, 2,1 A
32LB65*, 32LB66*	Fabricante: Honor	Entrada : 100-240 V~ 50/60 Hz
	Modelo : ADS-48SQ-19-3 19048E, ADS-48FSK-19 19048EPCU-1	Salida: 19 V ---, 2,53 A

Condición de ambiente			
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C	Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Menos de 80 %	Humedad de almacenamiento	Menos de 85 %

Condiciones para la instalación del soporte de pared	
Ángulo de inclinación (Según el modelo)	0° a 15°

* Esta especificación aplica únicamente a los productos que cuenten con un soporte de pared de ángulo regulable.

- La información de energía proporcionada en el producto se muestra de acuerdo con la regulación aplicable en cada respectivo país, (Dependiendo del país).
 - El consumo de energía se midió de acuerdo con la norma IEC 62087.
- El consumo de energía real depende del entorno de uso (ejemplo: El contenido que se visualiza, la configuración del televisor, etc.).
- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
 - El consumo de energía típico se mide de acuerdo con la norma IEC 62087 o con las regulaciones de energía de cada país.
 - * En algunos modelos, la etiqueta está dentro de la tapa de los terminales de conexión de dispositivos externos.
 - * Según el modelo o el país, es posible que no se muestre el consumo de energía típico en la etiqueta.
 - * Chile: El consumo de energía típico = Potencia Modo activo/ Potencia típica

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Licencias



QUICK SET[®]

(Únicamente el modelo compatible de Control Remoto Mágico)



Solución de problemas

En la entrada TV/HDMI, presione tres veces el botón  del control remoto para ver el nombre del modelo y el número de serie en la pantalla.

No se puede controlar el televisor con el control remoto.	• Compruebe si puso cualquier cosa sobre el receptor, como por ejemplo cinta adhesiva. • Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto. • Sustituya las baterías por unas nuevas.
No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.	• Compruebe si el producto está encendido. • Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared. • Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.
El televisor se apaga de repente.	• Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa. • Verifique si la función de apagado automático está activada en la configuración relacionada al tiempo. • Es posible que la función de apagado automático haya funcionado. Este producto tiene una función de apagado automático que lo apaga de forma automática si el control remoto, sin una señal de entrada, no se utiliza por 15 minutos.
Visualización anormal	• Si siente que el producto está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño parpadeo cuando lo prenda. Esto es normal y no significa que el producto esté dañado. • Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. Es posible que vea pequeños puntos negros o puntos de colores brillantes (rojo, azul o verde) de 1 ppm en el panel. Esto no indica un mal funcionamiento y no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto. Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes y no está sujeto a cambios ni reembolsos. • Puede que note diferentes brillos y colores del panel según su posición de visualización (izquierda, derecha, arriba y abajo). Este fenómeno ocurre debido a la característica del panel. No está relacionado con el rendimiento del producto y no se trata de un mal funcionamiento. • No toque la pantalla ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla. • Emitir una imagen durante un período largo puede provocar que la imagen se fije. Evite emitir una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo.
Reproducción de ruidos	• Crujidos Es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica. • Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel Se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto. Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.



- Cuando limpie el producto, sea cuidadoso de no permitir que ningún líquido u objeto extraño ingrese en la separación que existe entre el lado superior, izquierdo o derecho del panel, y el panel guía. (Según el modelo).
- Asegúrese de estrujar el exceso de agua o limpiador del paño.
- No rocíe agua o limpiador directamente en la pantalla de la televisión.
- Asegúrese de rociar suficiente agua o limpiador en un paño seco para limpiar la pantalla.

Regulación

¡ADVERTENCIA! (RIESGO DE ESTABILIDAD)

Se puede caer y provocar lesiones graves o la muerte. Puede evitar muchas lesiones, especialmente en niños, con tan solo tomar simples precauciones, como:

- SIEMPRE se deben usar los gabinetes, los soportes o los métodos de montaje que recomienda el fabricante de la televisión.
- SIEMPRE se debe apoyar la televisión sobre muebles que soporten su peso.
- SIEMPRE se debe asegurar que la televisión no sobresalga del borde del mueble que la sostiene.
- SIEMPRE se debe enseñar a los niños acerca de los peligros de escalar el mueble para alcanzar la televisión o los controles.
- SIEMPRE se deben acomodar las cuerdas y los cables conectados al televisor, de forma que no se pueda tropezar con ellos, jalarlos o agarrarlos.
- NUNCA se debe colocar una televisión en un lugar inestable.
- NUNCA se debe colocar la televisión sobre un mueble alto (por ejemplo, despensas o estantes) sin anclar tanto el televisor como el mueble a un soporte adecuado.
- NUNCA se deben colocar telas u otros materiales entre la televisión y el mueble que la sostiene.
- NUNCA se deben colocar elementos, como juguetes o controles remotos, sobre la televisión o el mueble que la sostiene, ya que puedan incitar a los niños a escalar el mueble.

Si se va a conservar y a reubicar la televisión existente, se deben tener en cuenta las mismas consideraciones anteriores.

Regulación Telecom

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1 Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2 Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Símbolos

	Consulte la corriente alterna (ca).		Se refiere al modo de espera.
	Consulte la corriente continua (cc).		Consulte "ENCENDIDO" (alimentación).
	Consulte los equipos clase II.		Consulte voltaje peligroso.

(República Dominicana solamente)



Eliminación de su viejo electrodoméstico

- 1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- 2 Los aparatos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- 3 Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los países que cuentan con este servicio, visite la página <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>


(Solo Jamaica)

(Según el modelo)

Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC02
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC03
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC22
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC23
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC24
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC72
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC92
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC94

Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC95
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC97
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAX12
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSWFA81
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSWNAX61
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSWNAC62
Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSWAAC63

(La imagen puede ser diferente a la de su pantalla.)

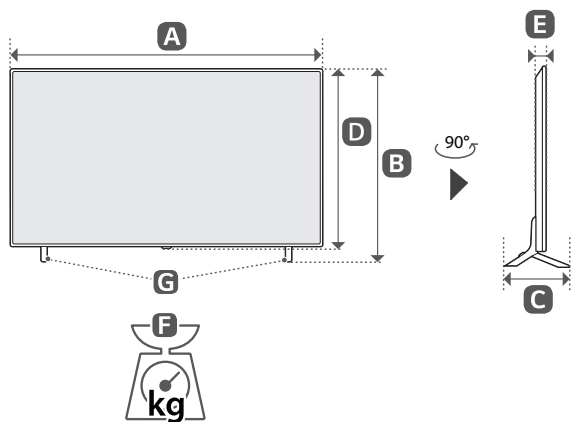


A,B,C,D,E : mm
F,G : kg

Modelo	A	B	C	D	E	F	F-G	Consumo de energía
27LB7000PSA	612	404	161	361	41	3,6	3,3	2.0 A
32LB650BPSA	719	456	180	430	71	3,6	3,5	2.0 A
32LB660BPSB	719	456	164	430	71	3,6	3,5	2.0 A
43LB6500PSB	955	604	188	561	77,9	6,0	5,9	75 W
43LB6600PSA	955	617	200	561	77,9	6,0	5,9	75 W
43NU830BPSA	959	618	200	563	70,8	6,5	6,4	105 W
43NU850BPSA								
43NU855BPSA								
43NU851BPSC	959	607	188	563	70,8	6,5	6,4	105 W
50NU830BPSA	1 112	711	230	649	70,8	8,3	8,2	125 W
50NU850BPSA								
50NU855BPSA								
50NU851BPSPG								
55NU830BPSA	1 228	776	230	715	70,8	9,6	9,5	130 W
55NU850BPSA								
55NU855BPSA								
55NU851BPSPG								
65NU830BPSA	1 447	901	269	838	70,8	14,1	13,9	165 W
65NU850BPSA								
65NU855BPSA								
65NU851BPSPG								
Alimentación requerida					100-240 V~ 50/60 Hz			
					27LB70*, 32LB65*, 32LB66*			


Modelo	A	B	C	D	E	F	F-G	Consumo de energía
75NU830BPSA 75NU850BPSA 75NU855BPSA 75NU851BPSG	1 669	1 026	361	963	72,1	22,5	22,1	195 W
85NU830BPSA 85NU850BPSA 85NU855BPSA 85NU851BPSG	1 890	1 148	362	1 088	72,4	30,3	29,6	240 W
55QNED65BSA	1 225	771	258	707	79,6	8,8	8,6	110 W
65QNED65BSA	1 444	892	258	830	79,6	12,1	11,9	160 W
75QNED65BSA	1 666	1 021	334	955	79,4	17,0	16,8	180 W
43QNED70BSA 43QNED74BSA	959	618	200	563	70,8	6,5	6,4	110 W
50QNED70BSA 50QNED74BSA	1 112	711	230	649	70,8	8,3	8,2	125 W
55QNED70BSA 55QNED74BSA	1 228	776	230	715	70,8	9,6	9,5	135 W
65QNED70BSA 65QNED74BSA	1 447	901	269	838	70,8	14,1	13,9	160 W
75QNED70BSA 75QNED74BSA	1 669	1 026	361	963	72,1	22,5	22,1	190 W
85QNED70BSA 85QNED74BSA	1 890	1 148	362	1 088	72,4	30,3	29,6	240 W
43QNED71BSC	959	607	188	563	70,8	6,5	6,4	110 W
50QNED71BSC	1 112	705	235	649	70,8	8,3	8,2	125 W
55QNED71BSC	1 228	770	235	715	70,8	9,6	9,5	135 W
65QNED71BSC	1 447	899	255	838	70,8	14,1	13,9	160 W
43QNED80BSG	968	621	200	567	67,9	7,4	7,3	130 W
50QNED80BSG	1 122	718	230	654	67,9	9,5	9,4	145 W
55QNED80BSG	1 236	780	230	718	67,9	11,6	11,5	160 W
65QNED80BSG	1 455	904	269	841	67,9	17,0	16,8	210 W
75QNED80BSG	1 667	1 026	361	962	66,8	21,6	21,2	245 W
85QNED80BSG	1 889	1 149	362	1 087	67,0	28,6	27,9	315 W
75MRGB95BSA	1 673	1 027	359	963	44,9	41,2	40,2	360 W
86MRGB95BSA	1 925	1 169	359	1 105	46,1	56,6	55,6	470 W
Alimentación requerida					100-240 V ~ 50/60 Hz			
					27LB70*, 32LB65*, 32LB66*19 V — —			

(La imagen puede ser diferente a la de su pantalla.)

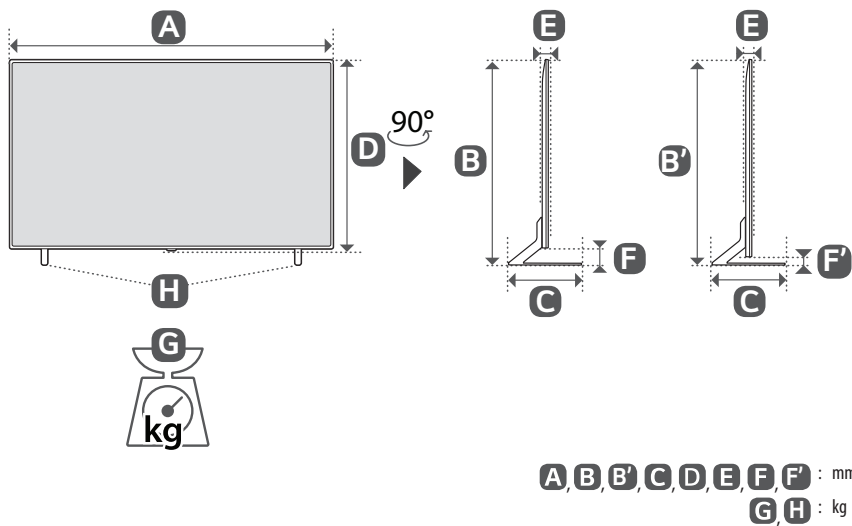

Modelo	A	B/B'	C	D	E	F/F'	G	G-H	Consumo de energía
55QNED85BSG	1 236	802 / 742	280	716	29,7	86 / 26	15,3	14,5	155 W
65QNED85BSG	1 456	925 / 865	280	840	29,7	85 / 25	22,3	21,5	190 W
75QNED85BSG	1 677	1 055 / 1 019	370	965	30,9	90 / 54	34,5	32,5	225 W
86QNED85BSG	1 928	1 198 / 1 162	370	1 108	30,9	90 / 54	51,5	49,5	295 W
100QNED85BS	2 230	1 374 / 1 338	415	1 277	49,9	97 / 61	68,1	65,9	550 W
55MRGB85BSC	1 236	802 / 742	280	716	29,7	86 / 26	15,3	14,5	155 W
65MRGB85BSC	1 456	929 / 868	280	841	49,9	88 / 27	23,6	22,8	190 W
75MRGB85BSC	1 677	1 057 / 1 021	370	966	51,6	91 / 55	33,4	31,4	235 W
86MRGB85BSC	1 929	1 197 / 1 161	370	1 108	51,9	89 / 53	47,5	45,5	315 W
Alimentación requerida					100-240 V~ 50/60 Hz				

(La imagen puede ser diferente a la de su pantalla.)

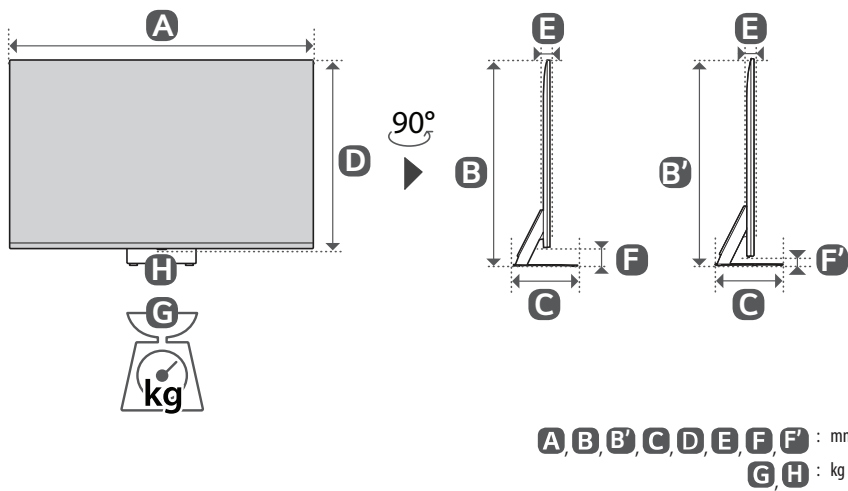

Modelo	A	B/B'	C	D	E	F/F'	G	G-H	Consumo de energía
55QNED81BSG	1 236	797 / 767	302	718	67,9	79 / 49	14,9	12,8	160 W
65QNED81BSG	1 455	919 / 889	302	841	67,9	78 / 48	19,1	17,0	210 W
75QNED81BSG	1 667	1 059 / 1 011	390	962	66,8	97 / 49	23,7	21,3	245 W
85QNED81BSG	1 889	1 183 / 1 135	390	1 087	67,0	96 / 48	30,3	27,9	315 W
65MRGB86BSA	1 456	928 / 891	285	841	49,9	87 / 50	27,5	22,8	190 W
75MRGB86BSA	1 677	1 057 / 1 009	352	966	51,6	91 / 43	40,0	31,7	235 W
86MRGB86BSA	1 929	1 200 / 1 152	370	1 108	51,9	92 / 44	54,1	45,9	315 W
100MRGB96BS	2 230	1 372 / 1 324	434	1 277	49,9	95 / 47	77,0	67,3	595 W
Alimentación requerida					100-240 V~ 50/60 Hz				

Usando el control remoto Mágico Motion

Pulsación corta

Guía básica



Encendido: Enciende o apaga la TV.



Seleccione **Menú personalizado / Accesibilidad**.



Mostrar el **Centro de Hogar Inteligente**.



Permite acceder a **Guía de TV**.



Eche un vistazo al contenido recomendado. (algunos servicios recomendados pueden no estar disponibles en algunos países).



Muestra el **Menú de inicio**.



Muestra más funciones del control remoto.



Presione para seleccionar el menú y operar el dispositivo. (reproducir/pausa, etc.)
Desplazarse hacia arriba y hacia abajo
Se desliza por la pantalla o cambia de canales.



Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha
Botones de navegación.



Vaya al **Paso anterior**.




Muestra el **Menú de configuración rápida**.



Varios botones de servicios de contenido.

Micrófono

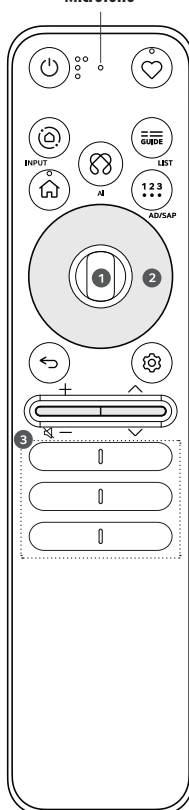

Pulsación larga

Guía de extensión



Permite acceder a **Atajos de accesibilidad**.



Accesar a las **Fuentes de entrada**.



Acceder a la **Lista de canales guardados**.



Hable al control remoto mientras mantiene presionado el botón para usar la función **Reconocimiento de voz**.



Para habilitar el **Zoom de pantalla**.



Habilita la función **SAP** (Programa de audio secundario).



Se cierra la pantalla que se muestra en el TV y aparece el **Menú de inicio**.



Muestra el **Menú Todos los ajustes**.



Empuje hacia arriba y hacia abajo para **Ajustar el volumen**.



Mantenga pulsado el botón para **Silenciar**.



Empuje hacia arriba y hacia abajo para **Cambiar canal**.

✓ Nota

- Los términos de este manual se utilizan en términos generales para ayudar a los usuarios a comprender y pueden no coincidir con los términos que se muestran en la pantalla.

Las descripciones en este manual se basan en los botones en el control remoto. Lea atentamente este manual y siga las instrucciones de uso. Este control remoto utiliza luz infrarroja. Al usarlo, es necesario apuntarlo en dirección al sensor remoto del TV.

(Algunos botones y servicios pueden no proporcionarse dependiendo de los modelos o regiones.)

Cómo registrar el Control Remoto Mágico Motion

Para utilizar el Control Remoto Mágico Motion, primero emparejelo con su TV.

- 1 Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico Motion y encienda la TV.
- 2 Apunte el Control Remoto Mágico Motion hacia la TV y presione el botón  **Rueda (OK)** en el control remoto.

* Si no puede registrar el Control Remoto Mágico Motion, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.

Cómo cancelar el registro del Control Remoto Mágico Motion

Presione los botones  (**Atrás**) y  (**Home**) al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desemparejar el Control Remoto Mágico Motion con su TV.

* Mantenga presionados los botones  (**Home**) y  (**Configuraciones rápidas**) durante más de 5 segundos para desconectar y volver a registrar el Control Remoto Mágico Motion a la vez.



- Se recomienda ubicar el punto de acceso (AP) a más de 0,2 metros de distancia del televisor. Si el punto de acceso instalado es menor que 0,2 metros, el Control Remoto Mágico Motion no funcionará como se espera debido a la interferencia de frecuencias.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas. Esto podría provocar el recalentamiento y la filtración de las baterías.
- Introducir las baterías sin hacer coincidir su polaridad puede causar filtraciones o quemar la batería, lo que podría provocar un incendio, lesiones en personas o contaminación ambiental.
- Este aparato usa baterías. Puede ser que en su comunidad existan normativas que requieren que deseché estas baterías de forma correcta debido a las consideraciones ambientales. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información acerca del desecho o reciclaje.

Uso de Siempre listo

(Según el modelo)

Puede manejar el televisor y conectarse a Bluetooth con reconocimiento de voz directo mientras está apagado.

* Si presiona el botón  (**Encendido**) mientras mira la televisión, la pantalla encendida cambia a [Siempre listo] y, si presiona el botón  (**Encendido**) una vez más, la pantalla cambia a [Siempre listo] estando apagada.

* Presione el botón  (**Home**) o el botón  (**Atrás**) para mirar televisión cuando la pantalla está en [Siempre listo] estando encendida.

* Presione el botón  **Rueda (OK)** para mostrar el fondo de pantalla cuando la pantalla está en [Siempre listo] estando apagada, y presione el botón  (**Encendido**) para mirar televisión.

✓ Nota

- Usar Siempre listo puede aumentar el consumo de energía.


Uso del control remoto

Pulsación corta

Guía básica

	Encendido: Enciende o apaga la TV.
	Accesar a las Fuentes de entrada .
	Mostrar el Centro de Hogar Inteligente .
	Recuerda el Subtítulo preferido en el modo digital.
	Habilita la función SAP (Programa de audio secundario).
	Muestra el Menú de configuración rápida .

	Inserta un — entre dos números, como 2-1 y 2-2.
	Muestra el evento del canal según la hora programada.
	Muestra más funciones del control remoto.
	Silencia todos los sonidos.
	Búsqueda: Verifique el contenido recomendado (según el país) y ejecute el modo de búsqueda.
	Puedes ver el canal TV .
1	Varios botones de servicios de contenido.
	Muestra el Menú de inicio .
2	Permiten desplazarse por los menús o las opciones.
	Vaya al Paso anterior .
	Cierre la aplicación actual y vaya al Menú de inicio .
	Acceder a la Lista de canales guardados .
	Muestra Guía del usuario .
3	Botones de control para contenido de medios.
4	Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús.

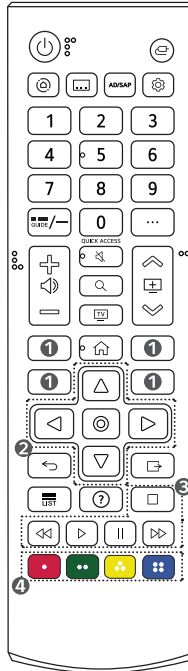

Ajusta el **Nivel del volumen**.

Permite desplazarse por los **canales guardados**.

Pulsación larga

Guía de extensión

	Mostrar el Centro de Hogar Inteligente .
	Accesar a las Fuentes de entrada .
	Muestra el Menú Todos los ajustes .
9	Permite acceder a Ayuda rápida .
0	Permite acceder a Editar Acceso Rápido .
	Acceder a la Lista de canales guardados .
	Habilita la función SAP (Programa de audio secundario).
	Permite acceder a Atajos de accesibilidad .
	Para habilitar el Zoom de pantalla .
	Cierre la aplicación actual y vaya al Menú de inicio .
	Permite acceder a Guía de TV .
	Permite grabar.

Nota

- Los términos de este manual se utilizan en términos generales para ayudar a los usuarios a comprender y pueden no coincidir con los íconos de términos que se muestran en la pantalla.
- Las descripciones en este manual se basan en los botones en el control remoto. Lea atentamente este manual y siga las instrucciones de uso. (Algunos botones y servicios pueden no proporcionarse dependiendo de los modelos o regiones.)

(En Argentina)

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Televisor (El Producto)

Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos comercializados, distribuidos y/o adquiridos en la República Argentina por LG Electronics Argentina S.A. o por distribuidor autorizado.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web:

www.lg.com

Centro de Atención al Cliente

Tel: **0800-888-5454**

 **11-5031-8966**

www.lg.com/ar/soporte/contactenos

Juramento 1775 piso 13

(C1428DNA) Ciudad de Buenos Aires

Argentina

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO “LG”) OTORGA ESTA GARANTÍA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.

REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título “QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA” de este certificado de garantía.

IMPORTANTE

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título “COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO” de este certificado de garantía.

ADVERTENCIA

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

Productos	Periodo de Garantía*
Televisor, Monitor, Proyector	1 Año

* Computado desde la fecha de compra del Producto

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación.

El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 desde CABA y GBA y 0810-555-5454 desde el interior del país), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignara un numero de servicio segun corresponda.

Cuando el Servicio Técnico concorra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- a) Uso del Producto impropio o distinto al uso doméstico.
- b) Exceso o caída de tensión eléctrica.
- c) Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- d) Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN
- e) Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- f) Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- g) Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- h) Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- i) Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR	
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	
TELEFONO	
CORREO ELECTRONICO	
CIUDAD	PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
MODELO	
Nº DE SERIE	
FECHA DE COMPRA	
Nº DE FACTURA	
SELLO COMERCIO VENDEDOR	

sello del comercio

INFORMACIÓN DEL COMERCIO	
NOMBRE DEL COMERCIO	
DOMICILIO	
CORREO ELECTRONICO	
CIUDAD	PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL	