



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS DŽIOVYKLĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ

RHX1009N**



MFL71983285
Rev.02_020626

www.lg.com

Autorių teisės © 2025-2026 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS	3
ĮSPĖJIMAS	3

RŪPINAMĖS APLINKA

Patarimai dėl aplinkosaugos ir energijos tausojoimo	9
---	---

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis	11
Pagrindinis naudojimas	12
Drabužių paruošimas	14
Programų lentelė	16
Papildomos parinktys ir funkcijos	19

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	22
„Smart Diagnosis“	25

PRIEŽIŪRA

Valymas po kiekvieno džiovinimo	26
Periodiškas prietaiso valymas	28

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą	32
--	----

MONTAVIMAS

Reikalavimai montavimo vietai	39
Prietaiso išlygiavimas	40
Statymo ant kito prietaiso nurodymai	40

PRIEDAS

Dalių ir priedų pavadinimai	43
Techniniai duomenys	44
Papildoma informacija	47

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai. Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai



Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai arba mirtinai susižeisti.



ATSARGIAI

Rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti prietaisą.

ĮSPĖJIMAS



ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

Techninis saugumas



ĮSPĖJIMAS - Gaisrui išvengti Degiosios medžiagos ir gaisro pavojus

- Prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukcijoje neužblokuokite vėdinimo angų, nes priešingu atveju, gali kilti gaisras.

- Šiame prietaise yra R290 šaldymo skystis, kuris nekenkia aplinkai, bet yra degus. Nepažeiskite šaldymo skysčio grandinės, saugokite prietaisą nuo liepsnos ar užsiliepsnojimo šaltinių.
- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba yra apmokyti saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.
- Nedžiovinkite prietaise neplautų daiktų.
- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami pagal minkštiklio instrukcijas.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
- Neišjunkite prietaiso nepasibaigus džiovinimo ciklui, jei daiktai nėra greitai išimami ir išskleidžiami, kad išsisklaidytų karštis.
- Prietaiso negalima naudoti, jei valant buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Prieš džiovinant prietaise drabužius, kurie buvo sutepti tokiomis medžiagomis, kaip kepimo aliejus, augalinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ir vaško valiklis, juos reikia išplauti karštu vandeniu.
- Negerkite susikondensavusio vandens, nes galite užsikrėsti per maisto produktus plintančiomis ligomis.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, kad nekiltų pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovai techninei priežiūrai arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Pūkų filtrus reikia dažnai valyti.
- Neleiskite pūkams kauptis aplink prietaisą.
- Nepurškite cheminio valiklio tiesiogiai į prietaisą ir nedžiovinkite prietaise drabužių, kuriuose po valymo liko cheminio valiklio.

- Nedžiovinkite drabužių, kurie sutepti aliejingomis medžiagomis. Aliejingų medžiagų (įskaitant maistinį aliejų) iš suteptų drabužių negalima visiškai pašalinti netgi skalbiant vandeniu.
- Prietaiso negalima jungti į maitinimo tinklą per išorinį įjungimo įtaisą, tokį kaip laikmatis, arba jungti prie tinklo, kuris nuolat įjungiamas ir išjungiamas kito įtaiso.
- Nedelsdami išimkite drabužius iš prietaiso, kai džiovinimas baigiamas arba jei džiovinimo metu išjungiamas maitinimas. Palikus prietaise jau išdžiovintus drabužius be priežiūros, gali kilti gaisras. Išdžiovinę nedelsiant išimkite drabužius ir tada juos pakabinkite ar padėkite ant plokščio paviršiaus, kad jie atvėstų.
- Šis priedais skirtas naudoti tik buityje.

Didžiausia talpa

- Didžiausia kai kurių ciklų talpa yra iki **9 kg** (sausų) skalbinių.
- Rekomenduojama maksimali kiekvienos džiovinimo programos talpa gali skirtis. Daugiau informacijos apie tinkamą skalbinių džiovinimą pateikiama **NAUDOJIMAS** skyriaus **Programų lentelė**.

Montavimas

- Užtikrinkite, kad prietaisą tinkamai sumontuotų, įžemintų ir sureguliuotų kvalifikuotas aptarnavimo personalas, laikydamasis montavimo instrukcijų.
- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstančių arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį prietaisą nešti turėtų tik du arba daugiau asmenų, tvirtai jį laikydami.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nelaikykite prietaiso lauke arba bet kiojoje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnė nei 0 laipsnių temperatūra.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad ji neatsijungtų.

- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą.
- Su šiuo prietaisu nejunkite kelių elektros lizdų, ilgintuvo arba adapterio.
- Prietaise negalima džiovinti daiktų, pavyzdžiui, porolono (latekso putos), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, gumuotų drabužių ir drabužių arba pagalvių su porolono kamšalais.
- Nemontuokite šio prietaiso už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad jos trukdytų iki galo atidaryti prietaiso dureles.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, užtikrindamas mažiausio pasipriešinimo kelią elektros srovei.
- Šio prietaiso maitinimo laidas turi įrangos įžeminimo laidininką bei maitinimo kištuką su įžeminimu. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamai prijungus įrangos-įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu pridėto maitinimo kištuko. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

Naudojimas

- Nebandykite nuimti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių patys. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotas gamyklos dalis.
- Zonoje po ir aplink prietaisą neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, audinių, chemikalų, kt.

- Į prietaisą nedėkite naminių ar kitų gyvūnų.
- Nepalikite prietaiso durelių pravirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Nedėkite į vidų, neplaukite ir nedžiovinkite daiktų, kurie buvo valomi, plaunami, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis (pavyzdžiui, vašku, alyva, dažais, benzinu, riebalų šalinimo priemonėmis, sausaisiais tirpikliais, žibalu, augaliniu aliejumi, kepimo aliejumi ir kt.). Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Kilus potvyniui, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.
- Nestumkite prietaiso durelių stipriai, kai jos yra atidarytos.
- Netoli prietaiso nenaudokite degių dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.).
- Jei išleidimo ar įleidimo žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Laikykite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nelankstykite maitinimo laido pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.

Priežiūra

- Prieš įdėdami maitinimo kištuką į lizdą, pašalinkite nuo jo drėgmę ar dulkes.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTA arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
- Nepurškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.

Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Ir nupjaukite laidą tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

RŪPINAMĖS APLINKA

Patarimai dėl aplinkosaugos ir energijos tausojimo

Energijos suvartojimas

- Prietaisas geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovinimo laiką ir energijos suvartojimą.
- Tolygiai sudėję skalbinius iki gamintojo nurodytos talpos pagal atitinkamas programas sutaupysite energijos.
- Nekraukite stipriai drėgnų drabužių į prietaisą. Dėl to ilgėja džiovinimo laikas ir didėja energijos sąnaudos. Prieš pakraudami įsitikinkite, kad drabužiai būtų gerai sukami.
- Jei skalbimo metu drabužiai nesukami dideliu greičiu, energijos sąnaudos padidės, džiovinimo laikas pailgės. Didelių paklodžių ar dygsniuotų antklodžių neįmanoma išdžiovinti tolygiai dėl netolygaus oro srauto, joms susisukus. Todėl tokius skalbinius gali tekti išimti ir vėl įdėti viduryje ciklo, kad džiovinimo rezultatai būtų tolygūs.
- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei filtras yra pilna pūkų, džiovinimo trukmė bus ilgesnė, nei įprastai.

Seno prietaiso utilizavimas



- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

Pakavimo medžiagos šalinimas

- Pakavimo atliekų šalinimas pagal medžiagos tipo perdirbimo simbolius. Įdėkite pakavimo atliekas į atitinkamą konteinerį, kad jas galėtume perdirbti.

Džiovyklėje yra šaldomųjų dujų


R290 (GWP: 3): 0,145 kg hermetiškai užsandarinta.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio savybės


LIEČIUVIŲ

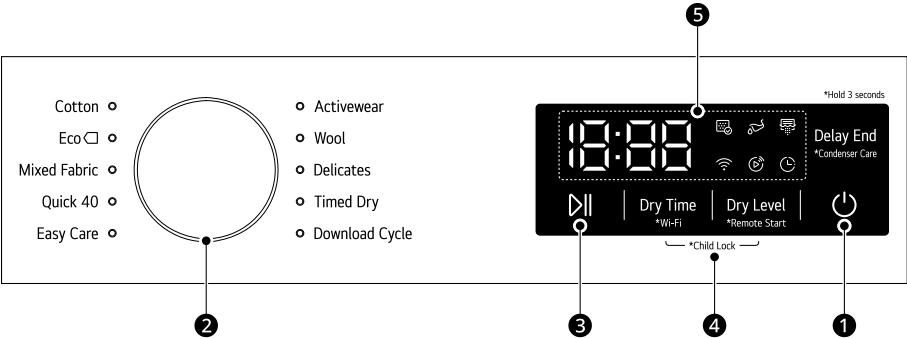

	Aprašas
1	„On/Off“ (įjungimo / išjungimo) mygtukas Paspauskite mygtuką Maitinimo, kad įjungtumėte ir išjungtumėte maitinimą.
2	Programos parinkiklis - Programos parenkamos pagal drabužių tipą. - Lemputė šviečia, nurodyma pasirinktą programą.
3	Paleidimo / pristabdymo mygtukas - Paspauskite mygtuką Paleidimo/Pristabdymo ir 1 sekundę paleiskite jį paspaudę arba pristabdykite džiovinimo ciklą. - Pristabdžius, saugos sumetimais maitinimas automatiškai išsijungia po tam tikro laiko.
4	Papildomų parinkčių ir funkcijų / papildomų programų mygtukai - Šiuos mygtukus naudokite pasirinkti pageidaujamoms parinktims pasirinktai programai. Ne visos parinktys galimos kiekvienai programai. - Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, paspauskite atitinkamą mygtuką ir palaikykite paspaudę 3 sekundes. Ekrane užsidegs atitinkamas simbolis. „Remote Start“ (nuotolinis paleidimas) - Su LG ThinQ programėle galite valdyti prietaisą nuotoliniu būdu iš savo išmaniojo telefono. - Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija, vadovaukitės „IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS“. „Wi-Fi“ - Nuspauskite ir palaikykite nuspaustą Dry Time (Džiovinimo trukmė) mygtuką 3 sekundes, jei norite aktyvuoti prietaiso prijungimą prie LG ThinQ programos.

	Aprašas
5	Laiko ir būklės ekranas Ekrane rodomi nustatymai, numatomas likęs laikas, parinkty ir būsenos pranešimai. Kai prietaisas įjungiamas, ekrane užsidegs numatytieji nustatymai.

Laiko ir būklės ekranas

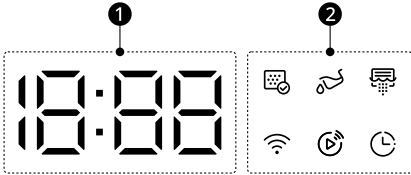


	Aprašas
1	Likusio laiko ekranas - Pasirinkus džiovinimo programą, rodomas pasirinktos programos džiovinimo laikas. Jis keičiasi pasirinkus papildomas parinktis programai. - Kai prietaisas aptinka problemą, pasirodo klaidos pranešimas.
2	Papildomos parinktys ir funkcijos indikatoriai - piktograma šviečia, kai pūkų filtrą reikia išvalyti. - Valymo įspėjimas: paspaudus mygtuką Maitinimo, bus rodoma piktograma. - piktograma šviečia, kai vandens talpyklą reikia ištuštinti. - Ištuštinimo įspėjimas: paspaudus mygtuką Maitinimo, bus rodoma ši piktograma. - Prisipildymo vandeniu įspėjimas: bus rodoma piktograma ir tuo pat metu veiks skambutis, kai prietaisas veikia. - įsižiebia, kai prietaisas automatiškai valo kondensatorių. - piktograma šviečia, kai prietaisas yra prijungtas prie namų „Wi-Fi“ tinklo. - užsidega įjungus Remote Start (nuotolinis paleidimas) funkciją. Remote Start (nuotolinis paleidimas): rodomas įjungus nuotolinio valdymo funkciją. Žr. skyrių apie „ThinQ“. - užsidega įjungus Delay End (Pabaigos atidėjimas) funkciją. Delay End (Pabaigos atidėjimas): pabaigos patidėjimą galima nustatyti nuo 3 iki 19 valandų.

Pagrindinis naudojimas

Prietaiso naudojimas

Atidarykite dureles tarp skalbinių įdėjimų pirmus kelis kartus, kai naudojate prietaisą, kad išsisklaidytų kvapai prietaiso viduje. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad neįliptų į būgno vidų.

- 1** Įsitikinkite, kad pūkų filtras ir vandens talpykla yra švari.

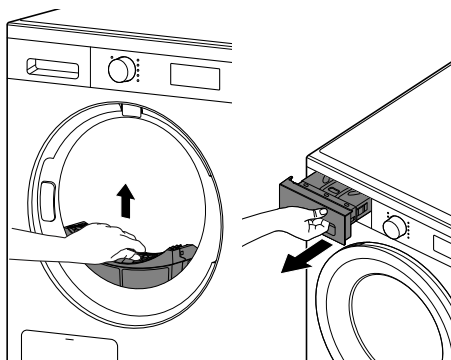

- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei filtras yra pilna pūkų, džiovimo trukmė bus ilgesnė, nei įprastai.
- Ištraukite vandens talpyklą ir išpilkite kondensatą, kai vandens talpykla pilna, prietaisas gali sustoti ciklo eigoje.

PASTABA

- Kai kuriais atvejais šviesos diodų lange gali pasirodyti  ir informuoti, kad vandens talpykla yra pilna. Jei taip įvyksta, ištuštinkite vandens talpyklą.


- 2** Sudėkite išrūšiuotus drabužius į būgną ir uždarykite dureles.

- Pastumkite drabužius gilyn į būgną, kad drabužiai nesiliestų prie durelių sandariklio. Kai drabužiai įstringa tarp durelių ir sandariklio, džiovimo metu jie gali būti sugadinti.
- Drabužius reikia rūšiuoti pagal audinių tipą ir džiovimo lygį.
- Prieš sudedant į būgną, visus drabužių raištelius ir dirželius reikia gerai surišti ir pritvirtinti.

- 3** Paspauskite mygtuką **Maitinimo** ir palaikykite jį paspaudę 1 sekundę, kad įjungtumėte prietaisą.

- Priklausomai nuo modelio, mygtukas **Maitinimo** gali užsidegti informuodamas, kad prietaisas pasiruošęs džiovinimui.

- 4** Pasirinkite džiovimo programą, pasukdami programos parinkimo rankenėlę.

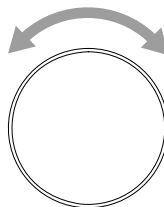

- 5** Paspauskite mygtuką **Paleidimo/ Pristabdymo** ir palaikykite jį paspaudę 1 sekundę, kad paleistumėte džiovimo programą.

- Paspaudus mygtuką, prietaisas ventiliuoja būgno vidų apie 10 sek., taip siekiant paruošti prietaisą džiovimo funkcijai.

PASTABA

- Prietaisas nuplauna pūkus, kurie kaupiasi ant kondensatoriaus paviršiaus, automatiškai naudodamas vandenį, kuris veikimo metu kondensuojasi iš drabužių.
- Kondensatoriaus valymo dažnis gali skirtis, atsižvelgiant į drabužių dydį ir pradinį drėgmės kiekį.

- 6** Džiovimo programai pasibaigus, atidarykite dureles ir išimkite drabužius.


⚠ ATSAUGIAI

- Būkite atsargūs! Būgno vidus gali būti dar karštas.


- 7** Palaikykite mygtuką **Maitinimo** ir palaikykite jį paspaudę 1 sekundę, kad išjungtumėte prietaisą.

- 8** Išvalykite pūkus aplink durelių stiklą, guminę pakuotę ir filtrą.

- Nuvalykite drėgna šluoste arba šlapia servetėle.

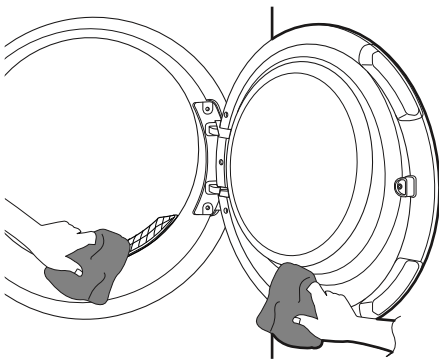

- 9** Išvalykite pūkų filtrą ir ištuštinkite vandens talpyklą.

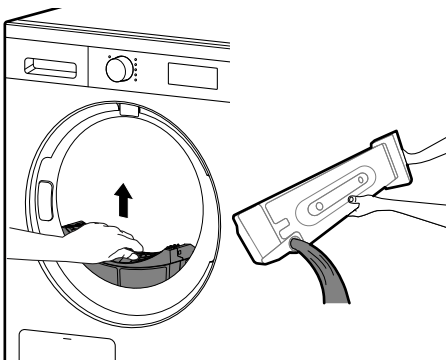

- 10** Siekiant sumažinti kvapų susidarymą, jei įmanoma, džiovyklės dureles trumpam galima palikti atidarytas arba šiek tiek praviras ir po naudojimo išvėdinti būgną.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.

PASTABA

- Baigiamoji džiovinimo ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad drabužiai bus tokios temperatūros, kad nebūtų pažeisti.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovimo laiką ir energijos suvartojimą.

Drabužių paruošimas

PASTABA

- Siekdami geriausio džiovinimo efektyvumo ir mažiausio energijos sunaudojimo, neperkraukite prietaiso.

Drabužių patikrinimas prieš pakraunant

⚠️ ATSARGIAI

- Patikrinkite, kad drabužiai neįstrigtų tarp prietaiso durelių priešingu atveju, drabužiai džiovinimo metu gali būti sugadinti.
- Laikykitės lentelėje pateiktų pakrovimo talpos nurodymų kiekvienai programai, kad užtikrintumėte optimalius džiovinimo rezultatus. Pakrovus per daug skalbinių, jie blogai džiūsta ir bereikalingai glamžosi.
- Nekraukite stipriai drėgnų drabužių į prietaisą. Dėl to ilgėja džiovinimo laikas ir didėja energijos sąnaudos. Prieš dėdami skalbinius į džiovyklę, patikrinkite, ar jie yra tinkamai išgręžti skalbyklėje.
- Jei skalbinių audiniai mišrūs, gali pailgėti džiovinimo trukmė, o likęs džiovinimo laikas ekrane gali sustoti aktyvaus džiovinimo metu, kol faktinis likęs laikas sutaps su rodomu ekrane.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali sugadinti prietaisą ir drabužius.
- Nuimkite laisvus dirželius ir užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles bei

įsitikinkite, kad šie elementai neužsikabins už kitų drabužių.

Drabužių rūšiavimas

Drabužiai turi priežiūros etiketes, todėl rekomenduojama džiiovinti pagal audinio priežiūros rekomendacijas etiketėje.

Išrūšiuokite drabužius pagal dydį ir audinio tipą bei paruoškite drabužius pagal simbolius audinio priežiūros etiketėje.

Vilnoniai audiniai

- Vilnonius drabužius džiiovinkite naudodami programą **Wool (Vilna)**. Pirmiausiai būtina vadovaukitės medžiagos priežiūros etiketės simboliais. Ciklas gali ne visiškai išdžiiovinti vilną, todėl nekartokite džiiovinimo. Išskleiskite vilnonius drabužius ir išdžiiovinkite.

Austos ir megztos medžiagos

- Kai kurios austos ir megztos medžiagos gali susitraukti, priklausomai nuo jų kokybės.

Nelyginami ir sintetiniai skalbiniai

- Neperkraukite prietaiso. Prietaisui sustojus išimkite nelyginamus skalbinius, kad jie mažiau raukšlėtųsi.

Kūdikių drabužėliai ir naktiniai marškiniai

- Visada patikrinkite medžiagos priežiūros etiketes.

Guma ir plastikas

- Nedžiiovinkite gaminių, jei jie pagaminti iš gumos ar plastiko, arba į jų sudėtį įeina šie komponentai:
 - prijuostės, seilineliai, kėdžių dangos
 - Užvalaidos ir staltiesės
 - Vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

- Nedžiiovinkite prietaise daiktų iš stiklo pluošto. Prietaise likusios stiklo dalelės gali prilipti prie drabužių vėlesniuose cikluose.

Drabužių priežiūros etikečių tikrinimas

Šie simboliai audinio priežiūros etiketėje nurodo jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia džiiovinti.

Simbolis	Aprašas
	Džiiovinimas
	Džiiovinti džiovyklėje
	Atsparus glamžymuisi / atsparus raukšlėjimuisi
	Švelnus
	Nedžiiovinti džiovyklėje
	Nedžiiovinti
	Stiprus karštis
	Vidutinis karštis
	Mažas karštis
	Be šildymo / ore
	Ant virvės / padžiauti
	Nusivarvėti
	Džiiovinti ištiestus
	Pavėsyje

Programų lentelė

Numatytoji džiovinimo programa

Šios programos yra pradiniame programų sąrašė.

Programa	Cotton (Medvilnė)	Didžiausia apkrova	9 kg
Aprašas	Džiovinkite visus įprastus skalbinius, tokius kaip medvilniniai drabužiai, baltiniai, marškiniai, džinsai ar mišrūs skalbiniai, išskyrus švelnius audinius, tokius kaip vilna ar šilkas.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: 2 (Cupboard (Spintai))	Galima: viskas	

Programa	Eco 	Didžiausia apkrova	9 kg
Aprašas	Sunaudosite mažiau energijos džiovindami visus įprastus skalbinius, pavyzdžiui, medvilninius ar lininius drabužius, marškinius, džinsus ar įvairius kitus skalbinius, išskyrus švelnių ciklu skalbiamus audinius (vilną ar šilką).		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: 2 (Cupboard (Spintai))	Galima: viskas	

Programa	Mixed Fabric (Įvairūs)	Didžiausia apkrova	4 kg
Aprašas	Vienu metu džiovinama įvairius audinius. Naudokite įvairių rūšių audiniams, išskyrus specialius drabužius (šilko / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas).		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: 2 (Cupboard (Spintai))	Galima: viskas	

Programa	Quick 40 (Greita 40)	Didžiausia apkrova	1 kg
Aprašas	Šią programą naudokite džiovindami iki 3 vienetų poliamido, akrilo ir poliesterio skalbinių.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Negalima reguliuoti		

Programa	Easy Care (Lengva priežiūra)	Didžiausia apkrova	4 kg
Aprašas	Tinka drabužiams, kurių išdžiovinus nereikia lyginti. Naudokite poliamidui, akrilui, poliesteriui.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Numatytasis nustatymas: 2 (Cupboard (Spintai))	Galimas nustatymas: 2 (Cupboard (Spintai)), 1 (Iron (Lyginimui))	

Programa	Activewear (Aktyvaus laisvalaikio drabužiai)	Didžiausia apkrova	2 kg
Aprašas	Šią programą naudokite džiovindami specialius drabužius, pvz., skirtus sportui ir laukui.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Negalima reguliuoti		

Programa	Wool (Vilna)	Didžiausia apkrova	1 kg
Aprašas	Šią programą naudokite džiovinti susitraukiančius vilnonius arba rankomis plaunamus skalbinius, kuriuos reikia kruopščiai prižiūrėti.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Negalima reguliuoti		

Programa	Delicates (Jautrus)	Didžiausia apkrova	1,5 kg
Aprašas	Šią programą naudokite džiovindami sukneles, marškinius, palaidines, nailoną, apatinį trikotažą arba permatomus ir nériniuotus drabužius, kurie gali būti lengvai sugadinti.		
Dry Level (Džiovinimo lygis)	Negalima reguliuoti		

Programa	Timed Dry (Nustatytas džiovinimo laikas)	Didžiausia apkrova	-
Aprašas	Šią programą naudokite rankiniu būdu pasirinkdami džiovinimo laiką nuo 20 iki 180 min.		
Dry Time (Džiovinimo trukmė)	Numatytasis: 20 min.	Galimas: 20–180 min.	

Programa	Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)	Didžiausia apkrova	-
Aprašas	Ši programa suteikia galimybę naudojantis išmaniuoju telefonu atsisiųsti prietaisui skirtą naują ir specialią skalbimo programą. Numatytoji programa yra Allergy Care (Alergenų naikinimas) .		

⚠️ ATSARGIAI

- Jei apkrova mažesnė nei 1 kg, naudokite programą **Timed Dry (Nustatytas džiovinimo laikas)**. Vilnonius daiktus džiovinkite, naudodami programą **Wool (Vilna)**, o šilumai jautrias medžiagas, įskaitant šilką ir apatinį trikotažą, džiovinkite naudodami programą **Delicates (Jautrus)**. Laikykitės rekomenduojamos skalbinių apkrovos, kai renkatės norimą programą. Priešingu atveju drabužiai gali būti pažeisti.

⚠️ ATSARGIAI

- Džiovinimo laikas gali skirtis priklausomai nuo montavimo aplinkos ir faktinių naudojimo sąlygų. Džiovinimo laikas gali būti ilgesnis dėl sezoninių įtakų ir kai aplinkos temperatūra nukrenta žemiau vidutinės ir žemos temperatūros (maždaug nuo 18 °C iki 20 °C).

PASTABA

- Jei prietaisas sumontuojamas po paviršiumi, našumas gali pablogėti.
- Jei skalbimo metu drabužiai nesukami dideliu greičiu, energijos sąnaudos padidės, džiovinimo laikas pailgės. Didelių paklodžių ar dygsniuotų antklodžių neįmanoma išdžiovinti tolygiai dėl netolygaus oro srauto, joms susisukus. Todėl tokius skalbinius gali tekti išimti ir vėl įdėti viduryje ciklo, kad džiovinimo rezultatai būtų tolygūs.

Pasirenkamos džiovinimo parinktys

Programa	Delay End (Pabaigos atidėjimas)	Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)*1	Pranešimas apie vos drėgnus drabužius*1
Cotton (Medvilnė)	●	●	●
Eco 	●	●	●
Mixed Fabric (Įvairūs)	●	●	●
Quick 40 (Greita 40)	●	●	
Easy Care (Lengva priežiūra)	●	●	●
Activewear (Aktyvaus laisvalaikio drabužiai)	●	●	
Wool (Vilna)	●	●	
Delicates (Jautrus)	●	●	
Timed Dry (Nustatytas džiovinimo laikas)	●	●	

*1 Ši parinktis pasiekama programėlėje **LG ThinQ**.

Papildomos parinktys ir funkcijos

Džiovinimo programos pritaikymas

Kiekviena programa turi numatytuosius nustatymus, kurie pasirenkami automatiškai. Šiuos parametrus taip pat galite pritaikyti naudodamiesi šiais mygtukais.

Dry Level (Džiovinimo lygis)

Leidžia pasirinkti sausumo lygį džiovinimo programai.

- 1 **Iron (Lyginimui)**: medžiagoms, kurias reikia lyginti
- 2 **Cupboard (Spintai)**: medžiagoms, kurių nereikia lyginti
- 3 **Extra (Sausai)**: storoms ir dygsniuotoms medžiagoms

1 Įjunkite prietaisą.

2 Pasirinkite programą.

3 Pasirinkite džiovinimo lygį, pakartotinai paspausdami mygtuką **Dry Level (Džiovinimo lygis)**.

Dry Time (Džiovinimo trukmė)

Naudokite šį variantą, jei norite rankiniu būdu pasirinkti džiovinimo laiką nuo 20 iki 180 min.

Norėdami pritaikyti džiovinimo programą, atlikite šiuos veiksmus:

1 Paruoškite drabužius ir sudėkite į būgną.

2 Paspauskite mygtuką **Maitinimo** ir 1 sekundę laikykite jį paspaudę.

3 Pasirinkite džiovinimo programą.

4 Prireikus pritaikykite džiovinimo programą (**Dry Level (Džiovinimo lygis)** ir **Dry Time (Džiovinimo trukmė)**).

5 Paspauskite mygtuką **Paleidimo/Pristabdymo** ir 1 sekundę laikykite jį paspaudę.

Papildomų parinkčių naudojimas

Programas galite pritaikyti naudodami šias parinktis:

Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)

Ši funkcija pasiekama programėlėje **LG ThinQ**.

Leidžia išvengti sumažinti raukšles, kurios gali susiformuoti, jei išdžiovinus drabužiai iškart neišimami.

Kai parinktis įjungta, prietaisas pakartotinai veikia 10 sekundžių, o po to pristabdomas 5 minutėms. Parinktis automatiškai išjungiamą praėjus 2 valandoms pasibaigus džiovinimo ciklui.

PASTABA

- Kai nustatyta ši parinktis, pasibaigus džiovinimo ciklui, veikia tik mygtukas **Maitinimo**.
- Veikiant džiovinimo ciklui, norėdami nustatyti parinktį, pirmiausiai sustabdykite ciklą.
- Prieš išskraudami drabužius, visuomet išjunkite prietaisą.

Pranešimas apie vos drėgnus drabužius

Ši funkcija pasiekama programėlėje **LG ThinQ**.

Kai pasirinkta ši funkcija, prietaisas duoda signalą, kai skalbiniai yra maždaug 80 % sausi. Taip galėsite išimti greičiau džiūstančius lengvus skalbinius ar drabužius, kuriuos norėtumėte išlyginti ar pakabinti, kol jie dar šiek tiek drėgni.

Delay End (Pabaigos atidėjimas)

Leidžia atidėti džiovinimo ciklo pabaigos laiką nuo 3 iki 19 valandų.

1 Įjunkite prietaisą.

- 2 Pasirinkite programą.
- 3 Nuspauskite **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** mygtuką.
- 4 Spausdami mygtuką **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** nustatykite vėlinimo trukmę valandomis.
- 5 Paspauskite mygtuką **Paleidimo/Pristabdymo** ir 1 sekundę laikykite jį paspaudę.

PASTABA

- Rezervacijos galima atlikti kas valandą, nuo 3 iki 19 val., o mažesniai nei 3 val. laikotarpiui rezervacijos neatliekamos.
- Rezervacijos laikas ir faktinis pabaigos laikas gali skirtis priklausomai nuo džiovinamų skalbinių kiekio.
- Jei kursą pakeisite pasukdami operacijų rankenėlę prieš tai nustatę rezervacijos funkciją, rezervacijos funkcija bus atšaukta.
- Jei maitinimas išjungiamas dingus elektrai, ši rezervacija bus atšaukta.

Įvairių nustatymų naudojimas

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Leidžia valdyti valdymo skydelio užrakinimą ir atrakinimą. Užtikrina, kad vaikai negalėtų pakeisti prietaiso ciklo ar veikimo.

Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Dry Time (Džiovinimo trukmė)** ir **Dry Level (Džiovinimo lygis)** 3 sekundes.
- 2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas **CL**.

- Kai aktyvinama funkcija, užrakinami visi mygtukai, išskyrus mygtuką **Maitinimo**.

PASTABA

- Išjungus maitinimą ar užbaigus visus ciklus, nebus iš naujo atstatyta vaiko užrakto funkcija. Privalote išjungti užraktą nuo vaikų, prieš pereidami prie kitų funkcijų.

Valdymo skydelio atrakinimas

Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Dry Time (Džiovinimo trukmė)** ir **Dry Level (Džiovinimo lygis)** 3 sekundes.

- Skambės garsinis signalas, o ekrane vėl bus rodomas likęs dabartinės programos laikas.

Džiovyklės rėmelio naudojimas

Rack Dry (Džiovinimas ant lentynos)

Programa skirta drabužiams, kuriuos reikia džiovinti ištiestus, nedžiovinant būgne, taip pat megztiniams ir jautriems audiniams.

Norėdami naudoti šią programą, turite naudoti džiovinimo rėmelį, kurį reikia įstatyti prietaiso viduje. Prieš džiovinant išmeskite džiovinimo rėmelio pakuotės medžiagas.


Jei norite naudoti programą, ciklą turite atsisiųsti per programėlę **LG ThinQ**.

PASTABA


- Kai kurie modeliai nėra parduodami su visais galimais priedais, todėl jums gali reikėti įsigyti džiovinimo rėmelį, jei jo nėra kartu su jūsų modeliu. Dėl įsigijimo kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą arba aplankykite „LG“ interneto svetainę <http://www.lg.com>.

- 1 Atidarykite dureles.


- 2 Įkiškite džiovinimo rėmelio kablį į būgno centrą.

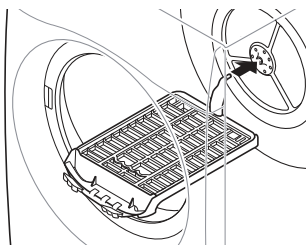

- 3 Užbaigę tvirtinimą centrinėje būgno angoje, pritvirtinkite stovą trijose filtro angose kiekvienoje filtro pusėje.

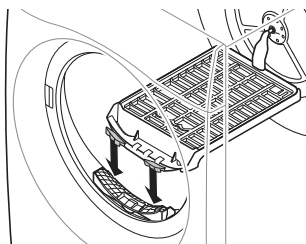


Atidžiai pažiūrėkite į filtro angą ir įstatykite jį. Jei rėmelį šiek tiek įstumsite į būgno vidų, jis geriau tilps.

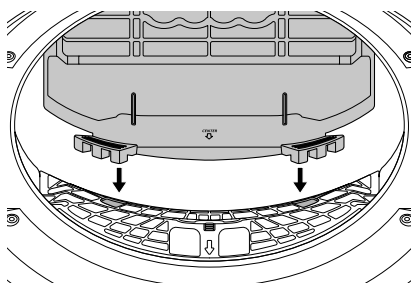

- 4 Padėkite drėgnus daiktus ant stovo viršaus. Aplink daiktus palikite vietos, kad oras galėtų cirkuluoti.

- Džiovinimo rėmelis nejudės, bet būgnas suksis.

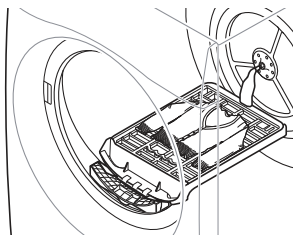

- 5 Uždarykite dureles.
- 6 Įjunkite maitinimą ir pasirinkite **Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)**.
- 7 Paspauskite mygtuką **Paleidimo/Pristabdymo** ir 1 sekundę laikykite jį paspaudę.

PASTABA

- Patikrinkite pūkų filtrą ir pašalinkite susikaupusius ant stovo džiovintų daiktų pūkus.
- Rankenėle **Dry Time (Džiovinimo trukmė)** galima tiksliai reguliuoti džiovinimo trukmę.

Automatinis kondensatoriaus valymas

- Šiame modelyje yra „Automatinio kondensatoriaus valymo“ funkcija. Ją naudojant kondensatorius automatiškai valomas kas atitinkamą skaičių kartų (maždaug 30 kartų). Vis dėlto, jei norite jį išvalyti, ciklą galite paleisti rankiniu būdu arba jį galite išvalyti patys. Žr. puslapį apie kondensatoriaus valymą.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Remote Start (nuotolinis paleidimas)

Prietaisą valdykite nuotoliniu būdu arba programėlėje **LG ThinQ** patikrinkite, kiek laiko liko cikle.

PASTABA

- Įjungę nuotolinio valdymo funkciją, ciklą galite paleisti iš programėlės **LG ThinQ**. Jei ciklas nepaleidžiamas, prietaisas palauks iki ciklo paleidimo, kol prietaisas bus išjungtas nuotoliniu būdu arba kol išjungiama nuotolinio valdymo funkcija.
- Jei dūrelės atidarytos, nuotolinio valdymo funkcija išjungta.

Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)

Galite atsisiųsti naujus ir specialiuosius ciklus, kurie neįtraukti į bazinius įrenginio ciklus.

Į sėkmingai užregistruotus prietaisus galima atsisiųsti daugybę specialių prietaisų ciklų.

Kai prietaise baigiamas ciklo atsisiuntimas, prietaisas laiko **Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)**, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

PASTABA

- Vienu metu prietaise gali būti saugomos tik vienas **Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)**.

Smart Pairing (Išmanusis susiejimas)

Ši funkcija automatiškai parenka geriausią džiovyklės ciklą ir nuostatas pagal naudojimo informaciją apie paskutinį užbaigtą skalbimo ciklą.

PASTABA

- Norint naudoti šią funkciją, ir skalbyklė, ir džiovyklė turi būti prijungtos prie programėlės **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

Paspaudimo pranešimas

Kai ciklas baigtas arba prietaise iškilo problemų, gausite tiesioginį pranešimą.

Energijos stebėseną*1

Naudojant šią funkciją stebima, kokią įtaką pasirinkti džiovinimo ciklai ir parinkty daro džiovyklės energijos suvartojimui.

Nuostatos

Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir taikymo programos parinktis.

*1 Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose.


PASTABA

- Toliau aprašytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės > Nustatymai > Keisti tinklą**.
 - belaidis maršrutizatorius pakeistas
 - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
 - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Ši informacija yra aktuali išleidimo metu. Prietaisas gali būti keičiamas jį tobulinant, apie tai iš anksto nepranešus naudotojams.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite su įrenginiu pridėtą QR kodą naudodami kamerą arba QR kodo skaitytuvą programėlę savo išmaniajame telefone.

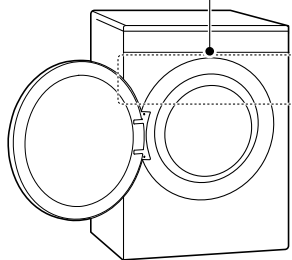

Modeliai be QR kodo

- 1 Išmaniajame telefone raskite ir atsisiųskite „**LG ThinQ**“ programą iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“.
- 2 Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
- 3 Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

PASTABA

- Atliekant Wi-Fi tinklo sąranką jūsų taip pat gali būti prašoma nurodyti slaptažodį prisijungti prie LG tinklo (ne prie jūsų namų tinklo). Slaptažodis yra bent 4 tinklo pavadinimo simboliai, pakartoti du kartus, be tarpų. Pavyzdžiui, jei tinklo

pavadinimas rodomas kaip LG_XXXX_8b92, kaip slaptažodį turėtumėte įvesti 8b928b92.

Slaptažodyje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, o bent 4 simboliai yra unikalūs jūsų prietaisui.

- Norėdami įsitikinti, kad yra prisijungta prie „Wi-Fi“, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia  piktograma.
- Įrenginys palaiko tik 2.4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio kelvedžio vadovu.
- **LG ThinQ** nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jei kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Įrenginys negali prisijungti dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite įrenginį ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo ugniasienės funkcija, išjunkite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti sudarytas iš anglų raidžių ir skaičių (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite saugos protokolą (rekomenduojama **WPA2**) ir vėl prijunkite įrenginį.

Aktyvuoti tinklo ryšį

- 1
- Paleiskite **LG ThinQ** programą.
- 2
- Pasirinkite ir palieskite **Džiovyklė** programoje.
- 3
- Paspauskite **Maitinimo** mygtuką valdymo skydelyje.
- 4
- Valdymo pulte spauskite ir palaikykite **Wi-Fi** mygtuką 3 sekundes.
 - Kol vyksta prijungimas, **Wi-Fi** šviesos diodas mirksi.

Prietaiso naudojimas nuotoliniu būdu

„Remote Start“ (nuotolinis paleidimas)

Prietaisą nuotoliniu būdu valdykite išmaniuoju telefonu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

Kaip naudotis nuotolinio paleidimo funkcija

- 1
- Skalbinius įdėkite į būgną ir uždarykite džiovyklės dureles.
- 2
- Nuspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 3
- Paspauskite ir palaikykite **„Remote Start (nuotolinis paleidimas)“** mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo funkciją.
- 4
- Pradėkite ciklą naudodamiesi **LG ThinQ** programėle savo išmaniajame telefone.

- programėle. Jeigu ciklas neprasidės, programėlė lauks, kol ciklas bus išjungtas nuotoliniu būdu programėlėje arba kol ši funkcija bus išjungta.
- Jei durelės atidarytos, ciklo negalima pradėti nuotoliniu būdu.

Rankiniu būdu išjunkite paleidimą nuotoliniu būdu
Kai ši funkcija aktyvinta, paspauskite ir palaikykite **Dry Level (Džiovinimo lygis)** mygtuką 3 sekundes.

Tinklo ryšio išjungimas

- 1
- Paspauskite **Maitinimo** mygtuką valdymo skydelyje.
- 2
- Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Dry Time (Džiovinimo trukmė)** ir **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** vienu metu 3 sekundes, kad išjungtumėte tinklo ryšį.

Radio ryšio įrangos specifikacijos

Tipas	Darbinio dažnio intervalas	Išvesties galia (Maks.)
Belaidis LAN	2400 MHz - 2483.5 MHz	< 100 mW
„Bluetooth“ ^{*1}		

^{*1} Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose.

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm atstumu nuo įrenginio ir korpuso.

PASTABA

- Įjungus šią funkciją ciklą bus galima pradėti naudojantis **LG ThinQ** išmaniojo telefono

Tinklo aktyvinimo poveikis energijos suvartojimui

Ijungus tinklo ryšį gali padidėti prietaiso energijos suvartojimas.

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radio įrangos tipo džiovyklė atitinka direktyva 2014/53/ES reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija jums padės nustatyti ir išspręsti su prietaisu susijusias problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi „LG ThinQ“

Jei jums iškilo sunkumų su „Wi-fi“ turinčiu prietaisu, jis gali perduoti trikių šalinimo duomenis į išmanųjį telefoną per „LG ThinQ“ programą.


- Paleiskite „LG ThinQ“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais nurodymais.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

Norėdami naudoti garsinį diagnostos metodą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

- Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais garsinės diagnostikos nurodymais.

- 1 Nuspauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
 - Nespauskite jokių kitų mygtukų.
- 2 Pridėkite išmaniojo telefono mikrofoną prie „**Maitinimo**“ mygtuko.

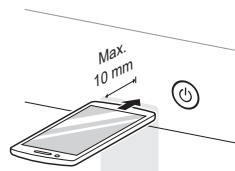

- 3 Paspauskite ir palaikykite „**Dry Time (Džiovinimo trukmė)**“, „**Dry Level (Džiovinimo lygis)**“ ir „**Delay End (Pabaigos atidėjimas)**“ mygtukui 3 sekundes arba ilgiau, laikydami telefono mikrofoną prie **Maitinimo** mygtuko, kol duomenų perdavimas bus baigtas.
 - Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas duomenų perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.

- 4 Pasibaigus duomenų perdavimui, programoje bus rodoma diagnostika.

PASTABA

- Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.

PRIEŽIŪRA

⚠ IŠPĒJIMAS

- Kai valote prietaisā, iŃstraukite maitinimo kiŃtuku. Jei neiŃstrausite kiŃtuko, gali jvykti elektros smūgis.

Valymas po kiekvieno džiovinimo

Pūkų filtrų valymas

⚠ ATSARGIAI

- Tinkamai išvalykite pūkų filtrus pagal Ńiuos nurodymus. Jei to nepadarysite, ant radiatoriaus susikaupę pūkai nebus tinkamai išvalyti.
- Jei pūkai įkrenta į filtro angā, džiovinimas gali nebūti toks veiksmingas, o džiovinimo laikas gali pailgėti.

PASTABA

- Prieš išimdami pūkų filtrus, iš prietaiso iškraukite skalbinius.
- Išvalę pūkų filtrus, vėl juos įstatykite. Jei pūkų filtrų prietaise nėra, jo naudoti negalima.
- Valant filtrus pūkus reikia išmesti į ŃiukŃliadėžę, o ne išleisti į kanalizacijā, kad mikroplastikų nepaskleistumėte į nutekamojo vandens sistemā.

Vidinis filtras


- Prieš ir po naudojimo visuomet išvalykite vidinį filtrā.

Išorinis filtras



- Išvalykite išorinį filtrā kas 10 ciklų arba, kai išoriniame filtre prisikaupia pūkų.

Išvalykite vidinį filtrā.

- 1 Išimkite vidinį filtrā iš išorinio filtro, tuomet atidarykite vidinį filtrā.
 - Filtrā atidarykite atlenkdami jį rodyklių kryptimi.

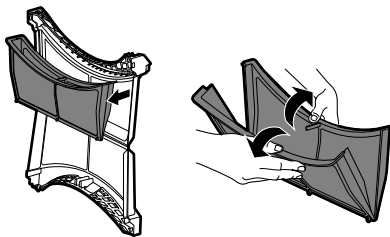

- 2 Hiqni topat e mēdhenj tē pushit me dorē, pastaj pērdorni nē fshesē me korrent pēr tē pastruar pushin e mbetur.

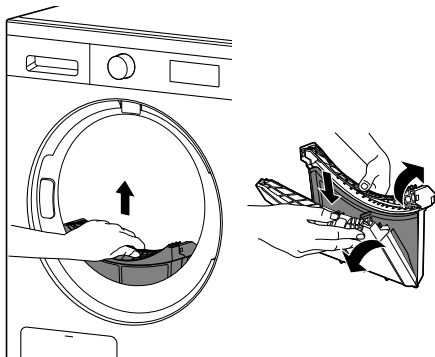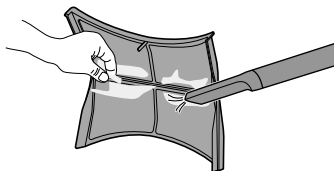


- Shmangni p rdorimin   forc s s  tep rt p r t  parandaluar d mtimin   filtrit.
- Visi skai i d zirovinkite filtr , jei jis dr gnas. Jei to nepadarysite, prietaise gali sklisti nemalonus kvapas.
- Hidhni pushin   mbledhur n  plehra.

3  statykite vidinj filtr  i  sorinj filtr .


I valykite  sorinj p k  filtr .

- 1 Hiqni topat   m dhenj t  pushit me dor , pastaj p rdorni nj  fshes  me korrent p r t  pastruar pushin   mbetur.

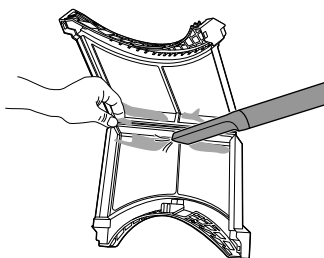


- Shmangni p rdorimin   forc s s  tep rt p r t  parandaluar d mtimin   filtrit.
- Visi skai i d zirovinkite filtr , jei jis dr gnas. Jei to nepadarysite, prietaise gali sklisti nemalonus kvapas.
- Hidhni pushin   mbledhur n  plehra.

- 2  statykite vidinj filtr  i  sorinj filtr , tuomet u darykite  sorinj filtr .

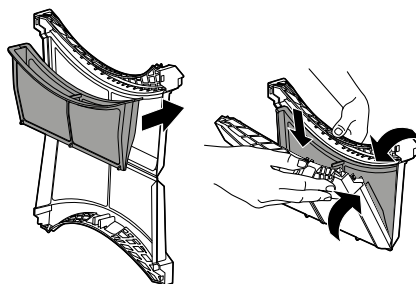

- 3 V l  statykite d ziovykl s p k  gaudykl .

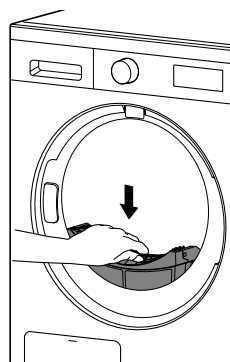

⚠ ATSAUGIAI

- Nekraukite ir nei kraukite drabu i , kai p k  filtras ne statytas. Drabu iai gali  kristi i filtro ang  ir sugadinti prietais .

PASTABA

- U tikrinkite, kad filtro  onas b t  gerai u darytas. Jei to nepadarysite, ant filtro susikaup  p kai gali patekti i prietais  ir pabloginti d ziovinimo kokyb .


Vandens talpyklos i tu tinimas

Vandens kondensatas renkasi vandens talpykloje. I tu tinkite vandens talpykl  po kiekvieno naudojimo. To nepadarius suprast s d ziovinimo efektyvumas.


PASTABA

- Jei vandens talpykla pilna, švies piktograma , o ekrane pasirodys užrašas **drum** ir skambės skambutis. Taip nutikus reikia ištuštinti vandens talpyklą.
- Jei prietaise nėra prijungtos pasirenkamos išleidimo žarnos, vandens talpyklą reikia ištuštinti. Jei susikondensavęs vanduo yra išleidžiamas per papildomą išleidimo žarną, nereikia ištuštinti vandens talpyklos.

- 1 Ištraukite vandens talpyklą.

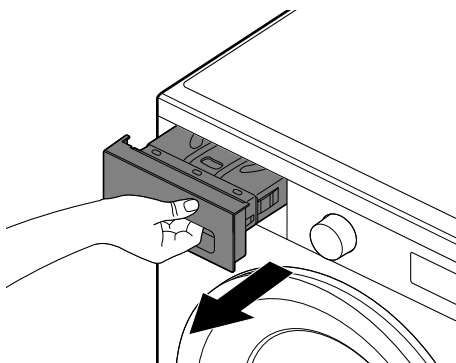

- 2 Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos į kriauklę.

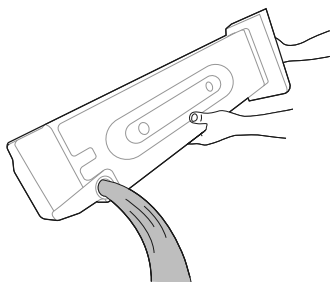

⚠️ ATSARGIAI


- Negerkite ir nenaudokite susikondensavusio vandens. Jis gali sukelti sveikatos problemas žmonėms ir gyvūnams.

- 3 Įstatykite vandens talpyklą atgal į prietaisą.
 - Iki galo įstumkite vandens talpyklą į prietaisą, iki ji įsistatys į savo vietą.

- 4 Paspauskite mygtuką **Paleidimo/Pristabdymo** ir 1 sekundę laikykite jį paspaudę.

Ventiliacija būgno viduje

Kad neliktų nemalonaus kvapo, dureles laikykite kiek praviras, kad po naudojimo išleistumėte orą.

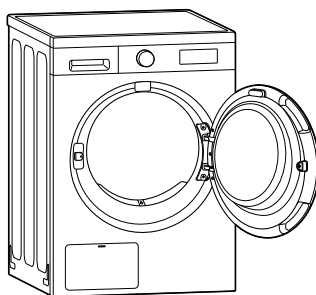


Periodiškas prietaiso valymas

Drėgmės jutiklio valymas

Šis prietaisas veikimo metu matuoja skalbinių drėgmės lygį, todėl jį reikia valyti **kas šešis mėnesius** norint nuo jutiklio paviršiaus pašalinti kalkių nuosėdas.

Nuvalykite jutiklius būgno viduje.

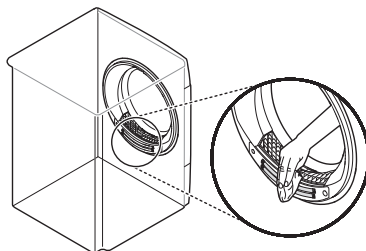

⚠ ATSARGIAI

- Nevalykite drėgmės jutiklio abrazyvinėmis medžiagomis. Jutiklį visada valykite sausa šiurkščia akriline kempine.

Būgno valymo funkcijos naudojimas

Bėgant laikui ir naudojant prietaisą, jame gali atsirasti nemalonūs kvapai, kurie persiduos ir drabužiams džiovinimo metu. **Kartą per mėnesį (arba po 30 džiovinimų)** įjungus valymo funkciją, galima sumažinti nemalonių kvapų susiformavimą. Jei norite naudoti programą, ciklą turite atsisiųsti per programėlę **LG ThinQ**.

⚠ ATSARGIAI

- Iš prietaiso išimkite visus drabužius.

1 Ištraukite vandens talpyklą, išpilkite kondensatą ir įstatykite vandens talpyklą atgal į prietaisą.

2 Įjunkite prietaisą.

3 Pasirinkite programą **Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)**.

4 Paspauskite mygtuką **Paleidimo/Pristabdymo** ir 1 sekundę laikykite jį paspaudę.

- Funkcija veikia maždaug 3 valandas.

5 Pasibaigus funkcijai, ištuštinkite vandens talpyklą.

PASTABA

- Jei sumontuota papildoma išleidimo žarna, nereikia ištuštinti vandens talpyklos.

6 Atidarykite džiovyklės dureles, kad tinkama oro cirkuliacija prietaise padėtų pasišalinti likusiems kvapams.

⚠ IŠPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Kondensatoriaus valymo funkcijos naudojimas

Prietaisas išplauna pūkus, susikaupusius ant kondensatoriaus paviršiaus, automatiškai panaudodamas vandenį, susikaupusį iš drabužių prietaiso veikimo metu. Šią valymo funkciją naudodami **kartą per mėnesį (arba po 30 džiovinimų)** lengviau išplausite pūkus.


⚠ ATSARGIAI


- Iš prietaiso išimkite visus drabužius.

1 Išimkite vandens talpyklą ir ją ištuštinkite.

2 Į vandens talpyklos skyriaus angą lėtai įpilkite 1 litrą švaraus vandens. Tuomet įstatykite vandens talpyklą atgal į skyrių.

- Nepilkite vandens per greitai, nes jis gali išsilieti.
- Įpylus daugiau kaip 1,0 litro vandens, jis išsilies per kraštus.

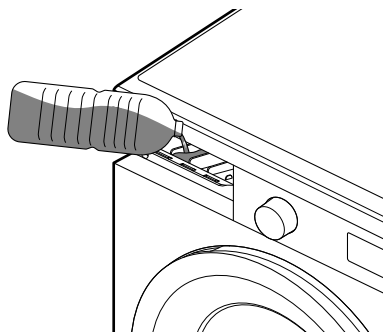

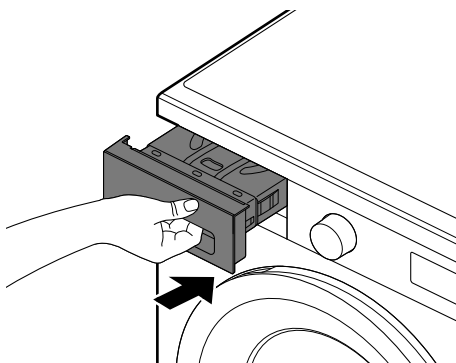

3 Įjunkite prietaisą.

4 Nuspauskite ir laikykite **Condenser Care (Kondensatoriaus valymas)** mygtuką 3 sekundes.

5 Paspauskite mygtuką **Paleidimo/Pristabdymo** ir 1 sekundę palaikykite jį paspaudę, kad pradėtumėte valyti kondensatorių.

- Kondensatoriaus valymo programa trunka 1 valandą.

6 Pasibaigus valymui, ištuštinkite vandens talpyklą.

PASTABA

- Jei sumontuota papildoma išleidimo žarna, nereikia ištuštinti vandens talpyklos.

7 Atidarykite džiovyklės dureles, kad tinkama oro cirkuliacija prietaise užtikrintų geresnį būgno džiovinimą pasibaigus valymui.

⚠ IŠPĖJIMAS


- Siekiant užtikrinti saugumą neleiskite vaikams ar gyvūnams įlipti į prietaisą. Jie gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Kondensatoriaus valymas

Šiame modelyje yra „Automatinio kondensatoriaus valymo“ funkcija. Tačiau, jei kondensatorių norite išvalyti rankiniu būdu, vadovaukitės šiame vadove pateikiamomis instrukcijomis.

⚠ ATSARGIAI


- Kad nesusižeistumėte ir nenusidegintumėte, nelieskite ir nevalykite kondensatoriaus plikomis rankomis.
- Valydami kondensatorių elkitės atsargiai, kad neapgadintumėte briaunų.

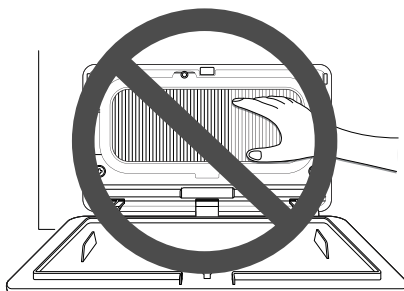


PASTABA

- Džiovinimo efektyvumui sumažėjus atidarykite kondensatoriaus dangtį ir patikrinkite, ar nėra pašalinių medžiagų ar susikaupusių pūkų.


- 1** Paspauskite viršutinę prieigos skydo dalį **1**, kad jį atidarytumėte.

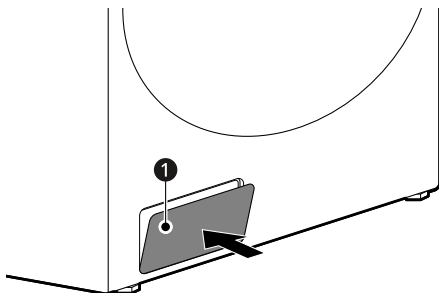


- 2** Pasukite užraktus **2**, kad atidarytumėte kondensatoriaus dangtį, ir patraukite jį, kad jį nuimtumėte.

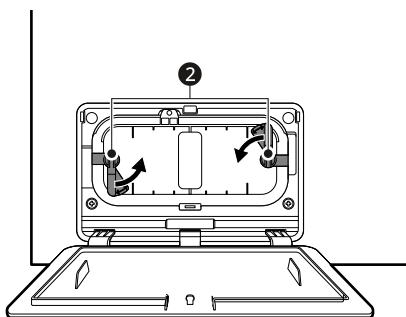


- 3** Dulkių siurbliu arba minkštu šepečiu nuo kondensatoriaus nuvalykite dulkes. Stipriai nespauskite ir valykite vertikaliais kryptimi, kad neapgadintumėte briaunų.

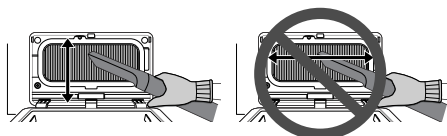

- 4** Uždėkite dangtį su anga apačioje.

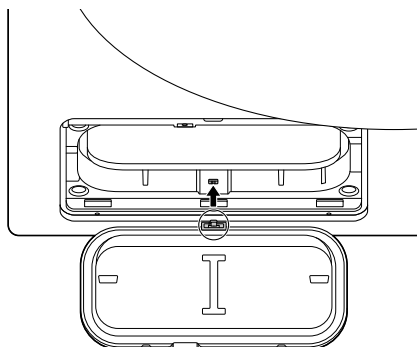

- 5** Įstatykite ir gerai uždėkite kondensatoriaus dangtį.

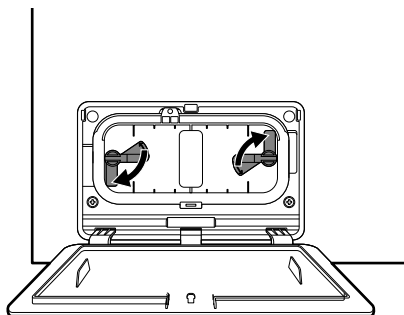

⚠️ ATSARGIAI

- Jei kondensatoriaus dangtis ne visai uždėtas, gaminyje tinkamai neveiks, o veikimo metu ant grindų gali išsiliesti vandens.

- 6** Uždarykite prieigos skydą.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudojant prietaisą gali atsirasti trikčių ir gedimų. Šiose lentelėse nurodomos galimos trikčių priežastys ir patarimai, kaip panaikinti klaidų pranešimus ir ištaisyti triktis. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktas lenteles, kad nešvaistytumėte laiko ir išsų prieš kreipdamiesi į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jūsų prietaisas turi automatinę klaidų stebėjimo sistemą, skirtą anksti aptikti ir diagnozuoti problemas. Jei prietaisas veikia netinkamai arba visai neveikia, prieš skambindami į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą, peržiūrėkite šias lenteles.

Klaidų pranešimai

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
dE I DURELIŲ KLAIDA	Durėlės buvo atidarytos prietaisui veikiant arba prietaisas naudojamas netinkamai uždarius dureles. • Visiškai uždarykite dureles. • Jei dE I neatleidžiamas, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
dE4 DURELIŲ KLAIDA	Tinkamai neveikia durelių jungiklio aptikimo funkcija. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
EE I / EE2 / EE4 TEMPERATŪROS KLAIDA	Sugedo temperatūros jutiklis. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
FI TEMPERATŪROS KLAIDA	Temperatūra būgno viduje staiga pakilo. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
FI KOMPRESORIAUS KLAIDA	Kompresorius sugedo. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE I VARIKLIO SU SUSTABDYTU ROTORIUMI KLAIDA	Variklis staiga sustojo. • Patikrinkite, ar drabužių kiekis neviršija didžiausios apkrovos. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
QE IŠLEIDIMO SIURBLIO KLAIDA	Išleidimo siurblio variklis sugedo. • Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
IF NEĮDĖTO PŪKŲ FILTRO KLAIDA	Pūkų filtras neįdėtas į prietaisą. • Įdėkite pūkų filtrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
P5 NENORMALI ĮTAMPA	Neteisinga maitinimo įtampa. Atjunkite prietaisą. Įvykus klaidai skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
[[KONDENSATORIAUS DANGČIO SPALVA	Prietaisas naudojamas be vidinio kondensatoriaus dangčio. Atidarykite išorinį kondensatoriaus dangtį. Įmontuokite vidinį kondensatoriaus dangtį. Jei klaida kartosis, kreipkitės dėl techninio aptarnavimo.
[L UŽRAKTO NUO VAIKŲ FUNKCIJA	Užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, kad niekas negalėtų pakeisti ciklų ar naudoti džiovyklės. Valdymo skydelyje išjunkite funkciją Child Lock (Užraktas nuo vaikų). Žr. Child Lock (Užraktas nuo vaikų) srityje Papildomos parinktys ir funkcijos.
[] → End	Štai, kaip veikia apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis. - Įsitikinkite, kad apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis nustatyta. Parinktis skirta išvengti raukšlių, kurių atsiranda, jei išdžiovinus skalbiniai iškart neišimami. Kai parinktis nustatyta, prietaisas veikia 10 sekundžių, o po to 5 minutėms pristabdomas. Parinkties veikimo trukmė yra iki 2 valandų. - Paspauskite mygtuką Maitinimo ir išimkite drabužius.
drrn NĖRA VANDENS	Vandens talpykla tuščia. Vandenį iš talpyklos išpilkite į kriauklę.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Maitinimo laidas nėra tinkamai prijungtas. Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į įžemintą elektros lizdą, atitinkantį prietaiso duomenų plokštelę.
	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas. Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisas nekaista.	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas. Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Vandens protėkiai.	Vandens talpyklos žarna arba papildoma išleidimo žarna nėra tinkamai prijungta. Prijunkite vandens talpyklos žarną arba papildomą išleidimo žarną tinkamai.
	Durėlės uždaromos, kai jose yra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar durėlėse nėra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Jei vanduo prateka nuolat, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.
Pasibaigus džiovinimo ciklui prietaisas veikia ir veikimą pristabdo pats.	Štai kaip veikia parinktis Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo). Įsitikinkite, kad nustatyta parinktis Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo). Parinktis skirta išvengti raukšlių, kurių atsiranda, jei išdžiovinus skalbiniai iškart neišimami. Kai parinktis nustatyta, prietaisas veikia 10 sekundžių, o po to 5 minutėms pristabdomas. Parinktės veikimo trukmė yra iki 2 valandų.

Efektyvumas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Drabužiai džiūsta per ilgai.	Apkrova nėra tinkamai išrūšiuota. Atskirkite sunkius daiktus nuo lengvų. Didesni ir sunkesni daiktai džiūsta ilgiau. Lengvi daiktai kartu su sunkiais gali apgauti jutiklį, nes lengvi daiktai džiūsta greičiau.
	Didelė sunkių medžiagų apkrova. Sunkios medžiagos džiūsta ilgiau, nes turi daugiau drėgmės. Norint sutrumpinti džiovinimo laiką ir palaikyti jį pastovesnį didelėms ir sunkioms medžiagoms, suskirstykite šiuos daiktus į mažesnes vienodo dydžio apkrovas.
	Prietaiso valdymas netinkamai nustatytas. Naudokite džiovinamai apkrovai tinkamus valdymo nustatymus. Tinkamam kai kurių apkrovų džiovinimui gali prireikti pareguliuoti džiovinimo lygio nustatymą.
	Reikia išvalyti pūkų filtrą. Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Drabužiai džiūsta per ilgai.	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas. Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Prietaisas perkrautas. Ypač didelės apkrovos padalykite į mažesnes, taip pagerės džiovinimo veikimas ir efektyvumas.
	Prietaisas nepakankamai pakrautas. Jei džiovinat labai mažą apkrovą, įdėkite keletą papildomų daiktų, kad užtikrintumėte tinkamą būgno sukimąsi. Džiovinant per mažai arba per daug drabužių, ciklas gali baigtis, o drabužiai gali būti nevysiškai išdžiovinti. Tokiu atveju galite juos papildomai išdžiovinti, nustatydami norimą laiką nustatyto laiko džiovinimo programoje.
Džiovinimo laikas nėra pastovus.	Džiovinimo nustatymai, apkrovos dydis arba drabužių drėgnumas nėra pastovus. Apkrovos džiovinimo laikas skirsis priklausomai nuo naudojamo šildymo tipo (elektrinis), apkrovos dydžio, medžiagų tipo, drabužių drėgnumo ir pūkų filtro. Netgi nesubalansuota apkrova prietaise gali sukelti prastą sukimąsi, dėl kurio drėgnesni drabužiai džiūs ilgiau.
Ant drabužių lieka riebalų arba purvo dėmių.	Neteisingai naudojamas medžiagos minkštiklis. Skalbdami skalbinius, kurie bus džiovinami prietaise, naudokite tinkamą audinio minkštiklio kiekį pagal jo gamintojo rekomendaciją.
	Kartu džiovinami švarūs ir purvini drabužiai. Prietaisą naudokite tik švarių daiktų džiovinimui. Purvas nuo nešvarių drabužių gali patekti ant švarių drabužių toje pačioje arba vėlesnėje apkrovose.
	Drabužiai nebuvo tinkamai išvalyti arba išskalauti prieš dedant juos į prietaisą. Dėmės ant sausų drabužių gali būti dėmės, kurios nebuvo pašalintos skalbiant. Užtikrinkite, kad drabužiai būtų visiškai išskalbti arba išskalauti pagal skalbyklės ir skalbimo priemonės instrukcijas. Kai kurias sunkiai pašalinamas dėmes gali prireikti iš anksto apdoroti prieš skalbimą.
Drabužiai susiglamžę.	Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo). Perdžiovinus pakrautus drabužius, jie gali būti susiglamžę. Išbandykite trumpesnį džiovinimo laiką.
	Ciklui pasibaigus drabužiai buvo palikti prietaise per ilgai. Naudokite Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo) parinktį.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Drabužiai susitraukė.	Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų. Kad drabužiai nesusitrauktų, visada pasidomėkite ir laikykitės medžiagos priežiūros instrukcijų. Kai kurios medžiagos natūraliai traukiasi skalbiamos. Kai kurias kitas medžiagas galima skalbti, tačiau jos trauksis džiovinamos prietaise. Naudokite silpnos šilumos nustatymą arba nenaudokite šilumos.
Ant drabužių liko pūkų.	Pūkų filtras buvo netinkamai išvalytas. - Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro po kiekvieno ciklo. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu. Drabužiai nebuvo netinkamai išrūšiuoti. - Kai kurios medžiagos skleidžia pūkus (pvz., minkštas baltas medvilninis rankšluostis) ir jas reiktų džiovinti atskirai nuo drabužių, prie kurių limpa pūkai (pvz., juodos lininės kelnės). Prietaisas perkrautas. - Džiovindami ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes. Kišenėse liko nosinių, popieriaus ir t. t. - Prieš džiovindami drabužius, atidžiai patikrinkite kišenes.
Po džiovinimo drabužiuose liko didelis statinis krūvis.	Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo). - Perdžiovinus drabužius, gali susikaupti statinis elektros krūvis. Sureguliuokite nustatymus ir naudokite trumpesnį džiovinimo laiką. Džiovinamos sintetinės medžiagos, nesiglamžančios medžiagos arba sintetiniai mišiniai. - Šiose medžiagose lengviau kaupiasi statinė elektra. Išbandykite medžiagos minkštiklį arba naudokite trumpesnį džiovinimo laiko nustatymą.
Panaudojus džiovinimo programą ant drabužių liko drėgnų dėmių.	Apkrova labai didelė arba labai maža. Vienas didelis daiktas, pvz., antklodė arba šalikas. - Jei daiktai sukrauti per tankiai arba per retai, jutikliui gali būti sunku nustatyti apkrovos sausumą. Labai mažoms apkrovoms naudokite nustatyto laiko džiovinimo programą. - Dideli daiktai, pvz., antklodės arba šalikai, kartais gali susivynioti į kietą audinių kamuolį. Išoriniai sluoksniai išdžius ir bus užfiksuoti jutiklių, o vidus liks drėgnas. Džiovinant vieną didelį daiktą būtų naudinga vieną ar du kartus pristabdyti ciklą ir pertvarkyti daiktą, norint išvynioti ir atidengti drėgnas vietas. - Norint išdžiovinti kelis likusius drėgnus daiktus iš labai didelės apkrovos arba kelias drėgnas vietas ant didelio daikto, užbaigus džiovinimo programą, ištuštinkite pūkų gaudyklę, tada nustatykite nustatyto laiko džiovinimo programą daikto (-ų) džiovinimui užbaigti.

Kvapai

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Iš prietaiso sklinda kvapas.	Ar prietaisą naudojate pirmą kartą? Kvapą skleidžia guma prietaiso viduje. Tai yra natūralus gumos kvapas ir jis automatiškai išnyksta kelis kartus panaudojus prietaisą.
	Ar jaučiate kvapą naudojimo metu? - Skalbdami drabužius neviršykite gamintojo rekomenduojamo skalbiklio kiekio. Skalbiklio perteklius gali susikaupti ant drabužių ir sukelti kvapą. - Palikus drabužius skalbyklėje arba džiovyklėje pasibaigus ciklui, gali atsirasti nemalonūs kvapas. Pasibaigus ciklui, nedelsdami išimkite drabužius. - Abu pūkų filtrai turi būti švarūs. Užsikimšę arba nešvarūs pūkų filtrai gali skleisti nemalonių kvapą. Išvalę pūkų filtrą, prieš naudodami leiskite jam visiškai išdžiūti. - Modeliuose be angų po džiovinimo palikite atidarytas džiovyklės dureles arba naudokite magnetinį durelių stabdiklį (kai kuriuose modeliuose), kad durelės būtų šiek tiek praviros. - Jei iš skalbimo mašinos sklinda kvapas, vadovaukitės gaminio vadove pateiktomis instrukcijomis, kad išvalytumėte skalbyklės būgną. - Periodiškai paleiskite ciklus vadovaudamiesi skyrįje PRIEŽIŪRA pateikiamomis instrukcijomis.

Dėmės

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Nuo viršutinės plokštės nuėmus lipnią juostelę, liko vandens dėmės.	Karštoje ir drėgnoje aplinkoje ant viršutinės plokštės paviršiaus gali atsirasti vandens dėmės. Džiovyklę palikite kambario temperatūroje vienai dienai arba paleiskite 1 džiovinimo ciklą. Jei problema išlieka, naudodami plaukų džiovintuvą ant paviršiaus pūskite karštą orą.

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas. Rasite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo prietaisą LG ThinQ.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	Ijungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys. Išjunkite savo išmaniojo telefono funkciją „Mobile data“ ir registruokite įrenginį naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu.
	Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai. Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti sudarytas iš anglišių raidžių ir skaičių (nenaudokite specialiųjų simbolių).
	Maršrutizatoriaus dažnis ne 2,4 GHz. Palaikomas tik 2,4 GHz dažnis. Nustatykite belaidį maršrutizatorių 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršrutizatoriaus. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvo gamintoją.
	Prietaisas yra per toli nuo maršrutizatoriaus. Jei prietaisas yra pernelyg nutolęs nuo maršrutizatoriaus, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Prieikite arčiau prie maršrutizatoriaus.

Klientų priežiūra ir aptarnavimas

Susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.

- Informacijos apie tai, kaip rasti įgaliotajį „LG Electronics“ aptarnavimo darbuotoją, apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu **www.lg.com** ir vadovaukitės ten pateikiamomis instrukcijomis.
- Patiems remontuoti nerekomenduojama, nes taip galima toliau sugadinti įrenginį, dėl ko nebegalios garantija.
- 2023/2533 reglamente nurodytos atsarginės dalys bus pasiekiamos mažiausiai 10 metų.

MONTAVIMAS

Reikalavimai montavimo vietai

Montavimo vieta


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nestatykite prietaiso prie šilumos šaltinio. Galinė prietaiso pusė turi būti gerai ventiliuojama. Nesilaikant šių instrukcijų gali kilti problemų.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti jūroje arba mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, furgonuose, lėktuvuose ir t. t.
- Nenaudokite prietaiso kaip įmontuojamo. Tai nėra įmontuojamas prietaisas.

PASTABA

- Atitraukus prietaiso galą nuo sienos, džiovinimas bus efektyvesnis.
- Įsitikinkite, kad vieta, kurioje statomas prietaisas, atitinka minimalius atstumo reikalavimus.
- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų. Leistinas nuolydis po prietaisu – 1°.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Statykite prietaisą tokioje vietoje, kur remonto specialistai galėtų prie jo prieiti gedimo atveju.
- Nestatykite prietaiso šalia aukštą temperatūrą spinduliuojančių prietaisų, pavyzdžiui, šaldytuvo, viryklės ar orkaitės. Dėl to prietaisas gali blogai veikti ir pailgėti jo programų trukmė. Be to, tokia padėtis neigiamai veikia kompresoriaus veikimą.
- Nestatykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti arba apdulkėti. Prietaisas gali neveikti tinkamai arba jį gali pažeisti užšalęs vandens kondensatas vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje.
- Kai prietaisas sumontuojamas, veržliarakčius sureguliuokite visas keturias atramas taip, kad prietaisas būtų stabilus, o tarp prietaiso viršaus

ir stalviršio apačios būtų maždaug 20 mm tarpas.

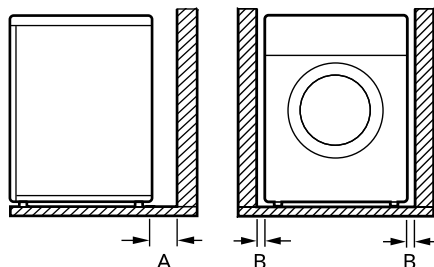

Index	Tarpas (mm)
A	100
B	20

Ventiliacija

- Nišoje arba po spintelę
 - Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai, kt.
- Spinta
 - Spintos duryse turi būti 2 angos (su žaliuzėmis), kiekviena iš jų bent 387 cm² ploto, 8 cm nuo apatinės ir viršutinės durų dalies.

Aplinkos temperatūra

- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.

PASTABA

- Jei prietaisas pristatomas žiemą, esant neigiamai temperatūrai, prieš įjungdami prietaisą, palaikykite jį keletą valandų kambario temperatūroje.

PASTABA

- Prietaisas geriausiai veikia 23 °C kambario temperatūroje.

Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Neperkraukite lizdo prijungdami daugiau nei vieną prietaisą.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius elektros instaliacijos reikalavimus.
- Statykite prietaisą šalia elektros lizdo, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Elektros lizdas turi būti 1,5 m atstumu iš abiejų prietaiso pusių.

PASTABA

- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

Prietaiso išlygiavimas

Išlygiavimo patikrinimas

Prietaiso išlyginimas apsaugo nuo nereikalingo triukšmo ir vibracijos. Patikrinkite, ar sumontuotas prietaisas stovi visiškai lygiai.

- Jeigu spaudžiant viršutinę plokštę prietaisas svyruoja įstrižai, iš naujo sureguliuokite kojeles.


PASTABA

- Medinės arba pakabinamo tipo grindys gali sąlygoti pernelyg didelę vibraciją ir disbalansą. Gali reikėti sutvirtinti arba suveržti medines grindis, kad būtų galima sumažinti vibraciją ar triukšmą.
- Nemontuokite prietaiso ant jokio nelygaus paviršiaus, stovo ar grindjuostės, nes jis gali tapti nestabilus, o krisdamas gali sužaloti arba sukelti žalą.

Prietaiso sureguliuavimas ir išlyginimas

Jei prietaisas stovi ne visiškai lygiai, sukite reguliuojamas kojeles tol, kol prietaisas nesvyruos.


- Pasukite reguliuojamas kojeles laikrodžio rodyklės kryptimi, jei norite pakelti, arba prieš laikrodžio rodyklę, jei norite nuleisti nuo priekio į galą, nuo šono į šoną ir nuo kampo į kampą.



Statymo ant kito prietaiso nurodymai

Sujungimo komplektas

Norint statyti prietaisą ant viršaus, reikalingas „LG“ sujungimo komplektas.

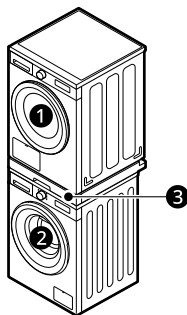

- ① Džiovyklė
- ② „LG“ iš priekio įkraunama skalbimo mašina
- ③ Sujungimo komplektas

⚠ ATSAUGIAI

- Prietaisą galima statyti ant „LG“ iš priekio įkraunamos skalbimo mašinos viršaus. Nestatykite prietaiso ant jokios kitos skalbimo mašinos, nes galite ją sugadinti, susižaloti arba sugadinti kitą turtą.


Montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti saugumą, montavimo darbus turi atlikti du ar daugiau kvalifikuotų specialistų.
- Dėl prietaiso svorio ir montavimo aukščio montavimo darbas yra pernelyg rizikingas vienam asmeniui.
- Netinkamas montavimas gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai pastatytas ant skalbyklės.

PASTABA


- Sujungimo komplektas turėtų būti išlygiuotas, atsižvelgiant į skalbyklės gylį (atidarę duris ar pažiūrėję į skalbimo mašinos šoną, etiketėje galite matyti nurodytus skalbyklės matmenis).

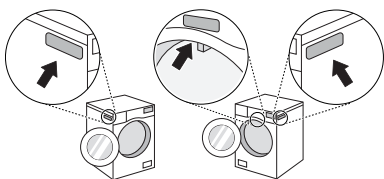


Papildomos išleidimo žarnos montavimas

Paprastai susikondensavęs vanduo siurbiamas aukštyje į vandens talpyklą, kur jis kaupiasi, kol nėra išpilamas rankiniu būdu. Vandenį taip pat galima išleisti tiesiai į kanalizaciją, ypač jei prietaisas pastatytas ant skalbimo mašinos. Naudodami išleidimo žarnos prijungimo alkūnę arba „T“ antgalį, tiesiog pakeiskite vandens kelią ir nukreipkite jį į kanalizaciją, kaip parodyta toliau:

- 1 Nuo prijungimo alkūnės ar „T“ antgalio atjunkite apsaugos nuo atbulinio nuotėkio vožtuvą ❶ ir vandens talpyklos žarną ❷.

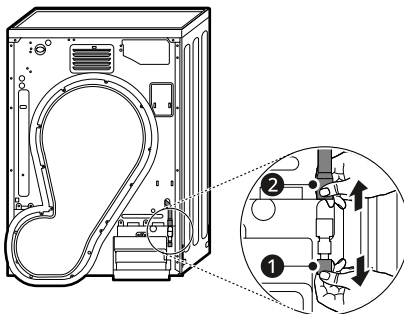


- 2 Prijungimo alkūnės ar „T“ antgalio viršuje pritaisykite apsaugos nuo atbulinio nuotėkio vožtuvą ❶ ir priešingoje prijungimo alkūnės ar „T“ antgalio pusėje prijunkite vandens išleidimo žarną ❸.

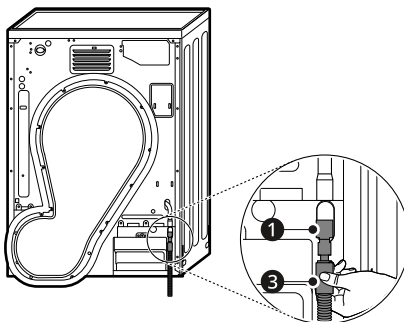

- 3 Išleidimo žarnos negalima prijungti aukščiau nei 150 cm virš grindų. Vanduo gali neištekėti iš prietaiso arba gali tekėti lėtai.

- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.

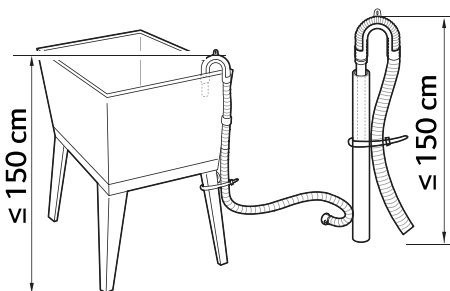

- Jei išleidimo žarna yra per ilga, negrūskite jos atgal į prietaisą. Tai sukels neįprastą triukšmą.
- Išleidimo žarną prie kriauklės saugiai pritvirtinkite virve.


⚠ ATSARGIAI

- Jei įrengiant papildomą išleidimo žarną, ji sulenkama arba prispaudžiama, vandens išleidimas gali sutrikti.
-

PRIEDAS

Dalių ir priedų pavadinimai


Vaizdas iš priekio

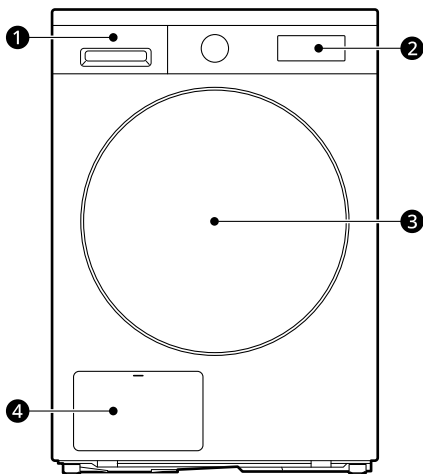


- ❶ Vandens talpykla
- ❷ Valdymo skydelis
- ❸ Durelės
- ❹ Kondensatoriaus dangtis

Galimi priedai


Kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informavimo centrą arba aplankykite „LG“ interneto svetainę <http://www.lg.com>, kur galima įsigyti produktų.

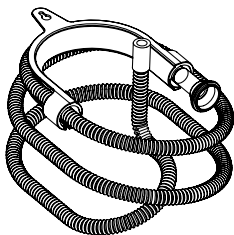


Kondensacijos išleidimo žarna

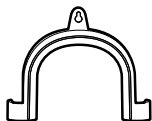


Alkūninis laikiklis išleidimo žarnai tvirtinti

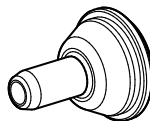

Išleidimo žarnos laikiklis

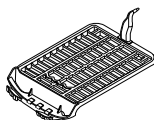

Džiovinimo stovas*1

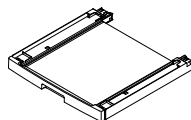

Sujungimo komplektas*1

*1 Jį galima įsigyti atskirai.

PASTABA

- Norint sujungti prietaisą, sujungimo komplektą reikia įsigyti atskirai.

Techniniai duomenys

Vartojimo duomenys

Vieneto aprašymas

kg: Skalbinių įkrova (sausų skalbinių svoris)

rpm (sukasi ties): Pasirinktas skalbyklės sukimosi greitis

Pradinis (%): likusi išgręžtų skalbinių drėgmė

val:min: Programos trukmė

kWh: Energijos suvartojimas

dB: garso galios lygis

Bendrosios programos

Programa	kg	rpm (sukasi ties)	Pradinis (%)	val:min	kWh
Delicates (Jautrus)	1,5	800	45	1:25	0,60
Wool (Vilna)	1	800	35	0:40	0,22
Cotton (Medvilnė) + 3 (Extra (Sausai))	9	1400	60	3:45	1,96
	4,5	1400	60	2:45	1,32
Cotton (Medvilnė) + 1 (Iron (Lyginimui))	9	1400	60	2:30	1,27
	4,5	1400	60	1:35	0,74
Easy Care (Lengva priežiūra) + 2 (Cupboard (Spintai))	4	1400	40	1:15	0,54
Easy Care (Lengva priežiūra) + 1 (Iron (Lyginimui))	4	1400	40	1:00	0,42

Standartinės programos

Programa	kg	val:min	kWh	dB
Eco  + 2 (Cupboard (Spintai))*1	9	3:05	1,61	64
	4,5	1:55	0,88	-

*1 Bandymų programa, pagrįsta 60 % drėgmės kiekiu pagal Reglamentą (ES)2023/2534 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, išmatuotu pagal standartą EN 61121

PASTABA

- Bandymo rezultatai priklauso nuo patalpos temperatūros, apkrovos tipo ir dydžio, likutinės drėgmės lygio po sukimo, pagrindinio elektros energijos tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų galimybių.
- Bendrųjų programų (išskyrus standartines) vertės yra tik pavyzdžiai.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant su prietaisu pateikiamos energijos etiketės, kurioje rasite nuorodą į informaciją, susijusią su prietaiso efektyvumu ES EPREL duomenų bazėje. Energijos etiketę pasilikite kartu su savininko vadovu ir visais kitais su prietaisu pateikiamais dokumentais.
- Modelio pavadinimą rasite prietaiso duomenų etiketėje, atidarę dureles, iš karto už būgno angos.

PASTABA

- Tą pačią informaciją EPREL rasite apsilankę adresu <https://eprel.ec.europa.eu> ir atlikę paiešką naudodami modelio pavadinimą.

Shënim për Institutet e Testimit


- Išleidimo žarną turi būti prijungta prie prietaiso, kad būtų galima patikrinti pagal standartą EN 61121 ir direktyvą 2023/2533. Jei išleidimo žarna prie prietaiso neprijungta, išleidimo žarną prijunkite prie prietaiso remdamiesi skyriuje **Pasirinktinės išleidimo žarnos montavimas** pateikta informacija.
- Nustatykite programą **Eco**  + **2** + **Cupboard (Spintai)** (visa arba pusinė apkrova) atitiktis bandymams pagal standartą EN 61121 ir direktyvą 2023/2533.
- Eco**  + **2** + **Cupboard (Spintai)** tink šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti, o ši programa naudojama suderinamumui su standartu EN 61121 ir direktyva 2023/2533 įvertinti.
- Eco**  + **2** + **Cupboard (Spintai)** yra efektyviausia programa kalbant apie energijos suvartojimą šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
- Bandymo rezultatai priklauso nuo kambario temperatūros, apkrovos kiekio ir tipo, vandens kietumo, elektros tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų parinkčių.

Specifikacijos

Žvaigždutė(s) reiškia modelio variantą ir gali būti (0-9) arba (A-Z).

Aprašas	Vertė
Modelis	RHX1009N**
Maitinimas	220 - 240 V~, 50 Hz
Gaminio svoris	53 kg
Leidžiama temperatūra	5-35 °C

Matmenys (mm)

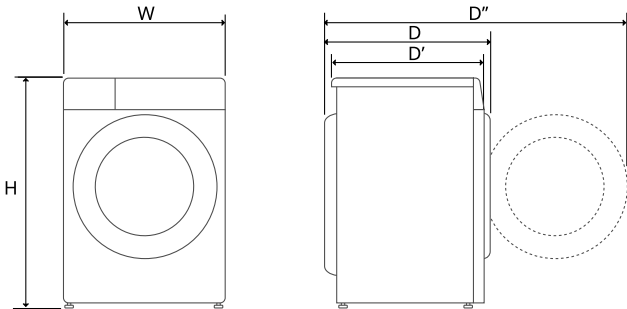

W	600	D	660	D''	1115
H	850	D'	614		

Papildoma informacija

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

