

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

Trådlös Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.

För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till <http://www.lg.com> och ladda sedan ned Användarhandboken.

En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL

SNH5




MFL71670158


2102_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

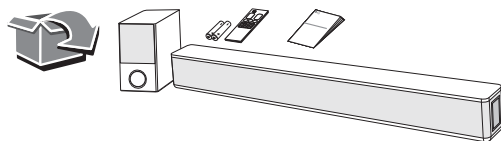


Frampanel

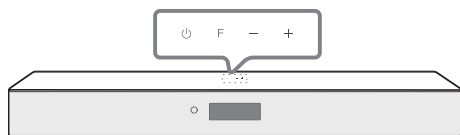

⏻ (Standby) Växlar enheten PÅ eller AV.
 F (Funktion) Väljer funktion.
 -/+ (Volym) Justerar volym.

Bakpanel

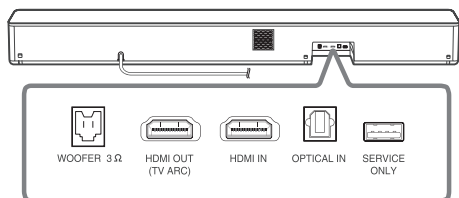

WOOFER 3 Ω Ansluta till en subwoofer.
HDMI OUT (TV ARC) Anslut till en TV.
HDMI IN Anslut till enhet med HDMI OUT.
OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet.
USB (endast service) Kontakt för programvarunedladdning.




Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.

Subwoofer-anslutning

Placera subwoofern nära din soundbar och följ stegen nedan.

- 1 Anslut en subwooferkabel till ljudfältet.
 - När du sätter i subwoofersladdens kontakt, ska du trycka in den tills det klickar.
- 2 Slå på soundbaren.

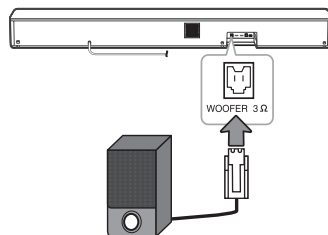


TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (A) eller HDMI ARC-anslutning (B).


A Optisk anslutning

- 1 Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

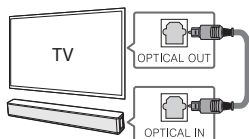

B HDMI(ARC)-anslutning


- 1 Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

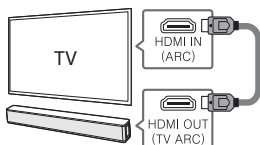

- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.

Ytterligare enhetsanslutning


- 1 Anslut till den externa enheten enligt följande.

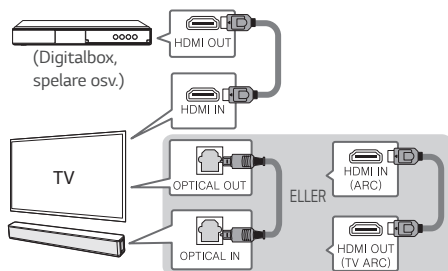

- 2 Ställ in ingångskällan genom att trycka på F upprepade gånger.

Fjärrkontroll

Byta batteri

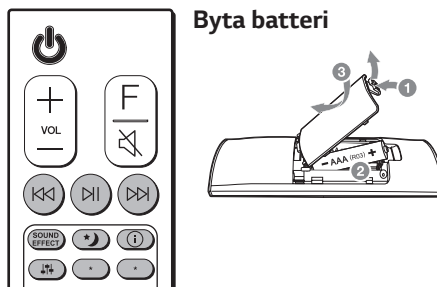

⏮/⏭: Hoppa över

⏮: Spela upp/Pausa

- **Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK):**

Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka på **F** upprepade gånger. Håll **⏮** intryckt och sedan tryck på den igen för att begränsa Bluetooth-anslutningen till bara BT och LG TV.

SOUND EFFECT: Väljer ljudeffektläge.

- **TV-fjärrkontroll:** håll **SOUND EFFECT** intryckt och sedan tryck på den igen för att använda TV-fjärrkontrollen.

⏻: Slår på och stänger av nattläget.

ⓘ: Visar information om en fil, en ingångskälla eller den anslutna **Bluetooth**-enhetens namn.

- **Automatisk påslagning och avstängning:** håll ⓘ intryckt och sedan tryck på den igen.

🔊: Ändrar ljudnivån för de justerbara högtalarna.

*: Denna knapp är inte tillgänglig.

Ytterligare information

Specifikation

Strömkrav	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-standbyläge : 1,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 mm Med fot
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	600 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL

SNH5




MFL71670158


2102_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

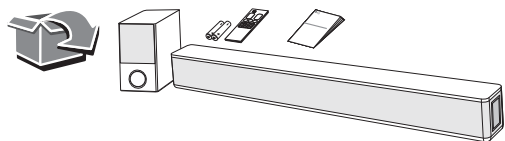


Frontpanel

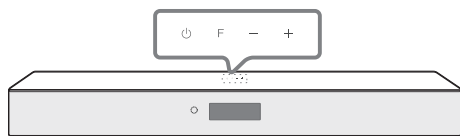

- ⏻ (Standby) Tænder og slukker for enheden.
- F (Funktion) Vælger funktion.
- /+ (Lydstyrke) Justerer lydstyrken.

Bagpanel

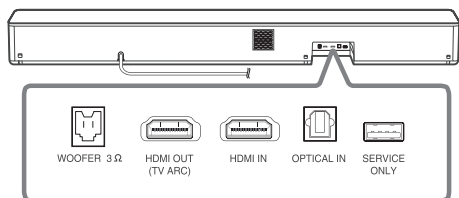

- WOOFER 3 Ω Tilslut til en subwoofer.
- HDMI OUT (TV ARC) Tilslut til TV.
- HDMI IN Tilslut til enhed med HDMI OUT.
- OPTICAL IN Tilslut til en optisk enhed.
- USB (Kun service) ... Installer software-opdateringer.




Hvis det optiske kabel er ikke forbundet i den korrekte retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.

Subwoofer-forbindelse

Anbring subwooferen nær lydbjælken, og følg nedenstående trin.

- 1 Tilslut en subwooferledning til sound baren.
 - Ved tilslutning af subwooferkabel til enheden, indsættes konnektor til den falder i hak.
- 2 Tænd for lydbjælken.

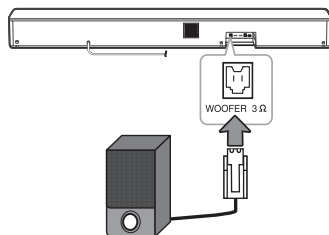


TV-tilslutning

Tilslut lydbjælken og TV via Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk tilslutning

- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et via det optiske kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

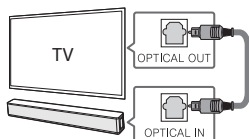

B HDMI(ARC) tilslutning


- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et via HDMI-kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i indstillingsmenuen på TV'et.

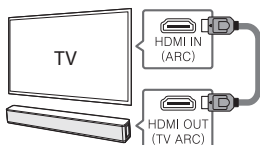

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har første prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

Tilslutning af ekstra enhed



- 1 Tilslut til ekstern enhed, som vist for neden:

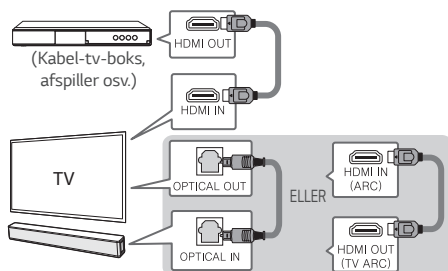

- 2 Sæt indgangskilden ved at trykke på F-knappen gentagne gange.

Fjernbetjening

Udskiftning af batteri

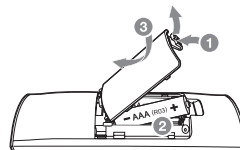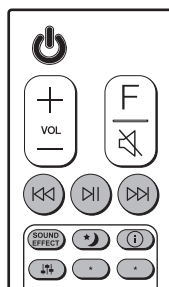

⏮/⏭: Spring over

⏸: Afspil / Pause

- **Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK):** Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange. Langt tryk på **⏸** og tryk igen for at begrænse Bluetooth-forbindelse til kun BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling.

- **TV fjernbetjeningen:** Langt tryk på **SOUND EFFECT**, og tryk på det igen kortvarigt for at bruge fjernbetjeningen til fjernsynet.

⏻: Tænder eller slukker for nattetidstilstanden.

ⓘ: Viser oplysningerne om en fil, en inputkilde eller et tilsluttet **Bluetooth**-enhed.

- **Auto Power TÆND / SLUK:** Langt tryk på ⓘ og tryk på den igen.

⏮: Justerer lydniveauet for de justerbare højttalere.

*: Denne knap er ikke tilgængelig.

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømforsyning	Se mærkat vedr. strømforsyning.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning.
	Netværksstandby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Mål (B x H x D)	Ca. 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 mm Med fod
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	600 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.

MODELL


SNH5




MFL71670158
2102_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

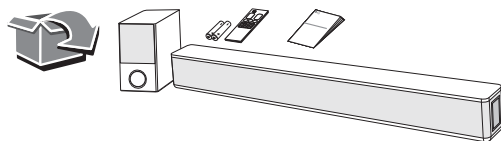


Frontpanel

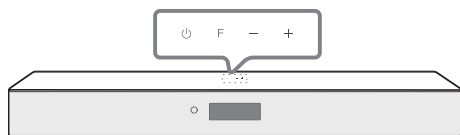

⏻ (Standby(Vent litt)) Slår enheten PÅ eller AV.
 F (Funksjon) Velger funksjon.
 -/+ (Volum) Justerer lydnivå.

Bakpanel

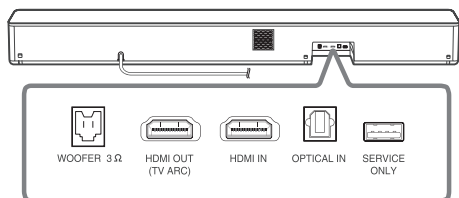

WOOFER 3 Ω Koble til en subwoofer.
HDMI OUT (TV ARC) Koble til TV.
HDMI IN Koble til enhet med HDMI OUT.
OPTICAL IN Koble til optisk enhet.
 USB (kun service) Inngang for S/W-nedlastning.




Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.

Subwoofer-tilkobling

Plasser subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble en basshøytalerledning til lydplanken.
 - Når en subwoofer-ledning kobles til enheten, sett inn kontakten inntil den klikker på plass.
- 2 Slå på lydplanken.

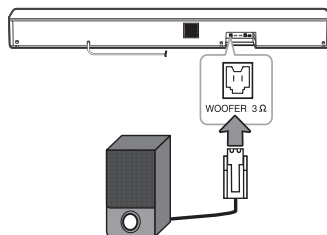


TV-tilkobling

Koble lydplanken til Tven via Optisk (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høytaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

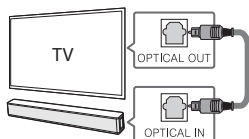

B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble lydplanken til Tven via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høytaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

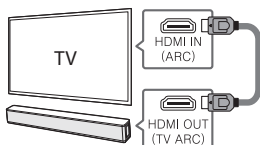

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis Tven ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

Tilleggsenhetstilkobling



- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

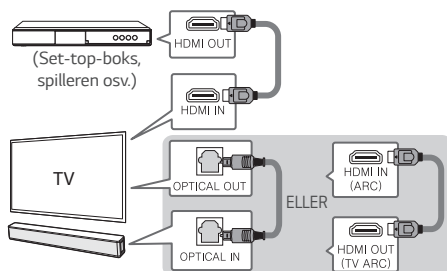

- 2 Sett opp inngangskilde ved å trykke på F gjentatte ganger.

Fjernkontroll

Batteribytte

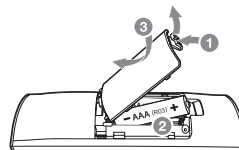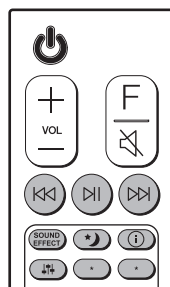

⏮/⏭: Hopp over

⏮: Spill av/Sett på pause

- **Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK):** Velg Bluetooth-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger. Langt trykk på ⏮ og så ett trykk til for å begrense Bluetooth-tilkobling kun til BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Velger modus for lydeffekter.

- **TV-fjernkontroll:** Langt trykk på SOUND EFFECT og så ett trykk til for å bruke TV-fjernkontrollen.

🌙: Slår på eller av Nattmodus.

ⓘ: Viser filinformasjon, inngangskilde eller den tilkoblede Bluetooth-enhetens navn.

- **Automatisk STRØM PÅ/AV:** Langt trykk på ⓘ og så ett trykk til.

🔊: Regulerer lydnivået på de justerbare høyttalerne.

*: Denne knappen er ikke tilgjengelig.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk-standby : 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 mm Med fot
Forsterker (total RMS- utgangseffekt)	600 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten".

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

OHJEKIRJA

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI


SNH5




MFL71670158
2102_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

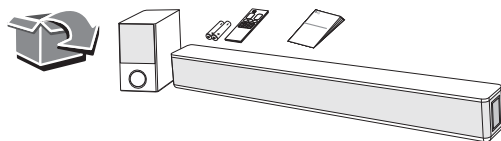

Etupaneeli

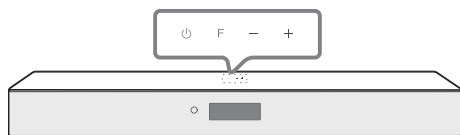


⏻ (Valmiustila) Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

F (Toiminto) Valitsee toiminnon.

—/+ (Äänenvoimakkuus) Säätää äänenvoimakkuuden.

Takapaneeli

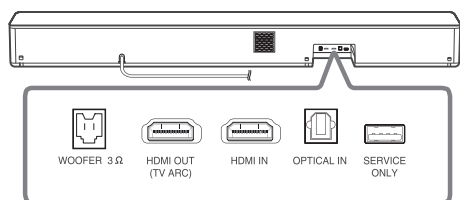

WOOFER 3 Ω Liitä bassokaiuttimeen.

HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.

HDMI IN Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.

OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.

USB (vain käyttö) S/W latausliitin.




Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

Bassokaiuttimen liittäminen

Sijoita bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä subwooferin johto sound bar -laitteeseen.
 - Kun bassokaiuttimen johto liitetään laitteeseen, asenna se niin, että kuulet napsahduksen.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.

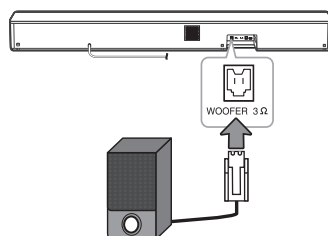


TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.

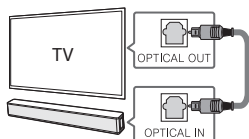

B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.

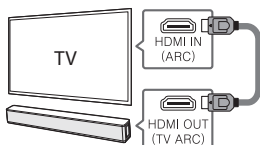

- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liittäminen



- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

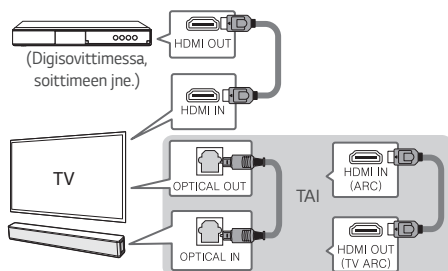

- 2 Aseta syöttölähde painamalla F-painiketta toistuvasti.

Kauko-ohjain

Akun vaihto

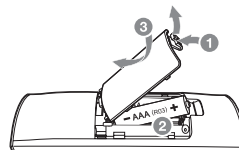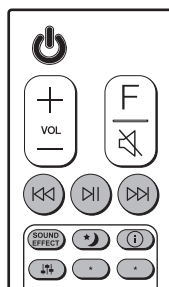

⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto/tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla F-painiketta toistuvasti. Paina **DI**-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina **SOUND EFFECT** -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

🔊: Kytkee yöaikatilaa päälle tai pois.

ℹ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen.

- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään **ℹ**-painiketta ja paina sitä uudelleen.

🔊: Säätaa säädettävien kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

*: Tämä painike ei ole käytettävissä.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila : 1,5 W
	(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS- kokonaislähtöteho)	600 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE