

MANUAL DEL PROPIETARIO

SECADORA



Antes de comenzar la instalación, lea atentamente estas instrucciones. Esto simplificará la instalación y garantizará que el producto se instale de manera correcta y segura. Una vez instalado, guarde estas instrucciones cerca del producto para consultarlas en el futuro.

DF9WPN



MFL68721082
Rev.00_032817

www.lg.com

ÍNDICE

Es posible que este manual incluya imágenes o contenido diferente del modelo que usted adquirió.
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
Instrucciones de seguridad importantes	3
INSTALACIÓN	10
Especificaciones	10
Accesorios (opcional)	10
Requisitos del lugar de instalación	11
Instrucciones de instalación de apilado	12
FUNCIONAMIENTO	15
Uso del electrodoméstico	15
Clasificación de las prendas	16
Panel de control	17
Tabla de programas	18
Opciones de programa	20
Secado de tendedero (opcional)	22
FUNCIONES INTELIGENTES	23
Cómo usar la aplicación Smart ThinQ	23
Usando Smart Diagnosis TM (Diagnóstico Inteligente)	24
MANTENIMIENTO	25
Limpiar el filtro para pelusas	25
Vaciar el contenedor de agua	26
Limpiar la rejilla de ingreso de aire frío	26
Limpiar el sensor de humedad	26
Limpiar el condensador	27
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
Diagnóstico de problemas	28
Códigos de error	32
GARANTÍA	33

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

 Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

 ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

 PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

 ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas, o lesiones a personas mientras el producto está en uso, deben seguirse ciertas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Niños

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el electrodoméstico sea instalado, conectado a tierra y configurado como corresponde por personal de servicio técnico cualificado, según las instrucciones de instalación.
- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- Ajuste la manguera de drenaje para evitar que se desprenda.
- Si el cable de alimentación está dañado o el orificio de la toma de corriente está flojo, no utilice el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio técnico autorizado.
- No conecte este electrodoméstico a múltiples enchufes, a una extensión ni a un adaptador.

- Este electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza ni una puerta con una bisagra en el lateral opuesto del electrodoméstico, de manera tal que se limite la abertura total de la puerta del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- No modifique el enchufe proporcionado con el electrodoméstico. Si no cabe en la toma de corriente, pida a un electricista calificado que instale una salida adecuada.

FUNCIONAMIENTO

- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico. No aplique objetos filosos en el panel de control a fin de hacer funcionar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.

- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- No introduzca, lave ni seque prendas que hayan sido limpiadas, lavadas, empapadas o salpicadas con combustible o sustancias explosivas (como por ejemplo, cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, aceite vegetal, aceite de cocina, etc.) El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- En caso de inundación, desconecte el enchufe y comuníquese con el centro de información al cliente de LG Electronics.
- No aplique peso excesivo en la puerta cuando está abierta.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- No toque la puerta durante un programa de altas temperaturas.
- No use gas inflamable ni sustancias combustibles (benceno, gasolina, diluyente, petróleo, alcohol, etc.) cerca del producto.

- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes de lavado, suavizantes y cloros fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.

Mantenimiento

- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No jale el cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo de la toma de corriente.

Seguridad técnica para el uso de la Secadora


- No seque prendas no lavadas en el electrodoméstico.
- Los suavizantes u otros productos similares deben usarse de acuerdo con sus instrucciones.
- Quite todos los objetos de los bolsillos, como los mecheros o las cerillas.
- Nunca detenga este electrodoméstico antes de que termine el ciclo de secado, a menos que se quiten todas las prendas rápidamente y se separen para disipar el calor.
- No debe usarse este electrodoméstico si se emplearon químicos industriales para limpiar.
- Artículos como la gomaespuma (espuma de látex), las gorras de baño, las telas impermeables, los artículos con partes de goma y las prendas o almohadas que contienen parches de gomaespuma no deben secarse en este electrodoméstico.
- No beba el agua condensada. El incumplimiento de esta advertencia podría resultar en intoxicaciones por alimentos.
- El filtro para pelusas debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir la acumulación de pelusas alrededor del electrodoméstico.
- No rocíe detergente para lavado en seco directamente sobre el electrodoméstico ni use el electrodoméstico para secar ropa con remanentes de detergente para lavado en seco.
- No seque ropa manchada con sustancias aceitosas. Estas sustancias, tales como aceites comestibles, impregnadas en la ropa no pueden eliminarse por completo incluso tras el lavado con agua.

- El electrodoméstico no debe contar con alimentación mediante un dispositivo externo de conmutación, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que es encendido y apagado con frecuencia por una instalación.
- Retire la ropa de inmediato del producto cuando el secado haya terminado o si se corta el suministro de energía durante el proceso de secado. Dejar la ropa que se secó en el electrodoméstico sin supervisión podría provocar un incendio. La ropa que sacó del electrodoméstico tras el secado podría provocar un incendio. Retire la ropa de inmediato tras el secado y tiéndala o extiéndala para que se enfríe.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho en materia.

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.

Especificaciones

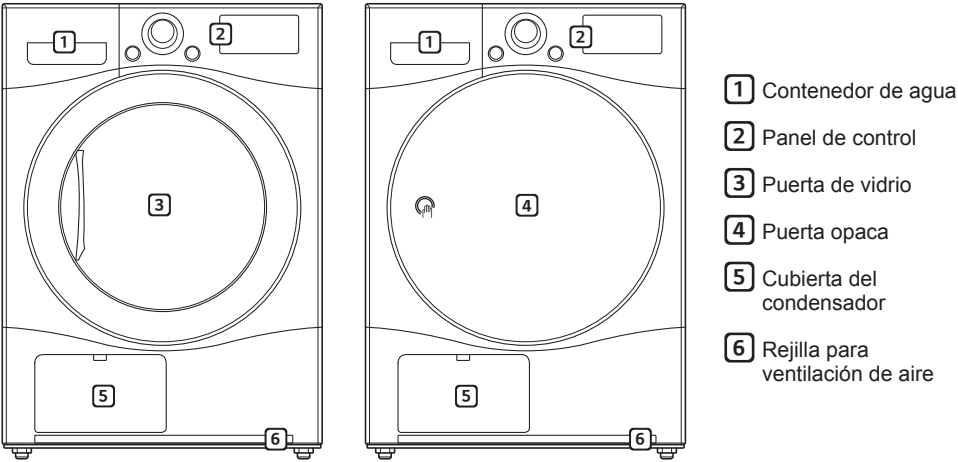

Modelo	DF9WPN
Suministro de energía	220 V, 50 Hz
Tamaño	600 mm (ancho) x 690 mm (profundidad) x 850 mm (altura)
Peso del producto	43 - 46 kg
Temperatura admisible	5 - 35 °C
Capacidad de eficiente	5 kg
Capacidad máxima	9 kg


• El aspecto y las especificaciones pueden variar sin aviso previo para mejorar la calidad del producto.

Accesorios (opcional)


Comuníquese con el centro de información al cliente de LG Electronics para comprar.



Manguera de Drenaje de Condensación y Soporte para Manguera

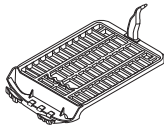


Tendedero



Aparejo para Apilado

Requisitos del lugar de instalación

Ubicación

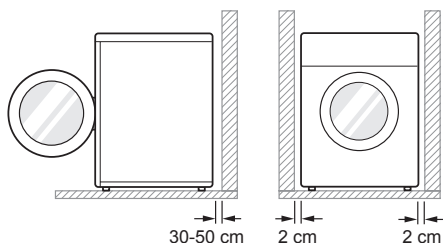

Suelo nivelado : La pendiente permitida debajo de todo el electrodoméstico es de 1°.

Toma de corriente : Debe encontrarse a 1,5 metros de cada lado de la ubicación del electrodoméstico.

- No sobrecargue la toma de corriente con más de un electrodoméstico.

Separación adicional: Para la pared, de 30 a 50 cm: parte trasera/2 cm: lateral derecho e izquierdo

- Nunca coloque ni guarde productos de lavado sobre el electrodoméstico.
- Estos productos pueden dañar la terminación o los controles.

NOTA

- Para un mejor desempeño de secado, mantenga la parte trasera del electrodoméstico alejada de la pared.
- No instale el electrodoméstico donde haya riesgo de escarcha o polvo.
- Es posible que el electrodoméstico no funcione como corresponde o que éste se dañe debido al congelamiento del agua condensada en la bomba y en la manguera de drenaje.
- No instale el electrodoméstico cerca de un electrodoméstico de alta temperatura, como un refrigerador, un horno o una estufa, ya que podría provocar un mal desempeño de secado, afectar la duración del programa y perjudicar el correcto funcionamiento del compresor. El electrodoméstico tiene un funcionamiento óptimo a temperatura ambiente de 23 °C.

Posicionamiento

- Instale el electrodoméstico sobre una superficie plana y resistente.
- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no quede obstruida por alfombras, tapetes, etc.
- Nunca intente corregir el desnivel del suelo con trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.
- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas no superan los 0 °C, colóquelo a temperatura ambiente por algunas horas antes de ponerlo en funcionamiento.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un ingeniero en caso de avería.
- Con el electrodoméstico instalado, ajuste los cuatro pies con la llave de pernos de transporte proporcionada para asegurarse de que el electrodoméstico esté estable y que quede una separación de aproximadamente 20 mm entre la parte superior de este y la parte inferior de la cobertura.

Requisito de ventilación

- Nicho o bajo encimera
 - Garantice una corriente de aire de 3.17 m³/min a través del electrodoméstico.
- Armario
 - La puerta del armario debe tener dos aberturas (tipo persiana), cada una con un área mínima de 387 cm², ubicadas a 8 cm desde la parte inferior a la superior de la puerta,

⚠ ADVERTENCIA

- Evite instalar el electrodoméstico alrededor de una fuente de calor. El lado trasero del electrodoméstico debe estar bien ventilado. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en problemas.
- El electrodoméstico no debe instalarse al lado de un refrigerador.
- Este electrodoméstico no está diseñado para el uso marítimo ni para usar en instalaciones móviles como remolques, aeronaves, etc.

Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desconecte el electrodoméstico tras el uso.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.


Instrucciones de instalación de apilado

La secadora puede colocarse en la parte superior de una lavadora LG y sujetarse con firmeza con un aparejo para apilado. Esta instalación debe ser efectuada por personal de servicio técnico cualificado para garantizar la correcta instalación.

El personal de servicio técnico cualificado garantizará que usted cuente con el aparejo para apilado correcto para su modelo de lavadora y se asegurará de que ésta se encuentre sujeta con firmeza. Por estas razones, es esencial el montaje por parte de expertos.

Aparejo para Apilado

A fin de apilar esta secadora, es necesario un aparejo para apilado LG.

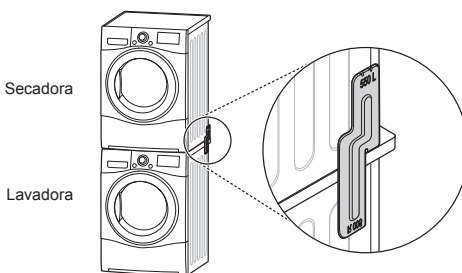


Esta secadora solo puede apilarse sobre una lavadora LG. No intente apilar esta secadora sobre otra lavadora, ya que podría resultar en daño, lesión o daño a la propiedad.


Forma y dirección del ensamblaje	Tamaño de la placa superior de la lavadora			
	550 mm		600 mm	
	550 L	550 R	600 L	600 R

Procedimiento de instalación


- 1 Coloque la secadora LG sobre la lavadora LG.
- 2 Retire los dos tornillos de la parte inferior de la cubierta trasera en cada lateral, como se muestra a continuación.

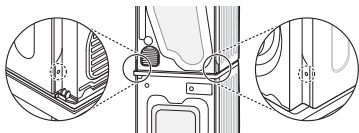

- 3 Alinee los orificios del aparejo para apilado con los orificios de la cubierta trasera.
 - 3-1) 600 mm

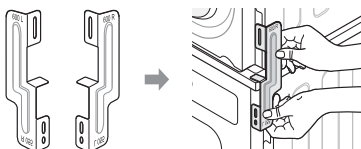

- 3-2) 550 mm

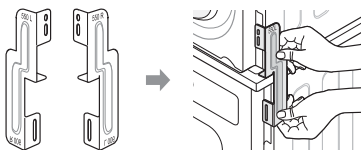

- 4 Ajuste los dos tornillos que se retiraron anteriormente de la secadora en el aparejo para apilado.
- 5 Utilice los cuatro tornillos en la caja de accesorios (16 mm) para ensamblar la cubierta trasera de la lavadora y el aparejo para apilado.
- 6 El procedimiento para el lado opuesto será igual.


⚠ ADVERTENCIA

- La instalación incorrecta puede provocar accidentes graves.
- El peso del electrodoméstico y la altura de la instalación tornan el procedimiento de apilado muy riesgoso para una persona. Este procedimiento debería ser efectuado por dos o más miembros del personal de servicio técnico cualificado.
- El electrodoméstico no es apto para una instalación empotrada. No lo instale como un electrodoméstico empotrado.
- No haga funcionar el electrodoméstico si este no está correctamente apilado.


Drenaje del agua condensada

Por lo general, el agua condensada se bombea hasta el contenedor para agua, donde el agua se recolecta hasta efectuar un vacío manual. El agua también puede drenarse directamente a un drenaje de alimentación, en especial cuando la secadora está apilada sobre una lavadora. Con un aparejo de conexión para la manguera de drenaje de alimentación, simplemente cambie la trayectoria del agua y desvíe hacia el centro de drenaje, como se muestra a continuación:


- 1 Retire el aparejo de conexión.

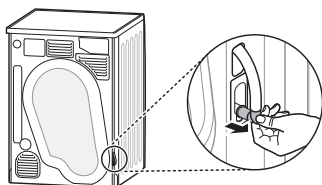

- 2 Separe la manguera del contenedor de agua del aparejo.

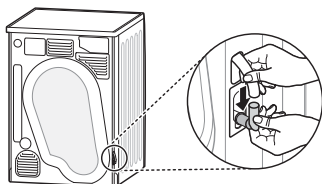

- 3 Conecte la manguera de drenaje al aparejo.

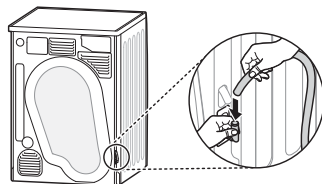


Nivele el electrodoméstico.

Nivelar el electrodoméstico evita vibración y ruido innecesario. Coloque el electrodoméstico en un suelo nivelado y firme.

Si el electrodoméstico no está correctamente nivelado, ajuste los pies frontales de nivelación, según sea necesario.

Gírelos hacia la derecha para elevar y hacia la izquierda para bajar hasta que el electrodoméstico deje de tambalearse, tanto de adelante para atrás y de lado a lado como de esquina a esquina.

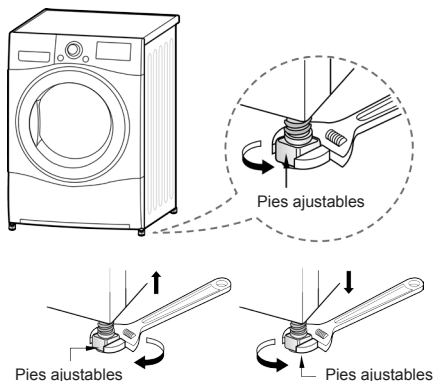


Verificación diagonal

- Al presionar diagonalmente los bordes de la placa superior, el electrodoméstico no debería subir ni bajar. Verifique ambas direcciones. Si el electrodoméstico se balancea cuando se presionan diagonalmente los bordes de la placa superior, vuelva a ajustar los pies.


Uso del electrodoméstico

Antes del primer ciclo, ajuste el electrodoméstico para que seque durante cinco minutos, a fin de calentar el tambor. Abra la puerta entre cada carga las primeras veces que use el electrodoméstico para permitir que se disipen los olores del interior del electrodoméstico.

- 1 Asegúrese de que el filtro para pelusas y el contenedor de agua estén limpios.
 - El filtro para pelusas está en el interior del borde de la puerta. Es necesario limpiarlo antes de cada ciclo de secado.
 - Abra la puerta y asegúrese de que el filtro para pelusas esté limpio. En caso de no estarlo, límpielo.

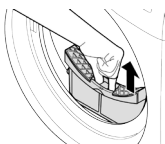

- Además, verifique si necesita vaciar el contenedor de agua a fin de lograr resultados óptimos de secado.

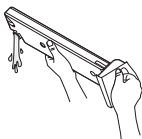

⚠ ADVERTENCIA

- No beba el agua condensada.

NOTA

- En algunos casos, es posible que aparezca en la ventana LED el símbolo para vaciar el contenedor  y que el electrodoméstico se detenga porque el contenedor de agua está lleno.

- 2 Coloque las prendas en el tambor tras clasificarlas.
 - Las prendas deben clasificarse según tipo de tela y nivel de secado, y se deben atar bien y fijar todos los cordones y las cintas de la ropa previo a introducirlas al tambor. Empuje las prendas hacia el fondo para alejarlas del borde sellado de la puerta. De lo contrario, tanto el borde sellado de la puerta como las prendas pueden dañarse. Cierre la puerta.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga la precaución de que las prendas no queden atrapadas entre la puerta y el borde sellado de goma.

- 3 Encienda el electrodoméstico.
 - Presione el botón de **Encendido/Apagado**. El icono intermitente sobre el botón se iluminará e indicará que el electrodoméstico está listo para arrancar.



- 4 Seleccione el programa de secado que desea.
 - Para escoger un programa gire la perilla seleccionadora de programa hasta que se señale el programa requerido.
 - Si presiona el botón **Inicio/Pausa** sin elegir un programa, el electrodoméstico iniciará el programa de Algodón. Consulte la tabla de programas para obtener información detallada.



- 5 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.



- 6 Cuando el ciclo termine, abra la puerta y retire las prendas.
- 7 Apague el electrodoméstico.

PRECAUCIÓN

- ¡Tenga cuidado! Es posible que el interior del tambor esté caliente.
- El electrodoméstico no debe usarse con fines distintos de los previstos en el diseño.

NOTA

- La parte final del ciclo de una secadora ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden con una temperatura que evite que se dañen.
- Una temperatura atmosférica alta y una habitación pequeña pueden aumentar el tiempo de secado, así como el consumo de energía.

Clasificación de las prendas

Las prendas tienen sus propias etiquetas de cuidado para el lavado, por lo tanto se recomienda el secado en función de dicha etiqueta.

Pero eso no es todo, las prendas deben clasificarse según el tamaño y el tipo de tela.

Para lograr el mejor desempeño de secado y el uso más eficiente de energía, no sobrecargue el electrodoméstico.

Lana

- Seque las lanas en el programa de Lana. Asegúrese de respetar primero los símbolos de la etiqueta de cuidado de la tela. Es posible que la lana no se seque por completo tras el ciclo, así que no repita el secado. Estírelas en su forma original y déjelas secar extendidas.

Materiales tejidos y con puntos

- Es posible que algunos materiales tejidos y con puntos se encojan, según la calidad.

Planchado permanente y sintéticos

- No sobrecargue el electrodoméstico. Retire los artículos con planchado permanente ni bien el electrodoméstico se detiene a fin de disminuir las arrugas.

Ropa de bebé y camisones

- Siempre controle las etiquetas de cuidado de la tela.

Goma y plásticos


- No seque las prendas que contengan goma o plástico como:
 - delantales, baberos, cobertores de sillas;
 - cortinas y manteles;
 - alfombrillas de baño.

Fibra de vidrio

- No seque artículos de fibra de vidrio en el electrodoméstico. Las partículas de vidrio que queden en el electrodoméstico pueden ser ulteriormente recogidas por las prendas en ciclos posteriores.

Icono	Description (Descripción)
	Secado
	Centrifugar
	Planchado permanente/ Resistente a las arrugas
	Suave/Delicado
	No centrifugar
	No secar
	Alta temperatura
	Temperatura media
	Baja temperatura
	Sin calor/Aire
	Secar en tendedero/Colgar para secar
	Dejar escurrir
	Secar de manera extendida
	A la sombra

Panel de control

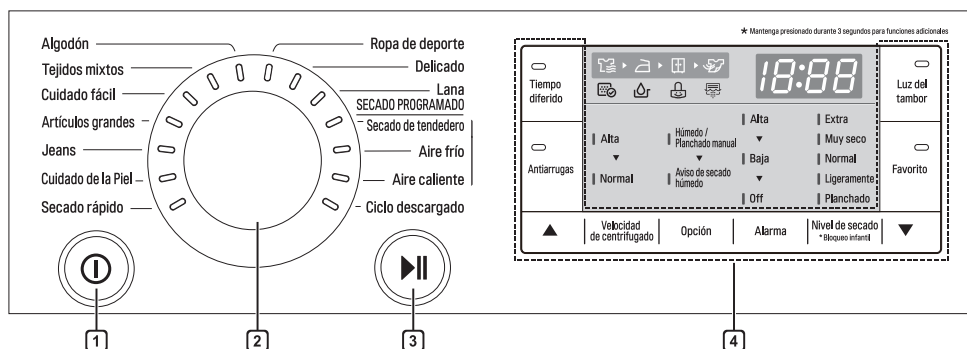

1 Botón de Encendido/Apagado

- Presione el botón de **Encendido/Apagado** para encender y apagar el electrodoméstico.
- Presione el botón de **Encendido/Apagado** para cancelar la función de Tiempo diferido.

2 Seleccionador de programa

- Hay programas disponibles según el tipo de prendas para lavar.
- Se enciende una luz que indica el programa seleccionado.

3 Botón de Inicio/Pausa

- Este botón **Inicio/Pausa** se usa para iniciar o pausar un ciclo de secado.
- Cuando está en Pausa, la energía se desconecta automáticamente tras 60 minutos.

4 Botones de programas adicionales

- Utilice estos botones para seleccionar las opciones de ciclo deseadas para cada ciclo.

Pantalla

- : Este icono señala que el filtro para pelusas debería limpiarse o que está obstruido.
 - Aviso de limpieza: Cuando presione el botón de **Encendido/Apagado**, aparecerá el icono.
 - Aviso de obstrucción: Este icono aparece junto con el sonido de una alarma mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.
- : Este icono indica que es necesario vaciar el contenedor de agua o que éste está lleno.
 - Aviso de vaciado: Cuando presione el botón de **Encendido/Apagado**, aparecerá este icono.
 - Aviso de contenedor lleno: El icono aparece y suena una alarma mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.
- : Este icono señala que el condensador debería limpiarse. Si aparece este icono, limpie el condensador de inmediato.

Tabla de programas

Programa de Secado

Programas de secado con sensor				
Programa	Tipo de prenda	Detalle	Nivel de secado	Capacidad
Algodón	Toallas, batas y ropa de cama	Para telas gruesas y acolchadas	Extra	9 kg
	Toallas de felpa, repasadores, toallas y ropa de cama	Para telas gruesas y acolchadas que no necesitan planchado	Muy seco	9 kg
	Toallas de baño, repasadores, ropa interior y medias de algodón	Para telas que no necesitan planchado	Normal	9 kg
	Sábanas, fundas de almohada y toallas	Para telas que no necesitan planchado	Ligeramente	9 kg
	Ropa de cama, mantelería, toallas, camisetas, polos y ropa de trabajo	Para telas que necesitan planchado	Planchado	9 kg
Tejidos mixtos	Ropa de cama, mantelería, chándales, anoraks y mantas	Para telas gruesas y acolchadas que no necesitan planchado	Muy seco	4.5 kg
	Camisas y blusas	Para telas que no necesitan planchado	Normal	4.5 kg
	Pantalones, vestidos, faldas y blusas	Para telas que necesitan planchado	Planchado	4.5 kg
Cuidado fácil	Camisas, camisetas, pantalones, ropa interior y medias	Para poliamida, acrílico y poliéster que no necesitan planchado	Normal	4.5 kg
	Camisas, camisetas, ropa interior, anoraks y medias	Para poliamida, acrílico y poliéster que necesitan planchado	Planchado	4.5 kg
Artículos grandes	Ropa de cama, sábanas	Para artículos grandes	-	2.5 kg
Jeans	Jeans y prendas que destiñen	Para jeans que no necesitan planchado	-	3 kg
Cuidado de la Piel	Camisetas, fundas de almohada y toallas	Para telas de algodón que no necesitan planchado	-	4.5 kg
Secado rápido	Blancos y toallas (salvo telas delicadas), ropa para deportes, artículos voluminosos	Para cargas pequeñas de telas aptas con tiempos cortos de secado	-	1.5 kg

Programas de secado con sensor				
Programa	Tipo de prenda	Detalle	Nivel de secado	Capacidad
Ropa de deporte	Conjunto para fútbol y ropa de entrenamiento	Para tejidos de poliéster	-	2 kg
Delicado	Seda, telas delicadas y lencería	Para telas que son sensibles al calor, como telas sintéticas	-	1.5 kg
Lana	Lana	Para tejidos de lana	-	1 kg
Programas de secado cronometrado				
Programa	Tipo de prenda	Detalle	Nivel de secado	Capacidad
Secado de tendedero	Seda, lana, lencería delicada	Refresca las prendas sin centrifugarlas	-	-
Aire frío	Todas las telas que necesitan refrescarse	Centrifuga sin calor	-	-
Aire caliente	Toallas de baño, batas de baño, repasadores y telas acolchadas acrílicas	Artículos pequeños y prendas húmedas, artículos diarios aptos para secado con calor	-	-

PRECAUCIÓN

- Si la carga es inferior a 1 kg, use el programa de **Aire caliente** en los programas de secado cronometrado. Los artículos de lana deberían secarse con el programa de **Lana**, y las telas sensibles al calor, como seda, ropa interior y lencería, deberían secarse con el programa **Delicado**. Respete la carga de prendas recomendada cuando seleccione el programa deseado. De lo contrario, es posible que se dañen las prendas.

NOTA

- Los resultados de la prueba dependen de la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de prendas, la dureza del agua y la temperatura del agua de entrada.
- Si el electrodoméstico se instala de manera empotrada debajo de una encimera, es posible que se produzca una degradación del desempeño.
- Si las prendas no se centrifugan a gran velocidad durante el lavado, el consumo de energía y el tiempo de secado aumentarán.

Opciones de programa

Tiempo diferido

Puede usar la opción de Tiempo diferido para retrasar el tiempo de finalización del ciclo de secado. El tiempo diferido máximo es de 19 horas. El tiempo diferido mínimo es de 3 horas.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Seleccione un programa.
- 3 Presione el botón **Tiempo diferido**.
- 4 Ajuste las horas de tiempo diferido al presionar el botón ▲, ▼.
- 5 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

Antiarrugas

La opción Antiarrugas evita las arrugas que se forman cuando las prendas no se descargan de inmediato al final del ciclo de secado. Cuando se selecciona la opción **Antiarrugas**, el electrodoméstico arranca y se pausa repetidas veces, y le da dos horas para descargar las prendas. Si la puerta se abre durante la opción Antiarrugas, la opción se cancela.

Favorito

La opción Favorito le permite almacenar un programa de secado personalizado para un futuro uso.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Seleccione un programa.
- 3 Seleccione la opción o el programa adicional. (Antiarrugas, Velocidad de centrifugado, etc.)
- 4 Mantenga presionado el botón de la opción **Favorito** durante tres segundos.

La opción Favorito ahora queda almacenada para usar en el futuro. Para volver a usar el programa almacenado, seleccione la opción **Favorito** y presione el botón **Inicio/Pausa**.

Luz del tambor

Es posible ver el interior del tambor mientras el electrodoméstico está en funcionamiento si selecciona la función de Luz del tambor.

- Luz encendida: La puerta está abierta.
- Luz apagada: La puerta está cerrada. La luz se apaga de manera automática.

Velocidad de centrifugado

Este programa adicional puede controlar el tiempo de secado, y le permite seleccionar alto o normal.

- La opción predeterminada es Normal.

Opción

Húmedo / Planchado manual

Esta función mantiene las prendas más húmedas que en el nivel estándar de secado por planchado.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Seleccione un programa.
- 3 Presione el botón **Nivel de secado** y seleccione **Planchado**.
- 4 Presione el botón **Opción** y seleccione **Húmedo / Planchado manual**.
- 5 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

El Planchado manual está disponible en los programas indicados en la tabla a continuación.

Programme (Programa)	Nivel de secado
Algodón	Planchado
Tejidos mixtos	
Cuidado fácil	

Aviso de secado húmedo

Con esta opción, el electrodoméstico avisará cuando la carga esté lista para el planchado. Este le permite retirar los artículos livianos de secado más rápido o los artículos que desearía planchar o colgar mientras están ligeramente húmedos.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Seleccione un programa.
- 3 Presione el botón **Nivel de secado** y seleccione un nivel.
- 4 Presione el botón **Opción** y seleccione **Aviso de secado húmedo**.
- 5 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.
- 6 Cuando las prendas estén listas para el planchado, sonará la alarma durante un minuto aproximadamente.
- 7 Presione el botón **Inicio/Pausa** y abra la puerta.
- 8 Retire las prendas que desea planchar. (Deje el resto de las prendas en el electrodoméstico).
- 9 Cierre la puerta y presione el botón **Inicio/Pausa**.

El Aviso de secado húmedo está disponible en los programas indicados en la tabla a continuación.

Programme (Programa)	Nivel de secado
Algodón	Extra/Normal
Tejidos mixtos	Extra/Normal
Cuidado fácil	Normal

Bloqueo infantil

Use esta opción para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien programas o manejen el electrodoméstico.

Bloqueo del panel de control

- 1 Mantenga presionado el botón **Bloqueo infantil** durante tres segundos.
- 2 Sonará una alerta y aparecerá CL en la pantalla.
Cuando se ajusta el **Bloqueo infantil**, todos los botones se bloquean, salvo el botón de **Encendido/Apagado**.

NOTA

- Apagar el electrodoméstico o completar todos los ciclos no reiniciará la función de bloqueo infantil. Debe desactivar el bloqueo infantil para poder acceder a otras funciones.

Desbloqueo del panel de control

Mantenga presionado el botón **Bloqueo infantil** durante tres segundos.

- Sonará una alerta y volverá a aparecer en la pantalla el tiempo restante para que finalice el programa actual.

Alarma


Esta opción le permite ajustar el volumen del sonido de la alarma.

Secado de tendedero (opcional)


El tendedero se coloca en el interior del electrodoméstico, como se muestra en la imagen a continuación. Retire y descarte el material de embalaje antes de usar.

El Secado de tendedero está diseñado para usar con prendas que deben secarse de manera extendida, sin centrifugado, como suéteres y telas delicadas.


- 1 Abra la puerta.
- 2 Inserte el gancho en el centro del tambor.

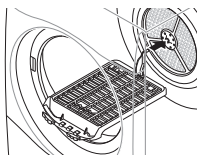

- 3 Coloque el tendedero en la estructura sobre el filtro para pelusas y presiónelo para ensamblar por completo.

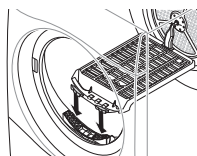

- 4 Coloque los artículos húmedos en la parte superior del tendedero. Deje espacio entre los artículos para permitir que circule aire.
 - El tendedero no se mueve, pero el tambor girará.

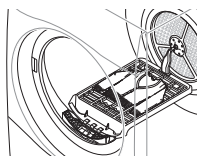

- 5 Cierre la puerta.
- 6 Encienda el electrodoméstico y seleccione **Secado de tendedero**.
- 7 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Controle el filtro para pelusas y retire todas las pelusas que se hayan acumulado de los artículos secados en el tendedero.

Cómo usar la aplicación Smart ThinQ

Cómo instalar Smart ThinQ

Busque la aplicación LG Smart ThinQ en el Google Play Store con un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Función Tag On

- Para dispositivos con el logotipo 

Siempre que pueda, use Smart Diagnosis™ para comunicarse con el electrodoméstico directamente desde un teléfono inteligente.

Ciclo del secador

Descarga nuevos y especiales ciclos que no están incluidos en los ciclos básicos del electrodoméstico.

Los electrodomésticos que han sido registrados con éxito pueden descargar una variedad de ciclos de especialidad específicos para su modelo.

El electrodoméstico solamente puede almacenar un ciclo a la vez.

Una vez el electrodoméstico ha completado el ciclo de descarga, este se mantendrá en él hasta que un nuevo ciclo sea descargado.

Smart Diagnosis™

Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

Configuración

Define el sobrenombre del producto y lo borra.

NOTA

- Presione el logotipo (?) en la aplicación LG Smart ThinQ para una guía más detallada sobre cómo usar la función Tag On.
- La ubicación del módulo NFC del teléfono inteligente puede variar dependiendo del modelo, y el uso de NFC puede estar restringido en algunos teléfonos debido a diferencias en métodos de transmisión. Debido a las características del NFC, si la distancia de transmisión es muy larga, o si hay un adhesivo o estuche protector en el teléfono, la transmisión no será buena. En algunos casos, puede que los teléfonos equipados con NFC no sean capaces de llevar a cabo la transmisión exitosamente.
- El contenido encontrado en este manual puede diferir de la versión actual de la aplicación LG Smart ThinQ, y el software puede ser modificado sin previo notificación a los clientes.
- La función NFC puede variar dependiendo del teléfono inteligente.

Smart Diagnosis™ Usando un Teléfono Inteligente

- Para electrodomésticos con el logo  o 

Use esta función si necesita un diagnóstico preciso de un centro de información al cliente de LG Electronics cuando el producto no funcione correctamente o falle.


Smart Diagnosis™ no puede activarse a menos que el electrodoméstico esté conectado. Si el electrodoméstico no enciende, el problema debe resolverse sin usar Smart Diagnosis™.

Usando Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ a Través del Centro de Información al Cliente

Utilice esta función si necesita un diagnóstico efectivo por parte del centro de información al cliente de LG Electrónicos cuando el electrodoméstico falle. Utilice esta función sólo para contactar al representante de servicio, no durante la operación normal.

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico. No presione ningún otro botón ni gire la perilla seleccionadora de programa.
- 2 Cuando le sea indicado por el centro de llamadas, coloque la boquilla de su teléfono cerca del ícono Smart Diagnosis™.

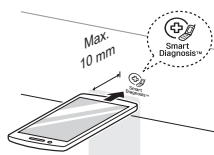

- 3 Mantenga presionado el botón ▲ (Más) por tres segundos, mientras sujeta la boquilla de su teléfono cerca del ícono Smart Diagnosis™
- 4 Mantenga el teléfono allí hasta que la transmisión del tono haya finalizado. Se muestra el Tiempo restante para la transferencia de datos.
 - Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se transmiten los tonos.
 - Si el agente del centro de atención no puede obtener un registro preciso de los datos, le pedirá que lo intente nuevamente.

- 5 Una vez que la cuenta regresiva haya terminado y los tonos se hayan detenido, retome la conversación con el agente del centro de atención para que pueda asistirlo en el uso de la información transmitida para análisis.

NOTA

- La función Smart Diagnosis™ depende de la calidad de la llamada local.
- El desempeño de la comunicación mejorará y usted podrá recibir un mejor servicio si usa el teléfono de su casa.
- Si la transferencia de información del Smart Diagnosis™ es pobre debido a la mala calidad de la llamada, puede que no reciba el mejor servicio de Smart Diagnosis™.

⚠ ADVERTENCIA


- Quite el enchufe cuando limpia el electrodoméstico. Si no quita el enchufe, pueden producirse una descarga eléctrica o lesiones.

Limpiar el filtro para pelusas


Limpe el filtro para pelusas antes de cada ciclo de secado. También debería limpiarse si se ilumina el icono  y suena la alarma mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.

Limpiar el filtro para pelusas disminuirá el tiempo de secado y el consumo de energía.


- 1 Abra la puerta.
- 2 Retire el filtro para pelusas.

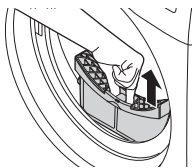


- 3 Abra el filtro para pelusas y retire todas las pelusas.

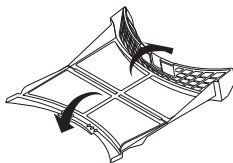

- 4 Enjuague las pelusas con agua corriente tibia para quitarlas.

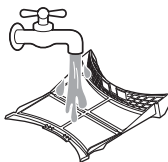

- 5 Seque por completo el filtro para pelusas, ciérrelo y vuelva a insertarlo.

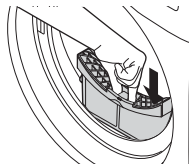

NOTA

- Elimine la humedad de la malla. De lo contrario, es posible que el filtro para pelusas se obstruya debido a una película de agua y que el electrodoméstico no funcione.
- Si el filtro para pelusas no está en el electrodoméstico, no podrá hacerlo funcionar.


Vaciar el contenedor de agua

El agua condensada se recolecta en el contenedor de agua.


Vacíe el contenedor de agua tras cada uso. Si no lo hace, afectará el desempeño de secado.

Si el contenedor de agua está lleno, se ilumina el icono  y suena la alarma mientras el electrodoméstico está en funcionamiento. Si esto ocurre, es necesario vaciar el contenedor de agua en un plazo de una hora.

- 1 Saque el contenedor de agua.

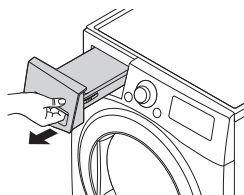

- 2 Vacíe el contenedor de agua en el fregadero.

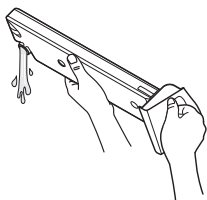


- 3 Empújelo para insertarlo nuevamente en el electrodoméstico.

- 4 Presione el botón de Inicio/Pausa.

Limpiar la rejilla de ingreso de aire frío

Aspire la rejilla de ingreso de aire frío de tres a cuatro veces al año para garantizar la ausencia de pelusas o suciedad que podría provocar flujo inadecuado de aire.

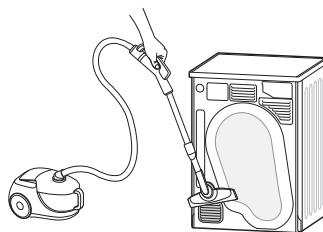


NOTA

- El aire caliente sale por la rejilla de ventilación.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el retorno de gases a la habitación por parte de unidades que queman otros combustibles, como hogueras.

Limpiar el sensor de humedad

Este dispositivo detecta el nivel de humedad de las prendas durante el funcionamiento, lo que significa que debe limpiarse con frecuencia para eliminar los depósitos de cal que podrían acumularse en la superficie del sensor.

Limpie los sensores en el interior del tambor.

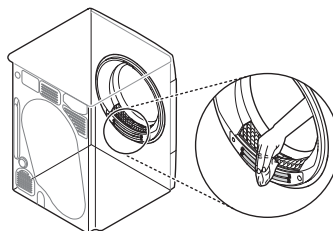


⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie el sensor de humedad con materiales abrasivos. Limpie siempre el sensor con una esponja áspera.


Limpiar el condensador

El condensador también es una pieza muy importante para obtener resultados eficientes en el desempeño de secado, así que necesita atención especial por parte suya. Se recomienda limpiar el condensador de tres a cuatro veces al año o cuando el icono  parpadee.


- 1 Empuje el tapón y abra la cubierta del condensador.

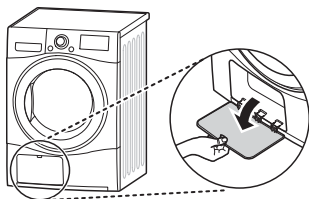



- 2 Para abrir el sello gire la palanca de bloqueo.

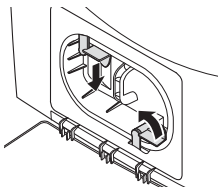


- 3 Para sacar el condensador inserte un dedo en la pestaña al frente del condensador. (No fuerce el condensador).

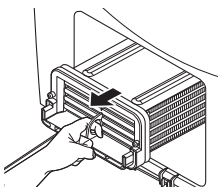

- 4 Limpie minuciosamente el condensador debajo de un grifo y deje que el agua corra a través de este.

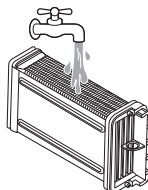

- 5 Vuelva a ensamblar todo nuevamente mientras sigue las instrucciones en orden inverso.

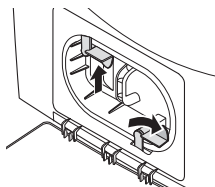

⚠ PRECAUCIÓN

- La palanca de bloqueo debe estar cerrada tras limpiar el condensador, como se muestra arriba.
- Hacer funcionar el electrodoméstico con el condensador obstruido con pelusas puede dañarlo. También aumenta el consumo de energía.
- No utilice objetos filosos para limpiar el intercambiador de calor. Esto podría provocar daños y filtraciones.
- Nunca haga funcionar el electrodoméstico sin el intercambiador de calor.

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio:

Diagnóstico de problemas

Síntomas	Motivo	Solución
El electrodoméstico no enciende.	El cable de alimentación no está bien enchufado.	Asegúrese de que el enchufe esté conectado con firmeza en la toma con conexión a tierra y que coincida con la placa de clasificación del electrodoméstico.
	Fusible del hogar quemado, disyuntor desconectado o corte de energía.	Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible. No incremente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, llame a un electricista calificado para que lo corrija.
El electrodoméstico no calienta.	Fusible del hogar quemado, disyuntor desconectado o corte de energía.	Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible. No incremente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, llame a un electricista calificado para que lo corrija.
Le lleva demasiado tiempo a las prendas secarse.	La carga no está correctamente clasificada.	Separe los artículos pesados de los livianos. Los artículos más grandes y más pesados requieren más tiempo para secarse. Los artículos livianos en una carga que incluye artículos pesados pueden engañar al sensor ya que se secan más rápido.
	Carga grande de telas pesadas.	Las telas pesadas suponen más tiempo de secado porque tienden a retener más humedad. Para ayudar a disminuir los tiempos de secado y mantenerlos más invariables para telas grandes y pesadas, separe estos artículos en cargas más pequeñas de un tamaño regular.
	Los controles del electrodoméstico no están correctamente configurados.	Use la configuración de control correcta para el tipo de carga que desea secar. Es posible que algunas cargas requieran ajustar la configuración del nivel de secado para un secado adecuado.
	Es necesario limpiar el filtro para pelusas.	Retire las pelusas del filtro para pelusas antes de cada ciclo. Una vez quitadas las pelusas, sostenga el filtro para pelusas a contraluz para ver si está sucio u obstruido. Con algunas cargas que generan grandes cantidades de pelusas, como toallas nuevas, es posible que sea necesario pausar el ciclo y limpiar el filtro durante el ciclo.

Síntomas	Motivo	Solución
Le lleva demasiado tiempo a las prendas secarse.	Fusible del hogar quemado, disyuntor desconectado o corte de energía.	Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible. No incremente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, llame a un electricista calificado para que lo corrija.
	El electrodoméstico tiene demasiada carga.	Divida las cargas extragrandes en cargas más pequeñas para un mejor desempeño de secado y mayor eficiencia.
	El electrodoméstico tiene poca carga.	Si seca una carga muy pequeña, añada unos artículos adicionales para garantizar la correcta actividad de centrifugado. Si la carga es muy pequeña y utiliza programas de secado con sensor, el control electrónico no puede detectar correctamente la sequedad de la carga y es posible que se apague antes de tiempo. Utilice programas de secado cronometrado o añada unas prendas adicionales a la carga.
El tiempo de secado no es consistente.	La configuración del secado, el tamaño de la carga o la humedad de las prendas no son consistentes.	El tiempo de secado de una carga variará según el tipo de calor usado (eléctrico), el tamaño de la carga, el tipo de las telas, la humedad de las prendas y el filtro para pelusas. Incluso una carga no equilibrada en el electrodoméstico puede provocar un mal centrifugado, que resulta en prendas más húmedas que requieren más tiempo para secarse.
Quedan manchas de grasa o de suciedad en las prendas.	El suavizante de telas se usa incorrectamente.	Cuando se lavan prendas que se prevé que se secarán en el electrodoméstico, utilice la cantidad correcta de suavizante de telas, según lo recomienda el fabricante del suavizante.
	Se secan prendas limpias y prendas sucias juntas.	Utilice el electrodoméstico para secar solo artículos limpios. La suciedad de las prendas sucias puede transferirse a las prendas limpias en la misma carga o en cargas posteriores.
	Las prendas no se limpiaron o enjuagaron como corresponde antes de colocarlas en el electrodoméstico.	Las manchas en la ropa seca podrían ser manchas que no se eliminaron durante el proceso de lavado. Asegúrese de que las prendas se limpien o enjuaguen por completo, según las instrucciones de la lavadora y del detergente. Es posible que algunas suciedades difíciles necesiten tratamiento previo antes del lavado.

Síntomas	Motivo	Solución
Las prendas están arrugadas.	Las prendas se secaron durante demasiado tiempo.	• Secar demasiado una carga de prendas puede conducir a prendas arrugadas. Pruebe un tiempo de secado más corto.
	Las prendas se dejaron en el electrodoméstico demasiado tiempo después de la finalización del ciclo.	• Utilice la opción Antiarrugas.
Las prendas se encogen.	No se respetan las instrucciones de cuidado de la prenda.	• A fin de evitar encoger la ropa, consulte y respete siempre las instrucciones de cuidado de la tela. Algunas telas se encogerán naturalmente cuando se laven. Otras telas pueden lavarse, pero se encogerán cuando se sequen en el electrodoméstico. Utilice una configuración de baja temperatura o sin calor.
Quedan pelusas en la ropa.	El filtro para pelusas no se limpió como corresponde.	• Retire las pelusas del filtro para pelusas antes de cada ciclo. Una vez quitadas las pelusas, sostenga el filtro para pelusas a contraluz para ver si está sucio u obstruido. Si luce sucio, siga las instrucciones de limpieza. Con algunas cargas que generan grandes cantidades de pelusas, es posible que sea necesario limpiar el filtro durante el ciclo.
	Las prendas no se clasificaron correctamente.	• Algunas telas generan pelusas (por ejemplo, una toalla blanca y crespada de algodón) y deberían secarse por separado de ropa que atrapa pelusas (por ejemplo, pantalones negros de lino).
	El electrodoméstico tiene demasiada carga.	• Divida las cargas extragrandes en cargas más pequeñas para secarlas.
	Quedaron pañuelos de papel, papel, etc. en los bolsillos.	• Revise bien los bolsillos antes de secar la ropa.
Queda demasiada estática en las prendas tras el secado.	Las prendas se secaron durante demasiado tiempo.	• Secar demasiado una carga de prendas puede generar una acumulación de electricidad estática. Ajuste la configuración y utilice un tiempo de secado más corto o use programas de secado con sensor.
	Secar planchado permanente, sintéticos o mezclas de sintéticos.	• Estas telas naturalmente son más propensas a una acumulación estática. Intente usar suavizante de telas o una configuración de secado cronometrado de menor tiempo.


Síntomas	Motivo	Solución
Pérdidas de agua.	La manguera del contenedor de agua o la manguera de drenaje no están bien conectadas.	• Conecte bien la manguera del contenedor de agua o la manguera de drenaje.
	La puerta se cierra, y quedan prendas o sustancias extrañas atrapadas en ella.	• Controle si las prendas o las sustancias extrañas quedan atrapadas en la puerta antes de usar el electrodoméstico. Si hay una pérdida de agua continua, comuníquese con el centro de información al cliente de LG Electronics.
Las prendas tienen partes húmedas tras un programa de secado con sensor.	Carga muy grande o muy pequeña. Un artículo grande, como una manta o un edredón.	• Si los artículos están demasiado comprimidos o demasiado dispersos, es posible que el sensor tenga dificultades para detectar el nivel de sequedad de la carga. Utilice un programa de secado cronometrado para cargas muy pequeñas. • Los artículos grandes y voluminosos, como mantas o edredones, a veces pueden enrollarse solos en una bola ceñida de tela. Las capas externas se secarán, y los sensores las detectarán, mientras que el centro interno permanecerá húmedo. Cuando seque un artículo voluminoso, puede ayudar pausar el ciclo una o dos veces para volver a acomodar el artículo a fin de desenrollarlo y exponer las áreas húmedas. • Para secar algunos artículos que aún están húmedos de una carga muy grande o algunas partes húmedas de un artículo grande luego de que el programa de secado con sensor haya finalizado, vacíe el filtro para pelusas y configure un programa de secado cronometrado para terminar de secar los artículos.

Códigos de error

Síntomas	Motivo	Solución
dE	La puerta se abrió mientras el electrodoméstico estaba en funcionamiento o éste está en funcionamiento sin tener la puerta bien cerrada.	• Cierre la puerta completamente.
		• Si se sigue mostrando dE, llame al servicio técnico.
tE1	El sensor de temperatura no funciona bien.	• Desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
tE3		

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Traslados del servicio técnico para entregar, buscar, o instalar o reparar el producto; instrucciones al cliente sobre la operación del producto; reparación o reemplazo de fusibles o corrección de cableado o fontanería, o corrección de reparaciones/instalaciones no autorizadas.
- Avería del producto durante fallos de energía e interrupciones o servicio eléctrico no adecuado.
- Daños ocasionados por tuberías de agua congeladas, rotas o con pérdidas, líneas de drenaje restringidas, suministro de agua interrumpido o inadecuado, o suministro de aire inadecuado.
- Daños como resultado del funcionamiento del producto en un ambiente corrosivo o contrario a las instrucciones detalladas en el Manual del propietario del producto.
- Daños al producto causados por accidentes, pestes y alimañas, rayos, viento, incendio, inundaciones o hechos de fuerza mayor.
- Daños o averías ocasionados por modificaciones o alteraciones no autorizadas, o si se utiliza con un fin distinto al previsto, o si se producen pérdidas de agua por una instalación incorrecta del producto.
- Daños o averías ocasionados por una corriente eléctrica, tensión o códigos de plomería incorrectos; uso comercial o industrial, o uso de accesorios, componentes incorrectos; o uso de productos de limpieza de consumo no aprobados por LG.
- Daños ocasionados por el transporte y la manipulación, incluidos los rasguños, las melladuras, las quebraduras u otros daños en la terminación del producto, a menos que sean el resultado de defectos en los materiales o la mano de obra.
- Elementos dañados o faltantes en productos en exhibición, con caja abierta, con descuento o restaurados.
- Productos con número de serie original que hayan sido extraídos, modificados, o que no puedan determinarse fácilmente. Para la validación de la garantía, es necesario contar con el número de serie y modelo junto con el recibo de venta minorista original.
- Aumentos en los costos de servicios públicos y gastos de servicios públicos adicionales.
- Reparaciones cuando el producto no tiene un uso doméstico normal y usual, o cuando el uso es contrario a las instrucciones detalladas en el Manual del propietario del producto.
- Costos asociados con el retiro del producto de su casa para realizar reparaciones.
- El retiro y la reinstalación del producto si este está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas, lo que incluye los manuales de instalación y del propietario de LG.
- Los daños generados por el uso indebido, abuso e instalación, reparación o mantenimiento incorrectos. Una reparación inapropiada incluye el uso de piezas no aprobadas o especificadas por LG.
- Vibraciones o ruidos considerados normales, por ejemplo, el sonido del drenaje de agua, el sonido del giro o las alarmas de advertencia.

Obstrucción del filtro. - Sin calor, tiempo de secado prolongado.	 	Limpie el filtro para pelusas.
Cable de alimentación mal conectado o problemas con la toma eléctrica. - Sin energía. - Sin calor.		Vuelva a conectar el cable de alimentación, reemplace los fusibles de la casa o reinicie el disyuntor. Si la toma es el problema, es posible que requiera un electricista.

Memorándum

Memorándum

