

KULLANICI KILAVUZU

YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL

RNC7

Güvenlik Bilgileri

1 Başlatırken



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI : YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT : Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI : Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT : Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT : Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarı ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI : Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümünü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kabloların aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT : Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamalarına dikkat edin.

* hoparlör kanalı : Hoparlör kabini üzerinde (muhafaza) yüksek bas sesi için tasarlanan bir delik.

Dikkat : Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⊞	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İindekiler

1 Bařlarken

- 2 Gvenlik Bilgileri
- 6 Benzersiz zellikler
- 7 alabilir dosya Gereklilikleri
- 7 – Mzik dosyası gereęi
- 7 – Uyumlu USB Cihazları
- 7 – USB cihaz gereksinimleri
- 8 Uzaktan kumanda
- 10 st panel
- 12 n panel / Arka panel

2 Baęlantı

- 14 AC G Kabloı Baęlantısı
- 14 İsteęe Baęlı Donanım Baęlantısı
- 14 – USB Baęlantısı
- 15 – OPTICAL IN Baęlantısı
- 16 LG Sound Sync

3 alıřtırma

- 17 Temel İřlemler
- 17 – USB İřlemleri
- 18 – Bir klasr ve bir MP3/WMA dosyası seęimi
- 19 – Bir dosyayı/klasr veya bięimlendirme
- 20 Oynatma Efektleri
- 20 – AUTO DJ
- 20 – DJ PAD
- 21 BLUETOOTH® kablolu teknolojinin kullanımı
- 21 – Bluetooth aygıtlarında depolanan mzięi dinleme
- 24 LG XBOOM uygulamasını kullanma
- 24 – “LG XBOOM” uygulaması hakkında
- 24 – “LG XBOOM” uygulamasını Bluetooth cihazınıza kurun
- 25 – Bluetooth’u “LG XBOOM” uygulaması ile etkinleřtirme
- 26 Ses ayarı
- 26 – Ses modunun ayarlanması
- 26 – USER EQ ayarı
- 27 Geliřmiř İřlemler
- 27 – USB’ye kayıt
- 29 – JUKEBOX Kayıttan Oynatma
- 30 Dięer İřlemler
- 30 – Sesi geęici olarak kapatma
- 30 – DRC (Dinamik aralık kontrol)
- 30 – CHILDSAFE Modu
- 31 – DEMO
- 31 – TV uzaktan kumandanızın kullanımı

- 32 – Gitar kullanımı
- 32 – Mikrofon Kullanımı
- 35 – LIGHTING
- 35 – Uyku Zamanlayıcı Ayanı
- 35 – Işık kısıcı
- 36 – Otomatik kapanma
- 36 – AUTO POWER Açık
- 37 – Otomatik işlev değiştirme
- 38 Saatin Ayarlanması
- 38 – “LG XBOOM” uygulaması ile saatin ayarlanması
- 39 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

- 41 Sorun giderme
- 41 – Genel
- 42 – Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

5 Ekler

- 43 Genel özellikler
- 44 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
- 45 Bakım
- 45 – Ünite ile ilgili işlemler

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Optik Giriş

Optik aygıtınızdan müzik dinletir.

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

LG XBOOM

LG XBOOM, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. (Sayfa 24-25)

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir :

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : 2.000
- Azami klasör sayısı : 200
- Dosya uzantıları : ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

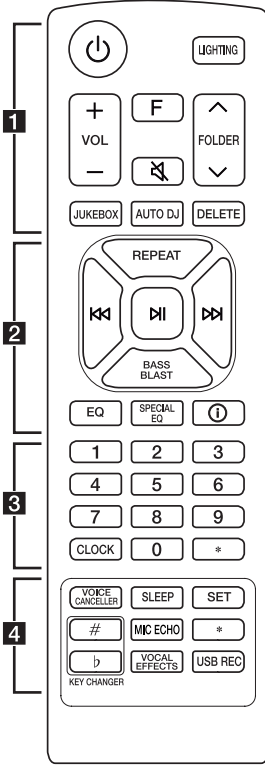

Pilin değiştirilmesi

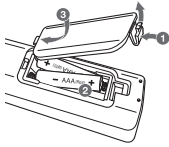

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve **+** ve **-** uyaacak şekilde doğru olarak takın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

.....**1**.....

⏻ (Bekleme) : Gücü kapatır veya açar.

LIGHTING : Aydınlatma modunu seçer.

VOL (Ses seviyesi) **+/-** : Hoparlör ses düzeyini ayarlar.

F (Fonksiyon) : İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/İşlev	Ekran
USB	USB1 / USB2
Optik	OPTICAL
LG Sound Sync (Optik)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz) :

- Sesi kapatır.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak bu birimi kontrol eder. (Sayfa 31)

FOLDER Δ/V :

MP3/WMA dosyalarını içeren bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir USB oynatıldığında, **FOLDER Δ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü oynatın.

JUKEBOX :

- JUKEBOX modunu seçer. (Sayfa 29)
- JUKEBOX listesi yapar.

AUTO DJ : AUTO DJ modunu seçer. (Sayfa 20)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Yalnızca USB). (Sayfa 19)
- JUKEBOX listesindeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Dosyalarınızı arka arkaya veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara) :

- Geri veya ileri atlar.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

⏮ (Oynat/Durdur) :

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- **Bluetooth** bağlantı kilidi (BT LOCK) : **F** tuşuna art arda basarak **Bluetooth** işlevini seçin. Ardından **⏮** tuşuna uzun basarak **Bluetooth** bağlantısını yalnızca BT ve LG TV olarak sınırlayın.

BASS BLAST (veya **BASS BLAST+**) : BASS (veya BASS+) etkisini doğrudan seçer.

EQ : Ses etkilerini seçer.

SPECIAL EQ : Özel ekolayzırı seçer.

ⓘ (Bilgi) :

- Müziğiniz hakkındaki bilgileri görür. Bir MP3 dosyası genellikle ID3 etiketi ile birlikte gelir. Etiket; Başlık, Sanatçı, Albüm veya Süre bilgilerini verir.
- **OPTICAL** modunda optik kaynak bilgisini görüntüler.
- **BT READY** bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- Bağlanan tüm **Bluetooth** cihazlarının adını **Bluetooth** modunda görür.
- Bu üniteler **WIRELESS PARTY LINK** modunda birbirine başarılı bir şekilde bağlandığında, bağlı cihazlardan her birinin adı her bir üniteye görüntülenir.

3

0 ila **9** rakam tuşları : Numaralandırılmış dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlar ve zamanı gösterir.

★ : Bu tuş kullanılmıyor.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

SLEEP : Sistemin belirtilen zamanda otomatik olarak kapatılmasını ayarlar.

(Işık kısıcısı : Görüntüleme ekranı yarı yarıya karacaktır.

SET : Ayarı onaylar.

KEY CHANGER (#/b) : Tonu ses aralığınıza uyacak şekilde değiştirir.

MIC (Mikrofon) **ECHO** : ECHO modunu seçer.

★ : Bu düğme kullanılmıyor.

VOCAL EFFECTS : Çeşitli ses efekti modlarını seçer.


USB REC :

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı durdurur.

1

Başlarken

Üst panel

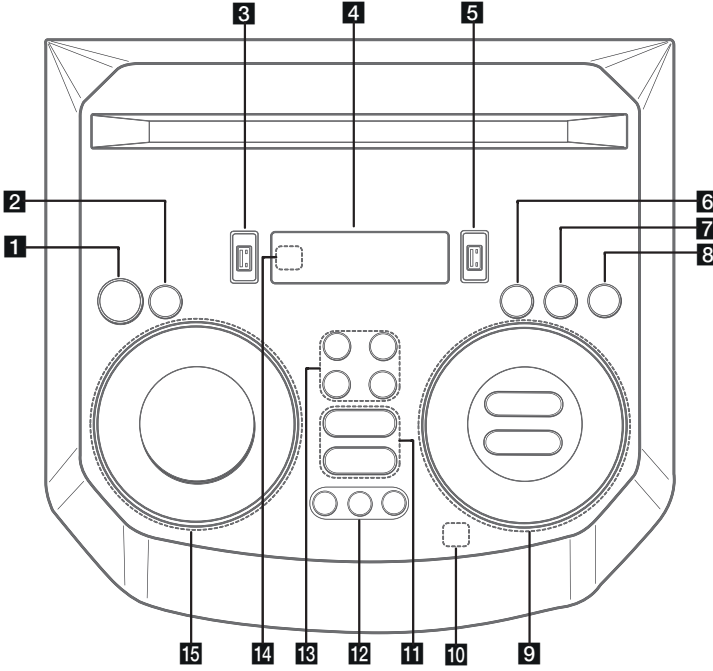

1 (Bekleme)

Gücü kapatır veya açar.

2 USB REC / DEMO

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı durdurur.
- Güç kapatma durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız demo modu açılır.

3 USB 1 Bağlantı Noktası

USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

4 Görüntüleme ekranı

5 USB 2 Bağlantı Noktası

USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

6 F (İşlev)

İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/İşlev	Ekran
USB	USB1 / USB2
Optik	OPTICAL
LG Sound Sync (Optik)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

7 LIGHTING

Aydınlatma modunu seçer.

8 TWIN

WIRELESS PARTY LINK seçeneğinde iki üniteyi TWIN modu için bağlar.

9 K/D (Atlama/Arama)

- Geri veya ileri atlar.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

D/I (Oynat/Durdur)

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- **Bluetooth** bağlantı kilidi (BT LOCK) : F tuşuna aralıksız basarak **Bluetooth** işlevini seçin. Ardından **D/I** tuşuna uzun basarak **Bluetooth** bağlantısını yalnızca BT ve LG TV olarak sınırlayın.

AUTO DJ

AUTO DJ modunu seçer.

VOL (Ses Seviyesi) -/+

Hoparlör sesini ayarlar.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Mikrofon veya Gitar ses düzeyini ayarlar.

10 Otomatik Müzik Oynatma

Mobil cihazı (LG XBOOM Uygulaması ile) bu üniteye etiketleyerek şu anda çalan sesi oynatır. (Sadece Android)

11 VOICE CANCELLER

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

EQ

Ses etkilerini seçer

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.

(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmeniz gerekir. (Sadece Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

İstenen ses tuşuna basın.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

ECHO modunu seçer.

VOCAL EFFECTS

Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

KEY CHANGER (b/#)

Tonu ses aralığınıza uyacak şekilde değiştirir.

14 Uzaktan kumanda sensörü**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya BASS BLAST+)**

- Özel ekolayzeri seçer.
- BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

SEARCH

Seçim modunda klasöre ve dosyaya gider.

OK

Bir dosya ararken bir klasör seçer.


USER EQ

Sizin oluşturduğunuz ekolayzırı seçer.

Çoklu jog düğmesi

- Bir klasör veya dosya arar.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine döner.
- Özel ekolayzırı seçer.

Ön panel / Arka panel

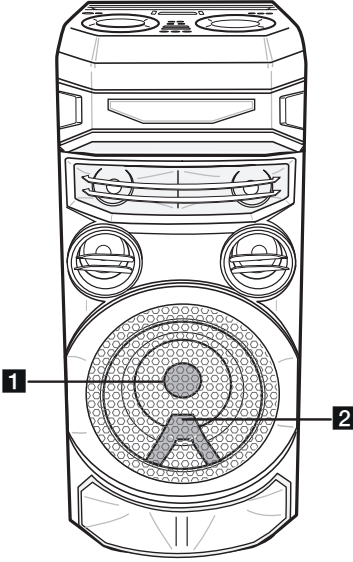


1 Işıklılandırma

2 Uzaktan kumanda sensörü



Dikkat

Üniteyi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aksi halde, ünitenin düşmesine ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşyalarınıza hasar gelmesine neden olabilir.

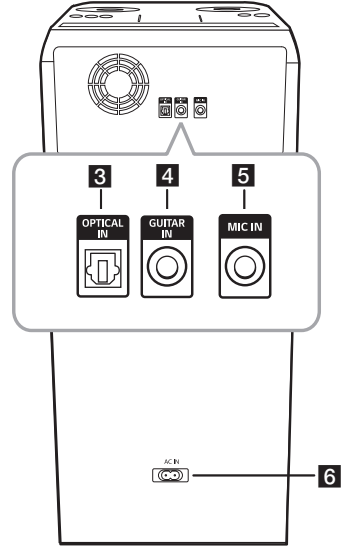

3 OPTICAL IN : Optik bir cihaz bağlayın.

4 GUITAR IN : Bir gitar bağlayın.

5 MIC (Mikrofon) IN : Bir mikrofon bağlayın.

6 AC IN soketi



Dikkat


- Güç kablosunu mümkünse doğrudan duvar prizine bağlayın. Alternatif olarak bir uzatma kablosu kullandığınızda, 110 V/15 A veya 230 V/15 A uzatma kablosu kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aksi takdirde ünite güç kaynağı eksikliği nedeniyle düzgün çalışmayabilir.
- Uzatma kablosuna aşırı elektrik yükü yüklemeyin.

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler

İşlev	Açıklama	Yapacağı işlem	Bunu yapın
TV Uzaktan Kumandası Açık/Kapalı (Sayfa 31)	Bu, başka firmaların ürünleri ile bile TV uzaktan kontrolü ile bu ünitenin sesini kontrol etmenize olanak sağlar. Bu işlevin başlangıç ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumandadaki  düğmesine Optik işlevindeyken 3 saniye boyunca basılı tutun.
		KAPALI	Uzaktan kumandadaki  düğmesine Optik işlevindeyken 3 saniye boyunca basılı tutun.
BT Kilidi Açık/Kapalı (Sayfa 23)	Yalnızca BT (Bluetooth) ve LG TV işlevlerinde bir Bluetooth cihazı bağlamanıza olanak sağlar. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	BT (Bluetooth) işlevindeyken 5 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun.
		KAPALI	BT (Bluetooth) işlevindeyken 5 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun.
Otomatik Açılma (Sayfa 36)	Giriş sinyalleriyle ünitenin otomatik olarak açılmasını sağlar : Optik, LG TV veya BT (Bluetooth)	AÇIK	Ünite üzerindeki  düğmesine 5 saniye süreyle basarak üniteyi kapatın.
		KAPALI	Ünite üzerindeki  düğmesine 5 saniye süreyle basarak üniteyi kapatın.

AC Güç Kablosu Bağlantısı

1. AC güç kablosunun (ürünle birlikte verilir) bir ucunu **AC IN** soketine bağlayın.

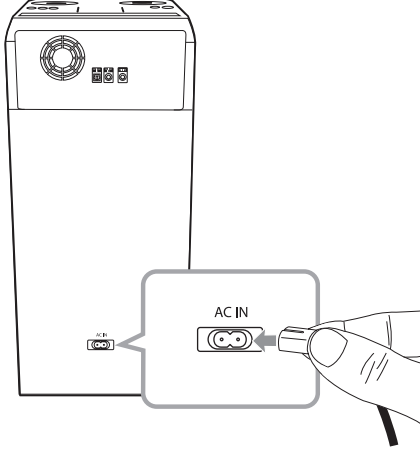

2. Diğer ucunu duvar prizine takın.




Not

Eğer uzun bir süre ürünü kullanmazsanız AC güç kablosunu duvar prizinden çıkarın.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB bağlantı noktalarına bir USB aygıt (veya MP3 çalar vb.) bağlayın.

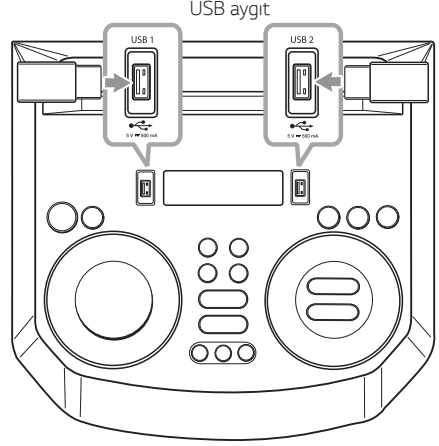


Not

USB aygıtın üniteden çıkarılması.

1. Farklı bir işlem/mod seçin.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

OPTICAL IN Bağlantısı

1. Harici cihazların optik çıkış jakını OPTICAL IN jakına bağlayın.

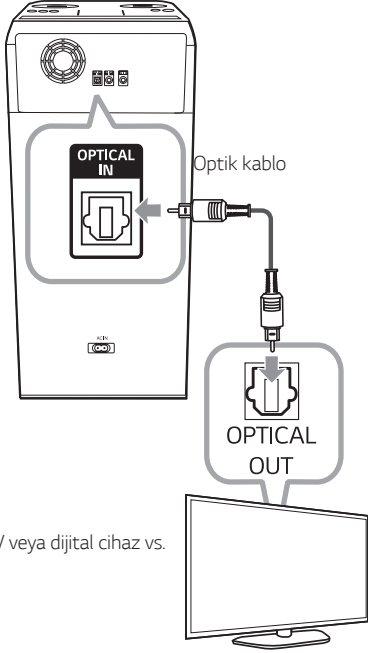

2. **F** düğmesine OPTİK işlevi seçilene kadar basın.

! Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- TV sesinin keyfini bu ünitenin hoparlörleri aracılığıyla çıkarabilirsiniz. Bazı TV modellerinde, TV menüsünden harici hoparlör seçeneğini seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzunuza bakın.)

! Dikkat

Uygun şekilde hizaladığınızdan emin olun ve optik kabloyu bağlayın; uygun olmayan hizalama jakta hasara neden olabilir.



Optik jak



Optik kablo



Optik jak



Optik kablo

<O>

<X>

LG Sound Sync



Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler : Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

Kablolu Bağlantıyla LG Sound Sync

1. LG televizyonunuzu cihaza bir optik kabloyla bağlayın.
2. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışı kurun.
(LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.)
3. tuşuna basarak üniteyi açın.
4. **F** düğmesine OPTICAL işlevi seçilene kadar basın.

Bu üniteyle TV'niz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG OPT" yazısını görebilirsiniz.

Kablosuz Bağlantılı LG Sound Sync

1. tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışı ayarlayın :
"PAIRED" yazısı ekran penceresinde yaklaşık 3 saniye boyunca görünür ve ardından TV ve bu ünite normal bir şekilde bağlıysa "LG TV" ifadesi görüntüleme ekranında görünür.
(LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.)

! Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur. (TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.)
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
 - Cihazı kapatın.
 - Başka işlevlere geçerken.
 - Parazit veya bir mesafeden kaynaklanan kablosuz bağlantısının kopması.
 - Optik kablunun sökülmesi.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- Cihazı, tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlantılandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçer.
- TV Ses çıkışı TV sürümüne bağlı olarak manuel ayarlamalısınız.
- Bu ünite ve TV LG Sound Sync ile bağlantılıdır TV ses düzeyini kontrol etmek isterseniz, bu ünite TV'nin ses düzeyi ile eşitlenmesi nedeniyle ses düzeyini artırabilir.

Temel İşlemler

USB İşlemleri

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. F tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.

Eylem	Bunu yapın
Oynatma	▶ düğmesine basın.
Duraklatma	Oynatma esnasında ▶ düğmesine basın.
Bir dosya içinde bir belli bir kısmı arama	Oynatma esnasında ◀◀/▶▶ düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakın.
Bir dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde 0'dan 9'a kadar olan rakam tuşlarına basın.
Bir sonraki/ önceki dosyaya atlama	(1) ◀◀/▶▶ düğmelerini kullanarak : Bir sonraki dosyaya atlamak için ▶▶ düğmesine basın. Oynatma başladıktan sonra 3 saniye dolmadan ◀◀ düğmesine basarak önceki dosyaya gidebilirsiniz. 3 saniyenin üzerinde oynatmada, dosyanın başına gitmek için ◀◀ tuşuna basın. (2) SEARCH düğmesi kullanılarak : Çoklu jog düğmesini döndürün veya ◀◀/▶▶ düğmeleri ve ardından ▶ düğmesine basarak dosyayı oynatın.
Tekrar veya rastgele modunda oynatma	Uzaktan kumanda üzerindeki REPEAT tuşuna art arda basın. Ekran değişiklikleri hakkında bilgi için nota bakın.

! Not

- Tekrarla/Karıştırma işlemi aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	Şarkıları sırasıyla çalar ve oynamayı durdurur.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.
ALL	Tüm şarkıları art arda oynatır.
SHUFFLE	Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve oynamayı durdurur.

- JUKEBOX listesini oynattığınızda, yalnızca ONE ve ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlattıktan veya bir işlevi diğerine değiştirdikten sonra bile, en son oynatıldığı yerden müzik dinleyebilirsiniz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Ünite üzerinde


1. **SEARCH** düğmesine basın ve istenen dosya görünene kadar Çoklu Jog düğmesini döndürün veya **KK/PP** düğmelerine basın. Ayrıca **SEARCH** düğmesine yeniden basarsanız bir klasör arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya **DI** tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar **OK** veya **DI** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan kumanda üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar **FOLDER ▲/▼** düğmesine art arda basın.
2. **KK/PP** düğmesini kullanarak istediğiniz dosyayı seçin.
3. Çalmak için **DI** tuşuna basın.

Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

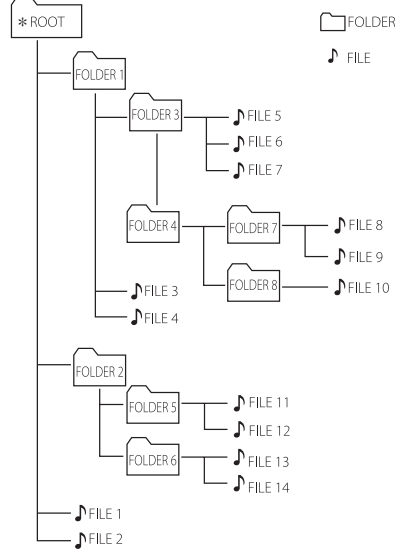

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Dosyalar 1 No'lu dosyasından 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bir bilgisayar USB'yi tanıdığı anda görebildiğiniz ilk ekran "ROOT" olacaktır.

Bir dosyayı/klasörü veya biçimlendirme

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna art arda bastığınızda, ekran aşağıdaki gibi değişir.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekran Üzerinde	Açıklama
DEL FILE	Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
DEL DIR	Silmek istediğiniz klasörü seçin.
FORMAT	USB aygıtını biçimlendirmek için seçin.

Geçerli moddan çıkmak istiyorsanız, "FORMAT" ifadesi görünene kadar uzaktan kumandadaki **DELETE** düğmesine art arda basın ve ardından uzaktan kumandadaki **DELETE** düğmesine bir kez daha basın.

3. **Dosyayı/klasörü silmek veya biçimlendirmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki DELETE tuşunu basılı tutun.**



Dikkat

- Kullanım esnasında USB aygıtını çıkarmayın. (oynatma, silme vb.)
- Veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmiyor olabilir. (kilitleme vb.)

Oynatma Efekti

Cihaz, çeşitli ses ve oynatma efektlerini destekler :
AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Kesintisiz oynatma için dosyalar arasındaki ses düzeyini eşitler.

AUTO DJ düğmesine art arda basın, ekran aşağıdaki gibi değişir:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Ekran Üzerinde	Açıklama
KAPALI	-
SHUFFLE	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
SEQUENTIAL	Bu modda müzik tekrar ederek çalınır.

! Not

- AUTO DJ modu, dosya içinde veya tekrar ya da rastgele oynatma için bir kesit aramayı desteklemez.
- AUTO DJ modundayken diğer işlevlere geçiş yaparsanız, AUTO DJ devre dışı bırakılacaktır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKEBOX listesi çalınırken sadece SEQUENTIAL seçilir.

DJ PAD

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 3'e kadar ses efekti vardır.

- İstenilen DJ PAD ses efektini seçmek için ünite üzerindeki **DJ PAD (CLUB, DRUM ya da USER)** tuşunu basılı tutun.
- Ünitede istenen sese ait olan **DJ PAD (1, 2, 3)** tuşuna basın.

! Not

- USER seçeneğini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulaması ile bir kaynak kaydetmeniz gerekir (Yalnızca Android). Kaynak USER'a kaydedilmemişse, görüntüleme ekranında "EMPTY" veya "NO SOUND" ifadesi görünür.
- Başlangıç DJ PAD modu CLUB ses efektidir.
- DJ PAD modu, ünite üzerindeki **DJ PAD (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman 3 saniye süreyle görüntülenir.
- Ünite üzerindeki bir **DJ PAD (1, 2, 3)** tuşuna bastığınızda DJ PAD sesi karıştırılır.
- DJ PAD sesi oynatılıyorken ünitedeki farklı bir **DJ PAD (1, 2, 3)** tuşuna basarsanız, çalınmakta olan DJ PAD sesi durdurulur ve seçilen DJ PAD sesi çıkar.

BLUETOOTH® kablosuz teknolojisinin kullanımı

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgalarla girişim yapması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde seste kesilme olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez.

Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Cihazlar : Akıllı telefon, MP3, Dizüstü bilgisayar vb.
- Sürüm : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth aygıtlarında depolanan müziği dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılması gerekmez.

1. Üniteyi açın.



Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** cihazını arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini uygulayın. Bu ünite için **Bluetooth** cihazı ile arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** cihazda görünebilir. Üniteniz "LG RNC7 (XX)" olarak görünür.



Not

- XX, **Bluetooth** adresinin son iki hanesini belirtir. Örneğin, ünitenizin **Bluetooth** adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG RNC7 (08)" ifadesi **Bluetooth** cihazınızda görünecektir.
- **Bluetooth** cihazın türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı bir eşleştirme yöntemine sahiptir. **Bluetooth** eşleşmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** cihazı kullanım kılavuzunuza başvurun.
- Bu üniteyi, yalnızca **Bluetooth** işlevindeyken yukarıda gösterilen yöntemi kullanarak, en fazla 3 **Bluetooth** aygıtına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Birden fazla telefon eşleştirme bağlantısı yalnızca Android cihazlarda desteklenmektedir. (Birden fazla telefon eşleştirme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine bağlı olarak desteklenmeyebilir.)
- Sökülebilir/çıkarılabilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Donanım kilidi vb.) birden çok telefonla eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınızla başarılı bir şekilde bağlandığı zaman görüntüleme ekranında "PAIRED" yazısı görünür ve **Bluetooth** cihaz ismi kısa zamanda değişir. Bu durumda, görüntüleme ekranında "BT" görünür.

! Not

- Diğer cihazların çoklu telefon eşleşmesi için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz adı mevcut değilse, " _ " görüntülenecektir.

4. Müzik dinleyin.

Bluetooth cihazınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumanız gerekir. Yine de aşağıdaki belli durumlarda düzgün çalışmayabilir :
 - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel varsa.
 - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz varsa.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa yeniden eşleştirmeyi deneyin.
- Bu ünite **Bluetooth** modunda 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlandığı zaman bile, bağlı olan cihazların yalnızca birini kullanarak müzik çalabilir ve kontrol edebilirsiniz.

! Not

- Bağlantıda başka elektronik cihazların paraziti olduğunda ses kesilebilir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Telefonunuzu, MP3, Dizüstü Bilgisayarınızı vb. kullanırken kablosuz sistemin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** aygıtı bağlanmadığı zaman görüntüleme ekranında "BT READY" ifadesi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbirleriyle senkronize edilebilir.
- **Bluetooth** fonksiyonunu başka bir fonksiyonla değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. "LG XBOOM" uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** işlevine girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına veya en son çalınan cihaza bağlanır. (Otomatik bağlanma, bağlanan cihaz özelliklerine bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller

Bağlı olan Bluetooth aygıtını üniteden kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, atla.



Not

- Yalnızca Android İşletim Sistemi ve iOS ile bu işlev kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantılarından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu işlevi açmak için, BT (**Bluetooth**) işlevinde **▶||** tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "ON-BT LOCK" mesajı görüldüğünde **Bluetooth** bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için BT (**Bluetooth**) işlevinde birimi **▶||** tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "OFF-BT LOCK" mesajı görüntülenir.



Not

- **Bluetooth** bağlantı kilidini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ünite Otomatik Güç işlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (Sayfa 36)
- **Bluetooth** bağlantı kilidini açtığınızda ya da kapattığınızda, **Bluetooth** cihazınızın eşleştirilenler listesini sildikten sonra **Bluetooth** işlevini kullanarak arama yapın ve tekrar bağlanın.
- **Bluetooth** bağlantı kilidini açtığınızda, çoklu telefon eşleştirme desteklenmez.

LG XBOOM uygulamasını kullanma



Not

Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“LG XBOOM” uygulaması hakkında

“LG XBOOM” uygulaması bu üniteye yeni özellikleri bir arada kullanmanızı sağlar.

Daha çok özellikten yararlanabilmeniz için ücretsiz “LG XBOOM” uygulamasını indirip kurmanız tavsiye edilir.

“LG XBOOM” uygulamasını Bluetooth cihazınıza kurun

“LG XBOOM” uygulamasını **Bluetooth** cihazınıza kurmak için iki yöntem vardır.

“LG XBOOM” uygulamasını QR kodu ile kurun

1. “LG XBOOM” uygulamasını QR kodu ile kurun. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.



<Android>



<iOS>

2. Kurulum için bir simgeye tıklayın.



Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, “Google Android Market (Google Play Store)” veya “Apple App Store”dan indirin.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

“LG XBOOM” Uygulamasını “Google Android Market (Google Play Store)” veya “Apple App Store” üzerinden yükleyin

1. “Google Android Market (Google Play Store)” veya “Apple App Store” simgesine dokununuz.
2. Arama çubuğuna “LG XBOOM” yazınız ve aratınız.
3. Arama sonuç listesinde, **Bluetooth** uygulamasını indirmeyi başlatmak için “LG XBOOM” ifadesini bulun ve üzerine dokununuz.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızda, “Google Android Market (Google Play Store)” veya “Apple App Store” bulunduğundan emin olun.

Bluetooth’u “LG XBOOM” uygulaması ile etkinleştirme

“LG XBOOM” uygulaması, **Bluetooth** cihazınızın bu üniteye bağlanmasını sağlar.

“LG XBOOM”u açmak için ana ekrandaki “LG XBOOM” uygulama simgesine dokununuz ve ana menüye gidiniz.

! Not

- “LG XBOOM” uygulaması, aşağıdaki yazılım sürümünde kullanılabilir;
 - Android İşletim Sistemi : Sürüm 6.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi : Sürüm 12.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.
- “LG XBOOM” uygulaması işlem için kullanılırsa, “LG XBOOM” uygulaması ile verilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanınız.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, “LG XBOOM” uygulaması çalışmayabilir.
- “LG XBOOM” uygulamasının bağlanmasından sonra, müzik sesi **Bluetooth** cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda, bağlantı işlemini yeniden deneyiniz.
- “LG XBOOM” uygulamasını kullanırken diğer uygulamaların kullanılması veya **Bluetooth** cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi, “LG XBOOM” uygulamasının anormal çalışmasına neden olabilir.
- “LG XBOOM” uygulaması anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve “LG XBOOM” uygulamasının bağlantısını kontrol edin, ardından tekrar bağlanmayı deneyiniz.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, “LG XBOOM” kullanımı için farklılıklar oluşabilir.
- Eğer “LG XBOOM” uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** aygıtınızda **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistemin ön ayarlı bir dizi ekolayzır modu vardır. Ekolayzır için gösterilen öğeler ses kaynaklarına ve ses efektlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

EQ seçeneğini kullanarak istenen ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+)	Bas ve güçlü sesi destekler.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde gibi hissetmenizi sağlar.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM ekolayzerini keyifle kullanabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **SPECIAL EQ** veya ünite üzerinde **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölgede tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ekolayzer.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

! Not

Uzaktan kumandadaki **BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) düğmesine basarak ya da ünite üzerindeki **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) düğmesini 3 saniye basılı tutarak doğrudan **BASS (BASS BLAST)** veya **BASS+ (BASS BLAST+)** efektini seçebilirsiniz.

USER EQ ayarı

Bas, Orta ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünitenin üzerinde **USER EQ** öğesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. İstenilen ayar görüntüleme ekranında görüne kadar ünite üzerinde art arda **USER EQ** düğmesine basın.
3. Değeri ayarlamak için ünite üzerindeki Çoklu Jog düğmesini döndürün.

Gelişmiş İşlemler

USB'ye kayıt

Müzik dinlerken (Çalma veya duraklatma) çeşitli ses kaynaklarını USB'ye kaydedebilirsiniz. (USB 1)

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC / DEMO** tuşlarına basarak kaydı başlatın.
- Hem USB 1'i, hem USB 2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 görüntüleme ekranında yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Kaydı durdurmak için

Kayıt işlemini durdurmak için uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC / DEMO** tuşlarına basın.

Kayıt bit hızını seçmek için

Kayıt bit hızını seçebilirsiniz. (USB 1)

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bit hızını seçmek için **KK/▷** tuşuna basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

USB 1'den USB 2'ye dosya kopyalama

Ses dosyalarını USB 1'den USB 2'ye hızlı bir şekilde kopyalayabilirsiniz.

1. USB aygıtını ünite üzerindeki USB 2 bağlantı noktasına bağlayın.
2. İstenen ses dosyalarını içeren bir USB cihazını ünite üzerindeki USB 1 bağlantı noktasına bağlayın.
3. USB 1 işlevini seçmek için **F** düğmesine basın.
4. Kopyalamayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.
- Toplam klasör ve dosya dizini görüntülenirken uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** düğmesine basın, USB 1 üzerindeki tüm dosyalar kopyalanacaktır.
- Klasör adı gösterilirken uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Klasördeki tüm dosyalar kopyalanacaktır.
- Dosya dizini veya adı gösterilirken uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünitenin üzerinde **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Dosya kopyalanacaktır.

! Not

- Güç açık/kapalı veya işlev değiştirilmiş durumda olsa bile yukarıda açıklandığı gibi kopyalama yapabilirsiniz.
- Bir klasör veya dosya aramak için bkz. sayfa 18.

5. Kopyalama işlemini durdurmak için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC / DEMO** tuşlarına basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.

Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

Telif haklarına
uyulmasından sorumlusunuz

! Not

- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Kopyalanmakta olan veya kopyalanacak olan dosyaları hariç tutun.)
- USB kaydı esnasında USB cihazını çıkarmayın veya üniteyi kapatmayın. Aksi takdirde, tamamlanmamış dosya oluşabilir ve bilgisayar üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, görüntüleme ekranında "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" veya "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Uzun süre kayıt yaptığınızda dosya yaklaşık 512 Megabayt boyutunda kaydedilir.

! Not

- DJ PAD, MIC veya GUITAR işlevini kullanarak çeşitli sesler kaydedebilirsiniz. (USB Kopyalama hariç)
- Mikrofon ve Gitar sesini kontrol etmeniz bile Mikrofon ve Gitar sesi sabit ses seviyesine göre kaydedilecektir.
- 2.000 dosyadan daha fazlasını depolayamazsınız.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyaları olması durumunda, dosya kaydetme durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaptığınızda, o anda çalmakta olan ses kısıkça verilir.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER işlevini çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılmaz.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

MP3/WMA	
Oynatma veya duraklatma durumu	Diğer durum
FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) -

JUKEBOX Kayıttan Oynatma

JUKEBOX işlevi, USB cihazından en sevdiğiniz dosyaların çalma listesi oluşturmanıza olanak verir. En fazla 100 dosya içeren bir çalma listesi girilebilir.

Bir JUKEBOX listesi hazırlama

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşunu basılı tutun.
(Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **KK/DD** düğmesine basarak bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
4. Diğer dosyaları kaydetmek için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
(Listeyi, JUKEBOX program numarasını seçmek üzere uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER A/V** düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKEBOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki **DI** tuşuna basın.

! Not

JUKEBOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKEBOX'un keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. Görüntüleme ekranında penceresinde "ON-JUKEBOX" ifadesi görünür.

JUKEBOX listesini çalmak için uzaktan kumanda üzerinde **DI** düğmesine basın.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine bir kez basın.

Görüntüleme ekranında "OFF-JUKEBOX" ifadesi görünür.

JUKEBOX Düzenleme

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşunu basılı tutun.
(Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek dosyayı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER A/V** düğmesine basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **KK/DD** tuşuna basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
5. Diğer dosyaları kaydetmek için 2-4 arasındaki işlemleri tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKEBOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **DI** tuşuna basın.

JUKEBOX listesini silme

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşunu basılı tutun.
Ya da
Düzenleme moduna girmek için JUKEBOX çalınırken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER A/V** tuşuna art arda basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

! Not

- JUKEBOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki JUKEBOX düğmesine bastığınızda görüntüleme ekranında "NO PROG" yazısı görünür.
- JUKEBOX aşağıdaki durumda kapatılır.
 - Farklı bir işleve geçilmesi.
 - Ünitenin açılıp kapatılması.
 - Kumanda üzerindeki rakam düğmelerine basılması.
 - Ünite üzerinde **SEARCH** ve Çoklu jog düğmesi kullanılarak dosya oynatıldığında.
- JUKEBOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
 - USB aygıtının çıkarılması.
 - USB cihazında müzik dosyalarının silinmesi ya da kaydedilmesi.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatma

Sessize almak için uzaktan kumanda üzerinde  tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefona yanıt vermek için sessiz konumuna getirebilirsiniz, "MUTE" yazısı görüntüleme ekranında görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

DRC (Dinamik aralık kontrolü)

Ses seviyesi azaltıldığında sesi netleştirin ve ani bir ses artışını önleyin. (yalnızca Dolby Digital).

Bu işlevi açmak veya kapatmak için OPTICAL işlevinde  düğmesine basın.

Ekran Üzerinde	Açıklama
ON-DRC	DRC işlevi açılır.
OFF-DRC	DRC işlevi kapatılır.



Not

Bu özellik yalnızca OPTICAL işlevinde çalışır.

CHILDSAFE Modu

Bu işlev, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşunu basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken **OK** tuşunu basılı tutun.



Not

USB veya BT (**Bluetooth**) işlevi durumunda, CHILDSAFE modu etkin olsa bile güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

DEMO

Kapalı konumdayken ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın. Ünite açılacak ve her bir işlevi görüntüleyecektir. DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir kez daha basın.

TV uzaktan kumandanızın kullanımı

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV uzaktan kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilen işlevler, ses yükseltme/alçaltma ve sessize almadır.

Bu işlevi açmak veya kapatmak için OPTICAL işlevinde uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesini yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.

Ekran Üzerinde	Açıklama
ON-TV REMOTE	TV REMOTE işlevi açık.
OFF-TV REMOTE	TV REMOTE işlevi kapalı.



Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [Harici hoparlör] olarak ayarlandığından emin olun.
- Uzaktan kumandaya bağlı olarak bu işlev düzgün çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli uzaktan kumandası üzerinde çalışmaz.
- Bu işlev yalnızca OPTICAL işlevi üzerinde çalışır.

Gitar kullanımı

1. Gitarınızı **GITAR IN** jakına bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Cihaz eşliğinde gitarınızı çalın. Ünite üzerinde **MIC/GUITAR -/+** düğmesine basarak gitar ses düzeyini ayarlayın.



Not

- Gitar kullanmadığınızda, GUITAR sesini minimuma ayarlayın ve gitarı **GITAR IN** jakından çıkarın.
- Gitar hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda gitarı hoparlörden uzaklaştırın ya da ünitedeki **MIC/GUITAR -/+** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Gitardan gelen ses aşırı yüksekse, bozulabilir. Bu durumda ünitedeki **MIC/GUITAR -/+** düğmesine basın.
- **GITAR IN** jakına bir mikrofon bağlamayın.

Mikrofon Kullanımı

1. Mikrofonunuzu **MIC IN** jakına bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Cihaz eşliğinde şarkı söyleyin. Ünite üzerindeki **MIC/GUITAR -/+** düğmesine basarak mikrofon ses düzeyini ayarlayın.



Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC ses düzeyini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu **MIC IN** jakından çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da ünitedeki **MIC/GUITAR -/+** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Mikrofondan çıkan ses çok yüksek olduğunda, seste bozulma olabilir. Bu durumda ünitedeki **MIC/GUITAR -/+** düğmesine basın.
- **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.
- **MIC IN** jakına bir gitar bağlamayın.

VOICE CANCELLER

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOICE CANCELLER düğmesine basarsanız, görüntüleme ekranında "ON - VOICE CANCELLER" yazısı görüntülenir.

Bunu iptal etmek için **VOICE CANCELLER** düğmesine tekrar basın.

VOICE CANCELLER kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

! Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda mevcuttur.
- Eğer işlem mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" belirir.
- Bu işlem yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- Mono ses kaynağında kullanılamaz.
- Başlatmak için işlevi değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

KEY CHANGER

Tonu 9 adıma kadar ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal ton).

- Tonu teker teker inceltmek için kayıttan yürütme esnasında **KEY CHANGER**(#) tuşuna art arda basın.
- Tuşu teker teker kalınlaştırmak için, kayıttan yürütme esnasında **KEY CHANGER**(b) tuşuna art arda tekrar basın.

! Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda mevcuttur.
- Başlatmak için işlevi değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Eğer işlem mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" belirir.
- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda sesi çeşitli şekillerde değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkartabilirsiniz.

Çeşitli vokal efekt modlarını seçmek için görüntüleme ekranında vokal efekt modu görüldüğünde art arda

VOCAL EFFECTS tuşuna basın.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 →
ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1
→ BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 →
DUET WOMAN2 → OFF



Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- VOCAL EFFECTS modunda **KEY CHANGER** ya da **MIC ECHO** düğmesine basarsanız, geçerli VOCAL EFFECTS yedeklendikten sonra, VOCAL EFFECTS modunu kapatın ve KEY CHANGER ya da ECHO modunu çalıştırın.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için **VOCAL EFFECTS** düğmesini basılı tutun.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF



Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- ECHO modunda **VOCAL EFFECTS** düğmesine basarsanız, mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunu kapatın ve VOCAL EFFECTS modunu çalıştırın. Mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra **MIC ECHO** tuşuna tekrar basın, ECHO modunu çalıştırın.

LIGHTING

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktadır.

LIGHTING tuşuna art arda basın.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Not

- Işıklandırma özelliği tüm işlevlerde mevcuttur.
- **LIGHTING** düğmesine ilk defa bastığınız zaman aydınlatma modu bir önceki modunu sürdürür, modları değiştirmek için tekrar basın.
- MYSTYLE işlevini kullanmak istiyorsanız "LG XBOOM" uygulamasıyla bir kaynak kaydetmeniz gerekmektedir.
- **LIGHTING** açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Çalışma; çalınan müzik, bağlı olan cihaz ya da ayar durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsa, oda ışıklarını açın veya ünitenin AYDINLATMA modunu kapatın.
- Ayrıca **LIGHTING** düğmesine basarak ışığı kapatabilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın.

Gecikme süresinden sonra ünite kapanacaktır.

Uyku modunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine "OFF" yazısı görüntülene kadar basın.

! Not

- Kalan süreyi ünite kapanmadan önce kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine basın.
- Kalan zaman veya "DIMMER" görüntülendiğinde, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Işık kısıcı

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Görüntüleme ekranında yarı yarıya karacaktır.

İptal etmek için "OFF" görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.

! Not

Işık kısıcı çalıştığında zaman tüm ışıklandırma kapanır.

Otomatik kapanma

Bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla ana ünite bir harici cihaza bağlı olmadığı ve 15 dakika süreyle kullanılmadığında kendini kapatacaktır. WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kullanılması halinde Otomatik güç kapatma fonksiyonu sadece MAIN ünitesine uygulanır. OTHER ünite kullanılması halinde Otomatik güç kapatma özelliği OTHER ünitesi ve MAIN ünitesi bağlantısı kesildiğinde kullanılabilir.

! Not

Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite bir giriş kaynağı ile otomatik olarak açılır : LG TV, **Bluetooth** veya Optical.

Bu üniteye bağlı TV'nizi açtığınızda, ünite giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Üniteden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi çalabilirsiniz.

Ünite üzerindeki  düğmesini her seferinde 5 saniye basılı tutarak bu üniteyi kapattığınızda, AUTO POWER işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
ON-AUTO POWER	OTOMATİK GÜÇ işlevi açık.
OFF-AUTO POWER	OTOMATİK GÜÇ işlevi kapalı.

! Not

- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak, ünite açılır ama **Bluetooth** işlevi çalışmayabilir.
- Bu ünite ile **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları devamlı olarak üniteye bağlanmaya çalışacaklardır. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- "LG XBOOM" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** işlevi açılır. (Sadece Android)
- LG TV veya **Bluetooth** işlevini kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi açılır.
- Eğer bu ünite ile önceden eşleştirdiyse, ünite kapalı iken bir giriş kaynağı olduğunda otomatik olarak açılabilir.
- Üniteyi doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak, sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse cihaz AUTO POWER işleviyle açılabilir.

Otomatik işlem değiştirme

Bu cihaz, Optik, **Bluetooth**, LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından otomatik olarak uygun işleve geçer.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazını bu üniteye bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazında oynatın.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye bağlı olan harici cihazı optik kabloyla açtığınızda, ünite optik işleve geçer. Cihazınızdan gelen sesi duyabilirsiniz.

LG TV bağlandığında

LG Sound Sync (Kablosuz bağlantı) ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden sesi duyabilirsiniz.

! Not

- Kayıt veya silme esnasında bu işlem kullanılamaz.
- **Bluetooth** bağlantı kilidi işlevi ayarlandıysa, **Bluetooth** ve LG TV bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV işlevinde kullanılabilir.
- LG Sound Sync (Optik) aynı OPTICAL işlevini değiştirir.

Saatin Ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşunu basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada **⏮ / ⏭** tuşlarına basarak saat modunu ayarlayın.
 - ÖÖ 12:00 (ÖÖ ve ÖS görünümü için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumanda üzerinde **⏮ / ⏭** tuşlarına basarak saati seçin.
6. Uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
7. Dakikaları uzaktan kumandada **⏮ / ⏭** tuşlarına basarak seçin.
8. Uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.


“LG XBOOM” uygulaması ile saatin ayarlanması

“LG XBOOM” uygulamasını Android veya iOS cihazınıza yükleyin. (Sayfa 24-25)

“LG XBOOM” uygulaması aracılığıyla **Bluetooth** bağlantısı etkinleştirildiğinde ünitenizin saati cihazınız ile otomatik olarak senkronize olacaktır.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

İki üniteyi kullanarak sesin keyfini çıkarabilirsiniz. WIRELESS PARTY LINK bağlantısının tadını çıkarmak için başka bir ünite daha satın almanız gerekir. WIRELESS PARTY LINK bağlantısını destekleyen üniteyle uyumludur.

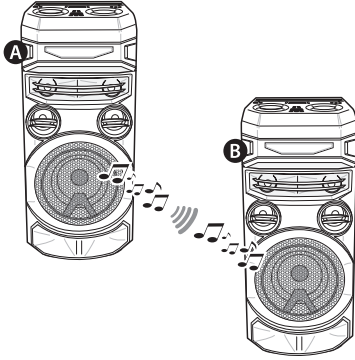

1. Ünitedeki **TWIN** düğmesine basın. Görüntüleme ekranında ROLE SELECT yazısı görünür.
2. MAIN veya OTHER seçeneğini seçmek için ünitedeki **TWIN** düğmesine basın.
 - **A** ünitesi : MAIN seçeneğini seçer.
 - **B** ünitesi : OTHER seçeneğini seçer.
 İki ünite birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu üniteler birbirlerine başarılı bir şekilde bağlandıklarında her üniteye bağlanan cihazların her birinin adı görünür.

! Not

- LG Sound Sync veya OPTICAL bağlantısı kullanıyorsanız bu işlev kullanılamaz.
 - LG Sound Sync veya OPTICAL işlevini kullanırken WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kurarsanız ekran penceresinde "NOT SUPPORT" yazısı görüntülenir.
 - WIRELESS PARTY LINK işlevini kullanırken işlevi herhangi bir diğerinden OPTICAL'a veya bağlı LG Sound Sync/OPTICAL'a değiştirirseniz, WIRELESS PARTY LINK serbest kalacaktır.
- Mikrofonu veya gitarı sadece OTHER ünitesinde kullanabilirsiniz. OTHER ünite durumunda, yalnızca bazı işlevler desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesildiğinde, OTHER ünitesi BT (**Bluetooth**) işlevine geçer.
- Bağlantı başarısız olursa görüntüleme ekranında "FAILED" yazısı görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Üniteyi kapattığınızda veya ünite üzerinde **TWIN** tuşuna bastığınızda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilir.
- MAIN ünite ve OTHER ünitesinin sesi, oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak farklı olabilir.

! Not

- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
 - MAIN üniteye yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını OTHER ünitesine bağlayamazsınız.
 - WIRELESS PARTY LINK bağlantısı yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da işletim sistemine göre desteklenmeyebilir.)
 - Sökülebilir/çıkarılabilir **Bluetooth** cihazları (ör. Donanım kilidi vb.), WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
 - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.
 - Bağlı **Bluetooth** cihazını oynatırken WIRELESS PARTY LINK'i bağlarsanız, telefon özelliklerine bağlı olarak ünite yeniden bağlanabilir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebeup ve Çözüm
Ünite düzgün çalışmıyor.	- Bu üniteyi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapatın ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın. - Cihazın gücü kapatıldığında önceki ayarlar kaydedilemeyebilir.
Güç Yok.	- Güç kablosu takılı değil. Güç kablosunu takın. - Elektrik anzası olup olmadığını kontrol edin. Aynı AC prizini kullanan elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev düğmesine basın ve doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin.

Sorun	Sebeup ve Çözüm
Uzaktan kumanda uygun şekilde çalışmıyor.	- Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 metre (23 fit) mesafe içinde kullanın. - Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. - Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıflamış. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok.	LIGHTING düğmesine basarak ışık efektlerini kontrol edin (Sayfa 35).
LG Sound Sync çalışmıyor.	- LG TV'nizin LG Sound Sync özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. - LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. - TV'nizin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
OTOMATİK AÇILMA fonksiyonu çalışmıyor.	- TV veya Bluetooth aygıtı gibi harici cihazların bağlantısını kontrol edin. - Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
USB tanınmıyor.	USB aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. USB aygıtını biçimlendirirken, mevcut dosya sistemini seçin (Sayfa 7).

Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

Sorun	Sebeup ve Çözüm
BT (Bluetooth), USB vb. gibi giriş kaynakları 'F' tuşu ile değiştirilemiyor ve ekranda yalnızca DEMO modu gösteriliyor.	Ünite üzerindeki DEMO tuşuna 15 saniye basın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor.	

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 2,0 W Bekleme : 0,5 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Çalıştırma ısısı	5 °C ila 35 °C
Çalışma nem oranı	% 5 ila % 60 RH

Girişler	
Dijital ses girişi (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optik jak x 1
Mikrofon (MIC IN)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 1
Gitar (GUITAR IN)	Hassasiyet 190 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 1

Sistem	
Frekans Yanıtı	250 - 20.000 Hz
Sinyal-gürültü oranı	80 dB'den fazla
Dinamik aralık	80 dB'den fazla
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Mevcut Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio, PCM

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.



Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth SIG, Inc.** şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Made for

iPhone | iPod

"Made for iPhone" ve "Made for iPod" ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Bakım

Ünite ile ilgili işlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde pakettleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

