Digitalize o código QR
para ler o manual.

MANUAL DO UTILIZADOR

WASHTOWER

Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS

WT1210***

MFL71712194
Rev.07_031826

www.lg.com

Copyright © 2023-2026 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR....4
AVISO....4

PROTEGER O AMBIENTE

Indicações ambientais e de poupança....11

INSTALAÇÃO

Peças e especificações....14
Requisitos do local de instalação....18
Retirar o equipamento da embalagem....20
Nivelar o equipamento....21
Ligar o tubo de alimentação de água....23
Instalar o tubo de drenagem....25

OPERAÇÃO-MÁQUINA DE LAVAR

Síntese do funcionamento....28
Preparar a carga de lavagem....29
Adicionar detergentes e amaciadores de roupa....30
Painel de Controlo e Tabela de Programas....33
Opções e funções extra....39

OPERAÇÃO-MÁQUINA DE SECAR

Síntese do funcionamento....42
Preparar a roupa para lavar....43
Painel de Controlo e Tabela de Programas....45
Opções e funções extra....51

FUNÇÕES SMART

Usar a aplicação LG ThinQ....54
Smart Diagnosis....58

MANUTENÇÃO

Máquina de Lavar....60

Máquina de Secar 64

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Máquina de Lavar 69
Máquina de Secar 76
Comum.....81

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança

⚠ Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.

⚠ **AVISO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **CUIDADO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

AVISO

⚠ AVISO

- Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou

mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- As crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se continuamente supervisionadas.
- A pressão da entrada de água deve encontrar-se entre 50 kPa e 800 kPa.
- Utilize o novo tubo ou conjunto de tubos fornecidos com o equipamento. A reutilização de tubos antigos pode originar uma fuga de água e eventuais danos materiais.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas por carpetes.
- Não seque peças por lavar no equipamento.
- Os amaciadores ou produtos semelhantes devem ser utilizados conforme especificado nas instruções do amaciador de roupa.
- Retire todos os objetos dos bolsos tais como fósforos e isqueiros.
- Nunca pare o equipamento antes do final do programa de secagem, exceto se todas as peças forem rapidamente retiradas e espalhadas de forma que o calor se dissipe.
- O equipamento não deve ser utilizado se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para limpeza.
- Peças que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, óleo vegetal, acetona, álcool, petróleo, querosene, tira-nódoas, terebintina, ceras ou removedores de cera deverão ser lavadas em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes de serem secas no equipamento.
- Não beba a água condensada. Fazê-lo pode provocar intoxicação alimentar.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- O filtro de cotão deverá ser limpo frequentemente.

- Não se deve permitir a acumulação de cotão à volta do equipamento.
- Não pulverize detergente de limpeza a seco diretamente sobre o equipamento, nem utilize o equipamento para secar roupa com restos de detergente de limpeza a seco.
- Não seque roupas manchadas com substâncias oleosas. As manchas de substâncias oleosas (incluindo óleos alimentares) na roupa não podem ser completamente removidas mesmo após a lavagem com água.
- O equipamento não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente por um serviço público.
- Retire imediatamente as roupas do produto quando a secagem estiver concluída ou quando a alimentação for desligada durante o processo de secagem. Deixar no equipamento roupas que tenham sido secas sem vigilância pode provocar um incêndio. Roupas que não tenham sido retiradas do equipamento após a secagem podem provocar um incêndio. Remova as roupas imediatamente após a secagem, e de seguida, pendure-as ou coloque-as numa superfície plana para que arrefeçam.
- Este equipamento destina-se a ser utilizado apenas em ambiente doméstico.

Capacidade máxima

A capacidade máxima em alguns ciclos de roupas secas a serem lavadas é de **Lavagem (12 kg)/Secagem (10 kg)**.

INSTALAÇÃO

- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou tiver peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.

- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climatéricas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Certifique-se de que a ficha elétrica se encontra bem encaixada na tomada.
- Não ligue o equipamento a tomadas com múltiplas entradas, quadros de eletricidade, ou a extensões elétricas.
- Não modifique a ficha elétrica fornecida com o equipamento. Se esta não encaixar na tomada, solicite a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação-terra / condutor (pino de terra) e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um eletricista ou técnico de assistência qualificado.
- Este equipamento não deve ser instalado atrás de uma porta de tipo batente, de uma porta deslizante ou de uma porta com as dobradiças posicionadas do lado oposto ao do equipamento, de forma a permitir a abertura total da porta do mesmo.
- Aperte o tubo de drenagem para evitar a separação.
- Se o cabo de alimentação ou a ficha elétrica apresentar danos ou se a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação e entre em contacto com um centro de atendimento autorizado.

Funcionamento

- Para evitar quebrar a porta de vidro, não empurre com demasiada força para a fechar.
- Não toque com qualquer tipo de objeto afiado no painel de controlo para utilizar o equipamento.

- Não tente separar quaisquer painéis nem desmontar o equipamento.
- Não repare nem substitua qualquer peça do equipamento. Todas as reparações e manutenções devem ser realizadas por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado no manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.
- Não empurre excessivamente a porta para baixo quando a porta do equipamento estiver aberta.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Não lave tapetes, sapatos ou cobertores de animais, peluches, nem qualquer outro item além de roupas ou lençóis nesta máquina.
- Mantenha a área em torno do equipamento livre de materiais combustíveis, tais como cotão, papel, trapos, produtos químicos, etc.
- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Não coloque, lave ou seque artigos que foram limpos, lavados, molhados ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (como ceras, removedores de cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, petróleo, tira-nódoas, terebintina, óleo vegetal, óleo de cozinha, acetona, álcool, etc.). A utilização incorreta pode causar um incêndio ou explosão.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com reforço de borracha e roupas ou almofadas com espuma de borracha não devem ser secas no equipamento.
- Não utilize ou armazene substâncias inflamáveis ou combustíveis (éter, benzeno, álcool, produtos químicos, GPL, spray combustível, gasolina, diluente, petróleo, inseticida, ambientador, cosméticos, etc.) junto ao equipamento.
- Nunca aceda ao interior do equipamento durante o seu funcionamento. Aguarde que o tambor tenha parado totalmente.
- Não toque na porta durante um programa de temperatura elevada.

- Em caso de fuga de água do equipamento ou inundação, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Desligue as torneiras de água para aliviar pressão nos tubos flexíveis e válvulas e para minimizar as fugas em caso de quebra ou rutura. Verifique o estado dos tubos flexíveis de enchimento; devem ser substituídos ao fim de 5 anos.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), dentro de casa, não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.
- Se o tubo de drenagem ou tubo de entrada ficar congelado durante o inverno, utilize-o unicamente após descongelamento.
- Mantenha todos os detergentes para lavagem, amaciadores e lixívia fora do alcance das crianças.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Evite tocar em água que esteja a escorrer do equipamento durante a lavagem.
- Certifique-se de que a drenagem está a funcionar corretamente. Se a água não for drenada corretamente, podem ocorrer inundações.
- Quando a temperatura do ar é elevada e a temperatura de água é baixa, pode ocorrer condensação e molhar o chão.
- Limpe a sujidade ou pó nos contactos da ficha de alimentação.

Manutenção

- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar. Definir os controlos para a posição DESLIGADO ou para o modo de espera não desliga o equipamento da fonte de alimentação.
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Para proceder à limpeza do equipamento, não pulverize água no interior ou exterior do mesmo.

- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG Electronics pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento. Entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics caso mova ou instale o equipamento num local diferente.

Eliminação

- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o. Corte o cabo diretamente atrás do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite), afastando-o do alcance das crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Remova a porta antes de proceder à eliminação deste equipamento para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.

PROTEGER O AMBIENTE

Indicações ambientais e de poupança

Máquina de Lavar

Consumo energético e de água

- O consumo de água e de energia pode ser afetado pelo peso da carga. Para tirar o melhor proveito possível do seu equipamento, carregue-o com a quantidade máxima de roupa seca correspondente ao programa em questão.
- Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são, geralmente, os que funcionam a temperaturas mais baixas e durante mais tempo.
- O ruído e a humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade restante.
- Carregar a máquina uniformemente até à capacidade indicada pelo fabricante para cada respetivo programa, contribuirá para poupar energia e água.
- Para lavar menores quantidades de roupa, o sistema de reconhecimento automático da carga irá ajudar a reduzir a quantidade de água e energia utilizada.
- Utilize o programa Lavar Rápido para cargas pequenas e levemente sujas.
- Os detergentes de roupa para água fria podem ser igualmente eficazes a baixas temperaturas (cerca de 20 °C). A utilização de configurações de 20 °C irá consumir menos energia do que temperaturas de 30 °C ou superiores.

Detergente

- O detergente deve ser escolhido de acordo com o tipo, cor e sujidade do tecido e a temperatura de lavagem. Deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente. Apenas utilize

detergentes adequados a máquinas de lavar roupa do tipo tambor (carga frontal).

- Utilize menos detergente com cargas mais pequenas.
  - Carga parcial: 1/2 da quantidade normal.
  - Carga mínima: 1/3 da carga completa.

Selecionar opções e funções extra

- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que está a lavar. Para obter os melhores resultados, respeite as etiquetas de conservação das roupas.
- A opção de pré-lavagem é recomendada para lavar uma carga muito suja.

Máquina de Secar

Consumo energético

- O aparelho funciona melhor a uma temperatura ambiente de 23 °C.
- Uma temperatura atmosférica elevada e uma divisão pequena podem aumentar o tempo de secagem e o consumo de energia.
- Carregar a máquina uniformemente até à capacidade indicada pelo fabricante para cada respetivo programa, contribuirá para poupar energia.
- Não coloque roupas molhadas no aparelho. Isso provocará um aumento do tempo de secagem e do consumo de energia. Certifique-se de que a roupa foi bem centrifugada antes de a colocar no aparelho.
- Se a roupa não for centrifugada a uma alta velocidade durante a lavagem, o consumo de energia e os tempos de secagem aumentarão. Os lençóis grandes ou as capas de edredão podem não secar uniformemente devido a um fluxo de ar desigual, caso fiquem enrolados. Poderá ser necessário retirá-los e voltar a carregá-los a meio do ciclo para garantir uma secagem correta.

- Abra a porta e assegure-se de que o filtro de cotão está limpo. Quando o filtro está cheio de cotão, os tempos de secagem serão mais longos do que o habitual.

Eliminação do seu aparelho usado



- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

Eliminação do material da embalagem

- Elimine os resíduos da embalagem de acordo com os símbolos de reciclagem dos vários tipos de materiais. Coloque os resíduos da embalagem nos recipientes corretos para que sejam reciclados.

Esta máquina de secar contém gases fluorados com efeito de estufa

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO2-eq. Hermeticamente fechada.


INSTALAÇÃO

Peças e especificações

OBSERVAÇÃO

- O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio para melhorar a qualidade do equipamento.

Vista frontal

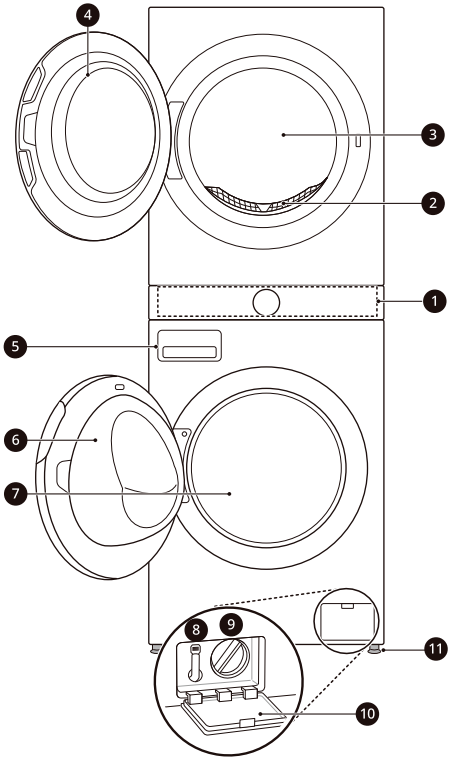

❶ Painel de controlo

❷ Filtro de cotão

❸ Tambor da máquina de secar

❹ Porta da máquina de secar

❺ Gaveta do dispensador de detergente

❻ Porta da máquina de lavar

❼ Tambor da máquina de lavar


❽ Tubo de drenagem

❾ Filtro da bomba de drenagem

❿ Tampa do filtro da bomba de drenagem

⓫ Pés de nivelamento

Vista traseira

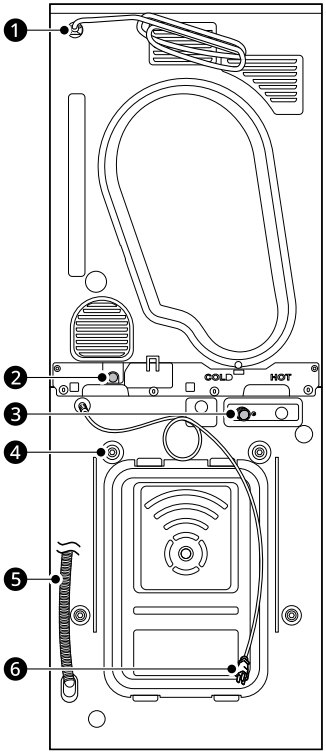

❶ Cabo de alimentação (para a máquina de secar)

❷ Orifício de drenagem (para a máquina de secar)

❸ Entrada de água fria (para a máquina de lavar)

❹ Parafuso de transporte


❺ Mangueira de drenagem (para a máquina de lavar)

❻ Cabo de alimentação (para a máquina de lavar)


Especificações

Modelo	WT1210***
Fonte de alimentação	220- 240 V~, 50 Hz
Dimensão (largura X profundidade X altura)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Peso do produto	128 kg
Potência máxima	1900 - 2250 W (lavagem) / 1000 W (secagem)
Pressão admissível da água	50 kPa ~ 800 kPa (0,5~8,0 kgf/cm^2)
Temperatura admissível	5 - 35 °C


Acessórios




❶



❷

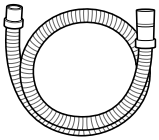


❸

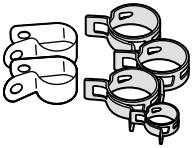


❹



❺




❻



❼




❽




❾



❿



⓫



⓬

❶	Abraçadeiras para cabos (5 Cada)	❷	Mangueira de abastecimento (para a máquina de lavar)	❸	Mangueira de drenagem da água (para a máquina de secar)
❹	Abraçadeiras	❺	Chave	❻	Tampas para cobrir os buracos dos parafusos de transporte
❼	Placas antiderrapantes	❽	Parafusos (2 cada)	❾	Conector do tubo de drenagem
❿	Prateleira de secagem	⓫	Suporte curvo para fixar o tubo de drenagem	⓬	Tubo de drenagem curto

OBSERVAÇÃO

- As imagens deste manual podem ser diferentes dos componentes e acessórios reais, que estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio para efeitos de melhoramento do produto.

Requisitos do local de instalação

Antes de instalar o equipamento, verifique as seguintes informações, de forma a garantir que o instala no sítio certo.

Local de instalação


- Este equipamento deve ser instalado em superfícies firmes para minimizar a vibração durante o ciclo de centrifugação. O tipo de superfície ideal é em cimento, sendo muito menos propensa a vibrações durante o ciclo de centrifugação do que as tábuas de madeira ou uma superfície acarpetada.
- Se for impossível evitar o posicionamento do equipamento junto de um forno a gás ou carvão, deve ser introduzido entre os dois equipamentos um isolante (850 x 600 mm) coberto com folha de alumínio no lado voltado para o forno ou fogão.
- Quando o equipamento for instalado, certifique-se de que é facilmente acessível a um técnico no caso de uma avaria.
- Ao instalar o equipamento, ajuste os quatro pés usando a chave de parafusos de transporte fornecida para garantir que o equipamento fica estável.

Instalação na superfície

*1 espaço mínimo para a instalação


Para garantir folga suficiente para as mangueiras de entrada de água e de drenagem, e para o fluxo de ar, garanta folgas mínimas nas laterais e na traseira do equipamento. Lembre-se de que rodapés ou molduras existentes nas superfícies podem aumentar as folgas necessárias.

A torneira deverá estar orientada para a TRASEIRA do equipamento.

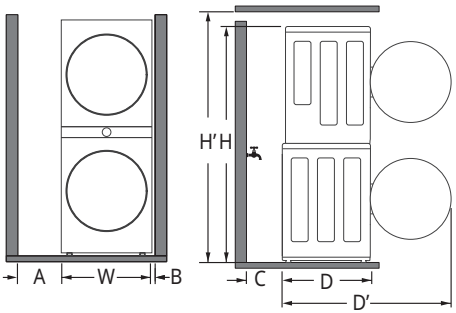

A	30 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

A torneira deverá estar orientada para a LATERAL do equipamento.

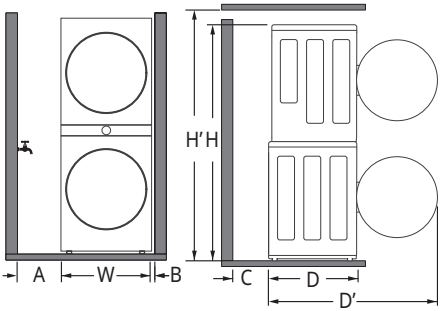

A	15 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm

D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ AVISO

- Este equipamento deve ser utilizado apenas para fins domésticos e não deve ser utilizado em estruturas móveis.

OBSERVAÇÃO

- Nunca tente corrigir um desnivelamento do piso colocando pedaços de madeira, cartão ou materiais semelhantes por baixo do equipamento.

Ventilação

Alcova ou sob a bancada
Certifique-se de que a circulação de ar em torno do equipamento não é impedida por alcatifas, tapetes, etc.

Num armário
A porta do armário deve ter 2 aberturas (de persiana), cada uma com uma superfície mínima de 387 cm^2, situadas a 8 cm da parte inferior e superior da porta.

Temperatura ambiente


- Não instale o equipamento em divisões onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero. Tubos congelados podem estourar sob pressão. A fiabilidade da unidade de controlo eletrónico pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.

OBSERVAÇÃO

- Se o equipamento for entregue no inverno e as temperaturas estiverem abaixo de zero, coloque o equipamento num local à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o colocar em funcionamento.
- O aparelho funciona melhor a uma temperatura ambiente de 23 °C.

Pisos em madeira (pisos flutuantes)

Ao instalar o equipamento em superfícies de madeira, use vedantes de borracha para reduzir vibrações e desequilíbrios excessivos. As superfícies de madeira ou flutuantes podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos, erros e mau funcionamento.

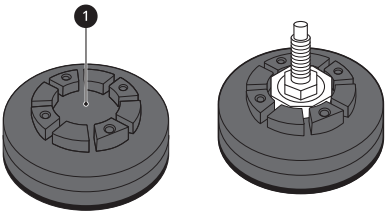

- Para reduzir vibrações, recomendamos a colocação de vedantes de borracha ❶ com pelo menos 20 mm de espessura sob cada pé de ajuste do equipamento, fixos a pelo menos duas vigas do soalho com parafusos.
- Se possível, instale o equipamento num dos cantos da divisão, onde o piso é mais estável.
- Encaixe os vedantes de borracha para reduzir a vibração.

⚠ CUIDADO

- Se o equipamento for instalado sobre uma superfície instável (por exemplo, sobre uma superfície de madeira), a garantia não cobrirá quaisquer danos nem os custos incorridos inerentes à instalação sobre uma superfície instável.

OBSERVAÇÃO

- Pode adquirir vedantes de borracha (Peça nº **MJB65174401, MJB65174501**) no centro de atendimento da LG.

Ligação elétrica

- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Desligue sempre a ficha do equipamento e o abastecimento de água após utilização.
- Ligue o equipamento a uma tomada de terra, em conformidade com os regulamentos elétricos em vigor.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a facilitar o acesso à ficha.
- A tomada deve encontrar-se a 1 metro de cada lado do equipamento.


⚠ AVISO

- As reparações no equipamento devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Reparações realizadas por pessoas não qualificadas podem provocar ferimentos ou avarias graves. Entre em contacto com um assistente técnico autorizado LG.
- A ficha elétrica deve ser ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada/tomada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.

Retirar o equipamento da embalagem

⚠ AVISO


- Ao instalar este equipamento, tome as medidas adequadas para se proteger, usando luvas de proteção por exemplo.
- A deslocação ou a instalação do equipamento requer duas ou mais pessoas. O não cumprimento destas instruções pode provocar ferimentos.
- Ao deslocar o produto, incline-o para trás. Não transporte o produto numa posição horizontal.

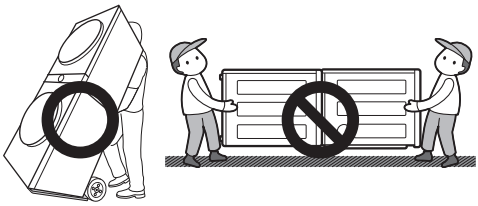

Retirar o equipamento da base de esferovite

* Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido.

Após remover o cartão e material de transporte, retire o equipamento da base de esferovite.

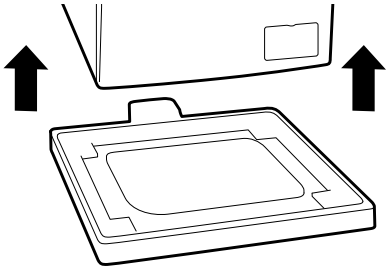


Remover os conjuntos de parafusos de transporte

Para evitar que o equipamento vibre intensamente e quebre, remova os parafusos e retentores de transporte.

1 Comece pelos dois parafusos de transporte inferiores ❶, use a chave (incluída) para desapertar totalmente todos os parafusos de


transporte, girando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

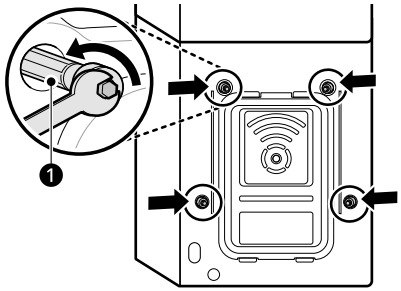

2 Remova os conjuntos de parafusos abanando-os ligeiramente enquanto puxa.

3 Instale as tampas para buracos.

- Encontre as tampas para buracos ❷ incluídas no conjunto de acessórios ou fixadas na parte traseira.

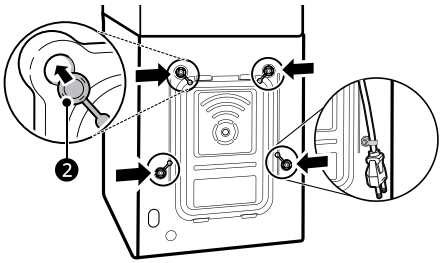

OBSERVAÇÃO

- Guarde os parafusos e retentores de transporte para uso futuro.
- De forma a evitar danos no equipamento durante o transporte:
  - Reinstale os parafusos de transporte.
  - Fixe o cabo de alimentação à traseira do equipamento.

Nivelar o equipamento

Verificar o nivelamento

Quando pressiona diagonalmente as extremidades da placa superior, o equipamento não deve deslocar-se para cima nem para baixo (verifique ambas as direções).

- Se o equipamento oscilar quando pressiona diagonalmente a placa superior do equipamento, ajuste novamente os pés.
- Verifique se o equipamento se encontra perfeitamente nivelado após a instalação.

OBSERVAÇÃO


- As superfícies de madeira ou flutuantes podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos. O reforço ou armação da superfície de madeira pode ser considerado para parar ou reduzir o ruído e a vibração excessivos.


Ajustar e nivelar os apoios

Quando instalar o equipamento, este deve estar alinhado e perfeitamente nivelado. Se este não estiver devidamente alinhado e nivelado, pode danificar o equipamento ou impedi-lo de funcionar corretamente.

1 Se o piso for irregular, gire os apoios niveladores conforme necessário.

- Não insira pedaços de madeira, etc., por baixo dos apoios.
- Certifique-se de que os quatro apoios se encontram estáveis e assentes no chão.

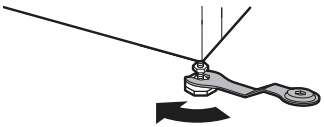


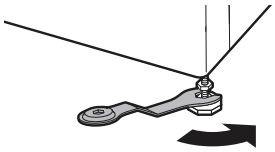


OBSERVAÇÃO

- Não instale a máquina de lavar roupa num rodapé, suporte ou superfície elevada, a menos que seja fabricada pela LG Electronics para uso com este modelo.

2 Verifique se o equipamento está perfeitamente nivelado utilizando um nível de bolha de ar ❶.

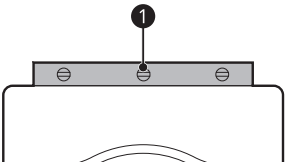

3 Fixe os apoios ajustáveis usando as porcas de segurança ❷ girando-as no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio contra a parte inferior do equipamento.

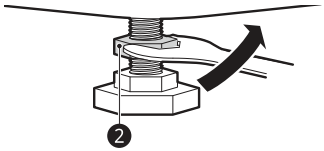

4 Verifique se todas as porcas de segurança da parte inferior do equipamento estão devidamente apertadas.

OBSERVAÇÃO

- O posicionamento e nivelamento adequados do equipamento garantirão um funcionamento prolongado, regular e fiável.
- O equipamento deve estar 100% na horizontal e manter-se em posição firme em uma superfície dura e plana.
- Não deve balançar pelos cantos sob a carga.
- Não permita que os pés do equipamento se molhem, pois tal pode provocar vibração ou ruído.

Utilizar placas antiderrapantes

Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido.

Se instalar o equipamento sobre uma superfície escorregadia, o mesmo poderá mover-se devido a vibração excessiva. O nivelamento incorreto pode provocar avaria devido ao ruído e vibração. Se isso ocorrer, instale placas antiderrapantes sob os pés de nivelamento e ajuste o nível.


1 Limpe o chão para fixar as placas antiderrapantes.

- Utilize um pano seco para remover e limpar objetos estranhos e humidade. Se permanecerem restos de humidade, as placas antiderrapantes podem escorregar.

2 Ajuste o nível após colocar o equipamento no local de instalação.

3 Coloque a face adesiva ❶ das placas antiderrapantes voltada para o chão.

- A maneira mais eficaz consiste em instalar as placas antiderrapantes por baixo dos pés dianteiros. Se for difícil colocar as placas por baixo dos pés dianteiros, fixe-as por baixo dos pés traseiros.

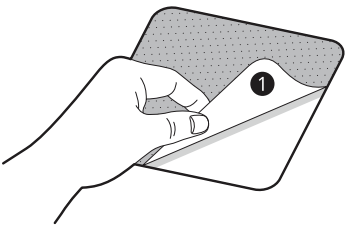

4 Coloque o equipamento sobre as placas antiderrapantes.
   - Não fixe a face adesiva ❶ das placas antiderrapantes aos pés do equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Pode encontrar placas antiderrapantes adicionais no centro de atendimento da LG Electronics.

Ligar o tubo de alimentação de água

Nota para ligação

- A pressão da água deve ser entre **50 kPa** e **800 kPa** (0,5 − 8,0 kgf/cm²). Se a pressão da água for superior a **800 kPa**, deve instalar um dispositivo de descompressão.
- Verifique regularmente o estado do tubo de abastecimento de água e substitua-o se necessário.


OBSERVAÇÃO

- Não aperte excessivamente o tubo de abastecimento de água ou não utilize dispositivos mecânicos para apertar as válvulas de entrada.
- Não é necessária proteção contra refluxo para ligar a entrada de água.

Verificar a vedação de borracha

São fornecidas duas vedações de borracha ❶ com o tubo de abastecimento de água. São utilizadas para evitar fugas de água. Ligação à torneira deve ser suficientemente apertada.


- Não utilize dispositivos mecânicos, como garras aderentes para apertar o tubo de abastecimento de água. Certifique-se que a extremidade curva do tubo de abastecimento de água se encontra ligada ao equipamento.

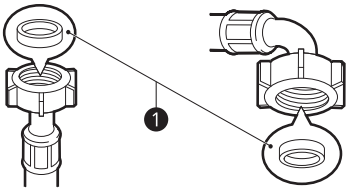

Ligar o tubo à torneira de água


Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira com rosca

Aperte o conector do tubo de abastecimento à torneira de abastecimento de água.

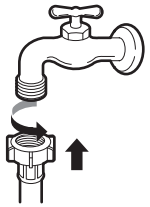


Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira sem rosca


1 Desaperte os 4 parafusos de fixação ❶.

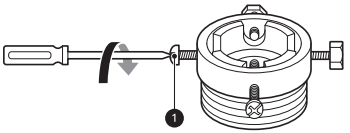


2 Remova a placa de guia ❷ se a torneira for demasiado grande para encaixar no adaptador.

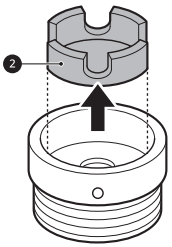

3 Empurre o adaptador na direção da extremidade da torneira para que a vedação de borracha seja conectada à prova d'água. Aperte os 4 parafusos de fixação.

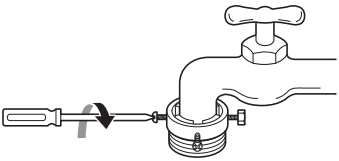


4 Empurre o tubo de entrada ❸ verticalmente para cima de forma que a vedação de borracha dentro do tubo possa aderir por completo à torneira e, em seguida, enrosque rodando para a direita.

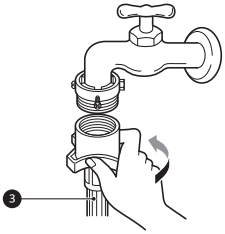


Ligar um tubo de tipo simples a uma torneira sem rosca


1 Desaperte a placa anular do adaptador ❹ e solte os 4 parafusos de fixação.

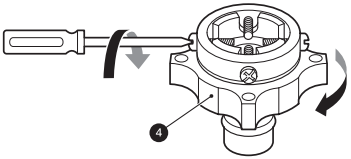


2 Remova a placa de guia ❺ se a torneira for demasiado grande para encaixar no adaptador.

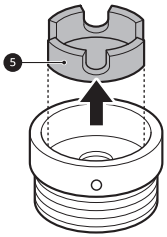

3 Empurre o adaptador na direção da extremidade da torneira para que a vedação de borracha seja conectada à prova d'água. Aperte os 4 parafusos de fixação e a placa anular do adaptador.

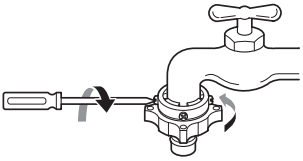

4 Puxe a placa de bloqueio do conector ❻ para baixo, empurre o tubo de entrada na direção do adaptador e liberte a placa de bloqueio do conector. Certifique-se de que o adaptador encaixa no local certo.

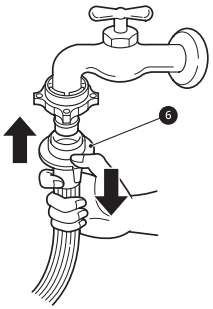


OBSERVAÇÃO

- Após ligar o tubo de entrada à torneira de água, abra a torneira de água para limpar substâncias estranhas (sujidade, areia, serradura, etc.) das condutas de água. Drene a água para um balde e verifique a temperatura da mesma.

Ligar o tubo ao equipamento

1 Aparafuse o tubo de abastecimento de água à válvula de entrada de água localizada na parte traseira do equipamento.

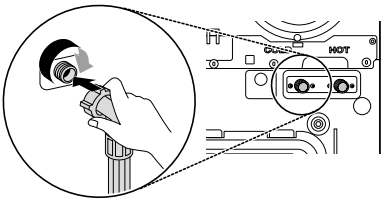


OBSERVAÇÃO

- Em caso de modelos com uma entrada de água, não ligue o tubo ao abastecimento de água quente. Ligue apenas o abastecimento de água fria.
- Após completar a ligação, se o tubo verter água, repita os mesmos passos. Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a torneira seja quadrada ou demasiado grande, remova a placa de guia antes de inserir a torneira no adaptador.
- Certifique-se de que o tubo não se encontra dobrado nem preso.


Instalar o tubo de drenagem

Ligação da Mangueira de Drenagem à Máquina de Secar


1 Introduza a abraçadeira ❶ na mangueira de drenagem da máquina de secar.

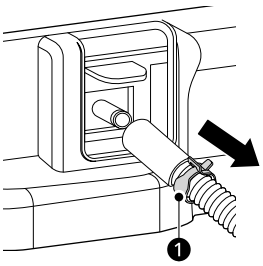


2 Ligue a mangueira de drenagem da máquina de secar e fixe a abraçadeira da mangueira.

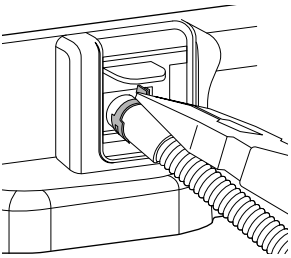

3 Aparafuse a abraçadeira para fixar a mangueira de drenagem da máquina de secar no suporte de empilhamento.

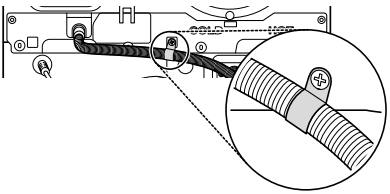


4 Utilize a cinta de ligação fornecida ❷ para fixar as 2 mangueiras de drenagem.

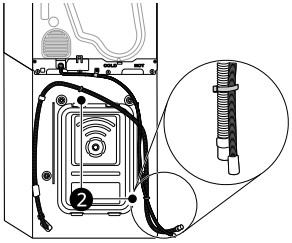


OBSERVAÇÃO

- O tubo de drenagem não deve ser colocado a mais de **80 cm** acima do chão. A água no equipamento poderá não conseguir drenar ou poderá drenar lentamente.
- Fixar o tubo de drenagem corretamente irá proteger o chão de danos devido a fugas de água.
- Se o tubo de drenagem for demasiado comprido, não o force para a parte de trás do equipamento. Esta ação irá provocar ruídos estranhos.
- Se o tubo de drenagem for instalado de uma forma que a deixe dobrado ou comprimido, a drenagem pode não funcionar corretamente.

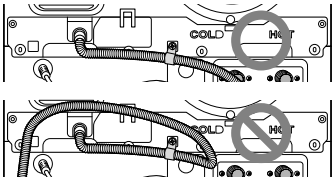

- Dependendo do ambiente de instalação, poderá ser necessário adquirir um conector de mangueira de drenagem separado. O conector fornecido adapta-se ao orifício de drenagem lateral normal de um tanque de lavar roupa.
- Se necessário, utilize o suporte de cotovelo ❶ e o conector do tubo de drenagem ❷. Quando instalar o tubo de drenagem num lava-loiça, fixe-o firmemente com cordel.

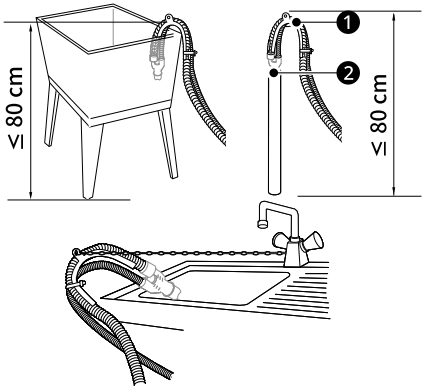


Ligação dos Tubos ao Conector do Tubo de Drenagem (Opcional)


Além disso, siga os passos abaixo para ligar o tubo de drenagem utilizando o conector do tubo de drenagem se a instalação acima não for suficiente.

1 Faça deslizar a abraçadeira incluída até à extremidade da mangueira de drenagem da máquina de lavar.


2 Ligue as mangueiras de drenagem da máquina de lavar e da máquina de secar ao conector da mangueira de drenagem. Aperte a abraçadeira ❶ para manter a mangueira da máquina de lavar no sítio.

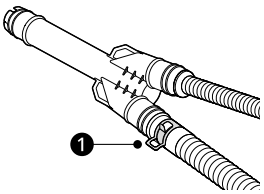

3 Utilize a abraçadeira ❷ no tubo de drenagem curto para a fixar à abertura inferior do conector do tubo de drenagem.

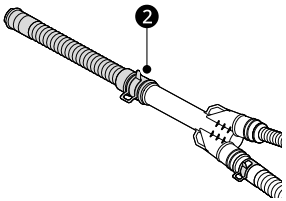

4 Ligue firmemente o tubo de drenagem curta a uma torneira de drenagem, a um tubo vertical ou ao tubo de derivação da pia da lavandaria.
Quando ligar a uma torneira de drenagem, utilize a abraçadeira ❸ na extremidade do tubo de drenagem curto.

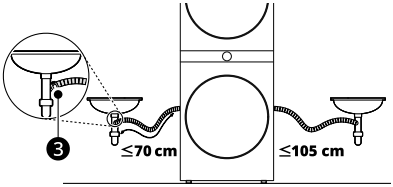

⚠ CUIDADO

- Ajuste a abraçadeira da mangueira para evitar que a mangueira se solte ou tenha fugas. Se não o fizer, pode provocar uma inundação. A utilização do conector da mangueira de drenagem ajuda a evitar sifonagem, odores ou drenagem incorreta.
- Certifique-se de que as mangueiras de drenagem não estão dobradas ou entaladas. Esta é uma causa potencial de problemas de drenagem ou ruído.

OPERAÇÃO-MÁQUINA DE LAVAR

Síntese do funcionamento

Utilização da Máquina de Lavar


Antes da primeira lavagem, selecione o programa de lavagem **Algodão** e adicione metade da quantidade de detergente. Ligue o equipamento sem roupas. Esta ação eliminará resíduos e água do tambor que possam ter permanecido durante o fabrico.

1 Separe as roupas por tipo de tecido, nível de sujidade, cor e tamanho da carga, conforme necessário.

2 Abra a porta e encha o equipamento com as peças.

⚠ CUIDADO


- Antes de fechar a porta, verifique se todas as roupas e itens estão dentro da cuba e não ficam sobre a vedação de borracha da porta, onde serão presos quando a porta for fechada. Não fazer isso causará danos à vedação da porta e às roupas.

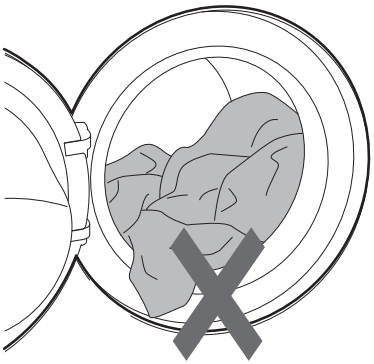

3 Feche a porta.

⚠ CUIDADO

- Retire as peças da junta flexível da vedação da porta para evitar danos na roupa e na vedação da porta.

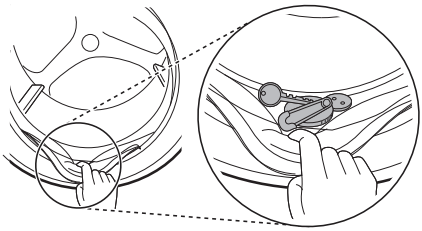

4 Adicione produtos de limpeza ou detergente e amaciador.

- Adicione a quantidade adequada de detergente no dispensador de detergente. Adicione lixívia ou amaciador de roupa nas zonas apropriadas do dispensador, se assim o pretender.

5 Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.

6 Escolha o programa pretendido.

- Prima o botão de programa repetidamente até o programa pretendido ser selecionado.
- Agora, selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação. Preste atenção à etiqueta de conservação da sua roupa.

7 Inicie o programa.

- Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar o programa. O equipamento irá agitar brevemente sem água para medir o peso da carga. Se o botão **Início/Pausa** não for premido no espaço de um determinado

momento, o equipamento desligará e todas as definições se perderão.

8 Fim de programa.

- Quando o ciclo é concluído, vai soar uma melodia. Remova imediatamente a roupa do equipamento para reduzir a formação de vincos.

Preparar a carga de lavagem

Dividir a roupa

- Para obter os melhores resultados de lavagem, separe as suas roupas de acordo com o tipo de tecido e temperatura de lavagem indicados na etiqueta de conservação. Ajuste a velocidade de centrifugação ou a intensidade de centrifugação de acordo com o tipo de tecido.
- Nível de sujidade (muito suja, normal, pouco suja): Separe as roupas de acordo com o nível de sujidade. Se possível, não lave peças muito sujas juntamente com peças pouco sujas.
- Cor (roupa branca, roupa com cores claras, roupa escura): Separe a roupa escura ou colorida da roupa branca ou com cores claras, e lave-as separadamente. Ao misturá-las pode resultar na transferência de tinta ou na descoloração de roupas de cores claras.
- Cotão (produção de cotão, retenção de cotão): Lave peças produtoras de cotão e peças coletoras de cotão separadamente. As peças produtoras de cotão podem resultar na acumulação e formação de cotão nas peças coletoras de cotão.

Verificar as etiquetas de conservação

Os símbolos especificarão o conteúdo do tecido da sua roupa e como esta deverá ser lavada.

Símbolos existentes nas etiquetas de conservação

Símbolo	Lavagem / Tipo de tecido
	• Lavagem normal • Algodão, Tecidos mistos
	• Fibras • Sintético, Tecidos mistos
	• Lavagem especial de tecidos delicados • Tecidos delicados
	• Apenas lavagem manual • Lã, Seda
	• Não lavar


OBSERVAÇÃO

- Os traços sob o símbolo dão-lhe informações sobre o tipo de tecido e o nível de tensão máximo permitido.

Verificar as roupas antes de preparar a carga

- Combine peças grandes e pequenas numa carga. Coloque as peças grandes em primeiro lugar.
- As peças grandes não devem atingir mais de metade do total da carga de lavagem. Não lave só uma peça. Esta ação pode provocar uma carga desequilibrada. Adicione uma ou duas peças semelhantes.
- Verifique todos os bolsos para certificar-se de que estão vazios. Objetos tais como pregos, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e

chaves podem danificar o seu equipamento e a própria roupa.

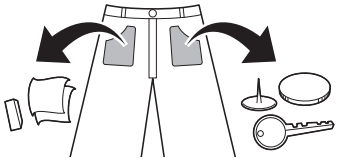

- Lave os tecidos delicados (meias, sutiãs com armação) numa bolsa de rede para máquina de lavar.
- Mantenha fechos, ganchos e molas fechados para certificar-se de que os mesmos não engatam noutras roupas.
- Realize um pré-tratamento de nódoas e sujidade, esfregando uma pequena quantidade de detergente dissolvido em água sobre as nódoas para ajudar a remover a sujidade.

Adicionar detergentes e amaciadores de roupa

Dose de detergente

- O detergente deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente e selecionado de acordo com o tipo, a cor, sujidade do tecido e temperatura de lavagem. Use apenas detergentes adequados para máquinas de lavar roupa de carga frontal.
- Se formar muita espuma, reduza a quantidade de detergente.
- Se for utilizado detergente em excesso, pode formar demasiada espuma e isso pode resultar em maus resultados de lavagem ou causar sobrecarga no motor.
- Se pretender utilizar detergente líquido, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
- Pode verter detergente líquido diretamente na gaveta de detergente principal se for iniciar o programa de lavagem de imediato.
- Não utilize detergente líquido se tiver selecionada a opção **Pré-lavagem**, visto que o líquido será dispensado imediatamente e poderá endurecer na gaveta ou na cuba.
- A utilização de detergente poderá necessitar de ajuste relativamente à temperatura da água, dureza da água e ao tamanho e nível de sujidade da roupa. Para obter os melhores resultados, evite sobredosagem do detergente. Não fazer isso causará a formação excessiva de espuma.
- Consulte a etiqueta das roupas antes de adicionar o detergente e escolher a temperatura da água.
- Apenas utilize detergentes adequados ao respetivo tipo de roupa:
  - O detergente líquido é frequentemente concebido para utilizações especiais, por exemplo, para tecidos coloridos, lã, tecidos delicados ou roupas escuras.
  - O detergente em pó é adequado para todos os tipos de tecidos.
  - Para melhores resultados de lavagem em roupa branca ou com cores claras, utilize detergente em pó juntamente com lixívia.
  - O detergente é despejado do dispensador no início do programa de lavagem.

OBSERVAÇÃO


- Não deixe o detergente solidificar. Essa ação pode provocar bloqueios, mau enxaguamento ou odores.
- Carga completa: De acordo com as recomendações do fabricante.
- Carga parcial: 1/2 da quantidade normal.
- Carga mínima: 1/3 da carga completa.

Utilizar o dispensador

Para adicionar dosagem de detergente ao dispensador:

1 Abra a gaveta do dispensador.

2 Adicione o detergente e o amaciador nos compartimentos apropriados.

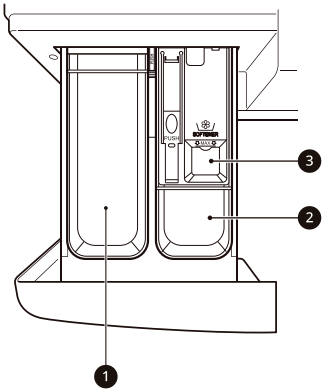

❶ Compartimento principal do detergente para a lavagem

❷ Compartimento de detergente para pré-lavagem

❸ Compartimento amaciador líquido


3 Feche cuidadosamente a gaveta do dispensador de detergente antes de iniciar o ciclo.

- Fechar a gaveta com força pode resultar no transbordamento do detergente para outro compartimento ou num derramamento para o tambor antes do programado.
- Tenha cuidado para não prender a mão na gaveta ao fechar.
- É normal que uma pequena quantidade de água permaneça nos compartimentos do distribuidor no final do ciclo.

Compartimento de amaciador de roupa

Este compartimento contém amaciador líquido, que é automaticamente distribuído durante o ciclo final de enxaguamento. Pode ser usado amaciador em pó ou líquido.

- Despeje o amaciador até a linha de enchimento máximo. O enchimento excessivo, acima da linha de enchimento máximo, pode causar uma distribuição antecipada do amaciador de roupa, o que pode manchar as roupas.

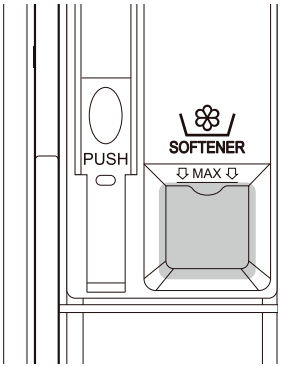

OBSERVAÇÃO

- Não despeje amaciador diretamente sobre as roupas no tambor de lavagem, pois isso causará manchas escuras nas roupas que serão difíceis de remover.
- Não deixe o amaciador na gaveta de detergente por mais de 1 dia. O amaciador pode endurecer. O amaciador pode permanecer no dispensador se for muito espesso. O amaciador deve ser diluído se a consistência for muito espessa para poder fluir facilmente.
- Não abra a gaveta quando a água estiver a ser fornecida durante a lavagem.
- Nunca deve utilizar solventes (benzeno, etc.).

Adicionar amaciador de água

Pode utilizar um amaciador de água, como um produto anticalcário, para reduzir a utilização de detergente em áreas com água com um nível de dureza elevado.

- Primeiro adicione o detergente, e de seguida, adicione o amaciador de água. Doseie de acordo com a quantidade especificada na embalagem.

Adicionar cápsulas de detergente

As cápsulas de detergente também podem ser usadas durante a lavagem.

1 Abra a porta e coloque as cápsulas de detergente dentro do tambor antes de colocar as roupas.


2 Coloque as roupas dentro do tambor e feche e porta.

OBSERVAÇÃO

- Não coloque as cápsulas dentro do dispensador.

Painel de Controlo e Tabela de Programas


Funcionalidades do painel de controlo

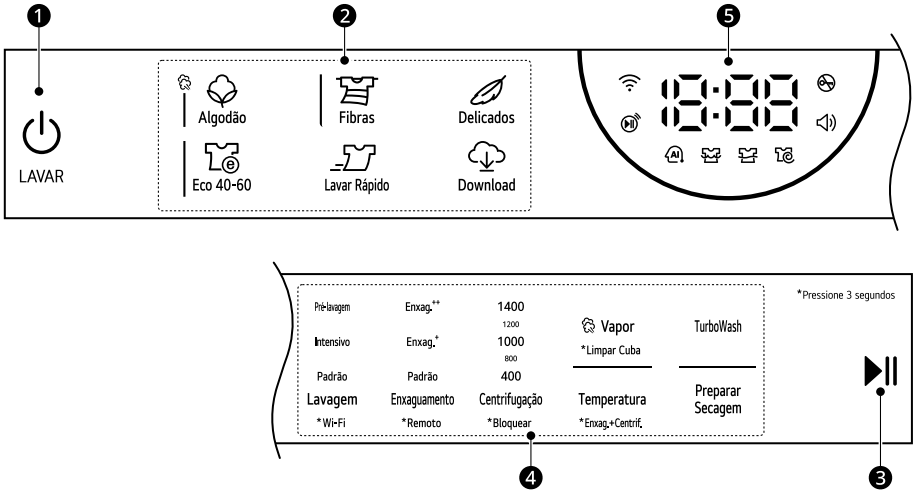

	Descrição
❶	**Botão Alimentação** • Prima este botão para ligar a máquina de lavar roupa.
❷	**Botões de Programa** • Tem à sua disposição programas consoante o tipo de roupa. • Uma luz irá indicar o programa selecionado.
❸	**Botão Início/Pausa** • Este botão é utilizado para iniciar o programa de lavagem ou para interromper o programa de lavagem. • Se for necessária uma paragem temporária do programa de lavagem, prima este botão.

	Descrição
❹	**Personalização dos Botões do Programa de Lavagem / Funções e Opções Adicionais** • Use estes botões para selecionar as opções pretendidas para o programa selecionado. Nem todas as opções estão disponíveis em cada programa. • Para utilizar as funções extra, prima ou mantenha premido o botão correspondente durante 3 segundos. O respetivo símbolo acende-se no ecrã. **Remoto** Com a aplicação **LG ThinQ**, pode usar um smartphone para controlar seu equipamento remotamente. • Para utilizar esta função, consulte a secção **FUNÇÕES SMART**. **Wi-Fi** Prima continuamente o botão **Lavagem** durante 3 segundos para iniciar a conexão do equipamento na aplicação **LG ThinQ**.
❺	**Ecrã de hora e estado** • O ecrã mostra as definições, o tempo restante estimado, opções e mensagens de estado. Quando o equipamento é ligado, as predefinições no ecrã irão acender-se. • Enquanto o peso da carga é detetado automaticamente, o ecrã no painel de controlo pisca.

Ecrã de hora e estado

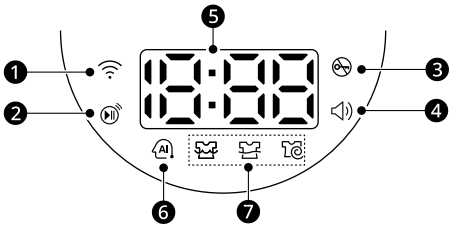

	Descrição
❶	acende quando o dispositivo está conectado à rede Wi-Fi em casa.
❷	acende quando a função de controlo remoto é ativada.
❸	acende quando o programa começa e a porta está trancada.
❹	acende-se quando o sinal sonoro está ativado. O sinal sonoro apenas pode ser ligado ou desligado através da aplicação **LG ThinQ**.

	Descrição
❺	**Tempo estimado restante** • A duração padrão do programa de lavagem selecionado é exibida sempre que selecionar um programa. A duração pode variar de acordo com as opções selecionadas. • Se o ecrã exibir `---`, o tempo será exibido após o sensor de carga detetar o tamanho da carga. Isto é normal. • O tempo mostrado é apenas uma estimativa. Este tempo é baseado em condições de operação normal. Vários fatores externos (peso da carga, temperatura ambiente, temperatura de entrada da água, etc.) podem afetar o tempo real.
❻	**AI DD** • O **AI DD** AI fornece as ações apropriadas de rotação do tambor após a conclusão da deteção de carga. • AI é ativado quando os programas **Algodão** e **Fibras** são selecionados e executados.
❼	**Indicadores de estado do programa** • Quando um programa de lavagem está em execução, o LED da fase ativa piscará e os LEDs das fases restantes permanecerão constantes. Quando uma fase estiver concluída, o LED apagar-se-á. Se um ciclo for pausado, o LED da fase ativa irá parar de piscar.

Programas de lavagem

Algodão	**40 °C (Fria a 95 °C)**	**Carga máx.: Capacidade nominal**
Descrição	Lava roupa moderadamente suja combinando diversos movimentos do tambor. • Prima o botão **Início/Pausa** sem selecionar um programa fará com que o programa **Algodão** comece imediatamente, usando as predefinições.	

Fibras	**40 °C (Fria a 60 °C)**	**Carga máx.: 5 kg**
Descrição	Lava as roupas que não precisam ser engomadas após a lavagem. • Utilize para poliamida, acrílico, poliéster.	

Delicados	**20 °C (Fria a 40 °C)**	**Carga máx.: 3 kg**
Descrição	Lava a roupa delicada lavável à mão ou máquina, tal como lã lavável, lingerie, vestidos etc.	

Eco 40-60	**40°C (40°C a 60°C)**	**Carga máx.: Capacidade nominal**
Descrição	Lava roupas de algodão normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C.	

Lavar Rápido	20°C (20°C a 40°C)	Carga máx.: 1 kg
Descrição	Lava pequenas cargas de roupa levemente suja em pouco tempo.	

Download	60 °C	-
Descrição	Este programa permite-lhe transferir um programa de lavagem novo e especial para a seu equipamento usando um smartphone. O programa padrão é **Anti-alergias**.	

OBSERVAÇÃO

- Selecione a temperatura da água apropriada para o programa de lavagem escolhido. Siga sempre as instruções ou etiquetas de conservação do fabricante ao lavar para evitar danos às roupas.
- Selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação adequadas para os programas pretendidos.
- A temperatura real da água pode diferir da temperatura declarada do ciclo.
- Recomendamos a utilização de um detergente neutro.

Opções extra

Programa	TurboWash	Vapor
Algodão	●	●
Fibras	●	●
Delicados	●	
Eco 40-60	●	●
Lavar Rápido	●*1	

*1 Esta opção é automaticamente incluída no programa.

Velocidade de centrifugação selecionável

Programa	Velocidade de centrifugação	
	Padrão	**Disponível**
Algodão	1400 rpm	Todos
Lavar Rápido	400 rpm	Todos
Delicados	800 rpm	Até 800 rpm

Programa	Velocidade de centrifugação	
	Padrão	Disponível
Eco 40-60	1400 rpm	Todos
Fibras	1400 rpm	Todos

OBSERVAÇÃO

- A velocidade máxima de centrifugação real pode variar em função das condições de carga. Os valores acima estão arredondados para a centena mais próxima.

Dados de consumo

Descrição da unidade

kg: Carga de roupa

h:mm: Duração do programa

kWh: Consumo de energia

°C: Temperatura máxima no interior do têxtil tratado

Litros: Consumo de água

rpm: Velocidade máxima de centrifugação selecionável

%: Humidade remanescente no final da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade remanescente.

Programas comuns

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Algodão 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Algodão 40 °C + **Intensivo**	12	4:24	0,588	29	71,8	1350	51,2
Algodão 60 °C	12	4:38	1,444	43	73,4	1350	51,0
Fibras	5	3:04	0,859	32	64,5	1350	54,8
Lavar Rápido	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2
Eco 40-60 (Capacidade total)*1	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5

Programa	kg	h:mm	kWh	℃	Litros	rpm	%
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 ℃ ou 60 ℃, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).

OBSERVAÇÃO

- Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.
- Os valores dos programas comuns, à exceção do ciclo **Eco 40-60**, são apenas indicativos.
- O regulamento UE 2019/2023, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2014.
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
- Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite **https://eprel.ec.europa.eu** e procure introduzindo o nome do modelo.

Opções e funções extra

Personalizar o programa de lavagem

Cada programa possui predefinições selecionadas automaticamente. Também pode personalizar essas definições usando os respetivos botões.

Lavagem
Prima repetidamente o botão **Lavagem** até o nível de sujidade pretendido ser selecionado.

- **Pré-lavagem**: para as roupas muito sujas
- **Intensivo**: para as roupas normalmente muito sujas
- **Padrão**: para as roupas normalmente sujas

OBSERVAÇÃO

- As opções selecionáveis diferem dependendo do programa selecionado.

Enxaguamento
O número de enxaguamentos pode ser selecionado pressionando o botão. **Enxaguamento**. Esta função é recomendada para pessoas com alergias a detergentes.

Centrifugação
O nível de velocidade de centrifugação pode ser selecionado premindo este botão repetidamente.
Prima o botão **Centrifugação** para selecionar a velocidade de centrifugação.

Temperatura
Este botão seleciona a temperatura de lavagem para o programa selecionado.
Prima o botão **Temperatura** até que a configuração desejada acenda.

- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que está a lavar. Para obter os melhores resultados, respeite as etiquetas de conservação das roupas.

Siga os próximos passos para personalizar o programa de lavagem:

1 Prepare as roupas e coloque-as no tambor.

2 Prima o botão **Alimentação**.

3 Adicione detergente.

4 Selecione um programa de lavagem.

5 Personalize o programa de lavagem (**Lavagem**, **Enxaguamento**, **Centrifugação**, e **Temperatura**) conforme necessário.

6 Prima o botão **Início/Pausa**.

Utilizar apenas uma função de centrifugação

1 Prepare as roupas e coloque-as no tambor.

2 Prima o botão **Alimentação**.
- Não selecione um programa de lavagem e não adicione um detergente.

3 Prima o botão **Centrifugação**.

4 Prima o botão **Início/Pausa**.

OBSERVAÇÃO

- Se selecionar o programa de lavagem, não poderá selecionar apenas uma centrifugação. Se isso ocorrer, prima o botão **Alimentação** duas vezes para desligar e ligar novamente a máquina.

Utilizar opções especiais

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções especiais:

Vapor
Adicionar esta opção ajuda a fornecer melhores resultados de limpeza.

TurboWash
Adicionar esta opção reduz o tempo do programa, sem afetar os resultados de lavagem.

Siga os próximos passos para utilizar uma opção especial.

1 Prima o botão **Alimentação**.

2 Selecione um programa de lavagem.

3 Altere o programa de lavagem (**Temperatura**, **Enxaguamento** ou **Centrifugação**) conforme necessário.

4 Prima o botão **Vapor** ou **TurboWash**.

5 Prima o botão **Início/Pausa**.

Preparar Secagem
Selecionar esta função permite a operação automática da máquina de secar após a conclusão do programa de lavagem.

Siga os próximos passos para utilizar uma opção especial.

1 Pressione o botão **Alimentação** da máquina de lavar.

2 Selecione um programa de lavagem.

3 Altere o programa de lavagem (**Temperatura**, **Enxaguamento** ou **Centrifugação**) se necessário.

4 Pressione o botão **Preparar Secagem** da máquina de lavar.

5 Pressione o botão **Início/Pausa** da máquina de lavar.
- Quando a máquina de secar está ligada, a opção e o programa de secagem emparelhada serão exibidos.
- Após o peso da carga ser detetado, a máquina de secar exibe o tempo estimado de secagem durante cerca de 1 minuto.

  Enquanto **Preparar Secagem** está em funcionamento, a máquina de secar exibe PrE.

6 Após a conclusão do programa de lavagem, carregue os itens na máquina de secar e feche a porta.

7 Pressione o botão **Início/Pausa** na máquina de secar.
- O ecrã da máquina de secar mostrará o tempo de secagem restante estimado.

OBSERVAÇÃO

- A função **Preparar Secagem** não será ativada nos seguintes casos:
  - Se não iniciar a máquina de secar no prazo de 15 minutos após a conclusão do programa de lavagem
  - Se a máquina de secar estiver desligada
  - Se a função do comando à distância for utilizada
  - Se a máquina de lavar ou a máquina de secar forem desligadas durante o ajuste da função **Preparar Secagem**
- Quando a opção é selecionada, apenas o botão **Alimentação** funciona e tranca a porta. Abra a porta da máquina de secar após a conclusão do programa de lavagem.

Utilizar opções básicas

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções básicas:

Enxag.+Centrif.
Permite-lhe enxaguar e centrifugar uma carga separadamente de um programa normal. É útil para evitar que as nódoas recentes se fixem nos tecidos.

1 Prima o botão **Alimentação**.

2 Selecione um programa de lavagem.

3 Prima e mantenha premido o botão **Temperatura** durante 3 segundos ou o tempo necessário.
- Pode alterar a velocidade de centrifugação pressionando o botão **Centrifugação**.

4 Prima o botão **Início/Pausa**.

Definições

Bloquear
Utilize esta opção para desativar os controlos. Esta função pode impedir que crianças alterem programas ou operem o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Quando esta função estiver definida, todos os botões serão bloqueados, exceto o botão **Alimentação**.
- Quando os controlos estiverem bloqueados, CL e o tempo restante são exibidos alternadamente no ecrã durante a lavagem enquanto esta função estiver ativa.
- Desligar a máquina não irá redefinir esta função. Terá de a desativar para conseguir aceder a quaisquer outras funções.

Bloquear o painel de controlo

1 Ligue o equipamento.

2 Prima sem soltar o botão **Centrifugação** durante 3 segundos para ativar esta função.
- É emitido um sinal sonoro e a indicação CL será apresentada no ecrã.

Desbloquear o painel de controlo

1 Ligue o equipamento.

2 Prima sem soltar o botão **Centrifugação** durante 3 segundos para desativar esta função.

OPERAÇÃO-MÁQUINA DE SECAR


Síntese do funcionamento

Utilização da Máquina de Secar Roupa

Antes do primeiro ciclo, ponha o equipamento a secar durante 5 minutos para aquecer o tambor. Nas primeiras utilizações do equipamento, abra a porta entre uma carga e outra para permitir que os odores se dispersem do interior do equipamento.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não entram para dentro do tambor.

1 Assegure-se de que o filtro de cotão está limpo.

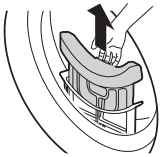

- Abra a porta e assegure-se de que o filtro de cotão está limpo. Quando o filtro está cheio de cotão, os tempos de secagem serão mais longos do que o habitual.

2 Coloque as roupas dentro do tambor depois de as separar e feche e porta.

- Empurre a roupa para o interior do tambor de modo a que fique afastada do vedante da porta. Se a roupa ficar presa entre a porta e a junta, pode ficar danificada durante a secagem.
- As roupas deverão ser separadas por tipos de tecido e nível de secagem.
- Todos os cordões e cintos das roupas devem ser bem atados e fixados antes de serem colocados no tambor.

3 Pressione o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.

- Consoante os modelos, o botão **Alimentação** pode acender-se para indicar que o equipamento está pronto a secar.

4 Prima o botão de programa repetidamente até o programa pretendido ser selecionado.

5 Pressione o botão **Início/Pausa** para iniciar o programa de secagem.

OBSERVAÇÃO

- O equipamento lava o cotão que se acumula na superfície do condensador, utilizando automaticamente a água condensada proveniente da roupa durante o funcionamento.
- A frequência da limpeza do condensador pode variar consoante o tamanho e a quantidade de humidade inicial das roupas.


6 Após o fim do programa de secagem, abra a porta e retire a roupa.

⚠ CUIDADO

- Tenha cuidado! O interior do tambor pode ainda estar quente.

7 Prima o botão **Alimentação** para desligar o equipamento.

8 Limpe o filtro de cotão.

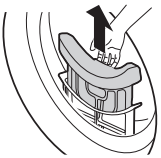

9 Para ajudar a reduzir a formação de odores, a porta da máquina de secar roupa pode ser deixada aberta ou ligeiramente entreaberta durante um curto período de tempo, se possível, para ajudar a ventilar o tambor após a utilização.

⚠ AVISO

- Por motivos de segurança, não permita que crianças ou animais entrem no equipamento. Pode provocar danos ou ferimentos.

OBSERVAÇÃO

- A parte final de um ciclo de secagem na máquina de secar roupa ocorre sem calor (ciclo de arrefecimento) para que a roupa seja deixada a uma temperatura que assegura que não será danificada.
- Uma temperatura atmosférica elevada e uma divisão pequena podem aumentar o tempo de secagem e o consumo de energia.

Preparar a roupa para lavar

OBSERVAÇÃO

- Não sobrecarregue o equipamento, de forma a obter o melhor desempenho de secagem e a utilização mais eficiente da energia.

Verificar as roupas antes de preparar a carga

⚠ CUIDADO

- Verifique se as roupas não estão presas entre o equipamento e a porta, caso contrário podem ficar danificadas durante a secagem.

- Para obter os melhores resultados de secagem, respeite a capacidade de carga máxima indicada no quadro do programa de secagem correspondente. Uma sobrecarga provoca uma secagem deficiente e vincos desnecessários.
- Não coloque roupas molhadas no aparelho. Isso provocará um aumento do tempo de secagem e do consumo de energia. Certifique-se de que a roupa foi bem centrifugada antes de a colocar no aparelho.
- Uma carga de tecidos mistos pode provocar o prolongamento do tempo de secagem, e a pausa do tempo restante no visor durante a secagem ativa. O tempo restante continuará quando apenas restar o tempo real.
- Verifique todos os bolsos para certificar-se de que estão vazios. Objetos tais como pregos, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar o seu equipamento e a própria roupa.
- Remova as correias soltas e mantenha fechos, ganchos e molas fechados para certificar-se de que não engatam noutras roupas.

Dividir a roupa

As roupas têm as suas próprias etiquetas de cuidados, pelo que se recomenda a secagem de acordo com a etiqueta de cuidados de cada peça de roupa.

Separe a carga para obter melhores resultados de lavagem, e de seguida, prepare as roupas de acordo com os símbolos existentes na etiqueta de cuidados de cada peça.

Lãs

- Certifique-se de que segue primeiro os símbolos da etiqueta de conservação dos tecidos. A lã pode não ficar completamente seca durante o ciclo, pelo que não deve repetir a secagem. Ponha as lãs na sua forma original e seque-as na horizontal.

Malhas e peças em tricô

- Algumas malhas e peças em tricô podem encolher mais ou menos, dependendo da sua qualidade.

Sem engomar e sintéticos

- Não sobrecarregue o equipamento. Remova os itens que não serão engomados assim que o equipamento parar para reduzir as rugas.

Roupa de bebé e vestidos de noite

- Verifique sempre as etiquetas de conservação dos produtos.

Borracha e plástico

- Não seque nenhuma peça feita a partir de ou que contenha borracha ou plástico, tais como:
  - Aventais, babetes, capas para cadeiras
  - Cortinas e toalhas de mesa
  - Tapetes de banho

Fibra de vidro

- Não seque artigos de fibra de vidro no equipamento. As partículas de vidro deixadas no aparelho podem ser absorvidas pelas suas roupas em ciclos posteriores.

Verificar as etiquetas de conservação da roupa


Os símbolos na etiqueta de conservação dos tecidos informam-no sobre a composição do tecido das suas roupas e sobre a forma como deverão ser secas.

Símbolo	Descrição
	Dry (secagem)
	Secagem no tambor
	Plissado permanente / Resistente a vincos
	Suave / Delicado
	Não secar no tambor
	Não secar
	Aquecimento alto
	Aquecimento médio
	Aquecimento baixo
	Sem aquecimento / Ar

Símbolo	Descrição
	Secagem no estendal / Pendurar para secar
	Secar naturalmente
	Secar na horizontal
	À sombra

Painel de Controlo e Tabela de Programas


Funcionalidades do painel de controlo

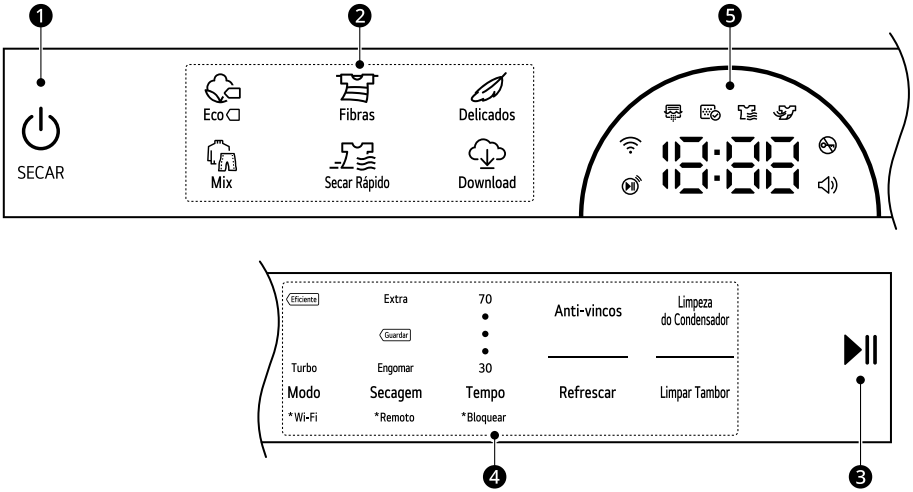

	Descrição
❶	**Botão Alimentação** • Pressione o botão para ligar o equipamento. Pressione novamente para desligar o equipamento. • Pressionar o botão **Alimentação** durante um programa irá cancelar esse programa, e quaisquer configurações da carga serão perdidas.
❷	**Botões de Programa** • Tem à sua disposição programas consoante o tipo de roupa. • Uma luz irá indicar o programa selecionado.
❸	**Botão Início/Pausa** • Este botão **Início/Pausa** é utilizado para iniciar ou pausar um programa de secagem. • Quando está em pausa, o equipamento é desligado automaticamente após um certo período, por motivos de segurança.

	Descrição
❹	**Botões de Programa Adicionais / Funções e Opções Adicionais** • Use estes botões para selecionar as opções pretendidas para o programa selecionado. Nem todas as opções estão disponíveis em cada programa. **Remoto** • Com a aplicação **LG ThinQ**, pode usar um smartphone para controlar seu equipamento remotamente. • Para utilizar a função de Início remoto, consulte **FUNÇÕES INTELIGENTES**. **Wi-Fi** • Prima continuamente o botão **Modo** durante 3 segundos para iniciar a conexão do equipamento na aplicação **LG ThinQ**.
❺	**Ecrã de hora e estado** • O ecrã mostra as definições, o tempo restante estimado, opções e mensagens de estado. Quando o equipamento é ligado, as predefinições no ecrã irão acender-se.

Ecrã de hora e estado

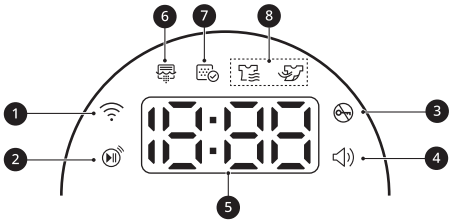

	Descrição
❶	acende quando o dispositivo está conectado à rede Wi-Fi em casa.
❷	acende quando a função de controlo remoto é ativada.
❸	acende quando o programa começa e a porta está trancada.
❹	acende-se quando o sinal sonoro está ativado. Esta função apenas pode ser ligada ou desligada através da aplicação **LG ThinQ**.
❺	**Visor de Tempo Restante** • Quando se seleciona um programa de secagem, é apresentado o tempo de secagem para o programa selecionado. Este tempo será alterado quando definir as opções adicionais para o programa. • Aparecerão mensagens de erro quando o equipamento diagnosticar problemas.

	Descrição
❻	acende-se ou pisca enquanto o condensador estiver a ser lavado, ou o modo de descongelação estiver em funcionamento. • A limpeza do condensador é realizada a cada 30 ciclos de secagem. **OBSERVAÇÃO** • Os tempos de secagem serão mais longos do que o normal quando o condensador estiver a ser lavado. • Se estiver a ser secada uma pequena quantidade de roupa, o condensador não será lavado porque a água acumulada durante o ciclo de secagem não é suficiente para lavar o condensador.
❼	acende-se quando o filtro de cotão necessita de ser limpo ou é inserido. • Aviso de limpeza: Quando pressiona o botão **Alimentação**, o ícone será exibido. • Aviso de falta: Quando o filtro de cotão não é inserido, o equipamento não funcionará.
❽	**Indicadores de estado do programa** • acende-se quando o equipamento estiver a realizar a secagem. • acende-se quando o equipamento estiver a realizar o arrefecimento.

Guia do programa de secagem

Programa	Eco	Capacidade de carga máx.	Capacidade nominal
Descrição	Utilize para secar com menos consumo de energia todos os artigos normais, como algodão, linho, camisas, calças de ganga ou cargas mistas, exceto tecidos delicados como lã ou seda.		
Secagem	Padrão : **Guardar**	Disponível: Todos	

Programa	Fibras	Capacidade de carga máx.	4 kg
Descrição	Seca as roupas que não precisam de ser engomadas após a secagem. • Utilize para poliamida, acrílico, poliéster.		
Secagem	Padrão : **Guardar**	Disponível: **Guardar**, **Engomar**	

Programa	Delicados	Capacidade de carga máx.	1,5 kg
Descrição	Utilize este programa para secar camisas/blusas, nylons, lingerie ou roupas transparentes e rendadas que possam ser facilmente danificadas.		

Programa	Delicados	Capacidade de carga máx.	1,5 kg
Secagem	Não ajustável		

Programa	Mix	Capacidade de carga máx.	4 kg
Descrição	Seca tecidos mistos simultaneamente. • Utilize vários tipos de tecidos, exceto roupas especiais (seda/tecidos delicados, roupa desportiva, roupas escuras, lã, edredão/cortinados).		
Secagem	Padrão : **Guardar**	Disponível: Todos	

Programa	Secar Rápido	Capacidade de carga máx.	1 kg
Descrição	Utilize este programa para secar itens leves ou pequenos.		
Secagem	Não ajustável		

Programa	Download	-	-
Descrição	Este programa permite-lhe transferir um programa de secagem novo e especial para o seu equipamento usando um smartphone. O programa padrão é **Anti-alergias**.		

Opções extra

Programa	Modo
Eco	**Eficiente**[*1]
	Turbo
Fibras	**Eficiente**[*1]
Delicados	**Eficiente**[*1]
Mix	**Eficiente**
	Turbo[*1]
Secar Rápido	**Turbo**[*1]

*1 Esta opção é automaticamente incluída no programa.

OBSERVAÇÃO

- Apenas nos programas **Eco**, **Fibras** e **Mix** é possível selecionar o nível de secagem.
- A opção **Anti-vincos** pode ser selecionada para qualquer programa de secagem.
- O tempo restante estimado será alterado se selecionar opções adicionais para o programa.

Teste em conformidade com a norma EN 61121 e a diretiva 2023/2533

- Para o teste, um tubo de drenagem deve ser conectado ao aparelho, em conformidade com a norma EN 61121 e a Diretiva 2023/2533. Se o tubo de drenagem não estiver conectado ao aparelho, conecte-o tendo como referência a **Instalação do Tubo de Drenagem**.
- Ajustar o programa em **Eco** + **Guardar** + **Eficiente** (carga total e meia carga) para ensaio em conformidade com a norma EN 61121 e a Diretiva 2023/2533.
- **Eco** + **Guardar** + **Eficiente** é adequado para secar roupa de algodão húmida, e que este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a norma EN 61121 e a Diretiva 2023/2533.
- **Eco** + **Guardar** + **Eficiente** é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida.
- Os resultados do teste dependem da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, da dureza da água, das oscilações no abastecimento de energia e das opções adicionais selecionadas.

Dados de consumo

Descrição da unidade

kg: carga de roupa (Peso da roupa seca)

rpm (centrifugação): velocidade de centrifugação seleccionada na máquina de lavar

Inicial (%): humidade restante da roupa após centrifugação

h:mm: Duração do programa

kWh: Consumo de energia

dB: nível de potência sonora

Programas comuns

Programa	kg	rpm (centrifugação)	Inicial (%)	h:mm	kWh
Delicados	1,5	800	45	1:50	0,53
Lãs[*1]	1	800	35	0:30	0,15
Fibras + **Guardar**	4	1400	40	1:25	0,67

Programa	kg	rpm (centrifugação)	Inicial (%)	h:mm	kWh
Fibras + **Engomar**	4	1400	40	0:45	0,40

Programas padrão

Programa	kg	h:mm	kWh	dB
Eco ⬭ + **Guardar***2	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Este programa pode ser transferido para o seu equipamento com um smartphone.

*2 Programa de ensaio baseado no teor de humidade de 60 %, em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/2534 para a rotulagem energética, medido em conformidade com a norma EN 61121

OBSERVAÇÃO

- Os resultados do teste dependem da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, dos níveis de humidade residual após a centrifugação, das oscilações no abastecimento de energia e das opções adicionais selecionadas.
- Os resultados dos ensaios baseiam-se nas definições predefinidas do **Modo** do programa.
- Os valores para os programas comuns que não os programas normalizados são apenas indicativos.
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
- Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e procure introduzindo o nome do modelo.

Opções e funções extra

Personalizar o programa de secagem

Cada programa possui predefinições selecionadas automaticamente. Também pode personalizar essas definições usando os respetivos botões.

Modo
Pressione o botão **Modo** repetidamente para lhe ser oferecida a opção de poupar energia ou tempo.

- **Eficiente**: Opção de poupança de energia.
- **Turbo**: Opção de poupança de tempo.

OBSERVAÇÃO

- As opções selecionáveis diferem dependendo do programa selecionado.

Secagem
Permite-lhe selecionar um nível de secagem para o programa de secagem.

- **Extra**: Para tecidos grossos e acolchoados
- **Guardar**: Para tecidos que não necessitam de ser engomados
- **Engomar**: Para tecidos que necessitam de ser engomados

Tempo
Utilize esta opção para selecionar manualmente o tempo de secagem, de 30 a 70 minutos, em incrementos de 10 minutos. Opção útil para cargas pequenas ou para reduzir as rugas.

OBSERVAÇÃO

- A roupa pode ainda estar húmida, dependendo do tipo de tecido da roupa, após a secagem. Neste caso, utilize esta opção para secar melhor a roupa.

Siga os próximos passos para personalizar um programa de secagem:

1 Prepare as roupas e coloque-as no tambor.

2 Prima o botão **Alimentação**.

3 Selecione um programa de secagem.

4 Personalize o programa de secagem (**Modo**, **Secagem** e **Tempo**) conforme necessário.

5 Deixe premido o botão **Início/Pausa**.

Utilizar opções especiais

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções especiais:

Anti-vincos
Com a seleção desta opção, a carga será agitada periodicamente durante um máximo de 2 horas após o programa selecionado, ou até que a porta seja aberta. Isto é útil para evitar rugas quando não é possível retirar imediatamente os itens da máquina de secar.

- Pressione o botão **Anti-vincos** antes de iniciar um programa de secagem.

OBSERVAÇÃO

- Quando a opção está selecionada, aparece no visor um retângulo com uma linha tracejada e a indicação End até a função ser desligada.
- Quando a opção é selecionada, apenas os botões **Alimentação**, **Início/Pausa** e **Anti-vincos** funcionam após o fim do programa de secagem.
- Quando um programa de secagem está em funcionamento, pause primeiro o programa para definir a opção.
- Desligue sempre o equipamento antes de remover as roupas.

Siga os próximos passos para utilizar uma opção especial.

1 Prima o botão **Alimentação**.

2 Selecione um programa de secagem.

3 Selecione a opção **Anti-vincos**.

4 Deixe premido o botão **Início/Pausa**.

Ciclo Especial

Refrescar
Este ciclo ajuda a reduzir os odores das roupas que não precisam de ser lavadas.

Secagem com Prateleira

Este programa foi concebido para ser utilizado com roupas que devem ser secas na horizontal, sem rolar, como camisolas e tecidos delicados.

Para utilizar o programa, é necessário uma prateleira de secagem que é colocada no interior do equipamento. Antes da secagem, deite fora os materiais de embalagem da prateleira de secagem.


Este programa pode ser transferido para o seu equipamento com um smartphone.

OBSERVAÇÃO


- Alguns modelos não são vendidos com todos os acessórios disponíveis, pelo que poderá ser necessário adquirir primeiro a prateleira de secagem, caso não tenha sido fornecida com o seu modelo. Contacte o Centro de Informação ao Cliente da LG Electronics ou visite o site da LG em http://www.lg.com para efetuar a compra.

1 Abra a porta.


2 Introduza o gancho da prateleira de secagem no centro do tambor.

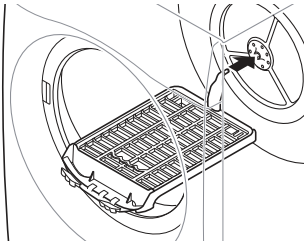

3 Coloque a prateleira de secagem na estrutura por cima do filtro de cotão e pressione-a para concluir a montagem.

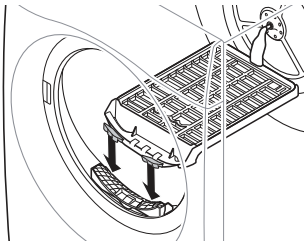

4 Coloque os artigos molhados em cima da prateleira. Deixe espaço em redor dos artigos para que o ar circule.
   - A prateleira de secagem não se move, mas o tambor roda.

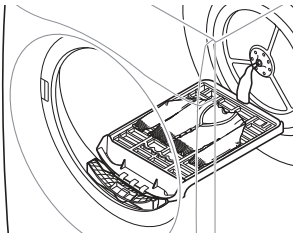

5 Feche a porta.

6 Ligue o equipamento e selecione **Tempo** para ajustar o tempo de secagem de forma mais precisa.

7 Prima o botão **Início/Pausa**.

OBSERVAÇÃO

- Verifique o filtro de cotão e retire qualquer cotão acumulado dos artigos secos na prateleira.

Definições

Bloquear
Utilize esta opção para desativar os controlos. Esta função pode impedir que crianças alterem programas ou operem o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Quando esta função estiver definida, todos os botões serão bloqueados, exceto o botão **Alimentação**.
- Quando os controlos estiverem bloqueados, CL e o tempo restante são exibidos alternadamente no ecrã durante a secagem enquanto esta função estiver ativa.
- Desligar a máquina não irá redefinir esta função. Terá de a desativar para conseguir aceder a quaisquer outras funções.

Bloquear o painel de controlo

1 Ligue o equipamento.

2 Prima sem soltar o botão **Tempo** durante 3 segundos para ativar esta função.
   - É emitido um sinal sonoro e a indicação CL será apresentada no ecrã.

Desbloquear o painel de controlo

1 Ligue o equipamento.

2 Prima sem soltar o botão **Tempo** durante 3 segundos para desativar esta função.

FUNÇÕES SMART

Usar a aplicação LG ThinQ

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Remote Start (Início remoto)
Permite controlar o aparelho remotamente a partir da aplicação **LG ThinQ**.

Download Cycle (Download programa)
Pode carregar ciclos novos e especiais que não estão incluídos nos ciclos básicos no aparelho.

Pode descarregar uma variedade de programas especializados e específicos para equipamentos registados com sucesso.

Assim que a transferência do ciclo estiver concluída no aparelho, o aparelho mantém o ciclo transferido até ser transferido um ciclo novo.

OBSERVAÇÃO

- Só pode ser armazenado no aparelho um ciclo descarregado de cada vez.

Ciclo Cloud
Os ciclos Cloud podem incluir muitos ciclos que são iniciados a partir da aplicação **LG ThinQ**. No entanto, o ciclo Cloud é eliminado do equipamento quando o equipamento é desligado.

Emparelhamento Inteligente
Esta função seleciona automaticamente um ciclo de secagem adequado ao ciclo de lavagem.

- Esta função não é predefinida. Esta função apenas pode ser ligada ou desligada através da aplicação **LG ThinQ**.
- Não pode utilizar a função **Emparelhamento Inteligente** 3 horas após o fim do ciclo de lavagem.

Assistente de limpeza da cuba (máquina de lavar)
Esta função mostra quantos ciclos pode levar a cabo antes do momento de executar a função **Limpar Cuba**.

Monitorização de energia
Esta função verifica o consumo de energia dos programas recentemente utilizados e a média mensal.

Smart Diagnosis
Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

Definições
Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

Alertas push
Quando o ciclo estiver concluído ou se o dispositivo tiver problemas, poderá receber notificações push no seu smartphone. As notificações são acionadas mesmo se a aplicação **LG ThinQ** estiver desativada.


OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** > **Configurações** > **Alterar a rede**.
  - router sem fios é alterado
  - a senha do router sem fios é alterada
  - provedor de serviços de Internet é alterado
- A aplicação está sujeita a atualizações para fins de melhoramento sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Ligação a um equipamento LG

Modelos com Código QR

Leia o código QR que está colado ou imprimido no produto com uma aplicação de leitura de códigos QR ou a câmara do seu telemóvel.

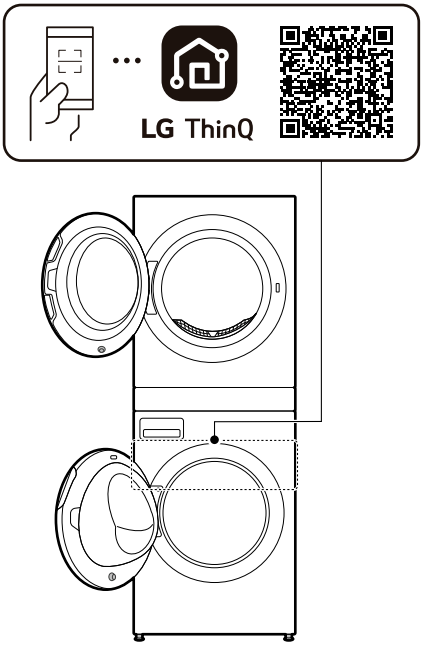

Modelos sem código QR

1 Procure e instale a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou Apple App Store no telemóvel.

2 Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta existente, ou crie uma conta LG para iniciar sessão.

3 Toque no botão adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu equipamento LG.

Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

OBSERVAÇÃO

- Poderá ser-lhe pedido que forneça uma palavra-passe para se ligar à rede LG (não à sua rede doméstica) durante a configuração do Wi-Fi. A palavra-passe é constituída pelos últimos 4 caracteres do nome da rede, repetidos duas vezes, sem espaços. Por exemplo, se o nome da rede aparecer como LG_XXXX_8b92, deve introduzir 8b928b92 como palavra-passe. A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas, e os últimos 4 caracteres são exclusivos do seu aparelho.
- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone ᯤ no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- **LG ThinQ** não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.
- Se o equipamento não puder ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desconecte a ficha do equipamento da tomada e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.

OBSERVAÇÃO

- Se o protocolo de segurança do router estiver configurado para **WEP**, a ligação à rede poderá falhar. Altere o protocolo de segurança (recomenda-se o **WPA2**) e conecte novamente o produto.

Ativação da ligação à rede

1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.

2 Selecione e toque em **WashTower** na aplicação.

3 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.

4 Prima e mantenha premido o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos para ativar o painel de controlo.
   - O LED do Wi-Fi pisca durante o processo de ligação.

Utilizar o equipamento remotamente

Remoto
Utilize um smartphone para controlar o seu equipamento remotamente. Também pode monitorizar a evolução do programa para saber o tempo restante do mesmo.

Utilizar esta função

1 Coloque a roupa no tambor.

2 Prima o botão **Alimentação**.

3 Prima e mantenha premido o botão **Remoto** durante 3 segundos para ativar a função do controlo remoto.

4 Inicie um programa a partir da aplicação **LG ThinQ** no seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

- Assim que esta função for ativada, apenas pode iniciar um ciclo a partir da aplicação **LG ThinQ** para smartphone. Se o ciclo não for iniciado, o equipamento vai aguardar para iniciar o ciclo até ser desligado remotamente a partir da aplicação ou até esta função ser desativada.
- Se a porta foi aberta, não pode iniciar um ciclo remotamente.

Desativar esta função manualmente
Quando esta função estiver ativada, prima continuamente o botão **Remoto** durante 3 segundos.

Final Diferido
Ativar esta função fará com que o equipamento se ligue automaticamente, e que se desligue após um intervalo de tempo especificado.

Utilizar esta função

1 Coloque a roupa no tambor.

2 Prima o botão **Alimentação**.

3 Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione o produto.
   - Para lavar, selecione a máquina de lavar.
   - Para secar, selecione a máquina de secar.

4 Selecione um programa de lavagem ou secagem.

5 Toque em **Final Diferido** e ajuste o tempo de atraso.

6 Inicie um programa a partir da aplicação **LG ThinQ** no seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

- O tempo de atraso é o tempo para o final do programa, não para o início. O tempo de funcionamento real pode variar devido à temperatura da água, roupas e outros fatores.
- Evite utilizar detergente líquido com esta função.

Desativação da ligação à rede

Máquina de lavar

1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.

2 Selecione e toque no aparelho que registou na aplicação.

3 Selecione e toque no menu de configurações **Eliminar dispositivo** para o desligar.

4 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.

5 Prima sem soltar os botões **Centrifugação** e **TurboWash** simultaneamente durante 3 segundos para desativar a ligação à rede.

Máquina de secar

1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.

2 Selecione e toque no aparelho que registou na aplicação.

3 Selecione e toque no menu de configurações **Eliminar dispositivo** para o desligar.

4 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.

5 Prima sem soltar os botões **Tempo** e **Limpeza do Condensador** simultaneamente durante 3 segundos para desativar a ligação à rede.

Especificações do Equipamento de Rádio

Tipo	Gama de frequência de funcionamento	Potência (Máx.)
LAN sem fios	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Esta funcionalidade apenas se encontra disponível em alguns modelos.

Informamos o utilizador que este dispositivo deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo do utilizador.

Efeito da ativação da rede no consumo de energia

A ativação da conexão de rede pode aumentar o consumo de energia do dispositivo.

Declaração de conformidade

CE

Através da presente declaração, a LG Electronics declara que o equipamento de rádio do tipo Máquina de Lavar a Roupa se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A versão

integral da declaração de conformidade da EU encontra-se disponível no seguinte site:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Smart Diagnosis

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência da LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, Wi-Fi desligado, política local da loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a atualizações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

1 Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.
   - Não prima nenhum outro botão.

2 Segure o microfone do seu telemóvel em frente ao equipamento.
   - Máquina de lavar: Segure o telefone à direita do botão **Início/Pausa**.
   - Máquina de secar: Segure o telefone à direita do botão **Alimentação**.

3 Prima continuamente os botões **Preparar Secagem** (máquina de lavar) / **Limpar Tambor** (máquina de secar) durante 3 segundos ou até ouvir os sinais sonoros. Mantenha o microfone do smartphone junto do equipamento até que a transferência de dados esteja concluída.
   - Mantenha o smartphone na mesma posição até a transmissão de dados sonora ter terminado. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.

4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não movimente o smartphone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.

MANUTENÇÃO

⚠ AVISO


- Desligue o equipamento da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza para evitar o risco de choque elétrico. A não observância deste aviso pode resultar em ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Nunca utilize produtos químicos agressivos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar o equipamento. Estes poderão danificar o acabamento.

Máquina de Lavar

O que limpar

Retire sempre as peças de roupa da máquina de lavar roupa assim que o programa estiver concluído. Deixar peças húmidas dentro da máquina de lavar roupa pode facilitar a formação de vincos, transferência de cores e odores.

- Após o programa de lavagem ter terminado, limpe a porta e a vedação da porta para remover quaisquer restos de humidade.
- Deixe a porta aberta para secar o tambor.
- Limpe o equipamento com um pano seco para remover quaisquer restos de humidade.

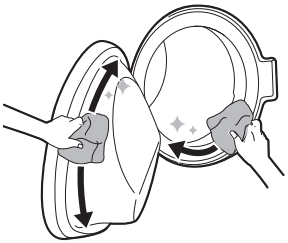

⚠ AVISO

- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do equipamento, apenas se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o exterior

O tratamento adequado do seu equipamento pode prolongar a sua vida útil.

Exterior

- Limpe de imediato qualquer derrame.
- Limpe com um pano húmido, e de seguida, volte a limpar com um pano seco para garantir que não existe formação de humidade nas juntas ou fendas do armário.
- Não faça pressão sobre a superfície ou ecrã com objetos afiados.

Porta

- Lave com um pano húmido na parte interior e exterior e depois seque com um pano macio.

⚠ AVISO

- Não tente separar quaisquer painéis ou desmontar o equipamento. Não aplique quaisquer objetos afiados ao painel de controlo para utilizar o equipamento.

Limpeza do tambor

Esta é uma função especial para ajudar a limpar o interior do aparelho por imersão, lavagem, enxaguamento e centrifugação.

Execute esta função **uma vez por mês** (ou mais frequentemente, se necessário) para reduzir a acumulação de detergente, amaciador e outros resíduos.

- Se houver mau cheiro ou mofo no equipamento, execute esta função **uma vez por semana durante 3 semanas** além da regularidade mencionada.

OBSERVAÇÃO

- A mensagem tcL será exibida para alertar sobre a recomendação de operação desta função.

1 Retire todas as roupas ou peças do equipamento e feche a porta.

2 Abra a gaveta do dispensador e adicione pó anticalcário no compartimento principal de lavagem.
   - As pastilhas podem ser colocadas diretamente no tambor como alternativa ao pó.

3 Feche a gaveta do dispensador devagar.

4 Ligue o equipamento, e de seguida pressione o botão **Limpar Cuba**.

5 Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar.

6 Deixe a porta aberta para secar o interior do equipamento completamente.
   - Quando o interior do equipamento não secar completamente, poderá causar mau cheiro ou mofo.

⚠ AVISO


- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do equipamento, apenas se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o filtro de entrada de água


O filtro de entrada de água recolhe cal ou qualquer sedimento que possam estar presentes na água fornecida ao equipamento. Limpe o filtro de entrada a cada seis meses, ou mais frequentemente se a água estiver muito dura ou contiver traços de calcário.

- Feche as torneiras de abastecimento de água do equipamento se o equipamento ficar parado durante um determinado período de tempo (por ex., férias), especialmente se não existir qualquer drenagem de solo (esgoto) nas imediações.
- A mensagem de erro IE será apresentada no painel de controlo quando a água não entra na gaveta de detergente.

1 Desligue a energia e feche a torneira da água e, de seguida, desaperte o tubo de entrada de água.

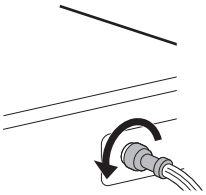

2 Remova o filtro de entrada de água com um alicate pequeno e limpe o filtro usando uma escova de dentes com cerdas médias.

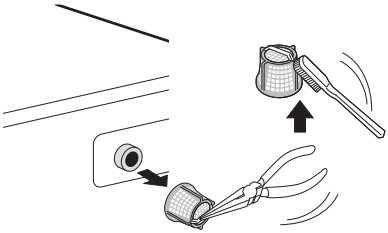

Limpar o filtro da bomba de drenagem e realização de uma evacuação de água de emergência


O filtro de drenagem recolhe fios e pequenos objetos que podem ter sido deixados acidentalmente nas roupas. Certifique-se de que o filtro é limpo a cada seis meses para garantir o bom funcionamento do seu equipamento.

Deixe a água arrefecer antes de limpar o filtro da bomba de drenagem. Em caso de emergência, abra a porta ou realize uma evacuação de emergência.


1 Desligue a ficha do equipamento.

2 Abra a tampa de proteção e puxe o tubo de drenagem para fora.


- Tampa com puxador: prima o gancho para baixo

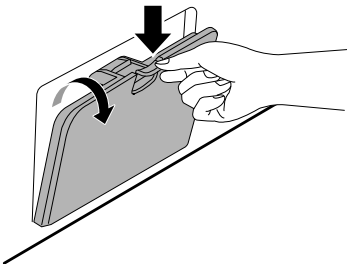

- Tampa sem puxador: empurre a tampa

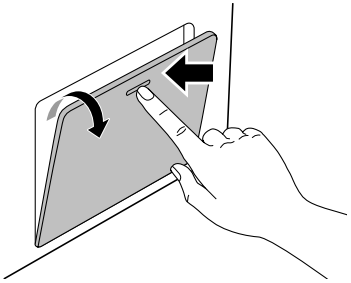

3 Retire o tampão de drenagem do tubo de drenagem primeiramente ❶, e após drenar a água, desaperte lentamente o filtro da bomba de drenagem ❷ para drenar a água remanescente e retire qualquer resíduo ou objetos do filtro.

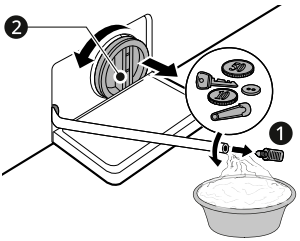

4 Após limpar o filtro da bomba de drenagem, reinsira o filtro e aperte novamente a tampa de drenagem no sentido dos ponteiros do relógio com cuidado para evitar o desvio de alinhamento e fugas. Reinsira o tampão novamente no tubo de drenagem e coloque o tubo no seu suporte.

5 Feche a tampa de proteção.

⚠ CUIDADO


- Tenha cuidado durante a drenagem uma vez que a água pode estar quente.
- Execute o programa de limpeza do tambor uma vez por mês (ou com uma maior frequência, se necessário) para remover a acumulação de detergente e outros resíduos.

Limpar a gaveta do dispensador

Detergente e amaciador de roupa podem acumular-se na gaveta do dispensador. Os detergentes líquidos podem permanecer na parte de baixo da gaveta do dispensador e não serem doseados completamente. Retire a gaveta e as divisórias e verifique se existe acumulação de produtos de limpeza **uma ou duas vezes por mês**.

1 Retire a gaveta do dispensador de detergente, puxando-a para fora até parar.

- Puxe a gaveta para fora enquanto pressiona o botão "PUSH".

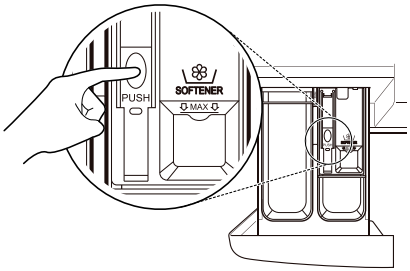

2 Remova o detergente e amaciador de roupa acumulados.

- Limpe as divisórias e os componentes da gaveta com água quente para remover a acumulação de detergente e amaciador para roupa. Utilize apenas água para limpar a gaveta do dispensador. Seque a gaveta e os componentes da mesma com um pano ou uma toalha macios.

3 Para limpar a abertura da gaveta, utilize um pano ou uma escova pequena não metálica para limpar a reentrância.

- Remova todos os resíduos das partes superiores e inferiores da reentrância.

4 Limpe todos os restos de humidade da reentrância com um pano ou uma toalha macios.

5 Volte a montar os componentes da gaveta nos devidos compartimentos, e insira a gaveta.

Máquina de Secar

⚠ AVISO

- Remova a ficha de alimentação quando limpar o equipamento. A não remoção da ficha pode provocar um choque elétrico.


Limpeza dos filtros de cotão

⚠ CUIDADO

- Limpe os filtros de cotão da forma correta, de acordo com as instruções seguintes. Se não o fizer, o cotão acumulado no permutador de calor poderá não ser limpo adequadamente.

OBSERVAÇÃO

- Remova todas as peças de roupa do equipamento antes de retirar os filtros de cotão.
- Coloque novamente os filtros de cotão no lugar após a limpeza. Se os filtros de cotão não estiverem no equipamento, não é possível utilizar o equipamento.
- Ao limpar os filtros, o cotão deverá ser deitado no lixo em vez de escoado pelo ralo, para evitar a disseminação de microplásticos no sistema de água usada.

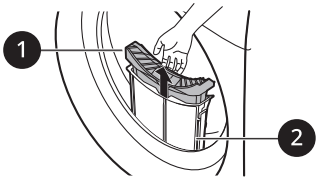

❶ Filtro Interior

- Limpe sempre o filtro interior antes e após a utilização.


❷ Filtro Exterior

- Limpe o filtro exterior após 10 secagens, ou quando ocorrer uma acumulação de cotão no filtro exterior.
- Após cada 10 ciclos de secagem, um sinal sonoro soará e o ícone ficará intermitente.


Limpe o filtro interior

1 Tire o filtro interior do filtro exterior, e de seguida abra o filtro interior.

- Abra o filtro desdobrando-o na direção das setas.

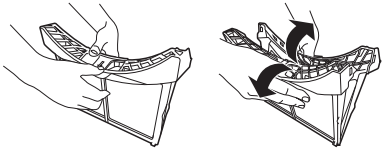

2 Limpe primeiro o maior aglomerado de cotão, e de seguida limpe os resíduos de cotão manualmente ou utilizando um aspirador.

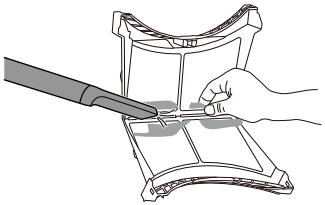

- Evite usar força excessiva para não danificar o filtro.
- Seque o filtro completamente se estiver húmido. Se não o fizer, poderão ocorrer odores no equipamento.
- Deitar fora o tecido usado no lixo.


3 Feche completamente o filtro, empurrando-o para baixo no centro.

- Assegure-se de que os lados esquerdo e direito do filtro interior estão devidamente fechados.

4 Insira o filtro interior no filtro exterior.

Limpe o filtro exterior

1 Remova o pó ou o cotão em redor da entrada do filtro.

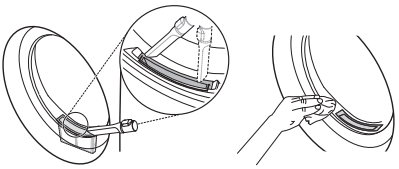


⚠ CUIDADO

- Quando o cotão cai na entrada do filtro, pode causar um desempenho de secagem menos eficiente e aumentar o tempo de secagem.


2 Remova o filtro exterior.

3 Remova o filtro interior.

4 Pegue na extremidade superior do filtro exterior e abra-o.

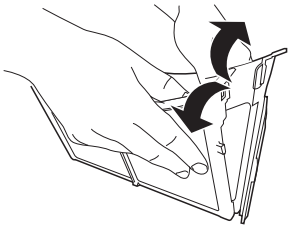


5 Limpe o filtro de cotão residual manualmente ou com um aspirador.

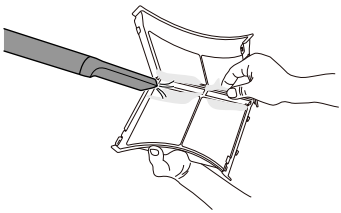


- Evite usar força excessiva para não danificar o filtro.
- Seque o filtro completamente se estiver húmido. Se não o fizer, poderão ocorrer odores no equipamento.
- Deitar fora o tecido usado no lixo.

6 Feche o filtro exterior enquanto empurra o lado ❶ do filtro.

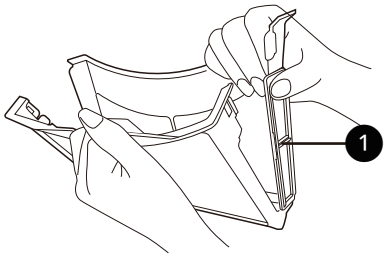


OBSERVAÇÃO

- Assegure que o lado do filtro está bem fechado. Caso contrário, o cotão acumulado no filtro pode entrar no equipamento e provocar a degradação do desempenho da secagem.

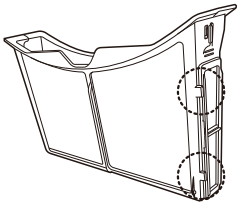

7 Feche-os, e reinsira ambos os filtros de cotão.

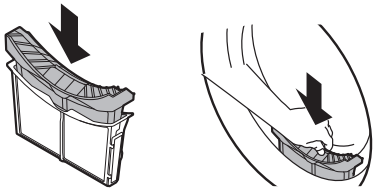


⚠ CUIDADO

- Não carregue ou remova quaisquer roupas quando o filtro de cotão não está instalado. As roupas podem cair na entrada do filtro, provocando o mau funcionamento do equipamento.

Ventilação no interior do tambor


Para evitar odores, deixe a porta ligeiramente aberta para ajudar a ventilar o tambor após a utilização.

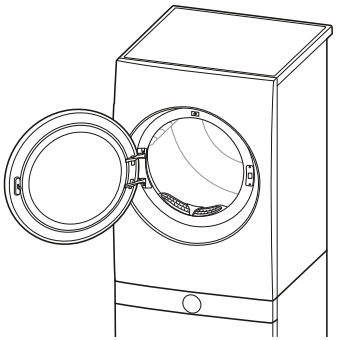

Limpeza do Sensor de Humidade

Este dispositivo deteta o nível de humidade da roupa durante o funcionamento, pelo que deve ser limpo **de seis em seis meses** para eliminar qualquer acumulação de calcário na superfície do sensor.

Limpe os sensores no interior do tambor.

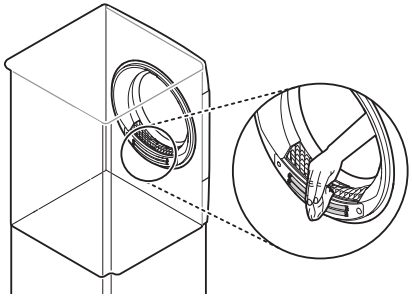


⚠ CUIDADO

- Não limpe o sensor de humidade com materiais abrasivos. Limpe sempre o sensor com uma esponja acrílica áspera e seca.

Limpeza da Grelha de Entrada de Ar Frio

Aspire a grelha de entrada de ar frio 3 - 4 vezes por ano para garantir que não ocorre uma acumulação de cotão ou sujidade que possa causar um fluxo de ar inadequado. Desligue sempre o equipamento da corrente elétrica antes de o limpar ou aspirar.

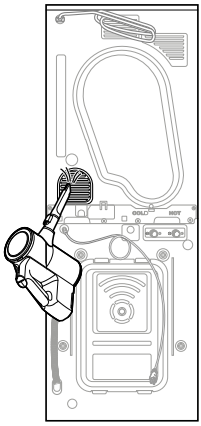

OBSERVAÇÃO

- O ar quente é expelido através da grelha de ventilação.

- Uma ventilação adequada do ambiente deve ser assegurada de forma a evitar a contaminação do ar da divisão por unidades que queimam outros combustíveis, tais como fogos abertos.

Utilização da Função de Limpeza do Tambor

Com o tempo e a utilização, o equipamento pode formar odores desagradáveis que deixam a roupa a cheirar mal após a secagem. Utilizar esta função de limpeza **uma vez por mês (ou depois de 30 secagens)** ajuda a reduzir os odores desagradáveis no aparelho.

⚠ CUIDADO

- Retire todas as roupas do equipamento.

1 Ligue o equipamento.

2 Prima o botão **Limpar Tambor**.

3 Deixe premido o botão **Início/Pausa**.
   - Esta função opera durante cerca de 3 horas.

4 Abra a porta da máquina de secar roupa para permitir ao equipamento a circulação de ar suficiente para expelir os odores remanescentes.

⚠ AVISO

- Por motivos de segurança, não permita que crianças ou animais entrem no equipamento. Pode provocar danos ou ferimentos.


Utilização da Funcionalidade de Limpeza do Condensador

O equipamento lava o cotão acumulado na superfície do condensador, utilizando automaticamente a água condensada proveniente das roupas durante o funcionamento. Utilizar esta função de limpeza **uma vez por mês (ou após 30 secagens)** ajuda a lavar o cotão.


⚠ CUIDADO

- Retire todas as roupas do equipamento.


1 Abra a porta do secador e remova tanto o filtro interior como o exterior.

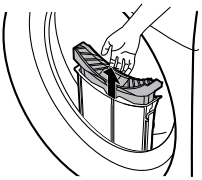

2 Despeje lentamente 1 litro de água limpa na entrada.
   - Não despeje a água rapidamente, pois irá derramar.
   - Deitar mais de 1,5 litros de água no compartimento provocará o derrame da água para o exterior.

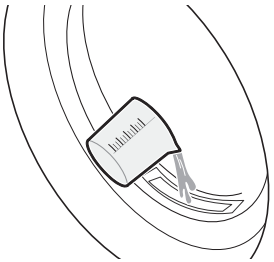

3 Insira novamente tanto o filtro interior como o exterior, e feche a porta da máquina de secar.

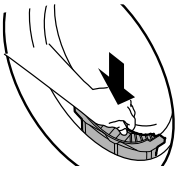

4 Ligue o equipamento.

5 Prima o botão **Limpeza do Condensador**.

6 Deixe premido o botão **Início/Pausa** para iniciar a limpeza do condensador.
- A limpeza do condensador demora 1 hora.

7 Abra a porta da máquina de secar roupa para permitir ao equipamento uma circulação de ar suficiente para uma secagem mais completa da cuba após o fim da limpeza.

⚠ AVISO

- Por motivos de segurança, não permita que crianças ou animais entrem no equipamento. Pode provocar danos ou ferimentos.

Informações sobre a Iluminação LED


Este produto contém uma fonte de luz com eficiência energética de classe G.

- A iluminação LED irá ligar-se e desligar-se automaticamente em cada um dos seguintes casos:
  - ao abrir e fechar a porta,
  - ao pressionar os botão **Alimentação** e **Início/Pausa**.
- Não é possível reduzir ou aumentar a intensidade da iluminação LED.
- A iluminação LED não contém mercúrio.
- Consulte **www.lg.com/global/recycling**.

OBSERVAÇÃO

- Esta funcionalidade varia em função do modelo adquirido.

Se a iluminação LED não funcionar:
Feche a porta e abra novamente, ou pressione o botão **Alimentação**. Se a iluminação LED não ligar, entre em contacto com o centro de atendimento ao cliente da LG Electronics. Não tente remover a iluminação LED.

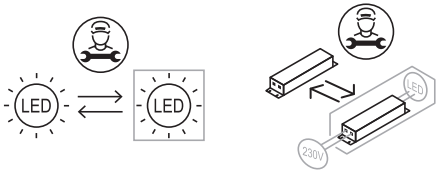

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A utilização do seu equipamento pode dar origem a erros e avarias. As tabelas abaixo contêm as possíveis causas e notas para ajudar a resolver mensagens de erro ou de avaria. Aconselhamo-lo a ler cuidadosamente as tabelas abaixo, a fim de poupar tempo e dinheiro associados a chamadas para o centro de atendimento da LG Electronics.

Máquina de Lavar

Mensagens de erro

Sintomas	Possível causa e solução
IE **ERRO DE ENTRADA**	**O fornecimento de água não é adequado para o local em questão. A água não entra no equipamento ou entra lentamente.** • Verifique outra torneira na casa.
	A torneira de abastecimento de água não está totalmente aberta. A água não entra no equipamento ou entra lentamente. • Abra totalmente a torneira.
	O(s) tubo(s) de abastecimento de água está/estão dobrado(s). • Endireite o tubo ou reinstale o tubo de entrada de água.
	O filtro do(s) tubo(s) de abastecimento está entupido. • Verifique e limpe o filtro da válvula de entrada após de fechar as torneiras e remover as conexões do tubo na máquina de lavar roupa.
UE **ERRO DE FALTA DE EQUILÍBRIO**	**O equipamento possui um sistema que deteta e corrige a falta de equilíbrio do equipamento.** • As roupas podem estar demasiado molhadas no final do ciclo, volte e distribuir a carga para permitir uma centrifugação adequada. Feche a porta e prima o botão **Início/Pausa**. O equipamento pode demorar algum tempo até iniciar a centrifugação. Deve fechar a porta antes de poder dar início à centrifugação.
	A carga é demasiado pequena. Este sistema pode parar a centrifugação, ou até mesmo interromper o programa de centrifugação totalmente, se efetuar uma carga composta por peças individuais pesadas (por exemplo, tapete de casa de banho, roupão de banho, etc.). • Adicione mais 1 ou 2 peças semelhantes ou peças pequenas de roupa para ajudar a equilibrar a carga. Feche a porta e prima o botão **Início/Pausa**. O equipamento pode demorar algum tempo até iniciar a centrifugação. Deve fechar a porta antes de poder dar início à centrifugação.
OE **ERRO DE SAÍDA DE ÁGUA**	**O tubo de drenagem está dobrado ou entupido. A água no equipamento não drena ou drena lentamente.** • Limpe e endireite o tubo de drenagem.

Sintomas	Possível causa e solução
OE **ERRO DE SAÍDA DE ÁGUA**	**O filtro de drenagem está entupido.** • Verifique e limpe o filtro de drenagem.
dE1/dE2 **ERRO DA PORTA**	**A porta está aberta.** • Feche a porta e certifique-se de que nada fica preso sob a porta, impedindo-a de fechar por completo.
	O sensor da porta não está a funcionar corretamente. • Feche a porta. Telefone para o centro de atendimento da LG. Pode encontrar o número de telefone do centro de atendimento da LG da sua localidade no cartão de garantia.
tE **ERRO DE CONTROLO**	**Este é um erro de controlo.** • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
LE **ERRO DE BLOQUEIO DO MOTOR**	**Sobrecarga no motor.** • Deixe o equipamento aguardar 30 minutos até o motor arrefecer e, de seguida, reinicie o programa.
FE **ERRO DE TRANSBORDAMENTO**	**Enchimento excessivo de água devido a uma possível falha na válvula de água.** • Feche a torneira da água. Desligue a ficha elétrica. Contacte a assistência.
PE **ERRO DO SENSOR DE PRESSÃO**	**O sensor de nível da água não está a funcionar corretamente.** • Feche a torneira da água. Desligue a ficha elétrica. Contacte a assistência.
uS **ERRO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO**	**O sensor de vibração não está a funcionar corretamente.** • Entre em contacto com a assistência.
FF **AVARIA CAUSADA POR CONGELAMENTO**	**O tubo de abastecimento/drenagem ou a bomba de drenagem estão congelados?** • Abasteça o tambor com água quente para descongelar o tubo de drenagem e a bomba de drenagem. Cubra o tubo de abastecimento com uma toalha quente e húmida.
AE **FUGA DE ÁGUA**	**Fugas de água.** • Entre em contacto com a assistência.
PF **FALHA DE ENERGIA**	**Uma falha de energia ou um serviço elétrico inadequado pode ter ocorrido durante o funcionamento.** • Prima o botão **Início/Pausa** para reiniciar o ciclo.

Ruídos que poderá ouvir

Sintomas	Possível causa e solução
Ruídos de chocalhos e rangidos	**Objetos estranhos, tais como chaves, moedas, ou alfinetes de segurança podem estar no tambor.** • Pare o equipamento, verifique se existem objetos estranhos no tambor. Se o ruído persistir após reiniciar o equipamento, entre em contacto com a assistência.
Som de batidas	**Roupas pesadas podem produzir um som de batidas. Geralmente, isto é normal.** • Se o som continuar, o equipamento está provavelmente desequilibrado. Pare e redistribua as roupas.
	A carga pode estar desequilibrada. • Coloque o programa em pausa e redistribua as roupas depois da porta se desbloquear.
Ruído vibratório	**O material da embalagem não foi removido.** • Remova o material da embalagem.
	As roupas podem estar distribuídas de forma irregular dentro do tambor. • Coloque o programa em pausa e redistribua as roupas depois da porta se desbloquear.
	Os apoios ajustáveis podem não estar todos firmemente apoiados sobre o chão. • Consulte as instruções sobre **Nivelar o equipamento** para ajustar o nivelamento do equipamento.
	O chão não é suficientemente rígido. • Verifique se o chão é sólido e não cede. Consulte a secção **Requisitos do local de instalação** para selecionar o local adequado.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
Está a verter água.	**Os tubos de drenagem da casa estão entupidos.** • Desentupa os tubos de resíduos. Contacte um canalizador, se necessário.
	As fugas são causadas devido à instalação incorreta do tubo de drenagem ou a um tubo de drenagem entupido. • Limpe e endireite o tubo de drenagem. Verifique e limpe o filtro de drenagem regularmente.

Sintomas	Possível causa e solução
Está a verter água.	**A tampa do filtro da bomba de drenagem não está ajustada corretamente.** • Volte a colocar o filtro da bomba de drenagem.
O equipamento não funciona.	**O painel de controlo desligou-se devido a inatividade.** • Isto é normal. Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.
	A ficha do equipamento está desligada. • Certifique-se de que a ficha está firmemente ligada a uma tomada a funcionar.
	A alimentação está desligada. • Abra totalmente a torneira de abastecimento de água.
	Os controlos não foram configurados corretamente. • Certifique-se que o programa foi definido corretamente. Feche a porta e prima o botão **Início/Pausa**.
	A porta está aberta. • Feche a porta e certifique-se de que nada fica preso sob a porta, impedindo-a de fechar por completo.
	O disjuntor/fusível está fundido/queimado. • Verifique os disjuntores/fusíveis da casa. Substitua os fusíveis ou reinicie o disjuntor. O equipamento deve estar ligado a um circuito dedicado. O equipamento retomará o programa onde este foi interrompido, assim que a alimentação for restabelecida.
	É necessário os controlos. • Prima o botão **Alimentação** e, de seguida, volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão **Início/Pausa**.
	Início/Pausa não foi pressionado depois de configurar o programa. • Prima o botão **Alimentação**, de seguida, volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão **Início/Pausa**. O equipamento desliga-se se não premir o botão **Início/Pausa** dentro de um certo período de tempo.
	Pressão de água extremamente baixa. • Verifique outra torneira da casa para ter a certeza de que a pressão da água da residência é adequada.
	O equipamento está a aquecer a água ou a formar vapor. • O tambor pode parar de funcionar temporariamente durante determinados programas, enquanto a água é aquecida em segurança para atingir a temperatura.
Os botões podem não funcionar corretamente.	**A opção Bloquear está ativada.** • Desative a opção **Bloquear**, se necessário.

Sintomas	Possível causa e solução
A porta não abre.	**Por motivos de segurança, não pode abrir a porta depois de o equipamento começar a trabalhar.** • Isso é normal. Pode abrir a porta com segurança quando o ícone ⊘ se apagar.
O equipamento não está a encher corretamente.	**O filtro de entrada está entupido.** • Certifique-se que os filtros de entrada das válvulas de enchimento não estão obstruídos.
	Os tubos de entrada podem estar dobrados. • Verifique se os tubos de entrada estão dobrados ou obstruídos.
	Abastecimento de água insuficiente. • Certifique-se de que as torneiras de água quente e fria estão completamente abertas.
	Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos. • Verifique as ligações do tubo de abastecimento.
O equipamento não drena a água.	**Tubo de drenagem dobrado.** • Certifique-se que o tubo de drenagem não está dobrado.
	Drenagem detetada a mais de 1,2 m do chão. • Certifique-se de que o tubo flexível de drenagem não está a mais de 1,2 m acima da parte inferior do equipamento.
O detergente não foi dispensado na totalidade, ou não foi dispensado de todo.	**Está a utilizar detergente em excesso.** • Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
	O filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado. • Limpe o filtro de drenagem.
A duração do ciclo é superior à normal.	**A carga é demasiado pequena.** • Adicione mais peças para permitir que o equipamento equilibre as cargas.
	Misturou peças pesadas com peças leves. • Tente sempre lavar peças com um peso semelhante, para permitir que o equipamento distribua o peso da carga de forma uniforme na centrifugação.
	A carga está desequilibrada. • Em caso de peças emaranhadas, volte a distribuir a carga manualmente.
O final do programa está atrasado.	**Foi detetada uma falta de equilíbrio ou necessária a ativação do programa de remoção de espuma.** • Isso é normal. O tempo restante apresentado no ecrã é apenas uma estimativa. O tempo real pode variar.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
Má remoção de nódoas	**Nódoas demasiado encrustadas.** • Os artigos lavados anteriormente podem conter nódoas muito encrustadas. Estas podem ser difíceis de remover e podem ter que ser lavadas à mão, ou tratadas com um tratamento de pré-aquecimento para ajudar na remoção das nódoas.
Formação de nódoas	**A lixívia ou o amaciador de roupa foram dispensados demasiado cedo.** • O compartimento do dispensador está demasiado cheio. Isto faz com que a lixívia ou o amaciador de roupa sejam dispensados rapidamente. Doseie corretamente a lixívia ou o amaciador de roupa para evitar o enchimento excessivo. • Feche lentamente o dispensador de detergente.
	A lixívia ou o amaciador foram adicionados diretamente às roupas no tambor. • Utilize sempre o dispensador de detergente para garantir que a lixívia ou amaciador seja devidamente dispensado, no momento certo do programa.
	A roupa não foi separada corretamente. • Lave sempre a roupa de cor escura separada da roupa branca e roupa de cor clara, para evitar descoloração. • Nunca lave peças muito sujas juntamente com roupa pouco suja.
Formação de vincos	**O equipamento não foi imediatamente descarregado.** • Retire sempre as peças do equipamento assim que o programa estiver concluído.
	O equipamento está sobrecarregado. • O equipamento pode ser carregado na totalidade, mas não deve encher o tambor com demasiadas peças. Deve conseguir fechar a porta do equipamento facilmente.
	Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos. • O enxaguamento com água quente pode causar vincos nas roupas. Verifique as ligações do tubo de abastecimento.
	A velocidade de centrifugação pode estar muito alta. • Defina a velocidade de centrifugação para se adequar ao tipo de roupa.

Odor

Sintomas	Possível causa e solução
Odor a mofo ou bolor no equipamento	**O interior do tambor não foi devidamente limpo.** • Execute a função **Limpar Cuba** regularmente.
	Podem surgir cheiros se o tubo de drenagem não estiver bem instalado, causando sifonagem (água a fluir para trás no interior do equipamento). • Ao instalar o tubo de drenagem, certifique-se de que não fica dobrado ou obstruído.
	Se o dispensador de detergente não for limpo regularmente, podem surgir cheiros de bolor ou substâncias estranhas. • Retire e limpe o dispensador de detergente, especialmente a parte superior e inferior da abertura do mesmo.

Máquina de Secar

Mensagens de erro

Sintomas	Possível causa e solução
dE 1 / dE2 **ERRO DA PORTA**	**A porta foi aberta durante o funcionamento do equipamento, ou o equipamento está a ser utilizado sem que a porta esteja devidamente fechada.** • Feche a porta completamente. • Se dE 1 / dE2 não for libertado, ligue para a assistência.
dE4 **ERRO DA PORTA**	**A deteção do interruptor da porta não está a funcionar devidamente.** • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
tE 1 / tE2 **ERRO DE TEMPERATURA**	**O sensor de temperatura não está a funcionar corretamente.** • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
FI **ERRO DE TEMPERATURA**	**A temperatura no interior do tambor aumentou repentinamente.** • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
LE 1 **ERRO DE BLOQUEIO DO MOTOR**	**O motor parou repentinamente.** • Verifique se a quantidade de roupas excede a capacidade de carga máxima. • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
LE2 / AE **ERRO DO COMPRESSOR**	**O compressor parou repentinamente.** • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
OE **ERRO NO MOTOR DE DRENAGEM**	**O motor da bomba de drenagem não está a funcionar corretamente.** • Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
	A temperatura em redor da instalação é inferior a zero. • A temperatura recomendada para o ambiente da instalação é 5 - 35 °C.
drn **ERRO DE FALHA DA ÁGUA DE DRENAGEM**	**A mangueira de drenagem não está conectada devidamente.** • Conecte devidamente a mangueira de drenagem. • Verifique se a mangueira de drenagem não está entupida ou dobrada, ou se não está presa atrás ou debaixo da máquina de secar. • Se a mensagem continuar a aparecer, remova o cabo de alimentação e ligue para a assistência.
IF **ERRO DE AUSÊNCIA DO FILTRO DE COTÃO**	**O filtro de cotão não está instalado no equipamento.** • Insira o filtro de cotão.

Sintomas	Possível causa e solução
PS **ERRO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO**	**O cabo de alimentação não está devidamente conectado.** • Verifique a conexão do cabo de alimentação. • Se a mensagem continuar a aparecer, remova o cabo de alimentação e ligue para a assistência.
[ ] <-> End	**Indica que a máquina de secar está em pausa ou que o tambor da máquina de secar roda periodicamente.** • Desligue o equipamento e retire todas as peças de roupa do equipamento.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento não liga.	**O cabo de alimentação não está devidamente ligado.** • Certifique-se de que a ficha de alimentação está bem ligada a uma tomada com ligação à terra que cumpra as indicações na placa com a classificação do equipamento.
	O fusível da instalação elétrica queimou, o disjuntor disparou ou ocorreu uma falha no abastecimento de energia. • Rearme o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, peça a um eletricista qualificado para o corrigir.
O equipamento não aquece.	**O fusível da instalação elétrica queimou, o disjuntor disparou ou ocorreu uma falha no abastecimento de energia.** • Rearme o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, peça a um eletricista qualificado para o corrigir.
	O ciclo selecionado não utiliza calor. • Alguns ciclos são predefinidos para secagem sem aquecimento ou por fluxo de ar. Selecione um ciclo que permita a secagem aquecida.
Fugas de água.	**A mangueira de drenagem opcional não está devidamente conectada.** • Conecte a mangueira de drenagem opcional corretamente.
	A porta é fechada deixando roupa ou substâncias estranhas presas na porta. • Verifique se roupa ou substâncias estranhas estão presas na porta antes de utilizar o equipamento. Se ocorrer uma fuga contínua de água, contacte o Centro de Informação ao Cliente da LG Electronics.

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento funciona e para sozinho após a conclusão do ciclo de secagem.	**É desta forma que a opção anti-vincos funciona.** • Certifique-se de que a opção anti-vincos foi ativada. Esta opção tem por objetivo evitar os vincos que se formam quando a roupa não é descarregada rapidamente após o ciclo de secagem. Quando a opção está ativada, o aparelho funciona durante 10 segundos e faz uma pausa de 5 minutos. A opção funciona durante um período máximo de 2 horas.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
As roupas demoram demasiado tempo a secar.	**A carga não está devidamente separada.** • Separe os itens pesados dos itens leves. Os itens maiores e mais pesados demoram mais tempo a secar. Os itens leves numa carga com itens pesados podem enganar o sensor porque os itens leves secam mais depressa.
	Grande carga de tecidos pesados. • Os tecidos pesados demoram mais tempo a secar porque tendem a reter mais humidade. Para ajudar a reduzir e manter tempos de secagem mais consistentes com tecidos grandes e pesados, separe estes artigos em cargas mais pequenas de tamanho consistente.
	Os controlos do equipamento não foram configurados corretamente. • Utilize as definições de controlo adequadas para o tipo de carga que está a secar. Algumas cargas podem exigir um ajuste do nível de secagem para uma secagem adequada.
	O filtro de cotão necessita de ser limpo. • Remova o cotão do filtro de cotão após cada ciclo. Com o cotão removido, segure o filtro de cotão contra uma luz para ver se está sujo ou entupido. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de cotão, como toalhas de banho novas, pode ser necessário fazer uma pausa no ciclo e limpar o filtro durante o ciclo.
	O fusível da instalação elétrica queimou, o disjuntor disparou ou ocorreu uma falha no abastecimento de energia. • Rearme o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, peça a um eletricista qualificado para o corrigir.
	O equipamento está sobrecarregado. • Divida cargas muito grandes em cargas mais pequenas para um melhor desempenho e eficiência da secagem.

Sintomas	Possível causa e solução
As roupas demoram demasiado tempo a secar.	**A máquina de secar é um modelo de bomba de calor.** • Os modelos de máquinas de secar com bomba de calor podem demorar mais tempo a secar a roupa. No entanto, em comparação com uma máquina de secar convencional, em que o aquecedor consome muito mais energia do que o motor do tambor, uma máquina de secar com bomba de calor utiliza um permutador de calor mais eficiente e, em geral, consome menos energia, mesmo durante ciclos longos.
O tempo de secagem não é consistente.	**As definições de calor, o tamanho da carga ou a humidade da roupa não são consistentes.** • O tempo de secagem de uma carga varia em função do tipo de calor utilizado (elétrico), do tamanho da carga, do tipo de tecidos, da humidade da roupa e do filtro de cotão. Mesmo uma carga desequilibrada no equipamento pode provocar uma má centrifugação, resultando em roupas mais húmidas que demorarão mais tempo a secar.
A roupa fica com manchas de gordura ou sujidade.	**O amaciador de tecidos está a ser utilizado de forma incorreta.** • Ao lavar roupas que serão secas no equipamento, utilize a quantidade correta de amaciador de tecidos, de acordo com as recomendações do fabricante do amaciador.
	Roupas limpas estão a ser secas juntamente com roupas sujas. • Apenas utilize o equipamento para secar peças de roupa limpas. A sujidade da roupa suja pode passar para a roupa limpa na mesma carga ou em cargas posteriores.
	As roupas não foram devidamente limpas ou enxaguadas antes de terem sido postas no equipamento. • As manchas nas roupas secas podem ser manchas que não foram removidas durante o processo de lavagem. Certifique-se de que a roupa está a ser completamente limpa ou enxaguada de acordo com as instruções da sua máquina de lavar e do detergente. Algumas sujidades difíceis podem exigir um pré-tratamento antes da lavagem.
As roupas estão enrugadas.	**As roupas secaram demasiado tempo (secagem excessiva).** • Secar demasiado uma carga de roupa pode levar a que as roupas fiquem enrugadas. Experimente um tempo de secagem mais curto.
	As roupa foram deixadas no equipamento durante demasiado tempo após o fim do ciclo. • Utilize a opção **Anti-vincos**.
As roupas estão a encolher.	**As instruções de tratamento das roupas não estão a ser seguidas.** • Para evitar o encolhimento das suas roupas, consulte e siga sempre as instruções de tratamento dos tecidos. Alguns tecidos encolhem naturalmente quando são lavados. Outros tecidos podem ser lavados, mas encolherão quando secos no equipamento. Utilize um nível de calor baixo ou nulo.

Sintomas	Possível causa e solução
As roupas apresentam restos de cotão.	**O filtro de cotão não foi devidamente limpo.** • Retire o cotão do filtro de cotão após cada ciclo. Com o cotão removido, segure o filtro de cotão contra uma luz para ver se está sujo ou entupido. Se parecer sujo, siga as instruções de limpeza. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de cotão, pode ser necessário limpar o filtro de cotão durante o ciclo.
	As roupas não foram devidamente separadas. • Alguns tecidos são produtores de cotão (por exemplo, uma toalha de algodão branca e felpuda) e devem ser secos separadamente das roupas que acumulam cotão (por exemplo, um par de calças de linho pretas).
	O equipamento está sobrecarregado. • Divida as cargas muito grandes em cargas mais pequenas para secar.
	Foram deixados nos bolsos lenços de papel, papel, etc. • Verifique bem os bolsos antes de secar as roupas.
Excesso de estática na roupa após a secagem.	**As roupas secaram durante demasiado tempo (secagem excessiva).** • A secagem excessiva de uma carga de roupa pode provocar uma acumulação de eletricidade estática. Ajuste as definições e utilize um tempo de secagem mais curto.
	Secagem de sintéticos, impressões permanentes ou misturas sintéticas. • Estes tecidos são naturalmente mais propensos à acumulação de eletricidade estática. Tente utilizar amaciador de roupa ou utilize definições de tempo de secagem mais curtas.
As roupas apresentam manchas de humidade após um programa de secagem.	**Carga muito grande ou muito pequena. Um único objeto grande, como um cobertor ou um edredão.** • Se os artigos estiverem muito apertados ou muito dispersos, o sensor pode ter dificuldade em ler o nível de secagem da carga. Utilize um programa de secagem temporizada para cargas muito pequenas. • Artigos grandes e volumosos, como cobertores ou edredões, podem por vezes enrolar-se numa bola de tecido apertada. As camadas exteriores secam e são registadas nos sensores, enquanto o núcleo interior permanece húmido. Ao secar um único artigo volumoso, pode ser útil interromper o ciclo uma ou duas vezes e reorganizar o artigo para o desembrulhar e expor quaisquer áreas húmidas. • Para secar alguns artigos ainda húmidos de uma carga muito grande ou algumas manchas de humidade num artigo grande após a conclusão de um programa de secagem, esvazie o filtro de cotão, e de seguida defina um programa de secagem temporizada para terminar a secagem do(s) artigo(s).

Odores

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento tem um odor desagradável.	**Está a usar o equipamento pela primeira vez?** • O odor é provocado pelo material de borracha que se encontra no interior do equipamento. O odor é normal quando o equipamento é novo e desaparece após vários ciclos.
	Deteta um odor durante a utilização? • Não exceda a quantidade de detergente recomendada pelo fabricante quando lavar a roupa. O excesso de detergente pode acumular-se na roupa e provocar odores. • Deixar a roupa na máquina de lavar ou na máquina de secar depois do ciclo terminar pode provocar odores. Descarregue a roupa imediatamente quando o ciclo terminar. • Nos modelos sem ventilação, deixe a porta da máquina de secar aberta após a secagem ou utilize o batente magnético da porta (em alguns modelos) para manter a porta ligeiramente entreaberta. • Se o odor for proveniente da máquina de lavar, siga as instruções do manual do produto para limpar a cuba/tambor da máquina de lavar. • Mantenha ambos os filtros de cotão limpos. Filtros de cotão entupidos ou sujos podem provocar odores. Depois de limpar o filtro de cotão, deixe-o secar completamente antes de o utilizar. • Execute periodicamente os ciclos **Limpar Tambor** e **Limpeza do Condensador**, seguindo as instruções da secção **MANUTENÇÃO**.

Comum

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	**A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta.** • Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho em **LG ThinQ**.
	Os dados móveis estão ligados no smartphone. • Desative os **dados móveis** do seu smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente. • O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use carateres especiais).

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	**A frequência do router não é 2,4 GHz.** • Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. • Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

Serviço de apoio ao cliente

Contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics.

- Para encontrar pessoal técnico autorizado da LG Electronics, visite o nosso website em **www.lg.com** e siga as instruções disponibilizadas.
- A reparação efetuada pelo cliente não é recomendada uma vez que a mesma poderá danificar ainda mais o dispositivo e anular a garantia.
- As peças sobressalentes referidas no regulamento 2019/2023 (máquina de lavar), 2023/2533 (máquina de secar) estão disponíveis para uma duração mínima de 10 anos.

Circular

