

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Garso sistema

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS
SQM1

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIURĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Šalia šio įrenginio nenaudokite aukštos įtamos produktų (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

PASTABA: informacija apie saugumo žymėjimus, įskaitant produkto identifikaciją ir tiekimo reitingus, pateikiama pagrindinėje etiketėje, esančioje ant apatinio ar galinio aparato skydelio.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
□	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 Nuotolinio valdymo pultelis
- 8 Priekinis panelis
- 8 Galinis skydelis
- 9 Apie šviesos diodo būseną
- 11 Garso kolonėlės įdiegimas
- 12 Pagrindinio įrenginio tvirtinimas prie sienos (pasirinktinai)

2 Prijungimas

- 14 Laidų tvarkymas (pasirinktinai)
- 14 Televizoriaus prijungimas
- 14 – OPTICAL kabelio naudojimas
- 15 – LG Sound Sync (optine)
- 16 Papildomos įrangos prijungimas
- 16 – OPT. IN jungtis
- 16 – NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis

3 Valdymas

- 17 Operacijos
- 17 – DRC (dinaminio diapazono kontrolė)
- 17 – Kaip laikinai išjungti garsą
- 17 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
- 17 – Savaiminis išsijungimas
- 18 – AUTO POWER įjungimas/išjungimas
- 19 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 20 „BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas
- 20 – Klausymas muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose
- 22 Garso reguliavimas

4 Triukšų šalinimas

- 23 Triukšų šalinimas
- 23 – Bendroji dalis
- 24 – PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

5 Priedas

- 25 Prekių ženklai ir licencijos
- 26 Specifikacijos
- 27 Techninė priežiūra
- 27 – Įrenginio tvarkymas

1

2

3

4

5

Išskirtinės funkcijos

Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip sumažindamas energijos sąnaudas.

Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams

Klausykites muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, išmaniojo telefono ir pan.).

BLUETOOTH®

Klausykites savo „Bluetooth“ įrenginyje įrašytos muzikos.

Įvadas

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai



Pastaba


Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.




Atsargiai

Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Nuotolinio valdymo pultelis

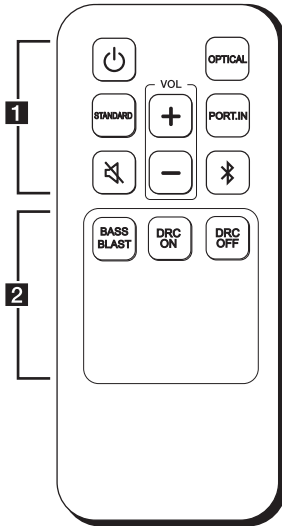

Elemento pakeitimas

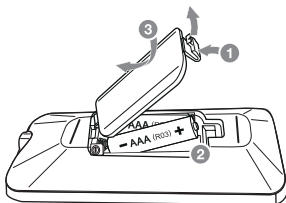

Nuimkite baterijų dangtelį nuo nuotolinio valdymo pultelio galinės dalies ir įdėkite bateriją atitinkamai nukreipdami ir .

.....**1**.....

(budėjimo režimas) : ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS įrenginys.

OPTICAL :

- Parenka optinę funkciją ir šaltinį.
- Įjungia **Bluetooth** ryšio fiksavimo funkciją.(Psl.21)

STANDARD :

- Parenkamas standartizuotas garsas.
- Įjungia AUTO POWER funkciją. (Psl.18)

PORT.IN (Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams) :

- Parenka nešiojamojo prietaiso funkciją ir šaltinį.
- Išjungia **Bluetooth** ryšio fiksavimo funkciją. (Psl.21)

(begarsis režimas) :

- išjungia garsą.
- Išjungia AUTO POWER funkciją. (Psl.18)

(**Bluetooth**) : Parenka **Bluetooth** funkciją ir šaltinį.

VOL + / - : reguliuojamas garsiakalbių garsumas.


.....**2**.....

BASS BLAST: Sustiprina žemuosius tonus ir galingą garsą.

DRC ON/OFF :

- įjungia arba išjungia DRC funkciją; (Psl. 17)
- valdo šį įrenginį televizoriaus nuotoliniu valdymo pulteliu. (Psl. 17)

Priekinis panelis

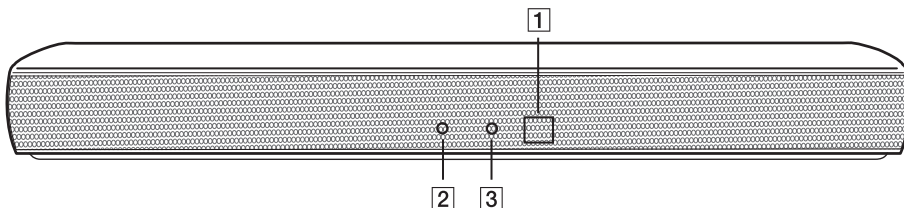

1 Nuotolinis daviklis

2 Būsenos šviesos diodas


- Balta (lieka šviesti): Tada pasirenkama optinė funkcija.
- Balta (sumirksi du kartus ir šviečia nepertraukiamai): Pasirenkama „LG Sound Sync“ (optinis) funkcija.
- Žalia (lieka šviesti): Tada pasirenkama nešiojamo prietaiso funkcija.
- Raudona (lieka šviesti): Budėjimo režimas be tinklo ryšio.

3 Bluetooth šviesos diodas

! Pastaba

Šis įrenginys veikia tik su nuotolinio valdymo pultu.

Galinis skydelis

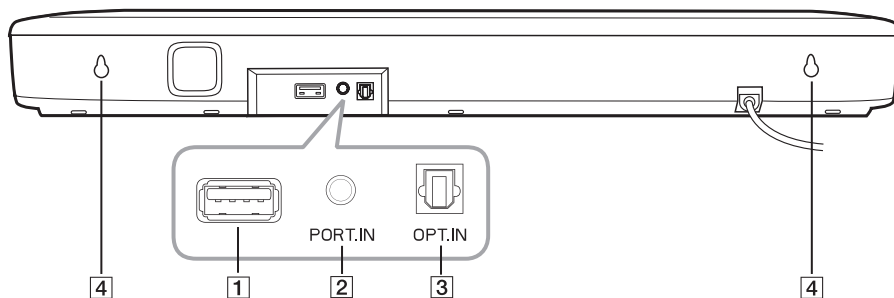

1 USB (tik techninei apžiūrai) : S/W atsiuntimo jungtis.

2 **PORT.IN** (Nešiojamas): prijunkite prie nešiojamojo prietaiso.

3 **OPT. IN** (Optinis): prijunkite prie optinio prietaiso.

4 Skylė tvirtinimui prie sienos: garso sistemą galite pritvirtinti prie sienos. (Psl. 12-13)

! Atsargiai

Elkitės atsargiai ir užtikrinkite, kad vaikai nekištų savo rankų ar kokių nors daiktų į *garsikalbio kanalą.

* garsikalbio kanalas: anga, skirta sodriems žemiesiems tonams garsikalbio korpuse (gaubte)

Apie šviesos diodo būseną

- : Baltas šviesos diodas lieka įjungtas. ☀ : Baltas šviesos diodas mirksi. ⦿ : Šviesos diodas išjungtas.
- : Spalvotas šviesos diodas lieka įjungtas. ☀ : Spalvotas šviesos diodas mirksi.

Šviesos diodas	Būsena	Aprašymas
(baltas) ○	Būsenos šviesos diodas (baltas) įsijungia.	Pasirinkta funkcija OPTICAL.
(baltas) ☀ ▼ (baltas) ○	Būsenos šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus ir įsijungia.	Pasirenkama LG Sound Sync (optine) funkcija.
(mėlynas) ⦿	Bluetooth šviesos diodas (mėlynas) mirksi.	Lėtas mirksėjimas : Laukiama „ Bluetooth “ ryšio. Greitas mirksėjimas: Prijungiamas Bluetooth .
(mėlynas) ⦿	Bluetooth šviesos diodas (mėlynas) įsijungia.	Suporuota su „ Bluetooth “ prietaisu.
(Žalia) ●	Būsenos šviesos diodas (Žalia) įsijungia.	Pasirinkta funkcija PORTABLE.



Pastaba

- Paspaudus bet kurį mygtuką pagrindiniame prietaise mirksi būsenos šviesos diodas (raudonas).
- Paspaudus mygtuką (begarsis režimas), lėtai mirksi būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas).
- Šiam prietaisui pasiekus mažiausią garsumą būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas) 2 sekundes įsijungia ir lėtai mirksi.
- Šiam prietaisui pasiekus didžiausią garsumą 2 sekundes įsijungia būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas).
- Laikant paspaudus garsumo mygtuką (+/–) greitai mirksi būsenos šviesos diodas (raudonas).

Naudingos funkcijų įrenginiui naudoti.

Funkcija	Aprašymas	Ką norite daryti	Atlikite šį veiksmą
Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įjungimas / išjungimas. (17 psl.)	Leidžia valdyti šio įrenginio garsumą naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą naudojant kitos kompanijos gaminį. Pradinis šios funkcijos nustatymas nustatytas kaip įjungtas.	ĮJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaukę nuotolinio valdymo mygtuką DRC ON . Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir Bluetooth šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus.
		IŠJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaukę nuotolinio valdymo mygtuką DRC OFF . Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir Bluetooth šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus.
BT užrakto įjungimas / išjungimas (21 psl.)	Leidžia prijungti Bluetooth įrenginį tik Bluetooth funkcijoms. Pradinis šios funkcijos nustatymas nustatytas kaip išjungtas.	ĮJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaukę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką OPTICAL Bluetooth funkcijoje. Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir Bluetooth šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus.
		IŠJUNGTI	Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaukę Bluetooth funkcijos mygtuką PORT.IN . Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir Bluetooth šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus.
Automatinis maitinimo įjungimas / išjungimas (18 psl.)	Jis leidžia automatiškai įjungti ir išjungti įrenginį naudojant įvesties signalus : Optinis, Bluetooth Pradinis šios funkcijos nustatymas nustatytas kaip įjungtas.	ĮJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaukę nuotolinio valdymo mygtuką STANDARD . Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir Bluetooth šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus.
		IŠJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaukę nuotolinio valdymo mygtuką  (begarsis režimas). Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir Bluetooth šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus.

Garso kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (Psl. 14 - 16)



Atsargiai

- Kad toks belaidis ryšys kaip **Bluetooth** veiktų efektyviausiai, prietaiso nestatykite ant metalinių baldų, nes belaidis ryšys bendrauja per prietaiso apačioje įrengtą modulį.
- Elkitės atsargiai, kad nesubraižytumėte prietaiso paviršiaus jį montuodami ar perkeldami.

1 Pagrindinio įrenginio tvirtinimas prie sienos (pasirinktinai)

Pagrindinį įrenginį galite pritvirtinti prie sienos.



Atsargiai

Kadangi sumontavus įrenginį sudėtinga jį prijungti, laidus reikėtų sujungti prieš montuojant.

Reikalingos priemonės



įrenginį




Varžtai




Sienos kaištis

1. Padėkite įrenginį po televizoriumi ir suraskite jam tinkamą padėtį. Sureguliuokite taip, kad televizorius būtų ties įrenginio viduriu.

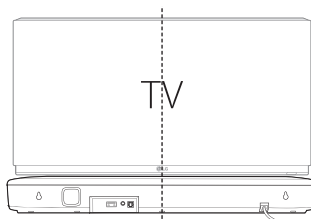


2. Tvirtindami jį prie betoninės sienos, naudokite sienos kaiščius. Išgręžkite skylės. Gręžimo taškus patikrinkite pagal įrenginio apačioje esančias skylės.

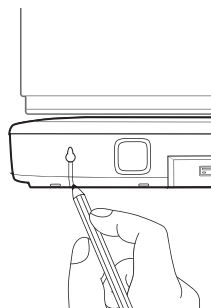

Pastaba


Grąžtu žymėdami skylės vietą, žymėkite horizontaliai.

3. Priveržkite varžtus ir sienos kaiščius kaip parodyta paveikslėlyje.

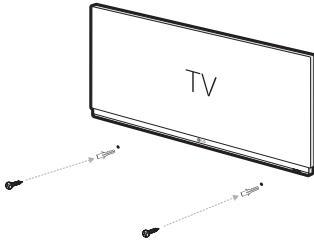


! Pastaba

- Komplekte nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Rekomenduojamas varžtų dydis: 4 mm skersmuo, 40 mm ilgis ar pan.
- Varžtus priveržkite, palikdami 10 mm tarpą.

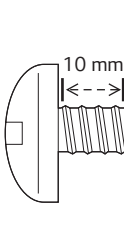

4. Pakabinkite pagrindinį įrenginį ant sienos kaip parodyta žemiau.

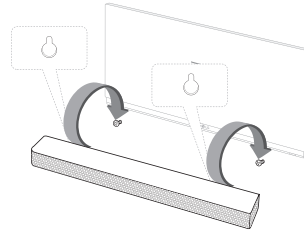

! Pastaba

Norėdami nuimti įrenginį, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.


! Atsargiai

- Nemontuokite įrenginio aukštyr kojomis. Gali būti sugadintos įrenginio dalys arba sužalotas žmogus.
- Nekybokite laikydamiesi įrenginio ir netrankykite jo.
- Stipriai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad nenukristų. Krisdamas įrenginys gali sužaloti žmogų arba sugesti.
- Kai įrenginys pritvirtintas prie sienos, pasirūpinkite, kad vaikas negalėtų patraukti jungiamųjų laidų, nes įrenginys gali nukristi.

Laidų tvarkymas (pasirinktinai)

Laidus galite sutvarkyti, naudodami laidų dirželius.

1. Suimkite laidus ir apjuoskite laidų dirželiu, kaip parodyta toliau.
2. Užveržkite laidų dirželius.

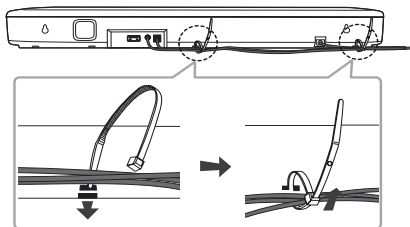


! Pastaba

- Viską sujungę laidus galite sutvarkyti kaip jums reikia.
- Kabelių jungtys nepalaikomos.

Televizoriaus prijungimas

OPTICAL kabelio naudojimas

1. Prijunkite įrenginio gale esančią OPTIN kištukinę jungtį prie televizoriaus OPTICAL OUT kištukinės jungties OPTICAL laidu.

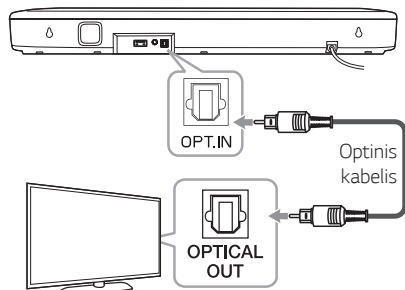

2. Įvesties šaltinį pasirinkite kaip optinį nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką **OPTICAL**. Galite matyti, kad būsenos šviesos diodas (baltas) lieka įjungtas. Tada pasirinkama optinė funkcija.

! Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso: Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (Optinį)]
- Televizoriaus nustatymų meniu duomenys skiriasi, priklausomai nuo gamintojo ar jūsų televizoriaus modelio.

LG Sound Sync (optine)

Sound Sync

Jūs galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu naudodami „LG Sound Sync“. Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas „LG Sound Sync“. Savo televizoriuje turite turėti „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultu valdomos funkcijos: garsinimas / tylinimas, nutildymas


Daugiau informacijos apie „LG Sound Sync“ rasite televizoriaus instrukcijų vadove.

Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo Jūsų įrenginio galimybių.

! Pastaba

- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pultu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi.
- Ryšiui nutrūkus, patikrinkite šio įrenginio ir televizoriaus būseną: ar tiekiamas maitinimas, ar veikia kitos funkcijos.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojātės LG Sound Sync.
 - ĮRENGINYS IŠJUNGTA.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Optinio laido atjungimas.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo televizoriaus, kai nustatote „AUTO POWER“ funkciją į „ON“.
- Jei prijungtas televizorius nustatomas kaip LG Sound Sync, prietaise automatiškai įjungiamas LG garso sinchronizavimas.

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laido.

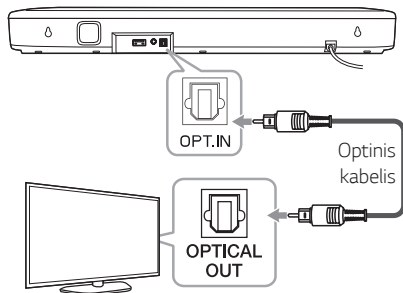

2. Norėdami girdėti garą per įrenginį, nustatykite televizoriaus garso išvestį: (Daugiau informacijos apie „LG Sound Sync“ rasite televizoriaus instrukcijų vadove.)
3. Prietaisą įjunkite nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką .
4. Optinį įvesties šaltinį pasirinkite nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką **OPTICAL**. Galite matyti, kad būsenos šviesos diodas (baltas) dukart sumirksi. Būsenos šviesos diodas (baltas) lieka įjungtas, jei šis prietaisas įprastai jungiamas prie televizoriaus.


! Pastaba

Duomenys televizoriaus nustatymo meniu skiriasi priklausomai nuo televizoriaus modelių.

Papildomos įrangos prijungimas

OPT. IN jungtis

Prijunkite išorinio prietaiso optinę kištukinę jungtį prie OPT.IN kištukinės jungties.

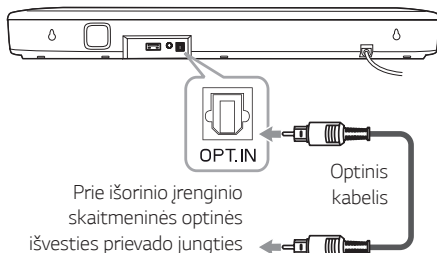


1. Prijunkite įrenginio gale esančią OPT.IN kištukinę jungtį prie išorinio prietaiso OPTICAL OUT kištukinės jungties.
2. Įvesties šaltinį pasirinkite kaip optinį nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką **OPTICAL**. Galite matyti, kad būsenos šviesos diodas (baltas) lieka įjungtas. Tada pasirenkama optinė funkcija.
3. Klausykitės įrašo.

! Pastaba

Prieš prijungdami optinį laidą įsitikinkite, kad nuėmėte apsauginį laido kištuko dangtelį, jei toks buvo.

NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis

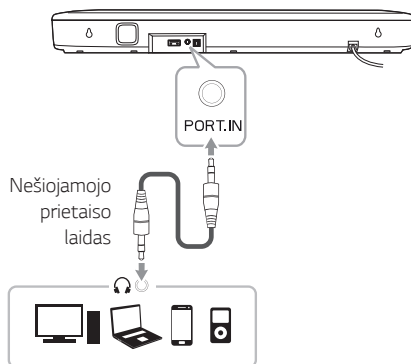

Klausytis muzikos iš nešiojamojo įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio PORT. IN jungties, naudodami 3,5 mm stereo laidą.
2. Nešiojamojo prietaiso įvesties šaltinį pasirinkite nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką **PORT.IN**.

Galite matyti, kad būsenos šviesos diodas (Žalia) lieka įjungtas. Tada pasirenkama nešiojamo prietaiso funkcija.

3. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

Operacijos

DRC (dinaminio diapazono kontrolė)

Sumažinus garsumą, garsas būna švarus ir apsaugoma nuo staigaus garso padidėjimo (tik „Dolby Digital“). Ši funkcija įjungiama ir išjungiama, paspaudus **DRC ON/OFF**.

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami išjungti garsą, paspauskite  (begarsis režimas). Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite mygtuką  (begarsis režimas) arba pakeiskite garso lygį.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kitos bendrovės produktas. Valdomosios funkcijos yra garso lygio padidėjimas ir sumažėjimas bei nebylusis režimas.

Spauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo mygtuką **DRC ON**. Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus. Po to ši funkcija įjungiama.

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite **DRC OFF** mygtuką. Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus. Po to ši funkcija išjungiama.

! Pastaba

- Palaikomi televizoriaus prekės ženklai

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta ant [išorinio garsiakalbio].
- Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio, ši funkcija gali neveikti.
- Funkcija neveikia su LG televizorių „Magic“ nuotoliniu pulteliu.

Savaiminis išsijungimas

Jeigu pagrindinis įrenginys neprijungtas prie išorinio prietaiso ir nenaudojamas ilgiau nei 15 minučių, jis išsijungs automatiškai, siekiant taupyti elektros energijos sąnaudas.

Kaip išjungti belaidžio tinklo ryšį (-ius).

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką  (begarsis režimas) maždaug 2 sekundes ir išjunkite įrenginį.

AUTO POWER įjungimas/išjungimas

Naudojant įvesties šaltinį, ši garso sistema automatiškai įsijungia ir išsijungia: optinis, LG TV, „Bluetooth“ programėlė.

Norėdami įjungti šią funkciją, nuotolinio valdymo pulte maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **STANDARD**.

Norėdami išjungti šią funkciją, nuotolinio valdymo pulte maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką  (begarsis režimas).

Įjungiama

Kai įjungiame savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, įrenginys įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** prietaiso.

Išjungiama

Kai televizorius išjungtas, ši garso sistema perjungia parengties režimą.

! Pastaba

- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją **AUTO POWER**, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją **AUTO POWER**. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją **AUTO POWER**, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite „**Bluetooth**“ ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti „**Bluetooth**“ įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Kai įrenginį įjungiame pirmą kartą, bus aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
- Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis įrenginys privalo būti registruotas **Bluetooth** poruojamų prietaisų sąrašuose.
- Funkciją **AUTO POWER** galite nustatyti tik kai šis įrenginys įjungtas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, „Bluetooth“ ir nešiojamąjį, ir tuomet automatiškai pakeičia atitinkamą funkciją.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti **Bluetooth** įrenginį, parenkama **Bluetooth** funkcija. Grokite savo muziką per **Bluetooth** įrenginį.

Prijungus nešiojamąjį įrenginį

Prijungus nešiojamąjį prietaisą naudojant 3,5 mm stereo laidą, prietaisas perjungia funkciją į nešiojamojo prietaiso. Galite girdėti įrenginio skleidžiamą muziką.



Pastaba

Jei nustatyta „Bluetooth“ prisijungimo blokavimo funkcija, „Bluetooth“ prisijungimas bus galimas tik įjungus „Bluetooth“ funkciją. (Psl. 21)

„BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas

Apie „BLUETOOTH“

„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų skleidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth** bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su **Bluetooth** bevieline technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis be laido **Bluetooth** technologija.

- Galimi prietaisai: Išmanusis telefonas, MP3 grotuvas, Notebook ir pan.
- „Bluetooth 5.4“ technologija
- Kodekas: SBC, AAC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth** bevieline technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose

Jūsų prietaiso ir Bluetooth sujungimas

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar **Bluetooth** bevielio ryšio technologija yra įjungta jūsų **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. **Bluetooth** įvesties šaltinį pasirinkite nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką  (**Bluetooth**).
 - Mirksės **Bluetooth** šviesos diodas (LED).
2. Įjunkite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį **Bluetooth** prietaiso pagalba, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas kaip „LG-SQM1 (XX)“.

Pastaba

- XX reiškia paskutinius du „**Bluetooth**“ adreso skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „**Bluetooth**“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „**Bluetooth**“ prietaise matysite „LG-SQM1 (08)“.
 - Kai kurie prietaisai sujungiami kitaip, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
3. Šį prietaisą sėkmingai prijungus prie **Bluetooth** prietaiso, **Bluetooth** šviesos diodas (mėlynas) lieka įjungtas.
 4. Klausykites muzikos. Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų **Bluetooth** įrenginyje, žr. savo **Bluetooth** įrenginio naudojimo instrukciją.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth** technologiją turite sujungtus elementą ir „**Bluetooth**“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - Yra kliūtis tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei **Bluetooth** ryšys gerai neveikia, pabandykite jį suporuoti dar kartą.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Šį įrenginį galite poruoti tik su vienu „**Bluetooth**“ prietaisu, poravimas su keliais prietaisais nepalaikomas.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkciją.
- Mėgaukitės „**Bluetooth**“ funkcija naudodamiesi išmaniuoju telefonu, MP3 grotuvu, nešiojamuoju kompiuteriu ir pan.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „**Bluetooth**“ ryšys, prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie elemento dar kartą.
- **Bluetooth** šviesos diodas mirksis, kai įrenginys nėra prijungtas prie **Bluetooth** įrenginio.

BLUETOOTH blokavimas (BT blokavimas)

Norėdami išvengti neplanuoto „**Bluetooth**“ prisijungimo, galite leisti „**Bluetooth**“ prisijungimą tik įjungus „**Bluetooth**“ funkciją.

Nuotolinio valdymo pultelio BT (**Bluetooth**) funkcijoje paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite **OPTICAL** mygtuką. Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus. Po to ši funkcija įjungiamą.

Norėdami išjungti šią funkciją, įjungus „**Bluetooth**“ funkciją paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PORT.IN**. Tada būsenos šviesos diodas (baltas) ir **Bluetooth** šviesos diodas (baltas) sumirksi du kartus. Po to ši funkcija išjungiamą.

! Pastaba

Net jei įjungiame „**Bluetooth**“ ryšio užraktą („ON“), ši garso sistema įsijungia naudojant automatinio įjungimo funkciją. Norėdami to išvengti, išjunkite automatinio įjungimo funkciją. (Psl. 18)

Garso reguliavimas

Ši sistema turi dvi iš anksto nustatytas erdvinio garso sritis. Norimą garso režimą galite pasirinkti paspaudę garso režimo mygtuką.

Garso efektai	Aprašymas
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
BASS BLAST	Sustiprina žemuosius tonus ir galingą garsą.

! Pastaba

- Jai įrenginys veikia tam tikru garso efektų režimu, kuriuose garsiakalbiuose gali nebūti garso arba jis gali būti tylus. Tai priklauso nuo garso režimo ir šaltinio – tai nėra įrenginio gedimas.
- Perjungus įvestį arba kartais netgi tik pakeitus garso failą, jums gali tekti iš naujo nustatyti garso efektų režimą.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys tinkamai neveikia.	- Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, Vuferis, tuomet įjunkite juos iš naujo. - Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite. - Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso maitinimas.
Nėra maitinimo	- Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį. - Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso	- Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. - Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite  (begarsis režimas) arba pakeiskite garso lygį. - Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	- Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistas arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas. - Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
Įrenginys neprijungtas prie Bluetooth prietaiso.	Išjunkite Bluetooth blokavimo funkciją. (psl. 21)

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą. • Nuotolinio valdymo pulteliu perjunkite DRC funkciją iš [ON] būsenos į [OFF]. • Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. • Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM].

PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Šis prietaisas gali palaikyti belaidžią sąsają.	• Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas. • Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
„Bluetooth“ prietaisas gali neveikti tinkamai ar skleisti triukšmą šiais atvejais.	• Kai prisiliečiate prie „Bluetooth“ prietaiso siųstuvo ar garso juostos. • Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli. • Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė) naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis. • Prijungdami prietaisą prie „Bluetooth“ prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito. • Kai prietaisas yra toli nuo „Bluetooth“ prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti netinkamai.

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.



Pagamintas pagal Dolby Laboratories licenciją.
Dolby, Dolby Audio ir dvigubo D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
	Tinklo budėjimas: 0,5 W Budėjimo: 0,5 W
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Maždaug 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm su kojele
Darbinė temperatūra	5 °C – 40 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5 % – 90 %
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	Dolby Audio, PCM
Įvestys	
OPT. IN (Skaitmeninė garso įvestis)	0 dBfs, optinis lizdas x 1
PORT. IN (Nešiojamoji įvestis)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo kištukinė jungtis) x 1
Stiprintuvai (RMS išvesties galia)	
Iš viso	40 W RMS
Priekis	20 W RMS x 2 (4 Ω , esant 1 kHz, 10 % THD)

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir šviaa šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

