

使用手冊

無線聲霸

使用機組前請先仔細閱讀本手冊並保留供未來使用。

型號


QP5W (QP5W, SPQP5W-W)

QP5 (QP5, SPQP5-W)

條形音箱快速指南

I 安裝和使用產品

1 將條形音箱用光纖線或 HDMI 接線連接至您的電視。

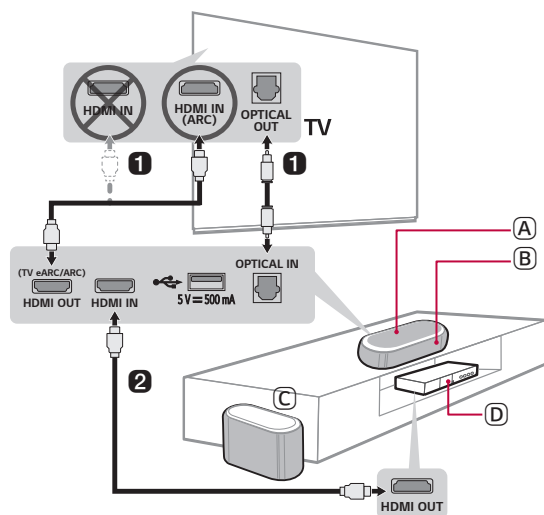

- (A) 條形音箱 (C) 無線重低音喇叭 - 在靠近音箱處安裝。
(B) 遙控器接收器/狀態 LED 燈 (→ 請參閱「狀態 LED 燈」，位於第 10 頁。) (D) 外接裝置 - (藍光播放器、遊戲主機等)

- ② 如您要使用外接裝置（例如，藍光播放器、遊戲主機等），透過 HDMI 接線將其連接到條形音箱。
- ③ 按下列順序連接到電源：無線重低音喇叭 → 條形音箱。然後，開啟音箱：與音箱自動建立連線時，無線重低音喇叭上的 LED 燈將亮起綠燈。（→ 請見第 6 頁的「產品連線」）。

④ 將產品搭配電視使用（→ 請參閱「連接到電視」，位於第 16 頁。）

- ① 重複按下**功能**  按鈕，直到三個 LED 燈中的第一個 LED 燈亮起白燈。
- ② 在電視的設定中，將輸出喇叭設定為 [HDMI ARC]、[光纖] 或 [外接喇叭]。

⑤ 透過 Bluetooth 將產品連接到您的智慧型手機（→ 請參閱「透過藍牙連線」，位於第 24 頁。）

- ① 輕觸智慧型手機上的**設定**  按鈕並選擇  **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（ 關閉 > >  開啟）
 - ② 按下 **Bluetooth 配對**  按鈕。一段時間後，三個 LED 燈中的第二個 LED 燈閃藍燈。
 - ③ 在智慧型手機上找到並輕觸產品。產品會以「LG QP5W / QP5 (XX)」顯示。
- 當產品透過 Bluetooth 連接到您的智慧型手機時，第一個和第二個 LED 燈會亮藍燈。

⑥ 連線到 LG Sound Bar 應用程式（→ 請參閱「透過智慧型手機使用 LG Sound Bar 應用程式連線」，位於第 27 頁。）

- ① 在您智慧型手機中的 Google Play 或 App 商店搜尋和安裝 **LG Sound Bar 應用程式**。
- ② 您可選擇 [設定] 中的 [說明]，進一步了解使用的更多資訊。

手動將條形音箱連線至無線重低音喇叭（→ 請參閱「手動連線到無線重低音喇叭」，位於 8 頁。）

如果在無線重低音喇叭的按鈕上看到紅色 LED 燈，這代表音箱未與喇叭連線。如果出現此情況，請以下列順序連線。

- ① 按下條形音箱上的**電源**  按鈕以關閉。
- ② 按下無線重低音喇叭底部的**配對 (PAIRING)** 按鈕。確認每個 LED 燈都閃綠燈。
 - 如果您仍在無線重低音喇叭的按鈕上看到紅色 LED 燈，再次按住無線重低音喇叭底部的按鈕。
- ③ 按下條形音箱上的**電源**  按鈕以開啟。
- ④ 建立連線時，您將看到在無線重低音喇叭底部的綠色 LED 燈亮起綠燈。

目錄

條形音箱快速指南

- 2 安裝和使用產品

安裝

- 6 產品連線

探索產品

- 9 正面
- 12 返回
- 14 瞭解遙控器

連接到電視

- 16 用光纖線連接
- 18 使用 LG Sound Sync（無線）連線
- 19 用 HDMI 接線連接

連接外接裝置

- 21 用 HDMI 接線連接
- 23 用光纖線連接

將產品當作音訊系統使用

- 24 透過藍牙連線
- 27 透過智慧型手機使用 LG Sound Bar 應用程式連線
- 29 連接至 USB 儲存裝置
- 31 語音回饋功能

安全注意事項

- 32 安全和規範

報告產品故障之前

- 35 疑難排解

附錄

- 37 規格
- 39 註冊商標和授權
- 40 開放原始碼軟體注意事項
- 40 處理產品

安裝


I 產品連線

您可以透過將條形音箱連線至無線重低音喇叭享受更豐富的聲音。

自動連線到無線重低音喇叭

安裝完成後，無線重低音喇叭將自動連線到條形音箱。按以下順序將條形音箱連線到重低音喇叭。

- ❶ 將電源線插入無線重低音喇叭底部的 DC IN 端子。
- ❷ 將連接到無線重低音喇叭的電源線插入插座。
- ❸ 將電源線插入 AC 轉接器。
- ❹ 連接 AC 變壓器到產品背面的 DC IN（AC 變壓器輸入）端子。
- ❺ 將連接到 AC 轉接器的電源線插入插座。

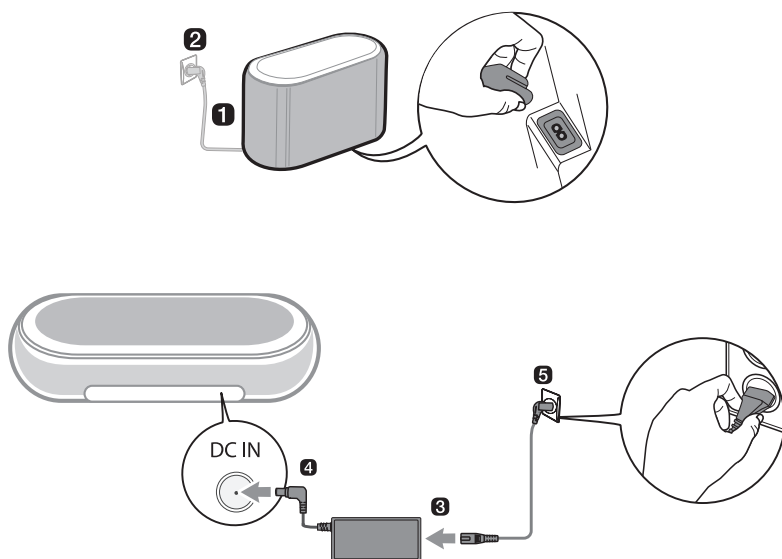

- ❻ 自動建立連線時，您將看到在無線重低音喇叭底部的 LED 燈亮起綠燈。

✓ 備註

- 務必使用隨附的 AC 轉接器。使用其他 AC 變壓器可能導致故障且可能導致產品保固失效。
- 使用鐵品材料，搬運時可能會出現褶皺，但這與產品效能無關。

查看無線重低音喇叭底部的 LED 以瞭解連線狀態


查看無線重低音喇叭底部的 LED 即可檢查瞭解連線狀態

LED 顏色	狀態
綠燈閃爍	正在連線
綠燈	連線成功
紅燈	連線訊號差，或者重低音喇叭待機中
熄滅	電源線未插入

手動連線到無線重低音喇叭

如果在無線重低音喇叭的按鈕上看到紅色 LED 燈，這代表音箱未與重低音喇叭連線。如果出現此情況，請以下列順序連線。


- 1 按下條形音箱上的**電源** ⑤ 按鈕以關閉。
- 2 按下無線重低音喇叭底部的**配對 (PAIRING)** 按鈕。查看無線重低音喇叭底部的 LED 是否閃綠燈。如果您仍在無線重低音喇叭看到 LED 亮紅燈，再次按住無線重低音喇叭底部的按鈕。

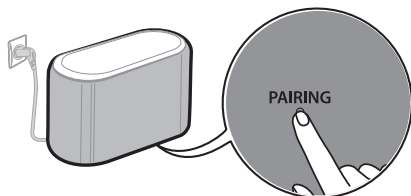

- 3 按下條形音箱上的**電源** ⑤ 按鈕以開啟。
- 4 建立連線時，您將看到在無線重低音喇叭底部的 LED 燈亮起綠燈。


備註

- 盡量將條形音箱安裝在靠近無線重低音喇叭的位置。條形音箱和無線重低音喇叭之間的距離越近，音質越好。
- 請確保條形音箱和無線重低音喇叭之間沒有障礙物。
- 為防止無線干擾，請在條形音箱或無線重低音喇叭與任何會產生強電磁波的外圍設備（例如無線路由器、微波爐等）之間保持至少 1 公尺的距離。

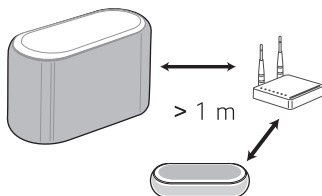

探索產品



I 正面

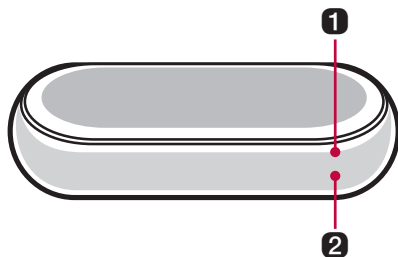

-
- ❶ 遙控器接收器** 該裝置會接收來自遙控器的無線訊號。
-

2 狀態 LED 燈

- 紅色/黃色/白色/藍色 LED 亮起來表示如輸入模式及音量等選項。
- 如果 15 秒內沒有輸入指令，狀態 LED 燈將自動變暗。當您按下按鈕時，狀態 LED 燈會再次亮起。

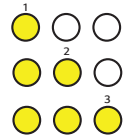
開啟電源/待機				
	開啟電源	紅燈閃爍		
	待機	紅燈		
音量				
	音量控制	黃色 - 提高音量：每當音量高於某個程度時，LED 燈就會一個接一個地亮起並變得更亮。 - 降低音量：每當音量低於某個程度時，LED 燈就會一個接一個地變暗並變得更暗。		
	靜音	黃色 (所有的燈都在閃爍)		
功能				
				
光纖 (OPTICAL) / HDMI ARC	Bluetooth 就緒	Bluetooth	HDMI IN	USB
白	藍光閃爍	藍燈	白	白

● 備註

- 為降低功耗，產品將在外接裝置無輸入訊號 15 分鐘後自動關閉。
-

如何中斷無線網路連線或無線裝置的連線

透過應用程式將自動電源功能設定為關閉，然後關閉產品。

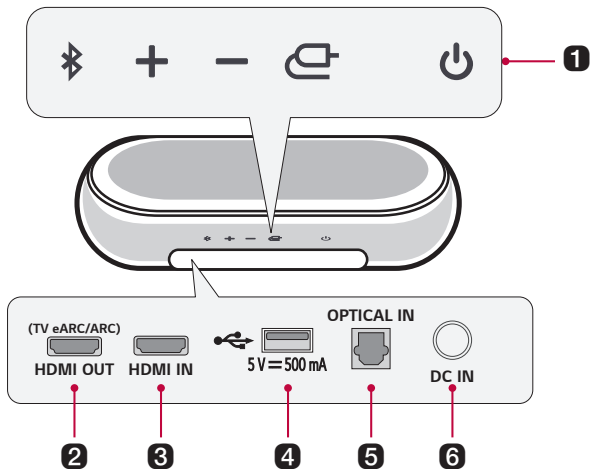

1 Bluetooth 配對

此功能會讓您將智慧型手機等 **Bluetooth** 裝置與本產品配對三分鐘。
(→ 請見第 24 頁的「透過藍牙連線」)。

讓您可將 LG 電視與該產品配對三分鐘。(→ 請見第 18 頁的「使用 LG Sound Sync (無線) 連線」)。

音量

這將會調整調節喇叭音量。

功能

重複按下按鈕，選擇想要的功能或輸入模式。

狀態	說明
光纖 / HDMI ARC	連接產品到支援光纖纜線、ARC、E-ARC，或 LG Sound Sync 的電視。
藍牙	- 透過 Bluetooth 連接產品 - 連接產品到支援 LG Sound Sync (無線) 的電視
HDMI IN	連接產品到 HDMI 輸入連接埠
USB	連接產品到 USB 儲存裝置


電源

這將開啟/關閉產品。


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	插入 HDMI 接線以將電視連接到產品。
3	HDMI IN	插入 HDMI 接線以將外接裝置連接到產品。
4	USB 連接埠	插入 USB 儲存裝置以使用產品欣賞音樂。
5	OPTICAL IN	插入光纖線以將條形音箱連接到產品。
6	DC IN	插入 AC 變壓器到產品中。

瞭解遙控器

您可以使用遙控器控制產品的所有功能，從開啟/關閉電源到啟用電影音效。

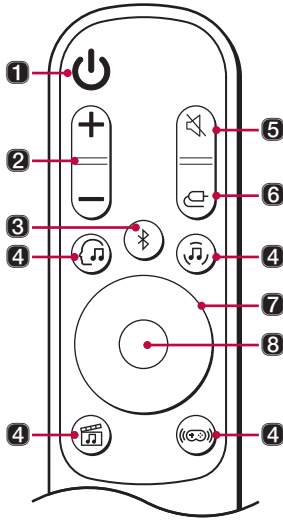

電池更換

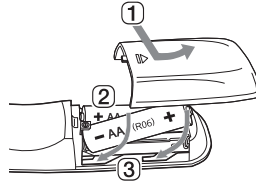

使用 AA 1.5V 電池。按照指示的說明將兩顆電池插入遙控器，以更換電池。


① 打開遙控器背面的電池蓋。

② 將電池的 + 和 - 端按標記放入。

③ 闔上電池蓋。

如果更換錯誤類型的電池，可能有引起火災或爆炸的風險。

① 電源	將產品開啟/關閉
② 音量	調整音量
③ Bluetooth 配對	此功能會讓您將智慧型手機等 Bluetooth 裝置與本產品配對三分鐘。 (→ 請見第 24 頁的「透過藍牙連線」)。 讓您可將 LG 電視與該產品配對三分鐘。(→ 請見第 18 頁的「使用 LG Sound Sync (無線) 連線」)。

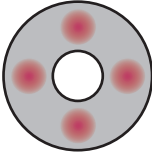4 AI Sound Pro 	人工智慧會選擇適合您內容的最佳聲音設定。
音樂（標準） 	體驗來自 MERIDIAN 的優質音響技術。
Cinema（劇院） 	播放類似於電影院 3D 音效的內容。
遊戲 	將遊戲音效最佳化。
5 靜音 	這將關閉產品的聲音。
6 功能 	重複按下按鈕，選擇想要的輸入模式或功能。
7 上/下/左/右 	 上/下：按下按鈕即可調整低音喇叭音量 左/右：如果您要播放上一首歌曲，請按向左按鈕。如果您要播放下一首歌曲，請按向右按鈕。
8 播放/暫停 	

連接到電視


將產品連接到電視或光束投影機，享受豐富、高品質的聲音。這項產品被設計增強您喜愛的節目的真實感，例如戲劇和體育廣播。

用光纖線連接


使用光纖線將本產品連接至電視，將電視的音訊傳輸到本產品。您可以為原始音訊增添各種 3D 效果，讓房間充滿深厚豐富的音效。

用光纖線連接後看電視


- ❶ 如果數位線末端有蓋，先拆下兩端的蓋子。

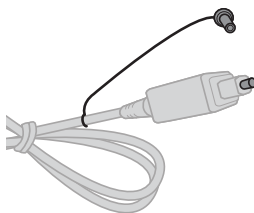

- ❷ 使用光纖線將產品背面的光纖輸入（OPTICAL IN）端子連接到電視上的光纖輸出（OPTICAL OUT）端子，如圖所示。

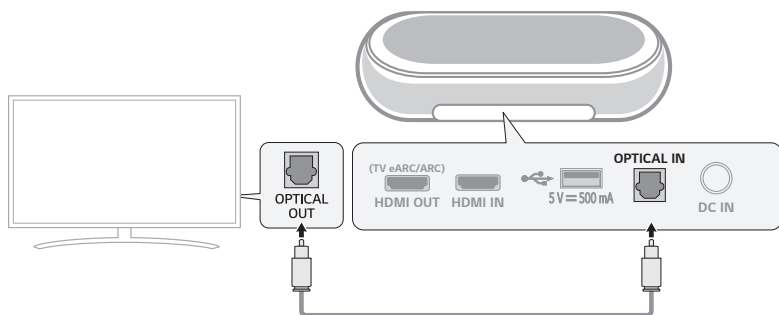

- 3** 重複按下**功能**  按鈕，直到三個 LED 燈中的第一個 LED 燈亮起白燈。

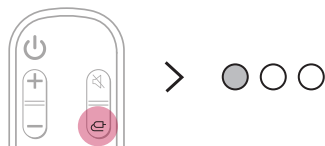

- 4** 按下電視遙控器上的**設定**按紐以進入[喇叭]選單，將輸出喇叭設定為[光纖]或[外接喇叭]。依據電視製造商的不同，設定和功能表項目可能也會不同。

✓ 備註

- 如果光纖輸入訊號和 ARC 訊號同時嘗試連接，ARC 訊號將優先處理。

當您使用 LG 電視時

如果使用光纖線將電視連線到產品，您可使用 LG TV 遙控器調整音量。您只能在支援 LG TV Sound Sync 功能的電視上執行此操作。查閱電視的使用者手冊，瞭解您的電視是否受支援。

可透過 LG 電視遙控器控制的功能

音量，開啟/關閉靜音

✓ 備註



- 將產品與 LG 電視遙控器一起使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動應用於產品。
- 即使將本產品連接到 LG 電視後，您仍然可以使用產品的遙控器。
- 如要使用 LG Sound Sync，您可能需要更改電視的聲音設定。這可能會因電視而異。

使用 LG Sound Sync（無線）連線

如果使用 LG Sound Sync（無線）將電視連線到產品，您可使用 LG TV 遙控器調整音量。查看電視使用者手冊，瞭解您的電視是否支援。

無線連線後看電視

- 1 重複按下**功能**Ⓜ按鈕，直到三個 LED 燈中的第二個 LED 燈閃藍燈。
或者按下 **Bluetooth 配對** Ⓜ 按鈕。一段時間後，三個 LED 燈中的第二個 LED 燈閃藍燈。
- 2 按下電視遙控器上的**設定**按鈕，進入[喇叭]選單，將輸出喇叭設定為[LG Sound Sync（無線）]。
- 3 當產品透過 **Bluetooth** 連接到電視時，三個 LED 燈中的第一個和第二個 LED 燈亮起藍燈。

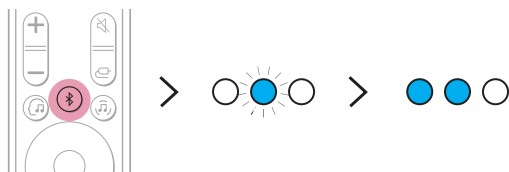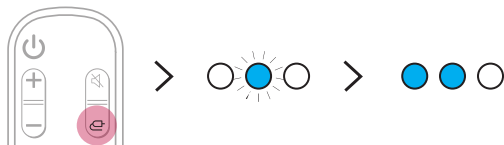

備註


- 第一次使用 LG Sound Sync（無線）連線後重新連線時，藍色 LED 燈立即亮燈。
- 將產品與 LG 電視遙控器一起使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動應用於產品。
- 即使將本產品連接到 LG 電視後，您仍然可以使用產品的遙控器。
- 如果您使用**電源**Ⓜ按鈕關閉產品電源，LG Sound Sync（無線）將中斷連線。
- 依據使用的電視，即使使用 **Bluetooth** 功能連線，產品可能連線到 LG TV。

I 用 HDMI 接線連接


透過使用 HDMI 接線將電視連接到本產品，您可以將電視音訊傳輸到本產品。為原始音訊增添各種 3D 效果，讓房間充滿深厚豐富的音效。

用 HDMI 接線連接後看電視

- 1 使用 HDMI 接線，將本產品背面的 **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子，如圖所示。

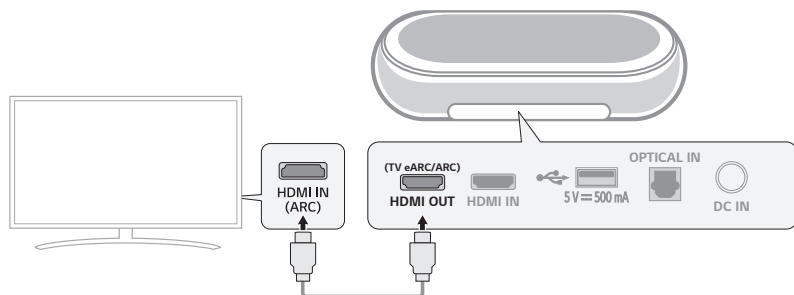

- 2 重複按下 **功能** 按鈕，直到三個 LED 燈中的第一個 LED 燈亮起白燈。

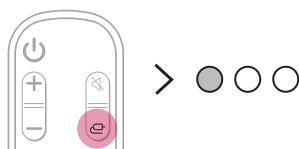

- 3 按下電視遙控器上的 **設定** 按鈕以進入 [喇叭] 選單，將輸出喇叭設定為 [HDMI ARC]。依據電視製造商的不同，設定和功能表項目可能也會不同。

備註

- E-ARC 支援 DTS-HD Master Audio™、DTS:X®、Dolby TrueHD 和 Dolby Atmos® 等高品質音訊。
- 如果您希望使用 Dolby Atmos® 或 DTS:X®，連接的裝置及其內容應支援 Dolby Atmos® 或 DTS:X®。
- 在從 **設定** 選單開啟 eARC 之前，請確保您的電視支援 eARC 功能。有關如何使用此功能的更多資訊，請參閱您電視的使用者手冊。設定可能因電視而異。
- 使用帶有 HDMI 標誌的經認證接線。

SIMPLINK

- SIMPLINK 是指可讓您使用單個電視遙控器輕鬆操作透過 HDMI 連接到 LG 電視的音訊裝置或播放器的 HDMI-CEC 功能。
 - 可使用相容 SIMPLINK 的 LG 電視遙控器控制的功能：電源開啟/關閉、音量控制、靜音開啟/關閉等。
- 有關如何設定 SIMPLINK 的更多資訊，請參閱 LG 電視的使用者手冊。



● 備註

- 根據產品或其他連接的裝置的狀態，SIMPLINK 功能可能無法正常運作。
 - HDMI-CEC 功能在各電視製造商的名稱：LG SIMPLINK、索尼 BRAVIA Sync/Link、飛利浦 EasyLink、三星 Anynet+ 等。
-

連接外接裝置


透過將產品連接到遊戲主機或藍光播放器等裝置，以更真實的方式體驗電影和遊戲。

I 用 HDMI 接線連接


您可以使用 HDMI 接線將電視或外接裝置連接到產品，以獲得深厚、美妙的聲音。

透過 HDMI 連接外接裝置

- 1 連接外接裝置，例如 DVD 或藍光播放器。按照下圖，將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接到產品背面的 **HDMI IN** 端子。
- 2 使用 HDMI 接線，將本產品背面的 **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

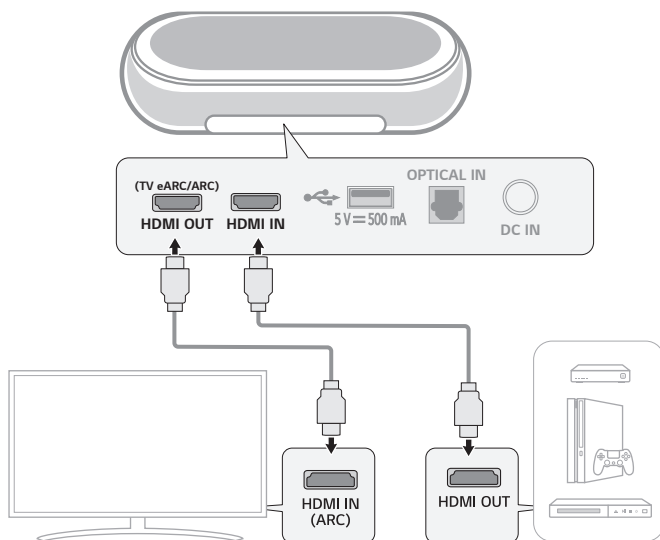

- 3** 重複按下**功能**  按鈕，直到所有 LED 燈中亮起白燈。

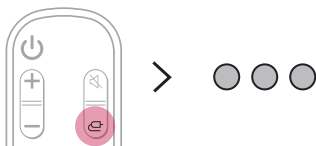

- 4** 當外接裝置正確連接到產品時，您可以聆聽裝置的聲音。

✓ 備註


- 請檢查外接裝置（例如，藍光播放器或電視）設定選單中的音訊輸出設定。音訊輸出應設定為 [無編碼]、[位元串流]、[自動] 或 [傳遞]。有關如何設定輸出的更多資訊，請參閱外接裝置的使用者手冊。
- 使用帶有 HDMI 標誌的經認證接線。

用光纖線連接


您可以使用光纖線將電視或外接裝置連接到產品，以獲得深厚、美妙的聲音。

透過光纖線連接外接裝置

- 1** 使用光纖線將本產品背面的**光纖輸入 (OPTICAL IN)**端子連接到外接裝置的**光纖輸出 (OPTICAL OUT)** 端子（例如電視、藍光播放器）如圖所示。

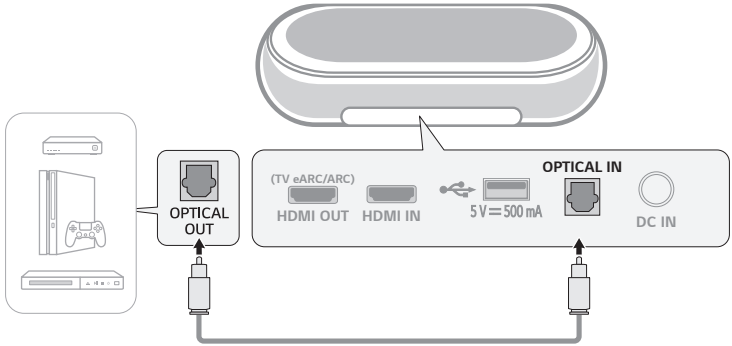

- 2** 重複按下**功能** 按钮，直到三個 LED 燈中的第一個 LED 燈亮起白燈。

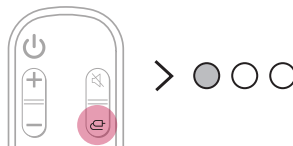

將產品當作音訊系統使用

I 透過藍牙連線

您可播放儲存在 **Bluetooth** 裝置上的音樂檔案，或執行音樂應用程式，使用此產品欣賞音樂。

請先檢查以下內容。


- 要連接到本產品的 **Bluetooth** 裝置應符合以下規格。
 - 版本：4.0 或以上
 - 編解碼器SBC、AAC
- 將裝置連接到產品的步驟可能因 **Bluetooth** 裝置類型和型號而異。有關如何連接裝置的更多資訊，請參閱外接裝置的使用者手冊。

從智慧型手機的**設定**選單中選擇 [**Bluetooth**]。


設定選單項目可能因您的智慧型手機製造商和型號而異。

1 開啟產品。

2 按下 **Bluetooth 配對** 按鈕。三個 LED 燈中的第二個 LED 燈閃藍燈。

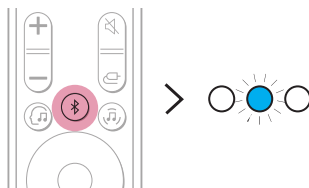

3 輕觸智慧手機上的**設定** (⚙️/⚙️) 按鈕選擇 **Bluetooth**。

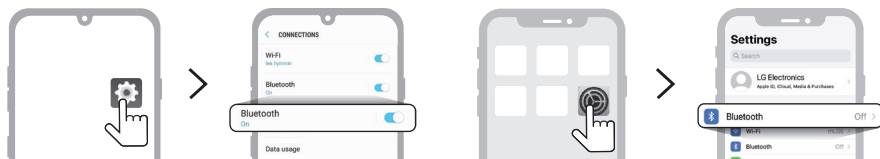

<Android 手機>


<iPhone>

4 開啟 **Bluetooth** 功能。( 關閉 >  開啟)


- 5 您將在智慧型手機上看到可連接裝置清單。
尋找並輕觸「LG QP5W / QP5 (XX)」。



- 6 當產品透過 **Bluetooth** 連接到智慧型手機時，藍色 LED 燈會停止閃爍。

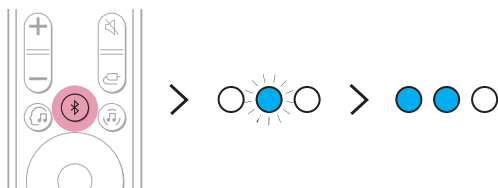

- 7 如果您找不到產品「LG QP5W / QP5 (XX)」，請在 Android 智慧型手機上輕觸畫面右上角的**更新** 圖按鈕，或在 iPhone 上關閉 **Bluetooth** 並重新開啟。

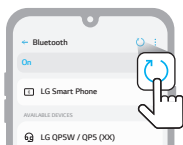


<Android 手機>



<iPhone>

- 8 執行音樂應用程式並在智慧型手機上聽音樂。

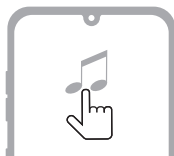

● 備註

- **Bluetooth** 裝置離產品越近，您的連線訊號就越好。
 - 如果您按下產品的 **Bluetooth 配對** 按鈕並選擇了 **Bluetooth** 選項，但無法連線到 **Bluetooth** 裝置，藍色 LED 燈會閃爍 3 分鐘。檢查 **Bluetooth** 裝置的狀態。
 - 使用 **Bluetooth** 時，應將音量調整到合適的程度。
 - XX 是產品 MAC 位址的最後 2 位數字。例如，如果 MAC 位址是 9C:02:98:4A:F7:08，將顯示為「LG QP5W / QP5 (08)」。
-

透過智慧型手機使用 LG Sound Bar應用程式連線

請使用 LG Sound Bar應用程式，方便執行產品的各種功能。

請先檢查以下內容。

- LG Sound Bar應用程式提供下列版本。
 - Android™ OS：版本 5.0 或以上
 - iOS OS: 版本 10 或以上

安裝應用程式

在您的智慧型手機上安裝 LG Sound Bar應用程式。如要安裝 LG Sound Bar應用程式，您可使用 QR 代碼掃描應用程式掃描 QR 代碼或從 Google Play 或 App Store 下載。

使用 QR 碼下載

- ❶ 使用 QR 代碼掃描應用程式掃描下面的 QR 代碼。
- ❷ 您將被引導到可下載 LG Sound Bar應用程式的頁面。輕觸應用程式下載。



（Android 手機作業系統）



（iPhone 作業系統）

從 Google Play 或 App Store 下載。

前往智慧型手機上的 Google play 或 App Store 並搜尋 **LG Sound Bar**應用程式進行安裝。



Android 手機



iPhone

● 備註

- 設定選單項目可能因您的智慧型手機製造商和作業系統而異。
 - Google、Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。
-


I 連接至 USB 儲存裝置

透過將包含音樂檔案的 USB 儲存裝置連接到產品，欣賞高品質的音效。


連接產品到 USB 儲存裝置

1 將 USB 儲存裝置插入產品背面的 USB 連接埠。


- 本產品無法播放透過 USB 儲存裝置集線器或 USB 儲存裝置接線連接的任何裝置。
- 本產品無法連接到任何需要安裝單獨裝置驅動器的 USB 儲存裝置、USB 類型的 MP3 播放器或讀卡機。

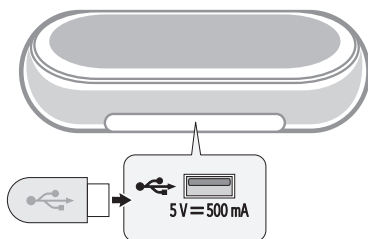

2 重複按下**功能**⏻按鈕，直到三個 LED 燈中的第一個和第三個 LED 燈亮起白燈。

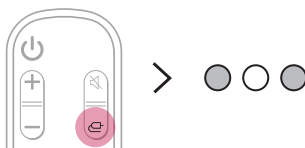

3 按下遙控器上的**播放/暫停**⏮️按鈕，欣賞音樂。

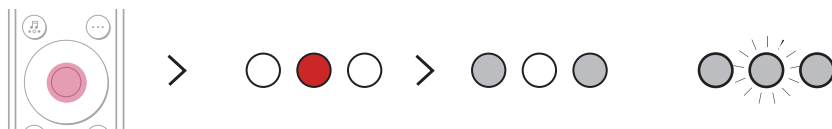

播放

暫停

✓ 備註

- 具有大儲存容量的 USB 裝置可能需要幾分鐘才能瀏覽檔案。
- LG Electronics 對任何資料遺失概不承擔責任。請總是備份 USB 儲存裝置上的資料，以盡量減少因資料遺失造成的損失。
- 僅支援 FAT16/FAT32/NTFS 格式。不支援 exFAT 格式。

支援的 USB 儲存裝置

MP3 播放器	快閃 MP3 播放器
USB 隨身碟	USB 2.0 或以上版本

該產品無法識別一些 USB 儲存裝置。

可播放檔案規格

檔案副檔名	取樣率	位元速率
MP3	32 kHz ~ 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz ~ 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

檔案副檔名	取樣率
FLAC (16 位元/24 位元)	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
WAV (16 位元/24 位元)	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

- 可播放檔案的數量：不超過 2,000
- 目錄最大數量：不超過 200
- 本產品無法播放受 DRM（數位版權管理）保護的檔案。
- 本產品無法播放 USB 儲存裝置中的影片檔案。

■ 語音回饋功能

當您選擇功能或聲音時，會利用語音來引導產品的目前狀態。
您可以用應用程式來開啟或關閉此功能。

安全注意事項

安全和規範



小心

有發生電擊的危險請勿開啟



小心：以降低發生電擊的危險。請勿移除上蓋（或後蓋），內無使用者自行維修的零件，請由合格維修人員進行。



正三角形內有箭頭的閃電符號，在提醒使用者產品機體內有未絕緣的高壓電，強度足以使人觸電。



正三角形內的驚嘆號在提醒使用者，要注意使用手冊內的重要操作及維護說明內容。

警告：

- 請勿將本產品放置於雨水或濕氣中，以避免發生火災或電擊的危險。
- 請勿將本設備安裝在書櫃等密閉空間中。

小心：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品 (如電蚊拍)。此產品可能因電擊而故障。
- 不可在設備上放置火源，如燃燒的蠟燭等。
- 請勿擋住通氣口。遵守製造商的安裝指示。機體上的開口處為通風用途及確保產品正常運作，且避免發生過熱的情況。請勿將產品置於床鋪、沙發或地毯等表面上，以免擋住開口處。請勿將本產品安裝於書櫃或架子等密閉處，除非有適當的通風設施或遵守製造商的指示。
- 本儀器不得觸碰到水（滴水或潑水），花瓶等有液體的器皿不得放置於裝置上。
- 關於產品標識與電源供應額定值等安全標明資訊，請參見在產品底部或其他表面上的主標籤。
- 請留意勿使孩童將手或任何物件放入喇叭的「出音孔」中。
 - 出音孔：喇叭箱體上的孔洞可提供豐富的低音效果。（外殼）

電源線注意事項

Power Plug屬於斷電裝置。發生緊急事故時，必須可立即處理Power Plug。

檢閱本使用手冊的規格頁面，確定當前要求。

請勿使牆上的電源插座過載。若電源插座過載，電源插座、延長線鬆脫或損壞，電源線磨損或電線絕緣層損壞或破裂，皆可能產生危險。發生以上任何一種情況皆可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置電線，一旦發現電線損壞或外觀劣化，請將電線拔下，停止使用該裝置，並交由取得授權的服務中心為您更換相同的零件。

請保護電源線以避免其遭到實體或機械傷害，例如，被扭絞、扭曲、捏夾、被門夾住或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座與電源線從裝置延伸出來的位置。

對於使用配接器的型號

產品 只可使用本裝置提供的 AC 轉接器。請勿使用由其他裝置或其他製造商提供的電源供應。使用其他電線或電源供應可能導致裝置故障並使保養失效。

對於使用雷射裝置的型號：



本產品採用雷射系統。為確保正確使用本產品請仔細閱讀本使用手冊，並妥善保存以供日後參考。如裝置需要維修，請聯繫授權服務中心。使用非文中所明確說明的控制、調整或進行步驟可能會導致危險的輻射暴露。為避免直接暴露於雷射光束，切勿嘗試打開機殼。

適用於使用電池的型號

本裝置採用可攜式電池或蓄電池。

小心：如果替換電池的類型錯誤，可能會有發生火災或是爆炸的風險。

內置電池的型號

請勿在氣壓低於 11.6 kPa 和海拔高於 15000 m 處儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中，或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

符號			
~	表示交流電 (AC)。	⏻	表示待機。
==	表示直流電 (DC)。	I	表示「ON」(電源)。
⏚	表示第二級 (Class II) 設備。	⚡	表示危險電壓。

報告產品故障之前

疑難排解

如果您使用產品時遇到以下問題，請進行多次檢查，因為可能不是故障。

一般錯誤

問題	解決方案
本產品無法正常運作	- 從產品上拔下電源線和任何外接裝置，例如電視、重低音喇叭或擴音器，然後重新插入。 - 請注意，過去的產品設定可能會遺失。
系統電源未開啟	- 電源線是否正確插入插座？ - 將電源插頭正確插入到插座。
沒有聲音	- 音量是否設定為最低？ - 按下遙控器上的音量   按鈕調高音量。 - 如果您使用的是機上盒、攜帶型裝置或 Bluetooth 裝置等外接裝置，請調整外接裝置的音量。 - 靜音功能是否啟動？ - 如果三個 LED 燈全部閃爍黃燈，則靜音功能已開啟。按下靜音  按鈕取消靜音。 - 是否根據連接的外接裝置選擇了正確的產品功能？ - 按下功能  按鈕檢查您是否選擇了正確的功能。
重低音喇叭沒有發出聲音	- 本產品是否正確連線到無線重低音喇叭？ - 如果無線重低音喇叭底部的 LED 閃綠燈或亮紅燈，表示未連線。如果已建立連線，將亮綠燈。將產品重新連線到無線重低音喇叭。（→ 請見第 6 頁的「產品連線」）。
遙控器無法正常運作	- 使用遙控器時，請將其指向本產品的正面。 - 在產品 7 公尺半徑範圍內使用遙控器。 - 根據需要更換新電池。
LG Sound Sync 不運作	- 請檢查您的電視是否支援 LG Sound Sync。 - 檢查電視是否透過光纖線正確連接到產品 - 按下電視遙控器上的設定按鈕，檢查在 [LG Sound Sync] 中是否開啟該功能。

本產品音量低

- 檢查以下內容並相應地更改設定。
 - 當產品連線到電視時，按下電視遙控器上的**設定**按鈕，選擇[喇叭]選單，然後將[數位音效輸出]設定從[PCM]更改為[自動]或[位元串流]。
 - 如果本產品是連線到 DVD 播放器或藍光硬碟播放器等播放裝置，請前往所連接裝置的設定選單。將 [數位聲音輸出] 設定從 [PCM] 更改為 [主要傳遞] 或 [位元串流]。將連接的裝置的 [DRC] 設定為 [關閉]。

產品無法辨識 USB 儲存裝置

- 本產品可能不支援 USB 儲存裝置的檔案格式。格式化 USB 儲存裝置並重新連接。進行格式化時，請參考產品支援的 USB 儲存裝置格式，選擇合適的檔案格式。（→ 請見第 29 頁的「連接至 USB 儲存裝置」）。

無法配對 Bluetooth 裝置

- 按下 **Bluetooth** 裝置上的設定按鈕，檢查 **Bluetooth** 功能是否開啟。如果 **Bluetooth** 已啟用，請將其關閉再打開，然後重試。
 - 清除本產品和 **Bluetooth** 裝置之間的任何障礙物。
 - 根據 **Bluetooth** 裝置類型或周圍環境，**Bluetooth** 配對（連線）可能無法正常運作。
-

附錄

規格

一般	
耗電量	請參閱主標籤。
AC 變壓器	• 型號：DA-65F19 • 製造商：Asian Power Devices Inc. • 輸入：100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • 輸出：19 V $\overline{\text{---}}$ 3.42 A
尺寸（寬 x 高 x 深）	約 296.0 mm x 59.9 mm x 126.0 mm
操作溫度範圍	5°C - 40°C
操作濕度範圍	5 % - 60 %
匯流排電源供應器 (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
可用的數位輸入音訊取樣頻率	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
可用的數位音訊輸入格式	Dolby Atmos [®] 、Dolby Audio [™] 、DTS:X [®] 、DTS-HD、PCM

輸入/輸出	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p)，（光纖音訊連接端子）× 1
HDMI IN	19-針（類型 A，HDMI [™] 連接端子）× 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-針（類型 A，HDMI [™] 連接端子）× 1 應用 HDCP 2.3 的 4K 來源支援 4K 解析度。

擴大機（RMS 輸出）	
全部	320 W RMS
正面	20 W RMS×2（阻抗：4 Ω，THD 10 %）
中心	20 W RMS（阻抗：4 Ω，THD 10 %）
頂部	20 W RMS×2（阻抗：4 Ω，THD 10 %）
低音喇叭	220 W RMS（阻抗：3 Ω，THD 10 %）

無線重低音喇叭	
電源規格	請參閱無線重低音喇叭上的的主標籤。
耗電量	請參閱無線重低音喇叭上的的主標籤。
類型	單音路雙喇叭
阻抗	3 Ω
額定功率	220 W RMS
最大功率	440 W RMS
尺寸（寬 x 高 x 深）	約 388.0 mm x 291.0 mm x 185.0 mm

- 如設計及規格有任何變更，恕不另行通告。

註冊商標和授權

所有商標和商業名稱為其各自所有者的財產。



Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos 和 double-D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。Dolby Laboratories 授權製造。未發布的機密資訊。版權所有 © 2012 – 2020 Dolby Laboratories。保留所有權利。

有關 DTS 專利聲明，請參閱 <http://patents.dts.com>。依據 DTS, Inc.（公司總部位於美國／日本／台灣）授權製造或依據 DTS Licensing Limited（其他所有公司）授權製造。DTS、DTS:X 和 DTS:X 標誌是 DTS, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或商標。© 2020 DTS, Inc. 版權所有。

Bluetooth®字樣和圖標是Bluetooth SIG，Inc.所擁有的註冊商標，LG Electronics已獲得許可，得使用所有此類商標。

其他商標和商品名稱均屬於各商標之所有者。

HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

「Made for iPhone」及「Made for iPod」表示電子配件專為分別連接至 iPhone 或 iPod 而設計，並經開發商認證符合 Apple 效能標準。Apple 對本裝置的操作，是否符合安全性法規標準等概不負責。請注意，如搭配 iPhone 或 iPod 使用本裝置，可能會影響無線效能。

■ 開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代码授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代码，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

■ 處理產品

運送產品時

請保留原廠紙箱與包裝材料。若您需要運送本產品，請依照產品出廠時的包裝方式重新包裝，以達最佳的保護效果。

保持表面清潔

- 切勿在本產品附近使用揮發性液體，如殺蟲劑。
- 大力擦拭本產品表面可能會損壞表面。
- 切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長時間接觸。

清潔產品

請使用柔軟的乾布清潔產品。如表面非常骯髒，使用沾有中性清潔劑的微濕軟布擦拭。請勿使用酒精、揮發油或稀釋劑等強力溶劑擦拭，以免損害本產品表面。

