

MUSICflow H4 Portable

VIDĒĀ Hi-Fi AUDIO

Bezvadu daudzzonu sistēma

Modelis : NP8350 / NP8350B
NP8350W / NP8350D

LATVIEŠU | LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiēt šo instrukciju neskaņotāja tuvumā nākotnē.

Autortiesības © 2015-2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

www.lg.com

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

**ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET**



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu elektrisko spriegumu, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu

saņemt elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai ražotājiem. Citu elektrības kabelu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vajļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanas, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespīšanas durvis vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

UZMANĪBU:

- Nepieļaut iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietot uz iekārtas ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegtais sveces.
- Neatvērt ierīci, lai nodrošinātu aizsardzību pret ugunsgrēku vai elektrotiecienu. Vērsieties tikai pie kvalificētiem darbiniekiem.
- Neatstāt ierīci apsildes iekārtu tuvumā vai nepieļaut saskari ar tiešu saules gaismu, nodrošināt aizsardzību pret mitrumu vai mehāniskiem triecieniem.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ļoti netīra, lietojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt ierīces virsmu.
- Ierīces tuvumā nelietojiet gaistošos šķidrumus, piemēram, izsmidzināmos insekticīdus. Virsmu var bojāt arī slaucīšana, stingri spiežot uz virsmu. Nepieļaut gumijas vai plastmasas produktu ilgstošu saskari ar ierīci.
- Nenovietojiet iekārtu virs transportlīdzekļa gaisa spilvena. Kad gaisa spilvens atveras, tā var radīt savainojumu. Nostipriniet iekārtu pirms lietošanas mašīnā.
- Neatstājiet iekārtu nestabilā vietā, tādā kā augstā plaukti. Tā var nokrist skaņas vibrācijas ietekmē.

Nederīgo bateriju un akumulatoru izņemšana (TIKAI produktiem ar iebūvētu akumulatoru)

Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru un vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.

Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

UZMANĪBU: Lietotājs nedrīkst nomainīt ierīces iekšējo litija bateriju, jo, darot to nepareizi, pastāv eksplozijas risks. Bateriju pret tāda paša tipa bateriju nomaina speciālists.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotiem, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

UZMANĪBU, izmantojot šo produktu zema mitruma apstākļos

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statistiskā elektrība.
- Šo produktu ir ieteicams izmantot pēc pieskaršanās kādam metāla priekšmetam, kas vada elektrību.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Galvenās funkcijas
- 6 Piederumi
- 6 Ievads
- 7 Produkta pārskats

2 Savienošana

- 8 Iekārtas uzlādēšana
- 8 – Uzlādes statusa pārbaude
- 8 Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums
- 8 – Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)
- 9 Lietojumprogrammas "Music Flow Player" instalēšana
- 10 – Darba uzsākšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 11 Skafļruņa savienošana ar mājas tīklu
- 11 – Vienkāršais savienojums (EZ iestatne)
- 12 – Skafļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (Android)
- 15 – Skafļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (iOS)
- 19 Skafļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)
- 19 – Papildu skafļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
- 21 – Papildu skafļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi metodi (Android)
- 23 Bridge izmantošana
- 23 – Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar mājas maršrutētāju)
- 24 – Kā bezvadu paplašinātājs
- 26 Datora multivides servera izmantošana
- 26 – Music Flow PC Software Windows operētājsistēmai
- 27 – Nero MediaHome 4 Essentials Mac operētājsistēmai

3. Eksploatācija

- 28 Pamatdarbības
- 28 –  pogas izmantošana
- 28 Mūzikas baudīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 29 – Sākuma izvēlnes pārskats
- 30 – Sānu izvēlnes pārskats
- 30 – Dziesmas atskaņošana
- 32 – Atskaņošanas pārskats
- 33 – Grupas atskaņošana
- 35 – Atskaņošana bez pārtraukumiem
- 36 Skafļruņa iestatīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 37 – Iestatījumu izvēlnes pārskats
- 37 – Izvēlne [General]
- 38 – Izvēlne [Speakers]
- 38 – Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]
- 39 – Izvēlne [Account management]
- 39 – Izvēlne [Time Zone]
- 39 – Izvēlne [Advanced Settings]
- 41 – Izvēlne [Chromecast]
- 42 – Izvēlne [Version Info.]
- 42 – Izvēlne [Open source licenses]
- 42 Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana
- 42 – Par Bluetooth
- 42 – Bluetooth profili
- 42 – Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces
- 44 Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces
- 44 Gaidstāves režīms
- 44 – Gaidstāves režīms
- 44 – Tīkla gaidstāves režīms
- 45 Skafļruņa atiestāde
- 45 – Skafļruņa atiestatīšana
- 45 – Tīkla tilta Music Flow R1 atiestatīšana

4. Traucējumu novēršana

- 46 Traucējumu novēršana
- 46 – Vispārēji
- 47 – Tīkls
- 48 – Lietojumprogramma un datora programmatūra

5. Pielikums

- 49 Failu prasības
- 49 Preču zīmes un licences
- 50 Par statusa LED indikatoru
- 51 Specifikācijas
- 52 Skaļruņa apkope un transportēšana
- 52 Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem
- 53 LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1

2

3

4

5

Galvenās funkcijas

Paredzēts iPod/iPhone/iPad vai Android ierīcei

Ļauj baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad vai Android ierīces, izveidojot t vienkāršu savienojumu.

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Ļauj klausīties mūziku no jūsu portatīvās ierīces.

Lietojumprogramma Music Flow Player

Ļauj klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu viedierīcē.

Jūs varat pārvaldīt šo skaļruni ar savu iPod touch/iPhone/iPad vai Android ierīci caur lietojumprogrammu Music Flow Player.

Šim skaļrunim un jūsu viedierīcei jābūt pieslēgtai vienam un tam pašam tīklam. Apmeklējiet Apple "App Store" vai Google "Play Store", vai izmantojiet tālāk norādīto QR kodu, lai sameklētu "Music Flow Player" lietojumprogrammu. Sīkāku informāciju par to skatiet 9. lpp.



(Android OS)




(Apple iOS)

- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas un viedierīces iestatījumiem lietojumprogramma Music Flow Player var nedarboties pareizi.
- Dažas viedierīces var nebūt saderīgas ar šo skaļruni.

Piederumi

Lūdzu, pārlicinieties, vai komplektā iekļauti visi piederumi.

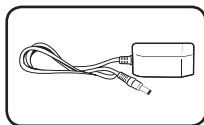

Mainstrāvas adapteris (1)

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



Piezīme


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.



Uzmanību

Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Produkta pārskats

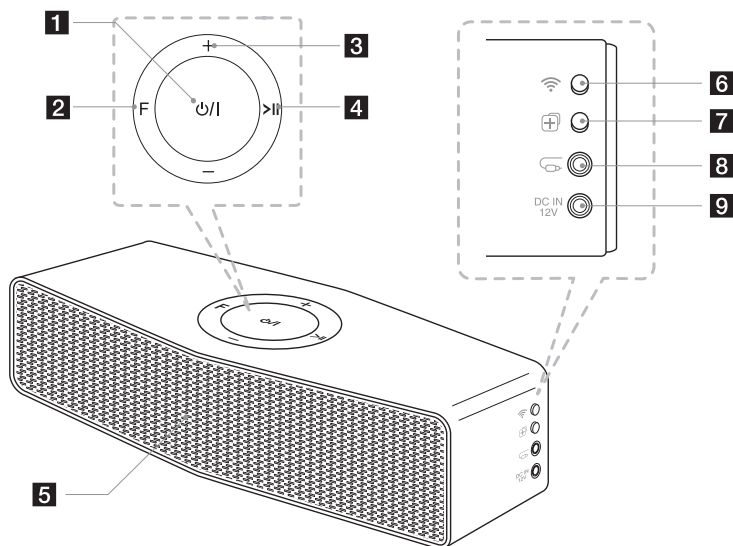

1 **⏻ / |** (Gaidstāve/ieslēgts)

2 **F** (Funkcija): Izvēlas funkciju un ievades avotu.

3 **-/+** (Skaļums)

4 **>||** (Atskaņot/Apturēt): Sāk vai apstādina atskaņošanu.

5 Skaļrunis

6 **📶 (Wi-Fi)**: Pieslēdz sākotnējo Music Flow produktu jūsu tīklam ar bezvadu savienojumu. (12. lappuse)


7 **🔌 (Pievienot)**: Pievieno jūsu tīklam papildu Music Flow produktu (gadījumā, ja ir pievienots viens vai vairāki Music Flow produkti).

8 **🔊 (Portatīvā ieeja)**: Pievieno ārējo ierīci.

9 **DC IN 12V**: Pievieno komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri.

Iekārtas uzlādēšana

Šai iekārtai ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pievienojot maiņstrāvas adapteri.

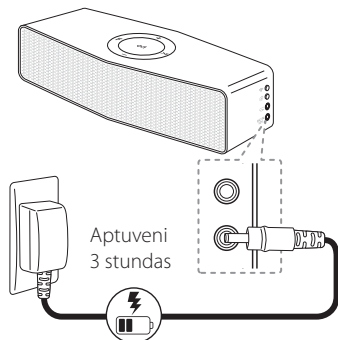

Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.


Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums

Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)

Music Flow produkts piedāvā mūzikas straumēšanas pakalpojumu mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonas ietvaros.

Bez vadiem pievienojiet vienu no skaļruņiem pie mājas maršrutētāja.

Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus Music Flow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)” 19. lappusē.

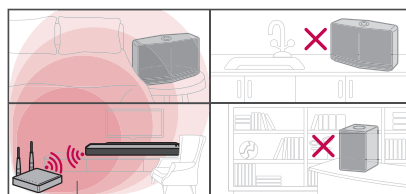

Bezvadu signāls

Uzlādes statusa pārbaude

Lādējas : poga / kļūst sarkana.

Pilnībā uzlādēts : poga / kļūst sarkana.



Piezīme

Kā pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni: kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet /

/ (Balts) : vairāk nekā 60 %

/ (Dzeltenš) : vairāk nekā 15 %

/ (Dzeltenš mirgo) : mazāk nekā 15%

Lietojumprogrammas "Music Flow Player" instalēšana

Izmantojot Apple "App Store" vai Google "Play Store"

1. Skatiet Apple "App Store" vai Google "Play Store" ikonu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet „Music Flow Player” un piespiediet „Search”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet “Music Flow Player”, lai lejupielādētu.

! Piezīme

- Lietotne Music Flow Player pieejama šādās programmatūras versijās;
Android OS : Ver. 4.0 (ICS) (vai jaunāka)
iOS O/S : Ver. 6.0 (vai jaunāka)
- Atkarībā no ierīces lietojumprogramma “Music Flow Player” var nedarboties.

Ar QR kodu

Instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player, izmantojot QR kodu. Noskenējiet QR kodu, izmantojot skenēšanas lietojumprogrammu.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu viedierīcē ir pieejama skenēšanas lietojumprogramma. Ja jums tās nav, lejupielādējiet to no Apple “App Store” vai Google “Play Store”.

Darba uzsākšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Palaižot Music Flow Player pirmo reizi, ekrānā tiek parādīti Chromecast pakalpojumi un lietošanas noteikumi.


1. Izlasiet lietošanas noteikumus un nospiediet [Accept].

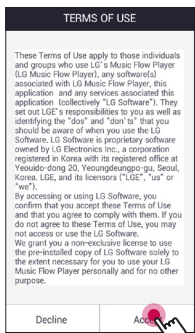

2. Pārbaudiet Chromecast pakalpojumu saturu un izvēlieties [Accept].



3. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni, kuru esat iegādājies.

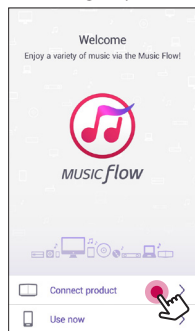

Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 11. lappusē.

! Piezīme

Ja vēlaties atgriezties lietošanas noteikumu ekrānā, ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player no viedierīces iestatījumu izvēlnes.

Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu

Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs atradīsiet savas tīkla ierīces dokumentācijā.

Sagatavošana

- Pārliedzieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar maršrutētāju.
- Pārliedzieties, ka skaļrunis un viedierīce ir pievienoti vienam maršrutētājam.

Prasības

- Bezvadu maršrutētājs
- Viedierīce (Android vai iOS)

! Piezīme

- Pārliedzieties, vai bezvadu maršrutētājā ir aktivizēts DHCP serveris.
- Ja nevarat savienot skaļruni ar maršrutētāju, dodieties uz maršrutētāja iestatījumiem un pārliedzieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa „Ļaut bezvadu pievienojuma klientam redzēt vienam otru un piekļūt manam bezvadu tīklam”.

Vienkāršais savienojums (EZ iestatīšana)


Sagatavošana

- Lai veiktu vienkāršo savienojumu, ir nepieciešams Wi-Fi tīkla stāvvoklis.
- Pārliedzieties, ka jūsu ierīcē ir ieslēgts Bluetooth iestatījums.


! Piezīme

- Vienkāršo savienojumu atbalsta Bluetooth 4.0 versija (vai jaunāka).
- Ja ekrānā netiek parādīts Vienkāršā pievienojuma ekrāns, pievienojiet ierīci otrā veidā. Lūdzam skatīt “Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi” (12 vai 15.lpp)


1. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

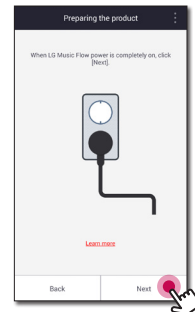


2. Lietojumprogramma sameklē skaļruni un pieslēdz to automātiski, nospiediet [Next].

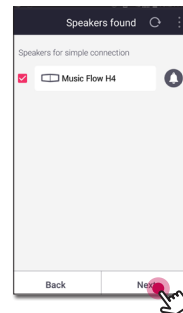


3. Ja ir iestatīta tīkla parole, parādās drošības ekrāna rādījums. Ierakstiet paroli.

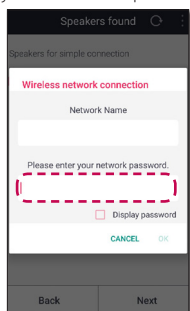

4. Pēc paroles ierakstīšanas, nospiediet [Next].

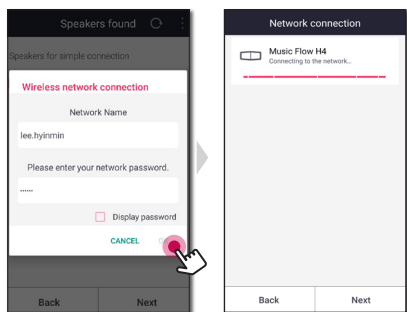

5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, nospiediet [Finish].

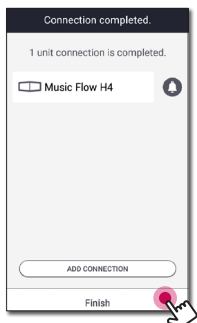


Skatīšanās savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (Android)


Pārskats par savienošanu




1. Pievienojiet skaļruni elektrības padevei.
F (Funkcija) LED sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni.

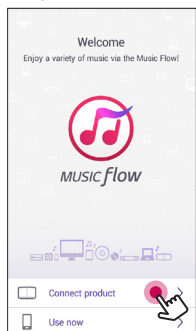


3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

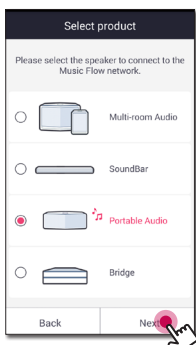


4. Nospiediet  pogu skaļruņa sānos. Tad **F** (Funkcija) LED mirgo pārmaiņus baltā un sarkanā krāsā.

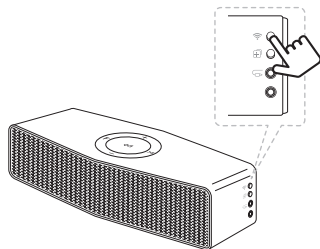




5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

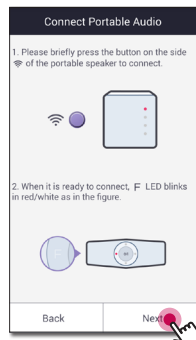


6. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

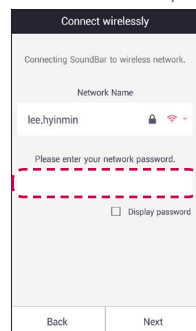

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

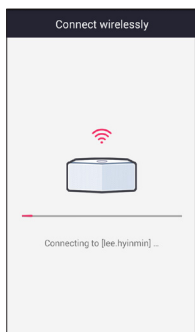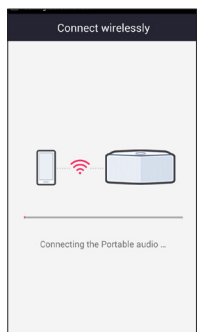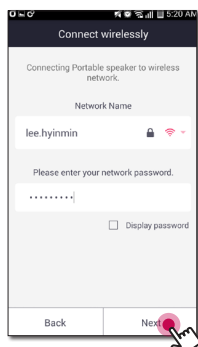


8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

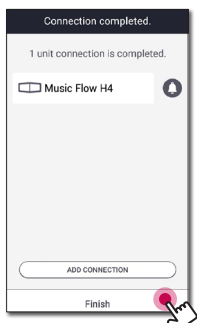


(Ja ir atjauninājums)

9. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa programmatūras versiju.

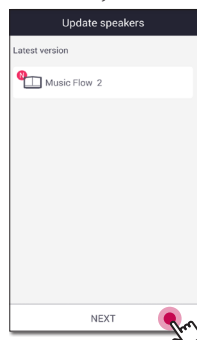

Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.

10. Atlasiet [Start], lai uzsāktu mūzikas pārvaldīšanu ciparu ierīcē.

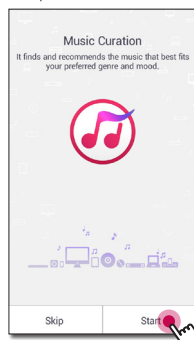


! Piezīme


Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

Skārņu savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (iOS)


Pārskats par savienošanu

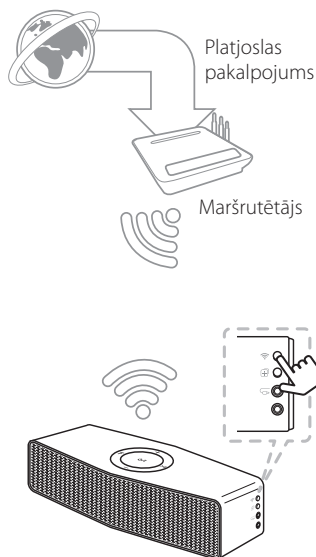


1. Pievienojiet skaļruni elektrības padevei.
F (Funkcija) LED sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni.

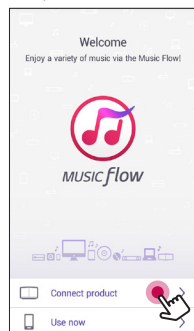



3. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

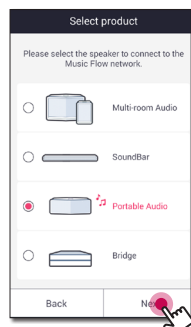


4. Nospiediet  pogu skaļruņa sānos. Tad **F** (Funkcija) LED mirgo pārmaiņus baltā un sarkanā krāsā.

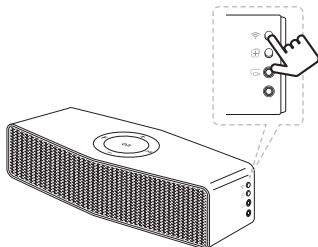

5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

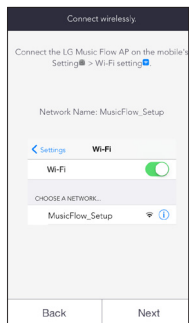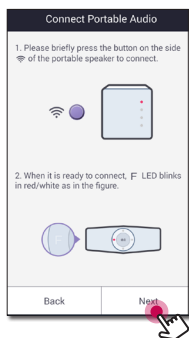


6. Savā iOS ierīcē dodieties uz iOS iestatījumiem -> Wi-Fi iestatījumiem un izvēlieties opciju „MusicFlow_Setup”, lai izveidotu savienojumu.

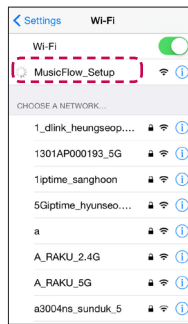


! Piezīme

- Ja „MusicFlow_Setup” nav sarakstā, vēlreiz meklējiet pieejamos Wi-Fi tīklus.
- Kad jūsu viedierīce ir savienota ar „MusicFlow_Setup”, jūs nevarat izmantot internetu.


7. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

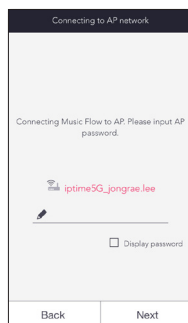


8. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

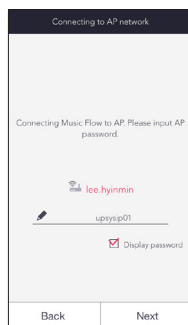

9. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

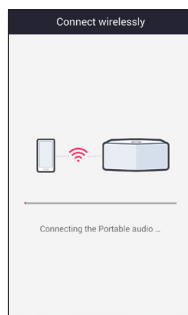

10. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienojuma izveidošanu.

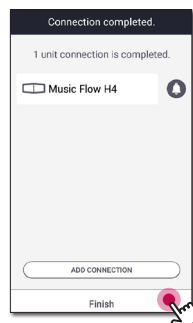

! Piezīme

Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

Piezīmes par tīkla pieslēgumu

- Daudzas tīkla savienojuma problēmas konfigurēšanas laikā var novērst, atiestatot maršrutētāju. Pēc tam, kad skaļrunis ir savienots ar mājas tīklu, ātri izslēdziet un/vai atvienojiet mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļa modema barošanas vadu. Tad no jauna ieslēdziet un/vai pievienojiet barošanas vadu.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par skaļruņa un/vai interneta pieslēguma aparatūras atteicēm, kas radušās datu apmaiņas kļūdu/atteiču dēļ jūsu platjoslas interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma neapmierinošas darbības rezultātā.
- Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radio frekvencē, ko izmanto arī citas mājāsaimniecības iekārtas, piemēram, bezvadu tālrunis, Bluetooth® ierīces, mikroviļņu krāsns, un tīklu var ietekmēt šo ierīču radītie traucējumi.
- Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var radīt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
- Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no jūsu mājas tīkla vides un bezvadu maršrutētāja veikspējas, skaļruņa savienojums ar bezvadu maršrutētāju var nedarboties kā nākas.
- Skaļruni nevar savienot ar bezvadu maršrutētāju, kam ir slēpts SSID.
- Izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēšities citu lietojumprogrammu vai mainīsiet pievienotā skaļruņa iestatījumus, izmantojot lietojumprogrammu Music Flow Player. Tādā gadījumā pārbaudiet savienojuma statusu.
- Pat pēc tam, kad izveidots lietojumprogrammas Music Flow Player savienojums, mūzika, iespējams, skanēs no jūsu viedierīces. Šādā gadījumā atskaņošanas ekrānā izvēlieties pievienoto skaļruni.
- Atkarībā no tīkla ātruma tiešsaistes saturs atskaņošana var nedarboties labi.
- Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt atvienošanos no tīkla vai atskaņošanas pārtraukšanu.
- Restartējot maršrutētāju, jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas.
- Uzstādot jaunu maršrutētāju, jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.
- Ja piekļuves punkta vai bezvadu maršrutētāja SSID nosaukumā ir ne tikai angļu alfabēta burti un cipari, tad nosaukums var tikt uzrādīts ar kropļojumiem.

Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)

Jūs varat baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem un vienu jums pieejamo viedierīci.

Prasības

- Bezvadu maršrutētājs
- Viedierīce (Android vai iOS)
- Cits skaļrunis




Piezīme


Signāla traucējumi var pārtraukt atskaņošanu.

Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli


Pārskats par savienošanu

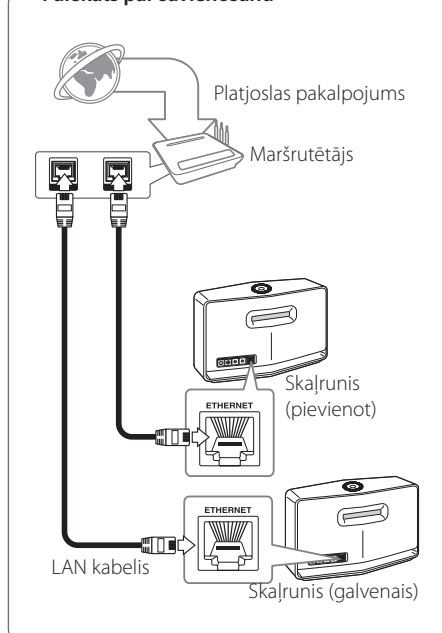

1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu. Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 11. lappusē.
2. Savā viedierīcē ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai

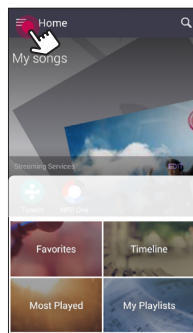


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

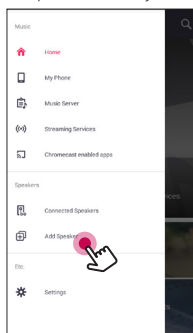


Piezīme

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot ekrānpogu [Connected Speakers].


4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

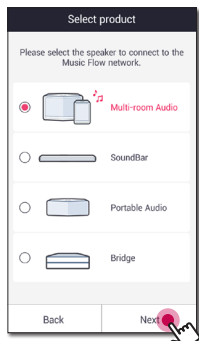


5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

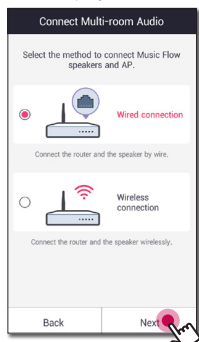


6. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa ETHERNET pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet ar savu bezvadu maršrutētāju. Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj mirgot un spīd baltā krāsā.

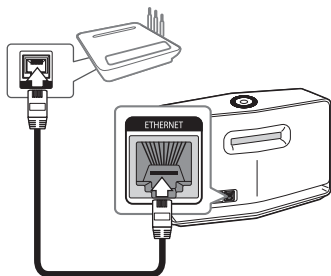

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

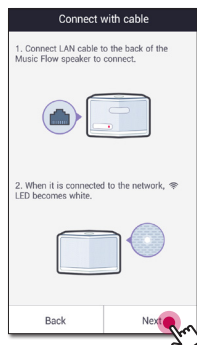


8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

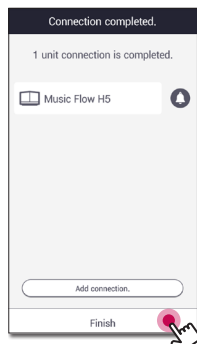


Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi metodi (Android)


Pārskats par savienošanu

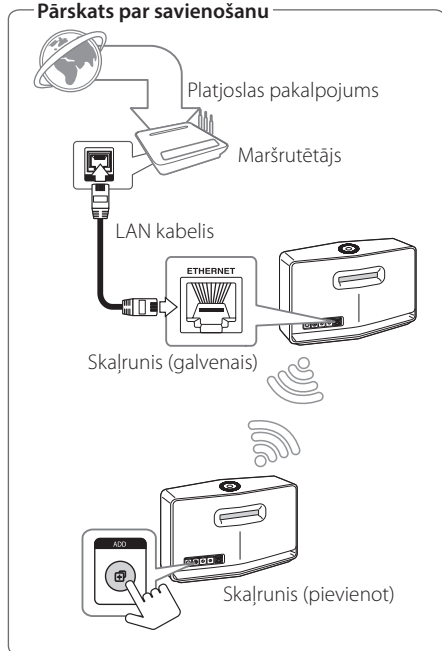

1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu. Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 11. lappusē.
2. Savā viedierīcē ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

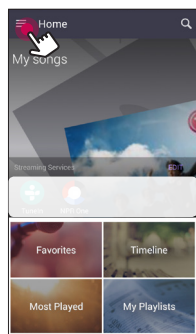


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

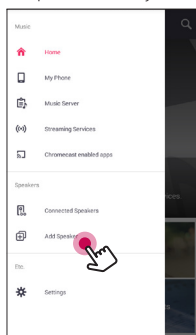


! Piezīme

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot  ekrānpogu [Connected Speakers].


4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

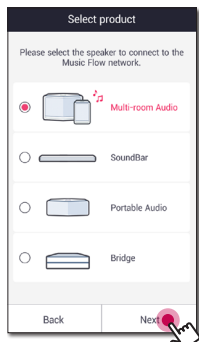


5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

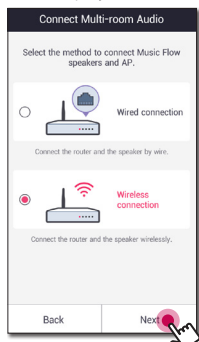


6. Piespiediet pogu **ADD** skaļruņa aizmugurē (Pievienot). Pēc tam Tikla stāvokļa LED mirgo sarkanā krāsā.

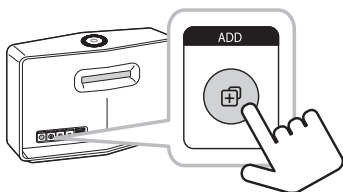

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

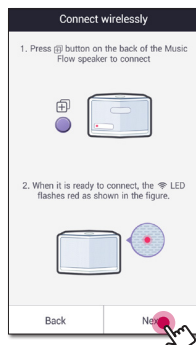

8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

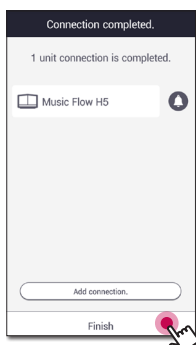

! Piezīme

Skaļruņus nevar savienot, ja attālums no skaņas joslas (Galvenais), kas pieslēgts ar LAN kabeli, līdz pievienojamajam skaļrunim (Pievienot) ir pārāk liels.


Bridge izmantošana

Bridge (R1) paplašina skaļruņu izmantošanas diapazonu. Ja vēlaties izmantot pārvienojumu, jums tas atsevišķi jāiegādājas.


Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar mājas maršrutētāju)

Ja nav neviena skaļruņa ar vadu savienojumu ar maršrutētāju


Ja mājas maršrutētājs atrodas pārāk tālu no skaļruņiem, kas jāpievieno ar vadiem, tad pievienojiet **Bridge (R1)** pie mājas maršrutētāja ar LAN kabeli.

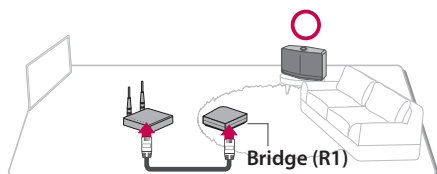


1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā **Bridge (R1)** aizmugurē un tad iespraudiet barošanas vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. **Bridge (R1)** priekšpusē iedegas barošanas indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarities pogai

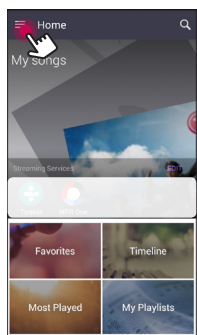


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

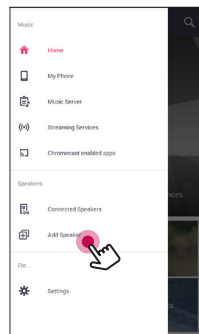

4. Ekrānā atlasiet [Bridge] un pieskarities [Next].

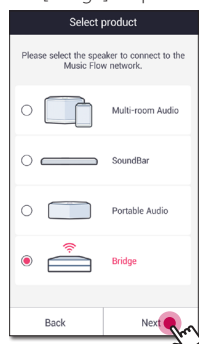


5. Ievērojot lietotnes Music Flow Player norādījumus, pievienojiet **Bridge (R1)** un maršrutētāju ar LAN kabeli. Pagaidiet brīdi, līdz tīkla statusa indikatora diode pārtrauc mirgot un nepārtraukti deg balta.

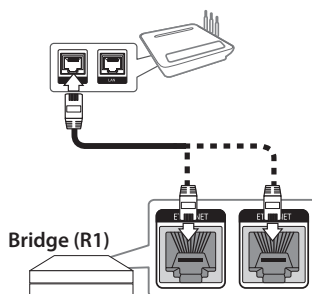

Pēc tam izvēlieties [Next].

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

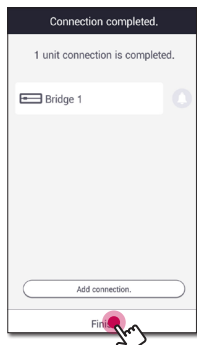


7. Pievienojiet skaļruni pie **Bridge** (R1). Skatīt "Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)" 21.lappusē.


Kā bezvadu paplašinātājs

Ja ir vismaz viens skaļrunis ar vadu savienojumu ar maršrutētāju


Ja vēlaties paplašināt Music Flow šūnu tīkla pārklājumu, tad pievienojiet savā mājas tīklā **Bridge (R1)**.

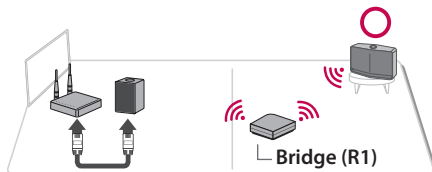


1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvieta **Bridge (R1)** aizmugurē un tad iespraudiet barošanas vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. **Bridge (R1)** priekšpusē iedegas barošanas indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

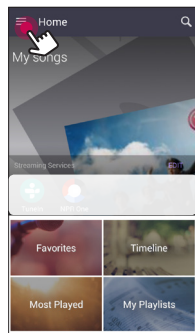

3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

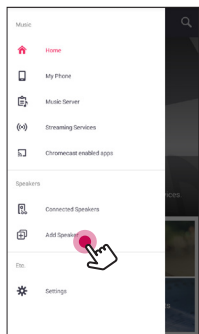


4. Ekrānā atlasiet Bridge (tilts) un pieskarieties [Next].

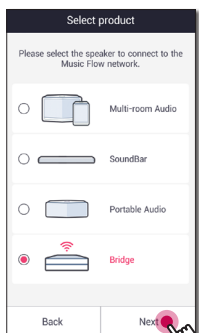


5. Izvēlieties [Wireless connection] un ekrānā pieskarieties [Next].



6. Ievērojiet lietotnes Music Flow Player norādījumus un ekrānā pieskarieties [Next].

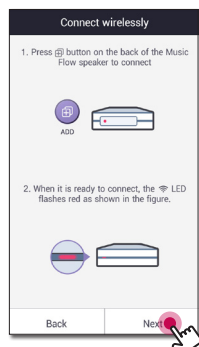

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

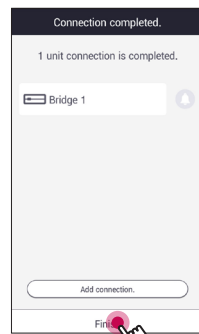

8. Pievienojiet skaļruni pie **Bridge** (R1). Skatīt "Skaļrunu savienošana ar mājas tīklu (papildu)" 21.lappusē.

Datora multivides servera izmantošana

Multivides servera programmatūra ļauj lietotājiem piekļūt audio failiem, kas tiek uzglabāti multivides serverī, un atskaņot tos šajā skaļrunī, izmantojot mājas tīklu.

Pirms izveidot savienojumu ar datoru, lai atskaņotu failu, datorā jāinstalē multivides servera programmatūra.

! Piezīme

Pārliecinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar maršrutētāju.

- **Windows : Music Flow PC Software**
- **Mac operētājsistēma : Nero MediaHome 4 Essentials**

Music Flow PC Software Windows operētājsistēmā

Par Music Flow PC Software

Music Flow PC Software ļauj jums skaļrunī atskaņot audio failus, kas tiek uzglabāti jūsu multivides serverī (datorā).

Music Flow PC Software lejupielāde

1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com>. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Music Flow PC Software”.

Music Flow PC Software instalēšana

1. Atarhivējiet un divas reizes noklikšķiniet uz faila „Setup.exe”, lai instalētu Music Flow PC Software. Dators sagatavosies programmas instalēšanai un atvērsies instalācijas vednis.
2. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa norādījumiem.
3. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.

! Piezīme

- Instalējot Music Flow personālā datora programmatūru, varat deaktivizēt personālā datora ugunsdrošības un pretvīrusu programmas.
- Music Flow PC Software ir pielāgots programmatūras izdevums tikai failu un mapju koplietošanai ar šo skaļruni.
- Ja vēlaties uzzināt vairāk par Music Flow PC Software, klikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas sākuma izvēlnē.

Sistēmas prasības (dators ar Windows operētājsistēmu)

- Centrālais procesors: Intel® 2.0 GHz vai AMD Sempron™ 2000+ procesors
- Atmiņa: 1 GB brīva RAM
- Grafiskā karte: 64 MB video atmiņa, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseli un 16 bitu krāsu iestatījumi
- Brīvā vieta diskā: 200 MB
- Windows® XP (ar servisa pakotni Nr.2 vai jaunāku), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
- Tīkla vide: 100 MB Ethernet, WLAN

Mūzikas failu koplietošana

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.

Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas „Music Flow PC Software”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [X] ekrāna augšējā labajā stūrī. Parādās iestatījumu izvēlnē.
3. Iestatījumu izvēlnes kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [F], lai dotos uz failu koplietošanas izvēlni.
4. Failu koplietošanas izvēlnē noklikšķiniet uz ikonas [Go], lai atvērtu logu [Browse Folder].
5. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties koplietot. Izvēlēta mape tiks pievienota koplietoto mapju sarakstam.

Nero MediaHome 4 Essentials Mac operētājsistēmai

Par Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials ir programma, kas paredzēta jūsu datorā saglabāto video, audio un foto failu koplietošanai ar šo skaļruni kā digitālajam multivides serverim.

Nero MediaHome Essentials lejupielāde

1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com>. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Nero MediaHome 4 Essentials”.

Nero MediaHome Essentials instalēšana

1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās programmas, ieskaitot ugunsmūra un pretvīrusu programmas.
2. Atarhivējiet datni NeroMediaHome.dmg un veiciet uz tās dubultklikšķi. Nero MediaHome logā pārvelciet Nero MediaHome ikonu vai nu mapē Applications (lietotnes), vai citur, kur vēlaties.
3. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa norādījumiem.
4. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.

Sistēmas prasības (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) vai 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh dators ar Intel x86 procesoru
- Vieta uz cietā diska: parastai Nero MediaHome savrupās versijas instalēšanai ir nepieciešama 200 MB brīva vieta uz cietā diska
- Atmiņa: 256 MB RAM

Mūzikas failu koplietošana

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.

Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „Nero MediaHome 4 Essentials”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [Network] kreisajā pusē un ievadiet jūsu tīkla nosaukumu laukā [Network name]. Atskaņotājs atpazīs jūsu ievadīto tīkla nosaukumu.
3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [Shares].
4. Ekrānā [Shares] noklikšķiniet uz cilnes [Local Folders].
5. Noklikšķiniet uz ikonas [Add], lai atvērtu logu [Browse Folder].
6. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties koplietot. Izvēlētā mape tiks pievienota koplietoto mapju sarakstam.
7. Noklikšķiniet uz ikonas [Start Server], lai iedarbinātu serveri.

Pamatdarbības

pogas izmantošana

Ieslēgt

Nospieš  pogu.

Gaidstāves režīms

Nospiediet  pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes (44. lpp.).



Piezīme

Skaļrunis pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, ja 20 minūtes netiek atskaņota mūzika vai izmantotas pogas.

Režīma maiņa

Ieslēdzot skaļruni, iespējams mainīt režīmu. Atkārtoti spiežot **F** (funkcija) pogu, režīms tiek mainīts ar stāvokļa LED.
(Network -> Bluetooth -> Portable In)



Piezīme

Ja nesavienojat ārējo ierīci ar savienojamo kabeli, jūs nevarat izvēlēties Portable In [portatīvās ierīces ievades] režīmu ar **F** (funkcija) pogu.

Mūzikas baudīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat atskaņot mūziku savā viedierīcē.



Piezīme


- Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] > [General].
- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs daļas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player satura.

Sagatavošana

- Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (11. lappuse)
- Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. (9. lappuse)

Sākuma izvēlnes pārskats

Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].

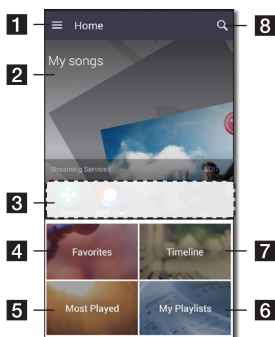



- 1 Izvēlnes poga** – parāda sānu izvēlnes joslu.
- 2 My Songs** – parāda jūsu tālrunī esošo mūzikas failu sarakstu.
- 3 Streaming Services** – uzrāda tiešsaistes pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio un mūzikas pakalpojumus.
- 4 Favorites** – attēlo iecienītākās dziesmas.
- 5 Most Played** – attēlo šajā skaļrunī visbiežāk atskaņotās dziesmas.
- 6 My Playlists** – attēlo atskaņošanas sarakstus.
- 7 Timeline** – attēlo šajā skaļrunī atskaņotās dziesmas.
- 8 Meklēšana** – meklē mūzikas failus jūsu tālrunī.

! Piezīme

Atkarībā no jūsu viedierīces operētājsistēmas vai lietojumprogrammas "Music Flow Player" versijas var būt dažas atšķirības no šīs instrukcijas satura.

Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu saraksta rediģēšana

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarities izvēnei [EDIT].

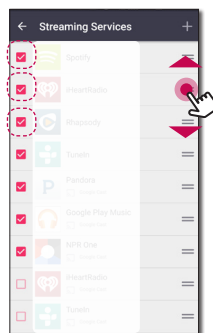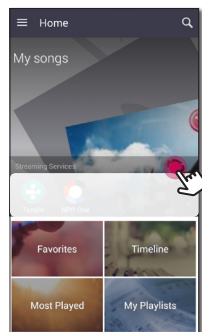

- Atlasiet tā tiešsaistes pakalpojuma izvēles rūtiņu, kuru vēlaties skatīties mājās.
- Sarakstā pārvelciet tiešsaistes pakalpojumus uz augšu vai uz leju, lai mainītu to kārtību.
- Pieskarities **+**, pievienojiet tiešsaistes pakalpojumus.

Jūs varat pievienot tiešsaistes pakalpojumus Android ierīcē instalēto lietotņu klāstam. Ja izvēlaties pievienoto lietotni, tā tiek palaista Bluetooth savienošanas pāri laikā.


Ja jums ir iOS ierīce un jūs pievienojat vēlamās tiešsaistes pakalpojumus, jums jāiestata Bluetooth savienojums pašam(-ai).

! Piezīme


Dažādos pasaules reģionos var tikt uzrādīti dažādi tiešsaistes straumēšanas pakalpojumi.

Sānu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai .

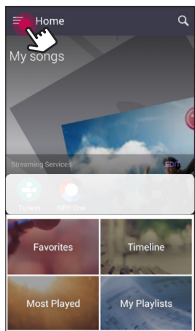


3. Parādās sānu izvēlnē.

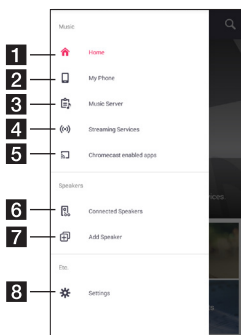


- 1 **Home** – attēlo sākuma izvēlni.
- 2 **My Phone** – attēlo konkrētajā viedierīcē esošās dziesmas.
- 3 **Music Server** – attēlo pievienotajās ierīcēs (multivides serveris) esošās dziesmas.
- 4 **Streaming Services** – attēlo tiešsaistes pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio un mūzikas pakalpojumus.
- 5 **Chromecast enabled apps** – Ataino Chromecast pieejamās lietojumprogrammas.
- 6 **Connected Speakers** – attēlo pieslēgto skaļruņi.
- 7 **Add Speaker** – dodas uz skaļruņu instalēšanas ekrānu.
- 8 **Settings** – attēlo iestatījumu izvēlni.

Dziesmas atskaņošana


1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai .

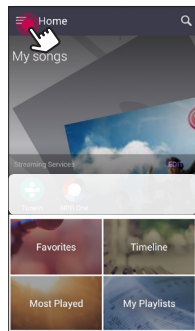


3. Parādās sānu izvēlnē.
Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [My Phone].

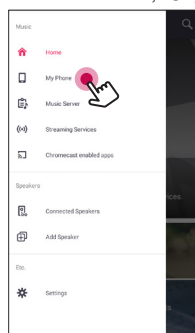

4. Atlasiet vēlamo albumu.

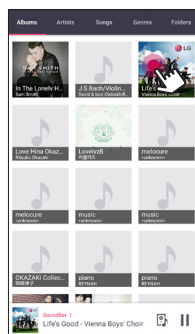


5. Atlasiet vēlamo dziesmu. Tiek attēlota un atskaņota izvēlētā dziesma.

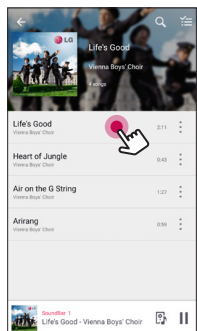



! Piezīme

Ja nav atlasīts skaļrunis, parādās skaļruņa izvēles uznirstošais logs. Atlasiet vēlamo skaļruni.

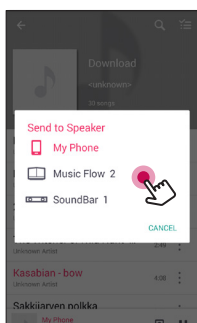

Atskaņošanas saraksta pārvaldība

Albumu ekrānā pieskarieties vēlāmās dziesmas [:]. Parādās izvēlamā izvēlne.

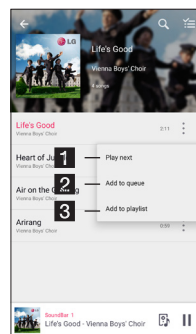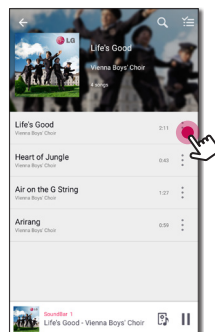

1 Play next – atlasa mūziku, ko atskaņot nākamā.

2 Add to queue – pievieno turpmāk atskaņojamo dziesmu rindai.


3 Add to playlist – pievieno vēlamajam atskaņošanas sarakstam.

! Piezīme

Atkarībā no bezvadu vides dziesmas atskaņošana skaļrunī var tikt traucēta.

Atskaņošanas pārskats

Atskaņošanas ekrānā varat apstiprināt un mainīt dažādu informāciju.

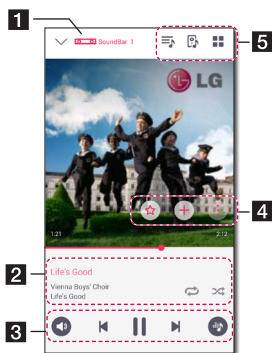

- 1 Parāda skaļruni, caur kuru tiek atskaņota mūzika.

Parāda mūziku, kas tobrīd tiek atskaņota.

- atkārtu vēlamo saturu. Katru reizi, kad klikšķināt šo pogu, stāvoklis mainās šādā secībā: (Atkārtot vienu) - (Atkārtot visu) - (Izslēgt atkārtotāšanu).
- sakārto sarakstā esošo mūziku jauktā secībā. Mūzika tiks atskaņota jauktā kārtībā.

Pielāgo atskaņošanu.

- regulē skaļumu.
- pārtrauc atskaņošanu.
- ātri pārlec uz priekšu un atpakaļ.
- regulē skaņas efektu.

Piespieties , parādās dažādas opcijas.

- saglabā mūziku sadaļā [Favorites]. Sadaļu [Favorites] varat atrast cilnē [Home].
- pievieno mūziku sadaļai [My Playlist].
- rediģē aktīvo atskaņošanas sarakstu.
- atlasa skaļruni, kurā atskaņot.
- attēlo mūzikas izvēlni.

! Piezīme


Izmantojot , jūs varat kontrolēt katra grupas skaļruņa skaļuma līmeni un mainīt to kanālu uz [Surround], [Left] vai [Right]. (33. lappuse)

Skaņas efekta izvēle


Šajā skaļrunī ir vairāki priekšiestatīti telpiskā skaņējuma lauki. Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, pieskaroties .

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

1. Atskaņošanas laikā, pieskarieties , kā parādīts zemāk.

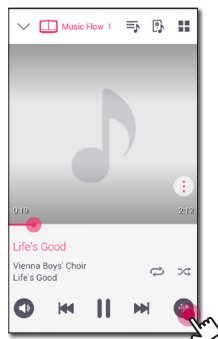

2. Pieskarieties < vai >.

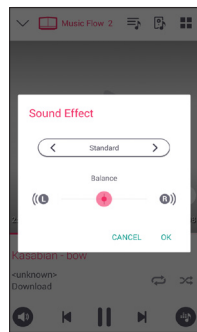

Varat izvēlēties dažādus skaņas efektus.

Skaņas efekts	Apraksts
Standard	Varat baudīt optimizētu skaņu
Bass	Bass ir basa pastiprinātājs. Atskaņošanas laikā var pastiprināt diskantu, basu un ieskaujošas skaņas efektu.
Flat	Nodrošina līdzsvarotu skaņu.
Boost	Pastiprina skaņu, paaugstinot vidējo skaņas līmeni.
Treble / Bass	Pastiprina diskantu un basu.
User EQ	Jūs varat pielāgot skaņas efektu.

! Piezīme

Kad atskaņojat dziesmas ar viedierīces skaļruni, skaņas ekvalaizers netiek atbalstīts.


Grupas atskaņošana

Jūs varat sagrupēt vairākus skaļruņus, kas pievienoti lietojumprogrammai Music Flow Player, un atskaņot mūziku visos grupā savienotajos skaļruņos.


! Piezīme

Ja vēlaties baudīt atskaņošanu grupas vai telpiskajā režīmā, ir ieteicams vismaz vienu skaļruni pievienot ar LAN kabeli. Lai mainītu skaļruņa savienojuma iestatījumu pēc tam, kad visi skaļruņi pievienoti bez vadiem, veiciet skaļruņa atiestati un atkal izveidojiet savienojumu pēc skaļruņa pievienošanas.


Izmantojot bezvadu savienojumu, atskaņošanas vienmērīgums ir atkarīgs no uzstādītā skaļruņa atrašanās vietas. Uzstādiet skaļruņus nelielā attālumā no maršrutētāja. Lai baudītu skaņu no vairākiem bezvadu skaļruņiem vai telpisko atskaņojumu, ieteicams izmantot maršrutētāju, kurš atbalsta 802.11n. Šajā gadījumā pārslēdziet maršrutētāja drošības iestatījumus uz OPEN vai AES.

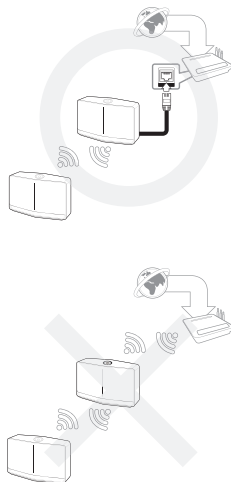


1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

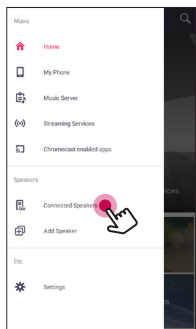


2. Parādās pieslēgtie skaļruņi. Atlasiet [●●] skaļrunī, kurā tiek atskaņota vēlāmā dziesma.

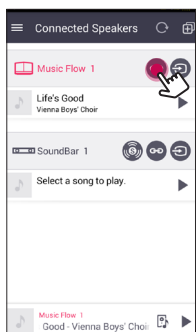

3. Parādās grupēšanas opcija. Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasītu skaļruni, ko vēlaties pievienot. Pēc tam piespiediet [OK].

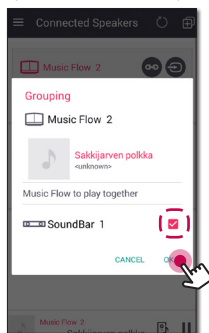

4. Skaļruņi ir sagatavoti grupas atskaņošanai.

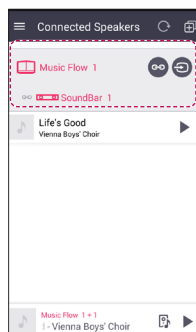

! Piezīme

- Ja skaļruņi nav sagrupēti, jūs varat katrā skaļrunī klausīties atšķirīgu mūziku.
- Lai atskaņošana noritētu bez problēmām, ieteicams savienot mazāk par 5 ierīcēm.
- Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu cits no cita vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
- Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var būt traucēta.
- Lai nodrošinātu nevainojamu atskaņojumu vairākos skaļruņos, ieteicams par galveno skaļruni izvēlēties tādu skaļruni, kurš ir pievienots ar LAN kabeli. Ja par galveno skaļruni izvēlas tādu, kurš pievienots bez vadiem, tas jānovieto blakus skaļrunim, kurš pievienots ar vadiem.


Atskaņošana bez pārtraukumiem

Varat viegli nomainīt atskaņošanas skaļruni no jūsu viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni bez pārtraukuma.

! Piezīme

- Šī iespēja netiek atbalstīta, kad ar savu viedierīci dodaties ārpus mājas.
- Viedierīces Wi-Fi funkcijai jābūt ieslēgtai.
- Ja avots ir portatīvās ierīces pieslēgvietā un Bluetooth, atskaņošana bez pārtraukumiem netiek atbalstīta. (Multivides serveris un tiešsaistes straumēšanas pakalpojums tiek atbalstīts.)
- Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumā skaņdarbs, kuru klausāties, tiek atskaņots no sākuma.
- Atskaņojot bez pārtraukumiem, katrs skaļrunis saglabā esošo skaļumu. Ja atskaņošanas laikā skaļrunis klusē, pārbaudiet, vai skaļruņa skaļuma regulators nav noregulēts uz 0.

Atskaņošanas skaļruņa maiņa no viedierīces uz skaļruni

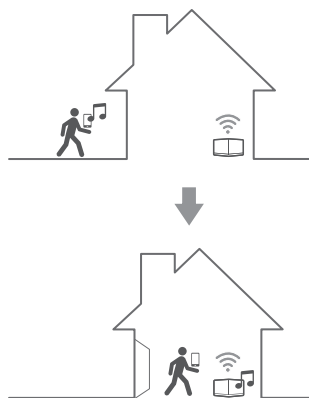


1. Ja viedierīce, kurā tiek atskaņota mūzika, tiek izņemta no telpas, kurā atrodas pieslēgtais skaļrunis, ierīcē parādās uznirošais logs ar jautājumu, kurā skaļrunī vēlaties atskaņot mūziku.
2. Izvēlieties skaļruni no uznirošā saraksta, un mūzika, ko klausāties, tiks atskaņota bez pārtraukuma.

! Piezīme

- Uznirošais logs automātiski pazūd tālākminētajos gadījumos,
 - Kad izvēlaties skaļruni uznirošajā sarakstā.
 - 10 sekundes pēc tam, kad parādījies uznirošais logs. (tikai Android)
- Pēdējais savienojums tiek novietots uznirošā loga saraksta augšdaļā.

Aktīvā skaļruņa nomaīņa pret citu skaļruni bez pauzes

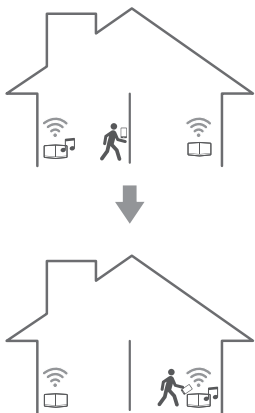

Izmantojot NFC birkas, aktīvo skaļruni iespējams nomainīt pret citu skaļruni, kas atrodas istabā, kurā esat.

! Piezīme

- Music Flow Player lietotnei jāparādās viedās ierīces ekrānā.
- Skaļruņu grupēšanas gadījumā visi grupā esošie skaļruņi skan, kad vienam no grupas skaļruņiem ir NFC birka.
- Ir pieejama tikai Android ierīce.

Skaļruņa iestatīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat iestatīt pieslēgto skaļruni savā viedierīcē.

! Piezīme

- Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] > [General].
- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs daļas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player satura.

Sagatavošana

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (11. lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. (9. lappuse)

Iestatījumu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē.
2. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings].



- 1 General** – iestatījumi ērtākai skaļruņa lietošanai.
- 2 Speakers** – iestata pieslēgto skaļruni.
- 3 Alarms/Sleep Timer** – ieslēdz un izslēdz skaļruni noteiktā laikā.
- 4 Account Management** – Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.
- 5 Time zone** – laika joslas iestatīšana.
- 6 Advanced settings** – atver papildu iestatījumu izvēlni. (39. lappuse)
- 7 Chromecast** – Ataino Chromecast izvēlni.
- 8 Version Info.** – atjaunina skaļruni uz jaunāko versiju.
- 9 Open source licenses** – parāda informāciju par LGE atvērtā koda licencēm.

Izvēlne [General]

Iestatījumi ērtākai skaļruņa lietošanai.

Lock Screen Setting (tikai Android operētājsistēmai)

Šī funkcija ļauj attēlot lietojumprogrammu Music Flow Player bloķēšanas ekrānā. (Pēc noklusējuma bloķēšanas ekrāna iestatījums ir [ON].)



Piezīme



[Lock Screen Setting] var atšķirties no Music Flow Player lietotnes atkarībā no Android versijas.

User Guide

Šī funkcija ļauj jums attēlot vai izdzēst instrukcijas izvēlnes lietošanai.

Izvēlne [Speakers]

Varat noregulēt savam tīklam pievienotos skaļruņus.

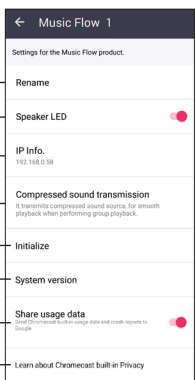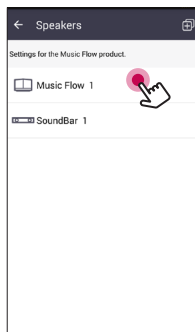

- 1 Rename** – pārdēvē skaļruni.
- 2 Speaker LED** – ieslēdz vai izslēdz skaļruņa LED indikatoru.
- 3 IP Info.** – uzrāda skaļruņa IP adresi.
- 4 Compressed sound transmission** – Pielāgo audio avota kompresiju atbilstoši tīkla statusam.
- 5 Initialize** – atiestata skaļruni.
- 6 System version** – attēlo pašreizējo sistēmas versiju.
- 7 Share usage data** – Izvelieties, vai nosūtīt Chromecast lietošanas datus un kļūdas ziņojumu Google.
- 8 Learn about Chromecast built-in Privacy** – Parāda Chromecast Privātuma politiku.

Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]

Noteiktā laikā ieslēdz un izslēdz skaļruni.

Alarms

Skaļrunis paziņo, kad pienācis iestatītais laiks.


Dzēš atlasīto modinātāju.

Pievieno jaunu modinātāju.


Sleep Timer

Iestata laiku, kad automātiski izslēgt skaļruni.

1. Izvēlnes [Alarms/Sleep Timer] sadaļā [Sleep Timer] atlasiet skaļruni, kurā iestatīt taimeri.

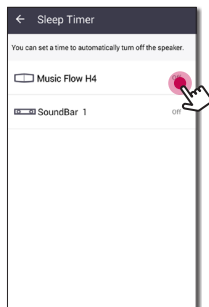

2. Iestatiet vēlamo taimeri atlasītajā skaļrunī.

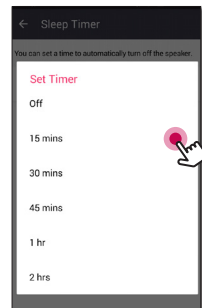

Izvēlne [Account management]

Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.

Izvēlne [Time Zone]

Automatic Time zone

Piedāvā laika joslas iestatījumu no tīkla.

Set Time Zone


Ja atspējosiet [Automatic Time zone], pats varēsiet izvēlēties savu laika joslu.

Izvēlne [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Ja, izmantojot vairākus skaļruņus, tostarp skaļruni ar bezvadu savienojumu, parasta atskaņošana vai grupas atskaņošana nav vienmērīga, nomainiet režģtīkla kanālu, lai uzlabotu tīkla ātrumu.

1. Atlasiet izvēlnes punktu [Settings] -> [Advanced Settings].

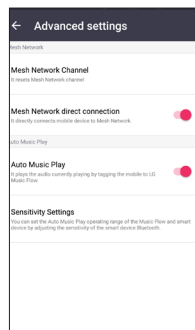

2. Izvēlieties opciju [Mesh Network Channel]. Tiek attēlota pašlaik izmantotā kanāla informācija.

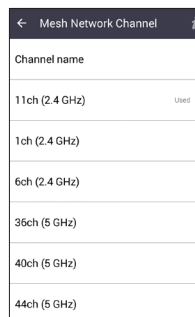

3. Izvēlieties kanālu, lai to nomainītu.
4. Kanāla informācija tiek atjaunināta atbilstoši izvēlētajam kanālam.


! Piezīme

- Skaļrunis uz laiku ir atvienots, kamēr notiek kanālu maiņa.
- Ja veicat kanāla nomaiņu ar izslēgtu skaļruni, ieslēdziet to un atkārtoti pievienojiet.
- Ja pēc kanāla maiņas skaļrunis nav pievienots tīklam, pievienojiet skaļruni atkārtoti.

Mesh Network direct connection (tikai Android operētājsistēmai)

Jūs varat tieši savienot viedierīci ar skaļruni, kas pievienots jūsu mājas tīklam.

Ja jūsu viedierīce atrodas pozīcijā, kurā nevar savienoties ar mājas tīklu, izvēlieties tuvāko skaļruni [Mesh Network direct connection] sarakstā un pievienojiet viedierīci skaļrunim.

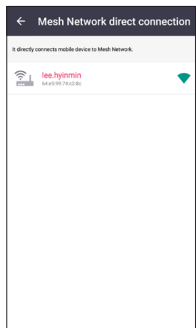


Auto Music Play

Jūs varat viegli nomainīt renderēšanas ierīci no savas viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni, pietuvinot savu viedierīci izvēlētajam skaļrunim.


- Jūsu viedierīcei jāatbalsta Bluetooth Smart.
- Šī funkcija ir atkarīga no viedierīces veiktspējas un Wi-Fi tīkla statusa.
- Lietojumprogrammā Music Flow ir jābūt ieslēgtai automātiskās mūzikas atskaņošanas opcijai.
- Šī funkcija var radīt lielāku akumulatora patēriņu.

1. Ieslēdziet opciju [Auto Music Play] lietojumprogrammas Music Flow papildu iestatījumu izvēlnē.
2. Atzīmējiet ierīci pie LG Music Flow, lai veiktu atskaņošanu apmēram 1 sekundes.

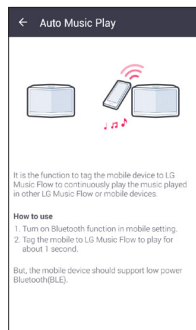

Sensitivity Settings

Norāda attālumu starp skaļruni un ierīci, kādā funkcijai Auto Music Play var regulēt Bluetooth jutību.

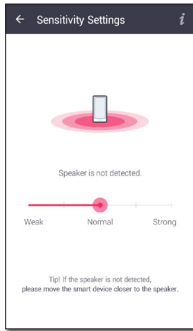

- Novietojiet ierīci pietiekami tuvu skaļrunim, leteicams, lai tas būtu aptuveni 5 cm robežās.
- Iestatiet slidošo joslu stāvoklī [Close], pozīcijā vistālāk pa kreisi.
- Lēnām virziet joslu pa labi, kamēr parādās paziņojums.

! Piezīme

- Šī viedierīce varētu atbalstīt zemas jaudas **Bluetooth** (BLE).
- Android gadījumā BLE atbalsta specifikācijas var atšķirties atkarībā no ražotāja.
- Atbalstītā operētājsistēmas versija

Ierīce	Operētājsistēma
Android	Android 4.3 (vai jaunāka)
Apple	iOS 7.1.2 (vai jaunāka)

Izvēlne [Chromecast]

Learn how to cast

Parāda, kā lietot Chromecast.

Chromecast enabled apps

Parāda pieejamās Chromecast lietojumprogrammas.

Cast Groups

Izvēlieties [Learn about Cast Groups] vai [How to cast to a group], lai redzētu atlasīto informāciju.

! Piezīme

Lai varētu lietot Cast Groups, instalējiet Google Home lietojumprogrammu. Lejupielādējiet lietojumprogrammu no Apple "App Store" vai Google "Play Store".

Chromecast built-in open legal documents

Atlasiet [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] vai [Open source licenses], lai pārlūkotu izvēlēto informāciju.

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Iespraudiet skandas kontaktdakšu elektrības rozetē. Nospiediet **F** pogu uz skandas, lai izvēlētos Bluetooth režīmu. Tad **F** (funkcija) LED lampa sāks mirgot zilā krāsā.
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo skaļruni jūsu Bluetooth ierīcē, tās displejā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no Bluetooth ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās kā "Music Flow H4 (XX:XX)".
3. Izvēlieties "Music Flow H4 (XX:XX)".

! Piezīme

XX:XX ir pēdējie četri BT adreses cipari. Tas nozīmē, ja skaļrunim ir BT adrese, piemēram, 9C:02:98:4A:XX:XX, Bluetooth ierīcē redzēsiet opciju "Music Flow H4 (XX:XX)".

4. Kad skaļrunis ir izveidojis savienojumu ar jūsu Bluetooth ierīci, **F** (funkcija) Bluetooth stāvokļa LED pārstāj mirgot.

! Piezīme

- Atkarībā no Bluetooth ierīces veida dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi.
- Ja ierīces nosaukuma nav ierīču sarakstā, veiciet sapārošanu.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku Bluetooth ierīcē, rīkojieties saskaņā ar Bluetooth ierīces lietošanas instrukcijā minēto.

Atkarībā no jūsu Bluetooth ierīces skaļuma līmeņa tiks noregulēts funkcijas Bluetooth skaļuma līmenis.


! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāzveido savienojums starp iekārtu un Bluetooth ierīci, cik vien tuvu iespējams, un jāsauglabā šis attālums. Tomēr tas var nestrādāt zemāk aprakstītajā gadījumā :
 - starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir šķērslis;
 - tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Šī iekārta atbalsta automātisku Bluetooth savienošanu pāri. Tomēr tā nedarbojas tālāk aprakstītajos gadījumos:
 - restartējot ierīci;
 - kad šo iekārtu atvienojat pats;
 - kad atvienojat šo iekārtu vai pievienoto Bluetooth ierīci.
- Skaņa var tikt traucēta, ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi.
- Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo iekārtu.
- Savienošana pāri ir ierobežota līdz "One" Bluetooth® ierīcei. Daudzpāru savienojums netiek atbalstīts
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
- Jūs varat baudīt Bluetooth® savienojumu, izmantojot tālruni, MP3, Notebook u.c.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- Bluetooth® savienojums tiek pārtraukts, kad ierīce tiek izslēgta vai ja Bluetooth® ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja Bluetooth® savienojums ir pārtraukts, pievienojiet Bluetooth® ierīci atkārtoti.

Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces

Skaļruni var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažāda veida ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet ārējo ierīci skaļruņa pieslēgvietai **PORTABLE IN**.

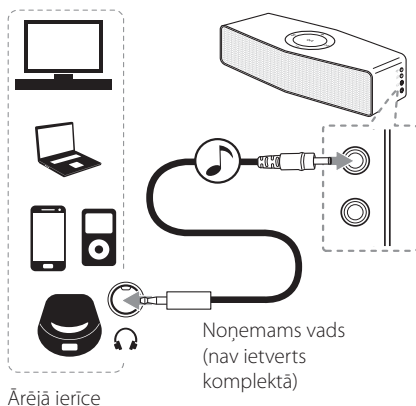

2. Izmantojot **F** (funkcija) pogu, šai ierīcei kā ievades avotu izvēlieties portatīvo ievadi.
3. Atlasiet dziesmu, ko atskaņot viedierīces mūzikas sarakstā.

Gaidstāves režīms

Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja nenotiek mūzikas atskaņošana vai netiek izmantotas pogas.

Gaidstāves režīms

1. opcija

Ja savienojums ar tīkls tiek pārtraukts un 20 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana vai netiek nospiesta neviena poga, skaļrunim tiek aktivizēts gaidstāves režīms. Tad **F** (funkcija) LED lampiņa mirgos baltā krāsā.

2. opcija

Nospiežot pogu **⏻/⏮** un turot to nospiestu 5 sekundes, skaļrunim tiek aktivizēts gaidstāves režīms. Tad **F** (funkcija) LED lampiņa mirgos baltā krāsā.

Tīkla gaidstāves režīms

Ja tīkls ir savienots, bet 20 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skaļrunis pārslēdzas tīkla gaidstāves režīmā. Tad **F** (Funkcija) LED baltā krāsā aptumšojas.

! Piezīme

Tīkla gaidstāves režīmā nospiežot pogu **⏻/⏮**, tiks atskaņots pēdējais izmantotais mūzikas saraksts.

Skaļruņa atiestate

Ja skaļrunis nav ieslēgts vai nereaģē, atiestatiet to.

Skaļruņa atiestatīšana

- Nospiediet pogu  un turiet, kamēr vienu reizi dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „DISABLED”. Tad visas bezvadu tīkla pieslēgvietas tiek deaktivizētas, un saglabātā bezvadu tīkla informācija tiek izdzēsta.
- Piespiediet pogu  un turiet, kamēr divas reizes dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „RESET1”. Jūs varat atiestatīt skaļruni uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

Tīkla tilta Music Flow R1 atiestatīšana

Nospiediet pogu  un astoņas sekundes turiet to nospiestu, lai dzēstu saglabāto tīkla informāciju.



Piezīme

Pēc tīkla tilta Music Flow R1 atiestatīšanas atvienojiet un pēc tam no jauna pievienojiet skaļruni, lai tiktu izveidots pareizs savienojums ar tīkla tiltu Music Flow R1.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, u.c.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet iekārtas un pievienotās ārējās ierīces (TV, zemfrekvences skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, u.c.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet to atkārtoti. - Pieslēdziet ierīci strāvas avotam ar komplektā esošo maiņstrāvas adapteri.
Piespiežot pogu, funkcija nedarbojas.	Vai gaisā ir statiskā elektrība? Atvienojiet barošanas vadu un pievienojiet to vēlreiz.
Nav skaņas.	Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? Noregulējiet skaļumu.
Skaļrunis nedarbojas pareizi.	Vai skaļrunis ir pieslēgts kontaktligzdai? - Pieslēdziet skaļruni kontaktligzdai. Vai skaļruņa priekšējais stāvokļa LED indikators neizdziest? - Pārbaudiet, vai jūsu izmantotais Wi-Fi maršrutētājs ir sertificēts Wi-Fi savienojumiem. - Atvienojiet skaļruni, pievienojiet to vēlreiz un atkārtoti savienojiet ar maršrutētāju. - Atiestatiet skaļruni. - Izmantojot Music Flow R1 - Pārliecinieties, vai viedā ierīce un Music Flow R1 ir pieslēgti vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam. - Pārliecinieties, vai Music Flow R1 LED indikators rāda, ka tas darbojas pareizi. - Ja problēma joprojām pastāv, atiestatiet Music Flow R1. - Atslēdziet un no jauna pieslēdziet Music Flow R1. Pēc tam atslēdziet un pieslēdziet skaļruni. - Ja Music Flow R1 un skaļruņa savienošana rada problēmas, pamēģiniet mainīt skaļruņa atrašanās vietu, lai skaļrunis atrastos tuvāk bezvadu maršrutētājam vai Music Flow R1.

Tīkls

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Skaļruni nevar savienot ar mājas tīklu.	Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni tālāk no šādām ierīcēm.
Multivides serveri netiek parādīti ierīču sarakstā.	- Darbojas jūsu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programma. Izslēdziet savu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programmu. - Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pieslēgts lokālajam tīklam, kuram pievienots multivides serveris.
Man neizdodas sagrupēt skaļruņus.	Vai skaļrunis ir pieslēgts tīklam, izmantojot Wi-Fi savienojumu? - Ja vēlaties izbaudīt grupas atskaņošanu, vismaz vienam skaļrunim jābūt pievienotam ar LAN kabeli. - Ja skaļruņi pievienoti tikai ar bezvadu savienojumu, atvienojiet visus bezvadu savienojumus un pievienojiet no jauna pēc tam, kad esat pieslēdzis/-gusi skaļruni ar vadu.
Lietojumprogramma Music Flow Player nedarbojas pareizi.	Vai Music Flow Player ir iesprausts? - Iespraidiet Music Flow Player. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un Music Flow Player? - Pieslēdziet LAN kabeli Ethernet pieslēgvietai Music Flow Player aizmugurē un bezvadu maršrutētājam. - Izmantojot tīkla tiltu Music Flow R1 signāla darbības rādiusa palielināšanai, neveidojot vadu savienojumu, vismaz vienam skaļrunim jābūt pievienotam ar LAN kabelim. Vai tad, kad Music Flow Player ir iesprausts, Music Flow Player LED indikators rāda, ka tas darbojas pareizi? - Ja rodas problēmas ar Music Flow Player pievienošanu, pamēģiniet pārvietot skaļruni tuvāk bezvadu maršrutētājam vai Music Flow Player. Ja restartējat maršrutētāju. - Jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas. Ja instalējat jaunu maršrutētāju. - Jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.

Lietojumprogramma un datora programmatūra

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Lietojumprogramma Music Flow Player nedarbojas pareizi.	Vai, mēģinot piekļūt lietojumprogrammai, notiek kļūda? • Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir saderīga ar lietojumprogrammu. • Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammas Music Flow Player jaunāko versiju. • Pārliecinieties, ka skaļruņu priekšējā LED maina krāsu no sarkanas uz baltu.
Programma Music Flow PC Software nedarbojas pareizi.	Vai jūsu personālajā vai Mac datorā ir iespējots ugunsdzēsība? • Atspējojiet visus ugunsdzēsības un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. Skatiet sava ugunsdzēsības lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un jūsu personālajam vai Mac datoram? • Nodrošiniet, ka skaļrunis un jūsu personālais vai Mac dators ir pareizi pievienots lokālajam tīklam un var piekļūt internetam. • Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni un jūsu personālo vai Mac datoru tālāk no šīm ierīcēm.

Failu prasības

Pieejamie failu pagarinājumi: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Iztveršanas frekvence: 32-48 kHz robežās (mp3, wma), līdz 192 kHz/24 bit (flac)

Bitu pārraides ātrums: līdz 320 kbps (mp3, wma)

- Failu prasības ne vienmēr ir saderīgas. Var gadīties, ka attiecībā uz faila īpatnībām un servera funkcijām eksistē zināmi ierobežojumi.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus „wav” failus.
- Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem, ierīce var neveikt atskaņošanu.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus DRM ielādētos failus.

Preču zīmes un licences



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.

Par statusa LED indikatoru

Bluetooth

Statuss	Krāsa	
Gaida savienošānu pāri ar Bluetooth	F ⇄ 	Mirgo
Savienojums pāri ar Bluetooth ir izveidots		

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Statuss	Krāsa	
Pievienots portatīvais kabelis		

Tikls

Statuss	Krāsa	
Gaida savienojumu ar tīklu	F ⇄ 	Mirgo
Savienots		
Tīklam tiek pievienota sākotnējā ierīce ( poga ir nospiesta)	 ⇄ 	Mirgo
Tīklam tiek pievienota papildu ierīce ( poga ir nospiesta)	F ⇄ 	Mirgo
Tīkla gaidstāves režīms (Akumulators: notiek uzlāde)	 + 	
Tīkla gaidstāves režīms (Akumulators: pilnībā uzlādēts)	 + 	
Grupēšana iestatīta (tika iestatīta pirmā grupa)		



Piezīme

- Pirmo reizi iestatot grupu, tīkla statusa LED indikators **F** (funkcija) iedegas zaļā krāsā.
- Iestatot papildu grupas, **F** (funkcija) tīkla statusa LED indikatora krāsa mainās atbilstoši grupēšanas secībai. ( >  >  >  > )
- Ja grupētajam skaļrunim tiek aktivizēts **F** (funkcija) tīkla gaidstāves režīms, tīkla statusa LED indikators tiek aptumšots.

Specifikācijas

Vispārēji	
Barošanas avots	12 V  1,0 A (maiņstrāvas adapteris) Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija
Patērētā jauda	12 W
	Elektroenerģijas patēriņš : 3,7 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Maiņstrāvas adapteris	Modelis : WA-12M12FG Ražotājs : Yang Ming Industrial Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Izeja : 12 V  1,0 A
Izmēri (P x A x Dz):	194 mm x 64 mm x 70 mm (bez kājiņām)
Neto svars (aptuveni)	0,8 kg
Darbības temperatūra	5 °C - 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade	
PORTABLE IN	400 mVrms (3,5 mm stereo ligzda)

Skalruņi	
Tips	Iebūvēts
Pilna nominālā pretestība	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	10 W
Maks. pievadāmā jauda	20 W

Sistēma	
Bezvadu LAN (iekšējā antena)	Integrēta IEEE 802.11n (Draft 2.0) piekļuve pie bezvadu tīkla, saderīga ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīkliem.

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņa apkope un transportēšana

Skaļruņa transportēšana

Saglabājiēt oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums nepieciešams skaļruni transportēt, maksimālas drošības nolūkos iepakojiet skaļruni tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Skaļruņa tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrums, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar skaļruni ilgāku laiku.

Skaļruņa tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skaļruņa virsmu.

Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju, lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu, resursu, programmatūras, koda, programmu, sīklietotņu, preču un pakalpojumu, programmu, produktu un cita satura („Satura”) izcelsme un visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs „Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja atbildība.

Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā uz Saturu vai Pakalpojumiem, skatiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs un nevar tikt saukts pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar Saturu un Pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar Saturu vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.

Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par jebkāda veida Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādam šāda Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tiem.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz personām un grupām, kas izmanto LG Daudzzonu skaļruni (LG Multiroom Speaker), ar to saistīto programmatūru, šo lietojumprogrammu un jebkurus pakalpojumus, kas saistīti ar šo lietojumprogrammu (kopā saukti „LG programmatūra”). Noteikumos izklāstīti LGE pienākumi pret jums, kā arī noteiktas lietas, ko drīkst un nedrīkst darīt, lietojot LG programmatūru. LG programmatūra ir patentēta programmatūra, kas pieder LG Electronics Inc., Korejā reģistrētai korporācijai, kuras juridiskā adrese ir Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seula, Dienvidkoreja. LGE un tā licences devēji („LGE” vai „mēs”).

Pieklūstot LG programmatūrai vai izmantojot to, jūs apstiprināt, ka piekřītat šiem Lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat piekřūt LG programmatūrai vai izmantot to. Gadījumā, ja konstatētas šo Lietošanas noteikumu pretrunas ar kādu citu dokumentu, kas minēts šajos Lietošanas noteikumos, prioritāri ir šie Lietošanas noteikumi, ja vien attiecīgajā dokumentā nav skaidri noteikts citādi.

Mēs piešķiram jums neekskluzīvu licenci izmantot iepriekš uzinstalētās LG programmatūras kopijas tikai tādā apmērā, lai jūs varētu izmantot LG Daudzzonu skaļruni privātām vajadzībām un nekādiem citiem nolūkiem.

Jūs apzināties, ka visas LG programmatūras īpašumtiesības jebkurā pasaules vietā pieder tikai jums un nekādas LG programmatūras īpašumtiesības netiek nodotas jums. Jūs esat tiesīgs izmantot LG programmatūru ierobežotā apmērā, kā to nosaka šīs licences nosacījumi.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt un dekompilēt mūsu programmatūru vai izmantot reverso inženieriju, ja vien to neļauj likums. Mēs paturam tiesības pārtraukt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu vai to daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja uzskatām, ka jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus.

Jūs apzināties, ka LG programmatūra nav veidota tā, lai tā atbilstu jūsu individuālajām prasībām. Mēs neapsolām un negarantējam, ka LG programmatūrā nav kļūdu vai ka tā vienmēr būs pieejama. Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu pastāvīgu un kvalitatīvu

LG programmatūras pieejamību, taču mēs nevaram garantēt, ka tā būs pieejama vienmēr, bez pārtraukumiem vai kļūdām. Pastāv iespēja, ka mums var nākties pārtraukt LG programmatūras nodrošināšanu vai pārtraukt vai ierobežot Pakalpojumu vai kādas to daļas izmantošanu, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams tehnisku darba, drošības, juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ.

Mēs neuzņemamies atbildību par situāciju, ja Pakalpojumi un kāda to daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejami.

Lai gan varat izmantot LG programmatūru, lai lejupielādētu saturu vai lietojumprogrammas, ko trešās puses piedāvā LG programmatūrā, vai piekřūtu tām, mēs neapsolām un negarantējam, ka vienmēr varēsiet piekřūt šādam saturam vai lietojumprogrammām. Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādas garantijas, nosacījumus vai citus noteikumus, ko šajos licences noteikumos ietver likumi.

Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas jums vai kādai citai personai radušies saistībā ar faktu, ka lietojat LG programmatūru. Mēs esam atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies kā paredzams rezultāts tam, ka esam pārkāpuši šīs licences nosacījumus, vai mūsu nolaidības rezultātā tālāk minētajā apjomā, bet mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kas nav paredzami. Zaudējumi ir paredzami, ja tie ir mūsu pārkāpumu skaidras sekas vai tie bija paredzami, kad sākt lietot LG programmatūru.

Mūsu un mūsu uzņēmumu grupas līgumā, likumā vai citādi noteiktā kopējā atbildība par zaudējumiem (tai skaitā nolaidību), kas nav izslēgta šajos licences noteikumos, pret jums aprobežojas ar summu, ko samaksājāt par LG programmatūras pakalpojumiem. Tādā apmērā, kā to pieļauj piemērojamie likumi, dažas jurisdikcijas nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai tajās ir likumi, kas ierobežo saistību ierobežošanu vai izslēgšanu, tādēļ iepriekšminētais ierobežojums var neattiekties uz jums.

Nekas šajos licences nosacījumus neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par cilvēka bojāeju vai ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības, krāpšanas vai krāpnieciskas sagrozīšanas rezultātā vai kādas citas saistības rezultātā, ko likumīgi nevar ierobežot vai izslēgt.

LG programmatūra sniedz piekřļuvi lietojumprogrammām un sniedz saites uz

citiem pakalpojumiem, kas pieder trešajām pusēm, piemēram, satura sniedzējiem, kas pārvalda šos pakalpojumus. Jebkuras trešo pušu lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu, kam piekļūstat, izmantojot Pakalpojumus, jums piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un uz minētajām lietām šie Lietošanas noteikumi neattiecas.

Jūsu darījumi ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem ir tikai jūsu un attiecīgā sniedzēja darīšana, un uz tiem var attiekties sniedzēja noteikumi un privātuma politika. Mēs iesakām jums izlasīt šos dokumentus, taču neesam atbildīgi par to saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai saturu.

Mēs varam ierobežot trešo pušu satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu lietošanu vai pieejamību bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties atbildību par to. Mēs nepārprotami noliedzam jebkādu atbildību par visām LG programmatūrā pieejamā satura, lietojumprogrammu un pakalpojumu izmaiņām, atspējošanu, dzēšanu vai apturēšanu. Mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu, lietojumprogrammu un pakalpojumiem. Visi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar trešās puses saturu, lietojumprogrammu vai pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam satura un pakalpojuma sniedzējam vai lietojumprogrammas izstrādātājiem (atkarībā no situācijas).

Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Pakalpojumu piemērotība bērniem un vecāku kontroles rīki

Mainiet šo daļu, ja nepieciešams: Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un nav speciāli veidoti, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat piekļūt noteiktam saturam, kurā ietilpst materiāli, ko var uzskatīt par nepiedienīgiem, nepatīkamiem vai bērniem nepiemērotiem.

Ja ļaujat bērnam izmantot LG Smart TV, lai piekļūtu Pakalpojumiem, jūs esat atbildīgs par lēmumu, vai attiecīgie Pakalpojumi ir piemēroti konkrētajam bērnam.

Jūsu Smart TV piedāvā vecāku kontroles rīku (četrus ciparu PIN koda ievadīšanu). Ja esat spējojis četrus ciparu PIN koda ievadīšanu, jūsu LG Smart

TV neattēlos aizliegto saturu, kamēr nebūs ievadīts PIN kods. Jūs esat atbildīgs par vecāku rīka un citu pieejamo vadības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, un mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti jums vai kādam citam jūsu LG Smart TV lietotājam tādēļ, ka neesat to izdarījis. Dažiem LG Smart TV modeļiem šīs funkcijas var nebūt pieejamas.

Vīrusi un drošība

Izmainiet šo daļu, ja nepieciešams: Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka Pakalpojumi ir droši un bez vīrusiem, taču šīs pūles nevar garantēt un negarantē, ka Pakalpojumos nebūs kļūdu, vīrusu un citu ievainojamību.

Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko radījis vīruss, pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var būt inficējis jūsu LG Smart TV, datus vai citus jums piederošos materiālus Pakalpojumu lietošanas laikā.

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Sūdzības

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par Pakalpojumiem, sazinieties ar [ievadiet LG e-pasta adresi, kas nav kādas konkrētas personas e-pasta adresi].

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Dažādi

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šajos Lietošanas noteikumos un tajos minētajos dokumentos pilnībā iekļauta vienošanās mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu, un šī vienošanās aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās, norunas, apņemšanās vai priekšlikumus, rakstiskus vai mutiskus, mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu.

Mēs varam nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot mūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros vai kādu to daļu citam uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to varam darīt tikai gadījumā, ja tas būtiski neietekmē jūsu tiesības šo Lietošanas noteikumu ietvaros. Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot jūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros citai personai (izņemot gadījumus, kad nododat savu LG Smart TV trešajai pusei), ja vien par to iepriekš neesat rakstiski vienojies ar mums.

Ja mēs izvēlamies neizmantot vai nerealizēt kādas tiesības pret jums kādā noteiktā laikā, tas nenozīmē, ka vēlāk nevaram izlemt izmantot vai realizēt šīs tiesības.

Ja tiek secināts, ka kāda šo Lietošanas noteikumu daļa ir pretlikumīga, spēkā neesoša vai ka tiesa vai regulējošā iestāde to nevar piemērot, nepieciešamības gadījumā šo daļu var dzēst un pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek piemērojamas.

Šie Lietošanas noteikumi nerada un neietver tiesības, ko varētu realizēt persona, kas nav šo noteikumu puse.

Šos Lietošanas noteikumus regulē tās valsts likumi, kurā tika pārdots jūsu LG Smart TV, un jūs piekrītat un LGE piekrīt pakļauties tās valsts tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai, kurā jūsu LG Smart TV tika pārdots.

Šo Vienošanās regulē Korejas Republikas likumi, izņemot to konfliktus ar likumu noteikumiem.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par šiem Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar www.lg.com.

LGE laiku pa laikam var aktualizēt šos Lietošanas noteikumus. Būtisku Lietošanas noteikumu izmaiņu gadījumā ziņosim jums par tām LG programmatūrā vai citiem līdzekļiem.

ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

