



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

TX2725AT9G / TX2726AT9G



MFL71938810

Rev.00_011526

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า	12
การติดตั้งท่อระบาย.....	15
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	15

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	17
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	17
การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว	20
แผงควบคุม	25
ตารางโปรแกรม.....	27
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	35

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	39
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ	42

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	43
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	43

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	48
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ผู้ใช้ไม่ควรเป็นผู้เยาว์ที่ปราศจากการควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของการซักผ้าแห้งที่จะซักคือ:

TX2725AT9G	TX2726AT9G
25 กก	26 กก

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในเต้าจ่ายไฟแบบหลายช่องเกิด หรือสายไฟเคเบิลต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ชันและยึดท่อระบายที่ส่วนปลายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด

- ห้ามเชื่อมต่อน้ำร้อนกับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว และให้เชื่อมต่อเพียงน้ำเย็นเท่านั้น

การใช้งาน

- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท

- ในกรณีที่มีน้ำรั่วออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหลเนื่องจากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ เพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามสอดมือ เท้า หรือสิ่งของใด ๆ ไว้ใต้เครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- ในกรณีที่ได้ทำการเปิดฝาในระหว่างการปั่นแล้วถึงซักยังไม่หยุดทำงานลงภายใน 10 วินาที ให้หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีและติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ หรือศูนย์บริการ LG Electronics
- อย่าใช้เตาเสียบ อุปกรณ์เดินสาย และสายไฟต่อขยายที่มีความจุไฟฟ้าต่ำกว่าความจุสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

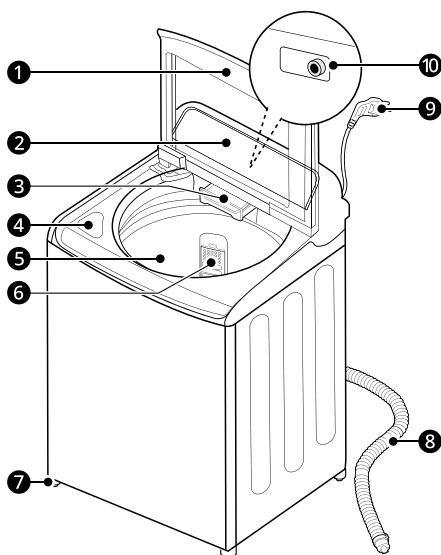


- 1 ฝา
- 2 แผงควบคุม
- 3 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า
- 4 ช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- 5 ถังซัก
- 6 ตัวกรองผ้าสาลี*1
- 7 ขาปรับระดับ
- 8 ท่อระบาย*1

- 9 สายไฟ
- 10 จ่ายน้ำเย็น

*1 คุณลักษณะเฉพาะนี้มีในบางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้นั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ




- 1 ท่อจ่ายน้ำเย็น*1
- 2 ท่อระบาย*1
- 3 สายรัด*1
- 4 ฝาครอบกันหนู*1
- 5 สกรูสำหรับฝาครอบกันหนู*1

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TX2725AT9G / TX2726AT9G
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	ประมาณ 59 กก.

ขนาด(มม.)

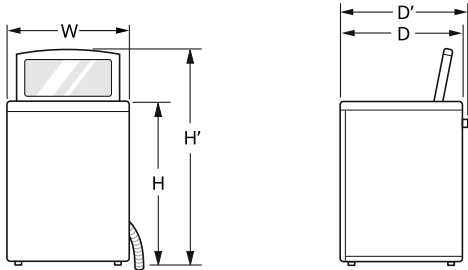

W	686	D	721	H	1092
D'	811	H'	1448		


ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การแกะวัสดุที่ใช้ในการขนส่ง

1 ยกเครื่องให้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องชักผ้าออกจากฐานโฟม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ❶ ติดออกมาจากฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องชักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่างกระดาด ❷ ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

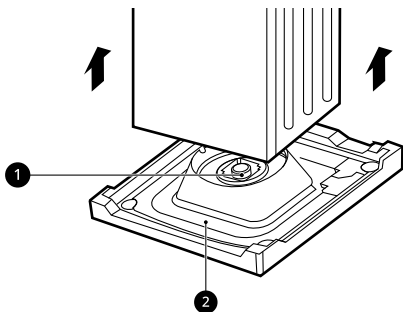


หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางอยู่บนฐานล่างกระดาด ❷ การวางเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

2 ถอดแผ่นโฟมที่สอดอยู่ในถังชักออก

- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามถอดแผ่นโฟม ❸ ออกจากถังชัก จนกว่าจะตั้งเครื่องชักผ้าไว้ในตำแหน่งสุดท้าย

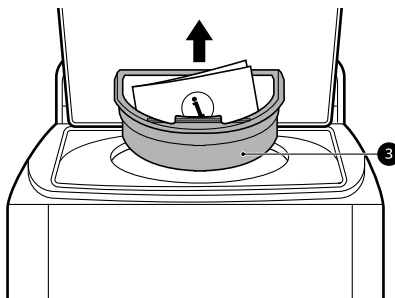


หมายเหตุ

- เมื่อถอดออกแล้ว ให้เก็บแผ่นโฟมที่สอดนั้นไว้เพื่อนำมาใช้ต่อในอนาคต ในกรณีที่จำเป็นต้องย้ายเครื่องชักผ้า แผ่นโฟมนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งได้

3 ปลดสายไฟออก


- ปลดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องชักผ้า

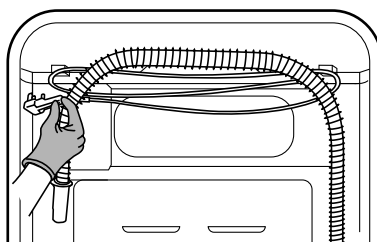

ตำแหน่งการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องบนพื้นเรียบของวัสดุที่แข็ง ซึ่งแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักเครื่องแบบเต็มความจุ (อนุญาตให้มี ความลาดชันภายใต้เครื่องที่: 1°)

- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันฉนวนกันความร้อน (85 X 60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่าน ระหว่างเครื่องใช้กับเตาตั้งกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่อง ข้างเทคนิคบริการสามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- ระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างผนังควรเป็น **10 ซม.** สำหรับด้านหลัง และ **2 ซม.** สำหรับด้านขวาและซ้าย

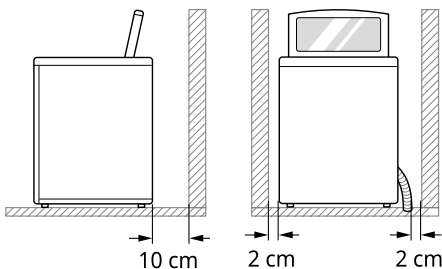

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนเท่านั้น และไม่ควรนำมาใช้กับบ้านเคลื่อนที่

หมายเหตุ

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นบนพื้นผิว ยกพื้น ฐานรอง หรือแผงที่ยกขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบๆเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดแดร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1.5 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่อง

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกั้นทั้งหมด

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

ก่อนทำการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ตรวจสอบประเภทของข้อต่อท่อก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับข้อต่อท่อนั้น ๆ


หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa และ 800 kPa** (0.5 - 8.0 kgf / cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ห้ามขันท่อจ่ายน้ำเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับวาล์วจนแน่นเกินไป
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น
- สายท่อน้ำที่มาด้วยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสายท่อน้ำสีฟ้าเข้ากับก๊อกน้ำเย็น และสายท่อน้ำสีส้มเข้ากับก๊อกน้ำร้อน

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยาง ❶ สองตัวที่มาพร้อมกับท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่นหนา แต่อย่ารัดแน่นจนเกินไป

- ห้ามใช้เครื่องมือกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อจ่ายน้ำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อจ่ายน้ำเข้าได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

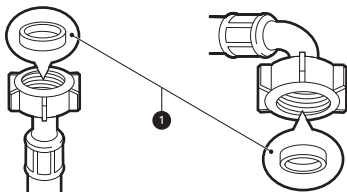


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน ตัวต่อท่อเข้าเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

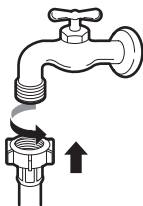


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

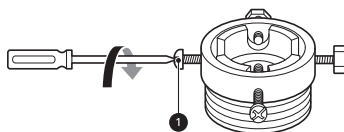


2 ถอดจานน้ำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินไปจะต่อกับอแดปเตอร์

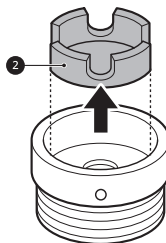

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

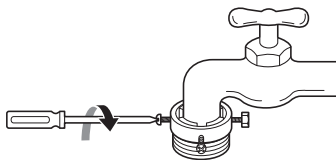


4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

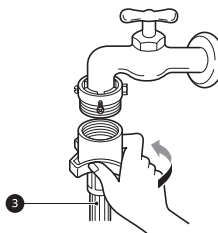


การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก 4 และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

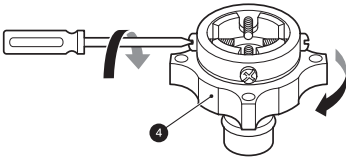


- 2 ถอดจานน้ำ 5 หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

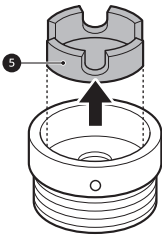

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

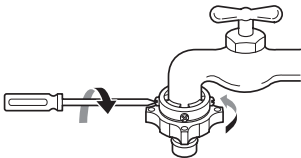

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง 6 ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

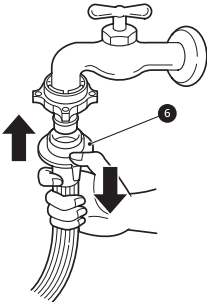


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ น้ำ ปล่อยให้ไหลลงถึงและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

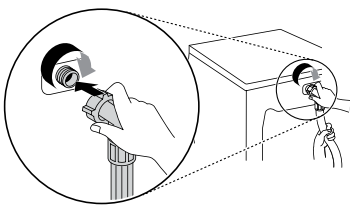

- สำหรับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ห้ามเชื่อมต่อท่อเข้าเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อน ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบการรั่วและต่อท่อให้แน่น หรือประกอบการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หากจำเป็น


- สำหรับรุ่นที่มีทั้งทางเข้าสำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น แนะนำให้ต่อทั้งท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น หากต่อเพียงท่อเดียว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด IE ได้

การติดตั้งท่อระบาย


ก่อนทำการเชื่อมต่อท่อระบาย กรุณาตรวจสอบรุ่นท่อระบายของคุณก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับรุ่นนั้น ๆ

การติดตั้งท่อระบายน้ำในท่อระบายน้ำบนพื้น

- 1 ดันปลายท่อเข้ากับช่องระบายน้ำที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และยึดท่อให้เข้าที่

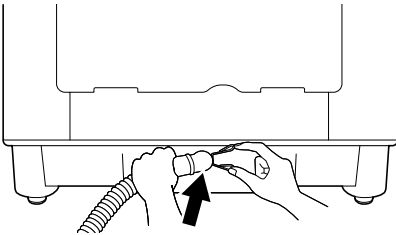


- 2 เปลี่ยนทิศทางของท่อระบายได้โดยดึงท่อออก และติดตั้งกลับเข้าไปใหม่โดยหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

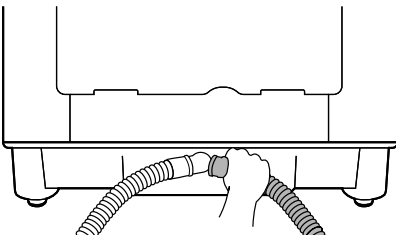


การจัดตำแหน่งของท่อระบายน้ำ


- ท่อระบายน้ำ ① ไม่ควรยาวเกิน 300 ซม. อย่าวางท่อระบายน้ำ ② เกินกว่า 6 ซม. เหนือพื้น



- ปลายท่อระบายน้ำไม่ควรแช่อยู่ในน้ำ

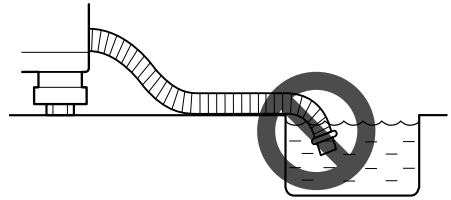

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่พับ

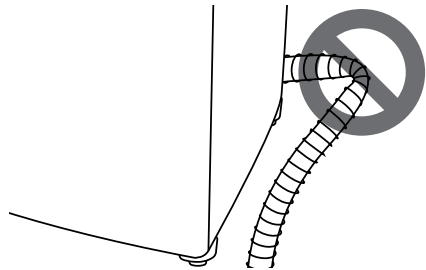

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ


การปรับระดับเครื่องซักผ้าจะช่วยป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบหลังจากการติดตั้ง

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการพลิกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งที่ปรับได้จนกว่าเครื่องจะไม่โคลงเคลงอีกต่อไป

- หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกเครื่องขึ้น หรือหมุนขาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

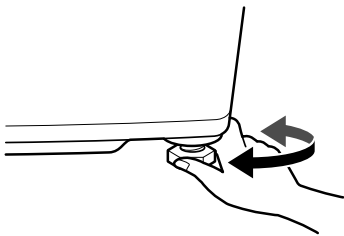

หมายเหตุ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ไม้หรือพื้นลื่นชนิดอื่น ๆ จะมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป อาจจำเป็นต้องเสริมหรือค้ำยันพื้นไม้เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนมากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ยกตัวหรือแพลตฟอร์มใด ๆ เนื่องจากอาจไม่มั่นคงและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายร้ายแรง
- การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่เรียบ ไม่แข็งแรง หรือพื้นกระเบื้อง จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป อาจเกิดข้อผิดพลาดกับการปั่นหมาดที่ล้มเหลว ควรติดตั้งเครื่องบนพื้นที่แข็งแรงและได้ระดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปั่นหมาดล้มเหลว

การประกอบฝาครอบกันหนู

ท่านสามารถใส่ฝาครอบกันหนูตามประเภทเพื่อป้องกันเครื่องจากหนู


ชนิดพื้เก็บได้

1 วางเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับด้าน

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรระวังมือและเท้าของคุณ เมื่อวางหรือยกเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ใส่สกรู ① 7 ตัวเข้าไปในรู เพื่อทำการประกอบฝาครอบกันหนูเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

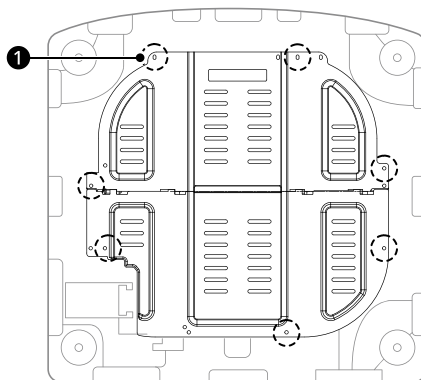

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรม **ซักแบบทั่วไป** และ ใส่ผงซักฟอกปริมาณครึ่งหนึ่ง เริ่มทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย ไม่ต้องใส่เสื้อผ้า

- การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำที่อาจหลงเหลือ อยู่ในระหว่างการผลัดออกจากถังซัก

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก

- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณ ของผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ ไฟฟ้า

2 ใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และ/หรือ น้ำยาฟอกขาว

- เติมน้ำยาซักผ้าลงในช่อง **ezDispense** ที่ใหญ่ กว่า เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่เล็กกว่า หาก ต้องการ
- หากต้องการ สามารถเติมน้ำยาซักผ้าขาวลงในช่อง จ่ายน้ำยาซักผ้าขาวที่ช่องเปิดถังซักด้านหน้าซ้าย
- หากไม่ใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** ให้เทน้ำยาซักผ้า ลงในถังซักโดยตรง กรณีที่ใช้ผงซักฟอก ตัวผงซัก ฟอกอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน ดังนั้น ขอให้เติมผงซัก ฟอกก่อนแล้วจึงใส่ผ้าเข้าไปในเครื่อง

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 เลือกรอบการซักที่ต้องการ

- หมุนลูกบิดโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
- เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อปรับระดับการซัก ความเร็วการ บัน ฯลฯ อ่านฉลากการดูแลรักษาผ้าที่เสื้อผ้าของ ท่านสำหรับค่าเดือนหรือคำแนะนำพิเศษ

5 การปรับการตั้งค่า

- หากต้องการ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ รอบการซักที่เลือกไว้ได้ โดยใช้ปุ่มแก้ไขและตัว เลือกรอบการทำงาน

6 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะบันเป็นเวลาสั้น ๆ โดยไม่ใช้น้ำเพื่อ รัदन้าหนักของเสื้อผ้า
- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลา หนึ่ง เครื่องจะปิดและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

7 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบการซักเสร็จแล้ว เสียงเมโลดีจะดังขึ้น นำเสื้อ ผ่าออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้น เตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด แยกประเภทเสื้อผ้าของคุณ ตามฉลากการดูแลรักษาที่ระบุประเภทของเนื้อผ้าและ อุณหภูมิสำหรับการซัก ปรับความเร็วการปั่นซักผ้า
- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับ ความสกปรก หากเป็นไปได้อย่างซักชิ้นที่มีระดับความ สกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อม ออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อ ผ้าสีอ่อนอาจส่งผลให้สีย้อมตกหรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสี เปลี่ยนไป

18 การใช้งาน

- ผ่าสาลี (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกซักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาเนื้อผ้า

ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณ และควรทำการซักอย่างไร

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- ผ้าที่ไม่ต้องรีด - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าแบบบางเป็นพิเศษ - ผ้าแบบบาง
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก


หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดกลางใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่ลงในเครื่อง

- การรวมผ้าชิ้นใหญ่และเล็กในการซักหนึ่งครั้งนั้น ให้ใส่ผ้าชิ้นใหญ่เข้าไปก่อน ปริมาณผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของการซักครั้งนั้น
- อย่าซักผ้าชิ้นเล็ก ๆ แคะขึ้นเดียว ควรใส่ผ้าที่คล้ายกัน 1 - 2 ชิ้นลงในเครื่องเพื่อป้องกันน้ำหนักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของอยู่ในกระเป๋าสสิ่งของต่าง ๆ เช่น กิ๊บติดผม, ไฟแช็ค, ปากกา, เหรียญ และ

กุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องและเสื้อผ้าของท่านได้

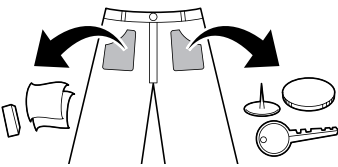

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- ควรรูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนการซัก เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้จะไม่เกี่ยวเข้ากับผ้าชิ้นอื่น
- ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบเปื้อนล่วงหน้า ด้วยการแช่สิ่งสกปรกและคราบเปื้อนด้วยผงซักฟอกที่ละลายแล้ว และแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก

ข้อควรระวัง

- อย่าซักหรือปั่นสิ่งของใด ๆ ที่มีป้ายกำกับหรือเป็นที่ทราบว่าเป็นน้ำหรือทนน้ำได้ แม้ว่าฉลากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ในสิ่งของนั้น ๆ อนุญาตให้ซักเครื่องได้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปริมาณการซักของท่าน เครื่อง และหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านอันเป็นผลมาจากแรงเสียดทานในปริมาณหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของเครื่อง
- ตัวอย่างของเสื้อผ้ากันน้ำได้แก่แผ่นรองฟูกบางชนิดผ้าคลุมเตียง อุปกรณ์กันฝน ชุดสกี ชุดเอาต์ดอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน

การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกและเลือกตามชนิด สี ระดับการซักและอุณหภูมิในการซัก
- การใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดฟองมากเกินไปและส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี
- เมื่อท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่หามาจากผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า นั้น ๆ
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอกหลักได้โดยตรงหากท่านเริ่มต้นรอบการซักแบบทันที นอกจากนี้ขอแนะนำให้ใส่ลงในถังซักเมื่อใส่เสื้อผ้าด้วยเช่นกัน
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาหรือโปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากน้ำยาอาจแข็งตัวได้
- ให้ลดปริมาณผงซักฟอกลง หากมีฟองมากเกินไป
- อาจต้องปรับปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ต้องการซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกน้ำยาซักผ้าและอุณหภูมิของน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
 - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
 - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดียิ่งกว่า ควรใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับน้ำยาฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกล้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของรอบการซัก
- ให้เจือจางน้ำยาซักผ้าด้วยน้ำแล้วเทลงในถังซัก จากนั้นจึงเริ่มรอบการซัก

⚠ ข้อควรระวัง

- การใช้น้ำยาซักผ้าที่ไม่เจือจาง หรือการทิ้งผ้าไว้นานหลังจากเติมน้ำยาซักผ้าเจือจางลงไปในถังซัก อาจทำให้ผ้าเสียหาย สีดก หรือมีสีผิดเพี้ยน

หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ผ้าแห้งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ฟังก์ชัน ezDispense

เมื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense** จะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการซักผ้า


- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าเต็มจะใช้ได้ประมาณ 7-8 โปรแกรมมาตรฐาน ที่ระดับน้ำ **1-3** (หากปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.)
- การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดค่าให้จ่ายน้ำยาซักผ้าไว้ที่ **60 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ **30 มล.** ต่อน้ำ **60 ลิตร** (หากปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.) ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้การตั้งค่า **ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น** หรือ **ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “การตั้งค่าเพิ่มเติม” ในส่วนตัวเลือกและการตั้งค่าเพิ่มเติม
- หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่พอ ให้เติมน้ำยาลงในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายน้ำยาน้อยกว่าปริมาณตามค่าเริ่มต้น

1 ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาออกมาจนสุด

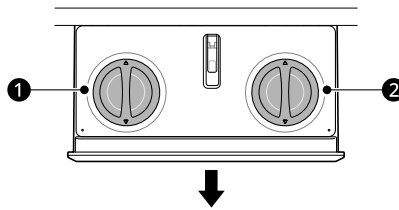

- ① ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ② ช่องใส่น้ำยาซักฟอกหลัก

2 เปิดฝาดrawer ของ ezDispense โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาดrawer

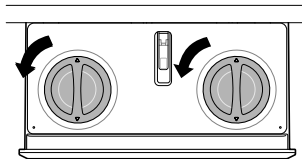


3 เทน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ระบุไว้ จนถึงขีด MAX

- ลิ้นชัก **ezDispense** มีสองช่อง ให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องที่ใหญ่กว่า และใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่เล็กกว่า
- อย่าใส่น้ำยาหรือผงฟอกขาว หรือ ผง เจล หรือแผ่นซักฟอกลงในช่อง **ezDispense**
- ห้ามใช้ผงซักฟอกในช่อง **ezDispense**
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอกที่ตกค้างภายนอกลิ้นชัก **ezDispense** ออกให้หมดก่อนสอดลิ้นชักกลับเข้าที่

22 การใช้งาน

- อย่าพยายามเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องเร็วเกินไป ให้อยู่ๆ เติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นออกจากช่อง

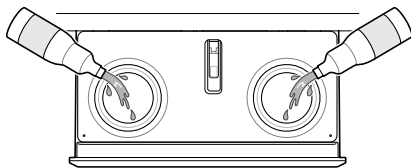

4 หลังเติมน้ำยาลงในช่องแล้ว ให้สอดผ้าและหมุนไปทางขวาจนจะปิดแน่น

- ปิดยึดผ้าช่อง **ezDispense** เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแข็งตัว และป้องกันเพื่อให้น้ำยาได้อย่างถูกต้อง ควรระวังอย่าให้น้ำยาหลุดออกจากช่อง
- หากไม่ได้ติดตั้งฝาครอบช่องไว้อย่างถูกต้อง อาจจะปิดล็อกได้ไม่สนิท หรืออาจจะมียาเข้าไปในช่องนั้นได้

หมายเหตุ

- ปิดฝาครอบอย่างถูกต้อง
 - หากไม่ได้ปิดฝาครอบไว้อย่างถูกต้อง คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งลิ้นชักช่องจ่ายเข้าไปใหม่ได้
 - หากมีช่องว่างระหว่างฝาครอบกับช่อง อาจจะทำให้ให้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มแข็งตัว หรืออาจจะมียาเข้าไปในช่องนั้นได้

5 ค่อยๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายก่อนเริ่มต้นรอบการซัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดลิ้นชักช่องจ่ายให้สนิท หากไม่ได้ปิดลิ้นชักจนสนิท คุณอาจจะเห็นรหัสข้อผิดพลาด หรืออาจจะไม่สามารถจ่ายน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด

⚠ ข้อควรระวัง

- ค่อยๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า และใช้มือทั้งสองในการเลื่อนออกเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออาจเป็นเหตุให้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วไหลออกไปยังช่องระบายอากาศได้
- ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในช่อง **ezDispense** เป็นเวลานาน อาจเกิดการแข็งตัวและไม่สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง
- อย่าถอดลิ้นชักช่องจ่ายออกขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
- นำน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง **ezDispense** ออกให้หมดก่อนที่จะเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ

- หากไม่ใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** ให้เทน้ำยาซักผ้าลงในถังซักโดยตรง กรณีที่ใช้ผงซักฟอก ตัวผงซักฟอกอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน ดังนั้น ขอให้เติมผงซักฟอกก่อนแล้วจึงใส่ผ้าเข้าไปในเครื่อง
- คุณอาจจะได้รับการแจ้งเตือนน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเหลือน้อยในครั้งแรกที่คุณใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** หรือในกรณีที่ช่องน้ำยาซักผ้าไม่มีน้ำยาเหลืออยู่แล้ว เติมเพิ่มน้ำยาซักฟอกใหม่ลงในช่อง

ปริมาณน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติตามระดับน้ำ

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติตามการตั้งค่าเริ่มต้น

- การตั้งค่าเริ่มต้นได้แก่:
 - ปริมาณน้ำยาซักผ้า: ปานกลาง
 - ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม: ปานกลาง
 - ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น: 60 มล.
 - ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น: 30 มล.

Water Level (ระดับน้ำ)	ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ	
		น้ำยาซักผ้า (มล.)	น้ำยาปรับผ้านุ่ม (มล.)
10	เกินกว่า 15 กก.	150	54
9	ประมาณ 15 กก.		
8	ประมาณ 13 กก.	126	
7	ประมาณ 11 กก.		
6	ประมาณ 9 กก.	108	48
5	ประมาณ 8 กก.		
4	ประมาณ 6 กก.		
3	ประมาณ 5 กก.	60	33
2	ประมาณ 3 กก.		
1	ไม่เกิน 1 กก.		

หมายเหตุ


- รุ่นนี้จะตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะตั้งไว้ระดับน้ำที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณไม่ได้เลือกกระดบน้ำ (ยกเว้นในบางโปรแกรม)
- เครื่องจะตรวจจับผ้าเปลี่ยนเป็นการใส่ผ้าจำนวนมาก และจะทำให้ต้องใช้ระดับน้ำที่สูงมากขึ้นด้วย

หมายเหตุ

- เครื่องจะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มออกให้โดยอัตโนมัติ ตามเซนเซอร์ปริมาณผ้าหรือระดับน้ำที่ตั้งไว้ หากต้องการเปลี่ยน **ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น** หรือ **ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น** ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับน้ำ **60 ลิตร** (หักปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.) เพื่อเปลี่ยนปริมาณการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ
- ปริมาณน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มที่จ่ายออกมา อาจจะแตกต่างกันตามประเภทน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใส่น้ำยาฟอกขาว

- ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่อง ให้เทน้ำยาซักผ้าขาวในปริมาณที่ตวงไว้ลงในช่องน้ำยาซักผ้าขาวโดยตรง ❶ หลีกเลี่ยงการสาดหรือเทมากเกินไป

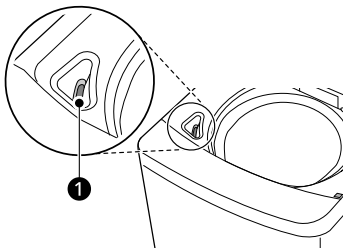


- ผสมน้ำยาฟอกขาวแบบผงกับน้ำให้เข้ากันเป็นของเหลว แล้วเทลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- ให้ดูป้ายการดูแลรักษาผ้าเพื่อคำแนะนำพิเศษ และแยกผ้าที่จะซักผ้าขาว
- เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวคลอรีนด้วยน้ำ
- เทน้ำยาซักผ้าขาวตามปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำการใช้งานบนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเทน้ำยาซักผ้าขาวที่ยังไม่เจือจางลงบนผ้าหรือสิ่งซักโดยตรง เพราะอาจทำให้สีตกหรือทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าขาวชนิดผงลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว เพราะอาจจับตัวเป็นก้อนและทำให้ช่องน้ำยาซักผ้าขาวอุดตัน

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

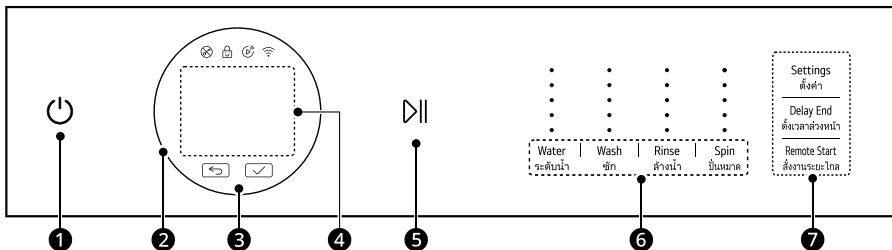

1 ปุ่ม เปิด/ปิด

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติในระยะเวลาหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการซัก

2 ลูกบิดโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

3 ปุ่ม > (ก่อนหน้า) และ < (ตกลง)

- กดปุ่ม **> (ก่อนหน้า)** เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม **< (ตกลง)** เพื่อเลือกรายการเมนูหรือบันทึกข้อมูล

4 จอแสดงสถานะ

- จอแสดงผลนี้จะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

5 ปุ่ม เริ่ม/หยุด

- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือพักโปรแกรมการซัก

หมายเหตุ

- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป
- เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ ฝาจะล็อกโดยอัตโนมัติในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากมีผ้าที่จะใส่เพิ่ม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อปลดล็อก
- หากไฟฟ้าดับขณะซักผ้า จะเปิดฝาเครื่องซักผ้าไม่ได้ หลังจากไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** และ **เริ่ม/หยุด** เพื่อเปิดฝาเครื่อง

6 ปุ่มแก้ไขรอบการทำงาน

- ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับระดับน้ำ ความเร็วในการปั่น เป็นต้น การตั้งค่าสำหรับรอบการซักที่เลือก


26 การใช้งาน

- การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ
- กดปุ่มสำหรับการแก้ไขที่ต้องการเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ

7 ปุ่มตัวเลือกและฟังก์ชันเพิ่มเติม

- ปุ่มเหล่านี้จะให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมได้

จอแสดงเวลาและสถานะ

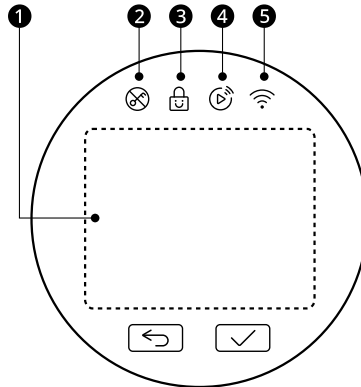

1 จอแสดงสถานะ

- จอแสดงผลจะแสดงโปรแกรมการซักรีด การตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

2 ไฟสถานะการล็อกประตู

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มรอบการซักรีดและล็อกประตูแล้ว
- ไฟสถานะจะยังคงสว่างต่อไปจนกว่าจะหยุดรอบการซักรีดไว้ชั่วคราว หยุดการทำงาน หรือเสร็จสิ้นการซักรีด

3 ไฟสถานะ ป้องกันเด็ก

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ป้องกันเด็ก

4 ไฟสถานะ ส่งงานระยะไกล

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ส่งงานระยะไกล

5 ไฟสถานะ Wi-Fi

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการชัก

โปรแกรมการชักถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการชักที่ดีที่สุดสำหรับเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ


- หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการชัก

โปรแกรมเหล่านี้คือรายการของรอบการทำงานเริ่มต้น

ชักแบบทั่วไป	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อชักผ้าแบบปกติ เช่นเชอร์ในตู้จะตรวจจับน้ำหนักของผ้า คำนวณการตั้งค่าการชัก ล้าง และปั่นหมาดตามลำดับ • หากมีน้ำหรือผ้าที่เปียกอยู่ในถังชักก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น • สำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ ระดับน้ำอาจต่ำเกินไป เพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง

ชักระบบ AI	
คำอธิบาย	ชักระบบ AI ให้การดำเนินการหมุนของถังชักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น ซึ่งจะค่อย ๆ หมุนสำหรับการชักผ้ากันน้ำ และหมุนแรงสำหรับการชักผ้าที่ดูดซับน้ำ • ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้นี้ไม่เกิน 5 kg หมายเหตุ • เพื่อผลลัพธ์การชักที่ดีที่สุด ควรใส่ผ้าแห้งสำหรับโปรแกรมนี้นี้

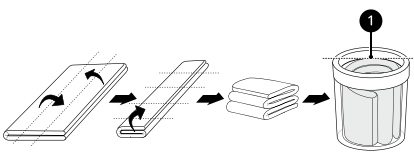เครื่องนอน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าห่มหรือชุดเครื่องนอนที่มีสัญลักษณ์การซักด้วยมือบนฉลากการดูแลรักษา • ผ้าปูเตียงแคชเมียร์ ผ้าห่มอะคริลิก ผ้าห่มปั่นผสม ผ้าห่มขนสัตว์ ผ้ากรอง (โพลีเอสเตอร์ 101) และผ้าปูที่นอนอาจเสียหายได้หากปล่อยให้ลอยไปมา ขอแนะนำให้ซื้อถุงตาข่ายซักผ้าแยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับซัก • แยกชุดเครื่องนอนออกจากเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งอาจทำให้ผ้าไม่สมดุลจนส่งผลให้การซักผิดปกติ • การปั่นแห้งอาจจะใช้เวลานานขึ้นในการกระจายผ้าใหม่ หากชุดเครื่องนอนเกาะกันเป็นก้อนอยู่ด้านหนึ่ง • ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้า พรหม พรหมเช็ดเท้า อุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยง ของเล่นที่มีความนุ่มหรือรองเท้า โดยเด็ดขาด เพราะสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้าอื่น ๆ ในการซัก • นำชุดเครื่องนอนใส่ลงในถุงผ้าตาข่ายแล้วนำไปแช่ในน้ำให้จุ่มเพื่อให้มีโอกาสลอยตัวน้อยลง หากชุดเครื่องนอนลอยไปมาในระหว่างการซักหรือปั่นหมาด อาจทำให้เครื่องและเสื้อผ้าเสียหายได้ • เราขอแนะนำให้ซักชุดเครื่องนอนที่ละชิ้นไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากมีการซักผ้าปูเตียงพร้อมกันสองผืนซึ่งผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน อาจทำให้การปั่นผิดปกติเนื่องจากความไม่สมดุล ⚠ ข้อควรระวัง • เมื่อใส่ผ้าห่มลงไปจนถึงซัก อย่าวางเหนือเส้นสูงสุด ❶ ผ้าห่มจะต้องจมอยู่ในน้ำด้วย การไม่ทำเช่นนั้นหรือใส่ผ้าห่มมากเกินไปในเครื่องจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อปริมาณการซักและเครื่อง 

เพิ่มการซัก+ซักปกติ	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อกำจัดรอยเปื้อนลวงหน้าทันทีโดยไม่ต้องซักมือ • ซึ่งจำเป็นสำหรับเสื้อผ้าที่อาจมีกลิ่นเหม็นหากไม่นำมาซักทันที

ล้างจักรริยะ	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการล้าง ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับชุดชั้นในและเสื้อผ้าเด็กอ่อน ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ผิวบอบบางหรือมีปัญหาด้านผิวหนัง

ซักด่วน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนน้อยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

ผ้าอบบาง	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่บอบบางอย่างเช่นชุดชั้นในและผ้าขนสัตว์ ก่อนซักควรตรวจดูป้ายการดูแลรักษาเพื่อดูคำแนะนำในการซัก - โปรแกรมนี้ใช้ความเร็วต่ำในการปั่นเพื่อกำจัดน้ำออกจากเสื้อผ้า ดังนั้นผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ หมายเหตุ - ตากเสื้อผ้าอบบางของคุณโดยการแขวนตากหรือวางตาก - โปรแกรมนี้จะใช้แต่น้ำเย็นเท่านั้น เนื่องจากน้ำร้อนอาจทำให้ผ้าเสียหาย

ครามสกปรก	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำจะร้อนประมาณ 40 °C ในโปรแกรมนี้เพื่อผลลัพธ์ของการซักที่ดีที่สุด - โปรแกรมนี้จะใช้น้ำอุ่นมากกว่าโปรแกรมอื่นเนื่องจากตั้งอุณหภูมิน้ำไว้สูง - โปรแกรมนี้สามารถขจัดคราบเปื้อน เช่น ครามกาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ซิอิ้ว ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย - หากต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็น เวลาการซักจะนานขึ้นเนื่องจากใช้เวลาทำน้ำร้อนนานขึ้น หมายเหตุ - เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้น้ำที่มีความร้อนสูง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กับผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม หนังสัตว์ ผ้าอบบาง หรือสิ่งของที่ไม่ทนความร้อน - ในขณะที่กำลังทำความร้อน อาจจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่กระจกของฝา เนื่องจากระดับความชื้นที่แตกต่าง นี่คือการปกติ ให้เช็ดหยดน้ำหลังจากซักผ้าเสร็จ - ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะร้อน - ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้ไม่เกิน 6 กก.

ลดสารก่อภูมิแพ้	
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังและใช้ความร้อนสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับการลดสารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ

ล้างน้ำ+ปั่นหมาด	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างและปั่นหมาดผ้าแยกจากโปรแกรมปกติ - ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบใหม่เกาะติดบนเนื้อผ้า ⚠ ข้อควรระวัง - เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ห้ามเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพราะอาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าได้

เป็นอย่างดี	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อระบายน้ำและปั้นหมาดผ้า โดยไม่มีการชักหรือล้างผ้าขึ้น

ล้างถังซັก	
คำอธิบาย	นี่คือฟังก์ชันพิเศษเพื่อการทำความสะดวกภายในถังซັกเครื่องซັกผ้าของท่าน หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดอ่าน การบำรุงรักษา สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการชัก

แก้ไขรายการของโปรแกรม โดยใช้ตัวเลือก แก้ไขโปรแกรมทำงาน เพื่อให้รอบการทำงานเหล่านี้

ผ้าขนหนู	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าขนหนู เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น ซักแยกต่างหากจากผ้าชนิดอื่น ๆ

ชุดออกกำลังกาย	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง ใช้สำหรับผ้าลามีเนตกันน้ำที่ใช้กับเสื้อผ้า

ชุดนักเรียน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักชุดนักเรียน - โปรแกรมนี้ใช้เวลาชักรานกว่าโปรแกรม ซักแบบทั่วไป - การลดเสียงการปั่นหมาด โปรแกรมนี้ใช้การปั่นหมาดแบบช้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย ดังนั้นเสื้อผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ

ซักแรง	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักผ้าที่ต้องการเพิ่มพลังในการซักให้แรงขึ้น

สำหรับซักผ้าสี	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อรักษาสีผ้าไว้ไม่ให้จืดจาง

ซักกลางคืน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักผ้าแบบเงียบ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางดึกหรือใกล้รุ่ง หากต้องการลดเสียงการปั่นหมาด โปรแกรมนี้จะใช้การปั่นหมาดแบบช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย ดังนั้นเสื้อผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ

เสื้อผ้าเด็กอ่อน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าสำหรับทารกด้วยการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ซักหน้าฝน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มพลังการปั่นหมาดให้แรงขึ้นหลังการซัก

ซักเสื้อตัวเดียว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว

ปริมาณซักเต็ม	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มพลังการซักและปั่นให้แรงขึ้น

คราบเหงื่อ	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อจัดคราบเล็กน้อยออกด้วยการซักล่วงหน้า

ยีนส์	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ายีนส์เปลี่ยนสี
ชุดว่ายน้ำ	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อค่อย ๆ ขจัดคลอรีนหรือเกลือออกจากชุดว่ายน้ำ
คราบอาหาร	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบอาหารออกด้วยการแช่ผ้า
ปลอกหมอน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อช่วยในการขจัดคราบออกจากปลอกหมอนด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 40°C
ลดการเกิด ไมโครพลาสติก	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นขณะซักผ้าใยสังเคราะห์
ซักอย่างเดียว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักเท่านั้น ไม่ล้างและปั่นหมาด
ล้างอย่างเดียว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการล้างเท่านั้น ไม่ซักและปั่นหมาด
ทำความสะอาดถังซักแบบเร็ว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อช่วยลดผงซักฟอกตกค้าง โดยไม่ใช้ระบบทำความร้อน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกรวมไว้ในโปรแกรมการซักโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **ตั้งเวลาล่วงหน้า** สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางด้านล่าง
- ไม่สามารถเลือกตัวเลือกพิเศษทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันในโปรแกรม **ซักแบบทั่วไป**
- ตัวเลือก **ไอน้ำร้อน** และ **แช่ผ้า** ไม่สามารถเลือกได้ในคราวเดียวกัน

●: มี / X: ไม่มี

สำหรับเครื่องที่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	TurboWash	Scent+	ระดับการซัก
ซักแบบทั่วไป	●	●	●	●
ซักระบบ AI	X	●	●	●
เครื่องนอน	X	X	X	●
เพิ่มการซัก+ซักปกติ	X	X	●	●
ล้างอัจฉริยะ	●	X	●	●
ซักด่วน	X	X	X	●
ผ่านอบบาง	X	X	X	X
คราบสกปรก	●	X	●	●
ลดสารก่อภูมิแพ้	●*1	X	●	X
ล้างน้ำ+ปั่นหมาด	X	X	●	●
ปั่นอย่างเดียว	X	X	X	X
ล้างถังซัก	X	X	X	X

สำหรับเครื่องที่ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	TurboWash	Scent+	ระดับการซัก
ผ้าขนหนู	X	X	●	●
ชุดออกกำลังกาย	X	X	●	●
ชุดนักเรียน	X	X	●	●
ซักแรง	X	X	●	●
สำหรับซักผ้าสี	X	X	●	●
ซักกลางคืน	X	X	X	●
เสื้อผ้าเด็กอ่อน	●*1	X	●	X
ซักหน้าฝน	●	X	●	●

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	TurboWash	Scent+	ระดับการซัก
ซักเสื้อตัวเดียว	X	X	X	●
ปริมาณซักเต็ม	●	X	●	●
คราบเหงื่อ	●	X	●	●
ยีนส์	X	X	●	●
ชุดว่ายน้ำ	X	X	X	X
คราบอาหาร	●	X	●	●
ปลอกหมอน	●	X	●	●
ลดการเกิด ไมโครพลาสติก	X	X	X	X
ซักอย่างเดียว	X	X	X	●
ล้างอย่างเดียว	X	X	X	●
ทำความสะอาดถังซักแบบเร็ว	X	X	X	X

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันบนบางโปรแกรมเพื่อปรับรอบ

การปรับแต่งโปรแกรมการชัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

ระดับน้ำ

เครื่องนี้จะตรวจจับปริมาณของผ้าโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะตั้งระดับน้ำ อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องเพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง และแนะนำให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการเกิดขยและ ความไม่สมดุลเมื่อใส่ผ้าขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบา

- กดปุ่ม **ระดับน้ำ** จนกว่าจะเลือกกระดับน้ำที่ต้องการได้ โดยที่ระดับน้ำนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
- สำหรับการตั้งระดับน้ำโดยอัตโนมัติ ปริมาณน้ำอาจแตกต่างกันตามปริมาณของผ้า แม้ว่าที่แผงควบคุมจะแสดงระดับน้ำเดียวกัน

ชัก

การปรับการตั้งเวลาชักจะปรับเปลี่ยนเวลาของรอบการชัก และหรือ การดำเนินการชัก

- กดปุ่ม **ชัก** จนกว่าจะเลือกเวลาชักที่ต้องการได้ โดยที่เวลาชักนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

ล้างน้ำ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้าง

- กดปุ่ม **ล้างน้ำ** เพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้าง โดยที่จำนวนการล้างนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

ปั่นหมาด

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนระดับการปั่นหมาด

- กดปุ่ม **ปั่นหมาด** จนกว่าจะเลือกระดับการปั่นหมาดที่ต้องการได้ โดยที่ระดับของการปั่นหมาดนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
- เมื่อทำนกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เวลาที่เหลือจะแสดงบนหน้าจอ

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

สั่งงานระยะไกล

การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องซักผ้าของคุณจากระยะไกล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู **ฟังก์ชันสมาร์ต** ในคู่มือนี้

ตั้งเวลาล่วงหน้า

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อหน่วงเวลาสิ้นสุดการชัก

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้เป็นเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมไม่ใช่การเริ่มต้น เวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของน้ำ การซักผ้า และปัจจัยอื่น ๆ
- สามารถจองได้สูงสุด 19 ชั่วโมง
 - 30 นาที เว้นระยะห่างได้ถึง 3 - 19 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถตั้งค่าได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

การตั้งค่า

1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **✓** (ตกลง)

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม **✓** (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **↶** (ก่อนหน้า)

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทิจนหลังกดปุ่ม **ตั้งค่า** จอแสดงผลจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

ปริมาณน้ำยาซักผ้า / ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม

หมุนลูกบิดเพื่อปรับการจ่ายน้ำยาสำหรับรอบการซักปัจจุบันตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความสกปรก

- ปิด:** ปิดฟังก์ชัน ezDispense สำหรับชองนั้น
- ขั้นต่ำ:** ลดปริมาณเริ่มต้นลง 20%
- น้อยกว่า:** ลดปริมาณเริ่มต้นลง 10%
- ปานกลาง:** ใช้ปริมาณเริ่มต้น
- มากกว่า:** เพิ่มปริมาณเริ่มต้นขึ้น 10%
- สูงสุด:** เพิ่มปริมาณเริ่มต้นขึ้น 20%

ป้องกันเด็ก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานแผงควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนความเร็วรอบการทำงานหรือใช้งานเครื่องซักผ้านี้ได้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันไม่มีหน้าที่ในการล๊อคประตู
- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล๊อคยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อแผงควบคุมถูกล๊อคแล้ว ไฟสถานะ **ป้องกันเด็ก** จะสว่างขึ้น แล้วรอบซักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ คุณต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะไม่ส่งผลต่อการซักที่คล้ายกัน

หมายเหตุ

- หากแรงดันน้ำของก๊อกน้ำน้อยกว่า 100 kPa น้ำจะไม่ถูกฉีดออกจาก **JetSpray** ที่ด้านบนของถังซัก แต่น้ำจะไหลออกจากสันชักน้ำยาซักฟอก

ระดับการซัก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกความแรงของการซัก

แช่ผ้า

สามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกมากโดยการแช่ผ้าสักระยะหนึ่งเพื่อกำจัดคราบสกปรก

- สามารถตั้งเวลาในฟังก์ชันนี้ได้ตั้งแต่ 30 ถึง 180 นาที

ไอน้ำร้อน

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

Scent+

ใช้เมื่อคุณต้องการแช่ผ้าไว้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้มีกลิ่นหอมแรง

หมายเหตุ

- หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชัน **Scent+** ในกรณีต่อไปนี้ ให้เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปถึงชักโดยตรงเมื่อถึงขั้นตอนการล้างน้ำในขั้นตอนสุดท้าย
 - หากเลือกฟังก์ชัน **การใช้เครื่องจ่ายน้ำยา 2 เครื่อง** จะไม่ฉีด **เชื่อมต่อน้ำยาซักผ้า** น้ำยาปรับผ้านุ่มให้โดยอัตโนมัติ
 - หากการปรับฟังก์ชัน **ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม** ถูกปิดอยู่ เครื่องจะไม่ฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มให้โดยอัตโนมัติ

แก้ไขโปรแกรมทำงาน

การแก้ไขรายการของโปรแกรมการซักตามที่ต้องการ

- หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓ (ตกลง)** เพื่อรวมหรือแยกโปรแกรมการซัก
 - หากมีการเพิ่มโปรแกรมการซัก จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่โปรแกรมการซัคนั้น
 - หากมีการลบโปรแกรมการซัก จะไม่แสดงเครื่องหมายถูกที่โปรแกรมการซัคนั้น
- กดปุ่ม **↶ (ก่อนหน้า)** เพื่อบันทึกรายการของโปรแกรมการซัก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถลบโปรแกรม **ซักแบบทั่วไป** และ **ล้างถังซัก** ออกได้

- สามารถเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการได้ การเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการ ให้ใช้ **การตั้งค่าเพิ่มเติม > โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ** บนตัวผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าเพิ่มเติม

- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**
- 2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม **✓ (ตกลง)**
- 3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓ (ตกลง)**
- 4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม **✓ (ตกลง)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- 5 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **↶ (ก่อนหน้า)**

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทิจหลังกดปุ่ม **ตั้งค่า** จอแสดงผลจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

เชื่อมต่อ Wi-Fi

ใช้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อ Wi-Fi เปิดอยู่ ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสมบัตินี้จะจัดระเบียบรายการของโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ ตามรูปแบบการใช้งานของคุณให้โดยอัตโนมัติ

- **เปิด** คือการตั้งค่าเริ่มต้น
- การเลือก **ปิด** จะคงรักษาลำดับรายการปัจจุบันไว้

การใช้เครื่องจ่ายน้ำยา 2

เปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เป็นช่องน้ำยาซักผ้าสำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนปรับผ้านุ่ม

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนที่จะใช้ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้า ให้เทน้ำยาปรับผ้านุ่มออกแล้วทำความสะอาดลิ้นชัก และเรียกใช้งานฟังก์ชัน **ทำความสะอาดระบบ ezDispense** มิฉะนั้น อาจจะไม่สามารถจ่ายน้ำยาออกจากช่องนี้ได้ถูกต้อง
- ทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าหลังจากที่ใช้ น้ำยาซักผ้าหมดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบแข็งตัวของน้ำยาซักผ้าแข็งตกค้างอยู่ในช่องจ่าย

ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น / ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับปริมาณเริ่มต้นของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ **3 มล.** ภายในช่วง **9 มล.** ถึง **120 มล.**

- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **60 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับน้ำ **60 ลิตร** (หากปริมาณผ้าสกปรกทั่วไปออกประมาณ 5 กก.)

ทำความสะอาดระบบ ezDispense

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำความสะอาดของ ezDispense เป็นระยะ หรือก่อนการเปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เป็นช่องน้ำยาซักผ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ถอดช่อง ezDispense ออก ทำความสะอาด เติมน้ำลงในช่อง แล้วประกอบกลับเข้าไปในลิ้นชักช่องจ่าย

เสียง

สามารถตั้งค่าระดับเสียงของการแจ้งเตือน และปุ่มเสียงจากเงียบไปถึงตมมากได้

ภาษา

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Smart Diagnosis

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดปกติ

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Smart Diagnosis

รีเซ็ตค่าโรงงาน

เลือกข้อมูลนี้เพื่อลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

สั่งงานระยะไกล

ช่วยให้คุณควบคุมเครื่องใดในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)

ฟังก์ชันนี้แสดงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ก่อนเรียกใช้ฟังก์ชันล้างถังซัก

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

ตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะมีปิดอยู่

หมายเหตุ


- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การตั้งค่าอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย

- เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
- เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

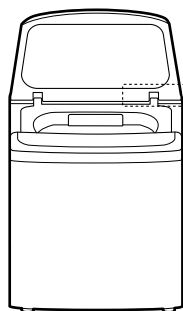

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน

- เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้จะเป็นอักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่าย ให้พิมพ์อักขระนั้นสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่าชื่อของเครือข่ายคือ LG_XXXX_8b92 คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ การระบุรหัสผ่านต้องคำนึงถึงอักขระพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และอักขระ 4 ตัวท้ายนั้นจะต้องเป็นอักขระเฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สถานะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า

- หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปัญหากเกี่ยวกับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟรอสอยู่ ปิดไฟรอสหรือเพิ่มขั้วยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าให้เป็น **WEP** แล้วไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย (แนะนำให้ใช้ค่า **WPA2**) แล้วจึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

ควบคุมระยะไกล

หากต้องการใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักจากระยะไกล ให้ตั้งค่าฟังก์ชัน **สั่งงานระยะไกล** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- ใส่ผ้าลงในถังซัก หากใช้ **ezDispense** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องมากพอ หากไม่ใช้ฟังก์ชัน **ezDispense** ให้เติมน้ำยาซักผ้าลงในถังซักผ้าโดยตรง กรณีที่ใช้ผงซักฟอก ผงซักฟอกนั้นอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน ดังนั้น ขอให้เติมผงซักฟอกก่อนแล้วจึงใส่ผ้าลงในถังซัก
 - เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 กดปุ่ม **สั่งงานระยะไกล**4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **เปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล5 เริ่มต้นโปรแกรมชักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ**หมายเหตุ**

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว คุณสามารถเริ่มรอบการซักได้จากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน **LG ThinQ** หรือบนผลิตภัณฑ์ก็ได้ หากรอบซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบซักใหม่จนกว่าจะปิดจากระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว ให้กดปุ่ม **สั่งงานระยะไกล** หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **ปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

**nabtc.** | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลหลัง) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตรในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง


2 กดปุ่ม **ตั้งค่า**

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **Smart Diagnosis** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

5 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

- ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าจะโอนย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์

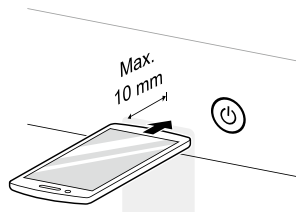

6 หลังโอนย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องซักผ้าจะดับลง

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องชักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการชักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

- หากท่านใช้น้ำเย็นเสมอ เราแนะนำให้ชักด้วยน้ำร้อนหรือชักด้วยน้ำอุ่นเป็นระยะ ๆ อย่างเช่น ชักด้วยน้ำอุ่นในการชักทุก ๆ 5 ครั้ง
- ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม หรือมีเจลินท์น้ำเข้าอาจแตก
- ถอดปลั๊กหลังใช้งานทุกครั้ง
- หลังจากสิ้นสุดรอบ ให้เช็ดผ้าและภายในผ้าเพื่อขจัดความชื้น รวมถึงเช็ดภายในถังชักให้ทั่วเพื่อป้องกันคราบฝังแน่นในบริเวณที่ชะล้างไม่ถึง
- ทำความสะอาดรอบ ๆ ช่องใส่น้ำยาฟอกขาวด้วยน้ำเพื่อล้างน้ำยาฟอกขาวที่ตกค้างออกจากช่องใส่น้ำยา เพราะน้ำยาฟอกขาวสามารถกัดกร่อนได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำให้เจือจาง

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังชักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องชักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ผ้า

เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเบื่อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าเปียก
- อย่ายกดพื้นผิวหรือหน้าจอกด้วยวัตถุมีคม
- หากต้องการลบรอยนิ้วมือ ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม

ช่องใส่น้ำยาชักผ้า

ผงชักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในช่องใส่น้ำยาชักผ้า ถอดลิ้นชักและตัวแทรกต่าง ๆ ออกจากช่องใส่น้ำยาชักผ้า และทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่สะสมหนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือน

ทำความสะอาดเครื่องชักผ้าเป็นระยะ

การทำความสะอาดถังชัก

ฟังก์ชันนี้มีความพิเศษเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องโดยการแช่ ชัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงชักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ตั้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ **ครบกำหนดการทำความสะอาดถังซัก** จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน **ล้างถังซัก**
- สำหรับรุ่นที่มีแผ่นกรองใยผ้า ให้นำขลุ่ยหรือสิ่งสกปรกจากภายในแผ่นกรองใยผ้าออกก่อนและหลังการใช้โปรแกรมนี้
- สำหรับรุ่นที่ไม่มีแผ่นกรองใยผ้า ขลุ่ยผ้าจะถูกระบายออกมาพร้อมกับน้ำทิ้งในระหว่างการซัก
- การซักผ้าปริมาณน้อยเป็นประจำ (ระดับต่ำกว่าครึ่งถัง) อาจทำให้มีคราบสกปรกติดค้างบริเวณที่ทำการชะล้างไม่ถึงด้านบนของถัง จึงควรมีการซักผ้าปริมาณมากบ้าง หรือใช้ฟังก์ชัน **ล้างถังซัก** เป็นประจำเพื่อป้องกันคราบสกปรกติดค้างบริเวณดังกล่าว

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่อง

2 เปิดช่องจ่ายและใส่สารทำความสะอาดตะกรันในช่องการซักหลัก

⚠ คำเตือน

- สำหรับฟังก์ชันนี้ อย่าใส่ผงซักฟอกใด ๆ ลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า การทำเช่นนั้น อาจเกิดฟองมากเกินไปและล้นออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

3 ปิดลิ้นชักช่องใส่น้ำยาซักผ้าอย่างช้า ๆ และปิดฝา

4 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

5 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **ล้างถังซัก**

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มต้น

7 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังซักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดลิ้นชัก ezDispense

ถอดช่อง **ezDispense** ออกและทำความสะอาดทุกครั้งที่คุณเติมน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนประเภทของน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม


ล้างและทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก **หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน**. การปล่อยให้ผงซักฟอกค้างไว้อยู่ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเป็นเวลานาน หรือใช้การใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของผงซักฟอกตกค้างในลิ้นชักจ่ายน้ำยา

⚠ คำเตือน

- อย่าฉีดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้น อาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้


1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก

- 2** ดึงลิ้นชักช่องจ่ายออกจนสุด จากนั้นกดปุ่มปลดช่องจ่ายลงเพื่อถอดลิ้นชักออกจากเครื่อง

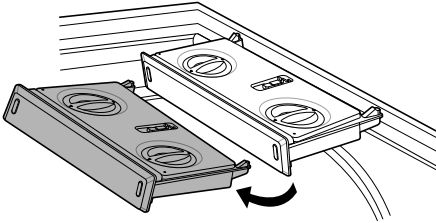

- 3** เปิดฝาช่องจ่าย

- สางลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อละลายคราบน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มออก

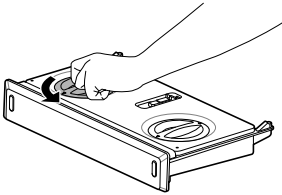


- 4** ทำความสะอาดด้านนอกของช่อง **ezDispense** ด้วยน้ำอุ่น


- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สเปรย์ทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

- 5** หากน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจับตัวแข็งอยู่ภายในช่อง **ezDispense** ให้ถอดฝาครอบบนช่องออก และทำความสะอาดภายในช่องด้วยน้ำอุ่น
- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก

- อย่าใช้สเปรย์ทำความสะอาดช่อง

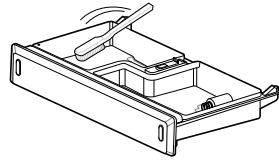

- 6** ปิดยึดฝาครอบลงบนช่อง **ezDispense**

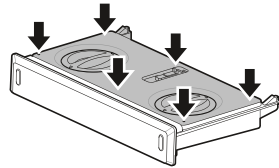


⚠ ข้อควรระวัง

- ปิดฝาครอบให้สนิท
 - หากไม่ได้ปิดฝาครอบให้สนิท คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งลิ้นชักช่องจ่ายได้อย่างถูกต้อง
 - หากมีช่องว่างระหว่างฝาครอบกับช่อง อาจจะทำให้ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มแข็งตัว หรืออาจจะมีน้ำเข้าไปในช่องนั้นได้

- 7** เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังจากทำความสะอาดแล้ว

8 ประกอบกลับช่องและติดตั้งลิ้นชักช่องจ่ายเข้าไปใหม่

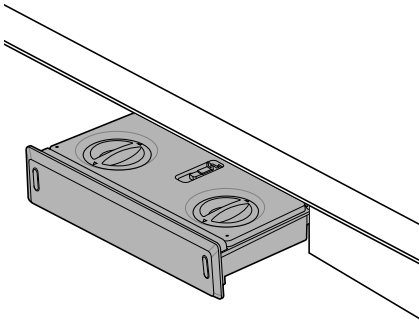


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองน้ำเข้าเก็บจะมีหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ที่อาจอยู่ในน้ำที่จ่ายให้กับเครื่องซักผ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ

- ปิดก๊อกน้ำที่ส่งเข้าเครื่องหากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของท่อส่งน้ำจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า
- หากน้ำมีความกระด้างมากหรือมีร่องรอยของปูนขาว ตัวกรองบนทางเข้าของน้ำอาจอุดตัน

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

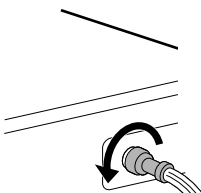

2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

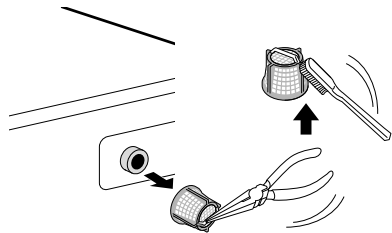


ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

แผ่นกรองเป็นส่วนสำคัญสำหรับผลการซักที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรดูแลเป็นพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ


⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากการซักอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง
- อย่าทำแผ่นกรองหล่นลงบนพื้น
- ระวังอย่าให้เส้นของท่านเข้าไปติดในแผ่นกรองในขณะที่หยิบจับแผ่นกรอง
- ควรเก็บแผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าที่หลังจากล้างทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้าของท่าน อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ถอดแผ่นกรองใยผ้าออก
- หากตะแกรงของแผ่นกรองใยผ้าอุดตัน อาจทำให้ไม่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมในเสื้อผ้าออกได้
- อย่าวางวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม ฯลฯ) ไว้ในแผ่นกรองใยผ้าเพราะอาจก่อให้เกิดสนิม


- 1 กดที่แถบปลดล็อกที่ด้านบนของฝาครอบแผ่นกรองแล้ว
ดึงไปข้างหน้า

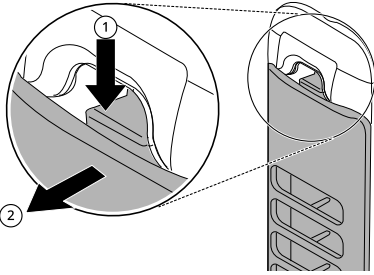


- 4 ปิดฝาแล้วใส่แผ่นกรองส่วนล่างลงในถังชั้กกดด้านบน
ของแผ่นกรองจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงคลิก

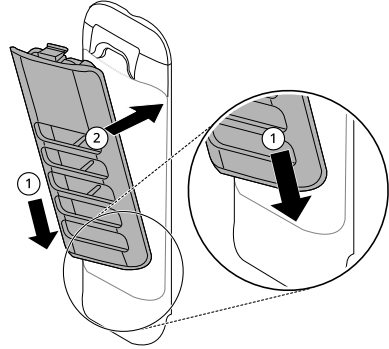

- 2 เปิดฝาแล้วนำใยผ้าออก

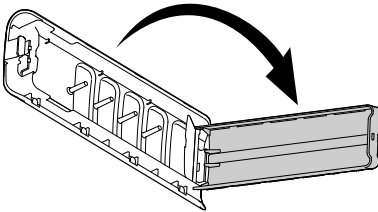

- 3 ล้างแผ่นกรองด้วยแปรงขนนุ่ม

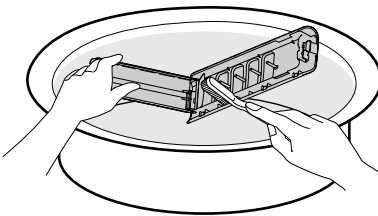

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำงานของเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้มีสาเหตุที่เป็นไปได้และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนี้จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหา

ข้อความข้อผิดพลาด

เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้น หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เปิดประตู	ฝาปิดอย่างไม่เหมาะสม ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
	ประตูถูกเปิดออกขณะเครื่องซักผ้ากำลังทำงาน กด เริ่ม/หยุด เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาดของประตู กด เริ่ม/หยุด อีกครั้งเพื่อเริ่มโปรแกรมการซัก
ปลดล็อกประตู	ข้อผิดพลาดการล็อกประตู - ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝา รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือเสื้อผ้า - ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
น้ำประปา	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อน้ำหักงอ ถูกบีบอัดหรือบด จัดวางให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองของท่อส่งน้ำ
	แรงดันน้ำไปยังก๊อกน้ำหรือบ้านเรือนอยู่ในระดับต่ำหรือสูงเกินไป ติดต่อช่างประปาเพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำหรือกลับคืนค่าตามข้อกำหนดการใช้งาน
	น้ำถูกเชื่อมต่อกับท่อน้ำรั่ว อย่าใช้สายท่อน้ำรั่ว
การระบายน้ำ	สายท่อระบายน้ำหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่สมดุล	การใช้งานการปรับสมดุลไม่สำเร็จ ความพยายามเพื่อปรับสมดุลการชักโดยอัตโนมัติไม่ประสบความสำเร็จ รอบการทำงานถูกหยุดชั่วคราวเพื่อให้สามารถปรับการชักด้วยตนเอง
	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถึงชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า ชักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การแช่แข็งผิดพลาด	ท่อจ่าย / ท่อระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำเกิดการเบี่ยงเบน ละลายน้ำแข็งในท่อหรือปั๊ม
ไม่พบน้ำ	เซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานไม่ถูกต้อง ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
มอเตอร์ผิดพลาด	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ - นำเสื้อผ้าบางส่วนออกและเริ่มชักอีกครั้ง - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
น้ำสูงเกินไป	มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดที่คลัตช์	ข้อผิดพลาดคลัตช์ ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ
ตรวจไม่พบอุณหภูมิ	ข้อผิดพลาดในการควบคุม - ถอดปลั๊กเครื่องแล้วรอ 60 วินาทีที่เชื่อมต่อสายไฟใหม่แล้วลองอีกครั้ง - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดของมอเตอร์ระบายน้ำ	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ

ข้อความข้อผิดพลาดของ ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ตรวจสอบช่องเก็บน้ำยาซักผ้า	ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาซักผ้า ติดตั้งช่องกลับเข้าลื่นซัก และเดินรอบการซัก หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
ตรวจสอบช่องเก็บน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ติดตั้งช่องกลับเข้าลื่นซัก และเดินรอบการซัก หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
ไม่มีน้ำยาซักผ้า	ฟังก์ชันการฉีดน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการ
ไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ฟังก์ชันการฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการ
เปิด ezDispense	เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยที่ยังปิดลื่นซักไม่สนิท ลื่นซักเปิดออกระหว่างการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดันปิดลื่นซักให้สนิท หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดของ ezDispense	ezDispense ทำงานไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการ

เสียงต่าง ๆ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังมีเสียงดังอีกหลังจากรีเซ็ตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ปริมาณผ้าซักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครื่องอาจไม่สมดุล หยุดการทำงานของเครื่องและจัดเรียงผ้าที่ซักใหม่

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกระแทก	ผ้าที่ชักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าชักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้กดวาล์วสับรอกซ์ออก แกะวาล์วสับรอกซ์ออก
	ผ้าในถังชักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าชักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูหมวด การปรับระดับเครื่อง เพื่อปรับระดับของขาตั้ง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดูหมวด ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นรีเซ็ต กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับตัวรับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการชักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องกับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องจะกลับมาทำงานตามรอบชักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	ไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด หลังจากตั้งการอบซักรแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกอบการทำงานที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด หากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่งเครื่องจะปิด
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องเป็นจืดเกินไป หากเครื่องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นระยะเวลานาน ควรให้เครื่องอุ่นขึ้นก่อนที่จะกดปุ่ม เปิด/ปิด
	เครื่องทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำ (บางรุ่นเท่านั้น) ถังซักในเครื่องอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบ ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
การรั่วไหลของน้ำ	การต่อท่อน้ำเข้าตรงก๊อกน้ำหรือเครื่องไม่พอดี - ตรวจสอบว่าท่อรั้ว แดก หรือฉีกขาดหรือไม่ - ขันการเชื่อมต่อให้แน่นหนา
	ท่อระบายในบ้านอุดตัน เครื่องปัมน้ำออกอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสำรอน้ำที่ออกจากท่อระบายน้ำในช่วงการระบายน้ำ หากเห็นน้ำออกมาจากท่อระบายน้ำ ให้ตรวจสอบการติดตั้งท่อระบายที่เหมาะสมและตรวจสอบข้อจำกัดในท่อระบายน้ำ ติดต่อช่างประปาเพื่อซ่อมท่อระบายน้ำ
	ท่อน้ำเสียหลุดออกจากข้อต่อท่อระบายน้ำหรือไม่ได้ใส่ให้ลึกพอ มัดท่อน้ำเสียเข้ากับท่อส่งน้ำหรือท่อถ่ายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกในช่วงการระบายน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ให้ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในท่อระบายน้ำให้ลึกถึงเป็นเกลียวของท่อน้ำทิ้ง สำหรับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ใส่ท่อน้ำเสียเข้าไปในท่อระบายน้ำโดยผ่านแป้นเกลียว 2.5-5 ซม.
	มีสิ่งของชิ้นใหญ่อย่างเช่นหมอนหรือผ้าห่มอยู่เหนือด้านบนของถังซัก หยุดเครื่องแล้วตรวจสอบผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่ได้อยู่เหนือขอบด้านบนของถังซัก
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ท่อน้ำอาจหักงอ ตรวจสอบดูว่าท่อน้ำไม่หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำ
เครื่องจะไม่ระบายน้ำ	สายท่อระบายหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 ม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1.2 ม. จากด้านล่างของเครื่อง
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	ปริมาณการซักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถึงขีดจำกัดความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของผ้าเพื่อการปั่นที่สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	ไม่ได้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม คราบสกปรกและรอยเบื่อนที่ฝังแน่นอาจต้องใช้พลังในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น เลือกตัวเลือก แช่ผ้า เพื่อเพิ่มพลังการทำความสะอาดของรอบการทำงานที่เลือก
	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เสื้อผ้าที่ซักไปก่อนหน้านี้อาจมีคราบสกปรกที่ตกทิ้งไว้ การซักคราบสกปรกอาจเป็นเรื่องยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือมีการช่วยจัดการก่อนเพื่อช่วยในการขจัดคราบสกปรก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
คราบสกปรก	จ่ายน้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป • ชั่งใส่น้ำยาซักผ้ามีน้ำยาส่วนเกิน ทำให้หน้ายาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไหลออกมาทันที วัดปริมาณน้ำยาซักผ้าขาวเสมอเพื่อป้องกันมิให้ล้น • ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาเบา ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง • ควรเติมน้ำยาในช่องจ่ายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม • แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก • ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที • ให้นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้งทันทีที่รอบซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป • เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูกุเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ทอส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้าได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า
กลิ่นฉุนหรือกลิ่นเหม็นจากเครื่อง	ไม่มีการทำความสะอาดภายในถังซักอย่างเหมาะสม • ใช้จานฟองก์ชัน ล้างถังซัก อย่างสม่ำเสมอ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

