

MANUEL D'UTILISATION

Affichage dynamique numérique LG

(AFFICHAGE À DEL, CONTRÔLEUR)

Veuillez lire le présent manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

LAT140GT81

ACC-14LATB1

LCLG140U

LAT140GT81S

ACC-14LATB2

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES3

- Précautions relatives à l'alimentation électrique3
- Précautions liées à l'installation du produit.....5
- Précautions à prendre pour déplacer le produit6
- Précautions liées à l'utilisation et au nettoyage du produit7
- Mise au rebut (moniteur ACL utilisant des lampes à mercure seulement)8

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION.9

- Récepteur avec télécommande.....10
- Accessoires en option11
- Pièces12
- Installation sur un mur.....14
- Considérations en matière d'installation.....14

DÉPANNAGE 15

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 16

AVERTISSEMENTS - Cet équipement est conforme aux normes de classe A du CISPR 32. Dans un environnement domestique, cet équipement peut causer des interférences radio.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages au produit ou à d'autres biens.

MISE EN GARDE

Si vous ignorez les mises en garde, vous pourriez vous blesser légèrement, ou le produit pourrait être endommagé.

AVERTISSEMENT

- Utilisez ce produit à l'intérieur seulement.

Remarque

- Certaines fonctions décrites dans le manuel d'utilisation pourraient ne pas être prises en charge par certains modèles et dans certains pays.

Précautions relatives à l'alimentation électrique

AVERTISSEMENTS

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil ou un autre cordon approuvé par le fabricant.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique ou endommager le produit.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement mises à la terre.
 - Sinon, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou subir des blessures, ou le produit pourrait être endommagé.
- N'utilisez pas une fiche endommagée ou desserrée.
 - Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Utilisez le moniteur seulement à partir d'une source d'alimentation (c.-à-d. à la tension) indiquée dans les caractéristiques du produit.
 - Sinon, le produit pourrait être endommagé, un incendie pourrait se produire, ou vous pourriez recevoir une décharge électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation dont vous disposez, consultez un électricien certifié.
- En cas de tonnerre ou d'éclairs, ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou le câble de signal; cela pourrait être très dangereux.
 - Cela pourrait entraîner une décharge électrique.
- Ne branchez jamais plusieurs rallonges, appareils électriques ou appareils de chauffage électrique sur une même prise murale. Utilisez une barre d'alimentation avec une borne de mise à la terre conçue pour une utilisation exclusive avec un ordinateur.
 - Il pourrait autrement en résulter un incendie en raison de la surchauffe.

- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation si vos mains sont mouillées. De plus, si les broches de la fiche sont mouillées ou couvertes de poussière, séchez-les complètement ou enlevez la poussière avant de brancher la fiche.
 - Vous pourriez recevoir une décharge électrique en raison de l'excès d'humidité.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation du produit.
 - La poussière accumulée peut provoquer un incendie, et la détérioration du matériau d'isolation peut entraîner des fuites électriques, des décharges électriques ou un incendie.
- Insérez la fiche d'alimentation fermement dans la prise de sorte qu'elle ne puisse pas se relâcher.
 - Une connexion desserrée pourrait provoquer un incendie.
- Tenez la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation. Ne tirez pas directement sur le cordon. Ne pliez pas le cordon d'alimentation avec une force excessive et ne posez aucun objet lourd sur le cordon.
 - Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez aucun objet métallique ou autre matériau conducteur dans les ouvertures du produit. De plus, ne touchez pas le cordon d'alimentation immédiatement après l'avoir branché à la prise murale.
 - Vous pourriez recevoir une décharge électrique.
- Utilisez un coupleur d'appareil comme dispositif de débranchement.
- Veillez à ce que l'appareil soit installé à proximité de la prise murale et que celle-ci soit facilement accessible.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que le produit est en cours d'utilisation.
 - Une décharge électrique pourrait endommager le produit.
- Tant que cet appareil est branché à la prise murale, il n'est pas débranché de la source d'alimentation même s'il est éteint.

Précautions liées à l'installation du produit

AVERTISSEMENTS

- Gardez le produit à l'écart de toute source de chaleur, comme des appareils de chauffage ou des flammes nues.
 - Cela pourrait entraîner des décharges électriques, un incendie, des défauts ou des déformations.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants.
 - Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. En cas d'ingestion, provoquez un vomissement et rendez-vous à l'hôpital le plus près. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit et ne vous assoyez pas dessus.
 - Si le produit tombe ou si vous l'échappez, vous pourriez vous blesser. Empêchez les enfants de monter sur l'appareil ou de le tirer.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation ou de signal à un endroit où une personne risque de trébucher dessus.
 - Quelqu'un pourrait perdre l'équilibre et endommager l'appareil, ce qui pourrait entraîner des décharges électriques, un incendie ou des blessures graves.
- Installez le produit dans un endroit propre et sec. Ne l'utilisez pas près de l'eau.
 - La poussière et l'humidité peuvent provoquer des décharges électriques, un incendie ou endommager le produit.
- N'ajoutez pas d'accessoires qui n'ont pas été conçus pour ce moniteur.
- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs, ou si vous entendez un son étrange provenant du produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle de LG.
 - Si vous continuez d'utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie.
- Si vous avez échappé le produit ou si le boîtier est brisé, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Si vous continuez d'utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie. Communiquez avec le service à la clientèle de LG.
- Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit et évitez tout impact avec celui-ci. Ne lancez jamais de jouets ou d'autres objets sur le produit.
 - Cela pourrait causer des blessures, entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager l'écran.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et ne placez pas de jouets à proximité de celui-ci.
- Veillez à ce que l'orifice de ventilation du produit ne soit pas obstrué. Installez le produit à plus de 10 cm (3,9 po) du mur.
 - Si vous installez le produit trop près du mur, il pourrait être déformé ou un incendie pourrait se produire en raison d'une surchauffe interne.
- Ne couvrez pas ce produit d'un tissu ou d'autres matériaux (p. ex. du plastique) lorsqu'il est branché.
 - Le produit pourrait être déformé ou un incendie pourrait se produire en raison d'une surchauffe interne.
- Placez le produit sur une surface plane et stable qui est assez grande pour le soutenir.
 - Si vous échappez le produit, vous pourriez vous blesser ou l'endommager.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques.
- Évitez d'exposer le produit à la lumière directe du soleil.
 - Le produit pourrait être endommagé.
- Ne posez pas le produit sur le plancher.
 - Les jeunes enfants ou d'autres personnes pourraient trébucher.
- N'installez pas ce produit sur un mur où il risque d'être exposé à de l'huile ou à des brouillards d'huile.
 - Cela pourrait endommager le produit et le faire tomber.

- Lors de la détermination de l'emplacement d'un moniteur doté d'un cadre lustré, l'utilisateur doit tenir compte du fait que le cadre pourrait provoquer des reflets indésirables en raison de l'éclairage ambiant et des surfaces claires.
- Installez le produit en le fixant fermement au sol ou au mur afin de le sécuriser contre les impacts externes (vent, tremblement de terre, etc.).
 - Reportez-vous au manuel d'installation.
- Installez le produit de manière sécuritaire dans un endroit pouvant soutenir son poids.
 - Le produit pourrait tomber si l'installation n'est pas suffisamment solide.
- Lors de l'installation du produit sur une étagère ou un meuble, veillez à ce que la partie inférieure du produit ne dépasse pas vers l'avant.
 - Le produit pourrait tomber en raison du déséquilibre de son centre de gravité, ce qui pourrait entraîner des blessures ou l'endommager. Veillez à utiliser une étagère ou un meuble adapté à votre produit.

Précautions à prendre pour déplacer le produit

AVERTISSEMENTS

- Veillez à éteindre le produit.
 - Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Veillez à retirer tous les câbles avant de déplacer le produit.
 - Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Lorsque vous devez soulever ou transporter le produit, ne le maintenez pas à l'envers en le tenant uniquement par le socle.
 - Sinon, le produit pourrait tomber, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer des blessures.
- Veillez à ne pas heurter le produit lorsque vous le déplacez.
 - Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- La présence d'au moins deux personnes est requise pour transporter le produit.
 - Sinon, le produit pourrait tomber, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer des blessures.
- Veillez à ce que l'écran soit orienté vers l'avant et utilisez vos deux mains pour déplacer le produit.
 - Si vous échappez le produit, le produit endommagé pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Ne placez pas le produit face vers le bas.
- Ne jetez pas l'emballage du produit. Utilisez-le lorsque vous déplacez le produit.

Précautions liées à l'utilisation et au nettoyage du produit

AVERTISSEMENTS

- Toutes les sources d'alimentation doivent être déconnectées en retirant les câbles d'alimentation pour couper toute alimentation de l'appareil.
- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même le produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques.
 - Communiquez avec le service à la clientèle de LG pour toute réparation.
- N'exposez pas le produit à l'eau.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques.
- Évitez d'exposer le produit à des températures élevées et à l'humidité.
- Ne placez ou ne rangez aucun produit inflammable à proximité du produit.
 - Il y aurait danger d'explosion ou d'incendie.
- Gardez le produit propre en tout temps.
- Adoptez une position naturelle et confortable lorsque vous travaillez avec le produit.
- Prenez régulièrement des pauses lorsque vous travaillez avec le produit pendant de longues périodes.
- N'appuyez pas sur l'écran avec la main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et n'égratignez pas l'écran.
- Maintenez une distance adéquate avec le produit et reposez-vous de temps en temps.
 - Votre vision pourrait être affectée si vous regardez le produit de trop près ou pendant trop longtemps.
- Réglez la résolution adéquatement en vous reportant au manuel d'utilisation.
- Gardez les petits accessoires hors de la portée des enfants.
- L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée sur le moniteur pourrait laisser une image persistante ou une tache sur l'écran du moniteur. Pour éviter ce problème, utilisez un écran de veille et éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas. Une image persistante ou une tache causée par une utilisation prolongée n'est pas couverte par la garantie de ce produit.
- N'utilisez pas d'appareils à haute tension à proximité du produit (p. ex. un tue-mouches électrique).
 - Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des objets chauds, tels qu'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques.
- Ne touchez pas la surface surchauffée.
- Ne touchez jamais la prise murale lors d'une fuite de gaz; ouvrez la fenêtre et aérez la pièce.
 - Une étincelle pourrait enflammer le gaz, ce qui pourrait provoquer un incendie ou des brûlures.
- Comme l'affichage à DEL utilise une haute technologie pour produire des millions de paquets de DEL, quelques zones pixellisées (rouges, vertes, blanches et noires) peuvent apparaître sur l'écran lors de l'utilisation.
 - Ce phénomène peut se produire en raison des propriétés uniques de l'affichage à DEL et n'indique ni un problème de fonctionnement ni une défaillance.
- Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et frottez délicatement le produit avec un linge doux pour éviter de l'égratigner. Ne nettoyez pas le produit avec un linge mouillé et ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le produit. Cela pourrait causer une décharge électrique. (N'utilisez pas de produits chimiques comme du benzène, des diluants pour peinture ou de l'alcool.)
- Pour nettoyer le produit, utilisez une soufflette à air pour éliminer délicatement la poussière sur le cadre avant et l'écran. La présence de substances étrangères entre les DEL de l'écran peut entraîner le dysfonctionnement de l'écran.
- Ne touchez pas aux DEL de l'écran. Cela peut endommager le produit.

Mise au rebut (moniteur ACL utilisant des lampes à mercure seulement)

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.
- La mise au rebut de ce produit doit être effectuée en respectant les règlements des autorités locales.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Mise en garde

- Utilisez toujours des composants d'origine pour assurer la sécurité et la performance du produit.
 - La garantie de ce produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Branchez le cordon d'alimentation sur l'appareil avant de le brancher dans une prise murale.
 - Le fait de brancher d'abord le cordon d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager l'appareil.
- Lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, prenez garde de ne pas endommager ce dernier et de ne pas provoquer d'accident par négligence.
- Si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de ce manuel, n'installez pas le produit et communiquez avec le centre de service.
- Avant de procéder à l'installation, passez en revue les accessoires fournis avec le modèle.
 - Une fois l'emballage interne ouvert, nous n'assumons aucune responsabilité concernant les accessoires manquants et endommagés.
- Gardez les accessoires à l'abri des enfants, car des accidents liés à la sécurité risquent de se produire, dont l'étouffement, si un nourrisson ou un enfant avale les accessoires fournis avec le produit.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées.
 - Si vous serrez les vis en exerçant une force excessive, vous risquez d'endommager le mur, de réduire les performances et la solidité du produit ou d'endommager ce dernier.
- N'installez pas de dispositifs d'affichage plus lourds que le poids désigné et veillez à n'appliquer aucune force extérieure.
- Pendant l'installation du produit, prenez garde aux accidents qui pourraient se produire en manipulant des outils.
- Avant l'installation, retirez les accessoires (montre, bracelet, etc.) qui peuvent endommager le film transparent et coloré.
- Si vous exercez une force excessive sur le produit, vous risquez de l'endommager.
- Si vous ne voyez pas de petites bulles à l'œil nu à une distance d'un mètre (3,2 pieds) de la surface d'émission de lumière du produit, il n'y a aucun dysfonctionnement.

Remarques

- Les accessoires fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- Les caractéristiques techniques du produit ou le contenu du présent manuel peuvent être modifiés sans préavis en raison d'une mise à niveau des fonctions du produit.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation du produit dans un environnement excessivement poussiéreux.
- Un adaptateur de 210 W peut prendre en charge jusqu'à 4 films.
- Jusqu'à 18 ensembles de cadres principaux peuvent être connectés à un port de réseau local.
- Chaque ensemble de cadres principal peut prendre en charge jusqu'à 26 ensembles de cadres communs.
- Utilisez des câbles standards homologués lors de l'utilisation de rallonges ou d'adaptateurs.

AVERTISSEMENTS

- La garantie ne couvre pas les dommages matériels provoqués par une décharge électrostatique survenue lors de l'installation. Vous devez porter un équipement anti-électrostatique lorsque vous installez ce produit.
- La surface en verre où sera installé le film à DEL transparent et coloré doit être exempte d'huile, d'eau, de poussière et de tout corps étranger.
- N'utilisez pas de produits contenant des agents tensioactifs pour le nettoyage. Ces derniers altèrent les propriétés adhésives du film.
- Il est recommandé d'utiliser des outils dédiés lors de l'installation du film.
- Les ouvriers doivent porter un masque et des gants antistatiques et veiller à ce qu'aucun corps étranger n'adhère au produit ni à la surface en verre.
- Le film à DEL transparent et coloré ne doit pas être plié ni plissé et une fois fixé, il ne doit pas être décollé de la surface en verre.
- Agissez avec précaution lorsque vous manipulez le film à DEL transparent et coloré, car il est vulnérable à l'électricité statique et aux corps étrangers.
- Après l'ouverture du produit, procédez à son installation immédiatement ou dans un intervalle d'un mois au plus.
- Toute force importante exercée sur la surface du film installé risque d'endommager le produit.

Articles requis pour l'installation

Feutre à base d'huile, masque, gants antistatiques, tournevis cruciforme, couteau à mastic, règle (en acier)

Préparation de l'installation

- Laissez un espace de 1 à 2 mm (0,03 à 0,07 po) entre les barres en aluminium lors de leur fixation à la surface en verre.
 - Une pression comprise entre 5 et 7 kgf (11,0 et 15,4 lbf) est nécessaire lors de la fixation à la surface en verre.


Récepteur avec télécommande

Comme le produit est de type intégré, nous recommandons d'utiliser la télécommande pendant l'installation uniquement. L'utilisation de la télécommande par l'utilisateur est déconseillée.


Accessoires en option

Les accessoires en option peuvent changer sans préavis afin d'améliorer les performances du produit. De nouveaux accessoires peuvent également être ajoutés. Les illustrations du présent manuel peuvent différer du produit réel et des accessoires en option.

LCLG002

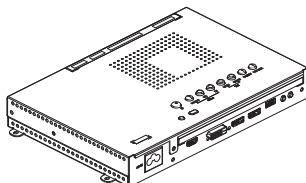

ACC-LATP1



! Remarque

- Des accessoires en option sont offerts pour certains modèles uniquement. S'il y a lieu, veuillez vous les procurer séparément.


Pièces

Les illustrations peuvent varier selon le modèle.

LAT140GT81*




ACC-14LATB1



ACC-14LATB2




LCLG140U

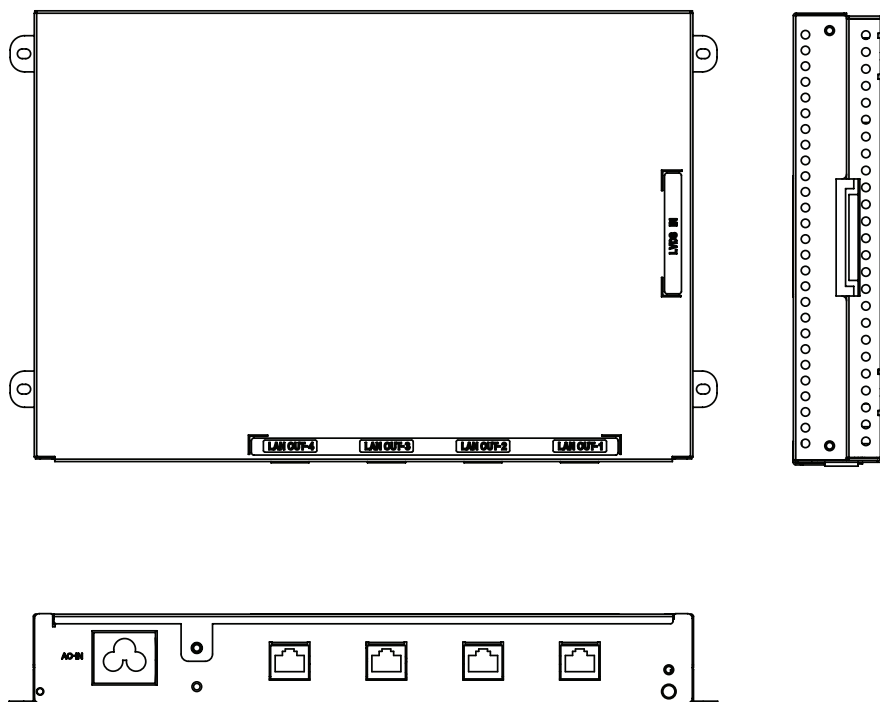

Installation sur un mur

Installez l'écran assemblé à l'endroit souhaité.

LCLG140U

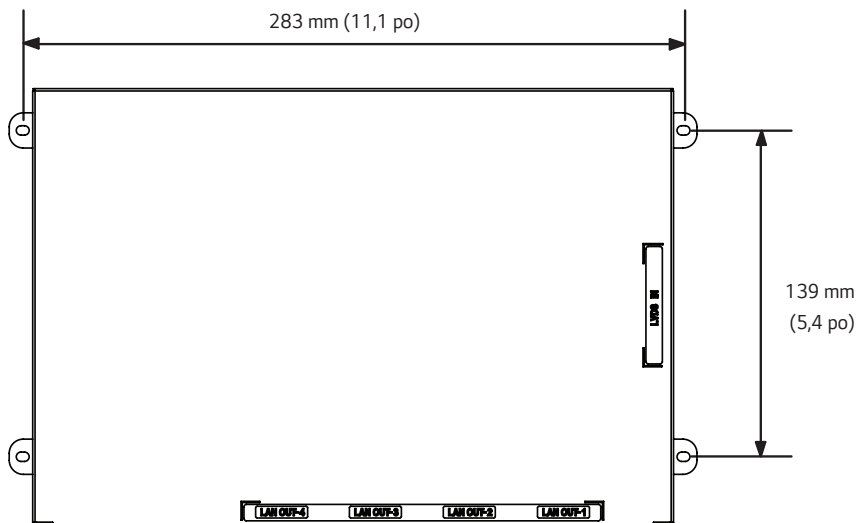

Considérations en matière d'installation

(Panneau avec film)

- Assurez-vous que la température ambiante se trouve dans la plage de températures de fonctionnement lors de l'installation du produit.
 - De 0 °C à 45 °C (de 32 °F à 113 °F) (sans exposition directe au soleil)
 - De 0 °C à 30 °C (de 32 °F à 86 °F) (à la lumière directe du soleil)
- Assurez-vous que la structure d'installation ne bloque pas la circulation d'air intérieur.
- Si le produit n'est pas affecté par la climatisation d'air intérieur ou si le climatiseur d'air intérieur n'a pas été utilisé pendant une longue période, l'installation d'un climatiseur distinct (par exemple, un diffuseur) peut être nécessaire.

DÉPANNAGE

Aucune image ne s'affiche ou l'image à l'écran paraît anormale.

Problème	Solution
Le cordon d'alimentation est-il branché?	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise.
Vérifiez que le câble est correctement branché.	Des problèmes peuvent survenir si l'utilisateur branche des câbles de manière arbitraire. Communiquez avec un intégrateur système ou le centre de service pour obtenir des renseignements sur la modification des branchements de câbles.

La couleur de l'écran est anormale.

Problème	Solution
La couleur de l'écran est instable, ou il n'y a qu'une seule couleur à l'écran.	Des problèmes peuvent survenir si l'utilisateur branche des câbles de manière arbitraire. Communiquez avec un intégrateur système ou le centre de service pour obtenir des renseignements sur la modification des branchements de câbles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Afin d'améliorer les performances du produit, les caractéristiques du produit et les renseignements qui figurent dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis.

Le symbole ~ fait référence au courant alternatif, et le symbole — fait référence au courant continu.

Panneau avec film	Type d'écran	Panneau avec film
Condition d'utilisation	Temps d'utilisation quotidienne	24 heures (vidéo)
Signal vidéo	Synchronisation	Numérique
Ports d'entrée/de sortie	LCLG140U	LVDS IN, LAN OUT
	ACC-14LATB1	LAN IN, DC IN
Batterie intégrée	Sans objet	
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	De 0 °C à 45 °C (de 32 °F à 113 °F)
	Humidité de fonctionnement	De 10 % à 70 %
	Température d'entreposage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	De 5 % à 85 %

LCLG140U

Alimentation	Type d'alimentation	De 100 à 240 V c.a.; 50/60 Hz; 0,5 A
	Consommation d'énergie	Mode Allumé : 20 W (type)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids		293 x 188,7 x 37 (mm) / 1,5 (kg) (11,5 x 7,4 x 1,4 (po) / 3,3 (lb))


LAT140GT81*

Panneau avec film	Taille des pixels	14 mm (H) x 14 mm (V)		
Alimentation	Consommation d'énergie	LAT140GT81*	Mode Allumé : 37 W (type)	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids	LAT140GT81*	Film	492 x 655 x 2,9 (mm) / 1,0 (kg) (19,3 x 25,7 x 0,1 (po) / 2,2 (lb))	
		Module	492 x 655 x 2,9 (mm) / 1,0 (kg) (19,3 x 25,7 x 0,1 (po) / 2,2 (lb))	
- L'installation est uniquement disponible pour du verre dont le rayon est supérieur à 1 100 mm (43,3 po).				


ACC-14LATB*

Alimentation	Type d'alimentation	ACC-14LATB1	19,5 V  10,8 A
		ACC-14LATB2	
	Consommation d'énergie	ACC-14LATB1	Mode Allumé (comprenant un film de 2 x 2) : 150 W (type)
		ACC-14LATB2	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids	ACC-14LATB1		492 x 69,4 x 25 (mm) / 0,37 (kg) (19,3 x 2,7 x 0,9 (po) / 0,8 (lb))
	ACC-14LATB2		492 x 51,4 x 25 (mm) / 0,26 (kg) (19,3 x 2,0 x 0,9 (po) / 0,5 (lb))



[Unité : mm (po)]

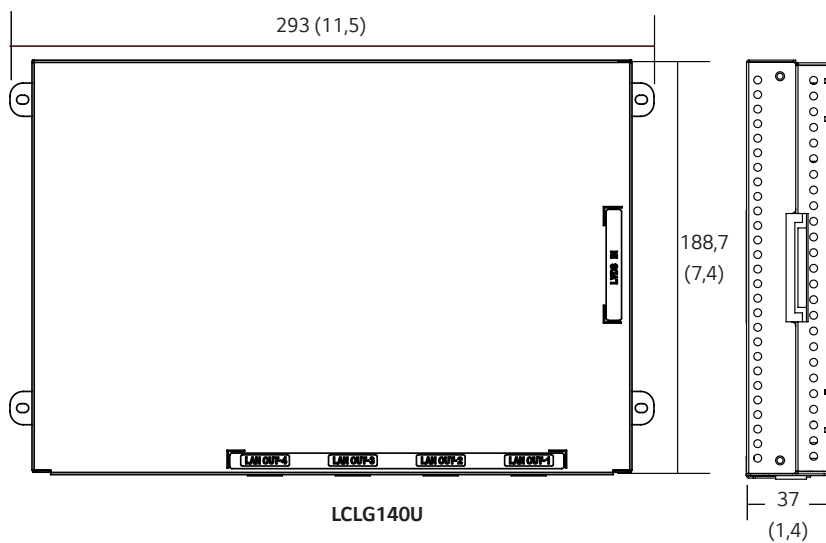


[Unité : mm (po)]

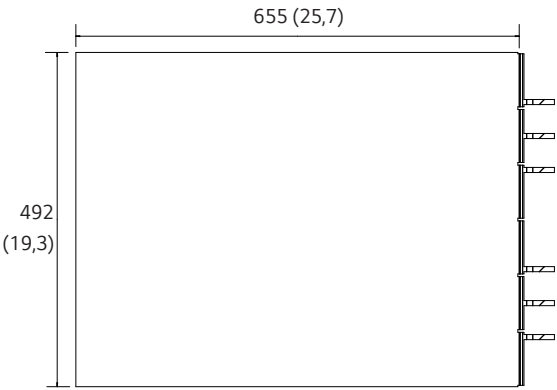

LAT140GT81*

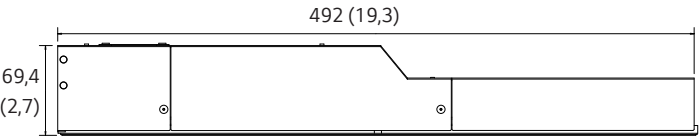

ACC-14LATB1



ACC-14LATB2





Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière de celui-ci et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

MODÈLE

N° DE SÉRIE

Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111, Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com

Il est normal d'entendre temporairement un bruit lors de la mise sous tension ou hors tension de cet appareil.