

INSTRUKTIONSBOG

Bærbar Bluetooth- højttaler

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODELLER

PH1

PH1L

PH1R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Strømskiftet er adskiltet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømskiftet være let tilgængelig.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og forsyningspænding, se strømmærkaten i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG: Undlad at bruge produktet i omgivelser med lav fugtighed.

- Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.
- Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
---	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 3 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Indledning
- 6 Tilbehør
- 7 Hovedenhed
- 8 Opladning af enheden
- 8 – Tilslutning af strømforsyningen.
- 8 – Tjekker batteristatus
- 8 – Sådan tjekker du opladningsstatus

2 Betjening

- 9 Grundbetjening
- 9 – Brug af tænd-/sluk-knappen
- 9 – Bluetooth forbindelse
- 9 – Sænk lydstyrke
- 10 – Bluetooth LED (BLÅ) status
- 10 Håndfri funktion
- 11 LED-stemningsbelysning
- 12 Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
- 12 Brug af BLUETOOTH®-teknologi
- 13 – Lyt til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
- 14 Anden betjening
- 14 – Nulstilling
- 14 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

3 Fejlfinding

- 15 Fejlfinding

4 Tillæg

- 16 Varemærker og licenser
- 16 Håndtering af enheden
- 17 Specifikationer

1

2

3

4

Indledning

Symboler anvendt i denne brugervejledning



Bemærk

Angiver særlige bemærkninger og driftsfunktioner.




Forsigtig


Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige skader på grund af misbrug.

Tilbehør

Undersøg og identificer det medfølgende tilbehør.

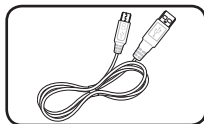


USB-kabel (1)

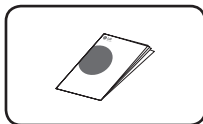

Simpel brugervejledning
(1)

Hovedenhed

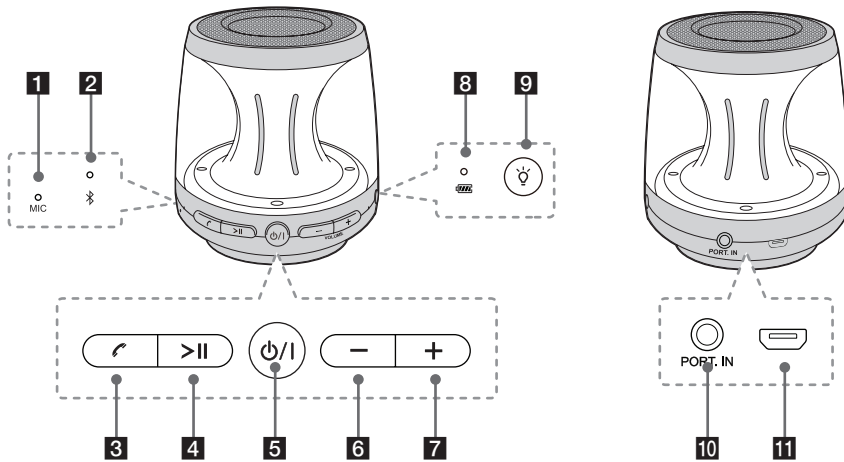

1 MIC

2 BLUETOOTH LED

3

Modtager eller genopkalder på **Bluetooth** enheden. (Se side 10).

4

Starter eller pauser afspilning i **Bluetooth** tilstand.

5

Slår til/fra: Hold nede.

6 : Skru ned for lyden.

7 : For at skru op for lyden.

8 Batteri LED

9

Tænder for LED stemningsbelysning. (Se side 11).

10 Tilslutning af bærbar enhed

Lyt til musik fra din bærbare enhed.


11 USB-port til opladning

Opladning af enheden

Tilslutning af strømforsyningen.

Denne enhed anvender et indbygget batteri. Inden enheden bruges, skal du oplade batteriet ved at tilslutte strømforsyningen.

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til strømforsyningen.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på enheden.
3. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

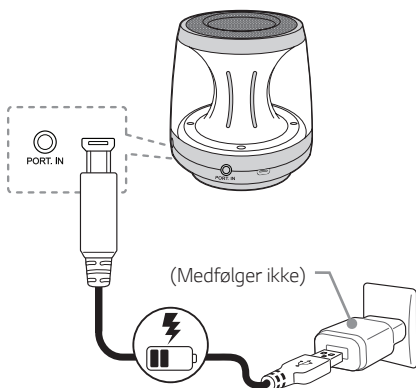

Hvis batteriet er fuldstændigt opladet i opladestatus, slukker  LED (RØD).

⚠ Forsigtig

Strømforsyningen medfølger ikke. Det anbefales, at du benytter 5-V-strømforsyningen, som er godkendt af LG Electronics Inc. (mere end 1,8 A), til denne højttaler, da der ellers er fare for eksplosion. Hvis du ikke bruger den medfølgende strømforsyning, vil opladning ikke være mulig, eller opladningstiden kan variere.

Tjekker batteristatus

Opladning af batteriet begynder, når strømforsyningen er tilsluttet. Du kan tjekke opladningsstatusen med  LED (RØD).

LED	Status	Beskrivelse
 	Batteri LED slukker.	Batteriet er fuldt opladet.
 	Batteri LED blinker samtidig med lyden.	Lavt batteriniveau. (Tænd)
 	Batteri LED tænder.	Batteriet oplades.

! Bemærk

- Batteriets levetid er ca. 5 timer. (Baseret på fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning ved brug af 50% lydstyrkeniveau.) Kan variere afhængigt af batteristatussen og driftsforholdene.
- Hvis du lytter musik under opladning, vil det tage længere tid at oplade.

Sådan tjekker du opladningsstatus

Hvis du har tændt for enheden, kan du tjekke opladningsstatusen med et tryk på knappen . Så blinker LED-stemningsbelysningen afhængig af batteriets opladningsstatus.


LED-stemningsbelysningen blinker	Batteristatus
3 gange	 $\geq 60\%$
to gange	 $\geq 60\sim 25\%$
én gang	 $< 25\%$

! Bemærk

Når der er slukket for LED-stemningsbelysningen kan du tjekke batteriets opladningsstatus.

Grundbetjening


Brug af tænd-/sluk-knappen

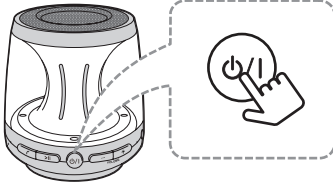

Tænd/sluk

Tryk på knappen **ON/OFF** og hold den nedtrykket i mere end 2 sekunder.

Bluetooth forbindelse

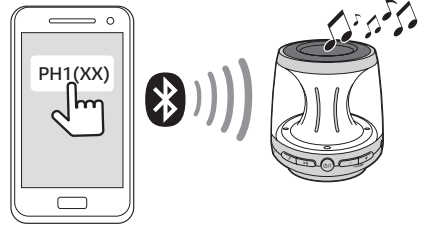

Afspil den ønskede musik på **Bluetooth** enheden. Efter pairing kan du styre afspilningen med knapperne foran på enheden.

Simpel brugervejledning

Funktion	Sådan	Status
Tænd	Hold knappen ON/OFF nede.	✱ LED blinker samtidig med lyden.
sluk	Hold knappen ON/OFF nede.	✱ LED slukker samtidig med lyden.
Bluetooth -pairing	Når ✱ LED blinker hurtigt samtidig med lyden, kan du vælge LG PH1 (xx) fra listen over enheder på din smart-enhed.	✱ LED tænder samtidig med lyden.
Afspil/pause	Tryk på > .	-
Spring fremad	Tryk på > to gange.	-
Spring tilbage	Tryk på > tre gange.	-
Lydstyrkejustering	Tryk på + eller - .	Når denne enhed når minimal eller maksimal lydstyrke, høres der en bip-lyd.

Bluetooth LED (BLÅ) status


LED	Status	Beskrivelse
	LED blinker samtidig med lyden.	Søger efter Bluetooth enhed.
	LED tænder samtidig med lyden.	Bluetooth -enhed er tilsluttet.

! Bemærk

- Når parringen er udført, skal den ikke gentages, også selv om du slukker for denne enhed.
- Hvis du vil frakoble **Bluetooth** enheden, skal du trykke på **>||** foran på enheden og holde den nede i 3 sekunder. Enheden er frakoblet.

Håndfri funktion

Du kan modtage indgående kald og ringe op til det seneste opkald på din **Bluetooth** enhed via denne højttaler. Forbind højttaleren til en **Bluetooth** enhed.

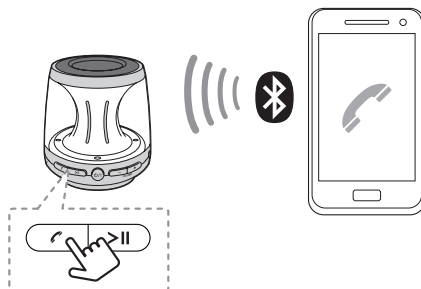

Funktion	Sådan
Modtage et opkald.	Tryk på  .
Genopkald til senest modtagne opkald.	Tryk på  to gange.
Afvis et opkald.	Tryk på  i 2 sekunder.
Afslutte et opkald.	Tryk på  .


! Bemærk

Du kan justere opkaldets lydstyrke.

LED-stemningsbelysning

Du kan tænde for LED stemningsbelysningen for denne højttaler.

Når du trykker på knappen , vises LED-stemningsbelysningen i nedenfor nævnte rækkefølge.

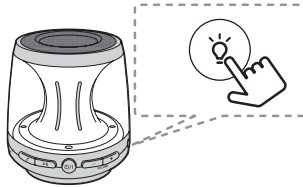

Funktion	Sådan	Status
Tænder	Hold knappen  nede.	Tænder for LED stemningsbelysning.
Slukker	Hold knappen  nede.	Slukker for LED stemningsbelysning.
forskellige farver	Tryk på  .	Skifter automatisk farve i LED stemningsbelysningen. (Hvid → grøn → rød)
Hvid farve	Tryk på  .	Tænder for LED stemningsbelysning. (Hvid)
Musiksynchroniseret	Tryk på  .	Synkroniserer LED-stemningsbelysningen med musikken. Musiksynchroniseret valgmulighed er kun tilgængelig, når der er tændt for højttaleren.




Bemærk

Du kan indstille LED stemningsbelysningen, selv om der er slukket for højttaleren.

Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed

Højtaleren kan bruges til at lytte til musik fra mange forskellige eksterne enheder.

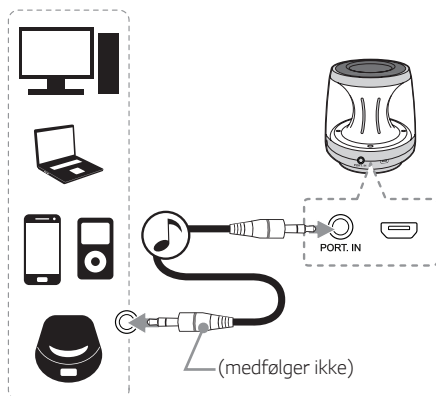

1. Tilslut eksterne enhed i indgangen for bærbar enhed.
2. Tænd for strømmen ved at holde knappen **⏻/I**.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.



Bemærk

Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed, ændres funktionen automatisk til tilstanden for tilslutning af bærbar enhed.

Brug af BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth i er trådløs kommunikationsteknologi til forbindelser over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i de andre rum.

Tilslutning af enkelte enheder vha. trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smartphone, MP3-afspiller osv.
- Version: 3.0
- Codec: SBC

BLUETOOTH-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

Lyt til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

Parring af dit apparat og din Bluetooth-enhed

Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for, at den trådløse **Bluetooth**-teknologi er aktiveret på din **Bluetooth**-enhed. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden og så blinker  LED samtidig med lyden.
2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden kan der, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed, blive vist en liste over enheder i **Bluetooth**-displayet. Din enhed vises som "LG PH1 (xx)".
3. Vælg "LG PH1 (xx)".

! Bemærk

- XX er de to sidste tal i **Bluetooth** adressen. Hvis din enhed for eksempel har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG PH1 (08)" på din **Bluetooth** enhed.
- Nogle enheder har en forskellig parringsmåde afhængigt af den pågældende **Bluetooth**-enhed. Indtast om nødvendigt pinkoden (0000).

4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med din **Bluetooth** enhed, tændes der for  LED samtidig med lyden.
5. Lyt til musik.
Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth** teknologi, er du nødt til at oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt som muligt og holde afstanden.
Du kan dog opleve problemer i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth**-teknologi, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs netværksenhed.
- Når du genstarter din **Bluetooth**-enhed, skal du slutte den til denne enhed igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Denne enhed kan ikke bruges til at styre **Bluetooth**-enheden.
- Du kan kun parre én **Bluetooth**-enhed pr. enhed. Multi-parring understøttes ikke.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan få glæde af **Bluetooth**-funktionen når du bruger Smartphone, MP3-afspiller osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- Når enheden ikke er forbundet, blinker **Bluetooth** LED'en.
- **Bluetooth** forbindelse sammen med TV, PC eller dongle understøttes ikke.

Anden betjening

Nulstilling

Hvis enheden fryser fast på grund af funktionsfejl, skal du trykke samtidig på knapperne **>||** og **+**. Dette slukker enheden helt.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Når enheden er i **Bluetooth**-tilstand, og der ikke er afspillet musik i 20 minutter, eller der er tilsluttet en bærbar enhed, og ingen knapper er betjent i 6 timer, slukkes enheden automatisk.

Fejlfinding

Problem	Årsag og løsning
Ingen strøm.	- Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. - Slut enheden til lysnettet ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
Ingen lyd eller lydforvrængning	- Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og juster lydstyrken på enheden eller Bluetooth-enheden. - Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis lyd kvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne. - Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lyd kvaliteten være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
Bluetooth -parring fungerer dårligt.	- Deaktiver Bluetooth og aktiver funktionen igen på din Bluetooth-enhed. Udfør parringen igen. - Kontroller, at din Bluetooth-enhed er tændt. - Fjern forhindringen mellem Bluetooth-enheden og enheden. - Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed eller det omgivende miljø kan din enhed muligvis ikke parres med enheden.
Enheden fungerer ikke normalt.	- Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede Bluetooth-oplysninger være blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, når strømmen til enheden bliver afbrudt. - Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav.

Varemærker og licenser



Bluetooth-ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics foregår på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	5 V  1,8 A (AC-strømforsyning) Indbygget, genopladeligt batteri
Strømforbrug	2,5 W
Mål (B x H x D)	Ca. 81 mm X 88 mm X 82 mm
Nettovægt	Ca. 0,19 kg
Betjeningstemperatur	0 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved brug	5 % til 60 %

Indgange	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereo stik)
USB	Micro USB-port til opladning batteri

Højttalere	
Mærke	Indbygget
Nominel impedans	4 Ω
Nominel indgangseffekt	2 W
Maksimal indgangseffekt	4 W

Batteri	
Batterikapacitet	700 mAh
Driftstid	Ca. 5 timer Kan variere afhængigt af batteristatussen og driftsforholdene.
Opladetid	Mindre end 3 timer. Driftstiden kan variere afhængig af batteritype eller anvendelse.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	