

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CK57



MFL70960401


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1807_Rev02

ENGLISH



Front Panel

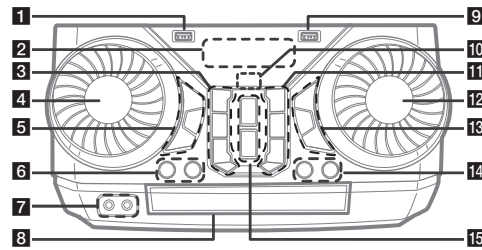

- 1** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 2** Display window
- 3** ⏻ (Standby)

Turns the power on or off.

USB REC / DEMO

- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

⏮ (Skip/Search)

- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

⏹ (Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

4 EQUALIZER / SEARCH

- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK

Selects a folder when searching a file.

6 LIGHTING

Selects lighting mode.

VOICE CANCELLER

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

7 PORTABLE IN jack

MIC (Microphone) jack

8 Disc tray

9 USB 2 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

10 (Remote sensor)

11 F (Function)

Selects the function and input source.

WIRELESS LINK

- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

(Skip/Search)

- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

12 MASTER VOL. (Volume) / MULTI

- Adjust speaker volume.
- Adjust microphone volume.
- Selects vocal effects.

13 VOCAL EFFECTS

Selects VOCAL EFFECTS mode.

MIC VOL (Microphone volume)

Selects microphone volume mode.

MIC ECHO

Selects ECHO mode.

14 KEY CHANGER (b / #)

Changes the key to suit your vocal range.


15 AUTO DJ

Selects the AUTO DJ mode.

(Play/Pause)


- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

Rear Panel

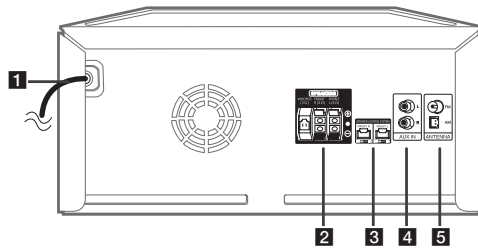

- 1** Power cord
- 2** SPEAKERS connector
- 3** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Connect the speaker lighting cables.
- 4** AUX IN (L/R)
Connect an auxiliary device.
- 5** ANTENNA (FM/AM)

Speaker Connection

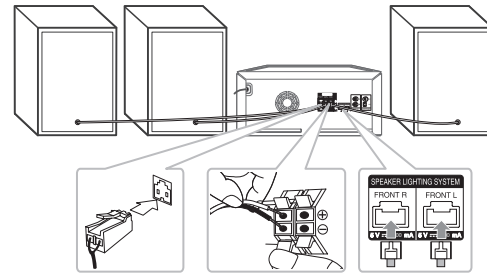


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,100 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

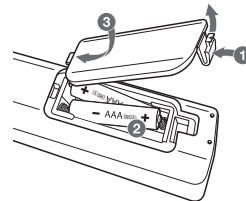

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL SIMPLE

MINI
COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK57




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
1807_Rev02

ESPAÑOL



Panel frontal

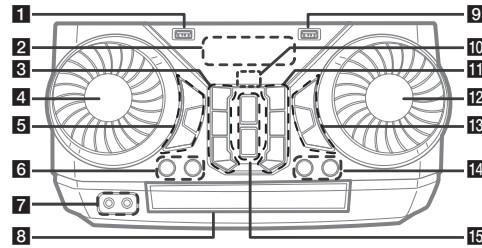

1 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 Ventana de visualización

3 (Modo espera)
Enciende o apaga.

USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

- (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
 - Busca una sección dentro de una pista/archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.

(Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

4 **EQUALIZER / SEARCH**

- Selecciona los efectos de sonido.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona los efectos de iluminación.

5 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)**

- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

6 **LIGHTING**

Selecciona el modo de iluminación.

VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música de varias fuentes de entrada.

7 Clavija **PORTABLE IN** (ENTRADA PORTÁTIL)
Clavija **MIC** (Micrófono)

8 Bandeja de discos

9 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

10 (Sensor remoto)

11 **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

- (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
 - Busca una sección dentro de una pista/archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

12 **MASTER VOL. (Volumen) / MULTI**

- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.
- Selecciona los efectos vocales.

13 **VOCAL EFFECTS**

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

MIC VOL (Volumen micrófono)

Selecciona el modo de volumen del micrófono.

MIC ECHO

Selecciona el modo ECHO.

14 **KEY CHANGER (b/#)**

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


15 **AUTO DJ**

Selección del modo AUTO DJ.

(Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

Panel Trasero

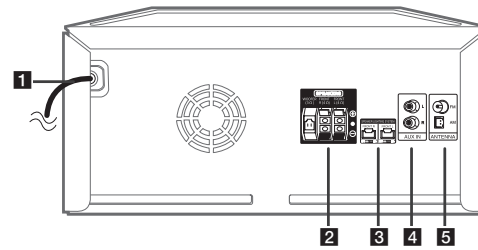

1 Cable de alimentación

2 Conector **SPEAKERS**

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**


Conecte los cables de iluminación de la bocina.

4 **AUX IN (L/R)**

Conecte un dispositivo auxiliar.

5 **ANTENNA** (FM/AM)

Conexión de las bocinas

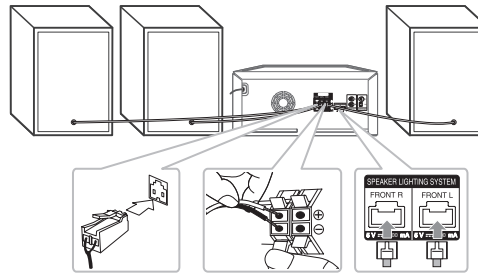


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1 100 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

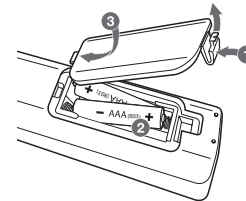

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>