


| SEC.<br>WORK | 가     | 나           | 다           | PRINTING DEGREE | MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION | LG MODEL 명  | SUFFIX  | LANGUAGE               | PAGE | REMARK   |
|--------------|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------|------------------------|------|----------|
|              | BRAND | MODEL       | P/NO.       |                 |                                   |             |         |                        |      |          |
| 17           | LG    | F70E1UDNK12 | MFL69482517 | 1               | SNOW WHITE 80g OFFSET 인쇄          | F70E1UDNK12 | ASSPEAF | FRENCH /<br>PORTUGUESE | 80   | W-MODULE |

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterior size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

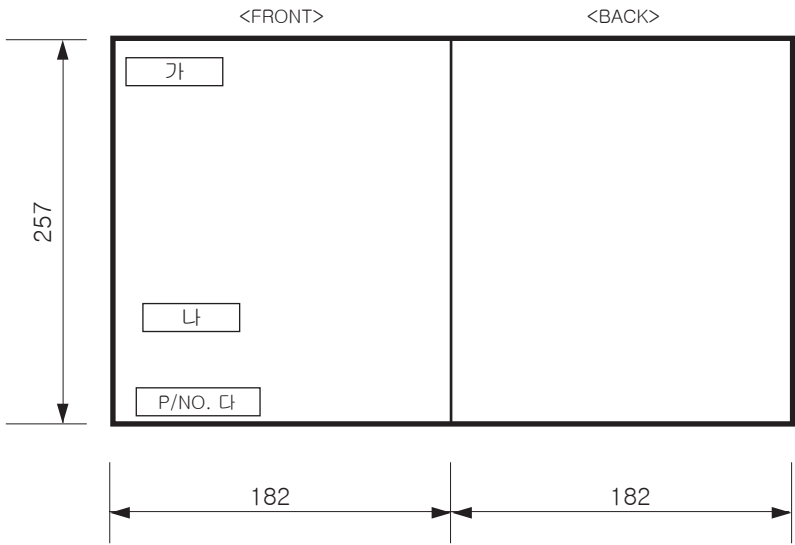

|                |                               |                   |               |                 |                 |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| △              |                               |                   |               |                 |                 |
| △              |                               |                   |               |                 |                 |
| △              |                               |                   |               |                 |                 |
| △              |                               |                   |               |                 |                 |
| REV. NO.<br>기호 | REVISION DESCRIPTION<br>변경 사항 | REF. NO.<br>사양 번호 | DATE<br>년/월/일 | PREPARED<br>시행자 | APPROVED<br>승인자 |

PDF  
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED  
도면 DR 완료  
완료일:

| TRIG.                            |                   | UNIT              | mm                | SCALE             | N<br>S      | T<br>I<br>T<br>L<br>E | MANUAL, OWNER'S |     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----|
| MODELING                         | DESIGNED          | REVIEWED          | CHECKED           | APPROVED          |             |                       | W-MODULE        | 1/1 |
|                                  | 한 윤 근<br>16.10.26 | 상 민 규<br>16.10.27 | 장 호 성<br>16.10.27 | 차 웅 길<br>16.10.27 |             |                       | MFL69482517     |     |
| LG 전자 (주)<br>LG Electronics Inc. |                   |                   | RELATED DWG.      |                   | DWG.<br>No. |                       |                 |     |

## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FR FRENCH

PT PORTUGUESE

F70E1UDNK12



MFL69482517  
Rev.02\_020617

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>                   | <b>3</b>  |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....              | 3         |
| <b>INSTALLATION .....</b>                            | <b>9</b>  |
| Pièces .....                                         | 9         |
| Accessoires .....                                    | 9         |
| Caractéristiques .....                               | 10        |
| Exigences du lieu d'installation .....               | 11        |
| Déballage et retrait des matériaux d'emballage ..... | 12        |
| Empilement du lave-linge sur socle .....             | 12        |
| Raccordement d'un tuyau d'alimentation .....         | 13        |
| Installation du tuyau de vidange .....               | 16        |
| Mise à niveau de l'appareil .....                    | 17        |
| <b>UTILISATION .....</b>                             | <b>18</b> |
| Utilisation de l'appareil .....                      | 18        |
| Trier le linge .....                                 | 19        |
| Fermer la porte et le tiroir .....                   | 20        |
| Ajouter des produits de nettoyage .....              | 21        |
| Panneau de commande .....                            | 23        |
| Tableau des programmes .....                         | 24        |
| Programme en option .....                            | 26        |
| <b>FONCTIONS SMART .....</b>                         | <b>27</b> |
| Utilisation de la fonction Smart Diagnosis™ .....    | 27        |
| <b>MAINTENANCE .....</b>                             | <b>28</b> |
| Nettoyage de votre lave-linge .....                  | 28        |
| Tub Clean (Nettoyage Cuve) .....                     | 29        |
| Nettoyage du filtre d'entrée d'eau .....             | 29        |
| Nettoyage du filtre à peluches .....                 | 30        |
| Attention au gel pendant l'hiver .....               | 30        |
| <b>DÉPANNAGE .....</b>                               | <b>32</b> |
| Diagnostic de problèmes .....                        | 32        |
| Messages d'erreur .....                              | 37        |

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.



**Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.**



### **AVERTISSEMENT**

**Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.**



### **ATTENTION**

**Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### **AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :**

#### **Enfants au sein du foyer**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Installation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.

- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
- Ce lave-linge sur socle doit être installé sous un lave-linge LG à chargement frontal correspondant fabriqué après 2009.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

## Utilisation

- Ne pas utiliser d'objet pointu comme un foret ou une broche pour appuyer ou séparer une unité d'exploitation.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Ne pas toucher l'appareil si la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation d'une prise, bien tenir la fiche d'alimentation et non le câble.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Ne pas faire fonctionner le lave-linge sur socle avec deux lave-linge sur socle empilés ou plus.
- Pour éviter de casser la vitre de la porte, ne pas pousser la porte trop fort lors de la fermeture.
- Ne pas marcher sur le lave-linge sur socle.
- Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres que des vêtements ou des draps.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
- N'ouvrez pas ou ne fermez pas la porte avec le pied.


## **Maintenance**

- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

## **Élimination**


- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

## Pièces

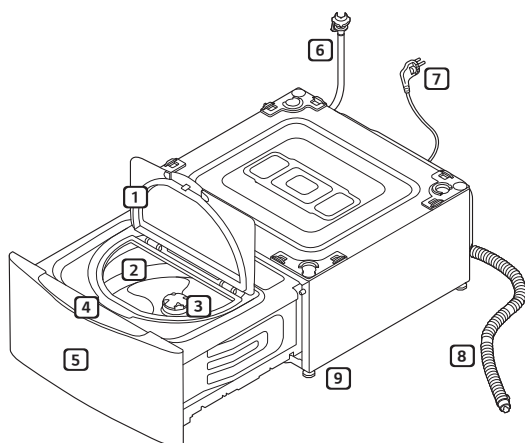


- 1** Porte
- 2** Tambour
- 3** Filtre à charpie
- 4** Panneau de commande
- 5** Bac
- 6** Tuyau d'approvisionnement en eau
- 7** Fiche d'alimentation
- 8** Tuyau de vidange d'eau
- 9** Pieds réglables

## Accessoires



Tuyau d'approvisionnement en eau (pour eau froide)




Raccordement d'un tuyau d'approvisionnement



Tuyau de vidange d'eau



Raccord de tuyau d'approvisionnement en eau



Raccord de type général / Raccord de type vissé



Cable de serrage



Raccord de tuyau de vidange d'eau



Feuilles antidérapantes



Clé



Gobelet doseur de lessive



Vis (16 EA) / (4 EA)



Colliers de serrage (3 EA)

- Différents accessoires peuvent s'appliquer à chaque modèle.


## Caractéristiques

| Modèle                    | F70E1UDNK12                                |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Capacité de lavage        | 3,5 kg (Lavage)                            |
| Alimentation électrique   | 220–240 V~, 50 Hz                          |
| Dimensions                | 700 mm (L) x 770 mm (P) x 360 mm (H)       |
| Poids de l'appareil       | 48,7 kg                                    |
| Pression d'eau admissible | 0,1–0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) |

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
- L'alimentation en eau chaude externe NE DOIT PAS dépasser 65°C.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'alimentation en eau.

## Exigences du lieu d'installation

### Emplacement

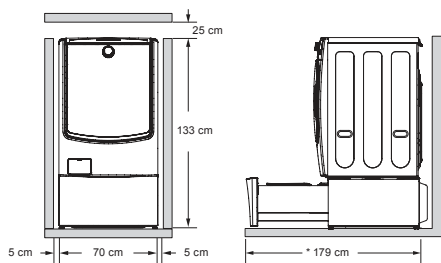

\* 179 cm : nécessaire en plus pour le service.

**Niveau du sol :** La pente admissible sous la totalité de l'appareil est de 1°.

**Prise de courant :** Doit être à moins de 1,5 mètre de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.

- Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.

**Additional Clearance :** 5 cm sur les côtés et 10 cm derrière l'appareil.

- Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive sur le dessus de l'appareil à tout moment.
- Ces produits peuvent endommager la finition ou les commandes.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

### Positionnement

- Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
- Ne jamais essayer de corriger les inégalités du sol avec des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.

- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.

- Une fois l'appareil installé, régler les quatre pieds à l'aide d'une clé pour le boulon de transport afin de s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un espace libre d'environ 25 cm soit laissé entre le dessus de l'appareil et le dessous de n'importe quel plan de travail.

- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

- Ne l'utilisez pas comme récipient de récupération car cela peut bloquer le tiroir. L'utilisation du récipient de récupération peut entraîner des vibrations accrues et du bruit pendant le fonctionnement.

### ⚠ AVERTISSEMENT


- Cet équipement n'est pas conçu pour un usage maritime ou dans des installations mobiles comme des caravanes, avions, etc.

### Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre centre de service local.


## Déballage et retrait des matériaux d'emballage

- 1 Soulever l'appareil de sa base en mousse.
  - Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.
- 2 Tirer le bloc de mousse et le conserver pour une utilisation ultérieure.
  - Si, à l'avenir, le lave-linge doit être déplacé, le bloc de mousse aidera à empêcher des dommages au lave-linge pendant le transport.

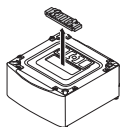


### REMARQUE

- Pour éviter tout dommage, ne pas retirer le bloc de mousse tant que le lave-linge n'est pas à l'emplacement final.
- 3 Tourner le cache supérieur d'environ 180 degrés.
    - Couvrir le trou supérieur avec le cache supérieur et installer 4 vis courtes (incluses dans la boîte d'emballage) pour le fixer en place.

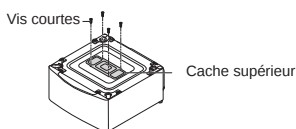


## Empilement du lave-linge sur socle


- 1 S'assurer que les pieds de mise à niveau du lave-linge à chargement frontal soient complètement rétractés avant empilage. Placer le lave-linge à chargement frontal sur le dessus du lave-linge sur socle. S'assurer que les trous sur le lave-linge sur socle soient alignés avec les trous dans le lave-linge à chargement frontal.

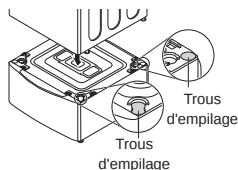

- 2 Installer 4 vis longues (incluses dans la boîte) à chaque coin pour fixer solidement le lave-linge à chargement frontal au lave-linge sur socle.

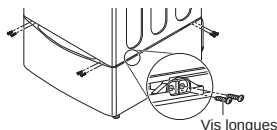

- 3 Tourner légèrement les pieds du lave-linge à chargement frontal jusqu'à ce qu'ils soient emboîtés sur le lave-linge sur socle.

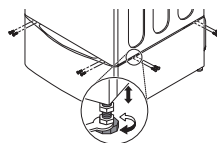

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Le cache supérieur doit être installé pour éviter tout risque de choc électrique ou court-circuit en raison de gouttes d'eau. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.

## **⚠ AVERTISSEMENT**



- Ce lave-linge sur socle doit être installé sous un lave-linge LG à chargement frontal correspondant fabriqué après 2009. (16-21 kg lave-linge uniquement)
- Le lave-linge sur socle ne fonctionnera pas comme une unité autonome.
- Le lave-linge sur socle doit être empilé sous un lave-linge LG à chargement frontal pour fonctionner correctement.

## **Raccordement d'un tuyau d'alimentation**

- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,1 MPa et 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ne pas abîmer ou croiser le tuyau d'alimentation en le raccordant au robinet.
- Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0,8 MPa, un dispositif de détente doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.

## **Vérification du joint en caoutchouc sur le tuyau d'alimentation**


Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les tuyaux d'alimentation en eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le raccordement aux robinets soit suffisamment serré.

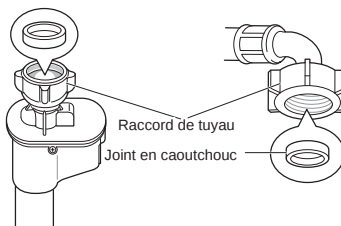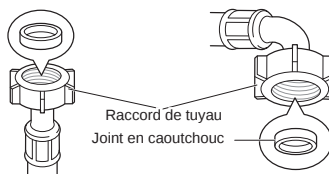

## Raccordement d'un tuyau au robinet d'eau


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Visser le raccord du tuyau au robinet d'alimentation en eau.

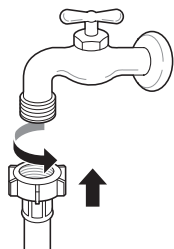


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


**1** Desserrer les quatre vis de fixation.

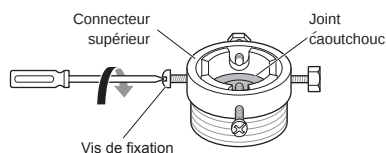


**2** Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

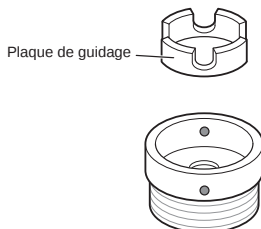

**3** Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrer les quatre vis de fixation.

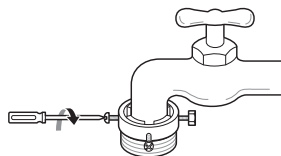


**4** Pousser le tuyau d'alimentation vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis le serrer en le vissant vers la droite.

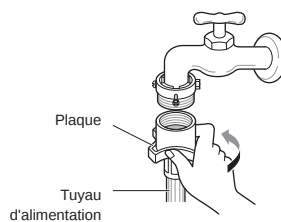


### Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage


**1** Dévisser la plaque de bague d'adaptation et desserrer les quatre vis de fixation.

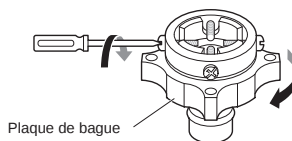


- 2** Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

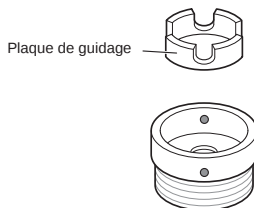

- 3** Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrer les quatre vis de fixation et la plaque de la bague adaptatrice.

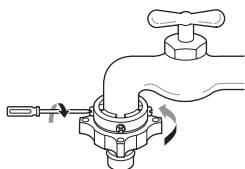

- 4** Tirer la plaque de verrouillage du connecteur vers le bas, pousser le tuyau d'alimentation sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

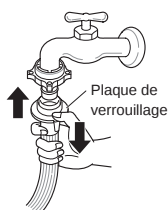


## REMARQUE


- Après avoir raccordé le tuyau d'alimentation au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

## Raccordement d'un tuyau à deux lave-linge


- 1** Connecter le raccord du tuyau d'alimentation en eau au tuyau d'alimentation en eau du lave-linge à chargement frontal. Ouvrir le paquet d'accessoires pour l'installation du lave-linge sur socle.

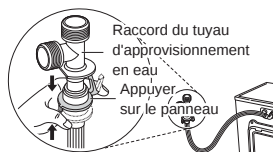

- 2** Connecter le tuyau d'alimentation en eau du lave-linge sur socle au raccord du tuyau d'alimentation en eau du lave-linge sur socle à installer.

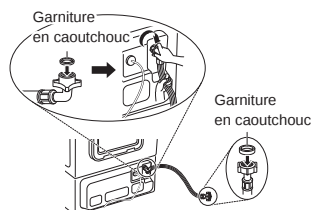


- 3** Connecter le tuyau d'alimentation en eau supplémentaire du lave-linge à chargement frontal au raccord du tuyau d'alimentation en eau et au robinet d'eau.

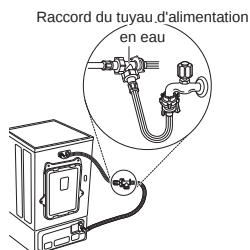


## Installation du tuyau de vidange

- Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.


- 1 Insérez le collier de serrage sur le coude du tuyau de vidange.

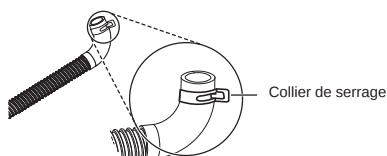

- 2 Avec le tuyau menant du coude, insérer le coude à la sortie de vidange à l'arrière du lave-linge sur socle.

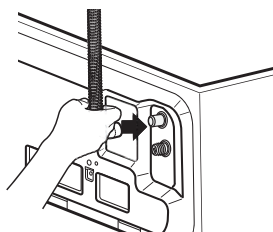


- 3 Ajustez le collier de serrage de serrage avec une pince pour maintenir le tuyau fermement en place et empêcher toute fuite.

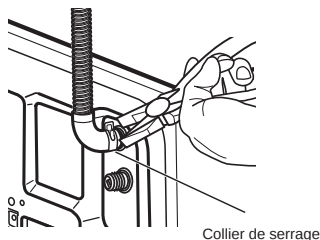

## Utilisation du raccord de tuyau de vidange

- 1 Connecter le tuyau de vidange du lave-linge à chargement frontal et le lave-linge sur socle au connecteur de vidange.
- 2 Insérez les colliers de serrage pour maintenir les deux tuyaux d'évacuation.
- 3 Poussez les tuyaux de vidange dans le connecteur de vidange.

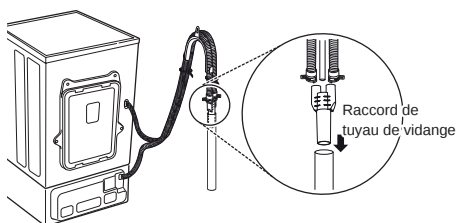


### ⚠ ATTENTION

- Réglez les colliers de serrage pour éviter que les tuyaux ne s'enlèvent de la sortie de vidange et pour empêcher des fuites. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une inondation. L'utilisation du connecteur de vidange permet d'éviter le siphonnage, les odeurs, ou une mauvaise évacuation.

## Mise à niveau de l'appareil

Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables selon les besoins (ne pas insérer de morceaux de bois, etc. sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau (utiliser un niveau à bulle).

- Une fois l'appareil de niveau, serrer les écrous vers la base de l'appareil. Tous les écrous doivent être serrés.

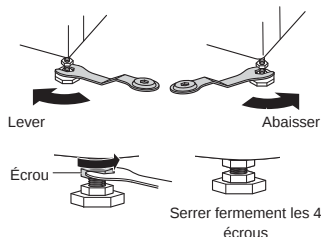

### Vérifier en diagonale

- Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas monter et descendre du tout (vérifier les deux sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Lors de l'empilement du lave-linge à chargement frontal sur le lave-linge sur socle, utiliser les pieds de mise à niveau sur le lave-linge sur socle pour niveler les deux. Les pieds de nivellement du lave-linge à chargement frontal doivent être réduits et les écrous tournés dans le sens antihoraire pour les bloquer.

## REMARQUE

- Un plancher en bois ou de type suspendu peut contribuer à des vibrations excessives et à un déséquilibre.
- Si le lave-linge est installé sur une plate-forme surélevée, il doit être solidement fixé de manière à éliminer le risque de chute.

## Utilisation de patins antidérapants (en option)

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installer des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.


### 1 Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.

- Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.

### 2 Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.

### 3 Poser le côté adhésif du patin antidérapant sur le sol.

- L'installation des patins antidérapants sous les pieds avant est plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pieds avant, les mettre sous les pieds arrière.

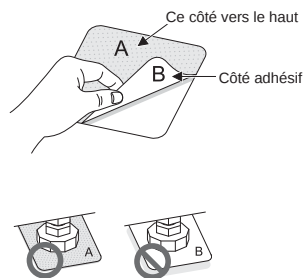

### 4 S'assurer que l'appareil soit de niveau.

- Pousser ou faire basculer doucement les bords supérieurs de l'appareil pour s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil bouge, le mettre à nouveau de niveau.


## REMARQUE

- Vous pouvez obtenir des patins antidérapants auprès du centre de service LG.

## Utilisation de l'appareil


### 1 Trier le linge et charger les articles.

- Trier le linge par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans le lave-linge.



### 2 Ajouter des produits de nettoyage.


- Ajouter la quantité appropriée de lessive avec le récipient de mesure de la lessive dans le tambour de lavage de manière uniforme.

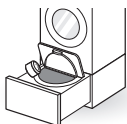

### 3 Fermer la porte et le tiroir.

### 4 Mettre le lave-linge sous tension.

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

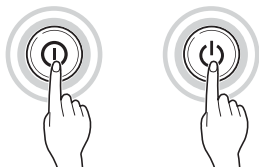

### 5 Choisir le cycle de lavage souhaité.

- Appuyer sur le bouton du cycle à plusieurs reprises jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.



### 6 Démarrer le cycle.

- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agite brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans les 5 minutes, le lave-linge s'arrête et tous les réglages sont perdus.



### 7 Ajouter un assouplissant.

- Lorsque la machine sonne pendant environ 20 secondes, ajouter l'assouplissant et appuyer sur **Départ/Pause** pour relancer le cycle.


### 8 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements du lave-linge pour empêcher le froissement et les odeurs.
- Une fois le lavage terminé, essuyer la porte du lave-linge, le joint et l'intérieur du tambour de lavage avec une serviette sèche pour un lavage propre.

## Trier le linge

### 1 Rechercher les étiquettes de soins sur vos vêtements.

- Cela vous indique le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.
- Symboles sur les étiquettes de soins.

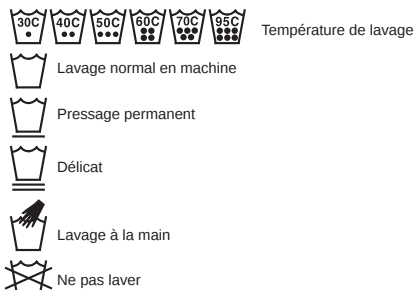

### 2 Trier le linge.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les vêtements par charges qui peuvent être lavées dans le même cycle de lavage.
- Différents tissus doivent être lavés à différentes températures et vitesses d'essorage.
- Laver deux serviettes ou tricotés ou plus ensemble. S'ils sont lavés séparément, une lessive qui absorbe beaucoup d'eau peut ne pas être bien lavée ou un essorage-séchage anormal peut se produire en raison d'un manque.
- Toujours trier les couleurs foncées des couleurs pâles et du blanc. Laver séparément car un transfert de couleurs et de peluches peut se produire, entraînant une décoloration des vêtements blancs et pâles. Dans la mesure du possible, ne pas laver d'articles très sales avec des articles légèrement sales.
  - Salissure (Lourde, Normale, Légère) : Séparer les vêtements selon le degré de salissure.
  - Couleur (Blanc, Clair, Foncé) : Séparer les tissus blancs des tissus colorés.
  - Peluches (Générateurs, collecteurs de peluches) : Laver les générateurs de peluches et les collecteurs de peluches séparément.

### 3 Soins avant chargement.

- Ne pas laver le « fil mémoire » sur les sous-vêtements femmes (comme un soutien-gorge), car cela peut endommager d'autres vêtements ou le lave-linge et créer du bruit.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.



- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraiter la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.
- Si un vêtement comporte une longue dentelle attachée, ranger la dentelle de sorte qu'elle ne puisse pas être emmêlée ou le mettre dans un filet de lavage.
- Enlever le contenu des coussins, oreillers ou nattes d'assise et ne laver que la housse. Le contenu peut dépasser, endommageant le reste du linge. Des pièces en plastique peuvent générer des vibrations anormales.

### ⚠ ATTENTION

- Diviser la lessive en grand volume pour le lavage de sorte que le linge puisse être complètement immergé sous l'eau. Si le linge se déploie pendant le lavage, cela peut causer des dommages au linge et à des pièces pendant le lavage ou l'essorage.

## Fermer la porte et le tiroir

- 1** Pousser la porte du lave-linge jusqu'à ce qu'elle clique.



- 2** Pousser le tiroir complètement fermé.

### **⚠ ATTENTION**

- Ne pas laisser vos mains se coincer entre la porte et le lave-linge, car cela peut causer des blessures.
- Forcer le tiroir ou la porte pour l'ouvrir peut causer des dommages partiels et des problèmes de sécurité.
- Fermer le tiroir avant d'avoir fermé complètement la porte peut rayer la vitre de la porte.
- S'assurer que le tiroir soit complètement sorti pour empêcher la porte de toucher le lave-linge à chargement frontal.

### **REMARQUE**

- La serrure de la porte peut casser s'il y a trop de linge dans la machine ou si la porte n'est pas complètement fermée.
- Si l'appareil est en marche ou que l'indicateur de Verrouillage du Tiroir (🔒) s'affiche, la porte ne peut pas s'ouvrir. Pour ouvrir la porte, appuyer sur le bouton Départ/Pause pour arrêter l'appareil et lorsque l'indicateur de Verrouillage du Tiroir (🔒) disparaît, ouvrir la porte. Ne pas forcer le tiroir et la porte ouverte.
- Si (dE1, dE2, dE3) ou un signe d'avertissement apparaît à l'écran, fermer le tiroir et la porte complètement. Après cela, appuyer sur le bouton Départ/Pause.

- Si le tiroir ne peut pas être ouvert complètement, tirer le tiroir vers l'avant avec un peu de force en utilisant les deux mains.
- Si une coupure de courant se produit pendant le fonctionnement de l'appareil, la porte ne peut être ouverte. Fournir de nouveau de l'alimentation ou contacter le centre de service LG. (En cas de lavage bouillant, la porte ne peut pas s'ouvrir après que l'alimentation est à nouveau fournie en raison d'une température élevée à l'intérieur du lave-linge).
- Si la porte ne peut pas s'ouvrir en raison d'une température élevée, effectuer un rinçage à l'eau froide en utilisant le programme Rinçage+Essorage ou attendre un certain temps avant d'ouvrir la porte.


## Ajouter des produits de nettoyage

### Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter les excès de mousse.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de choisir le détergent et la température de l'eau :
- Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser une lessive désignée pour chaque type de vêtements seulement :
  - Lessives génériques en poudre pour tous types de tissus
  - Lessives en poudre pour tissus délicats
  - Lessives liquides pour tous types de tissus ou lessives désignées seulement pour la laine
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment, utiliser une lessive avec une eau de Javel générique en poudre.

### Ajouter de la lessive

Mesurer la lessive avec le distributeur lessive et la verser dans la cuve.

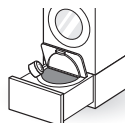

- Utiliser le gobelet doseur de lessive fourni pour ajouter une seule tasse de lessive.
- Réduire la quantité de lessive pour du linge peu sale. Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse subsiste après le rinçage.

## Ajout d'assouplissant

### Ajouter un assouplissant

#### CAS 1. Lorsque la machine sonne :

- 1 Appuyer sur **Départ/Pause** pour interrompre le cycle.
- 2 Ajouter l'assouplissant liquide.
- 3 Fermer la porte, fermer le tiroir et appuyer sur **Départ/Pause** pour relancer le cycle.

#### REMARQUE

- Pour désactiver ou activer l'alerte assouplissant, appuyer et maintenir le bouton **Extra Rinse** pendant trois secondes.

#### CAS 2. Si vous manquez le point d'ajout d'assouplissant :

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour interrompre le cycle.
- 2 Sélectionner le programme **Rinse+Spin** et appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le cycle. Lorsque vous entendez la sonnerie, ajouter l'assouplissant.
- 3 Fermer la porte, fermer le tiroir et appuyer sur **Départ/Pause** pour relancer le cycle.

#### REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements.
- L'assouplissant peut également être dilué avec de l'eau et ajouté directement dans le tambour. Ne pas verser l'assouplissant non dilué directement sur les vêtements, car cela peut tacher les tissus.


## Ajouter un adoucisseur d'eau

- Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire (par exemple Calgon) peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les zones où l'eau est extrêmement dure. Distribuer en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage. Ajouter d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
- Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau douce.

### ATTENTION

- Ne pas mettre directement de l'eau de Javel sur le linge. Cela peut provoquer une décoloration partielle et de graves dommages au linge.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de nettoyeur acide pour laver le linge, car cela peut causer des dommages aux vêtements tels qu'une décoloration du linge.

## Panneau de commande

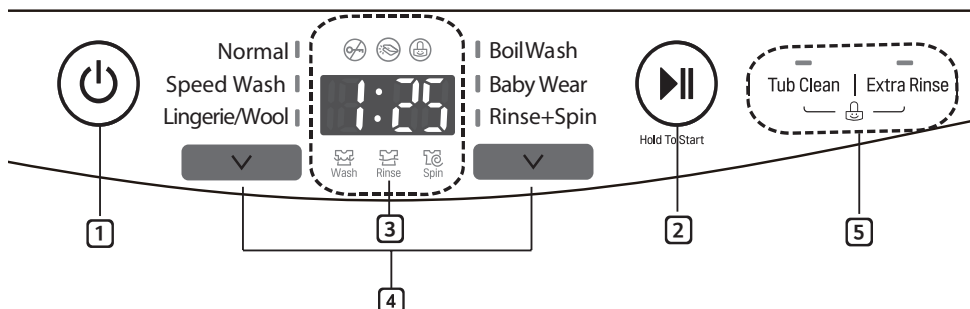

### 1 Bouton Marche/Arrêt

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension

### 3 Affichage

- L'écran affiche le statut du cycle et le temps restant estimé.
- 🔒 : Indicateur de verrouillage du tiroir
- 🔒 : Voyant de verrouillage de porte
- 🔒 : Indicateur de verrouillage enfant

### 2 Bouton Départ/Pause

- Ce bouton **Départ/Pause** est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage.
- Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

### 4 Bouton Programme

- Les programmes sont disponibles selon le type de linge.

### REMARQUE

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Départ/Pause** sous les 4 minutes de la sélection d'un programme, le lave-linge se met automatiquement hors tension et tous les paramètres du cycle sont perdus.

### 5 Options

- Utiliser ces boutons pour sélectionner les options souhaitées pour le programme sélectionné.
- Les voyants de réglage au-dessus des boutons s'allument pour afficher la sélection en cours.

## Tableau des programmes

### Programme de lavage

| Programme                              | Description                                                                                                                         | Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Charge maximale |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Normal (Coton)</b>                  | Utiliser ce programme pour laver des articles normaux légèrement sales, à l'exception de tissus délicats comme la laine ou la soie. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>Départ/Pause</b> sans sélectionner de programme provoquera le démarrage immédiat du programme Normal avec les paramètres par défaut.</li> </ul>                                                                                              | 3,5 kg          |
| <b>Speed Wash (Lavage rapide)</b>      | Utilisez ce programme pour accélérer le temps de lavage pour les petites charges et les vêtements peu sales.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avec ce programme, utilisez très peu de lessive.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 1 kg            |
| <b>Lingerie/Wool (Lingerie/ Laine)</b> | Utiliser ce programme pour laver des textiles, de la lingerie ou des vêtements élégants susceptibles de rétrécir ou de se déformer. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour réduire les dommages aux textiles et améliorer la performance du lavage, utiliser une lessive neutre spéciale pour la laine.</li> <li>Pour éviter d'endommager les vêtements, le tambour tourne doucement vers la gauche et la droite pour le lavage.</li> </ul> | 1,5 kg          |

| Programme                                | Description                                                                               | Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charge maximale |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Boil Wash<br/>(Lavage à chaud)</b>    | Utiliser ce programme pour laver des sous-vêtements pour bébés à stériliser et blanchis.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans ce programme, le linge est lavé à fond en raison d'une température élevée. Utiliser la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour une charge normale.</li> <li>• Ne pas laver de linge blanc ou de couleur vive avec du linge de couleur sombre qui peut décolorer.</li> <li>• Pour enlever les taches plus efficacement, il est conseillé de prélaver brièvement à l'eau froide du linge taché de sang ou de lait avant d'effectuer un lavage principal.</li> <li>• Dans ce programme, l'eau est chauffée à l'aide du système de chauffage du lave-linge.</li> <li>• Fonction de suppression des bulles : Si une quantité excessive de lessive est utilisée, la fonction de suppression des bulles peut fonctionner.</li> <li>• Fonction de réduction de la température de vidange : Pour la sécurité, l'eau froide est brièvement fournie avant la vidange pour abaisser la température de l'eau.</li> </ul> | 1,5 kg          |
| <b>Baby Wear<br/>(Vêtement bébé)</b>     | Utiliser ce programme pour laver les vêtements pour bébé de manière hygiénique.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner un type approprié de lessive neutre.</li> <li>• Les vêtements sont lavés à haute température pour stériliser et éliminer les acariens.</li> <li>• Il est plus efficace de prélaver brièvement du linge souillé avec de la nourriture, de la sueur, de l'urine et des fèces avant le lavage.</li> <li>• En raison de températures élevées, ce programme n'est pas recommandé pour la laine, la soie ou d'autres tissus délicats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5 kg          |
| <b>Rinse+Spin<br/>(Rinçage+Essorage)</b> | Sélectionner ce programme pour rincer et essorer une charge séparément d'un cycle normal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter seulement de l'assouplissant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5 kg          |

## Programme en option

### Tub Clean (Nettoyage Cuve)

Utiliser cette option pour conserver le tambour propre en stérilisant les germes dans le tambour. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Nettoyage de la cuve, consulter la section Nettoyer votre lave-linge.

### Extra Rinse (Rinçage+)

Utiliser cette option pour augmenter le nombre de programmes de rinçage.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyer sur le bouton **Extra Rinse** pour régler le temps nécessaire.
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton **Extra Rinse**, le nombre de cycles de rinçage (1 - 5) à ajouter sera affiché.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## Verrouillage enfant

Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

### Verrouillage du panneau de commande

- 1 Appuyer et maintenir les boutons **Tub Clean** et **Extra Rinse** en même temps pendant trois secondes.
- 2  apparaîtra à l'écran.  
Lorsque le Verrouillage Enfant est activé, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche **Marche/Arrêt**.

### REMARQUE

- La mise hors tension ou l'exploitation de tous les cycles ne réinitialise pas la fonction de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

### Déverrouillage du panneau de commande


Appuyer et maintenir les boutons **Tub Clean** et **Extra Rinse** en même temps pendant trois secondes.

- Pour changer le cycle ou une option, appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement, puis choisir le cycle ou l'option que vous souhaitez modifier.


## Utilisation de la fonction Smart Diagnosis™

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre de service LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction uniquement pour communiquer avec le représentant de service, pas pendant l'utilisation normale.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension. Ne pas appuyer sur une autre touche ni tourner le bouton de sélection de cycle.
- 2 Lorsque vous y êtes invité par le centre d'appel, placez le microphone de votre téléphone à proximité du bouton **Marche/Arrêt**.

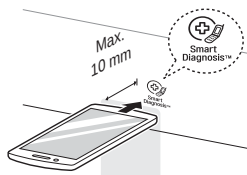

- 3 Appuyer et maintenir le bouton **Tub Clean** pendant 3 secondes tout en maintenant le microphone du téléphone sur l'icône ou le bouton **Marche/Arrêt**.
- 4 Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission du signal soit terminée. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
  - Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
  - Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, vous pouvez être invité à réessayer.

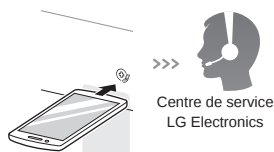

- 5 Une fois le compte à rebours terminé et les tonalités arrêtées, reprendre la conversation avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors en mesure de vous aider grâce aux informations transmises pour analyse.

### REMARQUE

- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- Les performances de communication seront améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur service si vous utilisez le téléphone fixe.
- Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyeurs abrasifs ou solvants pour nettoyer le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

## Nettoyage de votre lave-linge

### Entretien après lavage

- Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour.
- Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

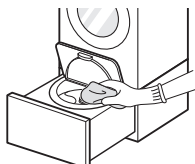

### Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

#### Porte :

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

#### Extérieur :

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

## Nettoyage de l'intérieur

- Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le contour de l'ouverture de la porte du lave-linge et le verre de la porte.
- Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.
- Exécuter le programme Nettoyage de la cuve une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.

## Tub Clean (Nettoyage Cuve)

Utiliser cette option pour conserver le tambour propre en stérilisant les germes dans le tambour.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Diluer 200 ml de liquide de blanchiment au chlore dans 1 l d'eau et verser le mélange dans le tambour.
- 3 Appuyer sur le bouton **Tub Clean** pour régler le temps nécessaire.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.


### ⚠ ATTENTION

- S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.


## Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

- Fermer le robinet d'arrêt si le lave-linge doit être laissé pendant un certain temps (par exemple vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- L'icône **FE** peut clignoter à l'écran lorsque la pression d'eau est faible ou qu'un filtre d'entrée est bouché par la saleté. Nettoyer le filtre d'entrée.
- Le filtre d'entrée peut être bouché par du tartre, des sédiments dans l'alimentation en eau ou d'autres débris.

- 1 Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

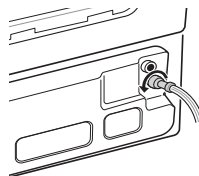


- 2 Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.

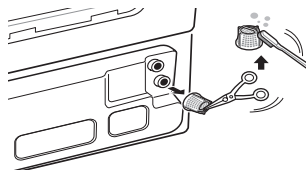


## Nettoyage du filtre à peluches

Le filtre est un élément important pour un résultat efficace de la performance de lavage, donc il nécessite un entretien spécial de votre part. Il est recommandé que le filtre soit nettoyé régulièrement.


- 1 Tirer le bouchon du filtre à charpie.

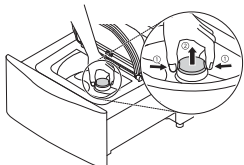

- 2 Ouvrir le bouchon et enlever la charpie, puis le laver.

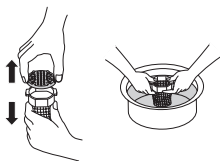

- 3 Insérer la partie inférieure du filtre dans le tambour et fermer le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

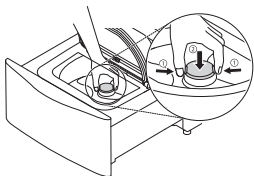

## REMARQUE


- Lorsque le filtre à charpie est endommagé, contacter le centre de service LG.
- Ne pas faire fonctionner le lave-linge sans le filtre à charpie.
- Ne pas placer le filtre à charpie de manière lâche. Cela peut endommager les tissus ou le lave-linge.

## Attention au gel pendant l'hiver

- Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas normalement. Veiller à installer l'appareil où il ne gèlera pas en hiver.
- Au cas où l'appareil doive être installé en extérieur sous un porche ou dans d'autres conditions extérieures, s'assurer de vérifier les points suivants.

## Comment garder l'appareil à l'abri du gel

- Après avoir fermé le robinet, débrancher le tuyau d'alimentation froide du robinet et vider l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.

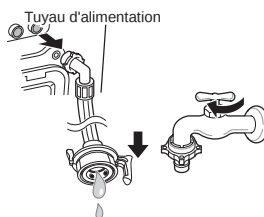


## Comment gérer le gel

### Étape 1. Si la porte est congelée

- Décongeler la porte à l'aide d'un chiffon d'eau chaude.

### Étape 2. Si le tuyau d'alimentation en eau est congelé

- L'icône **1E** peut clignoter à l'écran si des problèmes d'alimentation en eau se produisent. Prendre les mesures suivantes.
  - Sortir le tuyau d'alimentation en eau et le raccorder à l'eau du robinet. Vérifier que l'eau sorte du robinet et du tuyau d'alimentation.
  - Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi que les deux zones de raccordement du tuyau d'alimentation de l'appareil avec un chiffon et de l'eau chaude.
  - Sortir le tuyau d'alimentation et le plonger dans l'eau chaude en dessous de 50 à 60°C.

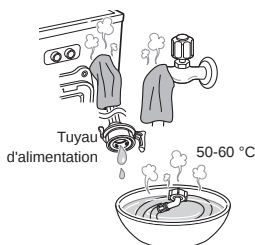

### Étape 3. Si la pompe à vidange est congelée

- L'icône **FF**, **DE** peut clignoter à l'écran si des problèmes de pompe à vidange se produisent. Prendre les mesures suivantes.

- 1 Verser 15 l d'eau chaude à moins de 50-60 °C dans le tambour jusqu'à ce que les vis papillon du lave-linge soient immergées et attendre pendant une heure.
- 2 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** puis exécuter le programme **Lavage bouillant** pendant une heure.
  - Lorsque l'icône **1E** apparaît à l'écran, répéter les étapes 1 à 2.
- 3 Coupez l'alimentation lorsque le programme de **Lavage à chaud** est terminé. Si le bac est ouvert, sélectionnez **Rinse+Spin**, appuyez sur le bouton **Extra Rinse** au numéro 9 puis appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour exécuter l'Essorage.
- 4 Sélectionner le programme **Rinse+Spin** et appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour contrôler que le lave-linge fonctionne.
- 5 Si l'icône **DE** apparaît à l'écran, dégeler la partie intérieure du tuyau de vidange avec l'eau chaude.

L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :

## Diagnostic de problèmes

| Symptômes                  | Cause                                                                                                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruit de cliquetis         | Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent être présents dans le tambour. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le lave-linge, contrôler l'absence d'objets étrangers dans le tambour. Si le bruit persiste une fois le lave-linge redémarré, appeler le service.</li> </ul>                                            |
| Claquement                 | De lourdes charges peuvent produire un claquement.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le son continue, le lave-linge est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir la charge de lavage.</li> </ul>                                                                                            |
|                            | La charge de lavage peut être déséquilibrée.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre le cycle en pause et répartir la charge une fois la porte déverrouillée.</li> </ul>                                                                                                                      |
| Bruit de vibration         | Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlever les matériaux d'emballage</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                            | La charge de lavage peut être répartie de façon inégale dans le tambour.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre le cycle en pause et répartir la charge une fois la porte déverrouillée.</li> </ul>                                                                                                                      |
|                            | Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir Mise à niveau de l'appareil dans la section d'installation.</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                            | Le sol n'est pas assez rigide.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le sol soit solide et ne fléchisse pas.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| L'eau fuit à chaque charge | Les tuyaux ne sont pas correctement installés.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier tous les raccords des tuyaux de remplissage et de vidange pour s'assurer qu'ils soient bien serrés.</li> </ul>                                                                                         |
| Moussage excessif          | Trop de lessive ou lessive inadaptée.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire la quantité de lessive pour du linge peu sale. Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse subsiste après le rinçage.</li> </ul>                                                               |
| Taches                     | Les vêtements ne sont pas correctement triés.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours laver les couleurs sombres séparément des couleurs claires et du blanc pour empêcher la décoloration.</li> <li>• Ne jamais laver les articles très sales lavés avec des articles peu sales.</li> </ul> |

| Symptômes    | Cause                                                                                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuite d'eau  | <b>Le raccordement au tuyau d'alimentation est lâche au robinet, au lave-linge ou au tuyau de vidange.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les fuites, les fissures et les fentes des raccords de tuyaux et du tuyau de vidange.</li> <li>• Serrer les raccords des tuyaux.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|              | <b>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge pompe l'eau très rapidement. Vérifier l'eau ressortant du tuyau de vidange pendant la vidange. Si vous voyez de l'eau sortir de l'évacuation, vérifier l'installation correcte du tuyau de vidange et vérifier les restrictions dans l'évacuation. Contacter un plombier pour réparer le tuyau de vidange.</li> </ul>                                      |
|              | <b>Le tuyau de vidange est sorti du raccord d'évacuation ou n'est pas inséré assez profondément.</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attacher le tuyau de vidange sur le tuyau d'alimentation ou sur un tube pour l'empêcher de sortir pendant l'évacuation. Pour les tuyaux de vidange plus petits, insérer le tuyau de vidange dans le tuyau jusqu'à la bride du tuyau de vidange. Pour les tuyaux de vidange plus grands, insérer le tuyau de vidange dans le tuyau de 2 à 5 cm après la bride.</li> </ul> |
|              | <b>La charge est trop grande pour le tambour.</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire la charge ou utiliser le lave-linge à chargement frontal.</li> <li>• Arrêter le lave-linge et vérifier la charge. S'assurer que la charge soit aérée dans le tambour et que la porte se ferme facilement.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Froissement  | <b>Le lave-linge n'a pas été rapidement déchargé.</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | <b>Lave-linge surchargé.</b>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge peut être chargé entièrement, mais le tambour ne doit pas être trop chargé d'articles. La porte du lave-linge doit se fermer facilement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|              | <b>Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont inversés.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuites d'eau | <b>Surmoussage de lessive.</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un surmoussage peut créer des fuites et peut être provoqué par le type de lessive utilisé et sa quantité. Toujours réduire la quantité de lessive si la charge est faible ou légèrement sale, ou si votre eau est très douce. Ne jamais utiliser plus que la quantité maximale indiquée dans le distributeur prévu.</li> </ul>                                           |

| Symptômes                                           | Cause                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le lave-linge ne se remplit pas correctement</b> | <b>Le filtre est bouché.</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne soient pas obstrués. Se reporter aux instructions de nettoyage du filtre.</li> </ul>                   |
|                                                     | <b>Les tuyaux d'alimentation peuvent être pliés.</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que les tuyaux d'alimentation ne soient pas entortillés ou obstrués.</li> </ul>                                                                                     |
|                                                     | <b>Alimentation en eau insuffisante.</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts.</li> </ul>                                                                                   |
|                                                     | <b>Porte et tiroir ouverts.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge ne fonctionne pas si la porte est ouverte. Fermer la porte et s'assurer que rien ne soit pris sous la porte, l'empêchant de se fermer complètement.</li> </ul> |
|                                                     | <b>Les tuyaux d'alimentation chaude et froide sont inversés.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                                                     | <b>Le niveau d'eau est trop faible.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau de remplissage est optimisé pour que le mouvement de lavage obtienne les meilleures performances de lavage.</li> </ul>                                             |

| Symptômes                       | Cause                                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le lave-linge ne fonctionne pas | Le panneau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'est normal. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge sous tension.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|                                 | Le lave-linge est débranché.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
|                                 | L'alimentation en eau est coupée.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrir complètement les robinets chaud et froid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | Les commandes ne sont pas correctement réglées.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le cycle ait été correctement réglé, fermer la porte et appuyer sur le bouton Départ/Pause.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                 | Porte ou tiroir ouvert.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermer la porte et le tiroir et s'assurer que rien ne soit pris sous la porte, l'empêchant de se fermer complètement.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                 | Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. Le lave-linge doit être sur un circuit de dérivation dédié. Le lave-linge reprendra le cycle où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.</li> </ul> |
|                                 | Le contrôle doit être réinitialisé.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, puis sélectionner à nouveau le programme désiré et appuyer sur le bouton Départ/Pause.</li> </ul>                                                                                                                          |
|                                 | Le bouton Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un cycle a été réglé. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, puis sélectionner à nouveau le programme désiré et appuyer sur le bouton Départ/Pause. Le lave-linge se met hors tension si le bouton Départ/Pause n'est pas pressé dans les 4 minutes.</li> </ul>                         |
|                                 | Pression d'eau extrêmement faible.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|                                 | Le lave-linge est trop froid.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le lave-linge a été exposé à des températures inférieures à zéro pendant une période prolongée, le laisser se réchauffer avant d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.</li> </ul>                                                                             |

| Symptômes                                                       | Cause                                                                                                                                          | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le lave-linge ne vidange pas l'eau                              | Tuyau de vidange plié.                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas plié.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | Évacuation située plus haut que 2,4 m au-dessus du sol.                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le tuyau d'évacuation ne dépasse pas 2,4 m au-dessus du bas du lave-linge et pas au-dessus de 1,5 m du lave-linge.</li> </ul>                                                                                                     |
| Mauvaise élimination des taches                                 | Charge très sale.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser le lave-linge à chargement frontal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | Taches apparues antérieurement.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches tenaces. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent nécessiter un lavage à la main ou un pré-traitement pour aider à enlever les taches.</li> </ul>          |
| Le temps du cycle de lavage est plus long que d'habitude        | Le lave-linge ajuste automatiquement le temps de lavage à la quantité de linge, la pression de l'eau et d'autres conditions de fonctionnement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'est normal. Le lave-linge ajuste automatiquement la durée du cycle pour donner des résultats optimaux pour le programme sélectionné. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une estimation. La durée réelle peut varier.</li> </ul> |
| Odeur de renfermé ou de moisi dans un lave-linge                | Une lessive incorrecte ou en trop grande quantité a été utilisée.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette machine ne nécessite que très peu de lessive. Utiliser le gobelet doseur de lessive fourni.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                                 | L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exécuter régulièrement le programme de Nettoyage de la Cuve.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Le lave-linge sonne à plusieurs reprises avant le rinçage final | Ce n'est pas une erreur.                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il s'agit d'une alerte pour permettre l'ajout d'assouplissant liquide avant le rinçage final.</li> </ul>                                                                                                                                        |

## Messages d'erreur

| Symptômes                                                                           | Cause                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Le tiroir n'est pas correctement fermé.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer le tiroir et appuyer sur le bouton Départ/Pause pour démarrer le cycle.</li> <li>Si le tiroir est fermé et le message d'erreur de verrouillage du tiroir s'affiche, appeler le service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
|    | La porte est mal fermée.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir le tiroir et s'assurer que la zone de verrouillage soit exempte de vêtements ou d'autres obstacles.</li> <li>Fermer la porte, fermer le tiroir et appuyer sur Départ/Pause pour démarrer le cycle.</li> <li>Si la porte est fermée et le message d'erreur de la porte s'affiche, appeler le service.</li> </ul>                                                                                    |
|    | Les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas entièrement ouverts.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les robinets d'eau soient complètement ouverts.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Les tuyaux de la conduite d'eau sont pliés, pincés ou écrasés.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les tuyaux ne soient pas pliés ou pincés. Soyez prudent lorsque vous déplacez le lave-linge pendant le nettoyage et l'entretien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Les filtres d'entrée d'eau sont bouchés.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer les filtres d'entrée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | La pression d'alimentation en eau au robinet ou au domicile est trop faible. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate et que le débit ne soit pas restreint. Déconnecter le tuyau d'alimentation du lave-linge et laisser couler quelques litres d'eau par le tuyau pour rincer les conduites d'alimentation en eau. Si le débit est trop faible, appeler un plombier pour que les conduites d'eau soient réparées.</li> </ul> |
|                                                                                     | L'alimentation en eau est reliée à des tuyaux antifuite.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des tuyaux conçus pour limiter les fuites peuvent se déclencher au mauvais moment et empêcher le lave-linge de se remplir. L'utilisation de tuyaux antifuite n'est pas recommandée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
|  | Le tuyau de vidange est plié, pincé ou obstrué.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que le tuyau de vidange soit exempt d'obstructions, nœuds, etc., et ne soit pas coincé derrière ou sous le lave-linge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | L'évacuation est plus de 1,2 m au-dessus du bas du lave-linge.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuster ou réparer l'évacuation. La hauteur maximale de l'évacuation est de 1,2 m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Symptômes                                                                           | Cause                                                                                           | Solution                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | L'opération de rééquilibrage UE n'a pas réussi.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>La tentative automatique de rééquilibrage de la charge n'a pas réussi. Le cycle a été interrompu pour permettre d'ajuster manuellement la charge.</li> </ul> |
|                                                                                     | La charge est trop petite.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter plus d'articles pour permettre au lave-linge d'équilibrer les charges.</li> </ul>                                                                    |
|                                                                                     | Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laver des articles de poids à peu près similaire.</li> </ul>                                                                                                 |
|                                                                                     | La charge est déséquilibrée.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Répartir manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.</li> </ul>                                                                                   |
|    | Erreur de contrôle.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.</li> </ul>                                                                                        |
|    | Le niveau d'eau est trop élevé en raison d'une vanne d'eau défectueuse.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer les robinets d'eau, débrancher le lave-linge et appeler le service.</li> </ul>                                                                        |
|    | Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer les robinets d'eau, débrancher le lave-linge et appeler le service.</li> </ul>                                                                        |
|    | Une erreur de moteur s'est produite.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laisser le lave-linge reposer pendant 30 minutes puis redémarrer le cycle. Si le code d'erreur LE persiste, appeler le service.</li> </ul>                   |
|    | Il est temps d'exécuter le programme de Nettoyage de la Cuve.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exécuter le programme de Nettoyage de la Cuve.</li> </ul>                                                                                                    |
|    | Le lave-linge sur socle est exploité sans lave-linge de pleine taille.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le lave-linge sur socle ne fonctionne pas de façon autonome. Il doit être empilé sous un lave-linge LG à chargement frontal.</li> </ul>                      |
|                                                                                     | Le commutateur d'empilage ne fonctionne pas correctement.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le commutateur d'empilage ne fonctionne pas correctement si l'appareil est empilé sous un appareil non-LG, ou un appareil LG fabriqué avant 2009.</li> </ul> |
|   | Le tuyau d'évacuation, le tuyau d'alimentation ou la pompe à vidange est gelée.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décongeler le tuyau d'alimentation à l'aide d'un chiffon d'eau chaude.</li> <li>Verser de l'eau chaude dans le tambour.</li> </ul>                           |
|  | CL n'est pas une erreur. Cela empêche les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour désactiver, appuyer sur les boutons <b>Tab Clean</b> et <b>Extra Rinse</b> pendant trois secondes.</li> </ul>                                           |

## Note

## Note

MANUAL DO UTILIZADOR

# MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

# ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>              | <b>3</b>  |
| INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....          | 3         |
| <b>INSTALAÇÃO .....</b>                           | <b>9</b>  |
| Peças.....                                        | 9         |
| Acessórios.....                                   | 9         |
| Especificações.....                               | 10        |
| Requisitos do local de instalação .....           | 11        |
| Desembalar e remover materiais de embalagem.....  | 12        |
| Empilhar a máquina de lavar roupa pedestal .....  | 12        |
| Ligar o tubo de abastecimento .....               | 13        |
| Instalar o tubo de drenagem.....                  | 16        |
| Nivelar o equipamento.....                        | 17        |
| <b>FUNCIONAMENTO .....</b>                        | <b>18</b> |
| Utilização do equipamento .....                   | 18        |
| Separar a roupa.....                              | 19        |
| Fechar a porta e a gaveta .....                   | 20        |
| Adicionar produtos de limpeza .....               | 21        |
| Painel de controlo .....                          | 23        |
| Tabela de programas.....                          | 24        |
| Programa Opções .....                             | 26        |
| <b>FUNÇÕES SMART .....</b>                        | <b>27</b> |
| Utilizar a função de Smart Diagnosis™ .....       | 27        |
| <b>MANUTENÇÃO .....</b>                           | <b>28</b> |
| Limpar a sua máquina de lavar roupa.....          | 28        |
| Limpeza da cuba(Tub Clean) .....                  | 29        |
| Limpar o filtro de entrada de água.....           | 29        |
| Limpar o filtro de cotão .....                    | 30        |
| Cuidado com o congelamento durante o inverno..... | 30        |
| <b>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>               | <b>32</b> |
| Diagnosticar problemas.....                       | 32        |
| Mensagens de erro.....                            | 37        |

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.

 Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.

 **AVISO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.

 **ADVERTÊNCIA**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

 **AVISO**

**Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:**

### **Crianças em casa**

Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.

## **INSTALAÇÃO**

- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou tiver peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climáticas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Aperte o tubo de drenagem para evitar a separação.

- Se o cabo de alimentação ou a ficha elétrica apresentar danos ou se a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação e entre em contacto com um centro de atendimento autorizado.
- Este equipamento não deve ser instalado atrás de uma porta de tipo batente, de uma porta deslizante ou de uma porta com as dobradiças posicionadas do lado oposto ao do equipamento, de forma a permitir a abertura total da porta do mesmo.
- Esta máquina de lavar roupa pedestal deve ser instalada por baixo de uma máquina de lavar roupa de abertura frontal da LG correspondente, produzida após 2009.
- Este equipamento deve ter ligação à terra. Em caso de falha ou avaria, a ligação à terra reduzirá o risco de choque elétrico fornecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada, a qual esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um eletricista ou técnico de assistência qualificado.
- Não modifique a ficha elétrica fornecida com o equipamento. Se ela não encaixar na tomada, solicite a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

## Funcionamento

- Não utilize um objeto afiado como uma broca ou um alfinete para pressionar ou separar uma unidade operacional.
- Não repare nem substitua nenhuma peça do equipamento. Todas as reparações e manutenções devem ser realizadas por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado no Manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.
- Utilize o novo tubo ou conjunto de tubos fornecidos com o equipamento. A reutilização de tubos antigos pode originar uma fuga de água e eventuais danos materiais.
- Não aceda ao equipamento se a cuba ou o agitador estiverem em movimento.
- Mantenha a área em torno do equipamento livre de materiais combustíveis, tais como algodão, papel, trapos, produtos químicos etc.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Nunca aceda ao interior do equipamento durante o seu funcionamento. Aguarde que o tambor tenha parado totalmente.
- Não coloque, lave ou seque artigos que tenham sido limpos em, lavados em, embebidos em ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (tais como cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, óleo vegetal, óleo de cozinha etc.). A utilização inadequada pode provocar incêndio ou explosão.
- Em caso de inundação, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Não empurre excessivamente a porta para baixo quando a porta do equipamento estiver aberta.

- Não toque na porta durante um programa de temperatura elevada.
- Não utilize gás inflamável e substâncias combustíveis (benzeno, gasolina, diluente, petróleo, álcool etc.) nas proximidades do equipamento.
- Se o tubo de drenagem ou tubo de entrada ficar congelado durante o inverno, utilize-o unicamente após descongelamento.
- Mantenha todos os detergentes para lavagem, amaciadores e lixívia fora do alcance das crianças.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Ao remover a ficha elétrica de uma tomada, segure na ficha elétrica e não no cabo. A danificação do cabo pode provocar choque elétrico ou ferimentos.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.
- Não utilize a máquina de lavar roupa pedestal com duas ou mais máquinas de lavar roupa pedestal empilhadas.
- Para evitar partir o vidro da porta, não empurre a porta com demasiada força ao fechar.
- Não pise a máquina de lavar roupa pedestal.
- Não lave tapetes, sapatos ou cobertores de animais nem qualquer outro item para além de roupas ou lençóis nesta máquina.
- Este equipamento deve ser utilizado apenas para fins domésticos e não deve ser utilizado em aplicações móveis.
- Não abra nem feche a porta com o pé.


## **Manutenção**

- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o equipamento.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Para proceder à limpeza do equipamento, não pulverize água no interior ou exterior do mesmo.

## **Eliminação**


- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o. Corte o cabo diretamente atrás do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite) para fora do alcance de crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Remova a porta antes de proceder à eliminação deste equipamento para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.

## Peças

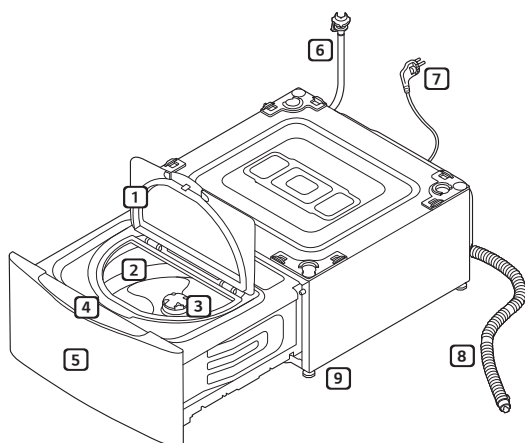


- 1 Porta
- 2 Tambor
- 3 Filtro de algodão
- 4 Painel de controlo
- 5 Gaveta
- 6 Tubo de abastecimento de água
- 7 Ficha elétrica
- 8 Tubo de drenagem de água
- 9 Pés de nivelamento

## Acessórios



Tubo de abastecimento de água (para água fria)




Tubo de abastecimento de ligação



Tubo de drenagem de água



Conector do tubo de abastecimento de água



Conector de tipo geral/Conector de rosca



Braçadeira de plástico



Conector do tubo de drenagem de água



Placas antiderrapantes



Chave



Copo de medição de detergente



Parafusos (16 EA) / (4 EA)



Braçadeiras para tubo (3 EA)

- Podem ser aplicados acessórios diferentes a cada modelo.


## Especificações

| Modelo                     | F70E1UDNK12                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Capacidade de lavagem      | 3,5 kg (Lavagem)                           |
| Tensão de alimentação      | 220–240 V~, 50 Hz                          |
| Dimensão                   | 700 mm (L) x 770 mm (P) x 360 mm (A)       |
| Peso do produto            | 48,7 kg                                    |
| Pressão admissível da água | 0,1–0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) |

- O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.
- O abastecimento de água quente externo NÃO DEVE ultrapassar 65 °C.
- Não é necessária proteção contra refluxo para ligar ao abastecimento de água.

## Requisitos do local de instalação

### Localização

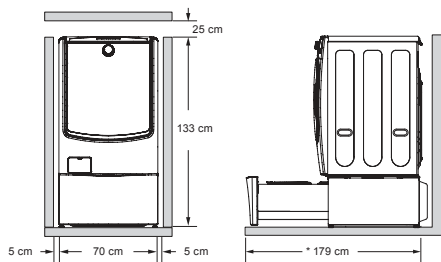

\* 179 cm adicionais necessários para efeitos de assistência.

**Solo :** A inclinação admissível sob todo o equipamento é de 1°.

**Tomada elétrica :** Deve encontrar-se a uma distância de 1,5 metros de cada lado da localização do equipamento.

- Não sobrecarregue a tomada com mais do que um equipamento.

**Folga adicional:** 5 cm nas laterais e 10 cm por trás da unidade.

- Nunca coloque ou armazene produtos de limpeza em cima do equipamento.
- Esses produtos podem danificar o acabamento ou os controles.

### ⚠ AVISO

- A ficha deve ser ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.

### Posicionamento

- Instale o equipamento numa superfície plana e dura.
- Certifique-se de que a circulação de ar em torno do equipamento não é impedida por alcatifas, tapetes etc.
- Nunca tente corrigir um desnivelamento do piso colocando pedaços de madeira, cartão ou materiais semelhantes por baixo do equipamento.

- Se for impossível evitar o posicionamento do equipamento junto de um forno a gás ou carvão, deve ser introduzido entre os dois equipamentos um isolante (85 x 60 cm) coberto com folha de alumínio no lado voltado para o forno ou fogão.
- Não instale o equipamento em divisões onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero. Tubos congelados podem estourar sob pressão. A fiabilidade da unidade de controlo eletrónico pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.
- Quando o equipamento é instalado, certifique-se de que é facilmente acessível a um técnico no caso de uma avaria.
- Com o equipamento instalado, regule os quatro apoios utilizando uma chave inglesa de parafusos de transporte, garantindo a estabilidade do equipamento e a existência de um espaço de, aproximadamente, 25 cm entre a parte superior do equipamento e a parte inferior do balcão.
- Se o equipamento for entregue no inverno e as temperaturas estiverem abaixo de zero, coloque o equipamento num local à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o colocar em funcionamento.
- Não utilize uma bandeja coletora visto que pode bloquear a gaveta. Usar uma bandeja coletora pode resultar no aumento da vibração e do ruído durante o funcionamento.

### ⚠ AVISO


- Este equipamento não se destina a uso marítimo ou em instalações móveis tais como caravanas, aviões, etc.

### Ligação elétrica

- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Desligue sempre a ficha do equipamento e o abastecimento de água após utilização.
- Ligue o equipamento a uma tomada de terra, em conformidade com os regulamentos elétricos em vigor.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a facilitar o acesso à ficha.
- As reparações no equipamento devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Reparções realizadas por pessoas não qualificadas podem provocar ferimentos ou avarias graves. Contacte o seu centro de atendimento local.

## Desembalar e remover materiais de embalagem


- 1 Retire o equipamento da base de esferovite.
  - Se tiver de deitar o equipamento para remover a base de cartão, proteja sempre as partes laterais do equipamento e deite-o cuidadosamente de lado. NÃO deite o equipamento pelo seu lado frontal ou traseiro.
- 2 Retire e guarde o bloco de espuma para utilização futura.
  - Se a máquina de lavar roupa precisar ser transportada no futuro, o bloco de espuma ajudará a evitar danos na máquina de lavar roupa durante o transporte.

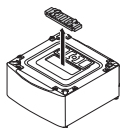

### OBSERVAÇÃO

- Para evitar danos, não remova o bloco de espuma até que a máquina de lavar roupa se encontre no local definitivo.

- 3 Gire a tampa superior cerca de 180 graus.
  - Tape o orifício superior com a tampa superior e instale 4 parafusos curtos (incluídos na embalagem) para fixá-la no devido lugar.

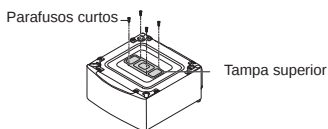


### ⚠ AVISO


- A tampa superior deve ser instalada para evitar o risco de choque elétrico ou curto-circuito devido a gotas de água. O incumprimento desta medida pode causar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

## Empilhar a máquina de lavar roupa pedestal


- 1 Certifique-se de que os pés de nivelamento na máquina de lavar roupa de abertura frontal estão totalmente recolhidos antes do empilhamento. Coloque a máquina de lavar roupa de abertura frontal no topo da máquina de lavar roupa pedestal. Certifique-se de que os orifícios na máquina de lavar roupa pedestal estão alinhados com os orifícios na máquina de lavar roupa de abertura frontal.

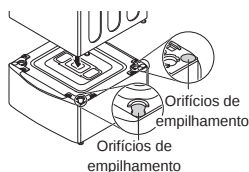

- 2 Instale 4 parafusos longos (incluídos na caixa) em cada canto para fixar firmemente a máquina de lavar roupa de abertura frontal à máquina de lavar roupa pedestal.

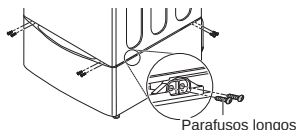

- 3 Gire ligeiramente os pés da máquina de lavar roupa de abertura frontal até estar ajustada com a máquina de lavar roupa pedestal.

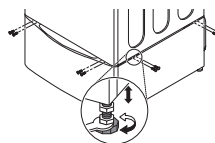

## ⚠ AVISO



- Esta máquina de lavar roupa pedestal deve ser instalada por baixo de uma máquina de lavar roupa de abertura frontal da LG correspondente, produzida após 2009. (Apenas máquinas de lavar roupa de 16–21 kg)
- A máquina de lavar roupa pedestal não se destina a um funcionamento como unidade independente.
- A máquina de lavar roupa pedestal deve ser empilhada por baixo de uma máquina de lavar roupa de abertura frontal da LG para funcionar corretamente.

## Ligar o tubo de abastecimento

- A pressão de abastecimento de água deve estar entre os 0,1 e 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Não desnude ou cruze os fios quando liga o tubo de abastecimento à válvula.
- Se a pressão de abastecimento de água for superior a 0,8 MPa, deve ser instalado um dispositivo de descompressão.
- Verifique regularmente o estado do tubo e substitua-o se necessário.

## Verificar o vedante de borracha no tubo de abastecimento


São fornecidos dois vedantes de borracha com os tubos de abastecimento. Estes são utilizados para evitar fugas de água. Certifique-se de que a ligação às torneiras está suficientemente apertada.

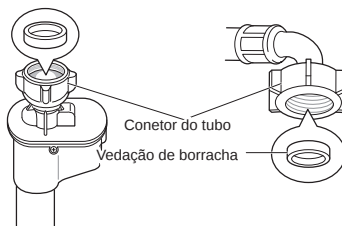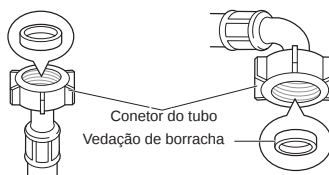

## Ligar o tubo a uma torneira de água


### Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira com rosca

Aperte o conector do tubo à torneira de abastecimento de água.

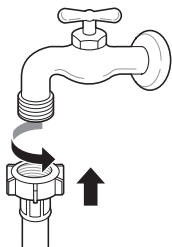


### Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira sem rosca


- 1 Desaperte os quatro parafusos de fixação.

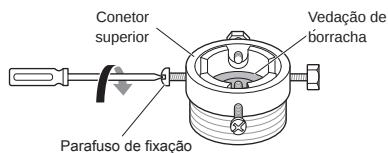


- 2 Remova a placa de guia se a torneira for demasiado grande para encaixar no adaptador.

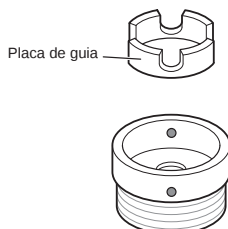

- 3 Empurre o adaptador na direção da extremidade da torneira para que a vedação de borracha forme uma ligação impermeável. Aperte os quatro parafusos de fixação.

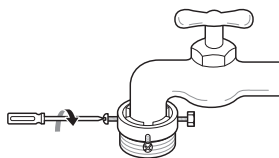


- 4 Empurre o tubo de abastecimento verticalmente para cima de forma que a vedação de borracha dentro do tubo possa aderir por completo à torneira e, em seguida, enrosque rodando para a direita.

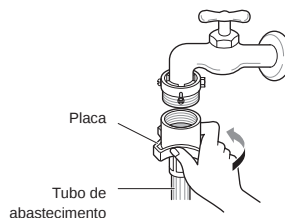


### Ligar um tubo de tipo simples a uma torneira sem rosca


- 1 Desaperte a placa anular do adaptador e solte os quatro parafusos de fixação.

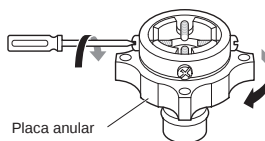


- 2** Remova a placa de guia se a torneira for demasiado grande para encaixar no adaptador.

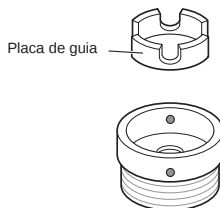

- 3** Empurre o adaptador na direção da extremidade da torneira para que a vedação de borracha forme uma ligação impermeável. Aperte os quatro parafusos de fixação e a placa anular do adaptador.

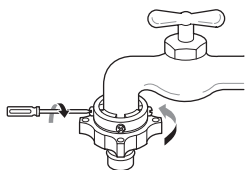

- 4** Puxe a placa de bloqueio do conector para baixo, empurre o tubo de abastecimento na direção do adaptador e liberte a placa de bloqueio do conector. Certifique-se de que o adaptador encaixa no local certo.

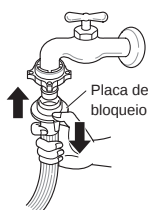


### OBSERVAÇÃO


- Após ligar o tubo de abastecimento à torneira de água, abra a torneira de água para expelir substâncias estranhas (sujeira, areia, serradura etc.) das condutas de água. Drene a água para um balde e verifique a temperatura da mesma.

## Ligar o tubo a duas máquinas de lavar roupa


- 1** Ligue o conector do tubo de abastecimento de água ao tubo de abastecimento de água da máquina de lavar roupa de abertura frontal. Abra a embalagem de acessórios para a instalação da máquina de lavar roupa pedestal.

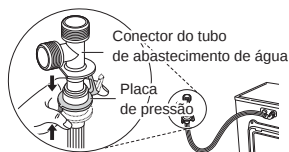

- 2** Ligue o tubo de abastecimento de água da máquina de lavar roupa pedestal ao conector do tubo de abastecimento de água da máquina de lavar roupa pedestal a ser instalada.

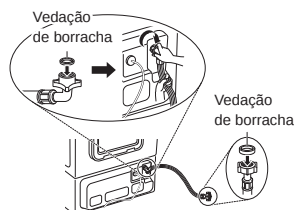


- 3** Ligue o tubo de abastecimento de água adicionalmente fornecido da máquina de lavar roupa de abertura frontal ao conector do tubo de abastecimento de água e à torneira de água.

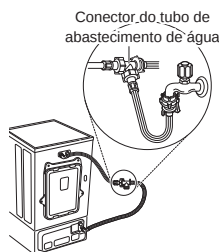


## Instalar o tubo de drenagem

- O tubo de drenagem não deve ser colocado a mais de 100 cm acima do solo. A água no equipamento poderá não conseguir drenar ou poderá drenar lentamente.


- 1 Coloque a braçadeira no tubo de escoamento.

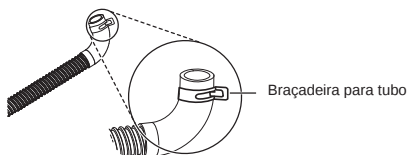

- 2 Com o tubo direcionado para cima a partir do suporte curvo, insira o suporte curvo no orifício de drenagem na parte traseira da máquina de lavar roupa pedestal.

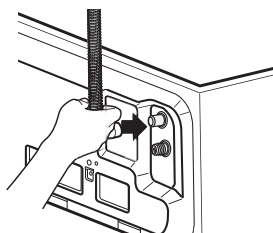


- 3 Aperte / Ajuste a braçadeira com alicate / chave de fendas de forma a manter o tubo de escoamento fixo e evitar perdas de água.

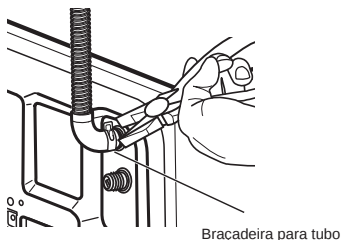

## Utilizar o conector do tubo de drenagem

- 1 Ligue o tubo de drenagem da máquina de lavar roupa de abertura frontal e da máquina de lavar roupa pedestal ao conector de drenagem.
- 2 Coloque as braçadeiras fornecidas, nas extremidades do tubo de escoamento.
- 3 Empurre os tubos flexíveis de drenagem firmemente para o conector de drenagem.

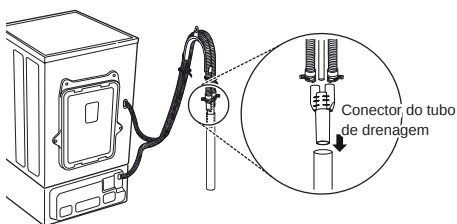


### ⚠ CAUTION

- Aperte / Ajuste a braçadeira de forma a evitar que o tubo de escoamento fique solto ou tenha perdas de água. Atenção que ao não efectuar isso de forma correcta pode resultar em alagamento. Ao usar Sifão ou conector de escoamento, ajuda a evitar retornos, maus cheiro ou perdas de água.

## Nivelar o equipamento

Se o piso for irregular, gire os pés ajustáveis conforme necessário (não introduza pedaços de madeira, etc. sob os pés). Certifique-se de que todos os pés estão estáveis e apoiados no chão e, em seguida, verifique se o equipamento está perfeitamente nivelado (utilize um nível de bolha de ar).

- Quando o equipamento estiver nivelado, aperte as porcas de bloqueio na direção da base do equipamento. Todas as porcas de bloqueio devem ser apertadas.

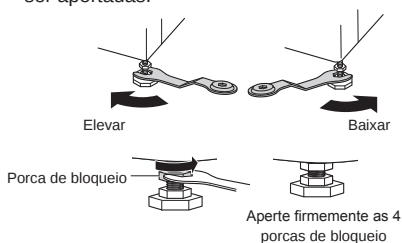

### Verificação diagonal

- Quando pressiona diagonalmente as extremidades da placa superior, o equipamento não deve deslocar-se para cima nem para baixo (verifique ambas as direções). Se o equipamento oscilar quando pressiona diagonalmente a placa superior da máquina, ajuste novamente os pés.



### AVISO

- Ao empilhar a máquina de lavar roupa de abertura frontal sobre a máquina de lavar roupa pedestal, utilize os pés de nivelamento na máquina de lavar roupa pedestal para nivelar ambas as máquinas. Os pés de nivelamento da máquina de lavar roupa de abertura frontal devem ser minimizados e as porcas de bloqueio giradas para a esquerda para fixá-los.


### OBSERVAÇÃO

- Pisos em madeira ou suspensos podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos.
- Se a máquina de lavar roupa estiver instalada sobre uma plataforma elevada, a mesma deve ser firmemente fixada para eliminar o risco de queda.

## Utilizar placas antiderrapantes (opcional)

Se instalar o equipamento sobre uma superfície escorregadia, a mesma poderá mover-se devido a vibração excessiva. O nivelamento incorreto pode provocar avaria devido a ruído e vibração. Se isso ocorrer, instale placas antiderrapantes sob os pés de nivelamento e ajuste o nível.

- 1 Limpe o chão para fixar as placas antiderrapantes.
  - Utilize um pano seco para remover e limpar objetos estranhos e humidade. Se permanecerem restos de humidade, as placas antiderrapantes podem escorregar.
- 2 Ajuste o nível após colocar o equipamento no local de instalação.
- 3 Coloque a face adesiva das placas antiderrapantes voltada para o chão.
  - É mais eficaz instalar as placas antiderrapantes por baixo dos pés dianteiros. Se for difícil colocar as placas por baixo dos pés dianteiros, coloque-as por baixo dos pés traseiros.

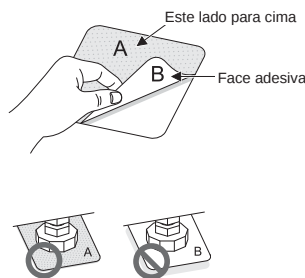

- 4 Certifique-se de que o equipamento está nivelado.
  - Empurre ou agite cuidadosamente as superfícies superiores do equipamento para certificar-se de que o mesmo não oscila. Se o equipamento oscilar, nivele novamente o equipamento.


### OBSERVAÇÃO

- Pode obter placas antiderrapantes no Centro de atendimento da LG.

## Utilização do equipamento


### 1 Separe a roupa e encha a máquina.

- Separe a roupa por tipo de tecido, nível de sujeidade, cor e tamanho da carga, conforme necessário. Abra a porta e encha a máquina de lavar roupa com as peças.

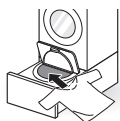

### 2 Adicionar produtos de limpeza.


- Adicione uniformemente a quantidade adequada de detergente com o copo de medição de detergente no tambor de lavagem.

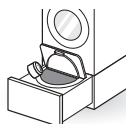

### 3 Fechar a porta e a gaveta.

### 4 Ligue a máquina de lavar roupa.

- Prima o botão **Power** para ligar a máquina de lavar roupa.

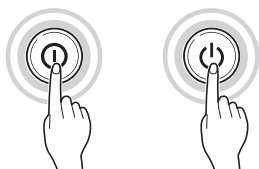

### 5 Escolha o programa de lavagem pretendido.

- Prima o botão de programa repetidamente até o programa pretendido ser selecionado.



### 6 Inicie o programa.

- Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar o programa. A máquina de lavar roupa irá agitar brevemente sem água para medir o peso da carga. Se o botão **Início/Pausa** não for premido no espaço de 5 minutos, a máquina de lavar roupa desligará e todas as definições se perderão.



### 7 Adicionar amaciador.

- Se a máquina emitir um sinal sonoro durante cerca de 20 segundos, adicione amaciador e prima **Início/Pausa** para reiniciar o programa.

### 8 Fim de programa.

- Quando o programa estiver terminado, será emitido um sinal sonoro. Retire de imediato as suas roupas da máquina de lavar roupa para reduzir o enrugamento e odores.
- Após a lavagem estar concluída, limpe a porta da máquina de lavar roupa, a junta e o interior do tambor de lavagem com uma toalha seca para uma limpeza perfeita.

## Separar a roupa

### 1 Procure uma etiqueta de conservação nas suas roupas.

- A mesma especificará o conteúdo do tecido da sua roupa e como esta deverá ser lavada.
- Símbolos existentes nas etiquetas de conservação.



Temperatura de lavagem



Lavagem normal



Plissado permanente



Tecidos Delicados



Lavar à mão




Não lavar

### 2 Separar a roupa.

- Para obter os melhores resultados, separe a roupa em pilhas que podem ser lavadas no mesmo programa de lavagem.
- Tecidos diferentes precisam de ser lavados a temperaturas e velocidades de centrifugação diferentes.
- Lavar juntamente duas ou mais toalhas ou malhas. Se for lavada separadamente, a roupa que absorve muita água pode não ser devidamente lavada ou pode ocorrer centrifugação anormal devido à sobreposição.
- Separe sempre as roupas de cores escuras das roupas brancas e de cores claras. Lave-as separadamente visto que pode ocorrer transferência de tinta e algodão, provocando a descoloração de roupas brancas e de cores claras. Se possível, não lave peças muito sujas juntamente com peças pouco sujas.
  - Sujidade (elevada, normal, ligeira):  
Separe a roupa de acordo com a sujidade.
  - Cores (branco, claras, escuras):  
Separe tecidos brancos de tecidos coloridos.
  - Algodão (produção de algodão, coleção de algodão):  
Lave peças produtoras de algodão e peças coletoras de algodão separadamente.

### 3 Cuidados antes de encher a máquina.

- Não lave "arames" de roupa interior feminina (como sutiãs) visto que estes podem danificar outras peças ou a máquina de lavar roupa e criar ruído.
- Verifique todos os bolsos para certificar-se de que estão vazios. Objetos tais como pregos, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar a sua máquina de lavar roupa e a própria roupa.



- Mantenha fechos, ganchos e molas fechados para certificar-se de que os mesmos não engatam noutras roupas.
- Realize um pré-tratamento de manchas e sujidade, esfregando uma pequena quantidade de detergente dissolvido em água sobre as manchas para ajudar a remover a sujidade.
- Se uma peça de roupa tiver uma longa fita presa a ela, disponha a fita de modo a não ficar emaranhada ou coloque a peça num saco de lavagem.
- Remova o interior de coxins, almofadas ou almofadas para cadeira e lave apenas as respetivas capas. Estes elementos interiores podem formar protuberâncias e danificar as outras peças. Peças plásticas podem produzir vibrações anormais.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Divida grandes volumes de roupa para lavagem para que a roupa possa ficar totalmente submersa em água. Se a roupa expandir durante a lavagem, tal poderá causar danos na roupa e em peças durante a lavagem ou a centrifugação.

## Fechar a porta e a gaveta

- 1 Empurre a porta da máquina de lavar roupa até ouvir um clique.



- 2 Empurre a gaveta até que esta fique totalmente fechada.

### ADVERTÊNCIA

- Não deixe que as suas mãos fiquem presas entre a porta e a máquina de lavar roupa, visto que tal pode provocar ferimentos.
- Forçar a abertura da gaveta ou da porta pode causar danos em peças e problemas de segurança.
- Fechar a gaveta antes de ter fechado totalmente a porta pode riscar o vidro da porta.
- Certifique-se de que a gaveta está totalmente extraída de modo a evitar que a porta entre em contacto com a máquina de lavar roupa de abertura frontal.

### OBSERVAÇÃO

- O bloqueio da porta pode falhar se houver demasiada roupa na máquina ou se a porta não estiver completamente fechada.
- Se o produto estiver em funcionamento ou o indicador de bloqueio da gaveta () for apresentado, não é possível abrir a porta. Para abrir a porta, prima o botão Início/Pausa para parar o produto e quando o indicador de bloqueio da gaveta () desaparecer, abra a porta. Não force a abertura da gaveta nem da porta.
- Se um sinal de aviso ou (, , ) aparecerem no ecrã, feche a gaveta e a porta completamente. Em seguida, prima o botão Início/Pausa.

- Caso não seja possível abrir a gaveta completamente, empurre a gaveta para a frente com um pouco de força, usando as duas mãos.
- Se ocorrer uma falha elétrica durante o funcionamento do produto, não será possível abrir a porta. Ligue novamente a energia ou entre em contacto com o centro de atendimento da LG. (Em caso de lavagem a ferver, a porta pode não abrir após ligar a energia novamente devido à elevada temperatura no interior da máquina de lavar roupa).
- Se não for possível abrir a porta devido à temperatura elevada, proceda a um enxaguamento com água fria, usando o programa Enxaguamento + Centrifugação ou aguarde um momento antes de abrir a porta.


## Adicionar produtos de limpeza

### Dose de detergente

- O detergente deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente e selecionado de acordo com o tipo, a cor, sujidade do tecido e temperatura de lavagem.
- Se for utilizado detergente em excesso, pode formar demasiada espuma e isso pode resultar em maus resultados de lavagem ou causar sobrecarga no motor.
- Se pretender utilizar detergente líquido, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
- Se formar muita espuma, reduza a quantidade de detergente.
- A utilização de detergente poderá necessitar de ajuste relativamente à temperatura da água, dureza da água, ao tamanho e nível de sujidade da roupa. Para obter os melhores resultados, evite a formação excessiva de espuma.
- Consulte a etiqueta das roupas antes de escolher o detergente e a temperatura da água.
- Quando estiver a utilizar a máquina de lavar roupa, utilize apenas o detergente designado para cada tipo de roupa:
  - Detergente em pó normal para todos os tipos de tecido
  - Detergente em pó para tecidos delicados
  - Detergente líquido para todos os tipos de tecido ou detergente designado apenas para peças de lã
- Para obter uma melhor eficácia de lavagem e branqueamento, utilize um detergente com lixívia normal em pó.

## Adicionar detergente

Meça o detergente com o dispensador de detergente e verta-o na cuba.

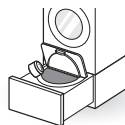

- Utilize o copo de medição de detergente fornecido para adicionar apenas um copo de detergente.
- Reduza a quantidade de detergente para roupa pouco suja. Se usar demasiado detergente, permanecerão bolhas em excesso após o enxaguamento.

## Adicionar amaciadores

### Adicionar amaciador de roupa

#### CASO 1. Quando a máquina emite um sinal sonoro:

- 1 Prima **Início/Pausa** para interromper o programa.
- 2 Adicione o amaciador líquido.
- 3 Feche a porta e a gaveta e prima **Início/Pausa** para reiniciar o programa.

#### OBSERVAÇÃO

- Para ativar ou desativar o alerta de amaciador, prima sem soltar o botão **Extra Rinse** durante três segundos.

#### CASO 2. Caso falhe o ponto de adição de amaciador:

- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar** para interromper o programa.
- 2 Selecione o programa **Rinse+Spin** e prima o botão **Início/Pausa** para iniciar o programa. Adicione o amaciador após o sinal sonoro ser emitido.
- 3 Feche a porta e a gaveta e prima **Início/Pausa** para reiniciar o programa.

#### OBSERVAÇÃO

- Não verta amaciador de roupa diretamente sobre as peças.
- O amaciador também pode ser diluído em água e adicionado diretamente no tambor. Não coloque amaciador não diluído diretamente sobre as roupas, pois pode manchar os tecidos.

### Adicionar amaciador de água


- Um amaciador de água, tal como um anticalcário (ex.: Calgon), pode ser utilizado para reduzir a utilização de detergente em zonas onde a água é extremamente dura. Administre de acordo com a quantidade especificada na embalagem. Primeiro adicione o detergente e, em seguida, o amaciador de água.
- Utilize a quantidade de detergente necessária para amaciar a água.



#### ADVERTÊNCIA

- Não adicione lixívia diretamente à roupa. Pode causar descoloração parcial e danos graves na roupa.
- Não utilize branqueadores à base de cloro nem detergentes ácidos quando lavar a roupa, visto que isso pode causar danos na roupa como descoloração e descoloração dos tecidos.

## Painel de controlo

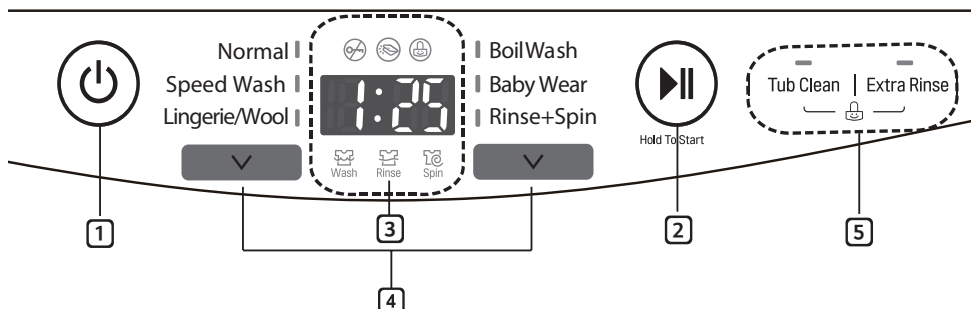

### 1 Botão Ligar/Desligar

- Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de lavar roupa.

### 2 Botão Início/Pausa

- Este botão **Início/Pausa** serve para iniciar ou para interromper o programa de lavagem.
- Se for necessária uma paragem temporária do programa de lavagem, prima o botão **Início/Pausa**.

### OBSERVAÇÃO

- Se não premir o botão **Início/Pausa** 4 minutos após a seleção de um programa, a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente e todas as definições do programa serão perdidas.

### 3 Ecrã

- O ecrã apresenta o estado do programa e o tempo restante estimado.
- Indicador de bloqueio da gaveta
- Indicador de bloqueio da porta
- Indicador de bloqueio de segurança para crianças

### 4 Botão de programa

- Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de roupa.

### 5 Opções

- Utilize estes botões para selecionar as opções desejadas para o programa selecionado.
- As luzes de definição acima dos botões acendem para mostrar a seleção atual.

## Tabela de programas

### Programas de lavagem

| Programa                            | Descrição                                                                                               | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carga máxima |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Normal (Normal)</b>              | Utilize este programa para lavar peças normais pouco sujas, exceto tecidos delicados como lã ou seda.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premir o botão <b>Início/Pausa</b> sem selecionar um programa causará o início imediato do programa Normal, usando as definições padrão.</li> </ul>                                                                                           | 3.5 kg       |
| <b>Lavagem rápida(Speed Wash)</b>   | Utilize este programa para acelerar o tempo de lavagem para pequenas cargas e roupas pouco sujas.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize muito pouco detergente neste programa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 1 kg         |
| <b>Lingerie/ Lã(Lingerie/ Wool)</b> | Utilize este programa para lavar têxteis, lingerie ou peças delicadas propensas a encolher ou deformar. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para reduzir os danos nos têxteis e melhorar o desempenho de lavagem, utilize um detergente neutro especial para lãs.</li> <li>Para evitar danos nas roupas, o tambor gira suavemente para a esquerda e para a direita para lavar.</li> </ul> | 1.5 kg       |

| Programa                                     | Descrição                                                                                                    | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carga máxima |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lavagem a ferver(Boil Wash)</b>           | Utilize este programa para lavar roupa interior ou roupa de bebé para que sejam esterilizadas e branqueadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neste programa, a roupa é lavada minuciosamente devido à elevada temperatura. Use 1/2 da quantidade de detergente recomendada pelo fabricante para uma carga normal.</li> <li>Não lave roupa branca ou de cores vivas com roupas de cores escuras que possam tingir.</li> <li>É mais eficaz efetuar uma pré-lavagem breve com água fria para roupa suja com sangue ou leite, antes de proceder a uma lavagem principal para remover as manchas mais eficazmente.</li> <li>Neste programa, a água é aquecida através do sistema de aquecimento da máquina de lavar roupa.</li> <li>Função de remoção de bolhas: se for utilizada uma quantidade excessiva de detergente, é possível operar a função de remoção de bolhas.</li> <li>Função de diminuição da temperatura de drenagem: por segurança, é fornecida água fria brevemente antes da drenagem para diminuir a temperatura da água.</li> </ul> | 1.5 kg       |
| <b>Roupa de bebé(Baby Wear)</b>              | Utilize este programa para lavar a roupa do bebé de forma higiénica.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecione um tipo de detergente neutro apropriado.</li> <li>A roupa é lavada a alta temperatura para esterilizar e remover ácaros.</li> <li>É mais eficaz efetuar uma pré-lavagem breve de roupa suja com comida, suor, urina e fezes antes de a lavar.</li> <li>Devido à temperatura elevada, este programa não é recomendado para lã, seda ou outro tipo de roupa delicada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.5 kg       |
| <b>Enxaguar + Centrifugação (Rinse+Spin)</b> | Selecione este programa para enxaguar e centrifugar uma carga separadamente de um programa regular.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adicione apenas amaciador de roupa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5 kg       |

## Programa Opções

### Limpeza da cuba(Tub Clean)

Utilize esta opção para manter o tambor limpo ao esterilizar germes dentro do tambor. Para obter mais informações sobre a utilização do programa de limpeza da cuba, consulte a secção Limpar a sua máquina de lavar roupa.

### Enxaguamento adicional(Extra Rinse)

Utilize esta opção para aumentar o número de programas de enxaguamento.

- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar**.
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Prima o botão **Extra Rinse** para definir o tempo necessário.
  - Quando prime o botão **Extra Rinse**, o número de programas de enxaguamento (1–5) a ser adicionado será apresentado.
- 4 Prima o botão **Início/Pausa**.

## Bloqueio de segurança

Utilize esta opção para desativar os controlos. Esta função impede que as crianças alterem os programas ou utilizem o equipamento.

### Bloquear o painel de controlo

- 1 Prima sem soltar o botão **Tub Clean** e **Extra Rinse** ao mesmo tempo durante três segundos.
- 2  irá aparecer no ecrã.  
Quando o Bloqueio de segurança para crianças está definido, todos os botões estão bloqueados exceto o botão **Ligar/Desligar**.

### OBSERVAÇÃO

- Desligar a máquina ou concluir todos os programas não irá redefinir a função Bloqueio para crianças. Terá de desativar o Bloqueio Crianças para conseguir aceder a quaisquer outras funções.

### Desbloquear o painel de controlo

Prima sem soltar o botão **Tub Clean** e **Extra Rinse** ao mesmo tempo durante três segundos.


- Para alterar o programa ou a opção, prima o botão **Início/Pausa** para interromper a operação e, em seguida, escolha o programa ou opção que deseja alterar.

## Utilizar a função de Smart Diagnosis™

Se o produto avariar ou falhar, utilize esta função se necessitar de um diagnóstico preciso por parte do centro de atendimento da LG Electronics. Utilize esta função apenas para contactar o representante de assistência técnica e nunca durante o funcionamento normal.

**1** Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de lavar roupa. Não prima outros botões nem gire o botão seletor de programa.


**2** Quando instruído a fazê-lo pelo centro de atendimento, coloque o bocal do seu telefone próximo do botão **Ligar/Desligar**.

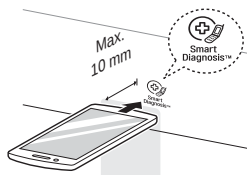

**3** Prima sem soltar o botão **Tub Clean** durante três segundos, enquanto mantém o microfone do telefone voltado para o ícone ou botão **Ligar/Desligar**.

**4** Mantenha o telefone na mesma posição até a transmissão da mensagem sonora ter terminado. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.

- Para obter os melhores resultados, não movimente o telefone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.
- Se o técnico do centro de atendimento não obtiver um registo exato dos dados, poderá solicitar-lhe que tente novamente.

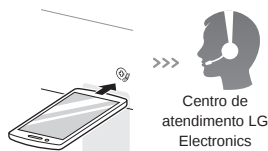

**5** Assim que a contagem decrescente tiver terminado e a mensagem sonora tiver parado, retome a sua conversa com o técnico do centro de atendimento, que depois será capaz de ajudá-lo a utilizar a informação transmitida para análise.

## OBSERVAÇÃO

- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível obter um melhor serviço se utilizar o telefone fixo.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.


## ⚠ AVISO

- Desligue a máquina de lavar roupa da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza para evitar o risco de choque elétrico. A não observância deste aviso pode resultar em ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Nunca utilize produtos químicos agressivos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar a máquina de lavar roupa. Estes poderão danificar o acabamento.

## Limpar a sua máquina de lavar roupa

### Cuidados após a lavagem

- Após o programa ter terminado, limpe a porta e o interior da vedação da porta para remover quaisquer restos de humidade.
- Deixe a porta aberta para secar o interior do tambor.
- Limpe a estrutura principal da máquina de lavar roupa com um pano seco para remover quaisquer restos de humidade.

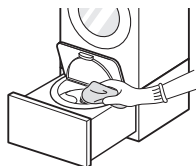

### Limpar o exterior

O cuidado adequado da sua máquina de lavar roupa pode prolongar a sua vida útil.

#### Porta:

- Lave com um pano húmido na parte interior e exterior e depois seque com um pano macio.

#### Exterior:

- Limpe de imediato qualquer derrame.
- Limpe com um pano húmido.
- Não faça pressão sobre a superfície ou o ecrã com objetos afiados.

### Limpar o interior

- Utilize uma toalha ou um pano macio para limpar em torno da abertura da porta e para limpar o vidro da porta da máquina de lavar roupa.
- Retire sempre as peças da máquina de lavar roupa assim que o programa estiver concluído. Deixar peças húmidas dentro da máquina de lavar roupa pode provocar enrugamento, transferência de cores e odores.
- Execute o programa de Limpeza da cuba uma vez por mês (ou com uma maior frequência se necessário) para remover a acumulação de detergente e outros resíduos.

## Limpeza da cuba(Tub Clean)

Utilize esta opção para manter o tambor limpo ao esterilizar germes dentro do tambor.

- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar**.
- 2 Dilua 200 ml de branqueador à base de cloro em 1 l de água e coloque a mistura no tambor.
- 3 Prima o botão **Tub Clean** para definir o tempo necessário.
- 4 Prima o botão **Início/Pausa**.


### ADVERTÊNCIA

- Se tiver uma criança em casa, tenha cuidado para não deixar a porta aberta durante demasiado tempo.


## Limpar o filtro de entrada de água

- Feche a torneira de passagem se a máquina de lavar roupa ficar parada durante um período de tempo (por ex., férias), especialmente se não existir qualquer drenagem de solo (sarjeta) nas imediações.
- O ícone  poderá piscar no ecrã quando a pressão da água estiver fraca ou quando um filtro interno está entupido com sujidade. Limpe o filtro de entrada.
- Os filtros de rede de entrada podem estar entupidos com calcário, sedimentos no abastecimento de água e outros resíduos.

- 1 Feche a torneira da água e desapeste o tubo de entrada de água.

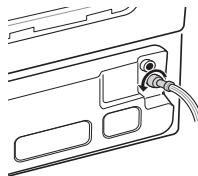


- 2 Limpe o filtro usando uma escova de cerdas duras.

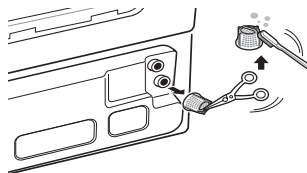


## Limpar o filtro de algodão

O filtro é um componente importante para obter um desempenho de lavagem eficiente e, como tal, necessita de uma atenção especial da sua parte. É recomendado que o filtro seja limpo regularmente.


- 1 Puxe a tampa do filtro de algodão.

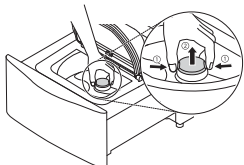

- 2 Abra a tampa, retire o algodão e depois lave.

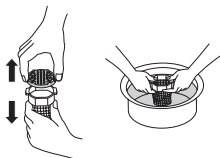

- 3 Insira a parte inferior do filtro no tambor e feche a tampa até ouvir um clique.

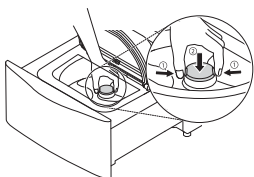

## OBSERVAÇÃO


- Quando o filtro de algodão estiver danificado, contacte o centro de atendimento da LG.
- Não utilize a máquina de lavar roupa sem o filtro de algodão.
- Não coloque o filtro de algodão de forma solta. Isso pode danificar os tecidos ou a máquina de lavar roupa.

## Cuidado com o congelamento durante o inverno

- Quando congelado, o produto não funciona normalmente. Certifique-se de que instala o produto num local onde não congele durante o inverno.
- Caso o produto tenha de ser instalado no exterior, num alpendre ou noutras condições ao ar livre, certifique-se de que verifica o seguinte.

## Como impedir que o produto congele

- Após fechar a torneira, desligue o tubo de abastecimento de água fria da torneira e remova a água enquanto mantém o tubo virado para baixo.

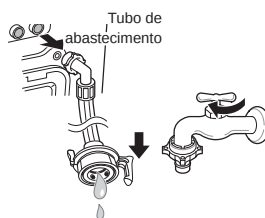

## Como lidar com o congelamento

### Passo 1. Quando a porta estiver congelada

- Descongele a porta utilizando um pano com água quente.

### Passo 2. Quando o tubo de abastecimento de água estiver congelado

- O ícone **IE** poderá piscar no ecrã quando ocorrerem problemas de abastecimento de água. Nesse caso, tome as medidas seguintes:
  - Retire o tubo de abastecimento de água e ligue à torneira, verificando se a água passa da torneira pelo tubo de abastecimento.
  - Feche a torneira e descongele a torneira e ambas as zonas de ligação do tubo de abastecimento do produto, utilizando um pano com água quente.
  - Extraia o tubo de abastecimento e mergulhe-o em água quente abaixo dos 50–60 °C.



### Passo 3. Quando a bomba de drenagem está congelada

- O ícone **FF**, **DE** poderá piscar no ecrã quando ocorrerem problemas de bomba de drenagem. Nesse caso, tome as medidas seguintes:

- 1 Coloque 15 l de água morna abaixo dos 50–60 °C no tambor até os parafusos de orelha da máquina de lavar roupa ficarem imersos e aguarde durante uma hora.
- 2 Prima o botão **Ligar/Desligar** e depois execute o programa Lavagem a ferver durante uma hora.
  - Quando o ícone **IE** aparece no ecrã, repita os passos 1 a 2.
- 3 Desligue a alimentação quando o programa Lavagem a ferver estiver terminado. Se a gaveta estiver aberta, selecione **Rinse+Spin** e depois prima **Extra Rinse** no número 9 e prima o botão **Início/Pausa** para executar a Centrifugação.
- 4 Selecione o programa **Rinse+Spin** e prima o botão **Início/Pausa** para verificar se a máquina de lavar roupa funciona.
- 5 Quando o ícone **DE** aparecer no ecrã, descongele a parte interior do tubo de drenagem com água quente.

O equipamento possui um sistema automático de monitorização de erros para detetar e diagnosticar problemas numa fase inicial. Se o seu equipamento não funcionar corretamente ou não funcionar de todo, verifique o seguinte antes de telefonar para a assistência:

## Diagnosticar problemas

| Sintomas                            | Motivo                                                                                      | Solução                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruídos de chocalhos e rangidos      | Pode haver objetos estranhos no tambor, tais como chaves, moedas ou alfinetes de segurança. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pare a máquina de lavar roupa, verifique se existem objetos estranhos no tambor. Se o ruído persistir após reiniciar a máquina de lavar roupa, contacte a assistência.</li> </ul> |
| Som de batidas                      | Cargas pesadas de lavagem podem produzir um som de batidas.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o som continuar, a máquina está provavelmente desequilibrada. Pare e redistribua a carga de lavagem.</li> </ul>                                                                |
|                                     | A carga de lavagem poderá estar desequilibrada.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompa o programa e redistribua a carga após o desbloqueamento da porta.</li> </ul>                                                                                           |
| Ruído vibratório                    | Os materiais de embalagem não foram retirados.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire os materiais de embalagem</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                     | A carga de lavagem pode estar distribuída de forma desigual no tambor.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompa o programa e redistribua a carga após o desbloqueamento da porta.</li> </ul>                                                                                           |
|                                     | Nem todos os pés de nivelamento estão assentes firmemente e uniformemente no chão.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulte Nivelar o equipamento na secção Instalação.</li> </ul>                                                                                                                   |
|                                     | O chão não é suficientemente resistente.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o chão é firme e que não cede.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Existem fugas de água em cada carga | Os tubos não estão instalados corretamente.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique todas as ligações de tubos de abastecimento e de drenagem para garantir que estão devidamente apertadas e fixas.</li> </ul>                                             |
| Excesso de bolhas de sabão          | Demasiado detergente ou detergente errado.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduza a quantidade de detergente para roupa pouco suja. Se usar demasiado detergente, permanecerão bolhas em excesso após o enxaguamento.</li> </ul>                             |
| Tingimento                          | As roupas não foram devidamente separadas.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave sempre cores escuras separadamente de cores claras e brancas para evitar a descoloração.</li> <li>• Nunca lave itens muito sujos com itens pouco sujos.</li> </ul>           |

| Sintomas      | Motivo                                                                                                                   | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuga de água  | A ligação do tubo de abastecimento está solta na torneira, na máquina de lavar roupa ou no conector de tubo de drenagem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique os tubos e conectores de tubos de drenagem relativamente a fugas, fissuras e rachas.</li> <li>• Aperte as ligações do tubo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|               | Os tubos de drenagem da casa estão entupidos.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A máquina de lavar drena a água muito rapidamente. Verifique se existe acumulação de água fora do tubo de drenagem durante a drenagem. Se vir água a sair do dreno, verifique se a instalação do tubo de drenagem está correta e se existem restrições no dreno. Contacte um canalizador para reparar o tubo de drenagem.</li> </ul>            |
|               | O tubo de drenagem saiu do conector de drenagem ou não está suficientemente inserido.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ate o tubo de drenagem ao tubo de abastecimento ou ao tubo vertical para evitar que saia durante a drenagem. Para tubos de drenagem mais pequenos, insira o tubo de drenagem no tubo até alcançar a flange do tubo de drenagem. Para tubos de drenagem maiores, insira o tubo de drenagem no tubo 2–5 cm depois da flange.</li> </ul>           |
|               | A carga é demasiado volumosa para o tambor.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduza a carga ou utilize a máquina de lavar roupa de abertura frontal.</li> <li>• Pare a máquina de lavar roupa e verifique a carga. Certifique-se de que a carga está colocada de forma solta no tambor e que a porta fecha facilmente.</li> </ul>                                                                                            |
| Enrugamento   | A máquina de lavar roupa não foi descarregada de imediato.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire sempre as peças da máquina de lavar roupa assim que o programa estiver concluído.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Máquina de lavar roupa com excesso de carga.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A máquina de lavar roupa pode ser totalmente carregada, mas o tambor não deve conter um amontoado excessivo de roupa. A porta da máquina de lavar deve fechar-se facilmente.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|               | Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O enxaguamento com água quente pode causar rugas nas roupas. Verifique as ligações do tubo de abastecimento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Fugas de água | Formação excessiva de espuma do detergente.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A formação excessiva de espuma pode criar fugas, sendo que a causa pode ser atribuída ao tipo e quantidade de detergente utilizado. Reduza sempre a quantidade de detergente se a carga for pequena ou pouco suja, ou se a sua água for muito mole. Nunca utilize mais do que a quantidade máxima mostrada no dispensador fornecido.</li> </ul> |

| Sintomas                                                 | Motivo                                                                   | Solução                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A máquina de lavar roupa não se enche devidamente</b> | <b>Filtro entupido.</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que os filtros de entrada nas válvulas de abastecimento não estão entupidos. Consulte as instruções de limpeza de filtros.</li> </ul>                                  |
|                                                          | <b>Os tubos de abastecimento poderão estar dobrados.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se os tubos de abastecimento não estão dobrados ou entupidos.</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                          | <b>Abastecimento de água insuficiente.</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que as torneiras de água quente e fria estão completamente abertas.</li> </ul>                                                                                         |
|                                                          | <b>Porta e gaveta abertas.</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A máquina de lavar roupa não irá funcionar se a porta estiver aberta. Feche a porta e certifique-se de que nada fica entalado na porta, evitando que se feche completamente.</li> </ul> |
|                                                          | <b>Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as ligações do tubo de abastecimento.</li> </ul>                                                                                                                              |
|                                                          | <b>Nível da água demasiado baixo.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O nível de enchimento está otimizado para que o movimento de lavagem atinja o melhor desempenho de lavagem.</li> </ul>                                                                  |

| Sintomas                                     | Motivo                                                               | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A máquina de lavar roupa não funciona</b> | <b>O painel de controlo desligou-se devido à inatividade.</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isso é normal. Prima o botão Ligar para ligar a máquina de lavar roupa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
|                                              | <b>Máquina de lavar roupa desligada da corrente.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanta que o cabo de alimentação está devidamente ligado a uma tomada ativa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|                                              | <b>O abastecimento de água está desligado.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra completamente as torneiras de água quente e fria.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | <b>Os controlos não estão devidamente definidos.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o programa foi definido corretamente, feche a porta e prima o botão Início/Pausa.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                              | <b>Porta ou gaveta aberta.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feche a porta e a gaveta. Certifique-se de que nada fica entalado sob a porta para que esta possa ser completamente fechada.</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                              | <b>Disjuntor disparado/fusível queimado.</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique os disjuntores/fusíveis da casa. Substituir fusíveis ou reiniciar disjuntor. A máquina de lavar roupa deve estar ligada a um circuito derivado dedicado. A máquina de lavar roupa irá retomar o ciclo onde parou assim que a alimentação seja reposta.</li> </ul> |
|                                              | <b>O painel de controlo precisa de ser reiniciado.</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima o botão Ligar e, em seguida, selecione novamente o programa desejado e prima o botão Início/Pausa.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|                                              | <b>Início/Pausa não foi premido após a definição de um programa.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima o botão Ligar e, em seguida, selecione novamente o programa desejado e prima o botão Início/Pausa. A máquina de lavar roupa irá encerrar se o botão Início/Pausa não for premido dentro de 4 minutos.</li> </ul>                                                      |
|                                              | <b>Pressão da água extremamente baixa.</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique outra torneira da casa para ter a certeza de que a pressão da água da residência é adequada.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                              | <b>A máquina de lavar roupa está demasiado fria.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a máquina de lavar roupa foi exposta a temperaturas abaixo de zero durante um período de tempo alargado, permita que a máquina aqueça antes de pressionar o botão Ligar.</li> </ul>                                                                                      |

| Sintomas                                                                                | Motivo                                                                                                                                             | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A máquina de lavar roupa não drena a água                                               | Tubo de drenagem dobrado.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o tubo de drenagem não está dobrado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Tubo de drenagem colocado a mais de 2,4 m acima do solo.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o tubo de drenagem não está colocado a mais de 2,4 m acima da parte inferior da máquina de lavar roupa e que não está a mais de 1,5 m de distância da máquina de lavar roupa.</li> </ul>                                       |
| Fracá remoção de manchas                                                                | Carga muito suja.                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilize a máquina de lavar roupa de abertura frontal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | Manchas fixadas anteriormente.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artigos que foram lavados anteriormente podem ter manchas já fixadas. Estas manchas podem ser difíceis de remover e podem exigir uma lavagem à mão ou um pré-tratamento para ajudar na remoção de manchas.</li> </ul>                               |
| O tempo do programa de lavagem é superior ao habitual                                   | A máquina de lavar roupa ajusta automaticamente o tempo de lavagem à quantidade de roupa, à pressão da água e a outras condições de funcionamento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isso é normal. A máquina de lavar roupa ajusta automaticamente o tempo do programa para fornecer os melhores resultados no programa selecionado. O tempo restante apresentado no ecrã é apenas uma estimativa. O tempo real pode variar.</li> </ul> |
| Odor a mofo ou a bolor na máquina de lavar roupa                                        | Foi utilizado detergente inadequado ou em excesso.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta máquina exige muito pouco detergente. Utilize o copo de medição de detergente fornecido.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                                                                         | O interior do tambor não foi devidamente lavado.                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execute o programa de limpeza da cuba regularmente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| A máquina de lavar roupa emite repetidamente o sinal sonoro antes do enxaguamento final | Isto não é um erro.                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trata-se de um alerta para permitir adicionar amaciador líquido antes do enxaguamento final.</li> </ul>                                                                                                                                             |

## Mensagens de erro

| Sintomas                                                                                                                                                               | Motivo                                                                                                        | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | A gaveta não está devidamente fechada.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feche a gaveta e prima o botão Início/Pausa para iniciar o programa.</li> <li>• Se a gaveta estiver fechada e for apresentada a mensagem de erro de bloqueio da gaveta, contacte a assistência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | A porta não está devidamente fechada.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra a gaveta e certifique-se de que a área de bloqueio está livre de roupa ou de outras obstruções.</li> <li>• Feche a porta, feche a gaveta e prima o botão Início/Pausa para iniciar o programa.</li> <li>• Se a porta estiver fechada e for apresentada a mensagem de erro da porta, contacte a assistência.</li> </ul>                                                                            |
|                                                                                       | As torneiras de abastecimento de água não estão totalmente abertas.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que as torneiras de abastecimento de água estão totalmente abertas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        | Os tubos de abastecimento de água estão dobrados, entalados ou esmagados.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que os tubos não estão dobrados ou entalados. Tenha cuidado ao mover a máquina de lavar roupa durante a limpeza e manutenção.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        | Os filtros de entrada de água estão entupidos.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe os filtros de entrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | A pressão de abastecimento de água à torneira ou à casa é demasiado baixa.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique outra torneira da casa para ter a certeza de que a pressão da água da residência é adequada e o fluxo não está restringido. Retire o tubo de abastecimento da máquina de lavar roupa e deixe correr alguns litros de água através do tubo para limpar as condutas de abastecimento de água. Se o fluxo for muito baixo, contacte um canalizador para reparar as condutas de água.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                        | Abastecimento de água ligado com tubos com sistema de limitação de fugas.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os tubos concebidos para limitar as fugas podem disparar erradamente e prevenir que a máquina de lavar roupa encha. Não é recomendada a utilização de tubos com sistema de limitação de fugas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | O tubo de drenagem está dobrado, entalado ou entupido.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o tubo de drenagem está livre de entupimentos, dobras etc., e que não está entalado atrás ou por baixo da máquina de lavar roupa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | O ponto de descarga para drenagem situa-se a mais de 1,2 m acima da parte inferior da máquina de lavar roupa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste ou repare a drenagem. A altura máxima de drenagem é 1,2 m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sintomas                                                                            | Motivo                                                                                                           | Solução                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Operação de reequilíbrio UE malsucedida.</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tentativa automática de reequilibrar a carga foi malsucedida. O programa foi interrompido para permitir que a carga seja ajustada manualmente.</li> </ul>                                                           |
|                                                                                     | <b>A carga é demasiado pequena.</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicione mais peças para permitir que a máquina de lavar roupa equilibre as cargas.</li> </ul>                                                                                                                        |
|                                                                                     | <b>Os artigos pesados estão misturados com peças mais leves.</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave artigos de peso relativamente semelhante.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <b>A carga está desequilibrada.</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribua manualmente a carga se os artigos ficarem emaranhados.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|    | <b>Erro de controlo.</b>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|    | <b>O nível da água é demasiado alto devido a um defeito na válvula de água.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feche as torneiras da água, desligue a máquina de lavar roupa da corrente elétrica e contacte a assistência.</li> </ul>                                                                                               |
|    | <b>O sensor do nível de água não está a funcionar corretamente.</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feche as torneiras da água, desligue a máquina de lavar roupa da corrente elétrica e contacte a assistência.</li> </ul>                                                                                               |
|    | <b>Ocorreu um erro no motor.</b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deixe a máquina de lavar roupa repousar durante 30 minutos para permitir que o motor arrefeça e, em seguida, reinicie o programa. Se o código de erro LE persistir, contacte a assistência.</li> </ul>                |
|    | <b>Está na altura de executar o programa de limpeza da cuba.</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execute o programa de limpeza da cuba.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
|    | <b>A máquina de lavar roupa pedestal está em funcionamento sem uma máquina de lavar roupa de tamanho normal.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A máquina de lavar roupa pedestal não irá funcionar como uma unidade independente. Esta deve estar empilhada por baixo de uma máquina de lavar roupa de abertura frontal da LG.</li> </ul>                            |
|                                                                                     | <b>O interruptor de empilhamento não está a funcionar devidamente.</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O interruptor de empilhamento não irá funcionar devidamente se a unidade estiver empilhada por baixo de um equipamento que não pertença à LG ou por baixo de um equipamento da LG produzido antes de 2009.</li> </ul> |
|  | <b>O tubo de drenagem, o tubo de abastecimento ou a bomba de drenagem estão congelados.</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descongele o tubo de abastecimento utilizando um pano com água quente.</li> <li>• Verta água quente no tambor.</li> </ul>                                                                                             |
|  | <b>CL não é um erro. Esta função impede que as crianças alterem os programas ou utilizem o equipamento.</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para desativar, prima o botão <b>Medic Rinse</b> e o <b>Pre Wash</b> durante três segundos.</li> </ul>                                                                                                                |

## Circular

