

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi Audio

HRVATSKI

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.

Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.


MODEL
OJ98



www.lg.com



Gornja ploča

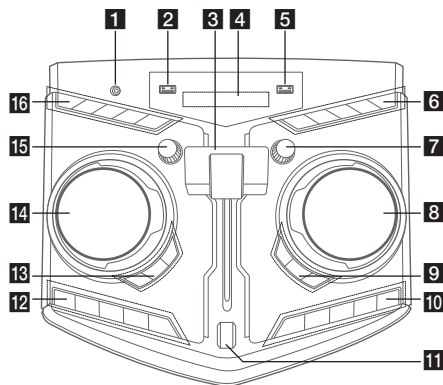

1 PORT. (Prijenosna) IN utičnica.

2 USB 1 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

3 PARTY THRUSTER ručica
Podići ručicu za postizanje atmosfere proslave.

4 Prozor zaslona

5 USB 2 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

6 F (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

R USB REC / DEMO

- Snima na USB uređaj.
- U statusu isključeno, ako pritisnete **R** USB REC / DEMO, pokazuje se DEMO način rada.

LIGHTING MODE

Bira svjetlosne efekte.

LIGHTING ON/OFF

Uključuje/isključuje svjetlosne efekte.

PARTY LINK

Pritisnite i držite za odabir PARTY LINK-a.

W WIRELESS LINK

- Odabire MASTER ili SLAVE u WIRELESS PARTY LINK načinu rada.
- Omogućava ili onemogućava WIRELESS PARTY LINK način rada.

7 MASTER VOLUME

Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

8 SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG

- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo scratch efekt.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.
- Bira način osvjetljenja.

9 SEARCH

Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.

OK

Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.

REGION EQ / BASS BLAST

- bira ekvilizator frekvencijskog područja.
- Pritisnite i držite za izravni odabir BASS efekta.

10 **I<<** (Preskočiti/Tražiti)

- Preskače unatrag.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.

>II (Emitiranje/Pauziranje)

- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada Stereo/Mono.

>>I (Preskočiti/Tražiti)

- Preskače naprijed.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.

□ (Zaustaviti)

Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.

△ (Otvoriti/Zatvoriti)

Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

11 Način PARTY THRUSTER

Odabire PARTY THRUSTER način rada.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje glazbe.
(Želite li koristiti način USER, morate izvorni zvuk registrirati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Pritisnite željenu zvučnu podlogu.

PARTY STARTER

- U isključenom režimu rada, ova funkcija uključuje uređaj sa zvukom Party Kick Starter.
- U uključenom režimu rada, ova funkcija miksa glazbu sa zvukom Party Kick Starter.

DJ LOOP

Odabire DJ LOOP način rada.
(DJ LOOP način rada se može koristiti tijekom CD/USB reprodukcije.)

13 USER EQ

Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.

DJ EFFECT

Odabire željeni DJ EFFECT.

VOCAL EFFECTS

Odabire VOCAL EFFECTS način rada.

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo scratch efekt.
- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi regulirao razinu USER EQ-a.
- Podesiti razinu DJ EFFECT-a.
- Bira način glasovnih efekata.

15 MIC (Mikrofon) VOLUME

Podesiti jakost zvuka mikrofona.

16 (Stanje mirovanja)

Uključuje i isključuje napajanje.

VOICE CANCELLER

Možete uživati u funkciji tijekom slušanja glazbe, smanjivanjem vokala, na različitim izvorima.



KEY CHANGER (b / #)

Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.

ECHO

Odabire ECHO način rada.

Prednja ploča / Stražnja ploča

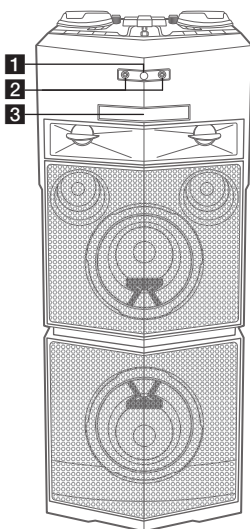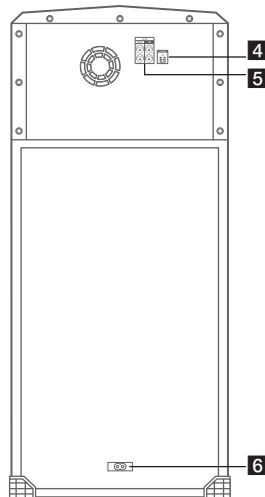**1** (Senzor daljinskoga upravljača)**2** MIC (Mikrofon) 1/2 utičnica.**3** Ladica za disk**4** ANTENNA (FM)**5** AUX IN / OUT

Priključite pomoćni uređaj.

6 Utičnica s izmjeničnom strujom

Aplikacija upravljača



Preuzmite aplikaciju **Music Flow Bluetooth** na svoj uređaj. (Samo za Android)

LG Sound Sync (Bežična)



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju. Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	1,800 W RMS

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.


Oprez

- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

Zamjena baterije

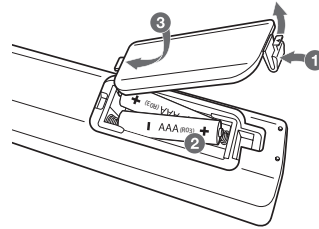

Izjava o sukladnosti

CE 0197

Ovime, LG Electronics European Shared Service Center BV, izjavljuje da je ovaj MINI HI-FI AUDIO u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim zakonskim odredbama Direktive 1999/5/EC. Potpuna Izjava o sukladnosti može se zatražiti putem sljedeće poštanske adrese:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ili se može zatražiti na našoj namjenskoj DoC web stranici:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ovaj uređaj je širokopolasni sustav prijenosa na 2,4 GHz i namijenjen je za upotrebu u svima državama članicama EU i EFTA.

Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.