



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

INDUKČNÁ

VARNÁ DOSKA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949915
Rev.02_060225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
VAROVANIE	3
UPOZORNENIE	7
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	9

INŠTALÁCIA

Prehľad výrobku	10
Inštalácia	11

PREVÁDZKA

Úvod do varenia na indukciu	15
Kuchynský riad	15
Používanie prvkov varnej dosky	17

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	24
--------------------------	----

ÚDRŽBA

Starostlivosť a čistenie	27
--------------------------------	----

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	29
---------------------------	----

DODATOK

Informačný list výrobku	33
-------------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním spotrebiča. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „**VAROVANIE**“ a „**UPOZORNENIE**“, ktoré sú podrobne opísané nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

VAROVANIE

VAROVANIE

- Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Pred akoukoľvek prácou alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.
- Pripojenie k dobrému uzemňovaciemu systému je nevyhnutné a povinné.
- Zmeny v domácej elektroinštalácii môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí sa tento spotrebič inštalovať podľa tohto návodu na inštaláciu.
- Tento spotrebič môže správne nainštalovať a uzemniť len osoba s príslušnou kvalifikáciou.
- Tento spotrebič by mal byť pripojený k obvodu, ktorý obsahuje oddeľovací spínač zabezpečujúci úplné odpojenie od elektrickej siete.
- Nesprávna inštalácia spotrebiča môže mať za následok neplatnosť akýchkoľvek nárokov na záruku alebo zodpovednosť.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za dekoratívnymi dvierkami alebo krytom, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča. Všetky servisné práce by mal vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa predišlo riziku zranenia osôb a poškodenia spotrebiča.
- Nikdy neupravujte ani nemeňte konštrukciu spotrebiča, napríklad neodstraňujte panely, kryty káblov alebo iné trvalé časti výrobku.

Prevádzka

- Nevarte na pokazenej alebo prasknutej varnej doske. Ak sa povrch varnej dosky zlomí alebo praskne, spotrebič okamžite vypnite na sieťovom napájaní (nástenný vypínač) a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Pred čistením alebo údržbou vypnite varnú dosku od zásuvky na stene.

- Tento spotrebič spĺňa normy elektromagnetickej bezpečnosti. Osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými implantátmi (napríklad inzulinovými pumpami) sa však musia pred použitím tohto spotrebiča poradiť so svojím lekárom alebo výrobcom implantátu, aby sa uistili, že ich implantáty nebudú ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Počas používania sa prístupné časti tohto spotrebiča zahrejú natoľko, že môžu spôsobiť popáleniny.
- Nedovoľte, aby sa vaše telo, oblečenie alebo akýkoľvek iný predmet okrem vhodného kuchynského riadu dotýkal skla, kým povrch nevychladne.
- Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by sa nemali umiestňovať na povrch varnej dosky, pretože sa môžu zahriať.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali.
- Rukoväte hrncov môžu byť na dotyk horúce. Skontrolujte, či rukoväte hrncov nepresahujú nad ostatné zapnuté varné zóny. Udržujte rukoväte mimo dosahu detí.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa používa. Var spôsobuje dymenie a masťné rozliate tekutiny sa môžu vznietiť.
- Na spotrebiči nikdy nenechávajte žiadne predmety ani náradie.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali vykurovacích telies.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na ohrievanie alebo vykurovanie miestnosti.
- Po použití vždy vypnite varné zóny a varnú dosku tak, ako je popísané v tomto návode (t. j. pomocou ovládacieho panela). Nespoliehajte sa na to, že funkcia detekcie panvíc vypne varné zóny, keď vyberiete panvice.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré obmedzuje ich schopnosť používať spotrebič, by mali mať zodpovednú a kompetentnú osobu, ktorá ich poučí o jeho používaní. Táto osoba by sa mala presvedčiť, že môžu spotrebič používať bez toho, aby ohrozili seba alebo svoje okolie.

- V skrinách nad spotrebičom neukladajte predmety, ktoré by mohli zaujímať deti. Deti lezúce na varnú dosku by sa mohli vážne zraniť.
- V priestore, kde sa spotrebič používa, nenechávajte deti samé alebo bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať ďalej, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Aby ste predišli riziku požiaru alebo popálenia, držte domáce zvieratá mimo dosahu výrobku. Nedovoľte domácim zvieratám liezť na výrobok, ani keď nie je v prevádzke.
- Na tento spotrebič by sa v žiadnom prípade nemali umiestňovať žiadne horľavé materiály alebo výrobky.
- Ak je povrch prasknutý, spotrebič vypnite, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom. Varnú dosku opätovne nepoužívajte, kým sklenený povrch nevymení technický odborník.
- Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.
- Nebezpečenstvo požiaru: Na varné plochy neukladajte žiadne predmety.
- V zásuvke pod varnou doskou nikdy neukladajte žiadne horľavé predmety alebo aerosólové nádoby.
- Varenie na varnej doske s tukom alebo olejom bez dozoru môže byť nebezpečné a môže viesť k požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň napr. pokrievkou alebo protipožiarnou dekou.
- Používajte len kryty varných dosiek navrhnuté výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča v návode na použitie ako vhodné alebo kryty varných dosiek zabudované v spotrebiči. Používanie nevhodných krytov môže spôsobiť nehody.

Údržba

- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané v návode na obsluhu. Všetky ostatné servisné práce by mal vykonávať kvalifikovaný technik.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

- Aby ste pri používaní tohto spotrebiča znížili riziko zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Dávajte pozor – hrany panelu sú ostré.
- Tieto informácie poskytnite osobe zodpovednej za inštaláciu spotrebiča, pretože by mohli znížiť náklady na inštaláciu.
- Nesprávna inštalácia spotrebiča môže mať za následok neplatnosť akýchkoľvek nárokov na záruku alebo zodpovednosť.

Prevádzka

- Po zasunutí bezpečnostného krytu sa odkryje ostré ostrie škrabky na varné dosky. Používajte ju mimoriadne opatrne a vždy ju skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič ako pracovnú alebo odkladaciu plochu.
- V blízkosti spotrebiča neumiestňujte ani nenechávajte žiadne magnetizovateľné predmety (napr. kreditné karty, pamäťové karty) ani elektronické zariadenia (napr. počítače, MP3 prehrávače), pretože môžu byť ovplyvnené jeho elektromagnetickým poľom.

- Na varnú dosku neumiestňujte ani na ňu nepúšťajte ťažké predmety. Môže to spôsobiť prasknutie povrchu varnej dosky.
- Na varnú dosku si nestúpajte.
- Nepoužívajte panvice so zúbkovanými hranami ani netahajte panvice po sklenenom povrchu, pretože to môže spôsobiť poškriabanie skla.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných domácich použitíach, ako sú:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - farmárske domy
 - klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach
 - prostredia typu penzión s raňajkami.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania. To neplatí, ak je vypnutá prevádzka so spotrebičmi uvedenými v norme EN 50615.
- Proces varenia musí byť pod dohľadom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod neustálym dohľadom.

Údržba

- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte drôtenky ani iné drsné abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškriabať sklo.
- Parný čistič sa nesmie používať.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parný čistič.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zneškodnenie starého spotrebiča




- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Spotrebič môžete odovzdať buď v obchode, kde ste výrobok zakúpili, alebo sa obráťte na miestny úrad pre odpadové hospodárstvo, ktorý vám poskytne informácie o najbližšom autorizovanom zbernom mieste OEEZ. Aktuálne informácie pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling.

INŠTALÁCIA


Prehľad výrobku

Časti a funkcie

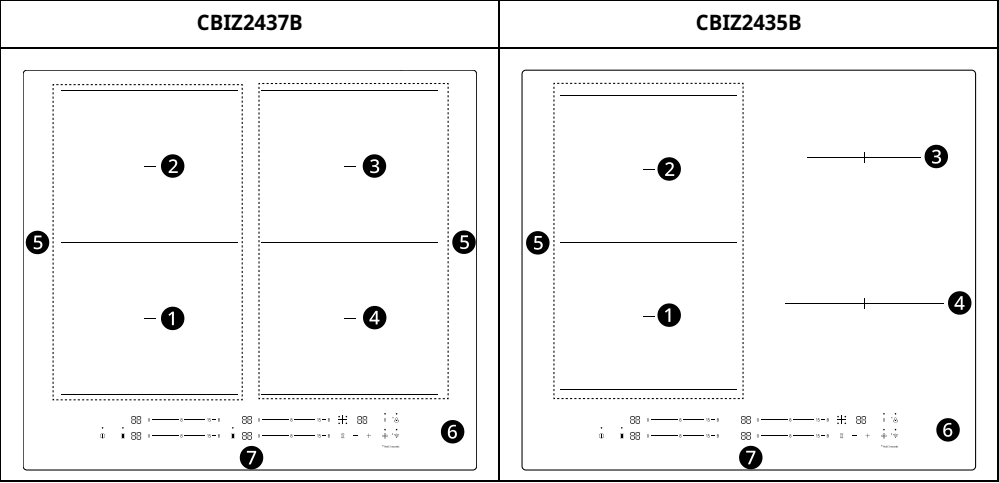

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Zóna max. 2200/3300 W	
2	Zóna max. 2200/3300 W	
3	Zóna max. 2200/3300 W	Zóna max. 1400/2000 W
4	Zóna max. 2200/3300 W	
5	Zóna max. 3300/3700 W	
6	Sklenená doska	
7	Ovládací panel	

Príslušenstvo



1 Zaistovacie držiaky (8 ks)

Technické údaje

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Varné zóny	4 zóny

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Napájacie napätie	220 – 240 V~ 50/60 Hz 380 – 415 V 3N~ 50/60 Hz
Maximálny pripojený výkon záťaže	7400 W
Rozmery spotrebiča Šírka x hĺbka x výška (mm)	590 x 520 x 50
Rozmery výrezu v pracovnej doske Šírka x hĺbka (mm)	560 x 480

Rozmery sú približné.

Inštalácia

Rozmery a vzdialenosti


Vyrežte pracovnú plochu podľa rozmerov uvedených na výkrese.

Na účely inštalácie a používania musí byť okolo výrezu zachovaná vzdialenosť minimálne 5 cm.

Uistite sa, že hrúbka pracovnej plochy je aspoň 10 mm. Vyberte tepelne odolný a izolovaný materiál pracovnej plochy, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a väčším deformáciám spôsobeným tepelným žiarením z varnej dosky. Drevo a podobné vlákňité alebo hygroskopické materiály sa nesmú používať ako materiál pracovnej plochy, pokiaľ nie sú impregnované. Ako je uvedené nižšie:

POZNÁMKA

- Bezpečnostná vzdialenosť medzi stranami varnej dosky a vnútornými povrchmi pracovnej dosky **8** by mala byť najmenej 3 mm.

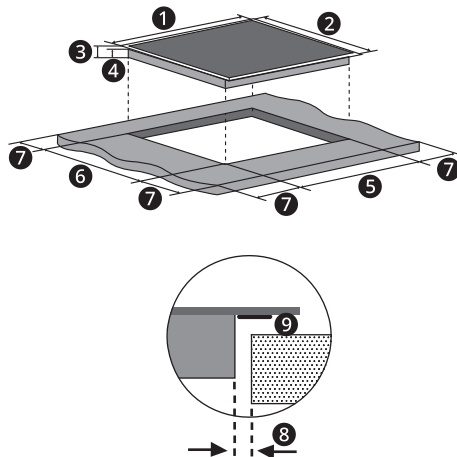


- ❶ 590 mm ❷ 520 mm ❸ 50 mm
- ❹ 46 mm ❺ 560 mm – 562 mm
- ❻ 480 mm – 482 mm ❼ Min. 50 mm
- ❽ Min. 3 mm ❾ tesnenie


V každom prípade sa uistite, že je varná doska dobre vetraná a prívod a odvod vzduchu nie sú zablokované. Uistite sa, že varná doska je v dobrom pracovnom stave, ako je znázornené nižšie.

POZNÁMKA


- Bezpečnostná vzdialenosť medzi varnou doskou a skrinkou nad varnou doskou ❶ by mala byť minimálne 500 mm, ak nie je namontovaný odsávač pár. Ak je namontovaný odsávač pár, musí byť medzi varnou doskou a odsávačom pár nad ňou dodržaná bezpečnostná vzdialenosť stanovená výrobcom odsávača pár.

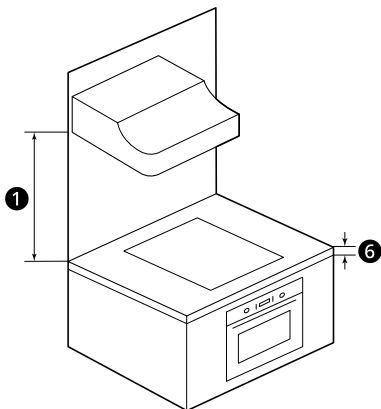

Rúra

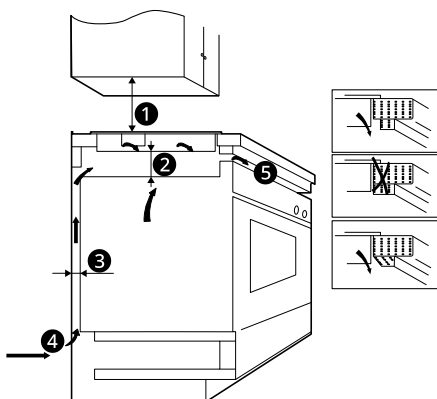

Zásuvka

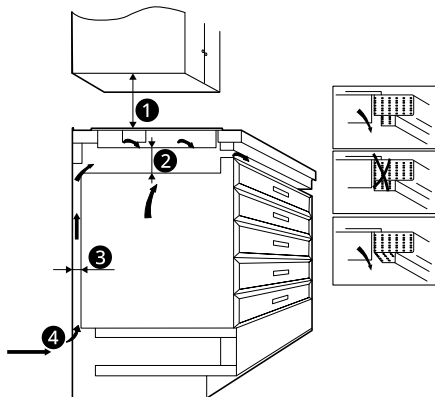


- ❶ Min. 500 mm ❷ min. 15 mm ❸ min. 20 mm
- ❹ Nasávanie vzduchu ❺ Odvod vzduchu 5 mm
- ❻ Min. 10 mm

VAROVANIE

• Zabezpečenie dostatočného vetrania

Uistite sa, že je varná doska dobre vetraná a že prívod a odvod vzduchu nie sú zablokované. Aby ste sa vyhli náhodnému dotyku horúceho dna varnej dosky alebo neočakávanému úrazu elektrickým prúdom počas prevádzky, je potrebné namontovať drevenú vložku, upevnenú skrutkami, v minimálnej vzdialenosti 15 mm od dna varnej dosky. Dodržiavajte nižšie uvedené požiadavky.

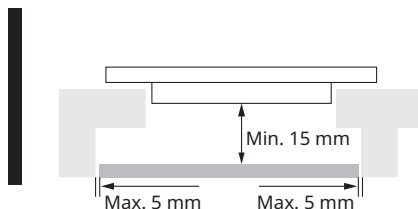

- Okolo vonkajšej strany varnej dosky sú vetracie otvory. **MUSÍTE zabezpečiť**, aby tieto otvory neboli pri umiestňovaní varnej dosky zablokované pracovnou doskou.
- Lepidlo, ktoré spája plastový alebo drevený materiál s nábytkom, musí odolávať teplote 150 °C, aby sa zabránilo odlepeniu obloženia.

- Zadná stena, priľahlé a okolité povrchy preto musia odolávať teplote 90 °C.

Inštalácia spotrebiča

Pred inštaláciou varnej dosky

- Uistite sa, že pracovná plocha je štvorcová a rovná a že žiadne konštrukčné prvky nezasahujú do priestorových požiadaviek. Nerovný povrch môže spôsobiť neočakávané prasknutie skla varnej dosky v dôsledku nerovných povrchových tlakov.
- Uistite sa, že pracovná plocha je vyrobená z tepelne odolného a izolovaného materiálu.
- Ak je varná doska nainštalovaná nad rúrou, rúra musí mať zabudovaný chladiaci ventilátor.
- Inštalácia musí spĺňať všetky požiadavky na voľný priestor a platné normy a predpisy.
- Uistite sa, že je v trvalej elektroinštalácii zabudovaný vhodný odpojovač, ktorý zabezpečuje úplné odpojenie od elektrickej siete, a že je namontovaný a umiestnený v súlade s miestnymi pravidlami a predpismi pre elektroinštaláciu.
- V elektrickej inštalácii musí byť zariadenie, ktoré umožňuje odpojenie spotrebiča od siete na všetkých póloch so šírkou kontaktného otvoru najmenej 3 mm. Medzi vhodné oddeľovacie zariadenia patria odpojovače chrániace vedenie, poistky (skrútkové poistky sa musia vybrať z držiaka), uzemňovacie spínače a stýkače.
- Izolačný spínač musí byť ľahko prístupný zákazníčkovi s nainštalovanou varnou doskou.
- V prípade pochybností o inštalácii sa poraďte s miestnymi stavebnými úradmi a pozrite si miestne stavebné predpisy.
- Na povrchy stien okolo varnej dosky použite tepelne odolné a ľahko umývateľné povrchy (napríklad keramické dlaždice).
- Kuchynská linka, v ktorej je spotrebič namontovaný, musí spĺňať požiadavky na stabilitu podľa normy DIN 68930.

Po inštalácii varnej dosky


- Uistite sa, že napájací kábel nie je prístupný cez dvere skrine alebo zásuvky.
- Dbajte na to, aby bol zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu z vonkajšej strany skrinky k základni varnej dosky.
- Ak je varná doska nainštalovaná nad zásuvkou alebo skriňou, musí byť pod základňou varnej dosky nainštalovaná tepelná ochranná bariéra.
- Izolačný spínač musí byť ľahko prístupný zákazníčkovi.

Pred umiestnením upevňovacích držiakov

- Spotrebič by mal byť umiestnený na stabilnom, hladkom povrchu. Na tlačidlá vyčnievajúce z varnej dosky nepoužívajte silu.

Nastavenie polohy držiaka

Po inštalácii pripevnite varnú dosku na pracovnú plochu priskrutkovaním 2 držiakov na spodnej strane varnej dosky (pozri obrázok). Polohu držiaka upravte tak, aby vyhovovala konkrétnej hrúbke pracovnej dosky.

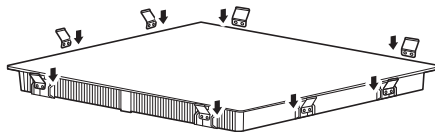

VAROVANIE

- V každom prípade dbajte na to, aby sa držiaky po inštalácii nemohli dostať do kontaktu s vnútornými povrchmi pracovnej dosky.

UPOZORNENIE

- Varnú dosku musia inštalovať kvalifikovaní technici. Na takýto servis máme k dispozícii technikov. Inštaláciu nikdy nevykonávajte sami.
- Varná doska sa nesmie inštalovať priamo nad umývačku riadu, chladničku, mrazničku, práčku alebo sušičku bielizne, pretože vlhkosť môže poškodiť varnú dosku.

⚠ UPOZORNENIE

- Varná doska sa inštaluje tak, aby sa zabezpečilo lepšie vyžarovanie tepla, čím sa zvýši jej spoľahlivosť.
- Stena a indukovaná vyhrievacia zóna nad povrchom inštalácie musia odolávať teplu.

Pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti

Túto varnú dosku môže k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elektrikár.

Pred pripojením varnej dosky k elektrickej sieti je povinnosťou elektrikára skontrolovať, či:

- Domáca elektroinštalácia je vhodná pre výkon, ktorý varná doska odoberá.
- Napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.
- Úseky napájacieho kábla vydržia zaťaženie uvedené na typovom štítku.


Pripojte varnú dosku k elektrickej sieti.

Nepoužívajte adaptéry, redukcie ani rozbočovače, pretože môžu spôsobiť prehriatie a požiar.

Napájací kábel sa nesmie dotýkať žiadnych horúcich častí a musí byť umiestnený tak, aby jeho teplota v žiadnom bode neprekročila 75 °C.

Overte si u elektrikára, či je domáca elektroinštalácia vhodná bez úprav.

Akékoľvek zmeny smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.

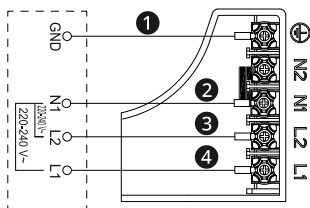

① Žltá/zelená


② Modrá

③ Hnedá

④ Čierna

Ak celkový počet vyhrievacích jednotiek zvoleného spotrebiča nie je menší ako 4, spotrebič je možné

pripojiť priamo k elektrickej sieti jednofázovým elektrickým pripojením, ako je uvedené nižšie.

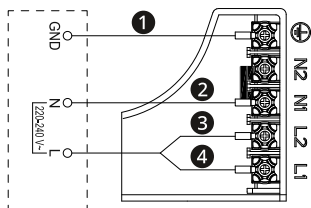

① Žltá/zelená

② Modrá

③ Hnedá

④ Čierna

- Ak je napájací kábel poškodený alebo ho treba vymeniť, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Pracovník vykonávajúci montáž musí zabezpečiť správne elektrické pripojenie a jeho súlad s bezpečnostnými predpismi.
- Ak je spotrebič pripojený priamo k elektrickej sieti, musí byť nainštalovaný omnipolárny istič s minimálnym otvorom 3 mm medzi kontaktmi.
- Napájací kábel nesmie byť ohnutý alebo stlačený.
- Napájací kábel musia pravidelne kontrolovať a vymieňať len autorizovaní technici.
- Po pripojení varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte, či sú všetky varné zóny pripravené na použitie, a to krátkym zapnutím postupne každej varnej zóny na maximálny stupeň s použitím vhodného riadu.

⚠ VAROVANIE

- Dbajte na to, aby sa spodný povrch a napájací kábel varnej dosky nedostali do kontaktu.

PREVÁDZKA


Úvod do varenia na indukcii

! UPOZORNENIE

- Osoby s prístrojom na meranie srdcového rytmu by sa mali pred použitím tohto prístroja poradiť so svojím lekárom.

Ako funguje varenie na indukcii

Varenie na indukciu je bezpečná, moderná, efektívna a úsporná technológia varenia. Funguje na základe elektromagnetických vibrácií, ktoré generujú teplo priamo v riade, a nie nepriamo prostredníctvom ohrievania skleneného povrchu. Sklo sa zahrieva len preto, že ho nakoniec zohreje panvica.

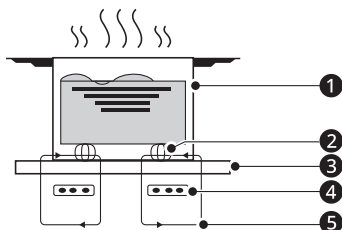

- 1 Železný hrniec
- 2 Magnetický obvod
- 3 Keramická sklenená doska
- 4 Indukčná cievka
- 5 Indukované prúdy

Pred použitím indukčnej varnej dosky


- Prečítajte si túto príručku a venujte osobitnú pozornosť kapitole BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.
- Odstráňte všetky ochranné fólie, ktoré môžu byť ešte na indukčnej varnej doske.

Kuchynský riad

Výber správneho riadu

POZNÁMKA

- Pri nákupe riadu na použitie na indukčnej varnej doske hľadajte riad, ktorý výrobca označil ako „pripravený na indukciu“ alebo „vhodný na indukciu“, alebo ktorý je výrobcom označený ako špeciálne určený na indukčné varenie.
- Základný materiál riadu musí byť magnetický, aby sa varné prvky aktivovali. Pomocou magnetu skontrolujte, či je materiál dna kuchynského riadu vhodný. Ak sa magnet prilepí na dno riadu, riad sa môže používať na indukčné varenie.

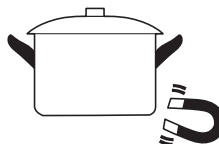


- Riad z nasledujúcich materiálov nie je vhodný: čistá nerezavajúca oceľ, hliník alebo med' bez magnetického základu, sklo, drevo, porcelán, keramika a hlinený riad.
- Nepoužívajte riad so zubatými hranami alebo zakriveným dnom.



- Dbajte na to, aby bolo dno riadu hladké, rovné priliehalo k sklu a malo rovnakú veľkosť ako varná zóna. Používajte riad, ktorého priemer je rovnako veľký ako grafika vybranej zóny. Použitie o niečo širšieho hrnca zabezpečí, že energia bude využitá s maximálnou účinnosťou. Ak použijete hrniec menší ako varná zóna, účinnosť by mohla byť nižšia, ako sa očakáva. Hrnec menší ako 120 mm by varná doska mohla nezaznamenať. Varný riad vždy vycentrujte na varnú zónu.



Umiestnenie riadu vo flexibilných zónach

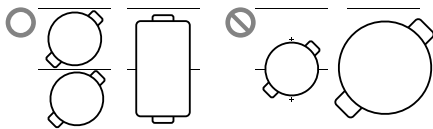

- Riad vždy zdvíhajte priamo z indukčnej varnej dosky.



Detekcia malých predmetov


Ak na varnej doske zostane nevhodná veľkosť alebo nemagnetický riad (napr. hliníkový) alebo iný malý predmet (napr. nôž, vidlička, kľúč), varná doska sa po 1 minúte automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Používanie prvkov varnej dosky


Používanie ovládacieho panela

Ovládací panel

CBIZ2437B

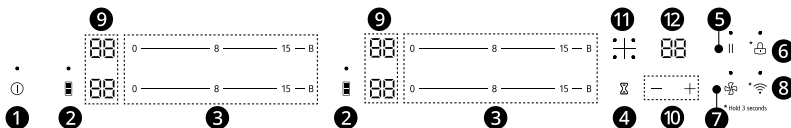

CBIZ2435B

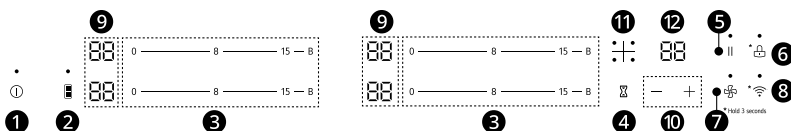

1 Tlačidlo **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)**

2 Tlačidlo **Flexibilná zóna**

3 Ovládanie napájania

4 Tlačidlo **Časovač**

5 Tlačidlo **Pozastaviť**

6 Tlačidlo **Keylock (Zámok)**

7 Tlačidlo pripojenia odsávača pár

8 Tlačidlo pripojenia Wi-Fi

9 Zobrazenie nastavenia výkonu

10 Tlačidlá **+/-**

11 Indikátor **Časovač**

12 Zobrazenie **Časovača**

- Ak chcete ovládať tlačidlá, stlačte požadované tlačidlo bruškom prsta.



- Po každom stlačení budete počuť pípnutie.
- Dbajte na to, aby boli tlačidlá vždy čisté, suché a aby ich nezakrýval žiadny predmet (napr. riad

alebo handrička). Aj tenká vrstva vody môže sťažiť ovládanie tlačidiel.

Používanie varných zón


- 1 Stlačte tlačidlo **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)** na jednu sekundu. Po zapnutí sa raz ozve zvukový signál, na všetkých displejoch sa zobrazí „0“ alebo „00“, čo znamená, že

indukčná varná doska prešla do pohotovostného režimu.




2 Na varnú zónu, ktorú chcete používať, umiestnite vhodný riad.

- Uistite sa, že dno riadu a povrch varnej zóny sú čisté a suché.

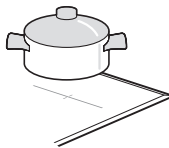

3 Stlačte a posuňte ovládač výkonu, displej nastavenia výkonu zodpovedajúci tlačidlu bude blikať.

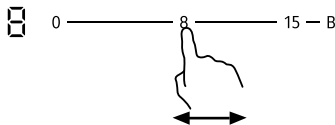

Stlačením ovládača výkonu vyberte nastavenie výkonu.

- Ak do 1 minúty nezvolíte nastavenie výkonu, indukčná varná doska sa automaticky vypne. Budete musieť začať znova od kroku 1.
- Nastavenie výkonu môžete kedykoľvek počas varenia zmeniť zopakovaním tohto kroku.

POZNÁMKA

- Ak pri nastavení výkonu na displeji blíkajú „u“, znamená to, že:
 - ste neumiestnili riad na správnu varnú zónu alebo,
 - používaný riad nie je vhodný na indukčné varenie alebo,
 - nádoba je príliš malá alebo nie je správne vycentrovaná na varnej zóne.
- K ohrevu nedochádza, pokiaľ sa na varnej zóne nenachádza vhodný riad.

- Displej sa automaticky vypne po 1 minúte, ak na ňom nie je umiestnený žiadny vhodný riad.
- Je normálne, že varná doska v režime varenia vydáva jemné bzučanie alebo šumenie.
- Hluk ventilátora je normálne počuť aj vtedy, keď sa elektronika varnej dosky počas varenia zahrieva.


Nastavenia napájania

Nížšie uvedené nastavenia sú len usmernenia. Presné nastavenie závisí od viacerých faktorov vrátane vášho riadu a množstva vareného pokrmu. Experimentujte s indukčnou varnou doskou, aby ste našli nastavenia, ktoré vám najviac vyhovujú.

Nastavenie napájania	Vhodnosť
1 - 2	• Jemné ohrievanie malých množstiev potravín • Topenie čokolády, masla a potravín, ktoré sa rýchlo spaľujú • Šetrné varenie • Pomalé zohrievanie
3 - 5	• Ohrievanie • Rýchle varenie • Varenie ryže
6 - 11	• Palacinky
12 - 14	• Príprava soté • Varenie cestovín
15	• Smaženie za stáleho miešania • Opekanie • Privedenie polievky do varu • Varenie vody
B	• Rýchle privedenie polievky do varu • Rýchle varenie vody

Dokončenie varenia

- 1 Stlačte ovládací prvok napájania, ktorý chcete vypnúť. Stlačením alebo posunutím posuvníka na „0“ vypnete varnú zónu. Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“.



- 2 Stlačením tlačidla **ON/OFF (ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ)** vypnete celú varnú dosku.



UPOZORNENIE

- **Pozor na horúce povrchy**

„H“ a „h“ zobrazia, ktorá varná zóna je príliš horúca na dotyk v 2 krokoch. Zmizne, keď sa povrch ochladí na bezpečnú teplotu. Môže sa použiť aj ako funkcia úspory energie, ak chcete ohrievať ďalší riad, použite ešte horúcu varnú dosku.

- „H“: Veľmi horúce zvyškové teplo (zadržiavanie tepla)
- „h“: zvyškové teplo

H 0 ————— 8 ————— 15 — B

h 0 ————— 8 ————— 15 — B

poškodeniu kuchynského riadu a pri prehriatí sa môže tuk alebo masť vznietiť.


POZNÁMKA

- Funkcia môže fungovať v akejkoľvek varnej zóne.
- Ak bolo predchádzajúce zvolené nastavenie úrovne 0, po automatickom vypnutí funkcie zvýšenia výkonu sa nastaví nastavenie výkonu 15.
- Za určitých podmienok sa môže funkcia zvýšenia výkonu automaticky vypnúť, aby sa ochránili elektronické komponenty vo vnútri varnej dosky. Nastavenie výkonu sa vráti na predchádzajúce zvolené.
- Varné zóny majú k dispozícii maximálny výkon. Ak sa tento rozsah výkonu prekročí zapnutím funkcie zvýšenia výkonu, nastavený výkon varnej zóny sa automaticky zníži.

- 1 Stlačte ovládanie výkonu.



- 2 Stlačte alebo posuňte tlačidlo „B“. Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „b“.



Zrušenie funkcie zvýšenia výkonu

- 1 Stlačte ovládanie výkonu, ktorým chcete zrušiť funkciu zvýšenie výkonu, a nastavte požadované nastavenie výkonu na „b“.

- Funkcia môže fungovať v akejkoľvek varnej zóne.
- Ak bolo predchádzajúce zvolené nastavenie úrovne 0, po automatickom vypnutí funkcie

Používanie funkcie zvýšenia výkonu

Aktivácia funkcie zvýšenia výkonu

Pomocou funkcie zvýšenia výkonu možno ohriať veľké množstvo vody rýchlejšie ako pri príslušnom nastavení výkonu 15.

VAROVANIE

- Nikdy nepoužívajte funkciu zvýšenia výkonu na predhrievanie prázdneho riadu alebo na ohrievanie oleja, masla alebo sadla. Môže dôjsť k


zvýšenia výkonu sa nastaví nastavenie výkonu 15.



Používanie flexibilnej zóny


POZNÁMKA

- Ak je jedna z dvoch varných zón vo flexibilnej zóne zapnutá, zrušte prevádzku varnej zóny a použijete flexibilnú funkciu.
- Táto zóna sa môže používať ako jedna veľká zóna alebo ako dve nezávislé zóny.
- Flexibilná zóna sa skladá z dvoch nezávislých induktorov, ktoré možno ovládať samostatne. Keď pracuje ako jedna veľká zóna, varná zóna, ktorá nie je zakrytá varnými nádobami, sa po jednej minúte automaticky vypne.
- Aby sa zabezpečila správna detekcia riadu a rovnomerné rozloženie tepla, mal by byť riad správne umiestnený:
 - V prednej alebo zadnej časti flexibilnej zóny, ak je riad menší ako 22 cm
 - Kdekoľvek s väčším kuchynským riadom

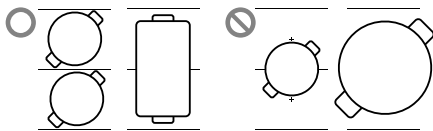

Jedna veľká zóna

Ak chcete aktivovať flexibilnú zónu ako jednu veľkú zónu, jednoducho stlačte tlačidlo Flexibilná zóna.

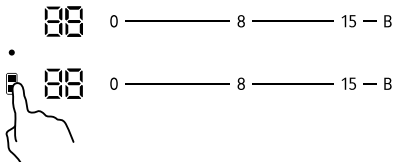

Nastavenie výkonu funguje ako každá iná normálna zóna.

Ak sa kuchynský riad presunie z prednej do zadnej časti zóny (alebo naopak), flexibilná zóna

automaticky rozpozná novú polohu a zachová rovnaký výkon.

Ak chcete pridať ďalší riad, znova stlačte vyhradené tlačidlá, aby sa zistil riad.

Dve nezávislé zóny



Ak chcete flexibilnú zónu používať ako dve samostatné zóny s rôznymi nastaveniami výkonu, stlačením tlačidla Flexibilná zóna ju deaktivujete.

Používanie časovača

- Môžete ho nastaviť tak, aby po uplynutí nastaveného času vypol jednu alebo viac varných zón. Maximálny čas nastavenia je 99 minút.


Nastavenie časovača na automatické vypnutie jednej alebo viacerých varných zón

- 1 Ak sa varná zóna používa, opakovane stláčajte tlačidlo **Časovač**, kým sa nerozsvieti indikátor potrebnej varnej zóny. Indikátor časovača začne blikať a na displeji časovača sa zobrazí „00“.




- 2 Stláčaním tlačidiel +/- nastavte čas.


- Tip: Jednorazovým stlačením tlačidiel +/- znížite alebo zvýšite počet minút o 1 minútu.
- Stlačením a podržaním tlačidiel +/- znížite alebo zvýšite počet minút o 10.



- 3 Keď je časovač nastavený, začne sa okamžite odpočítavať.

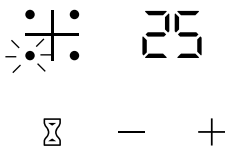

- 4 Po uplynutí časovača varenia sa príslušná varná zóna automaticky vypne.

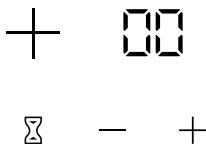

POZNÁMKA

- Ostatné varné zóny zostanú v prevádzke, ak boli predtým zapnuté.

Zobrazenie zostávajúceho času

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Časovač**, kým sa nerozsvieti indikátor potrebnej varnej zóny.

Úprava časovača

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Časovač**, kým sa nerozsvieti indikátor potrebnej varnej zóny.

- 2 Stláčaním tlačidiel **+/-** nastavte čas.

Zrušenie časovača

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Časovač**, kým sa nerozsvieti indikátor potrebnej varnej zóny.

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo „-“ na **časovači**, časovač sa zníži na „00“ a časovač sa zruší.

Zablokovanie tlačidiel

- Tlačidlá môžete zablokovať, aby ste zabránili ich neúmyselnému použitiu (napríklad náhodnému zapnutiu varných zón deťmi).
- Keď sú tlačidlá uzamknuté, všetky tlačidlá sú vypnuté.

Uzamknutie tlačidiel

- 1 Stlačte tlačidlo **Keylock (Zámok)** na 3 sekundy.



- 2 Na displeji časovača sa zobrazí „Lo“ a čas bliká striedavo

Odomknutie tlačidiel

- 1 Stlačte tlačidlo **Keylock (Zámok)** na 3 sekundy.



POZNÁMKA

- Keď je varná doska v režime uzamknutia, všetky tlačidlá sú deaktivované okrem tlačidla **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)**. V prípade núdze môžete indukčnú varnú dosku vždy vypnúť tlačidlom **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)**, ale pred ďalšou operáciou budete musieť varnú dosku odomknúť.

Používanie režimu pozastavenia

- Funkcia pozastavenia zníži nastavenie výkonu varnej zóny na úroveň 1 a udržiava ju na tejto úrovni, kým sa nedeaktivuje. Túto funkciu možno použiť na krátke prerušenie a následné pokračovanie vo varnom procese.
- Pri prechode do režimu pozastavenia sú všetky tlačidlá okrem tlačidla **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)** deaktivované.

Prechod do režimu pozastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo **Pozastavenie**.
- 2 Na displeji časovača a displeji nastavenia pracovného výkonu sa zobrazí „||“



Ukončenie režimu pozastavenia

- 1 Stlačením tlačidla **Pozastavenie** vrátite varnú zónu na predchádzajúce nastavenie výkonu.

POZNÁMKA

- Keď je varná doska v režime pozastavenia, všetky tlačidlá sú deaktivované, okrem tlačidla **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)**. Indukčnú varnú dosku môžete vždy vypnúť pomocou tlačidla **ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)**.

Predvolené pracovné časy

Automatické vypnutie je bezpečnostná ochranná funkcia vašej indukčnej varnej dosky. Automaticky sa vypne, ak zabudnete vypnúť varenie. Predvolené pracovné časy pre rôzne nastavenia výkonu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Nastavenie napájania	Predvolené pracovné časy (hodiny)
1 – 3	6
4 – 6	5
7 – 9	4
10 – 15	1,5

Po vybratí varného riadu sa indukčná varná doska okamžite prestane zahrievať a po 1 minúte sa automaticky vypne.

Špeciálna funkcia

Pripojenie Wi-Fi

- Stlačte tlačidlo pripojenia **Wi-Fi** na 3 sekundy, rozsvieti sa kontrolka **Wi-Fi**. Funkcia **Wi-Fi** je

zapnutá. Pri používaní funkcie **Wi-Fi** postupujte podľa pokynov v aplikácii **LG ThinQ** v smartfóne.



Pripojenie odsávača pár

- Tento výrobok je vybavený zariadením **Wi-Fi**, ktoré môžete použiť na pripojenie varnej dosky k odsávaču pár LG. Prostredníctvom pripojenia **Wi-Fi** môžete používať pripojenie odsávača pár v aplikácii **LG ThinQ**. Aktivujte pripojenie Wi-Fi. Stlačte tlačidlo pripojenia odsávača pár, kontrolka odsávača pár sa rozsvieti. Pripojenie digestora je zapnuté.



POZNÁMKA

- Pripojenie odsávača pár nebude fungovať, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy alebo poruchy pripojenia Wi-Fi, problémy s pripojením alebo akékoľvek poruchy, poruchy alebo chyby spôsobené sieťovým pripojením.


Režim obmedzenia výkonu

Umožňuje v prípade potreby obmedziť celkový výkon varnej dosky na základe podmienok vašej elektrickej inštalácie.


- 1 Stlačením tlačidla **Keylock (Zámok)** na 3 sekundy vo vypnutom stave prejdete do režimu uzamknutia.



2 Stlačte tlačidlo **Časovač** na 3 sekundy a počujte bzučiak.



3 Stlačením ľavého dolného tlačidla na zvýšenie výkonu vstúpte do režimu obmedzenia výkonu.

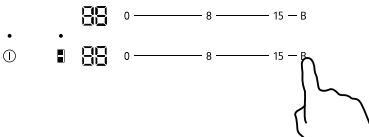

4 Opakovaným stláčaním tlačidla **Keylock** (**Zámok**) vyberte maximálny výkon pripojenej elektrickej záťaže.



Displej	Maximálny výkon
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

5 Stlačením tlačidla **ON/OFF (ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ)** potvrdte aktuálny výkon varnej dosky a ukončite režim obmedzenia výkonu.



INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s Wi-Fi.

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Párovanie odsávača pár

Umožňuje vám vybrať, ktorý odsávač pár bude fungovať s indukciou.

Monitorovanie

Táto funkcia vám pomôže skontrolovať prevádzkový stav výrobu, stav uzamknutia, silu tepla pre každý horák a časovač.

Monitorovanie času používania

Táto funkcia vám pomôže skontrolovať celkový čas využitý jednotlivými horákmi dnes, týždenne a mesačne.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Ak chcete spotrebič odpojiť od siete **Wi-Fi**, odstráňte spotrebič zo zoznamu pripojených produktov v aplikácii **LG ThinQ**.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód pripevnený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie čítačky QR kódov na smartfóne.

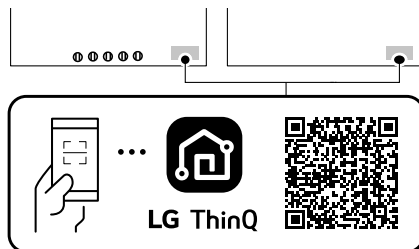

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play Store alebo Apple App Store na smartfóne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihlásite sa pomocou svojho existujúceho účtu, prípadne si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ** pripojte spotrebič značky LG. Proces dokončíte na základe pokynov uvedených v aplikácii.

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor siete Wi-Fi.
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek

závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.

- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže pripojenie trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Spotrebič nemožno pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte produkt.
- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo pripojenia **Wi-Fi** na 3 sekundy. Indikátor Wi-Fi sa vypne.
- Ak chcete spotrebič znovu pripojiť alebo pridať ďalšieho používateľa, stlačte a podržte tlačidlo pripojenia **Wi-Fi** na 3 sekundy, čím ho dočasne vypnete. Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a podľa pokynov v aplikácii pripojte spotrebič.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 3 cm medzi zariadením a telom.

Vyhlásenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu varná doska je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

ÚDRŽBA

Starostlivosť a čistenie

Čistenie spotrebiča

⚠ UPOZORNENIE

- Parný čistič sa nesmie používať.

Každodenné znečistenie skla (odtlačky prstov, stopy, škvrny po jedle alebo necukorné škvrny na skle)

- 1 Vypnite napájanie varnej dosky.
- 2 Čistiaci prostriedok na varnú dosku použite, kým je sklo ešte teplé (ale nie horúce!).
- 3 Opláchnite a utrite do sucha čistou handričkou alebo papierovou utierkou.

POZNÁMKA

- Po vypnutí napájania varnej dosky sa nezobrazí indikácia „horúci povrch“, ale varná zóna môže byť stále horúca! Buďte mimoriadne opatrní.
- Silné čistiace prostriedky, niektoré nylonové čistiace prostriedky a drsné/abrazívne čistiace prostriedky môžu sklo poškrabať. Vždy si prečítajte etiketu, aby ste skontrolovali, či je váš čistiaci prostriedok alebo prostriedok na drhnutie vhodný.
- Na varnej doske nikdy nenechávajte zvyšky čistiacich prostriedkov: sklo sa môže zafarbiť.

Stopy po vykypení, roztopení a horúce cukrové škvrny na skle

Okamžite ich odstráňte nožom na ryby, paletovým nožom alebo škrabkou so žiletkou vhodnou na varné dosky, ale pozor na horúce povrchy varnej zóny:

- 1 Vypnite napájanie varnej dosky na mechanickom odpojovači.
- 2 Držte nôž alebo príbor pod uhlom 30° a pomaly zoškrabujte znečistenie alebo rozliatu tekutinu na chladné miesto varnej dosky. Pri nesprávnom alebo nevhodnom použití čepele môžete poškriabať povrch varnej dosky.
- 3 Znečistenie alebo rozliatu tekutinu vyčistite utierkou na riad alebo papierovou utierkou.
- 4 Postupujte podľa vyššie uvedených krokov 2 až 3 pre prípad „Každodenné znečistenie skla“.

POZNÁMKA

- Čo najskôr odstráňte škvrny po roztopených a sladkých potravinách alebo rozliatých potravinách. Ak ich necháte na skle vychladnúť, môžu sa ťažko odstrániť alebo dokonca trvalo poškodiť povrch skla.
- Nebezpečenstvo porezania: keď je bezpečnostný kryt čistiacej čepele zasunutý, čepeľ v škrabke je ostrá ako britva. Používajte ju s mimoriadnou opatrnosťou a vždy ju skladujte bezpečne a mimo dosahu detí.

Rozliatia na ovládacom paneli

- 1 Vypnite napájanie varnej dosky.
- 2 Nasajte rozliatu tekutinu.
- 3 Oblasť ovládacieho panela utrite čistou vlhkou špongiou alebo handričkou.
- 4 Utrite miesto úplne do sucha papierovou utierkou.

POZNÁMKA

- Varná doska môže pípať a vypnúť sa a ovládací panel nemusí fungovať, kým je na nich kvapalina. Pred opätovným zapnutím varnej dosky sa uistite, že ste oblasť ovládacieho panela utreli do sucha.
-

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Opravy by mal vykonávať len licencovaný technik. Nesprávna oprava môže mať za následok značné nebezpečenstvo pre vás a iné osoby. Niektoré menšie problémy sa však dajú vyriešiť podľa nasledujúcej tabuľky:

Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Časti a funkcie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Indukčná varná doska sa nedá zapnúť.	Žiadne napájanie Skontrolujte, či je indukčná varná doska pripojená k elektrickej sieti a či je zapnutá. Skontrolujte, či vo vašej domácnosti alebo oblasti nedošlo k výpadku elektrického prúdu. Ak ste všetko skontrolovali a problém pretrváva, zavolajte kvalifikovaného technika.
Ovládací panel nereaguje.	Tlačidlá sú uzamknuté. Odomknite tlačidlá. Pokyny nájdete v časti „Zablokovanie tlačidiel“.
Ovládací panel sa ťažko ovláda.	Na tlačidlách môže byť mierny vodný film alebo sa ich môžete dotýkať špičkou prsta. Uistite sa, že je oblasť ovládacieho panela suchá, a pri dotyku tlačidiel používajte bruško prsta.
Sklo je poškriabané a poškodené.	Kuchynský riad s drsnými hranami Používajte riad s rovným a hladkým dnom. Pozrite si časť „Výber správneho riadu“.
	Používajú sa nevhodné, abrazívne čistiace prostriedky. Pozrite si časť „ÚDRŽBA“.
Niektoré riady vydávajú praskavé alebo cvakavé zvuky.	Môže to byť spôsobené konštrukciou riadu (vrstvy rôznych kovov vibrujú odlišne). Pre kuchynský riad je to normálne a neznamená to poruchu.
Indukčná varná doska vydáva pri nastavení vysokého výkonu slabý bzučiaci zvuk.	Je to spôsobené technológiou indukčného varenia. Je to normálne, ale hluk by sa mal utíšiť alebo úplne zmiznúť, keď znížite nastavenie výkonu.
Hluk ventilátora z indukčnej varnej dosky.	Zapol sa chladiaci ventilátor zabudovaný do indukčnej varnej dosky, aby sa zabránilo prehriatiu elektroniky. Môže bežať aj po vypnutí indukčnej varnej dosky. Je to normálne a nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia. Počas chodu ventilátora nevypínajte napájanie indukčnej varnej dosky na stene.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Riad sa nezahrieva a na displeji sa zobrazujú chybové kódy.	Indukčná varná doska nedokáže rozpoznať riad, pretože nie je vhodný na indukčné varenie. Používajte riad vhodný na indukčné varenie. Pozrite si časť „Výber správneho riadu“.
Riad sa nezahrieva a na displeji sa zobrazí „u“.	Indukčná varná doska nedokáže rozpoznať riad, pretože je príliš malý pre varnú zónu alebo nie je na nej správne vycentrovaný. Vycentrujte riad a uistite sa, že jeho dno zodpovedá veľkosti varnej zóny.
Indukčná varná doska alebo varná zóna sa neočakávane vyplí, zaznie zvukový signál a zobrazí sa chybový kód (zvyčajne sa strieda s jednou alebo dvoma číslicami na displeji časovača varenia).	Technická porucha Zapíšte si písmená a čísla chyby, vypnite napájanie indukčnej varnej dosky na stene a kontaktujte kvalifikovaného technika.
Kontrolka LED sa nerozsvieti, keď je jednotka zapojená do siete.	Nefunguje napájanie. Skontrolujte, či je zástrčka pevne zaistená v zásuvke a či zásuvka funguje.
Indikátor režimu varenia sa rozsvieti, ale ohrev sa nespustí.	Vysoká teplota varnej dosky. Okolité teplota môže byť príliš vysoká. Prívod vzduchu alebo vetrací otvor môže byť zablokovaný.
	S ventilátorom nie je niečo v poriadku. Skontrolujte, či ventilátor beží hladko.
Počas prevádzky sa ohrev náhle zastaví a na displeji bliká „u“.	Typ kuchynského riadu je nesprávny. Priemer riadu je príliš malý. Používajte vhodný riad. (Pozrite si návod na použitie.)
	Varná doska sa prehriala. Zariadenie je prehriate. Počkajte, kým sa teplota vráti do normálu. Stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) zariadenie reštartujte.
Kontrolka LED na displeji bliká a nefunguje. Dotykové tlačidlo dosky plošných spojov nefunguje.	Ide o dočasný výpadok napájania. Vypnite napájanie cez istič. Po chvíli znova pripojte napájanie. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

Chybové kódy (automatické obnovenie)

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
C1	Vysoká teplota snímača keramickej dosky - To je normálne. Problémy sa dajú vyriešiť nasledovne. - Počkajte, kým sa teplota keramickej dosky vráti na normálnu hodnotu. Stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) zariadenie reštartujte. Skontrolujte, či ventilátor beží hladko; ak nie, zavolajte servis.
C2	Vysoká teplota IGBT. (1#) - To je normálne. Problémy sa dajú vyriešiť nasledovne. - Počkajte, kým sa teplota IGBT vráti na normálnu hodnotu. Stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) zariadenie reštartujte. Skontrolujte, či ventilátor beží hladko; ak nie, zavolajte servis.
EL	Napájacie napätie je nižšie ako menovité napätie. - To je normálne. Problémy sa dajú vyriešiť nasledovne. - Počkajte, kým sa teplota keramickej dosky vráti na normálnu hodnotu. Stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) zariadenie reštartujte. Skontrolujte, či je napájanie normálne. Zapnite napájanie po tom, čo je napájanie normálne.
EH	Napájacie napätie je vyššie ako menovité napätie. - To je normálne. Problémy sa dajú vyriešiť nasledovne. - Skontrolujte, či je napájanie normálne. Zapnite napájanie po tom, čo je napájanie normálne. Stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) jednotku reštartujte.
EF	Všetky varné zóny sa samy vypnú, ak kvapalina vyvrie alebo ak je niečo (panvica alebo hrniec) na ovládacom paneli. - To je normálne. Problémy sa dajú vyriešiť nasledovne. - Automatické vypnutie sa aktivuje aj vtedy, ak na ovládací panel položíte vlhkú handričku. V oboch týchto prípadoch bude potrebné spotrebič po odstránení tekutiny alebo handričky znovu zapnúť pomocou tlačidla ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ).

Chybové kódy (bez automatického obnovenia)

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
E1	Porucha snímača teploty keramickej dosky (rozpojený obvod) Kontaktujte servis.
E2	Porucha snímača teploty keramickej dosky (skrat) Kontaktujte servis.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
E7	Porucha snímača teploty keramickej dosky (chybný) • Kontaktujte servis.
E3	Porucha snímača teploty IGBT (rozpojený obvod) • Kontaktujte servis.
E4	Porucha snímača teploty IGBT (skrat) • Kontaktujte servis.
F5	Motor na jednosmerný prúd nefunguje z dôvodu problémov s doskou plošných spojov alebo kabelážou, alebo z dôvodu elektrického rušenia na lopatke motora. • Kontaktujte servis.
EU	Spojenie medzi doskou displeja a hlavnou doskou je chybné. • Kontaktujte servis.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. • Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. • Vypnite mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. • Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. • Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. • Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

DODATOK

Informačný list výrobku

Informačný list výrobku

Karta výrobku_DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 66/2014, platná norma EN 60350-2

Ochranná známka	LG	
Identifikátor modelu	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Typ varnej dosky	Vstavaná varná doska	
Technológia vyhrievania	indukčné varné zóny	
Počet varných zón a/alebo oblastí	4 varné zóny	
Pre kruhové varné zóny alebo plochy: priemer úžitkovej plochy na elektricky vyhrievanú varnú zónu, zaokrúhlený na najbližších 5 mm Pre iné ako kruhové varné zóny alebo plochy: dĺžka a šírka užitočnej plochy na elektricky vyhrievanú varnú zónu alebo plochu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	Predná ľavá 18,5 cm Zadná ľavá 18,5 cm Predná pravá 18,5 cm Zadná pravá 18,5 cm	Predná ľavá 18,5 cm Zadná ľavá 18,5 cm Predná pravá 20,5 cm Zadná pravá 14,5 cm
Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu prepočítaná na kg (EC _{electric cooking})	Predná ľavá 192,0 Wh/kg Zadná ľavá 192,0 Wh/kg Predná pravá 192,0 Wh/kg Zadná pravá 192,0 Wh/kg	Predná ľavá 191,0 Wh/kg Zadná ľavá 191,0 Wh/kg Predná pravá 188,0 Wh/kg Zadná pravá 190,0 Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg (EC _{electric hob})	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/826, platná norma EN 50564

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,5 W
Čas, po uplynutí ktorého funkcia riadenia spotreby alebo podobná funkcia automaticky prepne zariadenie do pohotovostného režimu a/alebo do režimu vypnutia a/alebo do stavu zabezpečujúceho sieťový pohotovostný režim	10 min.

Poznámky

Poznámky

