

- Connectez un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide d'une connexion filaire/sans fil pour profiter de l'écran de votre périphérique agrandi par le projecteur.

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide de la connexion sans fil

Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande du projecteur et sélectionnez **SCREEN SHARE**. Lancez la fonction **SCREEN SHARE*** correspondante sur le périphérique que vous souhaitez connecter. Recherchez le projecteur sur le périphérique intelligent à connecter. Une fois la connexion établie, l'écran du périphérique intelligent est affiché par le projecteur.

(pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette fonction, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique intelligent).

* Fonctions SCREEN SHARE

- Périphérique intelligent équipé du système d'exploitation Android : Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Mise en miroir de l'écran) (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring (Mise en miroir sans fil), etc.
- Ordinateur portable équipé du système d'exploitation Windows : Intel WiDi, Miracast, etc.

REMARQUE

- Selon le périphérique que vous utilisez, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, effectuez des modifications dans **Groupe** pour améliorer la connexion.
- Selon l'environnement du réseau, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande et modifiez les paramètres de canal dans **SANS FIL** → **SCREEN SHARE** → **Canal** → **Manuel**.
 - L'utilisation de la bande 5,0 GHz est recommandée.


Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) au projecteur à l'aide de la connexion filaire

Connectez un périphérique SMART au projecteur en utilisant un câble* et définissez la source d'entrée externe du projecteur vers HDMI. L'écran du périphérique intelligent est alors affiché par le projecteur.

Pour obtenir des instructions concernant un modèle en particulier, relatives à l'utilisation de la connexion filaire, rapprochez-vous du fabricant du périphérique intelligent.

Les périphériques intelligents pris en charge peuvent varier en fonction de chaque fabricant.

* Exemples illustrant la façon de connecter un câble sur différents périphériques intelligents (câble acheté séparément)

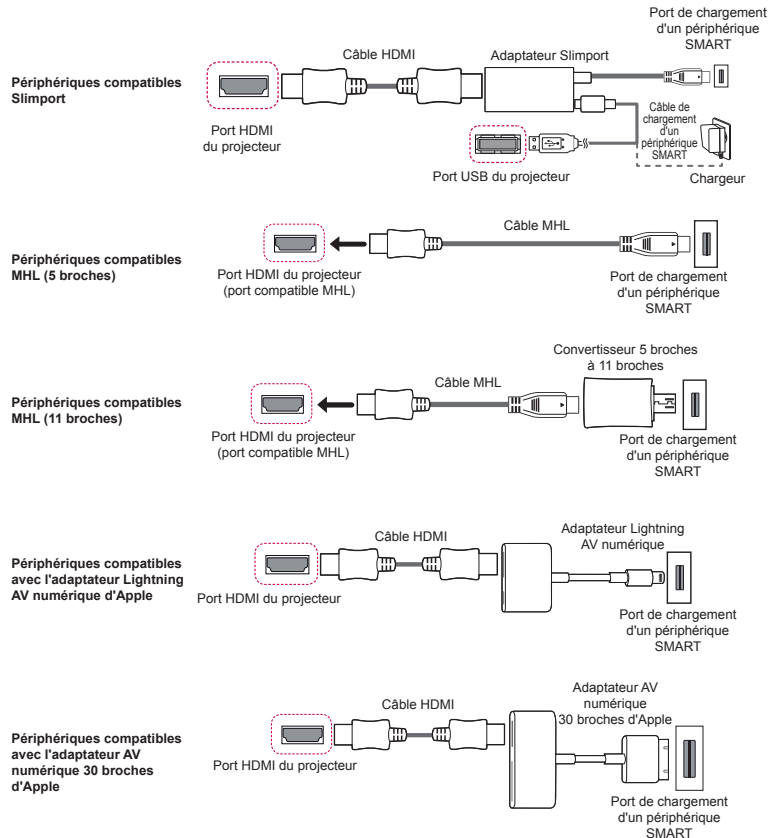

* L'aspect réel du produit peut différer de l'illustration.

www.lg.com

Connexion d'un périphérique audio Bluetooth (haut-parleurs/casque)


La fonction Bluetooth du projecteur recherche les périphériques audio Bluetooth à proximité, et vous permet de connecter le périphérique Bluetooth de votre choix à votre projecteur sans fil, afin de vous permettre d'écouter le son de votre projecteur via le périphérique audio Bluetooth.

Vous trouverez ci-dessous la méthode de connexion d'un appareil audio Bluetooth :

* Les menus dans les images peuvent différer de celles du produit réel.


REMARQUE

- La fonction Bluetooth sert à connecter le produit à des haut-parleurs Bluetooth ou à un casque Bluetooth. Vous ne pouvez pas connecter le produit à un téléphone portable via la fonction Bluetooth.

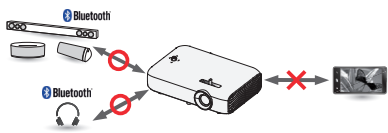


Rech. un périphérique

1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande et réglez **SANS FIL** → **Bluetooth** sur **Marche**.

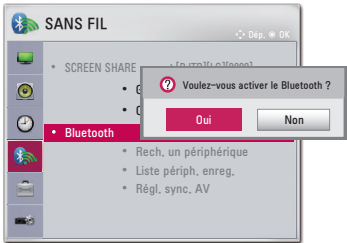

2 Réglez le périphérique audio Bluetooth de votre choix sur le mode d'association. (Pour plus d'informations sur la manière de configurer le mode d'association, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)

3 Sélectionnez l'option **Rech. un périphérique** pour rechercher le périphérique à connecter. (Le temps de recherche total est d'environ 15 secondes. Lorsque le périphérique de votre choix apparaît dans la liste, vous pouvez arrêter la recherche en sélectionnant **Arrêt de la recherche**. Le temps nécessaire pour que la connexion au périphérique soit établie peut varier en fonction de la force du signal et du nombre de périphériques.)

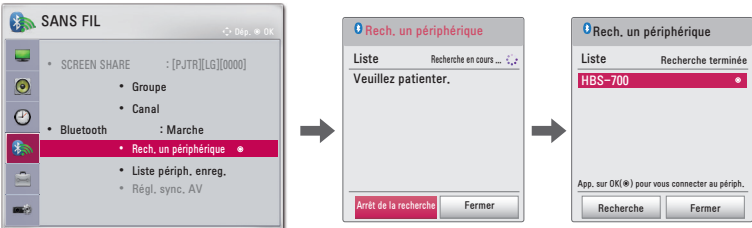

4 Sélectionnez le périphérique à connecter une fois la recherche terminée. Le périphérique audio Bluetooth est alors connecté et automatiquement ajouté à **Liste périph. enreg.**.


Liste des périphériques enregistrés

Les périphériques audio Bluetooth qui ont été connectés à votre produit au moins une fois sont automatiquement ajoutés à **Liste périph. enreg.** pour que vous puissiez sélectionner et connecter le périphérique de votre choix sans devoir refaire la recherche. Vous trouverez ci-dessous la méthode de connexion d'un appareil audio Bluetooth :

* Les menus dans les images peuvent différer de celles du produit réel.

1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande et réglez **SANS FIL** → **Bluetooth** sur **Marche**.

2 Sélectionnez **SANS FIL** → **Liste périph. enreg.**. (Assurez-vous que le périphérique audio Bluetooth de votre choix est activé.)

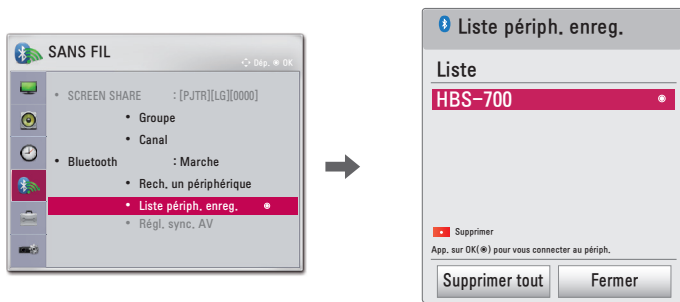

3 Sélectionnez le périphérique audio Bluetooth à connecter ; l'appareil est alors connecté.

REMARQUE

- Si le Bluetooth est activé lorsque vous allumez votre projecteur, le dernier périphérique Bluetooth connecté est automatiquement connecté. Certains périphériques audio Bluetooth possèdent une fonction de mise hors tension automatique : assurez-vous que votre périphérique audio Bluetooth est allumé en premier. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)
- Si l'écran n'est pas synchronisé avec le son de votre périphérique audio Bluetooth, réglez la synchronisation avec l'option **Régl. sync. AV**.
- Il est conseillé de maintenir une distance de moins de 5 m entre le projecteur et le périphérique Bluetooth connecté.

- قم بتوصيل جهازك الذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، إلخ.) أو كمبيوتر محمول بالإسقاط باستخدام الاتصال السلكي/اللاسلكي للاستمتاع بعرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بشكل موسع بواسطة جهاز الإسقاط.

إنشاء اتصال بين أي جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، إلخ.) أو كمبيوتر محمول وجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال اللاسلكي

اضغط على الزر **INPUT** على الريموت الخاصة بجهاز الإسقاط وجدد **SCREEN SHARE**. قم بتشغيل وظيفة **SCREEN SHARE** ذات الصلة* على الجهاز الذي تريد أن تنشأ اتصالاً بينه وبين جهاز الإسقاط. ابحث عن جهاز الإسقاط الذكي بواسطة جهاز الإسقاط.

(للحصول على تعليمات معيّنة تتعلق بهذه الوظيفة، راجع دليل مالك الجهاز الذكي.)

* وظائف **SCREEN SHARE**

- الجهاز الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل Android OS
- **Miracast** (LG Electronics، إلخ.)، **Screen Mirroring** (Samsung Electronics، إلخ.)، **Wireless Mirroring**.
- الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Windows OS
- **Intel WiDi**، **Miracast**، إلخ.

ملاحظة

- قد يكون الاتصال اللاسلكي ضعيفاً أو غير ثابت وفقاً للجهاز الذي تستخدمه. في هذه الحالة، أجر تغييرات في المجموعة لتحسين الاتصال.
- قد يكون الاتصال اللاسلكي ضعيفاً أو غير مستقر وفقاً لبيئة الشبكة. في هذه الحالة، اضغط على الزر **SETTINGS** على الريموت وغير إعدادات القناة في **اللاسلكية** ← **SCREEN SHARE** ← **القناة** ← يدوي.
- يوصى باستخدام نطاق 5.0 جيجاهرتز.

www.lg.com

لتوصيل جهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث (مكبر صوت/سماعة رأس)

تبحث ميزة بلوتوث المتوفرة في جهاز الإسقاط عن أجهزة صوت تعمل بتقنية بلوتوث قريبة وتمتلك من إنشاء اتصال لاسلكي بين الجهاز الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب وبين جهاز الإسقاط حتى تتمكن من سماع الصوت من جهاز الإسقاط عبر جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب.

في ما يلي طريقة الاتصال بجهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث:

* قد تختلف التوائم في الصور عن قوائم المنتج الفعلي.

ملاحظة

- تُستخدم وظيفة بلوتوث لإنشاء اتصال بين المنتج ومكبرات الصوت أو سماعات الرأس التي تعمل بتقنية بلوتوث. لا يمكنك إنشاء اتصال بين المنتج وهاتف محمول باستخدام وظيفة بلوتوث.

جهاز البحث

- 1 اضغط على الزر **SETTINGS** على الريموت واضبط **اللاسلكية** ← **بلوتوث** على تشغيل.



- 2 اضبط جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب على وضع الاقتران.

(لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد وضع الاقتران، راجع دليل جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث.)

- 3 حدد الخيار **جهاز البحث** للبحث عن جهاز لتتصل به. (يستغرق إجمالي وقت البحث 15 ثانية تقريباً. عندما يظهر الجهاز المطلوب في القائمة، يمكنك إيقاف البحث من خلال تحديد **إيقاف البحث**. قد يختلف الوقت الذي يستغرقه الاتصال بجهاز ما وفقاً لقوة الإشارة وعدد الأجهزة.)




- 4 حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به بعد اكتمال البحث، وسيتم عندئذٍ جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث وإضافته تلقائياً إلى قائمة **بالأجهزة المسجلة**.

لتوصيل جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، إلخ.) أو كمبيوتر محمول بجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال السلكي

قم بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط باستخدام كبل* وقم بضبط الإدخال الخارجي لجهاز الإسقاط على **HDMI**. عندئذٍ، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بواسطة جهاز الإسقاط.

للحصول على تعليمات خاصة بالطرازات تتعلق باستخدام الاتصال السلكي، يرجى التحقق من جهة صنع الجهاز الذكي.

* أمثلة حول كيفية توصيل كبل بأجهزة ذكية مختلفة (يتم شراء الكبل بشكل منفصل)

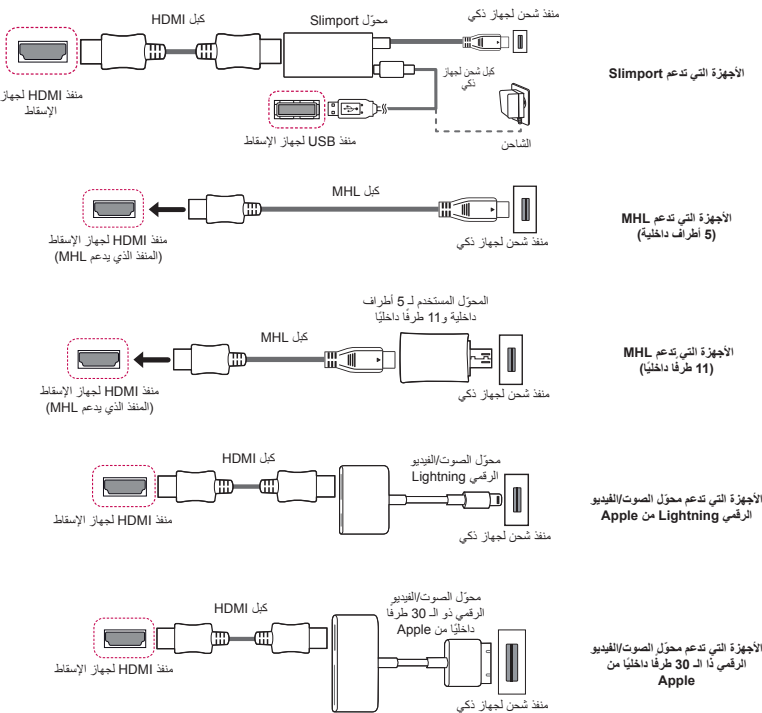

* قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

قائمة بالأجهزة المسجلة

تتم إضافة أجهزة الصوت التي تعمل بتقنية بلوتوث والتي سبق أن اتصلت بمنتجك مرة على الأقل تلقائياً إلى **قائمة بالأجهزة المسجلة** حتى تتمكن من تحديد الجهاز المطلوب والاتصال به من دون إجراء بحث فيما بعد. في ما يلي طريقة الاتصال بجهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث:

* قد تختلف القوائم في الصور عن قوائم المنتج الفعلي.

- 1 اضغط على الزر **SETTINGS** على الريموت واضبط **اللاسلكية** → **بلوتوث** على تشغيل.

- 2 حدد **اللاسلكية** → **قائمة بالأجهزة المسجلة**.

(تأكد من أن جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب هو قيد التشغيل.)



- 3 حدد جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث الذي تريد الاتصال به، وسيتم عندئذٍ الاتصال بالجهاز.

ملاحظة

- إذا كانت تقنية بلوتوث قيد التشغيل عند تشغيل جهاز الإسقاط، فسيتم الاتصال تلقائياً بأخر جهاز يعمل بتقنية بلوتوث كان متصلاً. لكن تتميز أجهزة الصوت التي تعمل بتقنية بلوتوث بميزة توقف تلقائياً تشغيل هذه الأجهزة، لذلك يرجى التأكد أولاً من أن جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث هو قيد التشغيل. (لمزيد من المعلومات، راجع دليل جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث.)
- إذا كانت الشاشة غير متزامنة مع صوت جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث، فاضبط المزامنة من خلال الخيار **ضبط تزامن AV**.
- يوصى بالحفاظ على مسافة 5 أمتار بين جهاز الإسقاط والجهاز الذي يعمل بتقنية بلوتوث المتصل.