



ROMÂNĂ

ENGLISH

USER GUIDE

LG-K580

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 13 Obiectiv superangular
- 13 Camere duble
- 14 Imagine Pop-out
- 15 Quick Share
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Nu deranjați
- 19 Sunet apel pentru contact
- 20 Partajare conținut

02

Funcții de bază

- 23 Componente și accesorii ale produsului
- 24 Prezentarea generală a componentelor.
- 26 Pornirea sau oprirea alimentării
- 27 Instalarea cardului SIM
- 29 Introducerea cardului de memorie
- 30 Scoaterea cardului de memorie
- 30 Încărcarea bateriei
- 31 Utilizarea eficientă a bateriei
- 32 Ecranul tactil
- 35 Ecran de start
- 42 Blocarea ecranului
- 46 Criptarea dispozitivului
- 47 Criptarea cardului de memorie
- 48 Realizarea capturilor de ecran
- 49 Introducerea textului

03

Aplicații utile

- 56 Instalarea și deinstalarea aplicațiilor
- 57 Aplicațiile deinstalate
- 57 Telefon
- 61 Mesaje
- 62 Cameră
- 70 Galerie
- 72 Calculator
- 73 Meteo
- 73 Descărcări
- 74 Ceas
- 75 Reportofon
- 76 Muzică
- 77 E-mail
- 78 Contacte
- 80 Calendar
- 81 Gestionarul de fișiere
- 82 Obiective
- 82 Evernote
- 82 Transmisie celulară
- 83 LG Backup
- 84 RemoteCall Service
- 84 SmartWorld
- 85 Aplicații Google

04

Setările telefonului

- 89 Setări
- 89 Rețele
- 100 Sunet și Notificare
- 101 Afișaj
- 102 General

05

Anexă

- 111 Setări de limbă LG
- 111 LG Bridge
- 112 Actualizarea software-ului telefonului
- 114 Întrebări frecvente
- 117 Ghidul antifurt
- 118 Mai multe informații

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Informații importante privind dispozitivul

- Aplicațiile și serviciile pentru dispozitiv pot fi modificate sau anulate fără notificare, în funcție de situația furnizorului și de versiunea software-ului.
- Atunci când dispozitivul este pornit pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Intervalul de timp cât durează prima pornire poate fi mai mare decât în cazul unei porniri obișnuite.

Citiți înainte de utilizare

- Pentru a achiziționa articole opționale, contactați Centrul de Informații pentru clienți LG pentru distribuitorii disponibili.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului pot fi modificate fără notificare.
- Nu utilizați produsele LG pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute inițial. Utilizarea aplicațiilor sau software-ului necertificat poate deteriora dispozitivul, iar acest lucru nu este acoperit de garanție.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR). Telefonul mobil LG-K580 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,562 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 1,340 W/Kg (10 g).
- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii originale aprobate de LG. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.

- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o dispozitivul de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Precauții la utilizarea cartelelor SIM

- Nu introduceți cartela SIM în dispozitiv, cu eticheta sau sigiliul atașat. Acest lucru ar putea duce la deteriorare.
- Nu îndepărtați cartela SIM în timpul utilizării dispozitivului. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea cartelei SIM sau a sistemului.
- Luați măsuri suplimentare pentru a vă asigura că această cartelă SIM nu este zgâriată, îndoită sau deteriorată de magnet. Acest lucru ar putea șterge fișierele salvate pe cartela SIM sau ar putea provoca defecțiuni ale dispozitivului.

Precauții la utilizarea cardurilor de memorie

- Asigurați-vă că orientarea este corectă atunci când introduceți cardul de memorie. Introducerea prin utilizarea orientării greșite poate deteriora cardul.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către personal necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funcții
,
personalizate**

Obiectiv superangular

Puteți utiliza un obiectiv cu unghi larg pentru a fotografia un peisaj care este mai vast decât câmpul vizual real. Această caracteristică este utilă atunci când fotografiați sau înregistrați videoclipuri cu un peisaj sau cu o zonă largă dintr-o zonă îngustă. Puteți surprinde un orizont plin de zgârie-nori, un stadion de concerte plin de oameni, o plajă întregă și tot ceea ce puteți cuprinde cu privirea.



- Consultați [Comutarea la camera duală](#) pentru detalii.



Camere duble

Puteți utiliza camera dublă de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza diverse fotografii și videoclipuri de la prim-planuri la scene panoramice. Trebuie doar să apropiați sau să depărtați degetele atingând ecranul.



- Consultați [Comutarea la camera duală](#) pentru detalii.

Imagine Pop-out

Puteți realiza fotografii ca și cum ar fi în ramă: Puteți realiza simultan o fotografie normală și o fotografie cu obiectivul superangular. Realizați fotografii care ies în evidență utilizând aceste patru efecte de ramă pentru fundal: ochi de pește, alb-negru, vignetă și estompare.





- Consultați *Imagine Pop-out* pentru detalii.



Quick Share


Puteți partaja fotografii sau materiale video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Trageți pictograma Quick share care apare după ce realizați o fotografie sau după ce înregistrați un videoclip și selectați o aplicație pentru a-l partaja.

Alternativ, țineți apăsată pictograma Previzualizare care apare după ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip și trageți-o către programa Quick share.



- Aplicația afișată de pictograma Quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.

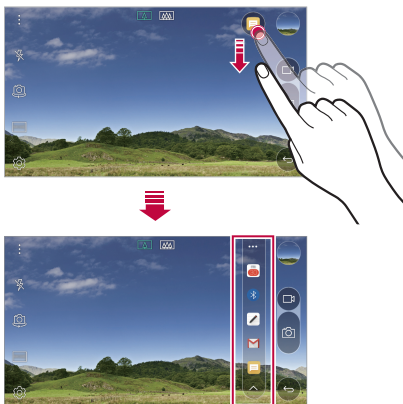












QuickMemo+




Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.



Crearea unei note

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Salvați o notă.
 -  : Anulați ultima acțiune.
 -  : Efectuați din nou ultima acțiune anulată.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 -  : Accesați opțiuni suplimentare, inclusiv partajarea și blocarea notelor, modificând stilul notepadului și introducând conținut.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie





- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Scrieți liber note pe fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți **Captură+**.
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Scrieți notițe pe ecranul capturat.
 - Pentru a decupa și salva o porțiune a ecranului, atingeți  și specificați o porțiune cu instrumentul de decupare.
 - Pentru a atașa o captură de ecran la notepad, atingeți **T**.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**. și selectați o aplicație.

Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

- 1 Atingeți  **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți  și selectați un element de meniu:
 - **Toate notele:** Vizualizați toate notele salvate în **QuickMemo+**.
 - **Memoriile mele:** Vizualizați notele create de **QuickMemo+**.
 - **Memento pentru fotografii:** Vizualizați notele create de .
 - **Captură+:** Vizualizați notele create de **Captură+**.
 - **Categorie nouă:** Adăugați categorii.
 -  : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.



- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.


QSlide

Puteți lansa aplicații utilizând QSlide pentru a le folosi în timp ce rulează alte aplicații. De exemplu, utilizați calculatorul sau calendarul când este redat un videoclip.

Când o aplicație este în curs de execuție, atingeți **☰ > QSlide**.



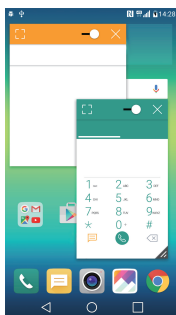

- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată de anumite aplicații.



- : Dezactivați modul QSlide pentru a comuta la modul pe tot ecranul.
- : Reglați opacitatea ferestrei QSlide. Dacă fereastra QSlide este transparentă, nu va răspunde la intrările prin atingere.
- : Închideți fereastra QSlide.
- : Reglați dimensiunea ferestrei QSlide.



Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Nu deranjați** apoi trageți pentru  activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare**: Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă **Doar prioritare** este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Liniște totală**: Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

Sunet apel pentru contact

Puteți seta dispozitivul pentru a reda un ton de apel creat automat pentru fiecare apel de intrare de la contactele selectate. Această funcție este utilă deoarece puteți ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Sunet apel pentru contact** apoi trageți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Compunere tonuri de apel pentru** și selectați opțiunea dorită.



- Tonul de apel implicit este redat pentru apelurile de intrare de la contacte, cu excepția contactului selectat.

Partajare conținut

Redare pe un alt dispozitiv

Puteți reda fișiere de pe dispozitivul dvs. pe televizor. Redați conținutul salvat, cum ar fi fotografii, muzică și videoclipuri.

- 1 Conectați telefonul și televizorul la aceeași rețea Wi-Fi înainte de redare.
- 2 Selectați **Redare pe un alt dispozitiv** din vizualizarea în detaliu din **Galerie, Muzică** pentru a selecta dispozitivul de redare.



• Pentru Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Trimiterea sau primirea fișierelor



Puteți trimite și primi rapid fișiere între dispozitivele LG.

- 1 Pentru a primi fișiere, trageți în jos bara de stare și activați partajarea de fișiere. Pentru dispozitivele care nu acceptă **Partajare fișiere**, activați funcția **SmartShare Beam** din **Setări > Rețele > Partajare & Conectare > Partajare fișiere**.
- 2 Puteți trimite fișiere mai rapid atunci când ambele dispozitive sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.




• Puteți trimite fișiere la dispozitive compatibile DLNA, indiferent dacă este vorba despre un dispozitiv LG sau nu.

Trimiterea fișierelor la alt dispozitiv

- 1 Selectați un fișier și atingeți  > **SmartShare Beam**. Alternativ, atingeți  din lista de fișiere, selectați fișierele, apoi atingeți **PARTAJARE > SmartShare Beam**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive din apropiere, compatibile cu SmartShare Beam.
 - Fișierul este trimis la dispozitiv.

Utilizarea dispozitivelor din apropiere

Puteți reda muzică și alte funcții salvate pe un dispozitiv conectat de pe dispozitivul dvs.

- 1 Din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, selectați  > **Dispozitive din apropiere**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive.
 - Dacă nu vedeți dispozitivul dorit pe lista de dispozitive, verificați dacă funcția DLNA este activată, apoi atingeți **Căutare aparate din apropiere**.
- 3 Redați conținutul salvat pe dispozitivul selectat.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Asigurați-vă că nu lipsește niciunul dintre următoarele elemente:

- Dispozitiv
- Ac de ejectare
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă




- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriiilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra alte elemente de bază, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a cumpăra elemente opționale, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG pentru a afla distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.

Prezentarea generală a componentelor:

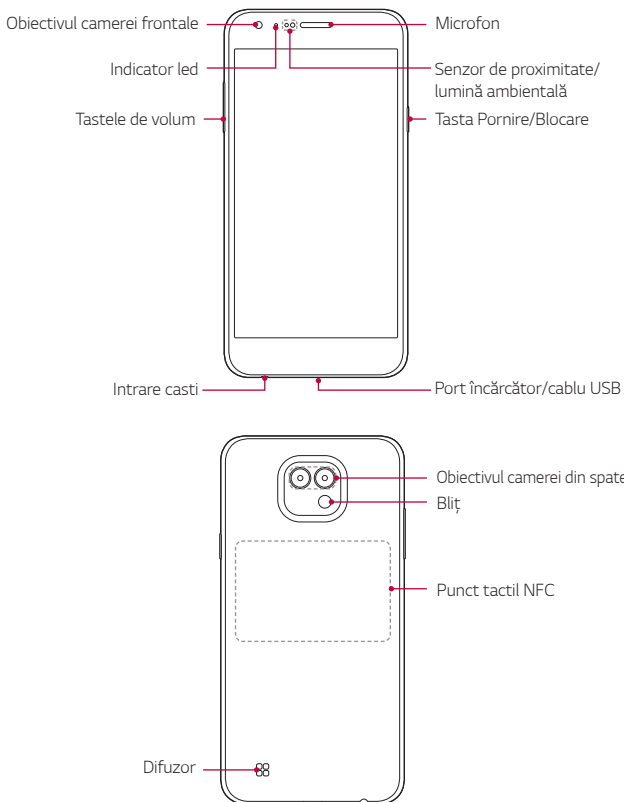

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
 - Senzorul de proximitate: În timpul unui apel, senzorul de lumină de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - Apăsăți ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie.
 - Apăsăți tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsăți tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta Pornire/Blocare
 - Apăsăți scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsăți și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, senzorul sau butoanele tactile pot să nu funcționeze adecvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Opire**.

Opțiunile de control al alimentării


Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Opire:** Opriți dispozitivul.
- **Opire și repornire:** Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** Blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cardului SIM

Utilizați în mod corespunzător cardul SIM (modulul de identitate a abonatului) furnizat de operatorul de servicii.


- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.

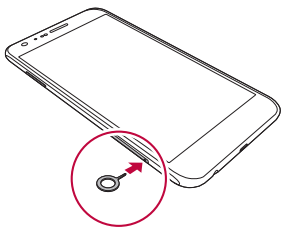


- 2 Trageți de fanta pentru cartele.

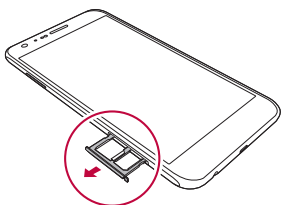

- 3 Introduceți cardul SIM în fanta pentru cartele cu contactele auriu orientate în jos.

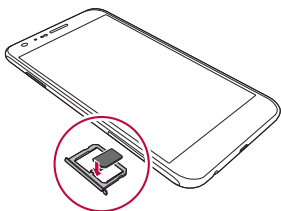

- 4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.

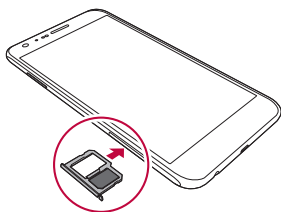

- Dintre mai multe tipuri de carduri SIM, numai cardurile SIM funcționează cu dispozitivul.
- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de card SIM. Utilizați întotdeauna un card SIM fabricat și furnizat de operator.

Precauții la utilizarea cardului SIM

- Nu pierdeți cardul SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unui card SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cardul SIM când îl introduceți sau îl scoateți.


Introducerea cardului de memorie

Dispozitivul acceptă carduri microSD de până la 2 TB. Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul, în funcție de producătorul și de tipul cardului de memorie.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 2 Trageți de fanta pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

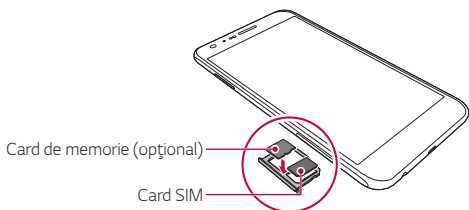

- 4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.



- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Partajare și USB** > **△**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 3 Trageți în afară tăvița cardului și scoateți cardului de memorie.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la încărcător, introduceți celălalt cap al cablului în portul pentru cablu și apoi băgați încărcătorul în priză.

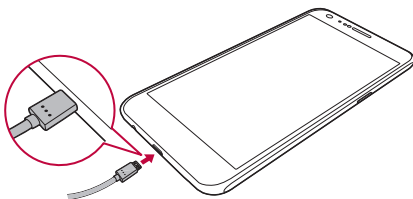



- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat ca accesoriu de bază.
- Atunci când conectați un cablu USB, asigurați-vă că pictograma de pe cablu este îndreptată în sus. Conectarea cablului în mod greșit poate deteriora aparatul.
- Asigurați-vă că utilizați un încărcător, o baterie și un cablu de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult ca de obicei.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția Bluetooth® sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Pentru a utiliza o aplicație descărcată, verificați nivelul bateriei.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

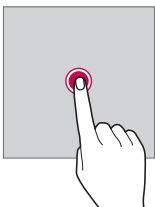


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și mențineți apăsat timp de câteva secunde pentru a executa o funcție ascunsă.

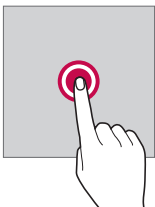


Atingerea dublă

Atingeți rapid de două ori pentru a mări sau micșora o fotografie sau o hartă.

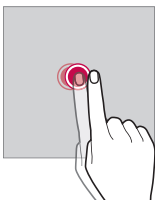


Glisarea

Atingeți și mențineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, după care glisați în altă locație. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

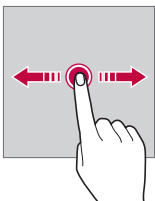



Lovirea

Atingeți ușor și mențineți apăsat pe ecran, după care loviți spre stânga sau dreapta pentru a trece rapid la un alt panou.

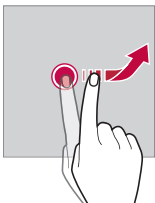

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

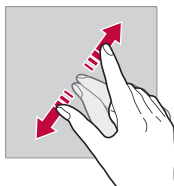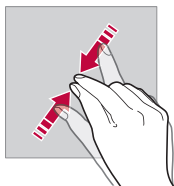


- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrat sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este acoperit cu o folie protectoare sau cu un accesoriu pentru ecran cumpărat dintr-un magazin online sau offline obișnuit.

Ecraan de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire


Ecraanul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Pentru a căuta o aplicație, utilizați căutarea Google.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

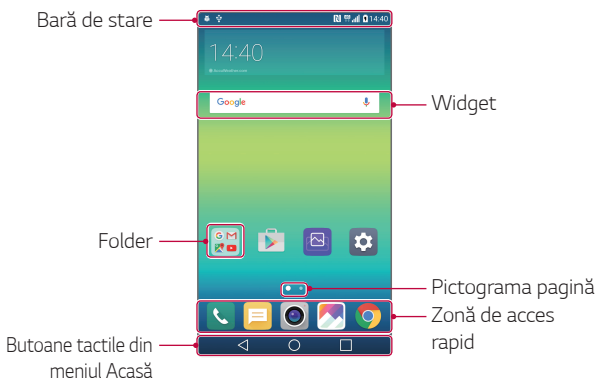

- Ecraanul de pornire poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.

- Bară de stare: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- Widget: Adăugați widgeturi la ecranul de pornire pentru a accesa rapid informațiile necesare, fără a fi nevoie de executarea aplicațiilor pe rând.


- Director: Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- Pictograma pagină: Vizualizați numărul total de elemente canvas ale ecranului de pornire și elementele canvas afișate curent care sunt evidențiate.
- Zonă de acces rapid: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- Butoane tactile din meniul Acasă
 - ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de pornire. Pentru a lansa **Google**, atingeți și mențineți apăsat.
 - □: Vizualizați o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Utilizați opțiunea **Ștergeți tot** pentru a șterge toate aplicații utilizate recent. În anumite aplicații, când atingeți și mențineți apăsat butonul veți accesa opțiunile suplimentare.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la butoanele tactile ale meniului Acasă.





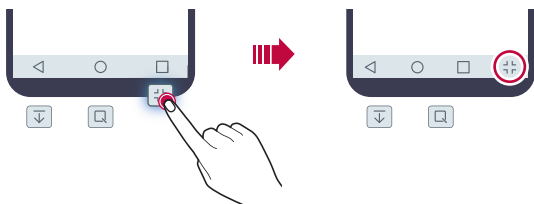









Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinăți butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, Notificare sau Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.



Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

- : Fără semnal
- : Datele se transmit prin rețea
- : Alarma este setată
- : Modul Vibrații este activat
- : Bluetooth este activat
- : Conectat la computer prin USB
- : Nivel de baterie
- : Modul Avion este activat
- : Apeluri pierdute
- : Wi-Fi este activat
- : Modul Dezactivare sunet este activat
- : GPS este activat
- : Hotspot este activat
- : Fără card SIM



- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul în care utilizați dispozitivul.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii mobile.


Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare.

Utilizați pictogramele de acces rapid în panoul de notificări pentru a activa și dezactiva ușor și rapid o funcție.

Trageți la stânga sau la dreapta de lista cu pictogramele de acces rapid pentru a selecta pictograma de funcții dorită.

- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

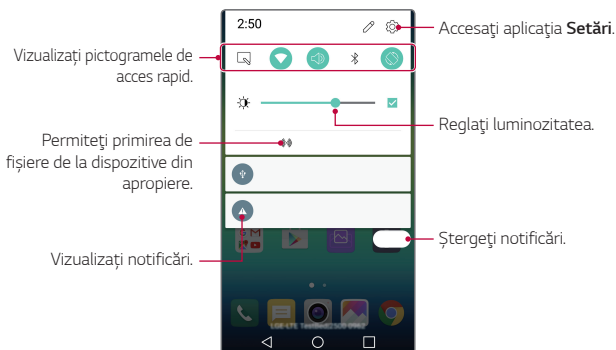

Setările panoului de notificări

Puteți selecta elementele care vor fi afișate în panoul de notificări.

Atingeți  din panoul de notificări.


- Pentru a reordona pictogramele de acces rapid, atingeți și mențineți apăsată o pictogramă, după care trageți-o în altă poziție.
- Selectați pictogramele pe care doriți să le afișați în listă.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți  > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.

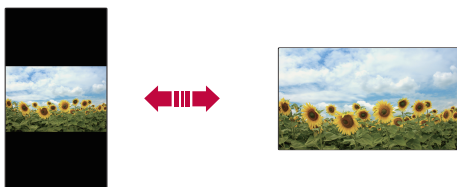

Editarea ecranului de pornire

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol, după care porniți funcția dorită.


- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga widgeturi pe ecranul de pornire, apăsați **Aplicații widget** și trageți un widget pe ecranul de pornire.
- Pentru a modifica setările ecranului de pornire, apăsați **Setări ecran principal** și personalizați opțiunile. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicații dezinstalate, atingeți **Aplicațiile dezinstalate**. Consultați *Aplicațiile dezinstalate* pentru detalii.

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de pornire.

Depărtați două degete unul de altul în timp ce apăsați și mențineți apăsat ecranul de pornire.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de pornire sau atingeți ◀.

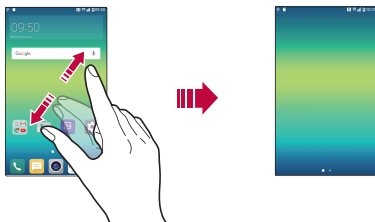

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați pe un folder și rulați funcția dorită.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.

Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului de pornire.

1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecran de start**.

2 Personalizați setările

- **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Fundal:** Modificați tema de fundal a ecranului de pornire.
- **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Temă:** Selectați tema de aplicat ecranului.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați sau deselectați aplicații pentru a le ascunde din ecranul de pornire.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.


Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Configurarea setărilor de blocare a ecranului

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.


- 1 Apăsați  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați setările de blocare:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Glisați pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Knock Code**: Atingeți spațiile de pe ecran după un tipar pentru a debloca ecranul.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.



- Pentru a seta blocarea ecranului utilizând un model, creați mai întâi un cont Google sau un PIN de rezervă. Dacă introduceți un tipar incorect de mai multe ori consecutiv decât este specificat, puteți debloca ecranul utilizând PIN-ul de rezervă sau contul Google.
- Dacă blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă și ați introdus PIN-ul sau parola incorectă de mai multe ori decât este specificat, introducerea parolei este blocată timp de 30 de secunde.

Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran**.

2 Personalizați setările

- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului.
- **Smart Lock:** Selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
- **Efect ecran:** Setări efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat. Această opțiune apare când metoda de blocare a ecranului este setată la glisare.
- **Fundal:** Schimbați imaginea de fundal care apare pe ecranul blocat.
- **Scurtături:** Adăugați o scurtătură de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea aplicației în afara cercului mare. Această opțiune apare dacă metoda de blocare a ecranului este setată la glisare.
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Afișați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran:** Setări durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire:** Blocați instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de pornire.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.


Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.



- Puteți utiliza codul de deblocare prin lovituri, împreună cu funcția KnockON.
- Dacă introduceți un cod de deblocare prin lovituri incorect de mai multe ori consecutiv decât este specificat, deblocați utilizând PIN-ul de rezervă sau contul Google.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

Crearea unui cod de deblocare prin lovituri

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.
- 4 Setează un PIN de rezervă, pentru a-l utiliza în cazul în care uitați codul de deblocare prin lovituri.

Deblocarea ecranului cu un cod de deblocare prin lovituri

Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Introduceți codul de deblocare prin lovituri pe ecranul tactil, când ecranul este închis.

- Este posibil să introduceți un cod de deblocare prin lovituri și când ecranul este activat.

Criptarea dispozitivului

Criptarea dispozitivului dvs.

Datele sunt criptate implicit înainte de salvarea pe dispozitiv, pentru protejarea datelor. Citirea, scrierea și copierea datelor sunt posibile chiar și când criptarea dispozitivului este setată. Puteți seta dispozitivul cu setările de blocare, astfel încât să afișeze o solicitare de identificare a utilizatorului când este pornit.

Precauții privind criptarea dispozitivului


Puteți utiliza blocarea telefonului mobil de pe ecranul de blocare pentru a spori nivelul de protecție al dispozitivului.



- Dacă este activată blocarea telefonului mobil și este introdusă o parolă incorectă de mai multe ori decât este specificat, dispozitivul va fi resetat automat.
- Dacă uitați parola pentru decriptare, trebuie să reporniți dispozitivul pentru a-l utiliza din nou. Resetarea va determina ștergerea tuturor datelor salvate înainte de resetare.
- Criptarea are loc atunci când dispozitivul pornește pentru prima dată după resetarea la parametrii din fabrică. Oprirea criptării înainte de finalizare poate cauza deteriorarea datelor.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CRIPTARE ACUM**:
 - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, resetați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați **Captură+**.



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Mai întâi, atingeți **○ > Setări > General** și apoi activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului

Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.


Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.



Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită.

Când introduceți text, apăsați și mențineți apăsată bara de spațiu, apoi trageți spre stânga sau spre dreapta până când cursorul ajunge în poziția dorită în text.

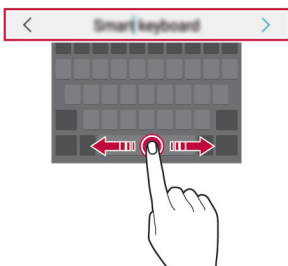


- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi atingeți un cuvânt sugerat sau trageți ușor în sus de partea stângă sau dreaptă a tastaturii.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

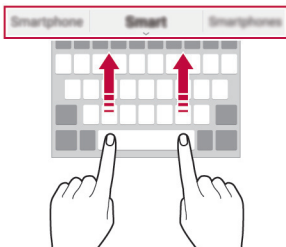


Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

Alternativ, atingeți **⚙️** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

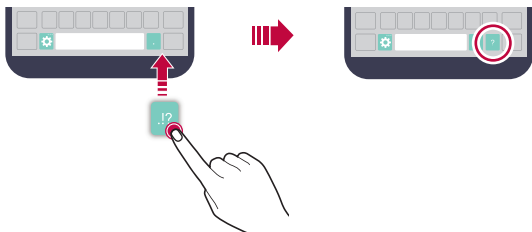



- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastezi.

- 1 Atingeți **○** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
Alternativ, atingeți **⚙** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
- 2 Reglați înălțimea tastaturii




Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură


Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

- 1 Atingeți **○** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
Alternativ, atingeți **⚙** pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii


Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Divizare Tastatură**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Divizare Tastatură**.



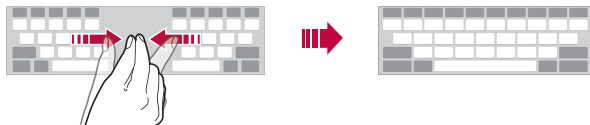


- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiați sau îndepărtați degetele pe tastatură.



Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.


- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**. Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**.
- 2 Apăsăți săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

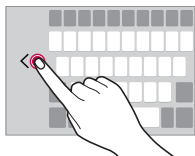

Introducerea de text prin intermediul vocii


De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar, cu pronunția și accentul corecte.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.



Modificarea tastaturii

De asemenea, puteți schimba limba de introducere și tipul tastaturii pentru fiecare limbă.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați o limbă și personalizați tipul de tastatură.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.





- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Clip tray

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau un text, acesta este salvat automat în clipboard și poate fi lipit în orice spațiu, oricând.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIP TRAY**.
- 2 Selectați și lipiți un element din clipboard.
 - Maximum 20 de elemente pot fi salvate în clipboard.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în clipboard.



- E posibil ca clipboardul să nu fie acceptat de anumite aplicații descărcate de utilizator.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza **SmartWorld**, **Magazin Play** sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- **SmartWorld** să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Dezinstalare**, în partea de sus a ecranului.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați [Aplicațiile dezinstalate](#) pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări



Atingeți **○ > Setări > General > Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.

Aplicațiile dezinstalate

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

- 1 atingeți  > **Aplicațiile dezinstalate**.
- 2 Activați funcția dorită:
 - **Reinstalare:** Reinstalați aplicația selectată.
 -  : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.







- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon sau apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.




Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .





- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă* pentru detalii despre adăugarea unor numere de telefon în listare de apelare rapidă.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel


Pentru a prelua un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți  > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Folosii butonul Pornire/Oprire pt. înch. Apelurilor**.


Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți mesajul de respingere în afara cercului.

- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Refuzare și respingere apel** > **Respingere cu mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.


Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**.

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți acces o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:




- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : accesați mai multe opțiuni de apelare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a comuta la alt apel, apăsați celălalt număr pe ecran.
Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți .



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:




- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact.
Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.






Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor selectate sau tuturor contactelor utilizând aplicația pentru mesagerie.





- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  .
- 2 Atingeți  **> Setări** din lista de mesaje.

Cameră


Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a immortaliza momente memorabile.

Atingeți  > .




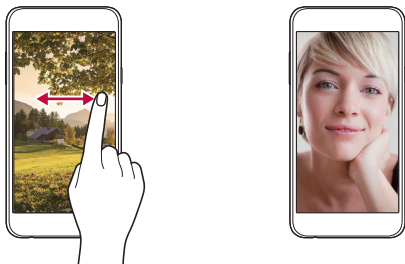
- Înainte de a fotografia, ștergeți lentila camerei cu o cârpă din microfibră. În cazul în care degetul atinge lentila camerei, puteți obține fotografii neclare.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din **Galerie**. Consultați *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.

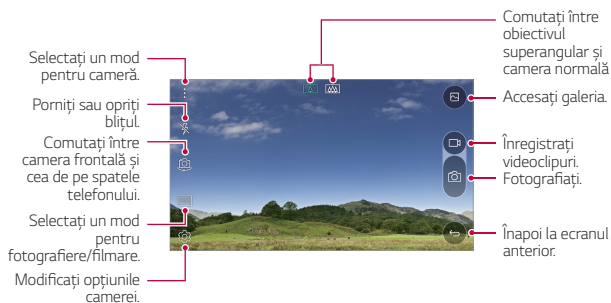

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediul în care veți utiliza camera.


Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a comuta între camera din față și cea din spate.



- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați [Realizarea selfie-urilor](#) pentru detalii.

Comutarea la camera duală

Puteți utiliza camera duală (secundară) de pe spate pentru a face fotografii, utilizând fie obiectivul normal, fie obiectivul superangular.

Atingeți  /  pentru a comuta obiectivul normal sau obiectivul superangular.


Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați video.


Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea.

- Apoi, obiectivul superangular și cel normal din partea din spate a dispozitivului vor comuta automat pentru a fotografia sau pentru a înregistra video.






Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de fotografiere și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
Alternativ, apăsați o tastă de volum.






- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Pentru a activa această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** and turn on **Tastă de comenzi rapide**.




Înregistrarea unui videoclip



- 1 Selectați un mod de fotografiere și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.


Imagine Pop-out

Puteți fotografia și puteți înregistra video utilizând atât obiectivul normal, cât și obiectivul superangular al camerei duble din partea din spate a dispozitivului pentru a surprinde scene ca și cum au fost puse în ramă. Scenele afișate în ecranul mic, din față, sunt surprinse utilizând obiectivul normal, iar scenele afișate pe ecranul mare, din fundal, sunt surprinse utilizând obiectivul superangular. Modificați forma ecranului din față sau aplicați diferite efecte pentru fotografii sau videoclipuri mai interesante.

- 1 Atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și selectați aspectul dorit.
- 3 Selectați efectele:
 -  : aplică un efect de obiectiv convex pe zona capturată de obiectivul superangular.




-  : aplică tonuri de gri pe zona capturată de obiectivul superangular.
-  : întunecă marginile zonei capturate de obiectivul superangular.
-  : estompează zona capturată de obiectivul superangular.

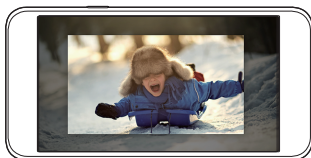4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .



Panoramă

Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue pentru o imagine panoramică.

- 1 În modul Automat, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
 - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a opri fotografierea.

















Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

În modul Automat, atingeți .





- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul de utilizare.

	Selecționați un raport de aspect pentru fotografiile sau calitatea pentru videoclipuri.
	Aplicați efecte de film fotografiilor.
	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
	Faceți poze cu comenzi vocale. (Opțiuni disponibile: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
	Setați locațiile în care doriți să salvați fotografiile și videoclipurile. Aceste opțiuni apar când este introdus un card de memorie extern. <ul style="list-style-type: none">: Salvare în memoria internă.: Salvați pe cardul de memorie extern.
	Personalizați setările automate de fotografiere. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală. <ul style="list-style-type: none">: Fotografiere utilizând funcția Fotografie prin gesturi.: Fotografiere când camera detectează o față.
	Alegeți dacă utilizați Gesture View pentru a vizualiza imediat fotografia realizată. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală. <ul style="list-style-type: none">: Pornire Vizualizare gesturi.: Oprire Vizualizare gesturi.





Răsuciți imaginile. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală.

- : Fără răsucire a imaginii.
- : Răsucire a imaginii pe orizontală.

Aplicarea efectelor de film

Puteți aplica filtre de diverse culori pe fotografii.

- 1 În modul Automat sau Manual, atingeți  > .
- 2 Selectați efectul video dorit.

Realizarea selfie-urilor

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.




- Când utilizați camera frontală, puteți schimba opțiunile din cameră privind modul de realizare a selfie-urilor. Consultați [Personalizarea opțiunilor camerei](#) pentru mai multe detalii.

Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

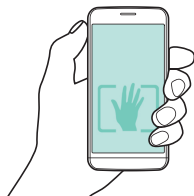



- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că [👆] este selectată din opțiunile camerei.
- O metodă alternativă de a face fotografii prin gesturi este să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.

Realizarea selfie-urilor

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.


- Când camera frontală vă detectează fața, cadrul va deveni alb. Când nu vă mai mișcați, cadrul devine albastru și camera frontală realizează fotografia.




- Atingeți ⚙️ apoi atingeți [👆] până când apare [👆] pentru a activa funcția selfie.

Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

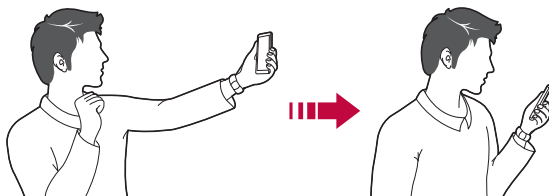



- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că  este selectată din opțiunile camerei.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  > .
 - Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
- 2 Atingeți un folder și selectați un fișier.
 - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
 - Glisați la stânga sau la dreapta pe fotografia afișată sau pe ecranul video pentru a vizualiza fișierul anterior sau următor.





- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

Vizualizarea fotografiilor




Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți  pentru a aplica modificările.

4 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.

- Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
- Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți **⋮** > **Salvează copia**.

Redarea unui videoclip

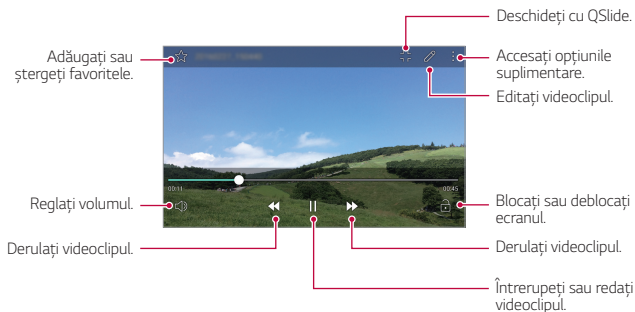

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului video în sus sau în jos.



Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți **⋮** în lista de fișiere, apoi selectați fișierele.




Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie sau un videoclip, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Calculator



Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Pentru a utiliza calculatorul științific, atingeți  > **Calculator științific**.
 - Pentru a vizualiza istoricul calculelor, atingeți  > **Istoric calcule**.

Meteo

Puteți vizualiza informațiile meteo pentru o anumită zonă.

- 1 Atingeți **O** > **Instrumente** > **Meteo**.
- 2 Atingeți **+** și adăugați localitatea dorită.
 - Pe ecranul meteo detaliat, atingeți **</>** sau glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informațiile meteo pentru alte orașe.

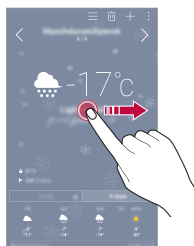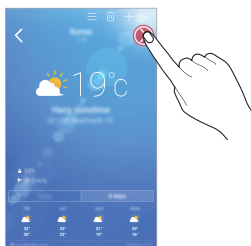

Descărcări



Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți **O** > **Instrumente** > **Descărcări**.


Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.



- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.


Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.


Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Oprire**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a reseta temporizatorul, atingeți **Resetare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.






Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.


- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge înregistrările cronometrului, atingeți **Resetare**.

Reportofon

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redat sau partajate.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Reportofon**.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a întrerupere înregistrarea, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a finaliza înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul audiție preliminară.
- 4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.



- Pentru a salva detaliile privind locul înregistrării, atingeți **Locație**.
- Pentru a adăuga un eveniment, atingeți **Eveniment** și adăugați un eveniment în data dorită.
- Dacă atingeți , apar fișierele vocale înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Muzică

Puteți reda și gestiona fișierele muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți **O** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.

E-mail

E-mail - prezentare generală


Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.


Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.


- 1 Atingeți  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
 - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail sau a înregistra conturi de e-mail care nu apar în listă, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ**.

Gestionarea conturilor de e-mail


Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți  > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul**.





Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți  și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
 - Mesajul de e-mail apare.

Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Contacte


Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > LG > **Contacte**.


Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Mai multe** > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contacte și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.


Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În ecranul cu lista de contacte, introduceți numele unui contact în caseta de căutare.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, apăsați și mențineți apăsat pe un contact.
- 2 Atingeți **Ștergere contact**.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **Grupuri** > ⋮ > **Grup nou**.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

Calendar



Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 atingeți ○ > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți +
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.
 - Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.

Sincronizarea evenimentelor


Atingeți  > **Calendare de afișat** >  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar de sincronizat.





- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Buzunarul de evenimente



Puteți utiliza buzunarul de evenimente pentru a crea evenimente

Atingeți  pentru a deschide buzunarul de evenimente și trageți conținutul peste o dată din calendar.

-  : gestionați imagini, text, note și evenimente salvate temporar. Puteți să partajați text, imagini și note din altă aplicație și să le salvați în caseta de evenimente. Dacă atingeți **BUZUNAR** când creați un eveniment, evenimentul este salvat temporar în buzunarul de evenimente.
-  : Gestionați sarcinile care nu au niciun termen limită, precum evenimentele.



Gestionarul de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Gestionarul de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Evernote

Puteți scrie și colecta informații importante, apoi le puteți partaja cu alte dispozitive care acceptă **Evernote**.

Atingeți  > **Recomandat** > **Evernote**.



Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisii text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți  > **Transmisie celulară**.

LG Backup

Puteți să creați copii de siguranță, să restabiliți și să mutați datele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Backup**.
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Backup**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dacă realizați o copie de rezervă a datelor în folderul presetat de pe dispozitiv sau dacă veți copia datele în alte dispozitive.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria internă. Pentru a minimiza pierderea datelor, copiați fișierele de rezervă importante din folderul Copie de rezervă LG din memoria internă pe un computer sau pe o memorie externă.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din magazinul Play sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați Centrul de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți **○ > Gestionare > RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de pornire, teme pentru tastatură și fonturi.




- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Introduceți ID-ul și parola dvs., apoi conectați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația **SmartWorld** nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcaje în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Google

Utilizați funcția de căutare furnizată de Google pentru a căuta site-uri și fișiere stocate pe dispozitiv prin introducerea de cuvinte cheie sau vocal.

Hangouts

Schimbați mesaje. Efectuați un apel video cu un individ sau cu un grup.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Fotografii

Vizualizați sau partajați fotografiile sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din **Magazin Play**. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

Căutare vocală

Căutați informații pe Google rostind un cuvânt cheie, în loc să îl introduceți utilizând tastatură.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.





04

Setările telefonului

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe. atingeți  > **Setări**.




- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Rețele

Wi-Fi


Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.


Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.
-  : Personalizarea setărilor pentru rețeaua Wi-Fi


Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de 2 dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.




- Bateria se poate scurge mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

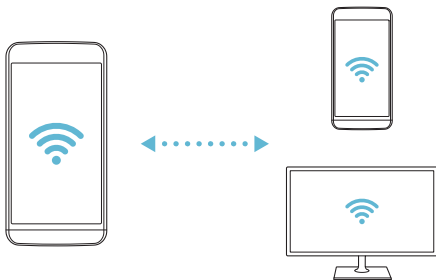

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a îmborsăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.




• Doar dispozitivele cu opțiunea de căutare activată sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expediat imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.




• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.


Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Glisați  pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețelele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile:** Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 -  : Personalizarea setărilor privind datele mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.




- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele cu alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > NFC**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.
 - Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.



• Consultați *Trimiterea sau primirea fișierelor* pentru detalii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG X cam:** Modificați numele dispozitivului.
 - **Salvare în:** Setează folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
 - **Partajare fișiere:** Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
 - **SmartShare Beam:** Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.

Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Partajare conținut:** Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
 - **LG X cam:** Setează numele dispozitivului dvs.
 - **Conținuturi pt partajare:** Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
 - **Aparate admise:** Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
 - **Aparate interzise:** Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
 - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe www.lg.com.
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografiile sau documentele salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Glisați pentru activare.
- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **⋮ > Adăugare imprimantă**.
 - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **⋮ > Căutare**.
 - Atingeți **⋮ > Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 4 Selectați un fișier și atingeți **⋮ > Mai multe > Tipărire**.
 - Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADĂUGARE CONT** pentru a crea un cont.


Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi trageți pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți schimba fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet pe USB. Opriti partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

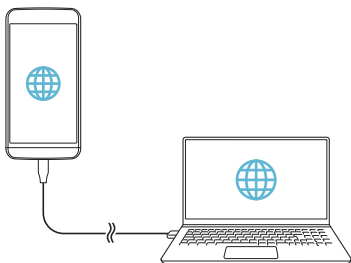


Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Hotspotul Wi-Fi** și apoi trageți pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți ID-ul Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

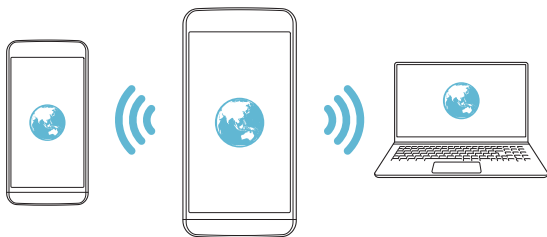


Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil** > **Partajare Bluetooth** și apoi trageți pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

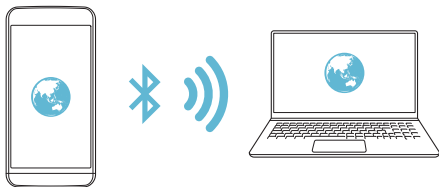

Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil** > **Asistență**.

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind datele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
 - **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
 - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **VPN**.



- Atenție! Dacă ecranul este deblocat, toate informațiile VPN salvate pe dispozitiv sunt șterse.

- 2 Atingeți **Adăugare rețea VPN**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SETĂRI** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Configurarea setărilor de blocare a ecranului* pentru detalii.

- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Setați modul de avertizare la sunet, silențios sau „numai vibrații”.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact. Consultați *Sunet apel pentru contact* pentru detalii.
- **Sunet cu vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta un tip de vibrație sau puteți realiza propriul tipar de vibrații.
- **Nu deranjați:** Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran:** Afișarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.

- **LED de notificare:** Indică starea dispozitivului printr-un LED.
- **Mai multe > Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setăți muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Efecte sonore:** Selectați un efect sonor de redat când atingeți tastatura, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.
- **Mai multe > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setăți dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** Personalizarea setărilor pentru blocarea ecranului. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal. Mascarea butoanelor tactile din meniul Acasă pe ecran.
- **Tip set de caractere:** Modificați aspectul fontului.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului.
- **Auto:** Setăți dispozitivul, astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii din mediul înconjurător.
- **Modul Citire:** reduce cantitatea de lumină albastră de pe ecran pentru a reduce tensiunea oculară.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.

- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Vis cu ochii deschiși:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau când se încarcă. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Mai multe > Calibrare senzor de mișcare:** Corecți unghiul și viteza senzorului de mișcare pentru a îmbunătăți precizia înclinării și viteza senzorului.



- Când corecți senzorul de mișcare, poziționați dispozitivul pe o suprafață plată. Dacă nu, funcțiile senzorului de mișcare pot suferi erori, cum ar fi rotirea automată a ecranului.

General

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatura curentă:** Vizualizați tipul de tastatură utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură LG:** Personalizați setările tastaturii LG.
 - **Google Tastare vocală:** Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
 - **Leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
 - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Butoanele de inversare:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod:** Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
 - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ:** Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.
 - **Cameră:** Salvați informații despre localizare când faceți poze sau înregistrați videoclipuri.
 - **Istoricul locațiilor Google:** Configurați setările istoricului de localizare Google.

Conturi și sincronizare


Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Sincronizare automată date:** Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
 - **CONTURI:** Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
 - **ADĂUGARE CONT:** Adăugați conturi.

Accesibilitate


Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack:** Setează dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setează dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
 - **Vizualizare > Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
 - **Vizualizare > Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
 - **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
 - **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
 - **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
 - **Vizualizare > Folosiți butonul Pornire/Oprire pt. înch. Apelurilor:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
 - **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
 - **Auz > LED de notificare:** Indică starea dispozitivului printr-un LED.
 - **Auz > Alerte Flash:** Setează dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare și notificările.
 - **Auz > Oprește toate sunetele:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
 - **Auz > Tip audio:** Selectați tipul audio.
 - **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
 - **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
 - **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat temporizatorul:** Ajustați timpul de introducere tactilă.

- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

Securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Blocare conținut:** Setați metoda de blocare a fișierelor în **Galerie** sau **QuickMemo+**.
 - **Codificare telefon:** Setați parola dispozitivului pentru confidențialitate. Creați un PIN sau o parolă de introdus de fiecare dată când dispozitivul este pornit. Consultați *Criptarea dispozitivului dvs.* pentru detalii.
 - **Criptare card SD:** Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
 - **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul cu o blocare la pornire. Trebuie să deblocați dispozitivul folosind codul PIN pentru a primi apeluri, mesaje, alarme și notificări.
 - **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cardul USIM sau modificați parola (PIN).
 - **Tastare parolă vizibilă:** Afișarea parolei pe măsură ce o introduceți.
 - **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
 - **Surse necunoscute:** Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
 - **Verificare aplicații:** Blocarea instalării unor aplicații dăunătoare. Afișarea unui mesaj de avertizare când este instalată o aplicație dăunătoare.
 - **Protejarea acreditărilor:** protejează acreditările salvate pe dispozitiv.
 - **Gestionarea certificatelor:** Gestionați certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
 - **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.

- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator la aplicații:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.


Dată și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Partajare și USB


Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Partajare și USB**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Dispozitiv de stocare intern:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **SUPPORT DE STOCARE PORTABIL:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Economisire baterie și reducere consum


Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.

- **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
- **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează  când modul de economisire a energiei este activat.
- **Optimizator joc:** Ajustați calitatea video pentru a reduce consumul bateriei când jucați jocuri.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți  pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriti sau ștergeți aplicații, dacă este cazul.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Atinge & plătește

Puteți efectua plăți cu dispozitivul dvs. în locul cardului de credit.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Atinge & plătește**.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **LG Backup:** Faceți o copie de rezervă și restaurați toate datele salvate pe dispozitiv. Consultați *LG Backup* pentru detalii.
- **Creare copie de siguranță:** Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
- **Cont copie de siguranță:** Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
- **Restaurare automată:** Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
- **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcasele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.




05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** și selectați limba.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, melodiile, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.
- 3 Dați clic pe **Download Centre > LG Bridge** și descărcați fișierul de instalare.
 - Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați cablul de date USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea de software de pe telefonul dvs. mobil:


Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Eroare cartelă SIM	Nu este nicio cartelă SIM în telefon sau este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Fără conexiune la rețea / rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat servicii noi.	Verificați dacă este mai veche de 6-12 luni cartela SIM. Dacă da, schimbați cartela SIM sau USIM la cel mai apropiat centru al furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate, confirmați noul cod prin reintroducere.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu corespund	
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Aplicația descărcată cauzează multe erori.	Ștergeți aplicația.	<ol style="list-style-type: none">1. Atingeți  > Setări.2. Atingeți General > Aplicații.3. Atingeți aplicația > Dezinstalare.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de corecție posibile
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	Limita de taxare preplătită a fost atinsă.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Butonul Pornit/Oprit apăsat prea puțin.	Apăsați butonul Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.
Numărul nu este permis.	Funcția Numere de apelare fixă este pornită.	Verificați meniul Setări și opriți funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS și fotografii	Memoria este plină	Ștergeți din date, cum ar fi aplicații sau mesaje din telefonul dvs. pentru a face mai multă memorie disponibilă.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de corecție posibile
Fișierele nu se deschid	Format de fișier nesuportat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod vibrații	Verificați starea setărilor din meniul de sunet pentru a vă asigura că nu este în modul vibrații sau fără întreruperi.
Închide sau îngheață	Problemă software intermitent	Apăsați și țineți apăsat Pornire/ Blocare și Reducere volum timp de aproximativ 11 secunde pentru a reseta telefonul.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setati o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Mai multe informații

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Informații de reglementare

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță** pe telefonul dvs.

Mărci comerciale

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-K580** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/ sau ale deținătorilor respectivi.

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 13 Wide-angle lens
- 13 Dual cameras
- 14 Pop-out Picture
- 15 Quick Share
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Do not disturb
- 19 Ringtone ID
- 20 Content sharing

02

Basic Functions

- 23 Product components and accessories
- 24 Parts overview
- 26 Turning on or off the power
- 27 Installing the SIM card
- 29 Inserting the memory card
- 30 Removing the memory card
- 30 Charging the battery
- 32 Touch screen
- 35 Home screen
- 42 Screen lock
- 45 Device encryption
- 46 Memory card encryption
- 47 Taking screenshots
- 48 Entering text

03

Useful Apps

- 55 Installing and uninstalling apps
- 56 Recently uninstalled apps
- 56 Phone
- 60 Messaging
- 61 Camera
- 69 Gallery
- 71 Calculator
- 71 Weather
- 71 Downloads
- 72 Clock
- 73 Voice Recorder
- 74 Music
- 75 E-mail
- 76 Contacts
- 78 Calendar
- 80 File Manager
- 80 Tasks
- 80 Evernote
- 80 Cell Broadcast
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google apps

04

Phone Settings

- 86 Settings
- 86 Networks
- 97 Sound & notification
- 98 Display
- 99 General

05

Appendix

- 108 LG Language Settings
- 108 LG Bridge
- 109 Phone software update
- 111 FAQ
- 114 Anti-Theft Guide
- 115 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-K580 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.562 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.340 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the device if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Custom-designed Features

Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



- See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.





• See *Pop-out Picture* for details.




Quick Share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap  , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the Quick Share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the Quick Share icon.



- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.

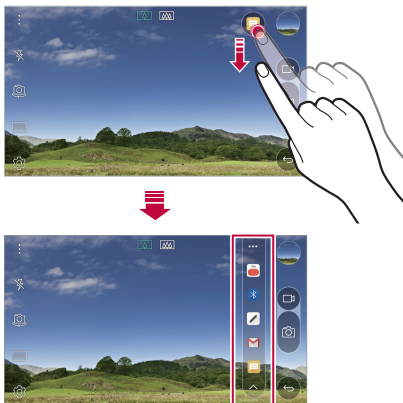












QuickMemo+




QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo





- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



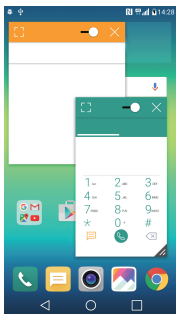

- This feature may not be supported by some apps.



- **☰**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▲**: Adjust the size of the QSlide window.



Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Content sharing

Playing on other device

You can play on other device from your device on TV. Play saved content such as photos, music, and videos.

- 1 Connect phone and TV to the same Wi-Fi network before playing.
- 2 Select **Play on other device** on detail view in **Gallery, Music** to select device to play.



• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Sending or receiving files



You can quickly send and receive files between LG devices.

- 1 To receive files, drag down status bar and turn on File sharing. For devices that do not support **File sharing**, turn on **SmartShare Beam** in **Settings > Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 You can send files faster when both devices are connected to the same Wi-Fi network.




• You can send files to DLNA-compatible devices regardless if it is a LG device.

Sending files to another device

- 1 Select a file and tap  **SmartShare Beam**. Alternatively, tap  from the file list and select files then tap **SHARE > SmartShare Beam**.
- 2 Select a device from the list of nearby devices that support SmartShare Beam.
 - The file is sent to the device.

Using nearby devices

You can play music and other functions saved on a connected device from your device.

- 1 From the **Gallery** or **Music** app, select  > **Nearby devices**.
- 2 Select a device from the device list.
 - If the desired device is not seen on the device list, check that the DLNA function is turned on, then tap **Search nearby devices**.
- 3 Play content saved on the selected device.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

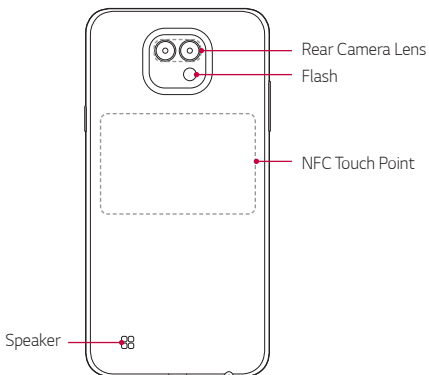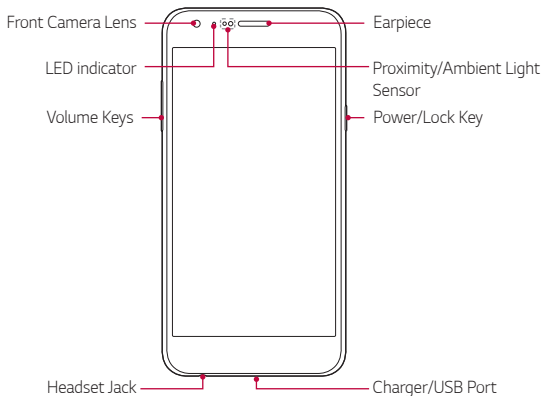

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity light sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off**: Turn off the device.
- **Power off and restart**: Restart the device.
- **Turn on Airplane mode**: Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

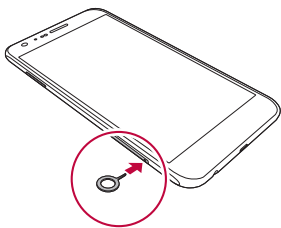


- 2 Pull out the card tray.

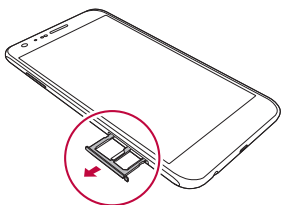

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

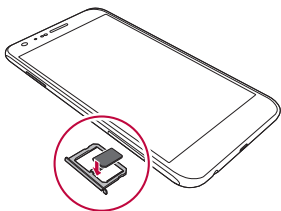

4 Insert the card tray back into the slot.

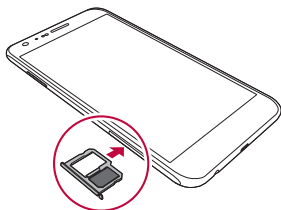

- Of several types of SIM cards, only the SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

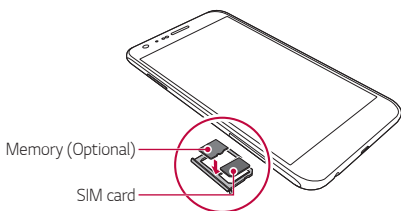

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

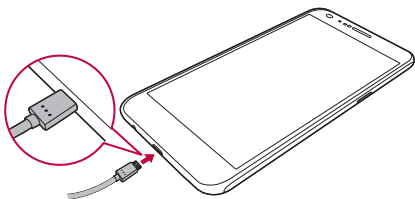



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- When connecting a USB cable, make sure that the icon on the cable faces up. Connecting the cable in the wrong way may damage the device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

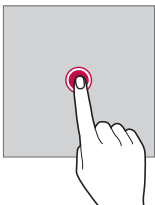


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

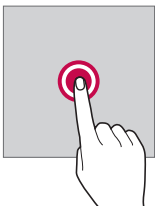


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a photo or map.

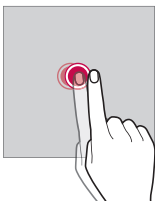


Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

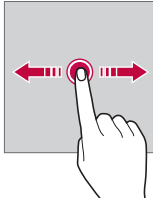



Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

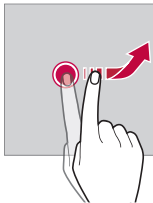

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

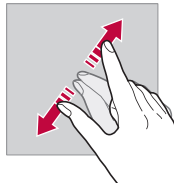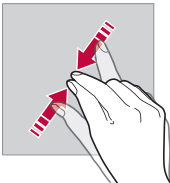




- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

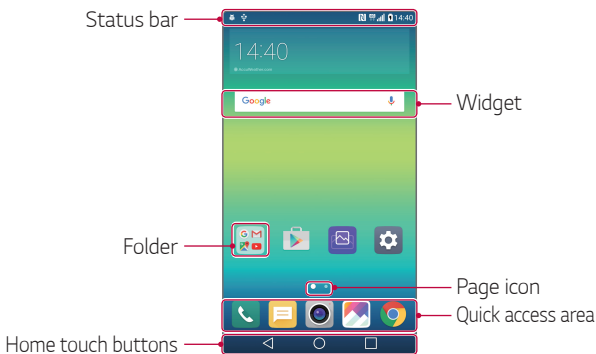

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widget:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.





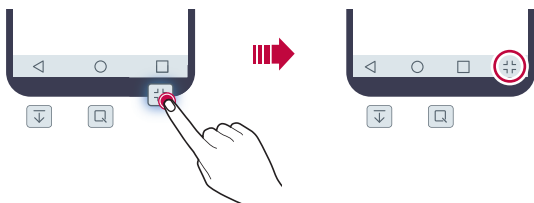









Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.


Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

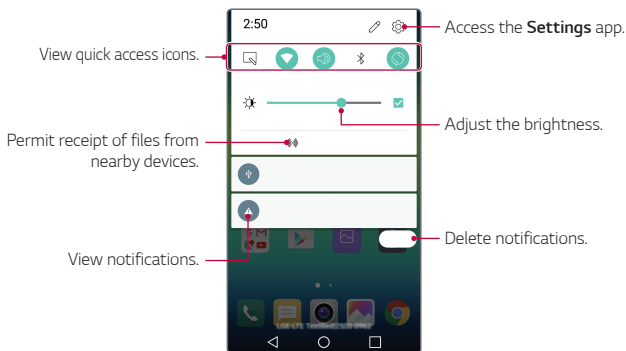

Notification panel settings


You can select items to display on the notification panel.


Tap  on the notification panel.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

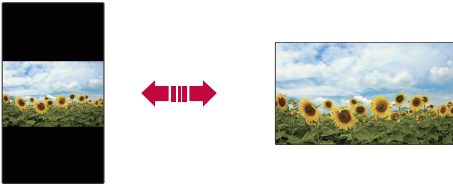

Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Recently uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

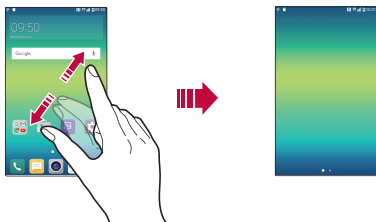

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.


Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme**: Select the screen theme to apply.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.


- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN or Google account.
- If a screen lock is set using a PIN or password and you enter an incorrect PIN or password more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.


Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.

Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Security > Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

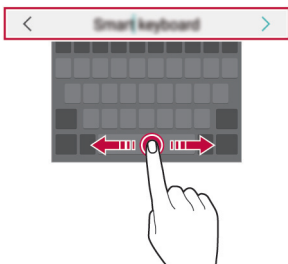


• This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.



Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of keyboard upwards.

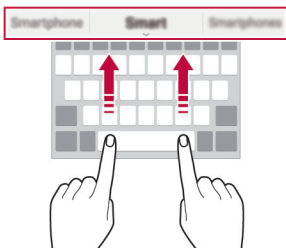
- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

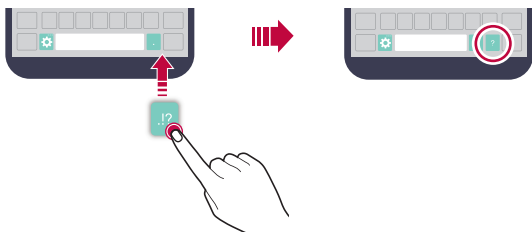





- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.


Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

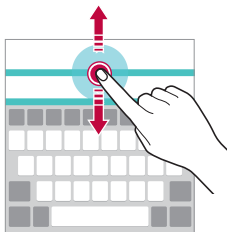

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.




- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

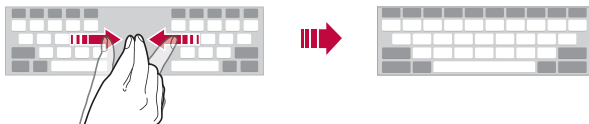


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

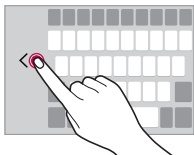
2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.


Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clipboard and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clipboard.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clipboard.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clipboard.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Recently uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu



Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Recently uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Recently uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
 - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap > > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:



- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮:** Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen. To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera


Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .




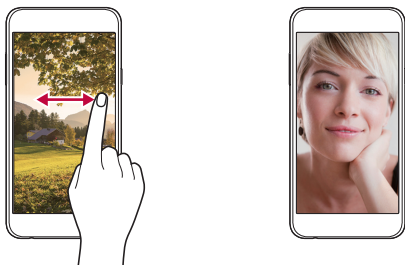
- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

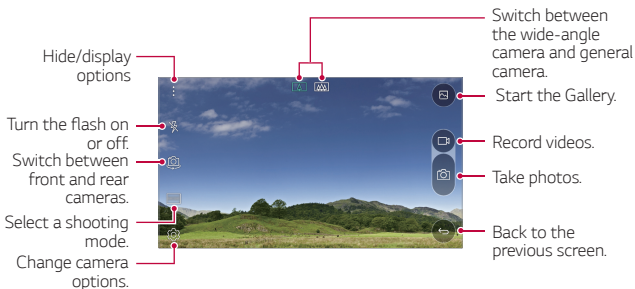

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.


Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.


On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.






Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.







- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.



Recording a video



- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 Tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.




-  : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
-  : Blur the area captured by the wide-angle camera.

4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .




Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.




















Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences. In the Auto mode, tap .





- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none">• : Save to the internal storage.• : Save to the external memory card.
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none">• : Shoot using the Gesture Shot feature.• : Shoot when the camera detects a face.
	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none">• : Turn on Gesture View.• : Turn off Gesture View.
	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none">• : Do not flip the image.• : Flip the image horizontally.

Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

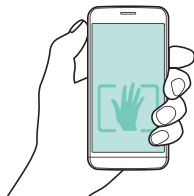




- To use this function, make sure that [👉] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.

Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.




- Tap  then tap [👉] until [👉] appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

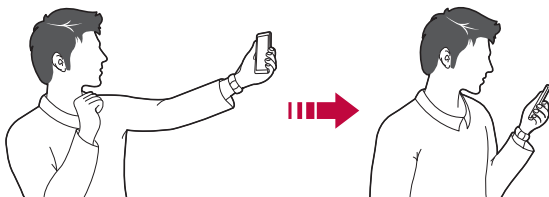



- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

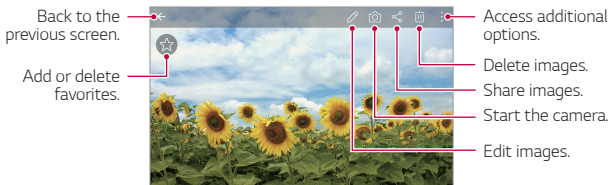
Viewing photos



Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

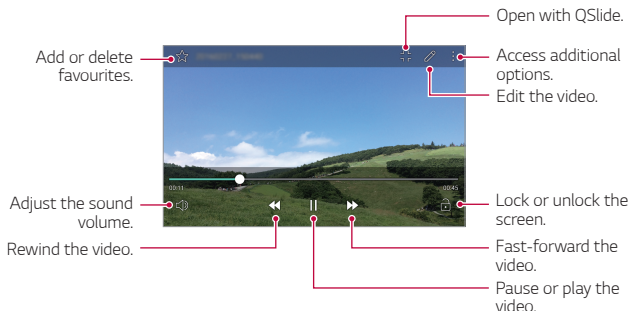

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.




Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.




Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

Weather


You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

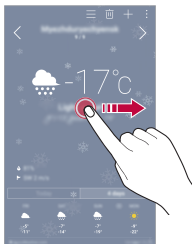

Downloads



You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.






Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.


- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

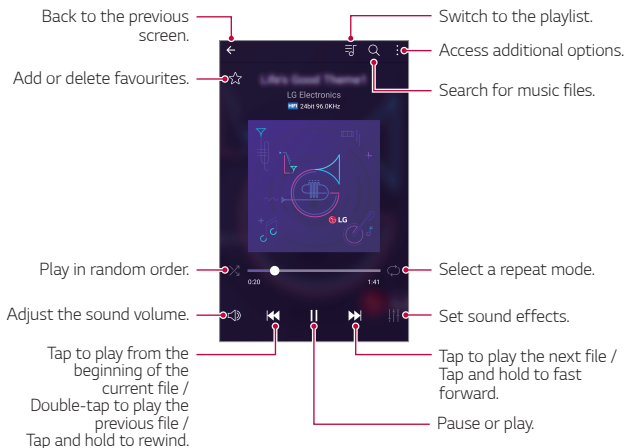

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > LG > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar



Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.





- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.



File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.



Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Cell Broadcast**.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.
Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.




- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.




- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

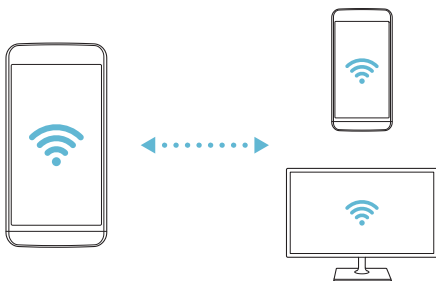

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG X cam**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **LG X cam**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from *www.lg.com*.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

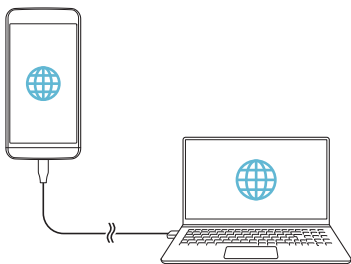


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

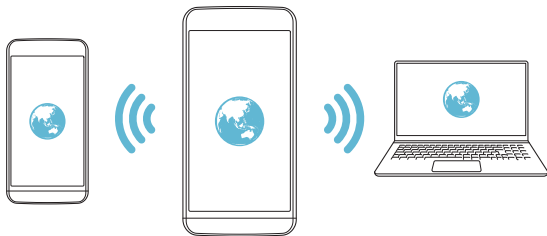


Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

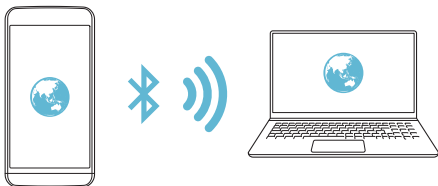

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access point names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen.
See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings.
See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Reader mode:** Reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility


You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to greyscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
 - **Hearing > Turn off all sounds**: Mute all sounds and lower volume on receiver.
 - **Hearing > Audio type**: Select the audio type.
 - **Hearing > Sound balance**: Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
 - **Motor & cognition > Touch assistant**: Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
 - **Motor & cognition > Touch and hold delay**: Adjust the touch input time.

- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. You need to unlock the device by using PIN to receive calls, messages, alarms and notifications.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
 - **Credential protection:** Protect the credential saved on the device.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:


Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none">1. Tap  > Settings.2. Tap the General > Apps.3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Press and hold the Power/Lock Key + Volume Down Key for about 11 seconds to reset your device.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-K580** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.

Disposal of your old appliance



- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

CE0168