



دستگاه تصفیه هوای LG

دفترچه راهنمای کاربر

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و جهت استفاده های بعدی آن را نگهداری نمایید.

نام مدل: AM30GUWF1

اقدامات احتیاطی ایمنی

اقدامات احتیاطی مرتبط با ایمنی که در ذیل نشان داده شده است، به منظور جلوگیری از آسیب و خطر غیرمنتظره با استفاده صحیح و ایمن از این محصول است.

⚠ هشدار

عدم پیروی از این اقدامات احتیاطی، ممکن است باعث مرگ یا آسیب جدی برای کاربر شود.

⚠ احتیاط

رعایت نکردن این موارد، ممکن است منجر به آسیب برای کاربر یا صدمه به دستگاه شود.

⚠ هشدار

نصب

- سیم برق را به دلخواه خود دستکاری یا آن را بلندتر نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- در صورتی که پرز آسیب دیده یا شل شده باشد، از آن استفاده نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- قطعات دستگاه را باز نکنید، تعمیر نکنید یا آن را اصلاح نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- این دستگاه را در جایی که معمولاً رطوبت یا روغن وجود دارد، همچون دستشویی یا حمام، رختشویخانه و غیره استفاده نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- هنگامی که از سیم چند پریز استفاده میکنید، چندین دستگاه را به طور همزمان استفاده نکنید.
- افزایش مصرف برق میتواند باعث آتش سوزی و برق گرفتگی شود.
- هنگام نشت گاز، قبل از آن که دستگاه تصفیه هوا را روشن کنید، پنجره را باز کنید تا هوا تهویه شود.
- در غیر این صورت، ممکن است باعث انفجار، آتش سوزی و سوختگی شود.
- گاز قابل اشتعال یا مواد محترقه را در مجاورت دستگاه نگهداری و یا استفاده نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.
- در صورتی که سر و صدای غیرعادی، بو یا دود از دستگاه خارج شود، دوشاخه آن را از پریز برق بکشید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی سیم برق یا ناشدن سیم در زیر دستگاه خودداری کنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- دستگاه را طوری نصب کنید که در معرض تابش مستقیم نور خورشید، دستگاه گرمایشی و رطوبت قرار نگیرد.
- در غیر این صورت، ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی و خرابی دستگاه شود.
- منبع آتش را نزدیک دستگاه قرار ندهید.
- ممکن است باعث آتش سوزی شود.



راه اندازی

- **دوشاخه سیم برق را به طور کامل در پریز قرار دهید به طوری که شل نباشد.**
- اگر اتصال ناپایدار باشد، میتواند باعث آتش سوزی شود.
- **سیم برق را به دلخواه خود دستکاری یا آن را بلندتر نکنید.**
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- **اجازه ندهید آب وارد دستگاه شود.**
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- **فرش یا غیره را بر روی سیم برق قرار ندهید.**
- اگر شیء سنگین روی قالیچه قرار بگیرد، چون سیم برق قابل رؤیت نیست، ممکن است باعث آتش سوزی و برق گرفتگی شود.
- **دستگاه را با دستان خیس لمس نکنید.**
- در غیر این صورت، ممکن است باعث برق گرفتگی و آسیب شود.
- **از کشیدن سیم برق برای خارج کردن دوشاخه از پریز خودداری کنید.**
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- **از قرار دادن موانع در جلوی دریچه مکش هوا یا دریچه خروجی دستگاه خودداری کنید.**
- ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
- **در جایی که ممکن است آب به راحتی ریخته شود، از دستگاه استفاده نکنید.**
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- **به کودکان اجازه ندهید تا از دستگاه بالا بروند و یا خودسرانه آن را لمس کنند.**
- ممکن است باعث خرابی دستگاه یا آسیب شود.
- **هنگامی که دستگاه در حال کارکردن است، آن را جابجا نکنید.**
- عدم رعایت این مورد امکان بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و یا آسیب جزئی به دستگاه را به همراه خواهد داشت.
- **از قرار دادن دستها، چسب یا فلز در جلوی دریچه مکش هوا یا دریچه خروجی دستگاه خودداری کنید.**
- ممکن است باعث خسارت، آسیب، یا برق گرفتگی شود.
- **دستگاه را در جایی که بخار روغن صنعتی یا براده آهن فراوان است، نصب نکنید.**
- ممکن است باعث آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.
- **برای جابجایی دستگاه، هیچ قسمتی از دستگاه به غیر از دستگیره های آن را نگیرید.**
- عدم رعایت این مورد امکان آسیب جزئی به دستگاه را به همراه خواهد داشت.
- **در صورت نیاز به تعمیر دستگاه، با مرکز خدمات تماس بگیرید.**
- بازکردن یا تعمیر خودسرانه دستگاه ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- **در صورت ورود آب به داخل دستگاه، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.**
- خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- **هیچگونه ضربه یا فشاری به پل جلوبوی وارد نکنید.**
- ممکن است باعث خسارت، آسیب، یا برق گرفتگی شود.
- **اجازه ندهید کودکان و یا افرادی که نمیتوانند به تنهایی دستگاه را به طور ایمن راه اندازی کنند، با دستگاه کار کنند.**
- ممکن است باعث آسیب یا برق گرفتگی شود.
- **در صورتی که سیم برق آسیب ببیند، برای جلوگیری از هر گونه خطری، از یک کارشناس تعمیرات بخواهید تا آن را تعمیر کند.**
- در غیر این صورت، ممکن است باعث آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.





⚠ احتیاط

نصب

- هنگام نصب در کنار تلویزیون یا دستگاه صوتی، بیش از 1 متر فاصله با آنها در نظر بگیرید.
- ممکن است باعث اختلال در تلویزیون یا دستگاه صوتی شود.
- هنگام خارج کردن دوشاخه از پریز، سر دوشاخه را بگیرید.
- ممکن است باعث آسیب یا برق گرفتگی شود.
- از این دستگاه به عنوان فن تهویه یا هود، در آشپزخانه استفاده نکنید.
- عمر دستگاه کوتاه خواهد شد.
- در حین تمیز کردن، مطمئن شوید که دستگاه متوقف شده است و دوشاخه را از پریز برق بیرون کشیده اید.
- فن دستگاه با سرعت بالا میچرخد و ممکن است باعث جراحت شود.
- دستگاه را در نزدیکی آتش، منابع حرارتی یا نور مستقیم آفتاب نصب نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- از این دستگاه برای از بین بردن گازهای سمی همچون مونوکسید کربن استفاده نکنید.
- ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
- دستگاه را در محلی مسطح نصب کنید و آن را به روی زمین نیندازید یا بر روی آن فشار وارد نکنید.
- ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
- حداقل فاصله این دستگاه از منابع روشنایی 5/1 متر و از دیوار 10 سانتیمتر باید باشد.
- در غیر این صورت ممکن است باعث تغییر رنگ دستگاه شود و ممکن است قدرت پاک کنندگی آن از بین برود.
- تنها از برق 220 ولت استفاده کنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- دستگاه را در وسایل نقلیه (خودرو، کشتی و غیره) نصب نکنید.
- ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.

عملکرد

- این دستگاه را برای مصارف/اماکن خاص مانند محلهای نگهداری حیوانات/گیاهان، تجهیزات ابزار دقیق، آتارهنری و غیره، استفاده نکنید.
- ممکن است باعث آسیب به اموال شود.
- دستگاه را با مواد شوینده قوی همچون جلاها تمیز نکنید، فقط از پارچه نرم استفاده کنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا تغییر شکل دستگاه شود.
- در صورتی که دستگاه به مدتی طولانی استفاده نمیشود، دوشاخه آن را از برق خارج کنید.
- ممکن است باعث خرابی دستگاه یا آتش سوزی شود.
- دستگاه را با دست خیس روشن نکنید.
- ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- از دستگاه تصفیه هوا بالا نروید یا شیئی را بر روی آن قرار ندهید.
- ممکن است باعث جراحت بر اثر افتادن یا غلتیدن شود.
- فیلتر اولیه را در دستگاه قرار داده و آن را هر ماه تمیز کنید.
- عدم رعایت این مورد، میتواند باعث کوتاه شدن عمر فیلتر شود.
- پیش از استفاده، تمامی فیلترها را در دستگاه قرار دهید و در فواصل زمانی معین، فیلتر را تمیز کنید.
- در غیر این صورت ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
- دستگاه را در محلی مسطح نصب کنید و آن را به روی زمین نیندازید یا بر روی آن فشار وارد نکنید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.





اقدامات احتیاطی ایمنی ۵

فارسی

- هنگامی که سیم برق گره خورده است، از آن استفاده نکنید.
- گرمای تولید شده ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- تمیز کردن و تعمیر دستگاه را زمانی انجام دهید که دوشاخه برق را از پریز خارج کرده اید و چرخش پروانه متوقف شده باشد.
- عدم رعایت این مورد، ممکن است باعث برق گرفتگی و یا جراحت شود.
- از این دستگاه به عنوان دستگاه تهویه استفاده نکنید.
- عمر دستگاه کوتاه خواهد شد.
- پس از شستن فیلتر اولیه، آن را به طور کامل در زیر سایه خشک کنید تا هیچگونه رطوبتی در آن نباشد.
- در غیر این صورت ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
- مواد قابل اشتعال را درون دستگاه قرار ندهید.
- ممکن است باعث آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.
- نگذارید رطوبت خارج شده از مرطوب کننده، مستقیماً به دستگاه برخورد کند.
- ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است از باز کردن پائل جلو خودداری کنید.
- فن در حال چرخش است و خطر جراحت را به همراه خواهد داشت.

فهرست مطالب

۲ اقدامات احتیاطی ایمنی

۷ نحوه نصب دستگاه

- ۷ انتخاب محل نصب
- ۷ دستگاه تصفیه هوا را اینگونه استفاده کنید.

۸ نام قطعات دستگاه

- ۸ دستگاه
- ۹ نشانگر عملکرد و قطعه کنترلی
- ۱۰ سیستم فیلتر
- ۱۱ سیستم فیلتر پاکسازی از طریق مرطوب سازی

۱۲ نحوه استفاده

- ۱۲ عملکرد تصفیه هوا
- ۱۳ صفحه نمایش نشانگر
- ۱۵ عملکرد یونیزه کننده
- ۱۵ عملکرد خواب
- ۱۶ عملکرد قفل
- ۱۶ نمایشگر عملکرد بررسی فیلتر
- ۱۷ پیش از استفاده از عملکرد پاکسازی از طریق مرطوب سازی، این موارد را بررسی کنید
- ۱۹ عملکرد پاکسازی از طریق مرطوب سازی

۲۰ نحوه تمیز کردن

- ۲۰ نحوه تمیز کردن بیرون دستگاه
- ۲۰ نحوه تمیز کردن سنسور گرد و خاک
- ۲۱ نحوه تمیز کردن مجرای خروجی هوا
- ۲۲ تمیز کردن فیلتر
- ۲۲ نحوه تمیز کردن و تعویض انواع فیلتر
- ۲۲ نحوه تمیز کردن سینی و فیلتر مرطوب سازی

۲۵ نحوه نگهداری

۲۶ عیب یابی قبل از درخواست خدمات

۲۸ مشخصات دستگاه

نحوه نصب دستگاه

انتخاب محل نصب

دستگاه اصلی

- در جایی نصب کنید که پریز برق در دسترس باشد
- در جایی نصب کنید که هیچ مانعی جلوی دریچه ورودی هوا نباشد
- محل نصب دستگاه باید افقی بوده و هوا به میزان کافی در جریان باشد.

هشدار

در صورتی که دستگاه تصفیه هوا بر روی یک وسیله سیار همچون خودرو، قایق یا سایر وسایل نصب شده باشد، ممکن است موجب خرابی دستگاه شود.

هشدار


افراد (و کودکانی) که دچار ضعف در تواناییهای فیزیکی، حسی و یا روانی هستند و یا دانش و تجربه کافی برای کار کردن با دستگاه را ندارند، نباید از این دستگاه استفاده کنند، مگر آنکه مراقبتها و دستورالعمل های لازم برای استفاده از دستگاه را توسط فردی که مسئول ایمنی آنهاست دریافت کنند. باید مراقب کودکان باشید تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمیکند.

دستگاه تصفیه هوا را اینگونه استفاده کنید.

- هنگام طبخ غذاهای بودار مانند ماهی سرخ کرده، تا حد امکان از دستگاه تصفیه هوا کمتر استفاده کنید.
- قطرات روغن حاصل از آشپزی ممکن است باعث نقص در عملکرد دستگاه یا کاهش عمر آن شود و ممکن است موجب بو گرفتن فیلترها شود.
- هنگام خوابیدن، یک فاصله حداقل 1 متری را از دستگاه تصفیه هوا در نظر بگیرید.
- سرعت فن دستگاه تصفیه هوا آنقدر زیاد نیست. با این حال ممکن است احساس سرما کنید.
- دستگاه را در کنج قرار ندهید.
- دستگاه را در جایی که اطرافش لوازم برقی یا مبلمان وجود دارد یا در کنج خانه قرار ندهید. در صورتی که دستگاه تصفیه هوا در کنج نصب شود، عملکرد مناسبی نخواهد داشت.

نام قطعات دستگاه

دستگاه اصلی

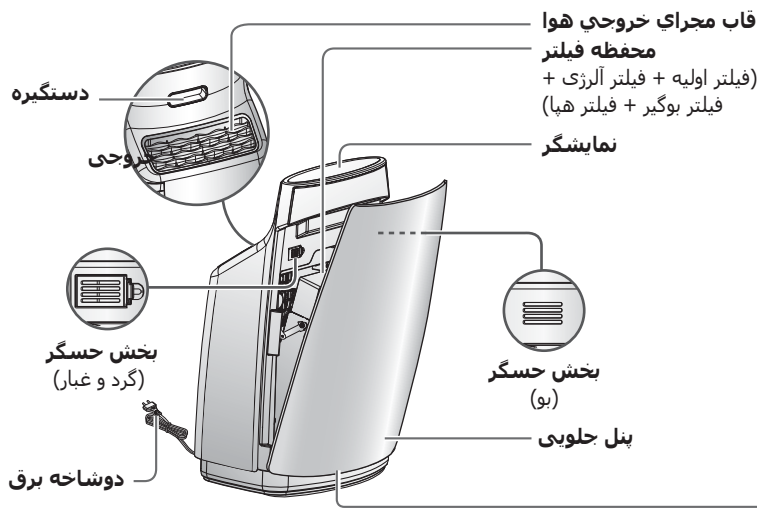


نشانگر پاکیزگی

روشن شدن این لامپ نشانگر وضعیت پاکیزگی هوای اتاق است. سنسور گرد و غبار و سنسور گاز میزان پاکیزه بودن را تشخیص داده و سپس پاکیزگی نشان داده می شود.

● نشانگر وضعیت کلی پاکیزگی


(آلوده) قرمز ← نارنجی ← سبز/آبی (تمیز)
پس از شروع به کار دستگاه، و در طول زمان پایداری سنسور (30 ثانیه)، چراغ نشانگر پاکیزگی به رنگ سفید است. پس از گذشت 30 ثانیه وضعیت پاکیزگی اتاق نشان داده می شود. بر اساس مقادیر شناسایی شده اولیه، میزان پاکیزگی نشان داده شده در دستگاه ممکن است متفاوت باشد.

قسمت مرطوب سازی

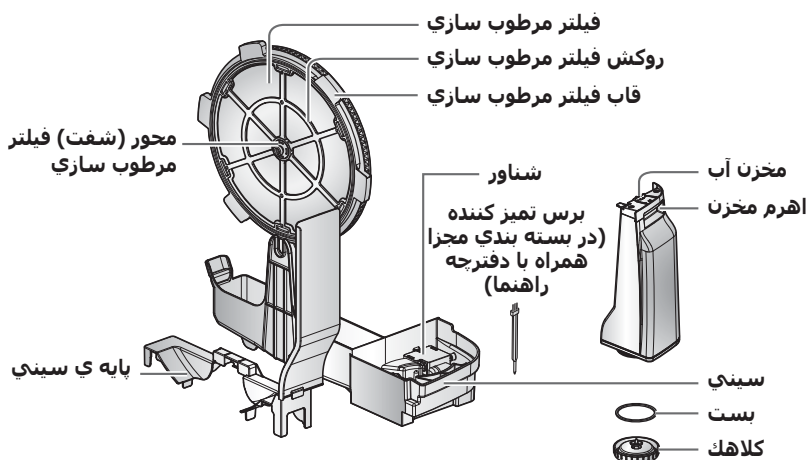



نشانگر عملکرد و قطعه کنترلی

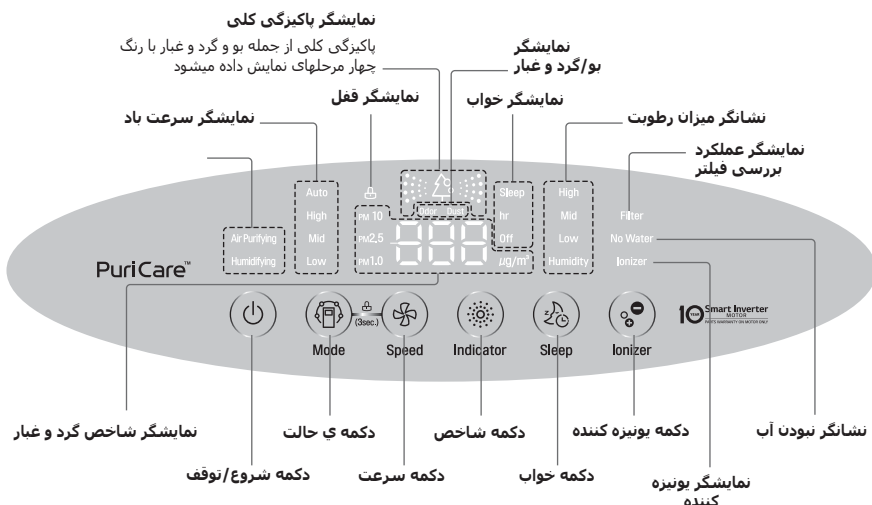

برای روشن کردن و توقف دستگاه از این دکمه استفاده کنید.	دکمه شروع/توقف
وضعیت دستگاه را نشان می دهد. (تصفیه هوا یا مرطوب سازی) حجم باد را تنظیم میکند.	دکمه ی حالت
ذرات ریز گرد و غبار را انتخاب میکند و تراکم گرد و غبار را نمایش میدهد.	دکمه سرعت
عملکرد تصفیه هوا متوقف میشود و همانطور که برس تمیز کننده فیلتر اولیه میچرخد، گرد و غبار انباشته شده در فیلتر اولیه را تمیز میکند.	دکمه شاخص
یون تولید میکند و انواع مختلف باکتریها را در هوای داخلی از بین میبرد.	دکمه فیلتر تمیز
برای قفل کردن/ باز کردن قفل، دکمه های Mode و دکمه Speed را مدت 3 ثانیه فشار دهید.	دکمه یونیزه کننده
اگر چراغ فیلتر روشن شد، ببینید آیا فیلتر کثیف شده است و اگر خیلی کثیف شده است آن را تمیز یا تعویض کنید.	عملکرد قفل
وقتی عملکرد مرطوب سازی را فعال می کنید، در صورت خالی بودن مخزن چراغ نبود آب روشن می شود و پس از پر کردن مخزن، این چراغ خاموش می شود.	نمایشگر عملکرد بررسی فیلتر
وقتی مرطوب سازی را فعال می کنید، میزان رطوبت اتاق نشان داده می شود.	نشانگر نبودن آب
اندازه ذرات ریز گردو غبار و تراکم آنها را نشان میدهد.	نشانگر میزان رطوبت
	نمایشگر شاخص گرد و غبار

* راهنمای اندازه ذره گرد و غبار


PM10: اندازه ذره گرد و غبار برابر یا کمتر از 10 میکرومتر است (هنگام احتراق در محل، آگروز اتومبیل و غیره رخ می دهد)

M2.5: اندازه ذره گرد و غبار برابر یا کمتر از 2.5 میکرومتر است (شامل یون، ترکیبات کربن و ترکیبات فلز است)

PM1.0: اندازه ذره گرد و غبار برابر یا کمتر از 1.0 میکرومتر است (دود سیگار و غیره)



سیستم فیلتر

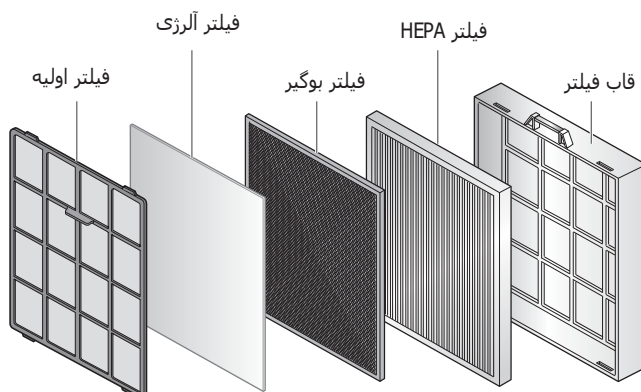


نام فیلتر	عملکرد
فیلتر اولیه	این فیلتر برای از بین بردن ذرات بزرگ است و با تصفیه آنتی بیوتیک انجام میشود که به افزایش طول عمر کمک می کند.
فیلتر آلرژی	مواد آلرژی را که باعث آلرژی میشوند جذب کرده و تجزیه می کند.
فیلتر بوگیر	فیلتر بوگیر کلی دود سیگار (بو)، بوی غذای فاسد، بوی موی حیوانات، دی اکسید نیتروژن، بوی تواله، بوی مواد قلیایی و اسیدی و ترکیبات الی (VOC) را از بین می برد.
فیلتر HEPA	فیلتر HEPA ذرات ریز همچون لاشه کنه، گرده گیاهان، دود سیگار (ذرات)، گردو غبار ریز، قارچهای شناور، موی حیوانات و غیره را از بین می برد.

زمان شستشو و تعویض فیلتر بستگی به محیط استفاده دارد.

توجه !

- در صورتی که از مرکز خدمات بخواهید که فیلتر را برای شما بشویند، با دریافت هزینه این کار برای تان انجام می شود.
- زمان تعویض فیلتر ممکن است با توجه به محیط استفاده فرق داشته باشد.
- جنس فیلتر بسته به مدل مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد.
- در صورتی که به تعداد بیشتر و تعویض فیلتر نیاز دارید، لطفاً با مرکز خدمات LG تماس بگیرید.
- تنها در صورت وجود فیلتر بر روی دستگاه میتوان تضمین کرد که فرآیند تصفیه هوا عادی است.

سیستم فیلتر پاکسازی از طریق مرطوب سازی

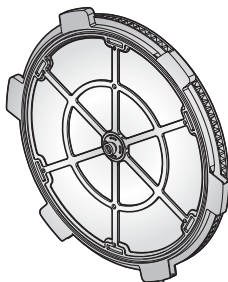

نام فیلتر	نام فیلتر	سیکل تمیز کردن و تعویض
فیلتر پاکسازی از طریق مرطوب سازی	رطوبت هوای اتاق را بخار کرده و جرم خارجی داخلی آب را نابود می کند	دوره تمیز کردن: یک بار در هفته یا بیشتر دوره تعویض: یک بار در سال

توجه !

- عمر فیلتر مرطوب سازی بستگی به کیفیت آب دارد.
- با مشاهده موارد زیر اقدام به تعویض کنید حتی اگر 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 - از بین نرفتن لکه و بو پس از تمیز کردن
 - تغییر رنگ (مشکی، زرد) یا کثیفی شدید
 - پس از شستشوی فیلتر، چراغ سفید فیلتر مرطوب سازی باز هم روشن باشد.
 - خرابی یا از کل خارج شدن فیلتر. (با توجه به دفترچه راهنما و قسمت لوازم جانبی اقدام به تعویض کنید)

توجه !

- مطابق نحوه معدوم ساختن قطعات قابل تفکیک، فیلتر مرطوب سازی کهنه را دور بیندازید.
- جنس فیلتر مرطوب سازی: PET

نحوه استفاده عملکرد تصفیه هوا


هوای داخلی را با هوای تازه و پاک، تصفیه میکند.

۱. دکمه (⏻) را فشار دهید تا عملیات تصفیه هوا شروع شود.
 ۲. حالت عملکرد پاکسازی را با دکمه (⌂) تنظیم کنید.
 ۳. با استفاده از دکمه (⌂) شدت باد را انتخاب کنید.
- هر وقت دکمه (⌂) را فشار می دهید، شدت به ترتیب زیر تغییر می کند خودکار ← کم ← متوسط ← زیاد ← خودکار
 - حالت پیش فرض در وضعیت عملکرد خودکار است. (در حالت خودکار، شدت باد بر حسب میزان آلودگی هوای داخل تغییر می کند)
 - پس از شروع به کار، در زمان پایداری سنسور (30 ثانیه)، قسمت نمایشگر وضعیت نمایش میزان پاکیزگی را آماده می کند.

... ← 000 ← 000 ← 000 ← 000 ← 000

نمایشگر رنگی پاکیزگی کلی

اندازه ذره گرد و غبار

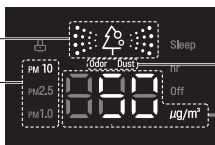

نمایشگر بو/گرد و غبار

نمایشگر تراکم گرد و غبار

پس از 30 ثانیه، پاکیزگی کلی و تراکم گرد و غبار نمایش داده میشود. از آنجا که سنسور بو 2 دقیقه پس از آغاز عملیات دستگاه تثبیت میشود، سطح آلودگی PM10، PM2.5، PM1.0 برای پاکیزگی نمایش داده می شود.


احتیاط !

اگر پانل جلو خوب بسته نشود یا باز باشد، عبارت OPEN در صفحه نمایش نمایان شده و دستگاه کار نمی کند.

صفحه نمایش نشانگر

۱. دکمه نشانگر (☼) را فشار دهید و تراکم $PM_{10} / PM_{2.5} / PM_{1.0}$ را بررسی کنید.

- با هر بار فشار دادن این دکمه، تراکم $PM_{10} \leftarrow PM_{2.5} \leftarrow PM_{1.0}$ به ترتیب بررسی میشود. با فشار دادن دکمه شاخص در طول عملیات دستگاه، تراکم $PM_{10} / PM_{2.5} / PM_{1.0}$ به مدت 10 ثانیه در نمایشگر نمایش داده میشود.

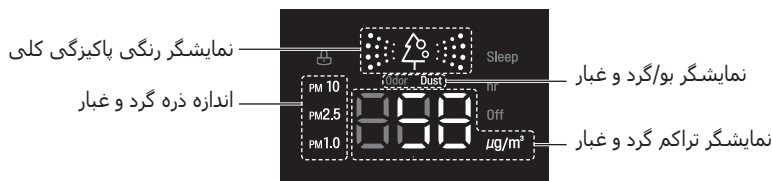

- صفحه نمایش اندازه ذره گرد و غبار را بررسی کنید.
- تراکم گرد و غبار بر اساس پنجره تراکم گرد و غبار با بالاترین میزان آلودگی نمایش داده میشود. (مثال) هنگامی که تراکم PM_{10} برابر با 79 است (نرمال) و $PM_{2.5}$ برابر با 90 است (بد) و $PM_{1.0}$ برابر با 50 است (نرمال)، مقدار $PM_{2.5}$ برای تراکم گرد و غبار نمایش داده می شود.

پاکیزگی با توجه به میزان آلودگی $PM_{10} / PM_{2.5} / PM_{1.0}$ و بو، با 4 رنگ نمایش داده میشود.

(آلوده) قرمز ← نارنجی ← سبز ← آبی (پاک)


- هنگامی که پاکیزگی نمایش داده شده بالاتر از بد/خیلی بد است، علت میزان بد (گرد و غبار/بو) علاوه بر نمایشگر رنگی پاکیزگی، نمایش داده میشود. رنگ پاکیزگی کلی بر اساس بدترین میزان در بین $PM_{10} / PM_{2.5} / PM_{1.0}$ و بو نمایش داده می شود.

روش بررسی پاکیزگی کلی

پاکیزگی کلی	وضعیت	تراکم گرد و غبار (واحد میکروگرم/مترمکعب)			وضعیت	تراکم بو
		PM 1.0	PM 2.5	PM 10		
قرمز	خیلی بد	برابر یا بیشتر از 151	برابر یا بیشتر از 101	برابر یا بیشتر از 101	خیلی قوی	4
نارنجی	بد	81~150	51~100	51~100	قوی	3
سبز	نرمال	31~80	16~50	16~50	نرمال	2
آبی	خوب	برابر یا کمتر از 30	برابر یا کمتر از 15	برابر یا کمتر از 15	ضعیف	1

* تراکم گرد و غبار از 8 تا 999 نمایش داده می شود.

هنگامی که صحبت از مقادیر تراکم گرد و غبار میشود، منظور ما بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازنده سنسور است.

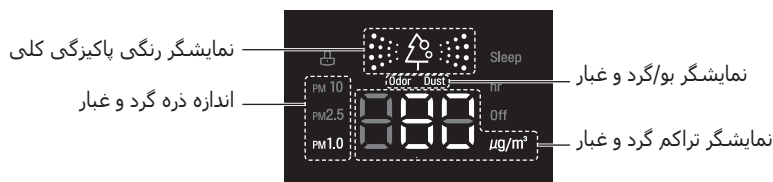

• **توضیحات بر روی نمایشگر:** از آنجایی که تراکم PM1.0 با مقدار 08 میکروگرم/ متر مکعب بد (نارنجی) است، گرد و خاک در نمایشگر بو/ گرد و غبار نشان داده می شود. از آنجایی که عبارت odor در نمایشگر بو/ گرد و غبار نشان داده می شود، پس شدت بو زیاد است. چنانچه عبارت PM1.0 در نمایشگر اندازه ذره گرد و غبار نشان داده شود، میزان تراکم PM1.0 بیش از PM10 یا PM2.5 است.


منابع

- میزان پاکیزگی PM10 و PM2.5 توسط Ministry of environment (Air KOREA) (وزارت محیط کره) تدوین شده اند (2015)
- میزان پاکیزگی نشان داده شده دستگاه ممکن است با مقادیر اعلام شده توسط environment (Air KOREA) Ministry of (وزارت محیط کره) تفاوت داشته باشد.
- میزان تراکم گرد و غبار برای PM1.0 به همان صورتی نمایش داده میشود که برای میزان تراکم گرد و غبار برای PM2.5 استفاده میشود. (استانداردهای LG Electronics)
- میزان تراکم PM10/PM2.5 نشان داده شده ممکن است با مقادیر Ministry of environment (Air KOREA) (وزارت محیط کره) و سایر دستگاه های اندازه گیری تفاوت داشته باشد.
- میزان مشخص شده تراکم گرد و غبار ممکن است با توجه به تفاوت در شیوه سنجش گرد و غبار با یکدیگر و همچنین با مقدار واقعی تراکم گرد و غبار فرق داشته باشد.
- ارزیابی تراکم گرد و غبار در مقابل گرد و غبار برای تستهای استاندارد شرکت LG Electronics انجام شده است. در صورتی که شما از دستگاهی استفاده میکنید که دود و ذرات ریز تولید میکند (مرطوب کننده، دستگاه کولر، اسپری و غیره)، ممکن است تراکم ذرات ریز گرد و غبار تغییر کند.
- از آنجا که نمایشگر پاکیزگی گرد و غبار کلی و بو را نمایش میدهد، ممکن است با مقدار تراکم PM10، PM2.5 و PM1.0 تفاوت داشته باشد.
- حتی در یک فضا، مقدار تراکم PM10 ممکن است به خاطر گردش هوا، با سایر محصولات فرق داشته باشد.
- نمایشگر پاکیزگی کلی می تواند در واکنش به مواد شیمیایی موجود در خوشبو کننده هوا، عطر، بوگیر و مواد آرایشی تغییر کند.
- مقدار تراکم گرد و غبار نمایش داده شده میتواند بسته به محیط نصب (تحت تأثیر میل، تختخواب، فرش، جاروبرقی، رطوبت، دود، حشرات، چربی و غیره) تغییر کند.
- مقدار تراکم نمایش داده شده PM10/PM2.5/PM1.0 میتواند بسته به محیط پیرامون (کارگاه ساختمانی، رو به خیابان، کارخانه و غیره) تغییر کند.
- تراکم ذرات ریز گرد و غبار ممکن است در نزدیکی درهای خروجی، پنجره ها و منفذهای تهویه هوا یا در شرایطی که هوای بیرون به داخل جریان دارد، بیشتر اندازه گیری شود.
- سنسور را با مواد دیگری غیر از الکل یا آب تمیز نکنید. ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.

عملکرد یونیزه کننده

این دکمه یون منفی تولید میکند و باکتریهای مختلف موجود در هوا را از بین میبرد.

۱. دستگاه تصفیه هوا را با فشردن دکمه (⏻) روشن کنید.
۲. دکمه یونیزه کننده (⚡) را فشار دهید.
- مواد خطرناک همچون باکتری، ویروس و غیره را در هوا از بین میبرد.
- هرگاه که این دکمه فشرده شود توالی عملیات را به صورت یونیزه کننده ← بازنشانی عملکرد ← یونیزه کننده تغییر می دهد.

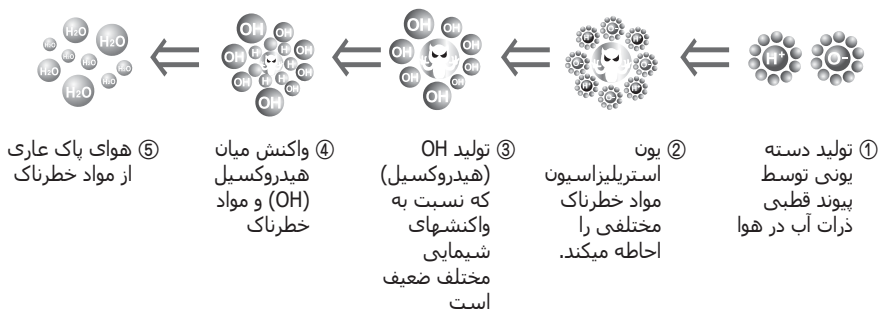

عملکرد خواب

هنگام خوابیدن محیط را آرام و دلپذیر میکند.

۱. دستگاه تصفیه هوا را با فشردن دکمه (⏻) روشن کنید.
۲. دکمه خواب (🌙) را فشار دهید.
- به عملکرد کم سر و صدا تغییر می کند که مخصوص خوابیدن است.
- هنگامی که حالت خواب روشن است، تنها حالت خواب نمایش داده می شود.
- زمان رزرو را میتوان به صورت 2 ساعت ← 4 ساعت ← 8 ساعت ← 12 ساعت ← غیرفعال تنظیم کرد.
۳. سرعت فن در حالت خواب.
- اگر دکمه خواب (🌙) را فشار دهید، به صورت خودکار به مدت یک ساعت فن با سرعت پایین کار می کند و پس از آن سرعت فن با کیفیت هوا کنترل خواهد شد.
- در حالت Sleep وقتی دکمه (⏻) را فشار می دهید، سرعت فن به ترتیب زیر تغییر می کند خودکار ← کم ← متوسط ← زیاد
۴. نحوه غیرفعال کردن حالت خواب: دکمه حالت خواب (🌙) را دوباره فشار دهید.
- هنگامی که حالت خواب تنظیم شده باشد، سایر چراغها به جز حالت خواب، خاموش میشوند.

عملکرد قفل

۱. دکمه  را فشار دهید.
 ۲. دکمه سرعت فن  و دکمه شاخص  را همزمان به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.
 - این کار عملکرد قفل  را با صدای "زنگ" فعال می کند.
 - این دکمه می تواند دستگاه را در مقابل تغییرات ناخواسته توسط کودکان یا دیگران، محافظت کند.
 - دکمه سرعت  و دکمه شاخص  را همزمان به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل غیرفعال شود.
 - در صورتی که با فشردن هر دکمه کاری انجام نشد، عملکرد قفل را بررسی کنید و آن را غیرفعال کنید.
 - در صورتی که سیم برق از پریز برق خارج شود، عملکرد قفل نیز غیرفعال میشود.
- * حتی هنگامی که دستگاه متوقف است، میتوانید عملکرد قفل را با فشار دادن دکمه سرعت  و دکمه شاخص  به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه، فعال و غیرفعال کنید.

نمایشگر عملکرد بررسی فیلتر

۱. اگر نمایشگر بررسی فیلتر روشن است، با فشردن دکمه  دستگاه در حال کار را خاموش کنید و دوشاخه سیم برق را از پریز خارج کنید.
۲. پل جلویی دستگاه را باز کنید و فیلتر را بررسی کنید. اگر فیلترها آلوده است، آنها را تمیز و یا تعویض کنید.

برای تمیز و تعویض کردن فیلتر به صفحه ۲۲-۲۳ مراجعه شود

<روش تعویض فیلتر (روش خاموش کردن چراغ تعویض فیلتر)>


- روش ۱. دوشاخه را از پریز جدا کنید
- روش ۲. دکمه  و دکمه  را مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید.

* از آنجا که چراغ بررسی فیلتر به صورت خودکار پس از ۲۴ ساعت غیرفعال میشود، بنابراین فیلتر را در این مدت تعویض کنید.

پیش از استفاده از عملکرد پاکیزگی توسط مرطوب سازی موارد زیر را بررسی کنید


وضعیت بسته شدن فیلتر مرطوب سازی را بررسی نمایید.

۱. مخزن آب را جدا کنید.

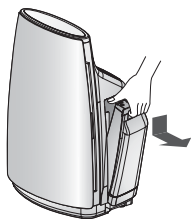


۲. سینی را جدا کنید.

- مراقب باشید آب سرریز نشود و به آرامی مایل کرده و در جهت فلش به بیرون بکشید.

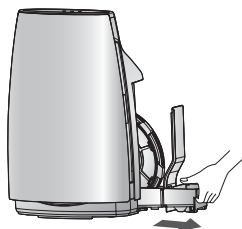

۳. مطابق شکل، دو طرف فیلتر مرطوب سازی را با قسمت گیره سینی تنظیم کرده و سینی را بر روی دستگاه اصلی تثبیت کنید.


- اگر فیلتر مرطوب سازی درست سوار نشود، صدای غیر عادی ایجاد شده و عملکرد مرطوب سازی کار نخواهد کرد.

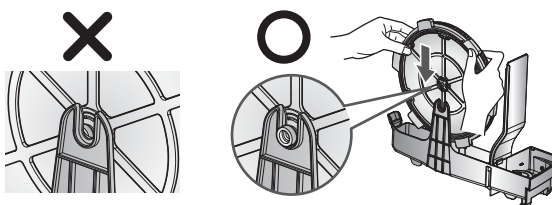

تأمین آب مخزن آب

۱. درپوش مخزن آب را باز کرده و آب را داخل مخزن بریزید.

- تا حدی آب بریزید که هنگام بستن درپوش، هیچ آبی به بیرون نشت نکند.

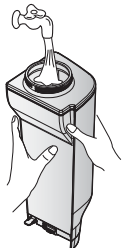

احتیاط !

- استفاده از آب شیر بهداشتی تر است. آب لوله کشی به دلیل افزوده شدن کلر در فرایند تصفیه فاقد انواع ویروس است اما آبی به غیر از آب لوله کشی (آب چاه، آب معدنی، تصفیه شده و غیره) محل مناسبی برای رشد باکتری و انواع ویروس است.
- از آب دارای 40 درجه سانتیگراد یا گرم تر، اسانس، خوشبو کننده های شیمیایی یا خوشبو کننده هوا استفاده نکنید. (منجر به خرابی و اختلال در دستگاه می شود)
- مخزن آب را با هر دو دست بگیرید تا نیفتد.

۲. درپوش مخزن آب را قفل کنید.

- مخزن آب را از لحاظ نداشتن نشستی بررسی کنید.
- رطوبت اطراف مخزن آب را پاک کرده و خشک کنید.
- اگر درپوش مخزن آب را ننندید آب به بیرون ریخته و موجب شوک الکتریکی یا خرابی دستگاه می شود.




احتیاط !

- هنگام قرار دادن مخزن، از درست سوار شدن فیلتر سینی مرطوب سازی و شناور مطمئن شوید. اگر آنها درست سوار نشوند، موجب مرطوب سازی نامناسب یا خرابی دستگاه می شوند.

۳. مخزن آب را بر روی دستگاه اصلی سوار کنید.

- اگر مخزن آب درست سوار نشود، منجر به اختلال یا سر و صدا می شود.

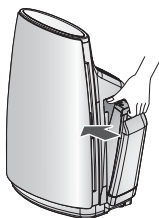

توجه !

- هنگام جدا کردن یا قفل کردن مخزن و هنگام ریختن آب به داخل مخزن، مخزن را با دست گرفته و سپس اقدام به باز کردن و یا قفل کردن آن کنید.
- هنگام باز کردن یا قفل کردن درپوش مخزن آب، مسیر فلش باز/ بستن روی درپوش مخزن آب را بررسی کنید.


عملکرد پاکسازی با استفاده از مرطوب سازی

استفاده از پاکسازی از طریق مرطوب سازی

۱. دکمه را فشار  دهید.
۲. با استفاده از دکمه  حالت پاکسازی با استفاده از مرطوب سازی را انتخاب کنید.
 - میزان رطوبت را نمی توانید تنظیم کنید.
 - در هنگام اجرای عملکرد مرطوب سازی، روند مرطوب سازی با ذرات بسیار ریز انجام می شود و شما افشانه شدن آب را نخواهید دید.
۳. با استفاده از دکمه  شدت باد را انتخاب کنید.
 - هر وقت دکمه speed را فشار می دهید، به ترتیب زیر تغییر می کند خودکار ← کم متوسط ← زیاد ← خودکار

توجه !

- وقتی هیچ آبی در مخزن نباشد، چراغ نبود آب روشن شده و صدای زنگ نواخته می شد اما عملکرد دستگاه متوقف نمی شود. در هنگام عملکرد مرطوب سازی وقتی مخزن آب و سینی را جدا می کنید، چراغ نبود آب روشن شده و صدای زنگ نواخته می شود، اما عملکرد متوقف نمی شود. هنگامی که دستگاه در حال کار است، مخزن آب یا سینی را جدا نکنید.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است، اگر چراغ نبود آب روشن شود ابتدا دستگاه را خاموش کنید سپس مخزن را جدا کنید، آب را داخل مخزن بریزید، سپس مخزن را به دستگاه متصل کرده و دستگاه را روشن کنید.
- در شرایط زیر و با توجه به محیط نصب دستگاه ممکن است رطوبت کم بوده یا خیلی زیاد شود. مقدار رطوبت کم است - شدت باد دستگاه را افزایش دهید مقدار رطوبت زیاد است- عملکرد مرطوب سازی را خاموش کنید.

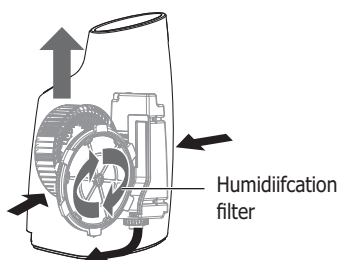

۴. پس از اجرای مرطوب سازی زمانی که می خواهید دستگاه را خاموش کنید، دکمه  را برای تغییر عملکرد فشار داده و 5 دقیقه صبر کنید.
- فیلتر مرطوب سازی به طور کامل خشک و تمیز شود.

نحوه تمیز کردن

تمیز کردن بیرون دستگاه


پارچه نرمی را در آب گرم خیس کنید، پارچه کاملاً بچلانید و بیرون دستگاه را تمیز کنید.

⚠ احتیاط


- هرگز با پاک کننده های قلیایی، قسمت دکمه ها و صفحه نمایش دستگاه را پاک نکنید.
- هرگز از اسید سولفوریک، اسید کلریک یا حلال های ارگانیک (تینر، روغن چراغ، غیره) سطح دستگاه تصفیه هوا را تمیز نکنید و از جسیاندن برچسب بر روی آن خودداری کنید. این مواد به سطح دستگاه آسیب می رسانند.

نحوه تمیز کردن سنسور گرد و غبار

سنسور گرد و غبار، قطعه ای است که میزان ذرات ریز و درشت هوا را شناسایی می کند، قطعه لنز باید به طور دوره ای تمیز شود تا بهره وری آن حفظ شود.

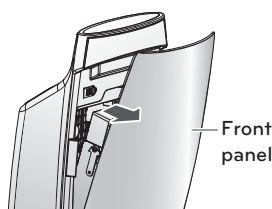

۱. با فشار  دکمه دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه برق را از پریز خارج کرده و سپس پانل جلو را باز کنید.
- هنگام باز کردن پانل جلو ممکن است آب داخل سینی پاشیده شود پس پانل جلو را به آرامی باز کنید.

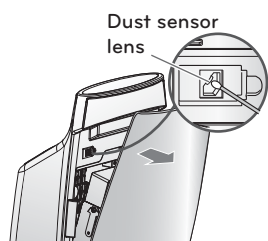

۲. سنسور گرد و غبار را با گوش پاک کن تمیز کنید.
- پس از تمیز کردن، روکش سنسور گرد و غبار را عکس روش باز کردن، ببندید.


⚠ توجه

- هر 6 ماه یک بار لنز سنسور گرد و غبار را تمیز کنید. اما با توجه به مدت زمان استفاده و شرایط محیط دستگاه شاید لازم باشد زودتر از موعد آن را تمیز کنید.


نحوه تمیز کردن ۲۱

نحوه تمیز کردن مجرای خروجی هوا

۱. قطعه موجی شکل مربوط به درپوش خروجی هوا را گرفته و آن را به طرف بالا بکشید تا جدا شود.

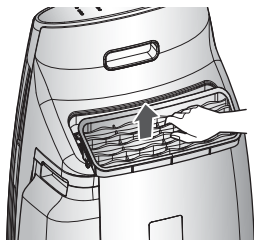


۲. با استفاده از برس و جاروبرقی، گرد و خاک جمع شده بر روی شبکه طوری را تمیز کنید.

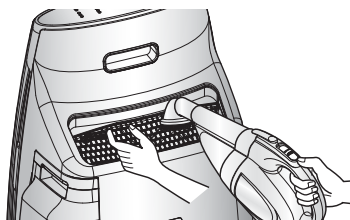


۳. با استفاده از برس نرم درپوش مجرای خروجی هوا را در زیر شیر آب بشوید.

• پس از شستشو آن را در سایه و به طور کامل خشک کنید تا هیچگونه رطوبتی نداشته باشد.

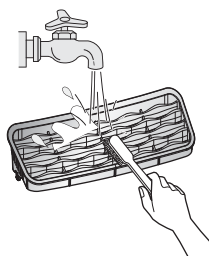

۴. پس از تمیز کردن و هنگام سوار کردن، مطابق شکل درپوش مجرای خروجی هوا را با میزان کردن قسمت پشت درپوش با دستگاه، در محل قرار داده و به پایین فشار دهید.

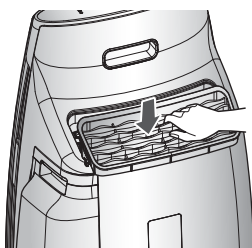

توجه !


• مجرای خروجی هوا را هر ۱ یا ۲ ماه تمیز کنید.
اما این زمان با توجه به محیط محل مورد استفاده و مدت زمان کارکرد دستگاه متفاوت بوده و در صورتی که گرد و غبار زیاد باشد، دفعات تمیز کردن باید زودتر انجام شود.

تمیز کردن فیلتر


۱. دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را پریز خارج کنید. پانل جلو را به طرف خودتان بکشید تا باز شود



۲. قاب فیلتر را به طرف بالا بکشید و از دستگاه جدا کنید.

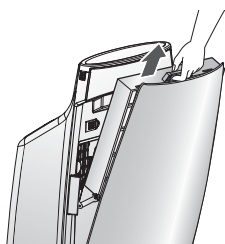

۳. فیلتر اولیه را به جلو بکشید و از قاب فیلتر جدا کنید.

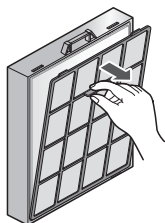


توجه !

- پس از شستن فیلتر اولیه، اگر به طور کامل خشک نشود، بوی ناخوشایندی ساطع خواهد شد، پس آن را در هوای آزاد به طور کامل خشک کنید.
- اگر فیلتر خیلی کثیف باشد باید تعویض شود. (پس از تمیز کردن فیلتر، پانل جلو را ببندید. اگر به طور کامل بسته نشود، کار نخواهد کرد)


۴. مطابق روش تمیز کردن فیلتر که در صفحه بعد آورده شده، فیلتر باز شده را تمیز کنید.

- فیلتر را یک بار در سال تعویض کنید.
- فیلتر تعویضی را با آب نشویید.

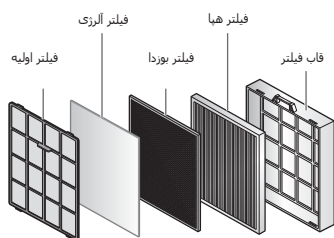

۵. هنگام تمیز کردن فیلتر، داخل دستگاه اصلی را با برس جاروبرقی تمیز کنید.

۶. پس از تمیز کردن، عکس روش باز کردن، فیلتر را سوار کنید.

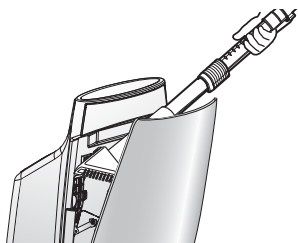

نحوه تمیز کردن و تعویض انواع فیلترها


نوع فیلتر	طبقه بندی	دوره تمیز کردن	روش تعمیر و نگهداری
فیلتر اولیه	جهت شستشو	یک بار در ماه شسته شود	به دلیل وجود عملکرد تمیز کردن فیلتر، نیازی نیست به صورت جداگانه فیلتر را تمیز کنید. اما هنگامی که سایر فیلترها را با جاروبرقی تمیز میکنید، این فیلتر را نیز تمیز کنید. میتوانید از فیلتر تمیزشده بیشتر استفاده کنید.
فیلتر ذرات آلرژی زا	جهت شستشو	شستشو یک بار در ماه	فیلتر آلرژی را عوض کنید.
فیلتر دفع عفونت	جهت شستشو	دوره شستشو حدود 6 ماه	فیلتر را به مدت 1 ساعت در آب گرم خیس کنید. با تکان دادن آب درون فیلتر، ذرات را از آن جدا کنید.
فیلتر HEPA	جهت شستشو	دوره شستشو حدود 6 ماه	فیلترهای قابل شستشو را با استفاده از ماشین شستشو بشویید.



احتیاط

• انجام خدمات تمیز کردن فیلتر یا تعویض آن در مدت زمان استفاده از دستگاه با اخذ هزینه انجام می شود.

نحوه تمیز کردن سینی و فیلتر مرطوب سازی

دسته بندی	زمان تعویض	زمان تمیز کردن	نحوه تمیز کردن
مخزن آب	-	روزانه	- وقتی آب را داخل مخزن می ریزید، آن را تا یک سوم پر کرده و 4 تا 5 بار تکان دهید تا شسته شود. 10 گرم ماده شوینده خنثی یا اسید سیتريك را در 1 لیتر آب گرم حل کرده و مدت 1 تا 2 ساعت در داخل آن قرار دهید و با استفاده از برس تمیز کنید. سپس زیر آب شیر آبکشی کنید. - اگر گرد سفید در اطراف فیلتر مرطوب سازی و قاب فیلتر مرطوب سازی تشکیل شده باشد موجب صدا و بو می شود پس با یک برس نرم آنها را پاک کنید.
سینی	-	روزانه	* با 4 - 5 بار تکان دادن در آب تمیز کنید.  * ضمن نگهداشتن قاب با استفاده از برس، گوش پاک کن اقدام به تمیز کردن فیلتر مرطوب سازی، دنده و قاب به ملایمت کنید. 
فیلتر مرطوب سازی	6-12 ماه	یک بار در هفته یا بیشتر	* پس از به کار بردن شوینده خنثی یا اسید سیتريك، کاملاً شسته و با آب شیر آبکشی کنید.  * هنگام شستن فیلتر مرطوب سازی دقت کنید تا خراب نشود.  * اسید سیتريك : شما می توانید از داروخانه آن را تهیه کنید.


۲۴ نحوه تمیز کردن

- همواره سینی و مخزن آب را بشویید. اثرات آب از بین رفته و شما می توانید از دستگاه به طریق بهداشتی استفاده کنید.
- شناور سینی را باز نکنید. موجب خرابی می شود.
- اگر به طور اتفاقی آن را جدا کردید، مطابق شکل راست دوباره آن را سوار کنید.
- قاب فیلتر مرطوب سازی را باز نکنید. چرا که فیلتر مرطوب سازی و قاب آن خراب شده یا شکل شان تغییر کند.
- وقتی با برس تمیز میک نید برس را به نرمی بکشید. اگر توام با فشار باشد، فیلتر خراب خواهد شد.

توجه !

- اگر فیلتر را خوب خشک نکنید، بوی موادشوینده یا اسید سیتريك از آن ساطع شده و موجب تغییر رنگ یا تغییر شکل آن خواهد شد.
- هنگام استفاده، تکه های سفید ممکن است به فیلتر مرطوب سازی بچسبند یا ممکن است رنگ آن تکه ها به زرد یا قرمز تغییر کند. اینها ناخالصی نظیر کلسیم هستند که در آب لوله کشی متداول و عادی است

- ① شناور را زیر این
برآمدگی قرار
دهید.
- ② برآمدگی شناور را
در این روزنه قرار
دهید.

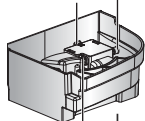

- ③ داخل روزنه مربوط
به برآمدگی واقع
در طرف مخالف
شناور قرار دهید.


نحوه نگهداری

۱. در يك روز آفتابي، دستگاه را مدت يك ساعت يا بيشتر در حالت عملکرد تمیز کنندگی قرار دهید و سپس دکمه (⏻) را براي توقف فشار دهید.

• اگر به مدت يك ساعت يا بيشتر دره واي آفتابي استفاده كنيد، رطوبت و قارچ داخل دستگاه از بين مي رود.



۲. دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

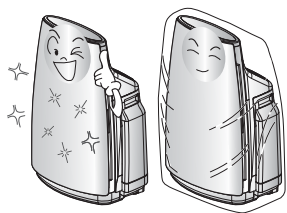

۳. دستگاه اصلي تصفيه هوا را كاملا تمیز کرده و به خوبي از آن نگهداري كنيد. براي نگهداري بلند مدت آن، مخزن و سيني را خارج کرده و فیلتر و دستگاه اصلي را داخل پلاستيك وينيل بپیچید تا گرد و خاك يا اشیاء خارجي نتوانند وارد دستگاه شوند.

• هنگام تمیز کردن، از پارچه نرم استفاده كنيد تا بر روي سطح دستگاه خط و خش ايجاد نشود.

• از قرار دادن دستگاه در مقابل نور خورشيد يا محيط مرطوب خودداري كنيد. موجب يو گرفتن، تغيير شكل دستگاه يا اختلال در كار آن مي شود.

عیب یابی قبل از درخواست خدمات

در صورتی که دستگاه ایراد دارد، قبل از درخواست خدمات از مرکز خدمات، موارد زیر را بررسی کنید.

نشانه	بررسی	اقدامات
اصلاً روشن نمیشود.	• دوشاخه برق از پریز خارج نشده است؟ • ولتاژ برق خیلی پایین نیست؟	• آن را به طور صحیح به پریز وصل کنید. • بررسی که آیا 220 ولت است.
مقدار باد کم است و سرو صدا دارد.	• آیا فیلتر اولیه مسدود شده است؟ • آیا گرد و غبار روی فیلتر HEPA انباشته شده است؟	• فیلتر اولیه را تمیز کنید. • فیلتر HEPA را تمیز کنید.
تصفیه هوا اصلاً کار نمیکند.	• آیا آلودگی هوای داخل شدید است؟ • آیا گرد و غبار روی فیلتر اولیه انباشته شده است؟ • آیا گرد و غبار روی فیلتر HEPA انباشته شده است؟ • آیا مکان استفاده از دستگاه خیلی وسیع نیست؟ • آیا موانعی در آن نزدیکی وجود دارد؟ • آیا دستگاه در گوشه دیوار نصب شده است؟	• قبل از استفاده، ابتدا هوا را تهویه کنید. • فیلتر اولیه را تمیز کنید. • فیلتر HEPA را تمیز کنید. • دستگاه را مناسب با محیط استفاده، مورد استفاده قرار دهید. (در جاهایی که تهویه روان است، همچون ورودی، پنجره و غیره استفاده نکنید.) • لطفاً موانع را برطرف کنید. • محل نصب را تغییر دهید.
بوی عجیبی از دریچه خروجی هوا خارج میشود	• آیا دستگاه را در جایی که مقدار زیادی دود یا بو وجود دارد، استفاده کرده اید؟ • آیا فیلتر بوگیر بوی غیر طبیعی دارد؟	• در صورتی که دود زیاد یا بوی بد وجود داشته باشد، عملکرد تمیز کنندگی هوا ممکن است کم شود. لطفاً پس از تهویه، از تصفیه کننده هوا استفاده کنید. • لطفاً فیلتر بوگیر را تمیز کنید.
بوی بدی وجود دارد، اما چراغ شاخص تغییر نمیکند.	• آیا چراغ قرمز در نمایشگر روشن نشده است؟	• چراغ شاخص پاکیزگی را از طریق سنسور بو مشخص می کند. ممکن است حسگر بو، به بوی غذا واکنش ندهد، زیرا این حسگر برای تشخیص آلودگی گازی است. اما بوی بد توسط فیلتر بوگیر از بین میرود.
چراغ شاخص به طور پیوسته با رنگ قرمز روشن است.	• حتی در صورتی که آن را به اتفاقی تمیز ببرید، رنگ چراغ تغییر نمیکند؟ • آیا از اسپری در نزدیکی دستگاه تصفیه هوا استفاده کرده اید؟	• اگر شدت بو بیشتر از توانایی پردازش تصفیه کننده هوا باشد، ممکن است چراغ نمایشگر تغییر نکند. • از اسپری در نزدیکی دستگاه تصفیه هوا استفاده نکنید.
دکمه به خوبی کار نمیکند.	• آیا چراغ قفل در قسمت عملیات روشن است؟	• دکمه سرعت و دکمه شاخص را به صورت همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا تنظیمات قفل به حالت اولیه برگردانده شود.




عیب یابی قبل از درخواست خدمات ۳۷

نشانه	بررسی	اقدامات
هیچ تغییری در تراکم ذرات ریز گرد و غبار رخ نداده است.	- آیا ششوی خارجی در سنسور وجود ندارد؟ - آیا در یک محوطه بسته از دستگاه استفاده می کنید؟	- به قسمت نحوه تمیز کردن سنسور مراجعه کنید و سپس گرد و غبار را بیشتر تمیز کنید. - در یک محوطه بسته، میزان شاخص تمیز بودن ممکن است بدون تغییر باقی بماند.
مقدار تراکم ذرات ریز گرد و غبار همچنان بالا نشان داده میشود.	آیا مکان نصب در جایی است که هوا به طور پیوسته به درون جریان دارد؟	در محیطی که هوا به درون جریان دارد، مقدار تراکم ممکن است بالا نشان داده شود.
رنگ میزان تمیز بودن کلی و مقدار تراکم گرد و غبار با یکدیگر فرق دارند.	آیا نمایشگر گرد و غبار/بو، عبارت odor را نشان نمیدهد؟	میزان تمیز بودن کلی، تراکم بو و گرد و غبار را به طور کلی می سنجد و سپس نمایش میدهد. در صورتی که میزان بو شدید باشد و در عین حال تراکم گرد و غبار کم باشد، میزان تمیز بودن کلی ممکن است رنگ دیگری را نشان دهد.
بین شاخص (Air KOREA) Ministry of environment (وزارت محیط کله) و مقادیر نشان داده شده توسط دستگاه تصفیه هوا وجود دارد؟	آیا تفاوتی بین شاخص (Air KOREA) Ministry of environment (وزارت محیط کله) و مقادیر نشان داده شده توسط دستگاه تصفیه هوا وجود دارد؟	ممکن است بین شاخص (Air KOREA) Ministry of environment (وزارت محیط کله) که مقدار متوسطی است و میزان کلی پاکیزگی مشخص شده توسط دستگاه تصفیه هوا که بر اساس شرایط موجود ارزیابی و نشان داده می شود است
فیلتر بو تولید میکند.	- آیا بوگیر بوزدا هیچ بویی تولید نمیکند؟ - آیا در این محیط بوی فراوانی وجود دارد؟	- تناوب تعویض فیلتر ممکن است با توجه به محیط استفاده فرق داشته باشد. - طول عمر فیلتر ممکن است به شدت کاهش یابد اگر هنگام پخت غذا یا کباب کردن ماهی/ گوشت به مدت طولانی از آن استفاده کنید. هنگام آشپزی پنجره را باز کنید و هوای اتاق را تا جایی که ممکن است تهویه کنید. پس از تهویه هوا، از تصفیه کننده هوا به منظور از بین بردن بوهای باقیمانده استفاده کنید.
چراغ بو و گرد و غبار نمایش داده نمیشود.	آیا میزان تمیز بودن کلی زرد یا سبز میشود؟	تنها هنگامی که میزان تراکم گرد و غبار بد / خیلی بد است یا تراکم بو قوی / خیلی قوی است، چراغ بو / گرد و غبار یک ماده را به عنوان علت آلودگی نشان می دهد.



مشخصات دستگاه

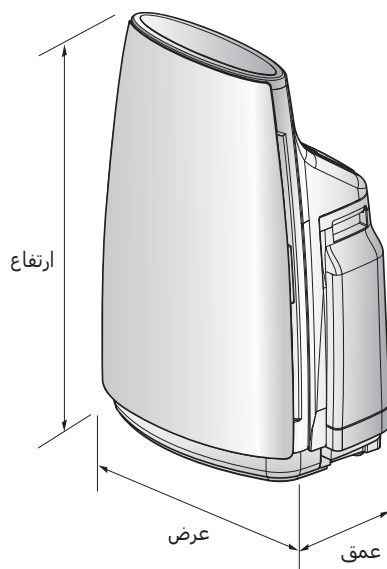

ابعاد خارجی، طراحی و استاندارد دستگاه را می توان برای بهبود کیفیت دستگاه تغییر داد.

نام مدل	AM30GUWF1
منبع برق	220 ولت ~ 50 هرتز
وزن دستگاه	10.2 کیلوگرم
اندازه ظاهری (میلی متر)	450 (عرض) x 635 (ارتفاع) x 305 (عمق)
مصرف برق	45 وات

* مشخصات برق در دفترچه راهنما محدوده ای را برای کاربرد احتمالی نشان میدهد، پس ممکن است با درجه بندی روی برچسب که درجه بندی ناحیه استفاده در دستگاه را نشان میدهد، فرق داشته باشد.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۳۲۶۷۰	سراب
۳۴۲۳۸۰۰	سرایله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۵۲۳۳۱۸۲۸	سریندر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۴۸۱۶۲۵۲	سرخرود
۴۴۸۱۴۴۶۵	
۳۴۵۲۳۵۹۲	سرخس
۳۴۵۲۵۵۸۷	
۳۶۲۳۸۸۸۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۳۵۲۳۱۲۱۵	
۵۴۶۱۵۹۰۵	سلمانشهر (متل قو)
۳۳۳۳۱۰۴	سمنان
۳۳۴۵۵۰۵۱	
۳۳۳۳۸۵۱۴	
۳۳۲۳۷۰۶	سنندج
۳۳۱۶۷۰۳۵	
۳۳۲۴۱۴۹۲	
۳۳۱۶۰۵۶۸	
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۲۲۰۱۶۹۸	سیرجان
۴۲۳۳۲۷۷۶	
۴۲۳۴۷۶۶۹	
۵۳۷۲۰۰۶۸	شادگان
۵۳۷۲۷۴۵۰	
۳۲۳۴۷۱۷	شاهرود
۳۲۲۴۰۹۶۷	
(خط ۳۰)	
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۳۰۰۸	شاهین شهر
۴۵۲۱۲۱۶۷	
۳۴۸۵۳۱۵۰	شیانکاره
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبستر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک

۳۴۶۷۳۴۲۴	رستم آباد رودبار
۳۴۶۸۲۲۸۷	
۰۲۱-۸۴۷۷۳۳	رشت
۴۴۶۳۵۷۰۰	رضوانشهر
۴۴۶۲۸۴۰۰	
۳۴۲۵۸۴۶۹	رفسنجان
۳۴۲۵۰۹۵۹	
۳۴۲۲۶۳۷۷	
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۸۸۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹	زابل
۳۲۳۳۱۷۰۸	
۳۲۲۲۰۱۰۰	
۳۳۲۳۱۸۵۰	زاهدان
۳۳۲۲۵۵۸۴	
۳۳۲۵۰۹۳۶	
۳۳۴۲۴۱۱۱	
۳۳۲۸۵۲۳۵	
۳۳۴۱۷۴۱۷	
۳۳۴۳۱۱۹۱	
۳۳۴۳۶۴۷۹	زرنند
۳۳۴۲۱۵۶۸	
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنندیه
۳۳۷۷۵۹۲۲	زنجان
۳۳۴۶۶۶۰۸	
۳۳۵۴۸۶۱۱	
۳۳۷۸۶۳۸۱	
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره
۳۳۲۴۰۸۸۲	ساری
۳۳۳۶۳۵۳۵	
۳۳۲۰۰۸۵۵	
۳۳۲۰۹۰۴۸	
۳۳۲۱۳۰۴۸	
۳۳۳۵۹۴۰۴	
۴۲۲۲۶۵۵۴	ساوه
۴۴۴۷۱۵۸۰	
۴۴۲۲۵۸۵۵	سبزوار
۴۴۲۲۹۵۶۰	

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال	۰۲۱-۸۴۷۳۳	تهران
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد	۳۴۹۲۴۳۸	توسرکان
۳۴۴۳۵۵۵ ۳۴۴۲۰۸۷۱ ۳۴۴۲۶۴۴۰	حمام	۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین	۳۲۸۲۲۶۶۶	جزیره خارک
۳۳۶۴۵۵۲۳	خمینی شهر	۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	چهرم
۵۲۶۲۳۴۹۵	خنج	۴۶۲۲۵۱۲	جوانرود
۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف	۴۲۵۴۵۴۱۱ ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار	۵۲۵۸۳۰۰۶	جویم
۳۵۳۲۱۲۱۳ ۳۶۲۲۸۳۶۴	خورموج	۴۵۲۲۱۳۳۶	جوبین
۳۶۴۴۵۰۸ ۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی	۳۲۳۱۶۶۳۱ ۳۲۲۱۶۲۵۰ ۳۲۴۱۱۱۰۰ ۳۲۴۱۵۲۶۱	جیرفت
۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹ ۵۳۵۴۷۶۱۹	داراب	۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران	۳۵۳۸۷۵۱۷ ۳۴۴۴۰۲۰	چابهار
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان	۵۲۲۲۴۰۲۶ ۵۲۲۲۱۰۳۲	چالوس
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشقمان	۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز	۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۵۲۲۵۵۵۸ ۳۵۲۲۳۱۳۴	دره شهر	۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی آباد
۴۲۲۴۲۲۲۰ ۴۲۲۲۷۳۹۹ ۴۲۲۲۲۰۸۰	دزفول	۳۶۷۲۵۹۹۰	حمیدیه
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان	۳۳۷۲۷۴۹۷	خاش
۳۲۲۶۲۸۳۳ ۳۲۲۷۰۰۱۵	دهدشت	۳۴۲۲۰۹۰۷	خداابنده (قیدار)
۳۳۷۲۳۲۶۱ ۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران	۳۳۳۰۲۷۵۲ ۳۳۲۳۲۶۱۳ ۳۳۳۳۲۲۲۲	خرم آباد
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود	۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۵۵۲۵۹۹۵۸ ۵۵۲۲۹۱۹۸	رامسر	۳۵۵۲۳۷۳۵ ۳۵۵۲۹۹۲۰	خرمدره
۴۳۵۲۰۴۱۵ ۴۳۵۳۹۲۵۸ ۴۳۵۳۱۴۱۵	رامهرمز	۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
		۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
		۴۲۴۵۳۳۱۵	خشت
		۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷ ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر	۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲ ۳۲۲۶۳۵۹۷	بجنورد
۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر	۳۴۲۱۸۴۴ ۳۴۲۳۲۲۵ ۳۴۲۱۲۶۱	بrazجان
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان	۵۵۴۲۰۲۸۱ ۵۵۴۳۰۱۵۷	بردسکن
۷۶۲۲۴۰۱۷	بومهن	۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۲۵۲۳۵	بوئین زهرا	۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۳۲۸۲۵۰۰۱	بيله سوار	۴۴۲۲۲۸۲۰	بستک
۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار	۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۶۵۳	بیرجند	۴۲۲۱۴۷۸۴ ۴۴۲۱۸۰۸۰ ۴۲۲۱۵۰۵۵	بم
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء	۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۳۲۰۵ ۴۴۵۴۵۰۲۶ ۴۴۵۴۵۰۰۲	بندر انزلی
۳۲۷۳۰۰۰۱ ۳۲۷۸۵۶۶۲	پارس آباد مغان	۳۴۴۸۰۰۶۳ ۳۴۴۳۰۵۵۵	بندر ترکمن
۳۶۰۴۴۴۵۰ ۳۶۰۳۹۰۴۷	پاکدشت	۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسک
۷۶۲۹۳۴۳۲ ۷۶۲۴۳۱۸۹	پردیس	۳۵۴۲۹۱۰۸	بندر دیر
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر	۳۳۲۵۱۵۲۱	بندر دیلم
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر	۳۳۳۵۴۰۰۲ ۳۲۲۳۰۵۸۱ ۳۲۲۵۱۵۳۰	بندر عباس
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاکستان	۴۴۲۳۱۵۴۶	بندر کنگ
۴۴۲۳۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش	۳۷۲۶۳۰۳۴	بندر کنگان
۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰	تایباد	۴۲۸۲۷۶۶۶ ۴۲۸۲۶۹۶۱	بندر کیشهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبریز	۳۳۲۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۵۲۵۲۴۲۱۱	تربت جام	۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱ ۵۲۲۲۳۴۶۰ ۵۲۲۲۶۳۸۲	تربت حیدریه		
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب		
۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸ ۵۴۲۳۴۳۶۴ ۵۴۲۲۶۱۰۸	تنکابن		

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۴۶۳۱۲۱۱ ۴۴۶۳۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایران شهر
۴۲۲۳۶۶۴۳	ایزده
۳۳۳۶۷۳۰ ۳۳۳۶۱۲۳۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۵۳۳۳۲۱۱۲ ۵۳۳۳۹۹۴۴ ۵۳۳۳۰۰۲۱ ۵۳۲۲۱۳۶۱	آبادان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده
۳۳۶۳۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۳۳۲۳	آبش احمد
۳۲۸۱۴۷۰۵	آبیک
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱ ۴۲۱۲۳۱۶۴	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۳۲۹۲۷۰۷ ۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۳۶۹۴۹ ۴۴۲۵۶۸۲۸ ۴۴۲۲۴۵۶۲	آمل
۳۳۳۱۹۴۸ ۳۳۳۹۲۲۶	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ ۳۳۳۸۰۹۸۹	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۴۴۲۴۴۴۰	بافت

۳۲۸۲۹۲۸۸	ابركوه
۳۵۲۷۷۷۱۱ ۳۵۲۲۴۳۵۱ ۳۵۲۲۹۵۱۱	ابهر
۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰ ۳۳۶۷۱۹۸۵	اراک
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۲۳۱۶۱۷ ۳۲۲۳۹۱۲۰	اردکان
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵ ۳۳۴۵۹۵۴۳	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۸۷۷ ۵۶۳۴۱۲۶۷ ۵۶۱۵۰۲۲	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰ ۳۷۷۲۱۱۷۷	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۵۹۸۸۷ ۵۲۶۲۴۲۲۵	امیدیه
۳۲۳۵۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۳۲۸۱۴۰۱	اندیکا
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اهواز
۵۲۵۱۴۵۹۶ ۵۲۵۱۴۶۲۰	اوز