



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Loa Bluetooth di động


Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.

MẪU

XG2TBK

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

| Kết nối và sử dụng loa

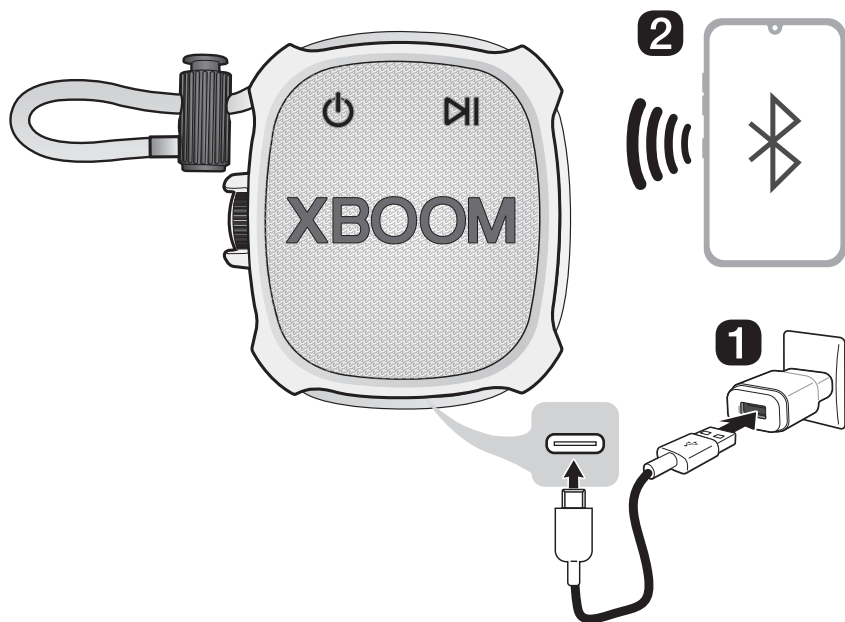

-
- 1** Sạc pin cho loa trước khi sử dụng và kết nối loa với bộ đổi nguồn AC (không đi kèm với sản phẩm) bằng cáp USB (Loại C sang A) đi kèm với sản phẩm.
-

2 Kết nối loa với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)

- 1 Nhấn nút **Nguồn**  để bật loa. Đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy.
- 2 Nhấn nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt  > Bật )
- 3 Tìm “LG-XG2T(XX)” trong danh sách thiết bị trên điện thoại thông minh và kết nối với thiết bị đó. Sau khi điện thoại thông minh đã kết nối qua **Bluetooth**, đèn LED **Bluetooth** sẽ bật sáng.
- 4 Trên điện thoại thông minh, hãy phát nhạc theo lựa chọn của bạn.

3 Kết nối ứng dụng LG XBOOM (→ Xem “Cài đặt ứng dụng”, “Sử dụng Wireless Party Link” trên trang 19, 21.)

- 1 Tìm **ứng dụng LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- 2 Chạy **ứng dụng LG XBOOM** và sử dụng thêm nhiều tính năng khác. (EQ, Wireless Party Link, Sleep Timer, Setting, v.v.)

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

- 2 Kết nối và sử dụng loa

Khám phá sản phẩm

- 5 Mặt trên
- 7 Mặt sau

Sạc pin

- 10 Sạc pin
- 11 Kiểm tra trạng thái sạc pin

Kết nối với Bluetooth

- 12 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth
- 15 Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa
- 17 Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay
- 18 Sử dụng lệnh giọng nói

Kết nối với ứng dụng LG XBOOM

- 19 Cài đặt ứng dụng
- 21 Sử dụng Wireless Party Link

Các chức năng bổ sung

- 25 Thiết lập hiệu ứng âm thanh
- 26 Đặt lại loa
- 26 Đặt lại Bluetooth
- 27 Sử dụng Auto Power Off
- 28 Sử dụng Power On via Bluetooth
- 28 Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 29 An toàn và quy định
- 32 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm


- 36 Khắc phục sự cố

Phụ lục

- 37 Thông số kỹ thuật
- 38 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 39 Xử lý sản phẩm


Khám phá sản phẩm

| Mặt trên

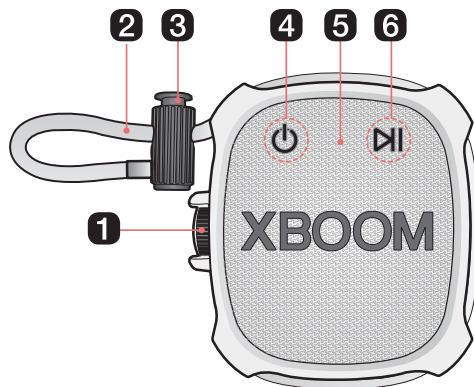


1 Âm lượng

Điều chỉnh mức âm lượng bằng cách xoay núm lên (+) hoặc xuống (-) theo hướng mặt trước của sản phẩm.

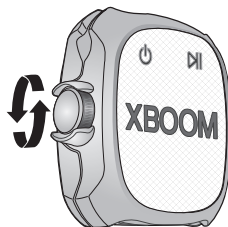

Âm lượng (+)

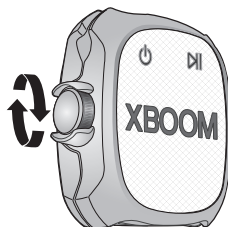

Âm lượng (-)

2 Dây đeo

Bạn có thể dễ dàng gắn và sử dụng loa ở bất cứ đâu bằng dây.

3 Bộ điều chỉnh dây

Bạn có thể điều chỉnh độ dài của dây.

4 Nguồn

Bật hoặc tắt loa.

5 Micrô


Bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói và chức năng Rảnh tay trong khi loa đã kết nối với **Bluetooth**.

6 Phát/Tạm dừng

Khi **Bluetooth** đã kết nối, nhấn nút để thao tác với thiết bị **Bluetooth**.

- Phát/Tạm dừng: Nhấn nút.
 - Chuyển sang bài nhạc tiếp theo: Nhấn nhanh nút hai lần.
 - Chuyển sang bài nhạc trước: Nhấn nhanh nút ba lần.
 - Sử dụng chức năng Rảnh tay: Nhấn nút khi bạn nhận được cuộc gọi từ một thiết bị đã kết nối qua **Bluetooth**. (→ Xem “Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay” trên trang 17)
 - Sử dụng lệnh giọng nói: Nhấn và giữ nút trong 2 giây. (→ Xem “Sử dụng lệnh giọng nói” trên trang 18)
-

Mặt sau

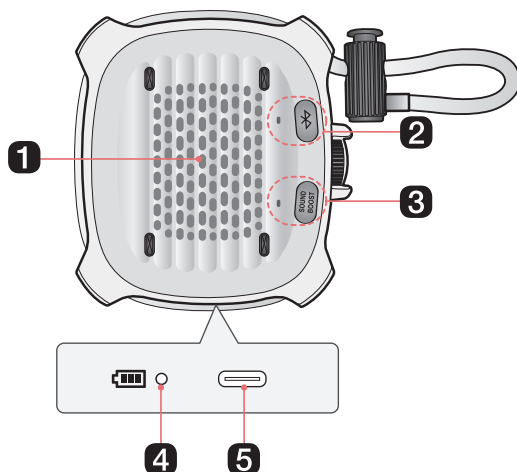

1 Màn rung thụ động

Âm thanh bass được cải thiện.

2 Bluetooth

Bạn có thể thay đổi cài đặt **Bluetooth**.

- Kết nối thêm một điện thoại thông minh khác: Nhấn và giữ nút trong 2 giây. (→ Xem “Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa” trên trang 15.)
- Đặt lại **Bluetooth**: Nhấn và giữ nút trong 7 giây. (→ Xem “Đặt lại Bluetooth” trên trang 26.)

Đèn LED Bluetooth

Cho biết trạng thái kết nối **Bluetooth**.

- : Nhấp nháy màu trắng / Sẵn sàng cho kết nối thiết bị **Bluetooth**.
- : Sáng màu trắng / Đã kết nối với thiết bị **Bluetooth**.
- : Tắt / Loa này được kết nối với loa khác thông qua Wireless Party Link.

3 SOUND BOOST

Thay đổi hiệu ứng âm thanh. (→ Xem “Thiết lập hiệu ứng âm thanh” trên trang 25)

Đèn LED SOUND BOOST

Bạn có thể kiểm tra hiệu ứng âm thanh đã chọn.

4 Đèn LED pin

Vui lòng kiểm tra mức pin và trạng thái pin. (→ Xem “Kiểm tra trạng thái sạc pin” trên trang 11.)

- Nhấn và giữ nút **Nguồn**  trong 2 giây để kiểm tra mức pin trong khi nguồn hoặc loa đang bật.

5 DC IN


Cắm cáp USB (C-Type) để sạc pin cho loa.

 THẬN TRỌNG


Cẩn thận không để loa bị rơi. Sốc cơ học có thể làm giảm hiệu suất chống nước và chống bụi.

Cách sử dụng dây

- 1 Điều chỉnh độ dài của dây bằng cách nhấn nút trên bộ điều chỉnh dây.
- 2 Gắn dây vào phần dưới của cột.
- 3 Buộc chặt dây vào các bộ phận được đánh dấu trên loa.

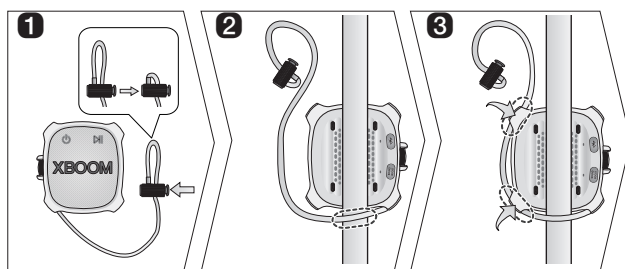

- 4 Gắn dây vào phần trên của cột.
- 5 Buộc chặt dây vào bộ phận được đánh dấu trên loa.
- 6 Điều chỉnh độ dài của dây bằng cách nhấn nút trên bộ điều chỉnh dây.

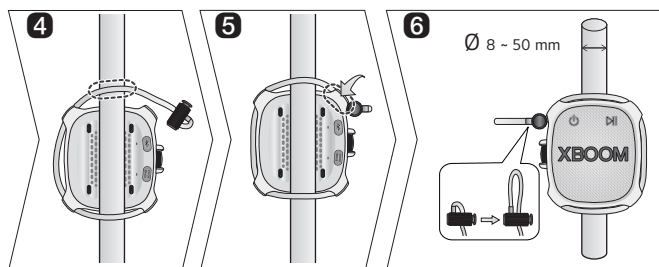

✓ Lưu ý


- Bạn có thể lắp loa lên cột có đường kính 8 ~ 50 mm.

Sạc pin

I Sạc pin

Loa có pin bên trong. Hãy sạc pin đủ trước khi sử dụng.

- ❶ Kết nối cáp USB với cổng DC IN của loa.
- ❷ Kết nối cáp USB đi kèm với bộ nguồn AC (không đi kèm).
- ❸ Cắm bộ nguồn AC vào ổ cắm AC.

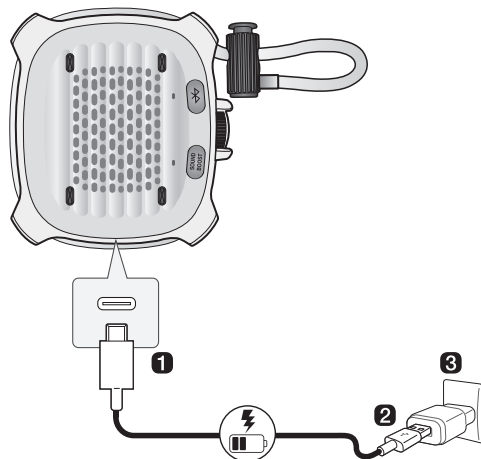

✓ Lưu ý

- Mất khoảng 4 giờ để sạc đầy pin cho loa. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc trạng thái hoạt động của loa.
- Sau khi pin đã sạc đầy, bạn có thể sử dụng loa trong khoảng 10 giờ.
 - Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

⚠ THẬN TRỌNG

Bộ nguồn AC không đi kèm. Bạn nên sử dụng bộ nguồn AC 5 V được LG Electronics Inc. chấp thuận (trên 2 A) cho loa này, nếu không sẽ có nguy cơ hư hỏng do nổ. Nếu bạn không sử dụng bộ nguồn được khuyến cáo, thiết bị có thể không sạc được hoặc thời gian sạc có thể khác.

Kiểm tra trạng thái sạc pin

Trạng thái sạc pin

Khi quá trình sạc pin bắt đầu, đèn LED nguồn cho biết trạng thái sạc pin.

LED	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Màu xanh lá cây. / Sạc đã hoàn thành.
	Màu đỏ. / Đang thực hiện sạc pin.

✓ Lưu ý

- Phát nhạc trong khi sạc có thể kéo dài thời gian sạc pin.
- Khi pin của loa được sạc đầy khi tắt nguồn, đèn LED của pin sẽ sáng màu xanh lá cây trong 15 giây và sau đó tắt.

Trạng thái sử dụng

Khi bạn bật loa hoặc nhấn và giữ nút **Nguồn** (🔌) trong 2 giây, đèn LED pin bật sáng trong 3 giây theo trạng thái pin.

LED	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 70%.
	Sáng màu hổ phách. / Mức pin 20~70%.
	Đèn nhấp nháy màu đỏ liên tục và bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 20% và cần sạc pin.

✓ Lưu ý

- Không thể kiểm tra trạng thái pin trong khi sạc.

Kết nối với Bluetooth

| Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth

Bạn có thể phát nhạc hoặc chạy ứng dụng nghe nhạc trên thiết bị **Bluetooth** và thưởng thức nhạc qua loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- Thông số kỹ thuật **Bluetooth** của loa như sau:
 - Công nghệ **Bluetooth** 5.3
 - Codec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Sản phẩm này hỗ trợ các thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cách kết nối thiết bị với loa có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị và kiểu máy. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bên ngoài cần kết nối để biết thông tin về cách kết nối thiết bị.

Chọn menu [**Bluetooth**] trên màn hình **Cài đặt** của điện thoại thông minh. Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy điện thoại thông minh.


- 1 Nhấn nút **Nguồn**  để bật loa. Đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy.



- 2 Nhấn nút **Cài đặt** (⚙️ / ⚙️) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

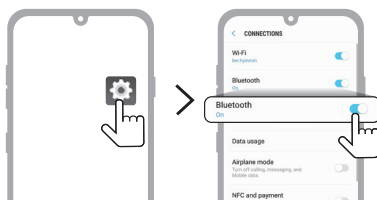

(Điện thoại Android)

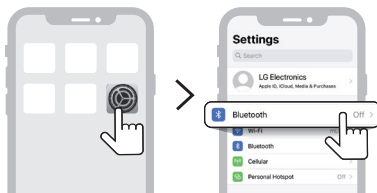


(iPhone)

- 3 Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt ☐ > Bật ☒)


- 4 Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh. Tìm và nhấn vào "LG-XG2T(XX)".




- 5 Khi loa và điện thoại thông minh được kết nối qua **Bluetooth**, đèn LED **Bluetooth** sẽ sáng lên cùng với âm thanh.

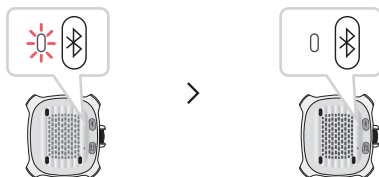

- 6 Nếu “LG-XG2T(XX)” không xuất hiện trên danh sách, nhấn vào biểu tượng **Làm mới**  trên điện thoại Android hoặc khởi động lại **Bluetooth** trên iPhone.

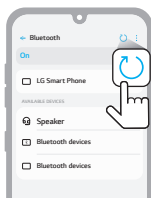


(Điện thoại Android)

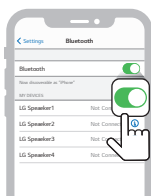

(iPhone)

- 7 Chọn và phát một bản nhạc trên điện thoại thông minh.

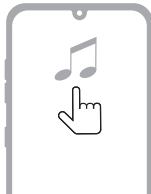

✓ Lưu ý

- XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ: “LG-XG2T(08)”.
- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
- Nếu không có thiết bị **Bluetooth** nào được kết nối với loa, đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy. Kết nối lại với thiết bị.
- Điều chỉnh âm lượng của thiết bị **Bluetooth** đến mức thích hợp khi sử dụng.
- Khi sản phẩm đang sạc, nếu bạn tìm cách kết nối với sản phẩm thông qua thiết bị **Bluetooth** có lịch sử kết nối, sản phẩm sẽ tự động bật và kết nối với thiết bị **Bluetooth**. Bạn có thể điều khiển chức năng này trong **ứng dụng LG XBOOM**. (→ Xem “Sử dụng Power On via Bluetooth” trên trang 28.)

Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa

Ghép nối nhiều điện thoại


- 1 Kết nối một thiết bị **Bluetooth** với loa trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 2 Khi thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối, nhấn và giữ nút **Bluetooth**  trong 2 giây. Sau đó, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy cùng với âm thanh. Thiết bị được chuyển sang chế độ ghép nối nhiều điện thoại.



- 3 Kết nối một thiết bị **Bluetooth** khác với loa trong vòng 1 phút. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)



- 4 Sau khi cả hai thiết bị **Bluetooth** được kết nối với loa, đèn LED **Bluetooth** bật sáng.

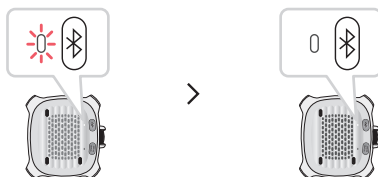

✔ Lưu ý

- Có thể kết nối tối đa hai thiết bị **Bluetooth** với loa cùng lúc.
 - Khi hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa cùng lúc, loa chỉ phát âm thanh của một trong hai thiết bị. Bạn cần dừng phát nhạc trên thiết bị đầu tiên để phát nhạc của thiết bị kia.
 - Nếu bạn tắt loa và bật trở lại trong khi hai thiết bị **Bluetooth** đang kết nối, chỉ thiết bị đã kết nối sau được kết nối tự động.
-

Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay

- 1 Kết nối thiết bị thông minh với loa. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 2 Bạn có thể sử dụng chức năng Rảnh tay bằng cách thao tác như trong bảng dưới đây.



Chức năng	Cách sử dụng
Nhận cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút Phát/Tạm dừng  .
Kết thúc cuộc gọi điện thoại	Nhấn và giữ nút Phát/Tạm dừng  trong 2 giây.
Từ chối cuộc gọi đến	Nhấn và giữ nút Phát/Tạm dừng  trong 2 giây.
Tắt tiếng trong khi đang có cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút Phát/Tạm dừng  .

✓ Lưu ý

- Trong khi chức năng này đang được sử dụng, chức năng lệnh giọng nói sẽ bị tắt.
- Nếu cả hai điện thoại thông minh được kết nối qua Ghép nối nhiều điện thoại được sử dụng đồng thời cho cuộc gọi điện thoại, chức năng rảnh tay có thể hoạt động không bình thường.
- Đèn LED **SOUND BOOST** nhấp nháy trong khi có một cuộc gọi điện thoại sẽ cho biết giọng nói bị tắt tiếng. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  để hủy tắt tiếng.

Sử dụng lệnh giọng nói

Bạn có thể bật Trợ lý Google hoặc chức năng Siri trên điện thoại thông minh và sử dụng lệnh giọng nói thông qua micrô của loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Sử dụng thiết bị thông minh cung cấp chức năng lệnh giọng nói.
- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị **Bluetooth**.

- 1 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 2 Nhấn và giữ nút **Phát/Tạm dừng**  trong 2 giây.



- 3 Nói lệnh giọng nói mong muốn cho Trợ lý Google hoặc Siri gần với micrô của loa.



✓ Lưu ý

- Khi chức năng rảnh tay đang được sử dụng, chức năng này sẽ bị tắt.
- Nếu thời gian ra lệnh bằng giọng nói đã vượt quá giới hạn trên điện thoại thông minh, chức năng này sẽ tự động tắt.
- Thiết bị Android có thể không hỗ trợ chức năng này ở một số quốc gia theo chính sách của Google.
- Nếu lệnh giọng nói không hoạt động, hãy kiểm tra điện thoại thông minh.

Kết nối với ứng dụng LG XBOOM

| Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các chức năng khác nhau của loa trên **ứng dụng LG XBOOM**.

Để cài đặt **ứng dụng LG XBOOM**, quét mã QR bằng ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng **LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- **Ứng dụng LG XBOOM** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
 - Android OS: Phiên bản 6.0 hoặc cao hơn
 - iOS OS: Phiên bản 12 hoặc cao hơn
 - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.

Tải xuống bằng mã QR

- 1 Quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR.
- 2 Bạn sẽ được chuyển đến trang nơi bạn có thể tải xuống **ứng dụng LG XBOOM**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.



(HĐH Android Phone)




(iPhone OS)

Tải xuống trong Google Play hoặc App Store

- 1 Tìm **ứng dụng LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.



(Điện thoại Android™)

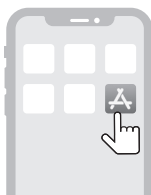

(iPhone)

- 2 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 12.)
- 3 Mở **ứng dụng LG XBOOM** đã cài đặt trên điện thoại thông minh.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG XBOOM**. Đồng ý với Điều khoản dịch vụ, cửa sổ thông báo, cài đặt truy cập, v.v.
- 5 Bắt đầu sử dụng các chức năng khác nhau trên **ứng dụng LG XBOOM**.

✓ Lưu ý

- Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và hệ điều hành.
- Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

Sử dụng Wireless Party Link

Bạn có thể kết nối nhiều loa trong Wireless Party Link của **ứng dụng LG XBOOM**. Có hai cách để sử dụng Wireless Party Link: Chế độ Hai loa và chế độ Nhiều loa.

Chế độ Hai loa

Chế độ Hai loa của Wireless Party Link cho phép bạn thưởng thức âm thanh stereo với hai loa giống nhau.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Cần phải có hai loa giống nhau. (Ví dụ: XG2T và XG2T)

- ❶ Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- ❷ Nhấn vào Wireless Party Link trong **ứng dụng LG XBOOM**.
- ❸ Nhấn vào chế độ Hai loa và kết nối loa còn lại theo hướng dẫn.
- ❹ Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Hai loa trên loa.
 - Loa chính: Đèn LED **Bluetooth** bật sáng và phát ra âm thanh kênh trái.
 - Loa còn lại: Đèn LED **Bluetooth** tắt và phát ra âm thanh kênh phải.



(Loa chính)



(Loa còn lại)

Chế độ Nhiều loa

Chế độ Nhiều loa của Wireless Party Link cho phép bạn thưởng thức âm thanh mạnh mẽ hơn với nhiều loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Bạn có thể kết nối nhiều loa **Bluetooth** của LG. (XG2T và XO2T)

- 1** Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 2** Nhấn vào Wireless Party Link trong **ứng dụng LG XBOOM**.
- 3** Nhấn vào chế độ Nhiều loa và bật chức năng.
- 4** Tìm kiếm các loa gần đó và chọn loa bạn muốn kết nối.
- 5** Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Nhiều loa trên loa.
 - Loa chính: Đèn LED **Bluetooth** bật sáng và loa phát ra âm thanh.
 - Các loa khác: Đèn LED **Bluetooth** tắt và các loa phát ra âm thanh đồng bộ với loa chính.



(Loa chính)



(Loa còn lại)

✔ Lưu ý

- Loa chính chỉ kết nối một thiết bị **Bluetooth**.
 - Khi sử dụng chế độ Hai loa/Nhiều loa để kết nối nhiều loa, kết nối ghép nối nhiều điện thoại không được hỗ trợ.
 - Khi bạn tắt và bật lại loa, loa không tự động kết nối lại.
 - Bạn chỉ có thể sử dụng loa chính cho cuộc gọi hoặc lệnh giọng nói.
 - Để thay đổi thiết bị **Bluetooth** kết nối ở chế độ Hai loa/Nhiều loa, hãy nhấn nút **Bluetooth** . Khi bạn nghe thấy tiếng bíp và đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy, hãy kết nối với thiết bị **Bluetooth** mong muốn.
 - Giữ khoảng cách giữa các loa càng gần nhau càng tốt.
 - Tùy vào môi trường mạng, chức năng này có thể không hoạt động tốt.
 - Màn hình của thiết bị như TV và âm thanh từ loa có thể không khớp với nhau.
 - Khi nhiều loa được kết nối ở chế độ Nhiều loa, sẽ không có liên kết âm lượng và EQ giữa loa chính và các loa khác.
-

Nhiều loa hoạt động với nhau

Loa này hoạt động với các loa LG **Bluetooth** khác như dòng XG2T và XO2T.

Chế độ Hai loa	Cùng mẫu máy (ví dụ: XG2T/XG2T) Chính/Khác
Âm lượng	0
EQ	0
Auto Power Off	0
Sleep Timer	0

Chế độ Nhiều loa	Cùng một dòng (ví dụ: XG2T/XG2T) Chính/Khác
Auto Power Off	0
Sleep Timer	0

Chế độ Nhiều loa	Các dòng khác (ví dụ: XG2T/XO2T) Chính/Khác
Auto Power Off	0
Sleep Timer	0

Các chức năng bổ sung

| Thiết lập hiệu ứng âm thanh

Bạn có thể chọn một hiệu ứng âm thanh mong muốn bằng cách sử dụng nút **SOUND BOOST** 



LED (● Tắt / ○ Bật)	Chức năng / Mô tả
	Tiêu chuẩn / Bạn có thể thưởng thức âm thanh có độ trung thực cao với sự cân bằng và tự nhiên.
	SOUND BOOST / Bạn có thể thưởng thức trường âm thanh rộng và âm thanh mạnh mẽ.

✓ Lưu ý

- Bởi vì âm thanh tinh chỉnh để cung cấp chất lượng âm thanh tối ưu, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các chế độ hiệu ứng âm thanh.

Đặt lại loa

Bạn có thể đặt lại loa khi loa hoạt động không bình thường.

- 1 Nhấn và giữ nút **Nguồn** (🔌) trên loa trong 8 giây. Sau đó, loa sẽ tự động tắt.




- 2 Bật loa bằng cách nhấn nút **Nguồn** (🔌).

Đặt lại Bluetooth

Đặt lại **Bluetooth** sẽ khởi tạo tất cả các kết nối **Bluetooth** và loa cũng như các cài đặt người dùng.

- 1 Nhấn và giữ nút **Bluetooth** (📶) trên loa trong 7 giây. Đèn LED **Bluetooth** và đèn LED **SOUND BOOST** sẽ nhấp nháy màu trắng bốn lần cùng lúc.

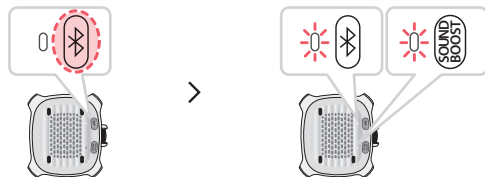

- 2 Kết nối thiết bị thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)

| Sử dụng Auto Power Off

Nếu không có thao tác nhấn nút, loa sẽ tự động tắt sau 15 phút.

Chức năng	Cách sử dụng
Bật	Đặt [Auto Power Off] (Auto Power Management) thành [Bật] (Enable) trong ứng dụng LG XBOOM .
Tắt	Đặt [Auto Power Off] (Auto Power Management) thành [Tắt] (Disabled) trong ứng dụng LG XBOOM .

✔ Lưu ý

- Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này trên **ứng dụng LG XBOOM**.
- Khi sử dụng tính năng Wireless Party Link, thời gian Auto Power Off hoạt động trong 15 phút.
- Nếu chức năng này tắt, loa sẽ chỉ tắt khi bạn nhấn nút **Nguồn**  hoặc pin hết điện.

| Sử dụng Power On via Bluetooth

Bạn có thể dễ dàng sử dụng loa với thiết bị **Bluetooth**.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Loa có lịch sử kết nối **Bluetooth** với thiết bị **Bluetooth**.
- Loa đang sạc và tắt nguồn.

- ➊ Nhấn vào nút **Cài đặt** trên thiết bị **Bluetooth** và chọn **Bluetooth**.
- ➋ Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt  > Bật )
- ➌ Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên thiết bị **Bluetooth**. Tìm và nhấn vào "LG-XG2T(XX)".
- ➍ Nguồn của loa được bật tự động. Sau đó, thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối tự động.

✔ Lưu ý

- Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **ứng dụng LG XBOOM**.
- Nếu bạn đặt chức năng này thành [Always On] (Luôn bật) trên **ứng dụng LG XBOOM**, bạn sẽ không thể bật nguồn sản phẩm này thông qua kết nối **Bluetooth**.
 - Tuy nhiên, nếu mức pin dưới 20 %, chức năng này không hoạt động để ngăn ngừa tình trạng xả hết điện. Hãy sạc sản phẩm nếu đèn LED pin nhấp nháy màu đỏ.

| Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Khi bạn chọn một chức năng hoặc âm thanh, trạng thái hiện tại của sản phẩm được hướng dẫn bằng giọng nói. (Chỉ có giọng nói tiếng Anh.)

Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **ứng dụng LG XBOOM**.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

| An toàn và quy định



THẬN TRỌNG

NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN
KHÔNG MỞ



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Ví đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gần liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Để ngăn ngừa tĩnh điện, bạn nên chạm vào các vật kim loại trước khi sử dụng sản phẩm này.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm triệt tiêu chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithi);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu

~ : Dòng điện xoay chiều (AC).

— : Dòng điện một chiều (DC).

⏻ : Đây là thiết bị class II.

🔌 : Trạng thái nguồn dự phòng.

⏻ : Nguồn đang bật.

⚡ : Điện áp nguy hiểm.

| Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
 - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể vào và vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiều điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 35 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
 - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện dễ tiếp cận.
 - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
 - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc trèo lên sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nồi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, vv.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
 - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cầm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
 - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
 - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.
- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.

- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
 - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
 - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
 - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nối đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
 - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt độ nóng không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, vv. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
 - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật bằng **ứng dụng LG XBOOM**. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
 - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video

- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
 - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
 - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mắt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
 - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

Thận trọng khi làm sạch sản phẩm

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, vv.).

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

I Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Nguồn điện không được cấp.	- Pin hết điện. Sạc lại pin. - Kết nối loa với bộ nguồn sạc pin.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng.	- Âm lượng của loa hoặc thiết bị thông minh có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh âm lượng trên loa hoặc thiết bị thông minh một cách thích hợp. - Điều chỉnh âm lượng đến mức tối đa trên thiết bị ngoài có thể dẫn đến âm thanh bị méo tiếng. Giảm âm lượng trên thiết bị ngoài.
Kết nối Bluetooth thất bại.	- Tắt cài đặt Bluetooth và bật lại trên thiết bị Bluetooth. - Kiểm tra xem cài đặt Bluetooth có đang bật không. - Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa và thiết bị Bluetooth. - Ghép nối Bluetooth có thể thất bại tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth và môi trường xung quanh.
Thiết bị này hoạt động không bình thường.	- Pin hết điện có thể khiến thông tin Bluetooth bị xóa. Nếu nguồn điện của loa bị chặn, các cài đặt trước đó có thể không được lưu. - Sử dụng sản phẩm này ở nơi nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc thấp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics. - Đèn LED SOUND BOOST và đèn LED Bluetooth nhấp nháy màu trắng khi loa gặp trục trặc và loa không hoạt động bình thường. Vui lòng tắt nguồn và sau đó bật lại. - Nếu sự cố xảy ra trong khi sạc pin cho sản phẩm, đèn LED của pin thay đổi luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách và dừng sạc. Rút phích cắm bộ nguồn khỏi ổ cắm. - Sạc pin cho sản phẩm bằng cáp sạc đa năng (3 trong 1, 5 trong 1, vv.) có thể làm hỏng sản phẩm. Hãy sạc pin cho sản phẩm bằng cáp USB (Loại C sang A) đi kèm với sản phẩm.
Các giải pháp trên không có tác dụng.	Nhấn và giữ nút Nguồn  trên loa trong 8 giây. (→ Xem “Đặt lại loa” trên trang 26.)

Phụ lục

| Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Nguồn điện	5 V  2 A (Bộ nguồn AC) Pin sạc tích hợp
Mức tiêu thụ điện	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 94.0 mm x 98.0 mm x 46.0 mm
Nhiệt độ	5 °C đến 35 °C
Độ ẩm	5% - 80% RH
Bảo vệ chống xâm nhập	IP67 - Loa được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm với xếp hạng IP67. - Chất rắn: Thiết bị được bảo vệ chống bụi lọt vào. - Chất lỏng: Có khả năng chịu được nước lên đến 1 mét trong tối đa 30 phút. Thử nghiệm trong nước ngọt. Lau khô trước khi sử dụng. Không sạc trong khi bị ướt.

Pin	
Dung lượng pin	1200 mAh
Thời gian hoạt động	Khoảng 10 giờ Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.
Thời gian sạc	4 giờ trở xuống Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.



Biểu tượng từ **Bluetooth**® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



“Made for iPhone” và “Made for iPod” có nghĩa là phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối riêng với iPhone hoặc iPod một cách tương ứng, và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng quy định. Vui lòng lưu ý việc sử dụng phụ kiện này với iPhone hoặc iPod có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

Hệ thống tương thích với iOS mới nhất. Tùy thuộc vào phiên bản phần mềm iPhone/iPod, bạn có thể không điều khiển được iPhone/iPod từ thiết bị.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Áp lực mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

