LG
Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sound Bar

SK1D

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

www.lg.com/br

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

Sumário

Apresentação 6

Prezado Consumidor 6

Meio Ambiente..... 6

Atenção! Instruções de Segurança 8

Aviso importante..... 9

CUIDADOS: 9

Sobre o cabo de força..... 11

Símbolos 12

Características 12

Auto power down..... 12

Portable In 12

LG Sound Sync..... 12

BLUETOOTH® 13

Reproduzir do USB 13

Introdução 13

Acessórios..... 13

Controle Remoto 14
Instalando as pilhas 14
Funções 14
Conhecendo a unidade 17
Painel Superior/Frontal/Traseiro 17
Sobre o Indicador de função 18
Funções úteis para o uso da unidade 20
Instalação 22
Conectando 23
OPTICAL IN 23
PORT. IN 27
USB 28
Funções Básicas 32
Usando o USB 32
Outras Funções 34
Desligar o som temporariamente 34
Usando o controle remoto da TV 35
Controle de Alcance Dinâmico (DRC) 36

Auto power down.....36
Cancelar conexão sem fios.....37
AUTO POWER On/Off.....37
Mudar de função automaticamente....39
Usando a Tecnologia Bluetooth® 40
Sobre o Bluetooth 40
Perfis Bluetooth 41
Ouvir música armazenada no dispositivo Bluetooth 41
Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)..... 45
Bluetooth App 46
Sobre o aplicativo “Music Flow Bluetooth 46
Instalando o aplicativo no dispositivo Bluetooth 47
Ajuste do Som..... 52
Definir o modo de Som.....52
Modo Noite 53

Suporte 53
Solução de Problemas.....53
Manutenção 57
Licenças e Marcas Comerciais..... 58
Especificações Técnicas..... 60
Certificação Anatel 61
Certificado de Garantia 62

Apresentação

Prezado Consumidor

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, **Fale Conosco**. O número de atendimento está na capa deste manual.

Meio Ambiente


Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos,

sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente em recicladores especializados.

2. Produto, Pilhas e Baterias:

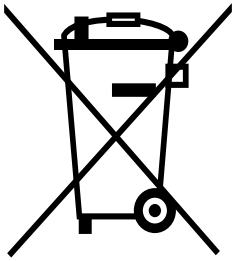

1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum.
2. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Resolução Conama 401/2008).
3. No fim de sua vida útil descarte o produto de forma adequada, sob pena de ocasionar danos ao meio ambiente e à saúde humana.

3. Programa Coleta Inteligente

1. A LG criou o **Programa Coleta Inteligente**, para facilitar e viabilizar o

descarte ambientalmente adequado de produtos, pilhas e baterias.

2. Através do **Programa Coleta Inteligente**, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site **www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva** ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

Atenção! Instruções de Segurança



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EM HIPÓTESE NENHUMA TENTE ABRIR O APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



O sinal em forma de raio alerta o usuário para a presença de tensões

perigosas no interior do aparelho. Tocar nos componentes internos poderá resultar em choque elétrico.


O ponto de exclamação alerta o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.

Aviso importante

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor são prejudiciais à audição.

CUIDADOS:

- O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos), e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos devem ser colocados em cima do mesmo.

- Verifique a folha de especificações deste manual para ter certeza dos requisitos de energia para o aparelho.
- Não use equipamentos de alta tensão perto do aparelho (ex. mata-mosquitos). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido choque elétrico.
- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocada sobre o dispositivo.
- **ATENÇÃO:** As fendas e aberturas no gabinete foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaquecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida. O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções descritas no manual.

Sobre o cabo de força

- Não sobrecarregue as tomadas. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue o aparelho e entre em contato com o SAC.
- Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.
- Dê atenção especial às tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia, retire o cabo de força da tomada. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

Símbolos

	Refere-se à corrente alternada (AC).
	Refere-se à corrente contínua (DC).
	Refere-se ao equipamento Classe II.
	Refere-se ao modo Standby (espera).
	Refere-se à "Ligado" (energia).
	Refere-se à Voltagem perigosa.

Características

Auto power down

Unidade suporta desligamento automático para economizar energia elétrica.

Portable In

Reproduza músicas do dispositivo portátil.

LG Sound Sync

Compartilhe os sinais sonoros da TV LG com a unidade.

BLUETOOTH®

Reproduza músicas armazenadas no dispositivo Bluetooth.

Reproduzir do USB

Reproduza músicas do dispositivo USB.

Introdução

Símbolos usados neste manual.

Nota


Indica notas especiais e operação de funções.

Cuidado

Indica cuidados para prevenir possíveis danos ao produto ou acidentes.

Acessórios


Ao desembalar certifique-se de que os itens abaixo acompanham o produto.

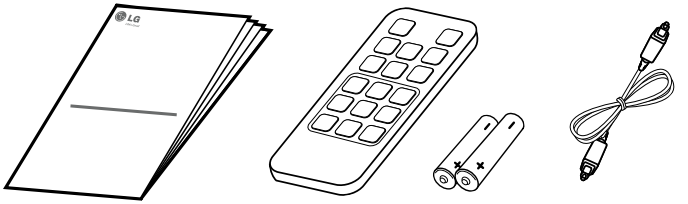

Controle Remoto

Instalando as pilhas


- Insira as pilhas no compartimento combinando corretamente os polos (⊕/⊖) e depois feche o compartimento.

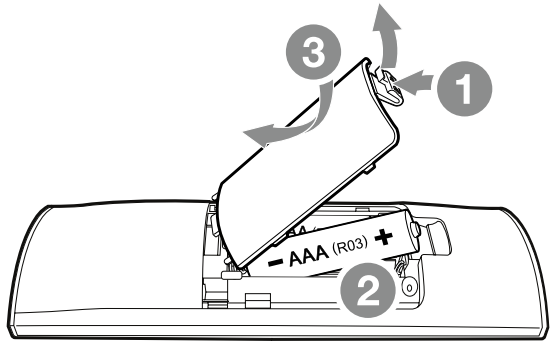

- Instale 2 pilhas AAA de 1.5V. Não misture pilhas de tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.

Funções


- ⏻ **POWER:** Liga/Desliga a unidade.
- F : Seleciona função/fonte de entrada.
- **ASC** : Analisa as propriedades da entrada sonora e fornece sinais sonoros otimizados em tempo real.
- 🔇 : Emudece/restaura os sinais sonoros.

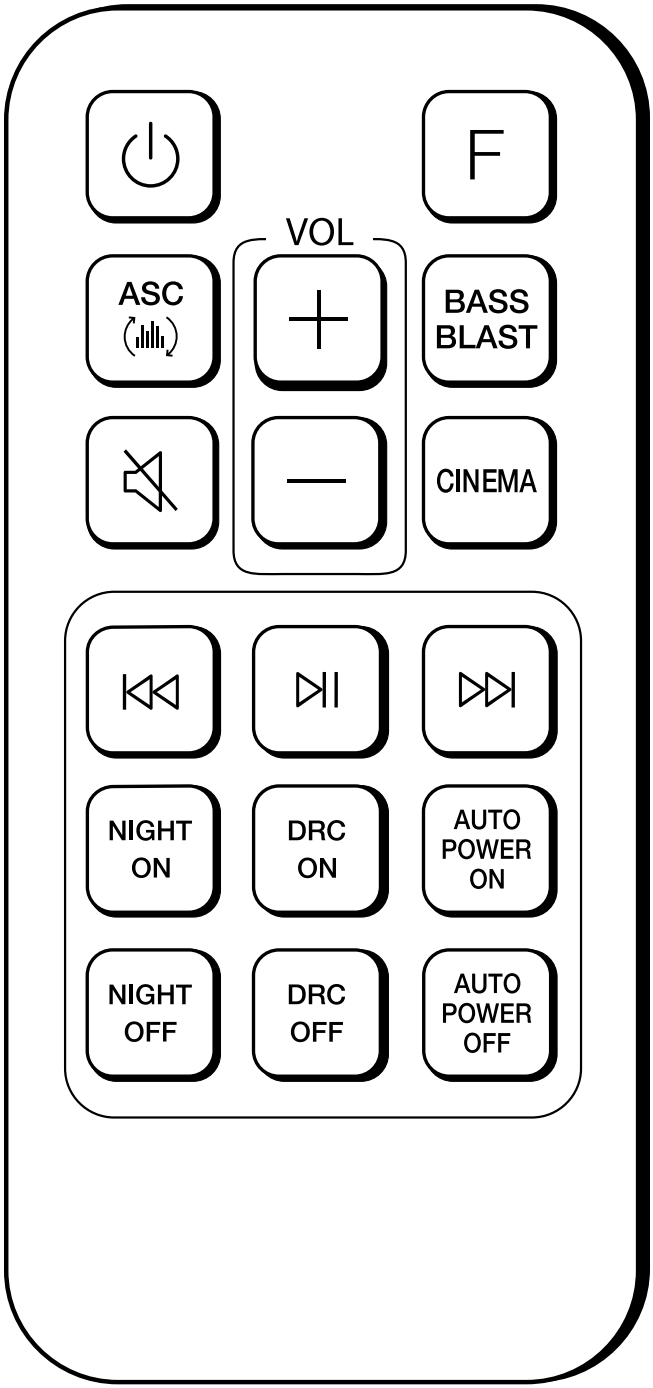
F
VOL
ASC
BASS BLAST
CINEMA
NIGHT ON
DRC ON
AUTO POWER ON
NIGHT OFF
DRC OFF
AUTO POWER OFF

- **VOL +/—:** Ajusta o nível sonoro da unidade.
- **BASS BLAST:** Seleciona a emissão sonora poderosa com reforço nos baixos.
- **CINEMA:** Seleciona o efeito cinematográfico de som surround.
- ▷II: Inicia ou pausa a reprodução.
- ⏮/⏭: Volta/Avança faixas ou busca por seção em Avanço/Retrocesso durante a reprodução.
- **NIGHT ON/OFF:** Ativa/Desativa a função **Noite**. Ativa o uso do controle remoto da TV com a unidade.
- **DRC ON/OFF:** Ativa/Desativa a função. O Controle de Alcance Dinâmico otimiza o nível do volume para conteúdos compatíveis com Dolby Digital.
- **AUTO POWER ON/OFF:** Ativa/Desativa as funções **AUTO POWER** e **BT Lock**.

Conhecendo a unidade

Painel Superior/Frontal/Traseiro





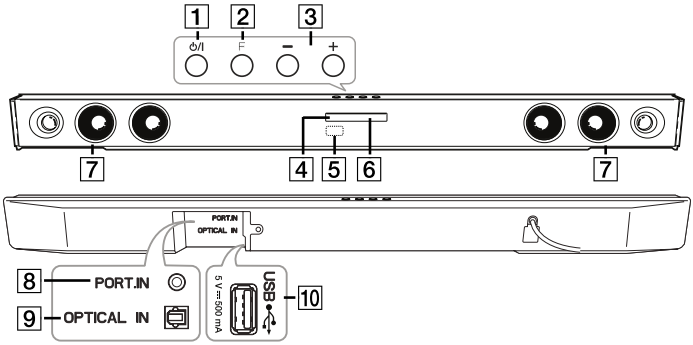



1. ⏻/I : Ligar/Desligar a unidade.
2. F : Seleciona função/fonte de entrada.
3. —/+ : Ajusta o nível sonoro da unidade.
4. **Luz Standby (VERMELHO):** indica que a unidade está em modo de espera.
5. **Sensor do controle remoto**
6. **Indicador de função:** Indica a função selecionada.
7. **Alto falantes**
8. **Entrada PORT.IN:** Conecte o dispositivo portátil.

9. **OPTICAL IN:** Conecte o dispositivo compatível com áudio digital.
10. **USB** ⇠: Conecte o dispositivo USB.

Sobre o Indicador de função

● Indicador ligado ☀ Indicador piscando ○ Indicador desligado

Indicador	Indicador/ Condição	Descrição/ Função
	**OPTICAL** ligado	**OPTICAL** selecionada
	**OPTICAL** pisca duas vezes e liga	**LG Sound Sync (com fio)** selecionada
	**USB** ligado	**USB** selecionada
	**USB** piscando	Reprodução **USB** pausada
	**Bluetooth** ligado	Pareado com dispositivo **Bluetooth**
	**Bluetooth** piscando	Aguardando conexão **Bluetooth**

Indicador	Indicador/ Condição	Descrição/ Função
	**PORTABLE** ligado	**PORTABLE** selecionada
	**LG TV** ligado	**LG Sound Sync (sem fio)** selecionada

Nota

- Ao pressionar qualquer botão, a Luz Standby (vermelho) na unidade piscará.
- Ao pressionar o botão , a Luz Standby (vermelho) piscará lentamente.
- Quando a unidade for ajustada no volume mínimo, a Luz Standby (vermelho) liga por 2 segundos e pisca lentamente.
- Quando a unidade for ajustada no volume máximo, a Luz Standby (vermelho) liga por 2 segundos.
- Ao pressionar volume (+/—) continuamente, a Luz Standby (vermelho) piscará rapidamente.

Funções úteis para o uso da unidade

Função	Descrição
TV Remote (Ligar/ Desligar) (Página 35)	Permite controlar o volume da unidade usando controle remoto da TV LG ou de outros fabricantes. O ajuste inicial está definido como **Ligado**.
LIGAR	Pressione **NIGHT ON** por aproximadamente 2 segundos. A Luz Standby piscará uma vez.
DESLIGAR	Pressione **NIGHT OFF** por aproximadamente 2 segundos. A Luz Standby piscará uma vez.

Função	Descrição
BT Lock (Ligar/ Desligar) (Página 45)	Com a função ativada será possível conectar dispositivos **Bluetooth** somente nas funções **Bluetooth** e **LG TV**. O ajuste inicial está definido como **Desligado**.
LIGAR	Na função **Bluetooth**, pressione **AUTO POWER ON** por aproximadamente 2 segundos. A Luz Standby piscará uma vez.
DESLIGAR	Na função **Bluetooth**, pressione **AUTO POWER OFF** por aproximadamente 2 segundos. A Luz Standby piscará uma vez.
Auto Power (Ligar/ Desligar) (Página 37)	Permite ligar/desligar a unidade quando a mesma estiver conectada nas entradas: **OPTICAL**, **LG TV** ou **Bluetooth**. O ajuste inicial está definido como **Ligado**.
LIGAR	Pressione **AUTO POWER ON**. A Luz Standby piscará uma vez.
DESLIGAR	Pressione **AUTO POWER OFF**. A Luz Standby piscará uma vez.

Instalação

Posicione o aparelho na frente do dispositivo desejado e efetue as conexões (para mais detalhes consulte a seção **Conectando**).



⚠ Cuidado

- Para melhor desempenho da conexão sem fios (**Bluetooth**), não instale o aparelho em móvel metálico, pois o módulo posicionado na parte inferior da unidade pode sofrer interferência durante a conexão.
- Tenha cuidado para não arranhar a superfície da Unidade quando for efetuar a movimentação ou instalação.


Nota

- Ao instalar, recomendamos manter distância entre os dispositivos (**Sound Bar** e **TV**) para o uso conveniente dos botões do **Sound Bar**.

Conectando

OPTICAL IN

1. Usando o cabo óptico (fornecido), conecte-o primeiro à conexão **OPTICAL IN** da unidade e em seguida na conexão **OPTICAL OUT** (TV) ou outro dispositivo compatível.

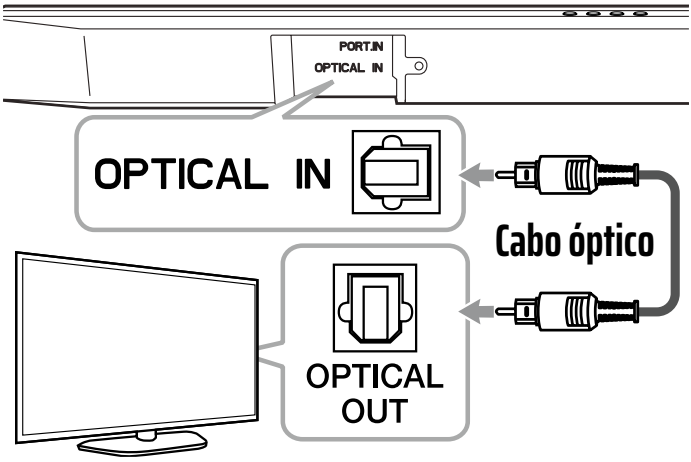

2. Selecione **OPTICAL** pressionando repetidamente F até o indicador "**OPTICAL**" ligar.

Nota

- Caso o cabo possua uma tampa de proteção de plugue, remova-a antes de conectar.
- Desfrute do áudio da TV pelos alto-falantes desta unidade. Em alguns modelos de TV, será necessário selecionar opções adicionais nos menus de configurações. Para mais detalhes, consulte o manual que a acompanha.
- Os detalhes do menu de configuração da TV podem variar dependendo do fabricante ou modelo da TV.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Controle algumas funções da unidade usando o controle remoto da TV, caso ela seja compatível com LG Sound Sync. Verifique se a marca LG Sound Sync está disponível na TV.

Funções disponíveis: controle de volume e mudo.

Consulte o manual de instruções da TV para mais detalhes da função LG Sound Sync.


Nota

- É possível usar o controle da unidade durante o uso do LG Sound Sync. Ao usar novamente o controle da TV, a unidade sincroniza com a TV. De acordo com as especificações, as funções **VOLUME** e **MUDO** da unidade sincronizam com a TV.
- Se a conexão falhar, verifique as condições de conexão da unidade e da TV.
- Certifique-se da condição da unidade e a conexão nos casos abaixo ao usar o LG Sound Sync:
  - ✓ Ligar a unidade.
  - ✓ Mudar para outra função.
  - ✓ Cabo óptico desconectado.
  - ✓ Conexão sem fio desconectada devido interferência ou distância.

- O tempo para desligar a unidade é diferente dependendo da sua TV quando a função **AUTO POWER** estiver ligada.

Conexão com fio (Optical)

1. Conecte **TV** e **Unidade** usando o cabo óptico.
2. Configure a TV. Acesse o manual da TV para detalhes de configuração.
3. Pressione ⏻ para ligar e use F até selecionar a função, conforme imagem abaixo.

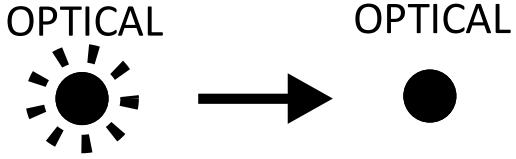

Conexão sem fio


1. Ligue a unidade.
2. Usando F selecione a função **LG TV**.
3. Configure a TV. Acesse o manual da TV para detalhes de configuração.
4. Ao finalizar a conexão, na unidade, os sinais sonoros da TV serão reproduzidos.

Nota

- Ao desligar a unidade pressionando ⏻ a unidade será desconectada. Para usar a função, será necessário refazer o processo de conexão novamente.

PORT. IN

Conecte o dispositivo portátil à conexão **PORT.IN** usando um cabo de áudio tipo P2 (não fornecido). Em seguida pressione F até selecionar a função, conforme imagem abaixo.

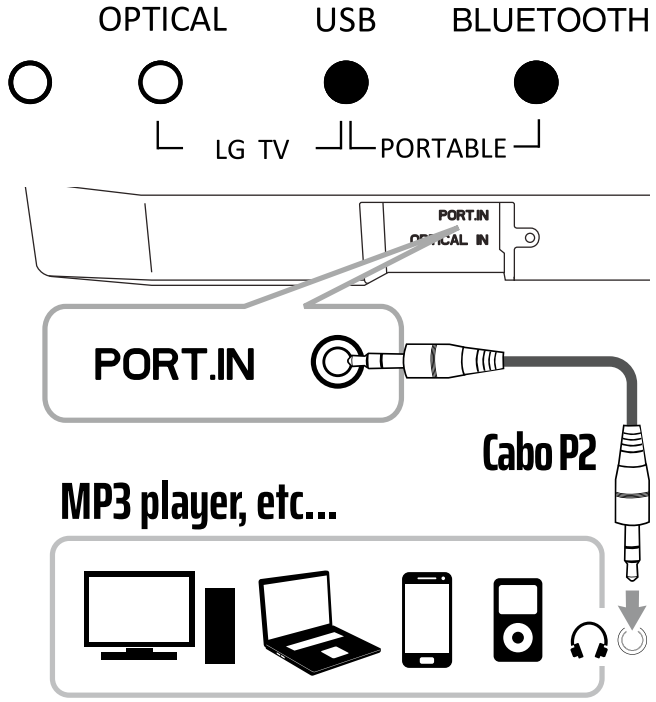


Reproduzir a partir de dispositivo Externo

A unidade pode ser usada para reproduzir música de vários dispositivos externos.

1. Conecte os dispositivos externos à unidade. Lembre-se, nenhum cabo de conexão é fornecido!
2. Ligue a unidade e selecione a função **PORTABLE** pressionando F **(FUNCTION)**.
3. Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

USB

Conecte o dispositivo USB. Antes de removê-lo, pressione F para selecionar outra função.

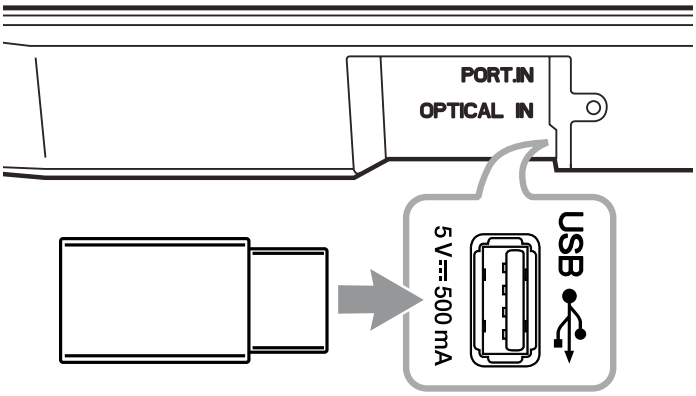

Remover o dispositivo

1. Selecione outra função. Pressione F.
2. Remova o dispositivo USB da unidade.

Dispositivos USB Compatíveis

- **MP3 Player:** Reprodutor do tipo Flash MP3.
- **USB Flash Drive:** Dispositivos suportados versão USB1.1.
- A função USB deste aparelho não suporta alguns dispositivos USB.

Notas sobre os dispositivos USB

- Dispositivo que necessite de instalação de programas adicionais não é suportado por esta unidade.
- Não desconecte o dispositivo USB durante o uso.
- Dispositivo USB com grande capacidade pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- Sempre faça backup dos arquivos salvos no dispositivo USB.

- O aparelho não reconhecerá a unidade quando a quantidade de arquivos for 1.000 ou superior.
- Não conecte o PC à porta USB do aparelho. Esta unidade não pode ser utilizada como dispositivo de armazenamento.
- Somente sistema de arquivos FAT 16/32 é suportado. NTFS ou outro sistema não é suportado.
- HDD Externo, Leitor de cartão, dispositivos bloqueados, SSD USB, Hub USB, cabos de extensão USB, iPhone/iPod/iPad ou dispositivos Android não são suportados nesta conexão.

Compatibilidade de Arquivos (MP3/WMA)


A compatibilidade de arquivos MP3/WMA com esta unidade está limitado conforme abaixo:

- **Frequência de amostragem:** Entre 32 ~ 48 kHz (MP3 / WMA).

- **Taxa de bits:** Entre 80 ~ 320 kbps (MP3) / 56 ~ 128 kbps (WMA).
- **Número máximo de arquivos**: 999.
- **Número máximo de pastas:** 99.
- **Extensões de Arquivos:** ".mp3" / ".wma".
- Um arquivo protegido por DRM (Digital rights management) não pode ser reproduzido por esta unidade.
- Arquivos de vídeos salvos no USB não serão reproduzidos.
- Dependendo da performance do dispositivo, a reprodução pode não atuar corretamente.

Nota

- A estrutura de pastas e arquivos em um USB são reconhecidos da seguinte forma:

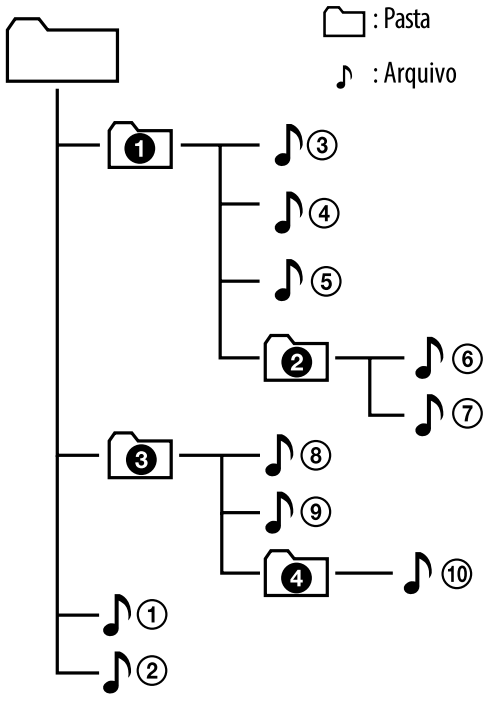

- O arquivo será reproduzido 1 a 1 na ordem ♪① ao ♪⑩.
- Os arquivos serão reproduzidos conforme a ordem de gravação e podem ser diferentes dependendo das circunstâncias da mesma.
- Não é possível ver um nome de pasta ou arquivo através da unidade.

Funções Básicas

Usando o USB

1. Conecte o dispositivo USB.

2. Selecione a função **USB** pressionando F.

Ação	Função
Reproduzir	Pressione ▷II.
Pausar	Pressione ▷II durante a reprodução.
Voltar/ Avançar arquivos ou faixas	Durante a reprodução pressione ▷▷I para ir ao próximo arquivo. Reproduzindo menos que 2 segundos, pressione I◁◁ para voltar ao arquivo anterior. Reproduzindo mais que 3 segundos, pressione I◁◁ para voltar ao início do arquivo atual.
Busca em avanço ou retrocesso	Mantenha pressionado I◁◁/▷▷I durante a reprodução e solte no ponto desejado.

Ação	Função
Função Resumo	A unidade possui a função resumo, ao desligar (standby) ou selecionar outra função, é possível reproduzir a última faixa tocada.

Nota

- A função resumo será cancelada caso remova o dispositivo USB ou desligue a unidade da tomada.
- Se a função USB não estiver funcionando, verifique se ela foi corretamente selecionada.
- Ao pausar a reprodução, o indicador USB piscará no painel frontal da unidade.

Outras Funções

Desligar o som temporariamente

Pressione 🔇 para silenciar a unidade. Para cancelar a função pressione 🔇 novamente ou altere o nível sonoro (**VOL** +/—).

Usando o controle remoto da TV

Use o controle remoto da TV LG ou de outros fabricantes para controlar a unidade.

Funções disponíveis: controle de volume e mudo.

Ative a função pressionado **NIGHT ON** por aproximadamente 2 segundos. A Luz Standby piscará uma vez, em seguida será possível usar o controle remoto da TV.

Desative a função pressionado **NIGHT OFF** por aproximadamente 2 segundos. Luz Standby piscará uma vez, em seguida não será mais possível usar o controle remoto da TV.

Nota

- **Fabricantes compatíveis:**

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Certifique-se de que a TV esteja configurada para uso de alto falante externo.

- Dependendo do controle remoto, esta função pode não funcionar corretamente.
- Função indisponível para TVs que usam o Smart Magic.
- Modo de uso pode não funcionar corretamente com a função LG Sound Sync.

Controle de Alcance Dinâmico (DRC)

O Controle de Alcance Dinâmico otimiza o nível do volume baixo e evita seu aumento repentino em conteúdos compatíveis com Dolby Digital.

Para ativar/desativar pressione **DRC ON/ OFF**.

Auto power down

Esta unidade será desligada automaticamente para reduzir o consumo de energia caso não esteja conectada a um dispositivo externo e não seja usada por 15 minutos.

A unidade também será desligada após 6 horas quando a mesma estiver conectada a um dispositivo analógico (**PORTABLE**).

Cancelar conexão sem fios

Para evitar que dispositivos se conectem à unidade usando a conexão sem fios, pressione **AUTO POWER OFF** e desligue a unidade pressionando ⏻.

AUTO POWER On/Off

Esta unidade ligará automaticamente quando a fonte de entrada for **OPTICAL**, **LG TV** ou **Bluetooth**.

Desta forma, ao ligar a TV, dispositivo externo ou **Bluetooth** a unidade liga automaticamente e conecta o dispositivo.

Para ativar ou desativar a função, pressione a qualquer momento **AUTO POWER ON** ou **AUTO POWER OFF** (controle remoto).

Nota

- Ao ligar a unidade usando a função **AUTO POWER**, ela será desligada automaticamente, caso fique sem sinal em

um dispositivo externo por um determinado período de tempo.

- A função **AUTO POWER** não atuará caso a unidade esteja desligada da tomada. No entanto, se ao desligar, a última função selecionada for **OPTICAL**, a unidade ligará 5 segundos após detectar o sinal na entrada **OPTICAL IN**.
- Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.
- Caso desligue a conexão **Bluetooth** através desta unidade, alguns dispositivos **Bluetooth** tentarão conectar-se à unidade continuamente. Portanto, recomendamos que a conexão **Bluetooth** no dispositivo seja desligada antes de desligar o aparelho.
- O status padrão para a função **AUTO POWER** ao ligar a unidade pela primeira vez será Ligado (ON).
- Registre o Sound Bar no seu dispositivo **Bluetooth** para poder utilizar a função **AUTO POWER**.

- O ajuste da função é possível somente quando o Sound Bar estiver ligado.

Mudar de função automaticamente

A mudança para as entradas **Bluetooth**, **LG TV**, **PORTABLE** ou **OPTICAL** são efetuadas automaticamente a partir do reconhecimento do sinal pela unidade.

Conectar via OPTICAL

Ao conectar um dispositivo externo à unidade usando cabo óptico, a função **OPTICAL** será selecionada automaticamente.

Conectar via Bluetooth

Ao tentar conectar o seu dispositivo **Bluetooth** com esta unidade, a função **Bluetooth** será selecionada automaticamente.

Conectar com sua TV LG

Ao ligar a TV LG conectada via LG Sound Sync, a unidade mudará automaticamente para **LG TV**.

Conectar usando PORT.IN

Ao conectar à unidade um dispositivo portátil usando a conexão **PORT.IN** automaticamente a entrada **PORTABLE** será selecionada.

Nota

- Para mudar para a conexão **OPTICAL** é necessário 5 segundos sem sinal.
- Se a função **Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)** estiver ativada, a conexão **Bluetooth** e **LG TV** estará disponível apenas na função **Bluetooth** e **LG TV**.

Usando a Tecnologia Bluetooth®

Sobre o Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer interferência eletromagnética ou se o dispositivo for conectado em outro local.

Um telefone celular com tecnologia sem fios **Bluetooth** pode ser utilizado em cascata se a conexão tiver sido efetuada via tecnologia sem fios Bluetooth.

Dispositivos disponíveis: Smartphone, MP3, Notebook, etc.

Perfis Bluetooth

Esta unidade é compatível com o perfil A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio) com Codec SBC e a versão Bluetooth do dispositivo é a 4.0.

Ouvir música armazenada no dispositivo Bluetooth

Pareie a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.

Antes de iniciar o procedimento de pareamento, verifique se o recurso **Bluetooth** está ativado no dispositivo **Bluetooth**.

Consulte o Manual de Instruções do dispositivo **Bluetooth** para mais detalhes. Uma vez que a operação de pareamento for realizada, não será necessário refazê-la.

1. Ligue a unidade.
2. Acesse as configurações **Bluetooth** do dispositivo externo e conecte-se à unidade. Quando procurar por esta unidade com o dispositivo **Bluetooth**, uma lista dos dispositivos encontrados poderão ser exibidos no dispositivo **Bluetooth** (dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**).

   Sua unidade aparece como "**LG SK1D (XX)**".

Nota

- XX significa os dois últimos dígitos do endereço **Bluetooth**. Por exemplo, se sua unidade tem um endereço **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, será exibido "LG SK1D (08)" no seu dispositivo **Bluetooth**.
- Dependendo do tipo, alguns dispositivos Bluetooth possuem formas

diferentes de pareamento. Entre com o código PIN (0000) quando necessário.

3. Após conectar dispositivo e unidade, o indicador **Bluetooth** liga no display.
4. Reproduza suas músicas.

   Para uma correta reprodução, consulte sempre o manual do dispositivo **Bluetooth** para mais detalhes sobre formatos de reprodução compatíveis.

Nota

- Para uma boa conexão, o dispositivo e a unidade devem estar o mais próximo possível. No entanto, poderá haver mau funcionamento nos casos abaixo:
  - ✓ Houver obstáculos entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.
  - ✓ Houver dispositivo utilizando a mesma frequência da tecnologia Bluetooth, como equipamentos médicos, forno micro-ondas ou dispositivo sem fio.
- Se a conexão Bluetooth não estiver funcionando corretamente, será

necessário refazer o processo de pareamento.

- O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer algum tipo de interferência.
- Esta unidade não suporta multi-pareamento, portanto só é possível conectar um dispositivo **Bluetooth** por vez à unidade.
- Dependendo do tipo do dispositivo, talvez não seja possível usar a função **Bluetooth**.
- Desfrute do sistema sem fio usando o Smartphone, MP3 Player, Notebook, etc.
- Se houver uma grande distância entre o seu dispositivo **Bluetooth** e a unidade, a qualidade do som será baixa.
- A conexão **Bluetooth** será desconectada quando a unidade estiver desligada ou o dispositivo **Bluetooth** estiver muito longe da unidade.
- Caso a conexão **Bluetooth** seja desconectada, efetue o pareamento novamente.

- Quando um dispositivo **Bluetooth** não estiver conectado, o indicador **Bluetooth** piscará.
- É possível controlar a partir do controle remoto algumas funções de reprodução como: ⏮/⏭ e ⏯.
- Ao conectar o dispositivo **Bluetooth** a esta unidade ou operar o dispositivo, o nível de volume poderá ser sincronizado.
- Caso mude para outra função após conectar um dispositivo **Bluetooth**, a conexão será desfeita, mas ao selecionar novamente a função **Bluetooth**, ela será reconectada automaticamente.

Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)

Ativando a função, a conexão de dispositivos Bluetooth ficará limitada. A conexão será possível somente quando as entradas **Bluetooth** ou **LG TV** estiverem selecionadas.

Na função **Bluetooth**, pressione **AUTO POWER ON** por aproximadamente 2 segundos. Então, a Luz Standby piscará uma vez indicando a ativação da função.

Para desativar, repita a operação de ativação usando **AUTO POWER OFF** até o indicador piscar.

Nota

- Mesmo com a função ativada a unidade será ligada usando a função **Auto Power**. Para impedir esta ação, desative a função **Auto Power** **(Página 37)**.

Bluetooth App

Sobre o aplicativo “Music Flow Bluetooth

Com o aplicativo “Music Flow Bluetooth" tenha acesso à novas funcionalidades disponíveis para controle da unidade.

Desfrute de mais recursos, efetue agora mesmo o download do aplicativo

“Music Flow Bluetooth” disponibilizado gratuitamente.

Nota

- O aplicativo “Music Flow Bluetooth” está disponível somente para dispositivos compatíveis com o sistema Android OS.
- Utilize o App para selecionar funções, efeitos e etc.

Instalando o aplicativo no dispositivo Bluetooth

Existe duas maneiras de instalar o aplicativo “Music Flow Bluetooth” no seu dispositivo.

Instalar usando o Código QR

1. Instale o aplicativo “Music Flow Bluetooth” usando o Código QR. Use um software específico para digitalizá-lo.

2. Confirme a abertura do link para efetuar o download do aplicativo.
   Na Play Store, clique no botão "**INSTALAR**".

Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo **Bluetooth** está conectado à Internet.
- Certifique-se de que seu dispositivo possui o aplicativo para leitura do Código QR. Se não, baixe-o da Play Store.
- Dependendo da área, o Código QR pode não funcionar.

Instalar usando o "Google Play Store"

1. Toque no ícone "**Play Store**".
2. Na barra de busca, digite o "**Music Flow Bluetooth**" e inicie a pesquisa.
3. Na lista de resultados, localize e toque no aplicativo.

4. Inicie o processo de instalação tocando no item "**INSTALAR**".

Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está conectado à Internet.
- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está equipado com "Google Play Store".

Ativando o uso do aplicativo

O uso do aplicativo facilita a conexão e o uso do dispositivo **Bluetooth** nesta unidade.

1. Toque no ícone do aplicativo "**Music Flow Bluetooth**" para executá-lo. No aplicativo, acesse o menu principal e selecione o item desejado.
2. Para mais detalhes de uso, acesse no menu **Configuração** a opção **Ajuda**.

Nota

- O aplicativo "Music Flow Bluetooth" está disponível somente para o Android 4.0.3 ou superior.

- Ao usar o aplicativo “Music Flow Bluetooth” para operação, pode haver algumas diferenças de uso entre o aplicativo e o controle remoto fornecido. Use o controle remoto fornecido, conforme sua necessidade.
- O aplicativo “Music Flow Bluetooth” poderá não funcionar dependendo do dispositivo **Bluetooth**.
- Após a conexão do aplicativo “Music Flow Bluetooth”, se a música não puder ser emitida a partir do dispositivo, tente refazer o processo de conexão novamente.
- Ao operar outros aplicativos ou alterar as configurações em seu dispositivo **Bluetooth** enquanto estiver usando o aplicativo “Music Flow Bluetooth”, o aplicativo “Music Flow Bluetooth” poderá operar de forma anormal.
- Quando o aplicativo “Music Flow Bluetooth” operar de forma anormal, verifique o seu dispositivo **Bluetooth** e a conexão do aplicativo “Music Flow

Bluetooth” e, em seguida, tente se conectar novamente.

- Dependendo da versão do Android, poderão existir algumas diferenças de operação do “Music Flow Bluetooth”.
- Mesmo que a conexão Bluetooth seja desconectada, você pode usar o aplicativo “Music Flow Bluetooth” quando alterar a função.
- Recursos adicionais oferecidos pelo aplicativo “Music Flow Bluetooth” podem não funcionar dependendo da distância entre este aparelho e o dispositivo Bluetooth e as condições sem fio.

Ajuste do Som

Definir o modo de Som

Esta unidade possui diversos tipos de sons pré-programados. Selecione o modo de som desejado pressionando os botões no controle remoto.

Botão/Efeito	Descrição
ASC	Analisa as propriedades da entrada sonora e fornece sinais sonoros otimizados em tempo real.
BASS BLAST	Emissão sonora poderosa com reforço nos baixos.
CINEMA	Seleciona o efeito cinematográfico de som surround.

Nota

- Em algumas caixas acústicas, talvez alguns sons não sejam perceptíveis dependendo do modo sonoro selecionado. Isto não é defeito.
- Ao alternar entrada ou função, mesmo depois que o arquivo de som mudou, às

vezes, talvez seja necessário redefinir o modo de som.

Modo Noite

Use esta função quando desejar assistir filmes em volume baixo altas horas da noite.

Pressione **NIGHT ON/OFF** (controle remoto) para ativar/desativar a função.

Suporte

Solução de Problemas

GERAL A unidade não funciona corretamente
• Desligue a unidade e o dispositivo externo conectado e ligue-os novamente. • Desconecte os cabos de força da tomada (Sound Bar e dispositivo externo) e em seguida conecte-os novamente. • Ajustes anteriores não serão salvos quando o dispositivo for desligado.

Não liga

- O cabo de força não está conectado? Conecte o cabo de força.
- Verifique se a energia elétrica está sendo fornecida normalmente.

A função AUTO POWER não funciona.

- Verifique a conexão do dispositivo externo ou dispositivo Bluetooth.
- Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.

Não há som

- Fonte de entrada incorreta.
- Verifique a fonte de entrada e selecione a fonte de entrada correta.
- A função Mudo está ativada.
- Pressione (Mudo) ou ajuste o nível do volume para cancelar a função.
- Para dispositivo externo conectado, não esqueça de ajustar o seu nível sonoro.

A unidade não se conecta ao dispositivo Bluetooth

- Desative a função de bloqueio de conexão Bluetooth **(Página 45)**.

O controle remoto não funciona corretamente

- O controle remoto está muito longe da unidade.

  Opere o controle remoto dentro de uma distância de 7 metros.

- Há um obstáculo no caminho do controle remoto e a unidade.

  Remova o obstáculo.

- As pilhas do controle estão descarregadas.

  Substitua as pilhas por novas.

LG Sound Sync não funciona

- Verifique se a TV suporta a função LG Sound Sync.
- Verifique a conexão LG Sound Sync (Optical ou Sem fios).
- Verifique os ajustes sonoros na TV e na unidade.

Quando a saída de som estiver baixa

- Verifique os detalhes abaixo e ajuste a unidade.

  Desative a função DRC pressionando **DRC OFF**.

  Desative a configuração DRC no dispositivo externo conectado ao Sound Bar.

  Na TV conectada com o Sound Bar, mude a configuração do **Áudio Digital** de **PCM** para **AUTO** ou **BITSTREAM**.

  No dispositivo conectado com o Sound Bar, mude a configuração do **Áudio Digital** de **PCM** para **PRIMARY PASS-THROUGH** ou **BITSTREAM**.

  Certifique-se de que o Modo Noite não esteja ativado. Desative o Modo Noite.

Uso da conexão sem fio (Bluetooth)

Este dispositivo pode sofrer interferência sem fios (Bluetooth)

- Em áreas de sinal fraco o sinal sem fio pode não funcionar corretamente.
- Evite instalar o dispositivo em móveis de metal.

Falhas ou ruídos no dispositivo Bluetooth

- Quando existir obstáculo, parede ou o dispositivo esteja posicionado em local isolado.
- Quando existir dispositivo de mesma frequência (roteador, equipamento médico ou forno de microondas).
- Diminua a distância entre os dispositivos **Bluetooth**.
- Quando o dispositivo for posicionado muito distante da unidade.

Manutenção

Manuseando a Unidade

Transporte da Unidade

Por favor, guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar a unidade, para a máxima proteção, reembale a unidade conforme embalado de fábrica.

Mantendo as superfícies externas limpas

- Não use líquidos voláteis como spray de inseticida próximo da unidade.

- O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar as superfícies externas do produto.
- Não deixe produtos plásticos ou de borracha em contato com a unidade por longos períodos de tempo.

Limpando a Unidade

Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se a superfície estiver extremamente suja, use um pano macio levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou tíner, pois eles podem danificar a superfície da unidade.

Licenças e Marcas Comerciais



Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, veja http://patents.dts.com. Fabricado de acordo com licença da DTS Licensing Limited. O DTS, o símbolo, e o DTS e o símbolo juntos, e DTS Digital Surround são marcas comerciais registradas da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



A marca da palavra e a logo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics está de acordo com a licença.

Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles de seus respectivos proprietários.

Especificações Técnicas

GERAL

Alimentação: 110 - 240 V ~ 50/60 Hz

Consumo: 27 W

Dimensões: 950 x 71 x 57 (aproximadas)

Condições Operacionais: 5º a 35ºC

Umidade Operacional: 5 % a 90%

Consumo (standby): < 0,5 W

Alimentação USB: 5V ⎓ 500 mA

Frequência de Amostragem disponível na Entrada de Áudio digital: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Formato de Áudio disponível na Entrada digital: Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Peso (Kg): 2,48

ENTRADAS

OPTICAL IN: 3 V (p-p), conexão ótica

PORT. IN: 0.4 Vrms (3.5 mm tipo estéreo)

AMPLIFICADOR (Potência de Saída RMS por canal com THD de 10% (IEC60268))

Potência Total: 100 W

Alto faltante: 50 W x 2 (4 Ω, 1 kHz)

* Desenhos e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

* Medidas aproximadas em “mm” no padrão L x A x P (Largura x Altura x Profundidade).

Certificação Anatel

O módulo de comunicação (RF) encontra-se certificado junto à ANATEL conforme o certificado abaixo:

MÓDULO BLUETOOTH
MODELO: MB8811C1

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

04180-14-09946

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como

os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas

informações constam no Manual de Instruções;

- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;

- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

www.lg.com/br

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.
CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira