

- Connectez un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide d'une connexion filaire/sans fil pour profiter de l'écran de votre périphérique agrandi par le projecteur.

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide de la connexion sans fil

Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande du projecteur et sélectionnez **SCREEN SHARE**. Lancez la fonction **SCREEN SHARE*** correspondante sur le périphérique que vous souhaitez connecter. Recherchez le projecteur sur le périphérique intelligent à connecter. Une fois la connexion établie, l'écran du périphérique intelligent est affiché par le projecteur.

(pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette fonction, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique intelligent).

* Fonctions SCREEN SHARE

- Périphérique intelligent équipé du système d'exploitation Android : Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Mise en miroir de l'écran) (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring (Mise en miroir sans fil), etc.
- Ordinateur portable équipé du système d'exploitation Windows : Intel WiDi, Miracast, etc.

! REMARQUE

- Selon le périphérique que vous utilisez, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, effectuez des modifications dans **Groupe** pour améliorer la connexion.
- Selon l'environnement du réseau, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande et modifiez les paramètres de canal dans **SANS FIL** → **SCREEN SHARE** → **Canal** → **Manuel**. – L'utilisation de la bande 5,0 GHz est recommandée.

Connexion d'un périphérique audio Bluetooth (haut-parleurs/casque)


La fonction Bluetooth du projecteur recherche les périphériques audio Bluetooth à proximité, et vous permet de connecter le périphérique Bluetooth de votre choix à votre projecteur sans fil, afin de vous permettre d'écouter le son de votre projecteur via le périphérique audio Bluetooth.

Vous trouverez ci-dessous la méthode de connexion d'un appareil audio Bluetooth :

* Les menus dans les images peuvent différer de celles du produit réel.


! REMARQUE

- La fonction Bluetooth sert à connecter le produit à des haut-parleurs Bluetooth ou à un casque Bluetooth. Vous ne pouvez pas connecter le produit à un téléphone portable via la fonction Bluetooth.

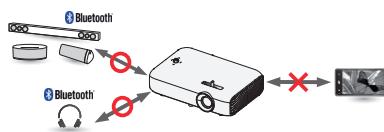

Rech. un périphérique

1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande et réglez **SANS FIL** → **Bluetooth** sur **Marche**.

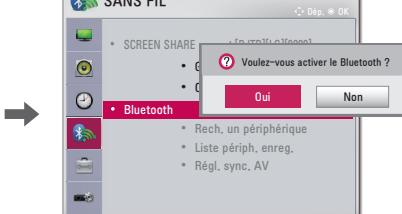

2 Réglez le périphérique audio Bluetooth de votre choix sur le mode d'association. (Pour plus d'informations sur la manière de configurer le mode d'association, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)

3 Sélectionnez l'option **Rech. un périphérique** pour rechercher le périphérique à connecter. (Le temps de recherche total est d'environ 15 secondes. Lorsque le périphérique de votre choix apparaît dans la liste, vous pouvez arrêter la recherche en sélectionnant **Arrêt de la recherche**. Le temps nécessaire pour que la connexion au périphérique soit établie peut varier en fonction de la force du signal et du nombre de périphériques.)




4 Sélectionnez le périphérique à connecter une fois la recherche terminée. Le périphérique audio Bluetooth est alors connecté et automatiquement ajouté à **Liste périph. enreg.**

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) au projecteur à l'aide de la connexion filaire

Connectez un périphérique SMART au projecteur en utilisant un câble* et définissez la source d'entrée externe du projecteur vers HDMI. L'écran du périphérique intelligent est alors affiché par le projecteur.

Pour obtenir des instructions concernant un modèle en particulier, relatives à l'utilisation de la connexion filaire, rapprochez-vous du fabricant du périphérique intelligent. Les périphériques intelligents pris en charge peuvent varier en fonction de chaque fabricant.

* Exemples illustrant la façon de connecter un câble sur différents périphériques intelligents (câble acheté séparément)

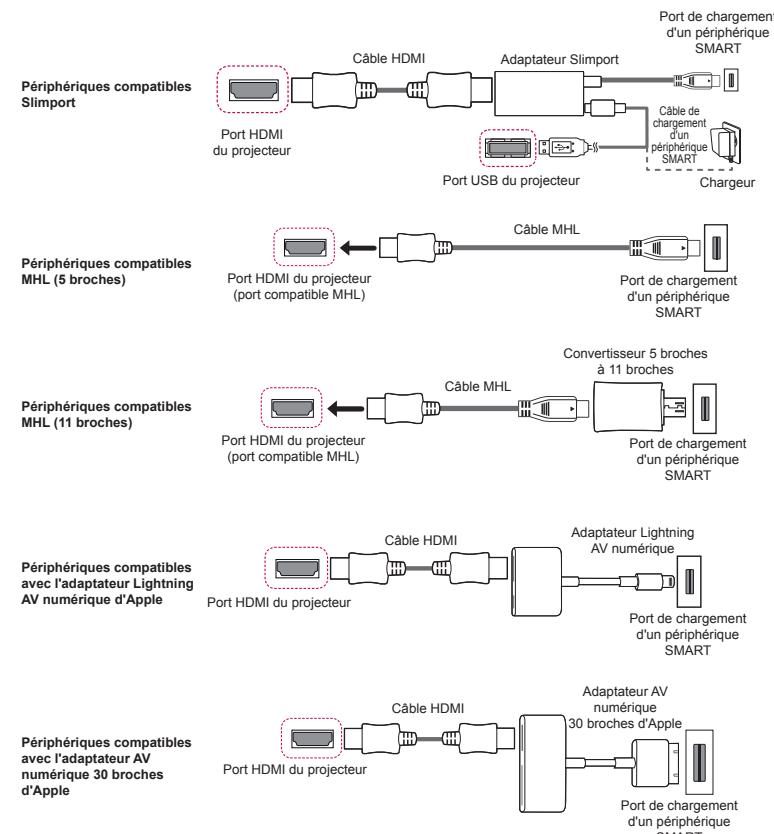

* L'aspect réel du produit peut différer de l'illustration.

Liste des périphériques enregistrés

Les périphériques audio Bluetooth qui ont été connectés à votre produit au moins une fois sont automatiquement ajoutés à **Liste périph. enreg.**, pour que vous puissiez sélectionner et connecter le périphérique de votre choix sans devoir refaire la recherche. Vous trouverez ci-dessous la méthode de connexion d'un appareil audio Bluetooth :

* Les menus dans les images peuvent différer de celles du produit réel.

1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande et réglez **SANS FIL** → **Bluetooth** sur **Marche**.

2 Sélectionnez **SANS FIL** → **Liste périph. enreg..**

(Assurez-vous que le périphérique audio Bluetooth de votre choix est activé.)



3 Sélectionnez le périphérique audio Bluetooth à connecter ; l'appareil est alors connecté.

! REMARQUE

- Si le Bluetooth est activé lorsque vous allumez votre projecteur, le dernier périphérique Bluetooth connecté est automatiquement connecté. Certains périphériques audio Bluetooth possèdent une fonction de mise hors tension automatique : assurez-vous que votre périphérique audio Bluetooth est allumé en premier. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)
- Si l'écran n'est pas synchronisé avec le son de votre périphérique audio Bluetooth, réglez la synchronisation avec l'option **Régl. sync. AV**.
- Il est conseillé de maintenir une distance de moins de 5 m entre le projecteur et le périphérique Bluetooth connecté.