

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi Audio

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
OJ98




www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Top panel

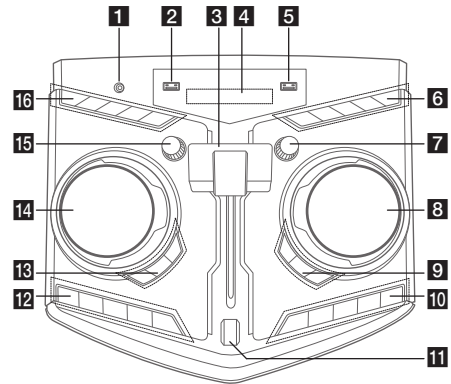


- 1** **PORT**(Portable), **IN** jack
- 2** **USB 1** Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 3** **PARTY THRUSTER lever**
Slide the lever to create a party atmosphere.
- 4** Display window
- 5** **USB 2** Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 6** **F** (Function)
Selects the function and input source.
 - USB REC / DEMO**
 - Records to USB.
 - In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
 - LIGHTING MODE**
Selects the lighting effects.
 - LIGHTING ON/OFF**
Turns on/off the lighting effects.
 - PARTY LINK**
Press and hold to select the PARTY LINK.
 - WIRELESS LINK**
 - Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
 - Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 7** **MASTER VOLUME**
Adjust speaker volume.
- 8** **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**
 - Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
 - Searches a folder or a file
 - Selects lighting mode.

- 9** **SEARCH**
Moves to folder or file in selection mode.
 - OK**
Selects a folder when searching a file.
 - REGION EQ / BASS BLAST**
 - Chooses region equalizer.
 - Press and hold to select BASS effect directly.
- 10** **I<<** (Skip/Search)
 - Skips backward.
 - Searches for a section within a track/file.
 - Selects the radio stations.
 - >>II** (Play/Pause)
 - Starts or pauses playback.
 - Selects stereo/mono.
 - >>I** (Skip/Search)
 - Skips forward.
 - Searches for a section within a track/file.
 - Selects the radio stations.
 - (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 - △** (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.
- 11** **PARTY THRUSTER** mode
Selects PARTY THRUSTER mode.
- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)
 - 1, 2, 3** (DJ PRO PAD)
Press a desired sound pad.
- PARTY STARTER**
 - In power off state, this function turns on the unit with Party Kick Starter sound.
 - In power on state, this function mixes the music with Party Kick Starter sound.
- DJ LOOP**
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)
- USER EQ**
Selects the sound effect created by your own.
- DJ EFFECT**
Selects a desired DJ effect.
- VOCAL EFFECTS**
Selects VOCAL EFFECTS mode.


- 14** **SCRATCH / LEVEL CONTROL**
 - Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
 - Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
 - Adjust DJ EFFECT level.
 - Selects vocal effects mode.
- 15** **MIC** (Microphone) **VOLUME**
Adjust microphone volume.

- 16** **⏻** (Standby)
Turns the power on or off.
 - VOICE CANCELLER**
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.
 - KEY CHANGER** (**b / #**)
Changes the key to suit your vocal range.
 - ECHO**
Selects ECHO mode.

Front panel / Rear panel

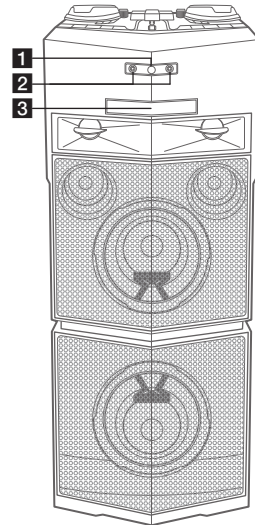

- 1** **Ⓜ** (Remote sensor)
- 2** **MIC**(Microphone) **1/2** jack
- 3** Disc tray

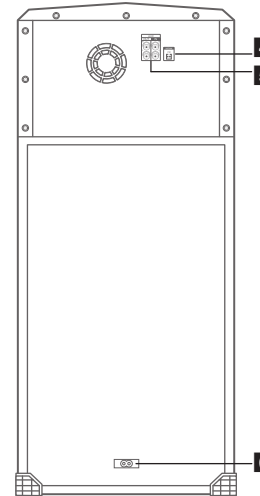

- 4** **ANTENNA** (FM)
- 5** **AUX IN / OUT**
Connect an auxiliary device.
- 6** AC in socket

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications


Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,800 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Replacement of battery

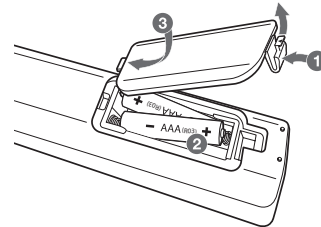

MANUAL SIMPLE

Mini Hi-Fi

Audio

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OJ98



MFL69712136


www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



Panel superior

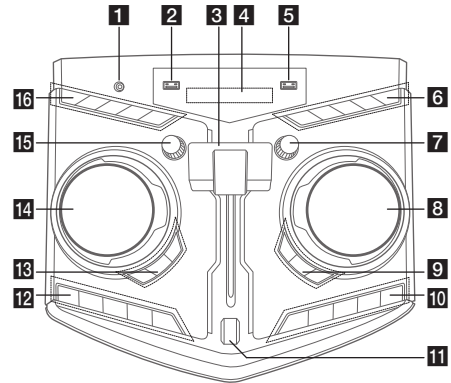


- 1** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 2** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 3** Palanca **PARTY THRUSTER**
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.
- 4** Ventana de visualización
- 5** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 6** **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.
USB REC / DEMO
- Graba al USB.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
LIGHTING MODE
Selección de los efectos de iluminación
LIGHTING ON/OFF
Enciende/apaga los efectos de iluminación.
PARTY LINK
Presione y mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.
WIRELESS LINK
- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 7** **MASTER VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.
- 8** **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selección del modo de iluminación

- 9** **SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.
- 10** **◀◀** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
▶▶ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
▶▶| (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
□ (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
△ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.
- 11** Modo **PARTY THRUSTER**
Selecciona el modo PARTY THRUSTER.
- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Presione un pad de sonido deseado.
PARTY STARTER
- Con la unidad apagada, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter.
- Con la unidad encendida, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter.
DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)
- 13** **USER EQ**
Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

- 14** **SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selección del modo de efectos vocales
- 15** **MIC** (Micrófono) **VOLUME**
Ajusta el volumen del micrófono.

- 16** **⏻** (Modo espera)
Enciende o apaga.
VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
KEY CHANGER (b / #)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
ECHO
Selecciona el modo ECHO.

Panel frontal/Panel trasero

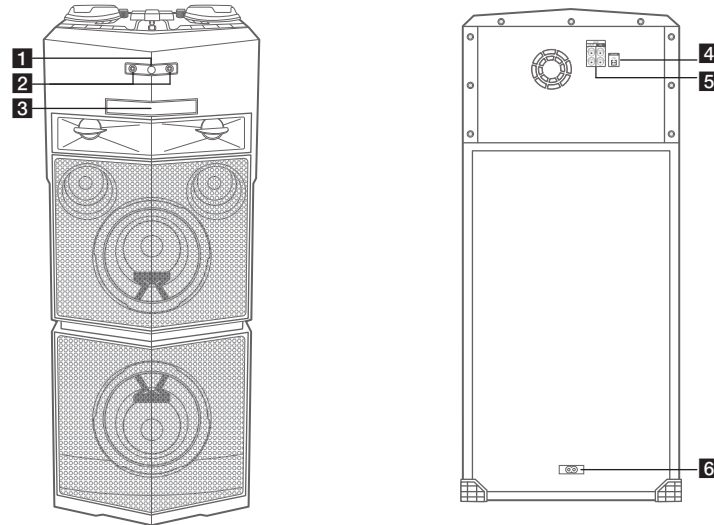

- 1** **Ⓡ** (Sensor remoto)
- 2** Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**
- 3** Bandeja de discos

- 4** **ANTENNA** (FM)
- 5** **AUX IN / OUT**
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 6** Toma de entrada CA

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 380 mm x 1099 mm x 400 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1,800 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Sustitución de la batería

