

MANUEL D'UTILISATION

MONITEUR IPS LED

(MONITEUR LED*)

* Les moniteurs LED de LG combinent un écran LCD et un rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

38UC99

SOMMAIRE

LICENCE.....3

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION.

4

- Composition du produit	4
- Pilotes et logiciels pris en charge.....	5
- Description du produit et des boutons.....	6
Comment utiliser le bouton du joystick	
Connecteur d'entrée	
- Déplacer et soulever le moniteur.....	8
- Installation du moniteur	10
Assemblage du support	
Installation sur un bureau	
Réglage de la hauteur du support	
Réglage de l'inclinaison	
Rangement des câbles	
Utilisation du verrou Kensington	
Retrait du corps du support	
Installation du support mural	
Installation au mur	

UTILISATION DU MONITEUR... 20

- Connexion à un PC.....	20
Connexion HDMI	
Connexion DisplayPort	
Connexion USB-C	
- Connexion aux périphériques AV	23
Connexion HDMI	
- Connecter un périphérique.....	23
Connexion du câble USB	
Raccordement d'un casque	
- Port de service uniquement.....	25

PARAMÈTRES UTILISATEUR.... 26

- Activation du menu principal.....	26
Fonctions du menu principal.	
- Paramètres utilisateur	28
Paramètres du menu	
Configuration Rapide	
Source d'entrée	
Image	
Son	
Général	

DÉPANNAGE 47

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 50

- Mode de réglage d'usine.....	52
- Durée HDMI (vidéo).....	53
- Témoin de fonctionnement	53
- Spécifications du Module sans fil (WB1NP6)..	53

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.



VESA, le logo VESA, le logo Display Port Compliance et le logo Display Port Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.




The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Composition du produit


Veuillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit. S'il manque des éléments, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Notez bien que le produit et les éléments qui l'accompagnent peuvent avoir un aspect différent de ceux de l'illustration.

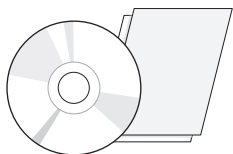


CD (Manuel utilisateur / Logiciel / Guides) /Cartes




Cordon d'alimentation

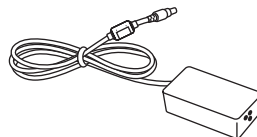


Adaptateur ca/cc



Câble HDMI




Câble DisplayPort



Base du support



Support de câble

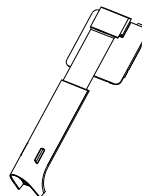

Corps du support



Câble USB C-C



Inverseur de connexion
USB C-A



ATTENTION

- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque afin d'assurer la sécurité et les performances du produit.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou de subir des bruits de l'image.



REMARQUE

- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.


Pilotes et logiciels pris en charge

Vérifiez les pilotes et logiciels pris en charge par votre produit et reportez-vous aux manuels sur CD fourni avec le produit.

Pilotes et logiciels	Niveau de priorité de l'installation	38UC99
Pilote du moniteur	Recommandé	O
Pilote ASM	Obligatoire	X
OnScreen Control	Recommandé	O
Dual Controller	Facultatif	X
TRUE COLOR PRO	Facultatif	X

- Requis et recommandé : Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du CD fourni ou depuis le site Web LGE (www.lg.com).
- Facultatif : Vous pouvez télécharger et installer la dernière version depuis le site Web LGE (www.lg.com).

Description du produit et des boutons

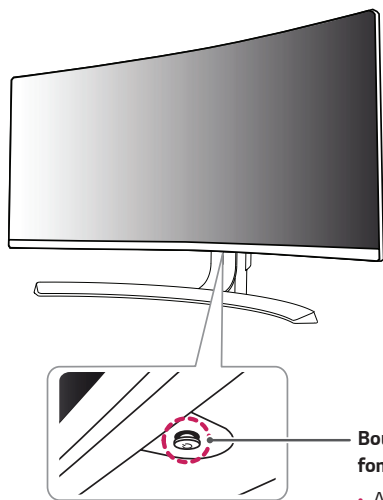

Bouton du joystick / Témoin de fonctionnement

- Allumé : Sous tension
- Éteint : Hors tension

Comment utiliser le bouton du joystick

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton du joystick ou en le déplaçant vers la gauche/droite avec le doigt.

Fonctions de base



		Sous tension	Appuyez une fois sur le bouton du joystick pour allumer le moniteur.
		Hors tension	Appuyez de façon prolongée sur le bouton du joystick pour éteindre le moniteur.
		Contrôle du volume	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton du joystick vers la gauche/droite.



REMARQUE

- Le bouton du joystick se trouve en bas du moniteur.



Connecteur d'entrée

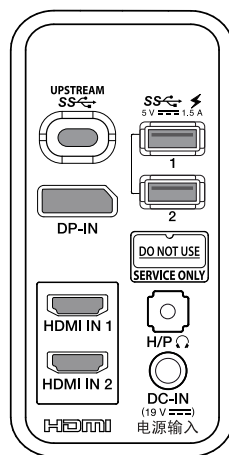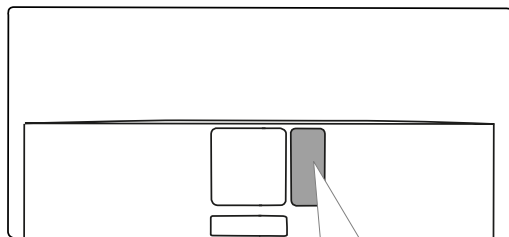

Déplacer et soulever le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager afin d'assurer un déplacement sans danger, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé d'installer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant d'essayer de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement le moniteur par le bas et le côté du cadre. Ne maintenez pas le panneau directement.

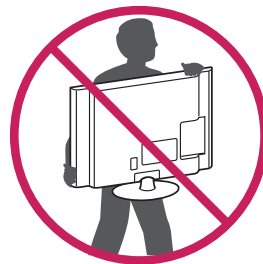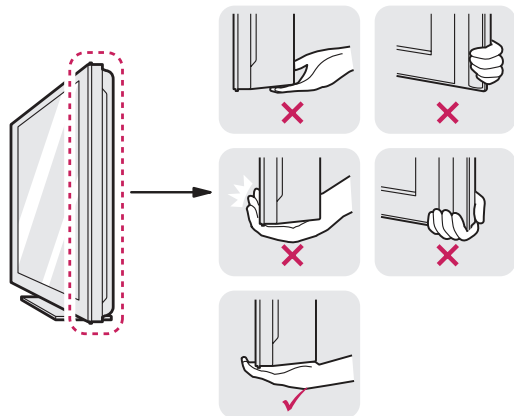


- Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.




ATTENTION

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
 - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.

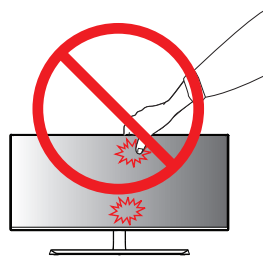


- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du joystick pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton du joystick.

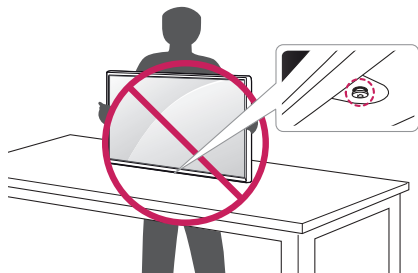


Installation du moniteur

Assemblage du support

1

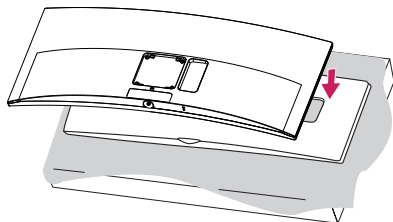


2

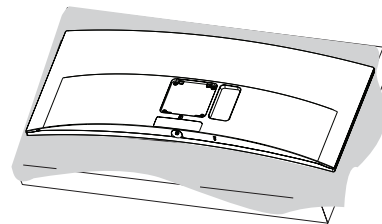


ATTENTION


- Pour protéger l'écran, posez-le face vers le bas sur la mousse pour écran fournie dans la boîte.

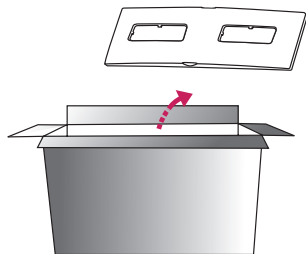


3

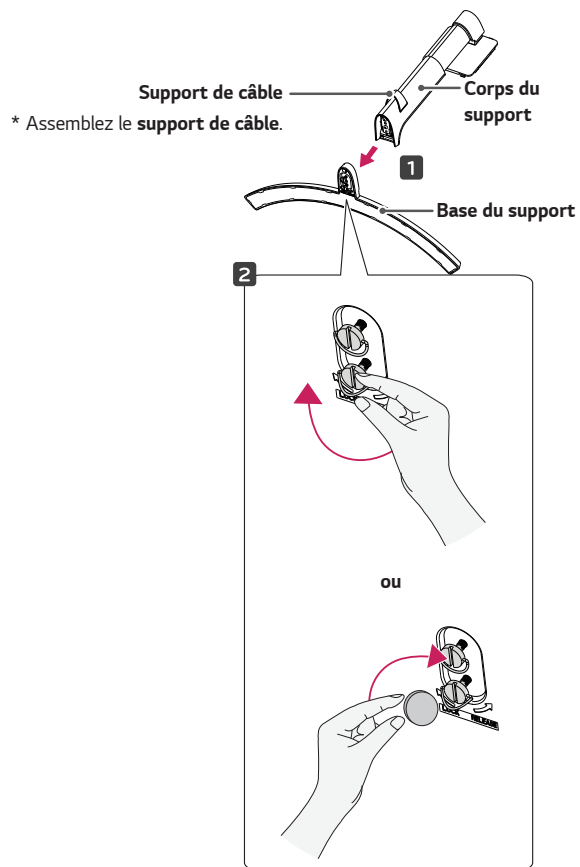

4

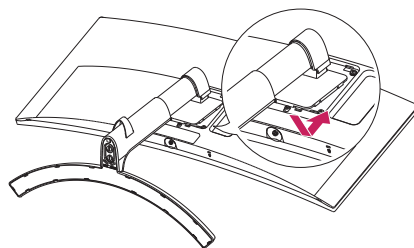


5

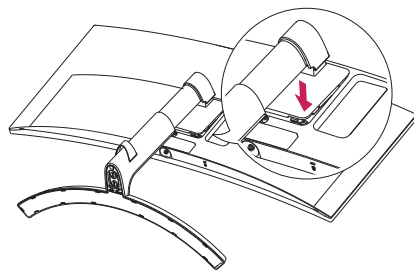



REMARQUE

- Appuyez sur le socle jusqu'à ce que le bouton soit vers le haut.

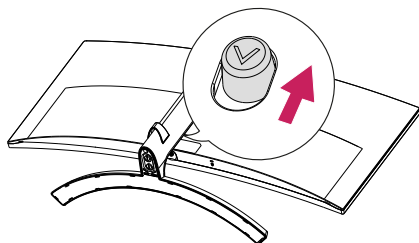


ATTENTION


- Les illustrations de ce document représentent les procédures standard ; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

Installation sur un bureau

- 1 Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.

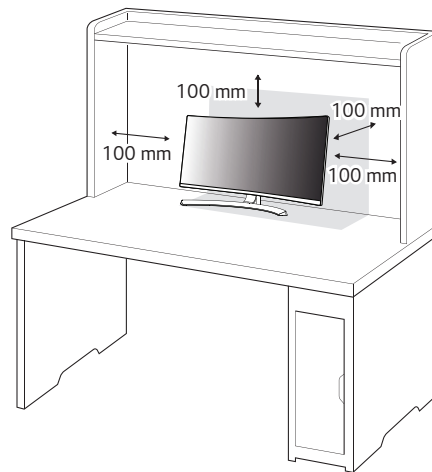

- 2 Connectez l'adaptateur ca/cc au moniteur, puis branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.

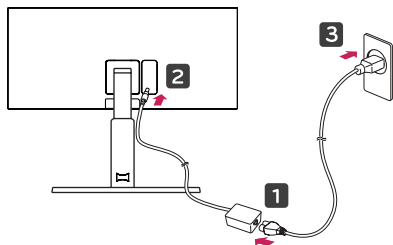


- 3 Pour allumer le moniteur, appuyez sur le bouton du joystick en bas de l'appareil.



ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

Précautions à prendre lors du branchement du cordon d'alimentation


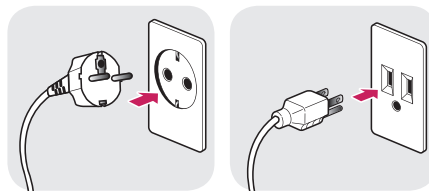


100-240 V ~


- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le connecter sur une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre revendeur local ou le distributeur le plus proche.

Réglage de la hauteur du support

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains et réglez la hauteur.

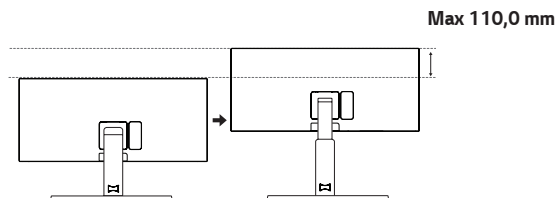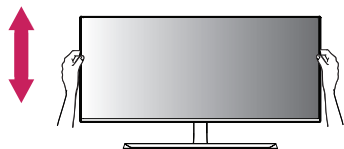


! AVERTISSEMENT



- Lors du réglage de la hauteur de l'écran, ne posez pas votre main sur le socle afin d'éviter de vous blesser aux doigts.


Réglage de l'inclinaison

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
 - 2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.
- L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5° à 15° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

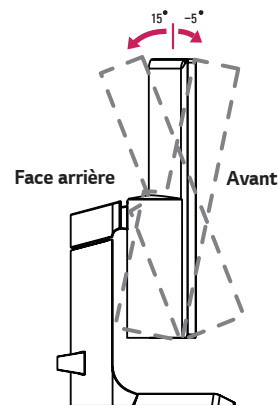


! AVERTISSEMENT

- Lorsque vous réglez l'inclinaison, ne tenez pas le support, comme illustré ci-dessous. Vous pourriez vous blesser les doigts.

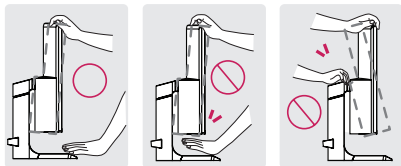


- Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

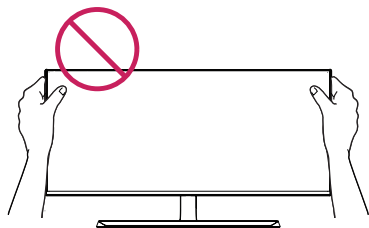


! REMARQUE

- Le côté gauche ou droit du moniteur peut être légèrement tourné vers le haut ou vers le bas (jusqu'à 3°). Permet de régler le niveau horizontal du moniteur.

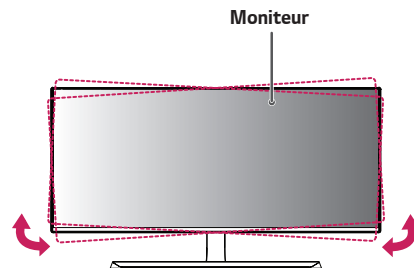

Rangement des câbles


Arrangez les câbles à l'aide du support de câbles comme indiqué sur l'illustration.

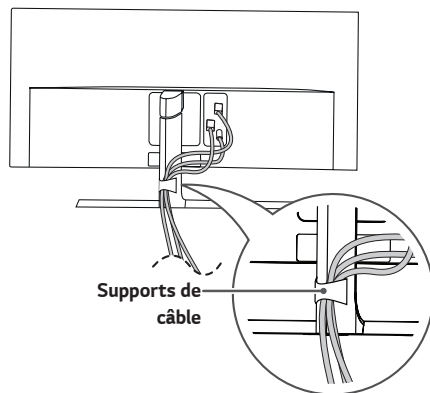

Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé en bas du moniteur. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le guide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

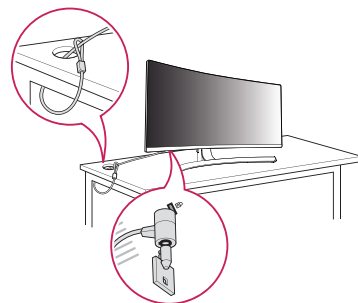


REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est livré en option. Les accessoires en option sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.

Retrait du corps du support

- 1 Placez l'écran de façon à tourner son écran vers le bas. Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, recouvrez la surface d'un chiffon doux.
- 2 Détachez le socle du moniteur en appuyant sur le bouton central situé au bas de la face arrière du moniteur.

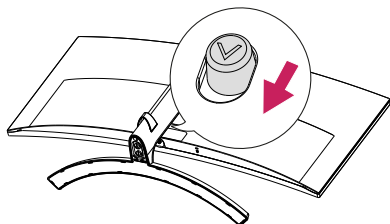

Installation du support mural

Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger le panneau du moniteur (l'écran), recouvrez la surface avec un chiffon doux ou avec la plaque de protection fournie avec le moniteur.
- 2 Retirez les quatre vis serrées à l'arrière du moniteur.
- 3 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec ceux du moniteur.
- 4 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour fixer le support au moniteur.




REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.

Installation au mur


Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte.* Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

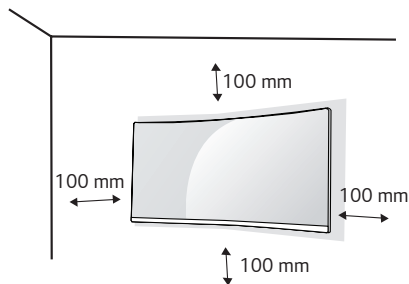

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

- 1 L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur du produit.
- 2 Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.

Support pour fixation murale (mm)	100 x 100
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	RW120 



REMARQUE


- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation murale.



ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné est fortement déconseillée. Le moniteur risque de tomber et de provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.

- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurées depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm.

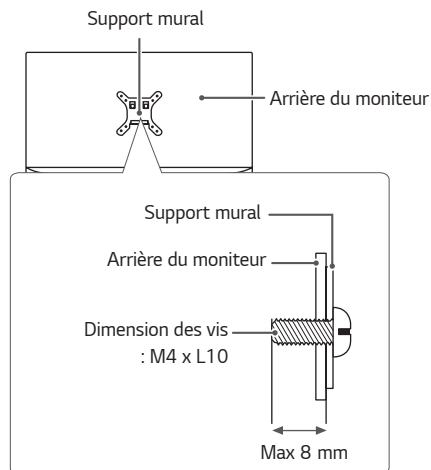

UTILISATION DU MONITEUR

- Les instructions suivantes se basent sur le modèle 38UC99. Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton du joystick, allez dans **Menu** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.



ATTENTION

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Vous risqueriez de déformer l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.



REMARQUE


- Branchez le cordon d'alimentation à une multiprise (3 fiches) reliée à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction *Plug and Play.
- * Plug and Play: Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou installer manuellement des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur. Connectez votre PC au moniteur à l'aide du câble HDMI, comme illustré ci-dessous.

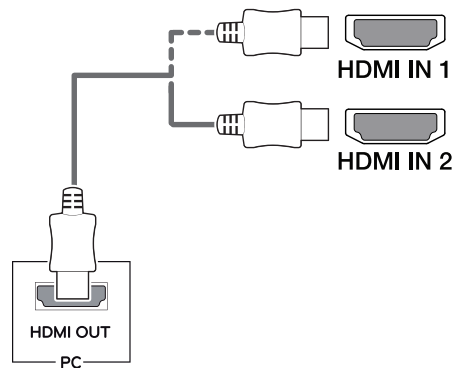




ATTENTION

- Assurez-vous d'utiliser le câble HDMI fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- La connexion de votre PC au moniteur à l'aide d'un câble HDMI peut provoquer des problèmes de compatibilité.
- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur. Connectez le moniteur à votre PC à l'aide du câble DisplayPort, tel qu'illustré ci-dessous.

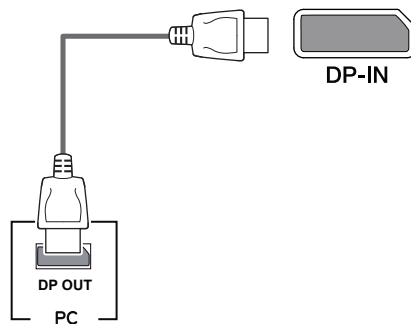


REMARQUE

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Assurez-vous d'utiliser le câble DisplayPort fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si vous souhaitez utiliser un câble Mini DP à DP (Mini DisplayPort à DisplayPort), il est recommandé d'utiliser un câble DisplayPort 1.2.


Connexion USB-C

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques ainsi que des données USB de votre ordinateur au moniteur. Connectez le moniteur à votre PC à l'aide du câble USB-C, tel qu'illustré ci-dessous. Appuyez sur le bouton du menu puis choisissez l'option de source d'entrée dans le menu Source d'entrée.

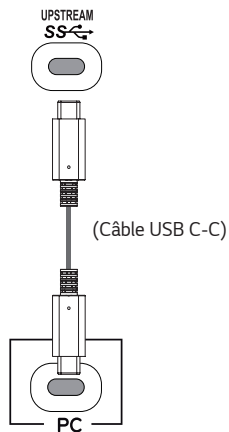

REMARQUE


- La PD (Puissance Délivrée), le mode alterné DP (DP via USB-C) et les données USB sont pris en charge via un port USB-C.
- Les fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner correctement selon les spécifications du périphérique connecté et de l'environnement.
- Le port USB-C n'est pas destiné à alimenter l'écran mais l'ordinateur. Connectez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

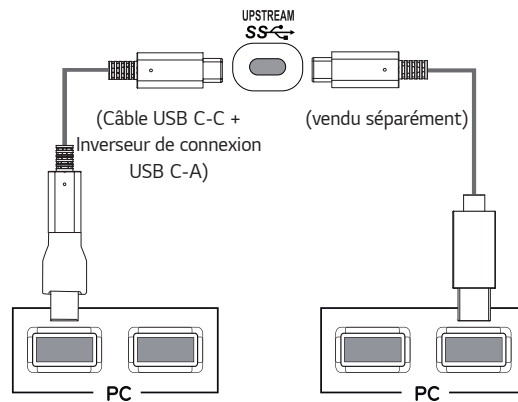

Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur. Connectez votre périphérique AV au moniteur à l'aide du câble HDMI, comme illustré ci-dessous.

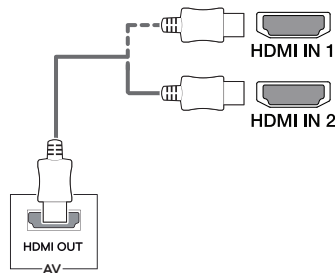

! REMARQUE

- Assurez-vous d'utiliser le câble HDMI fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connecter un périphérique


Connexion du câble USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

Veuillez connecter le **câble USB C-C** ou **câble USB C-C + Inverseur de connexion USB C-A** au PC.


Pour utiliser l'USB 3.0, connectez le **câble USB C-C + Inverseur de connexion USB C-A** du produit au PC.

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être contrôlés à partir du PC.

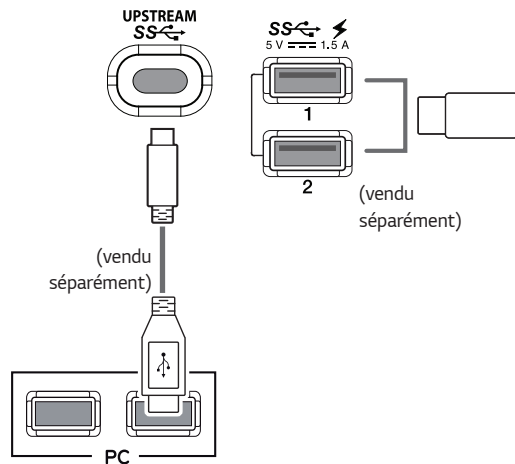

! REMARQUE

- Installez le service pack le plus récent pour le système d'exploitation Windows avant d'utiliser le produit.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La fonction **USB Chargement Rapide** est disponible via les ports USB1 et USB2.
- Lorsque le moniteur n'est pas sous tension, la fonction **USB Chargement Rapide** n'est pas disponible.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.

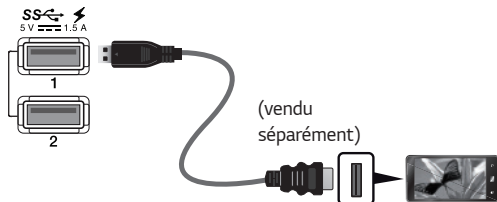


! ATTENTION

Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB

- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

Raccordement d'un casque

Connecter un périphérique au moniteur via le port pour casque. Connectez le périphérique comme dans l'illustration.

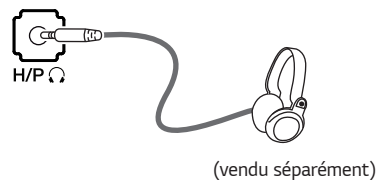


! REMARQUE

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'oreillette Angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'oreillette Droites.



Angulaires

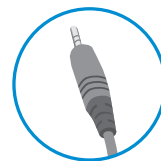


Droites

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.

Port de service uniquement

Le port est exclusivement destiné au service.




SERVICE ONLY

PARAMÈTRES UTILISATEUR


Activation du menu principal

- 1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas (▲ / ▼) et vers la gauche/droite (◀ / ▶) pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du joystick pour sortir du menu principal.

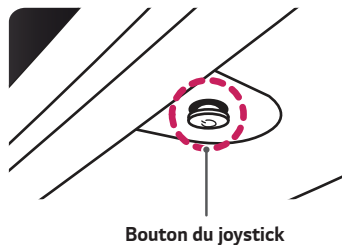

Bouton	Statut du menu	Description
	Menu principal désactivé	Permet d'activer le menu principal.
	Menu principal activé	Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur : Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé)
	◀ Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
	▶ Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction Source d'entrée .
	▶ Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
	▶ Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction Menu .
	▲ Menu principal désactivé	Affiche les informations sur la source d'entrée actuelle.
	▲ Menu principal activé	Permet d'éteindre le moniteur.
	▼ Menu principal désactivé	Affiche les informations sur la source d'entrée actuelle.
	▼ Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction Bluetooth Audio .

Fonctions du menu principal.

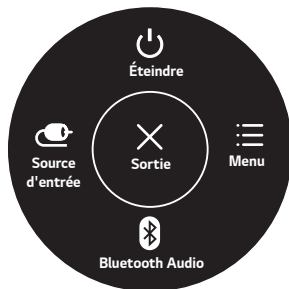

Menu principal	Description
Source d'entrée	Permet de définir le mode d'entrée.
Éteindre	Permet d'éteindre le moniteur.
Menu	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
Bluetooth Audio	Permet d'établir une nouvelle connexion à des périphériques Bluetooth précédemment connectés ou de déconnecter de périphériques Bluetooth connectés.
Sortie	Permet de sortir du menu principal.

Paramètres utilisateur

Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
 - 2 Configurez les options en déplaçant le joystick vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
 - 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (⦿ / Ok) dessus.
 - 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers ▶ jusqu'à ce que vous soyez sorti.
- Lorsque vous accédez au menu, des instructions sur la manière d'utiliser le bouton s'affichent en bas à droite de l'écran.



Configuration Rapide



Source d'entrée



Image



Son



Général

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu		Description
Configuration Rapide	Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.
	Contraste	
	Volume	Permet de régler le niveau du volume.  REMARQUE - Vous pouvez activer le mode Sourdine ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton du joystick vers ▼ dans le menu du Volume. - Les volumes minimum et maximum disponibles pour le Bluetooth Audio dépendent du volume OSD du moniteur.
	Ecran éteint	Permet de désactiver le rétroéclairage du moniteur et lit uniquement le son issu de la source d'entrée connectée ou du périphérique Bluetooth.
	Bluetooth Audio	Permet d'établir une nouvelle connexion à des périphériques Bluetooth précédemment connectés ou de déconnecter de périphériques Bluetooth connectés.
Source d'entrée	Liste des entrées principales	Permet de sélectionner le mode d'entrée.
	Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.
	PBP	Permet d'afficher les écrans pour deux modes de source d'entrée sur un moniteur.
	Changer l'écran principal/secondaire	Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP .
	Changer le son principal/secondaire	Permet de basculer entre l'audio de l'écran principal et celui de l'écran secondaire en mode PBP .
	Commutateur d'entrée automatique	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est On , l'écran passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion.

Image	Mode Image	Permet de sélectionner le mode d'image le plus adapté pour une fonction donnée.
	Ajuster Image	Permet d'ajuster la Luminosité , Contraste , Netteté , SUPER RESOLUTION+ , Niveau Noir et la fonction DFC .
	Ajuster Jeu	Permet d'ajuster la Temps de Réponse , FreeSync , Contrôle des noirs et la fonction 1ms Motion Blur Reduction .
	Ajuster Couleur	Permet d'ajuster la Gamma , Températ. , Rouge , Vert , Bleu et la fonction Six Couleurs .
	Ecran éteint	Permet de désactiver le rétroéclairage du moniteur et lit uniquement le son issu de la source d'entrée connectée ou du périphérique Bluetooth.
	Réinitialiser l'image	Permet de rétablir les paramètres d'image par défaut.
Son		Permet d'ajuster le Volume et le mode Bluetooth Audio .
Général		Permet de définir Langue , SMART ENERGY SAVING , Témoin de fonctionnement , Veille Automatique , Mode Compatible avec HDMI , DisplayPort 1.2 , USB Chargement Rapide , OSD Verrouiller et Réinitialise .
◀	Sortie	Permet de quitter le menu d'affichage à l'écran.




ATTENTION

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut être légèrement différent de ce qui est indiqué sur ce manuel.

Configuration Rapide

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Configuration Rapide** en déplaçant le joystick.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées en bas à droite.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

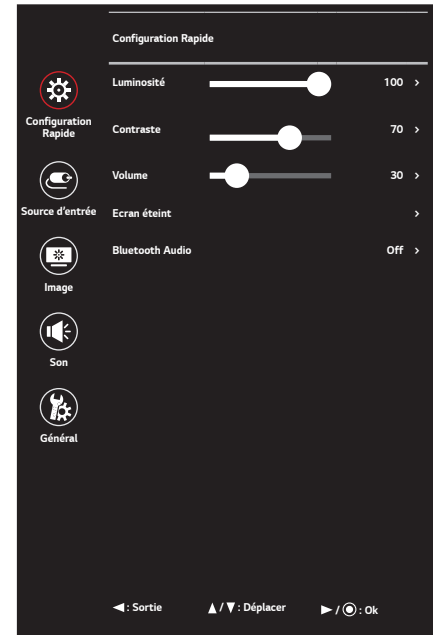


Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Configuration Rapide	Description
Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.
Contraste	
Volume	Permet de régler le niveau du volume.  REMARQUE • Vous pouvez activer le mode Sourdine ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton du joystick vers ▼ dans le menu du Volume. • Les volumes minimum et maximum disponibles pour le Bluetooth Audio dépendent du volume OSD du moniteur.
Ecran éteint	Permet de désactiver le rétroéclairage du moniteur et lit uniquement le son issu de la source d'entrée connectée ou du périphérique Bluetooth. La lecture du son continue lorsque l'écran s'éteint.  REMARQUE • Pour rallumer l'écran, appuyez sur le bouton du joystick au bas du moniteur.
Bluetooth Audio	Permet d'établir une nouvelle connexion à des périphériques Bluetooth précédemment connectés ou de déconnecter de périphériques Bluetooth connectés.  REMARQUE • Le moniteur peut se reconnecter s'il était précédemment connecté à un périphérique Bluetooth.

Source d'entrée

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Accédez à la **Source d'entrée** en déplaçant le joystick.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées en bas à droite.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

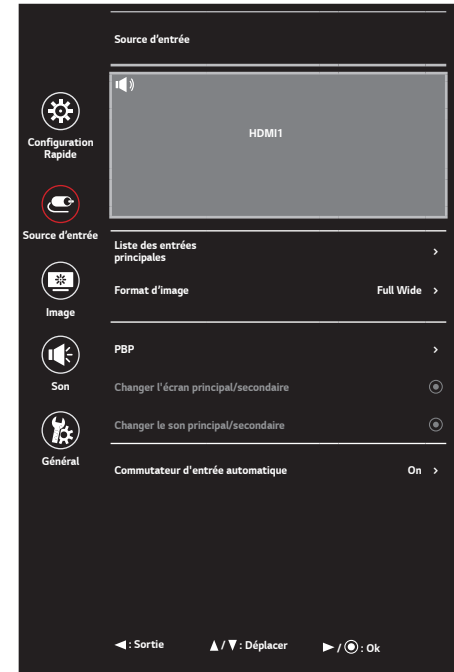

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Source d'entrée	Description	
Liste des entrées principales	Permet de sélectionner le mode d'entrée.	
Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.	
	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.
	Original	Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.
	1:1	Le format d'affichage de l'image d'origine est conservé.
	Cinema 1	Agrandit l'écran au format 21:9. (à 1 080p)
	Cinema 2	Agrandit l'écran au format 21:9, y compris la bande noire inférieure dédiée aux sous-titres. (à 1 080p)
	 REMARQUE • L'affichage peut être identique pour les options Full Wide, Original et 1:1 à la résolution recommandée (3 840 x 1 600). • Le mode FreeSync ne propose pas les menus 1:1, Cinema 1, ni Cinema 2. (Allez dans Image → Ajuster Jeu → FreeSync, pour régler FreeSync sur On ou Off)	
	PBP	Permet d'afficher les écrans pour deux modes de source d'entrée sur un moniteur.
Changer l'écran principal/secondaire	Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP .	
Changer le son principal/secondaire	Permet de basculer entre l'audio de l'écran principal et celui de l'écran secondaire en mode PBP .	
Commutateur d'entrée automatique	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est On , l'écran passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion.	

[PBP]

Menu > Source d'entrée	Description					
Liste des entrées	Permet d'afficher les écrans pour deux modes de source d'entrée sur un moniteur.					
	Liste des entrées principales	Les combinaisons PBP ne sont pas prises en charge entre les sources d'entrées HDMI ou DisplayPort.				
	Liste des entrées secondaires					
	Connexion PBP		Écran secondaire (Droite)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Écran principal (Gauche)	HDMI 1	X	X	O	O
		HDMI 2	X	X	O	O
		DisplayPort	O	O	X	X
USB-C		O	O	X	X	
Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.					
	Format d'image principal	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en l'ajustant à la taille de l'écran PBP quelle que soit l'entrée du signal vidéo.			
		Original	Permet d'afficher la vidéo au même format d'affichage que l'entrée du signal vidéo sur l'écran PBP.			
	Format d'image secondaire	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en l'ajustant à la taille de l'écran PBP quelle que soit l'entrée du signal vidéo.			
		Original	Permet d'afficher la vidéo au même format d'affichage que l'entrée du signal vidéo sur l'écran PBP.			
PBP	Vous pouvez désactiver la fonctionnalité permettant d'afficher sur un moniteur les images provenant simultanément de deux modes de source d'entrée.					
Changer l'écran principal/secondaire	Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP .					
Changer le son principal/secondaire	Permet de basculer entre l'audio de l'écran principal et celui de l'écran secondaire en mode PBP .					
Commutateur d'entrée automatique	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est On , l'écran passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion.					




REMARQUE

- Si vous n'utilisez pas la fonction **PBP**, les possibilités de **Changer l'écran principal/secondaire** et de **Changer le son principal/secondaire** ne sont pas disponibles.

Image

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Allez sur **Image** en déplaçant le joystick.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées en bas à droite.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.


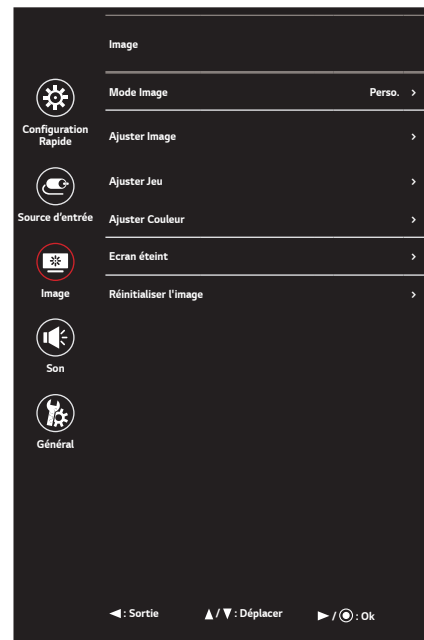


Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Image		Description
Mode Image	Perso.	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément. Le mode couleur du menu principal peut être ajusté.
	Lecture	Permet de régler l'écran de façon optimale pour consulter des documents. Vous pouvez éclaircir l'écran dans le menu OSD.
	Photo	Permet d'optimiser l'écran pour les photos.
	Cinema	Permet d'optimiser l'écran pour les vidéos.
	Pièce sombre 1	Ce mode permet de régler la luminosité au niveau optimal pour travailler dans un environnement sombre.
	Pièce sombre 2	Ce mode permet de régler la luminosité à un niveau inférieur à celui de Pièce sombre 1 .
	Perception des couleurs	Ce mode est destiné aux utilisateurs qui ne peuvent pas faire la distinction entre le rouge et le vert. Il permet aux utilisateurs ayant une perception des couleurs défailante de distinguer aisément les deux couleurs.
	Jeu FPS 1	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS.
	Jeu FPS 2	Il offre une plus grande valeur du Contrôle des noirs que Jeu FPS 1 . Ce mode est adapté aux jeux FPS très sombres.
	Jeu RTS	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.
	Perso (Jeux)	Ce mode permet aux utilisateurs de personnaliser divers éléments, y compris les options liées au jeu.
 REMARQUE Si le Mode Image est modifié sur une entrée DP (DisplayPort), l'écran peut scintiller ou la résolution de votre PC peut être affectée.		

Menu > Image		Description	
Ajuster Image	Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.	
	Contraste		
	Netteté	Permet de régler la netteté de l'écran.	
	SUPER RESOLUTION+	Haut	Permet d'optimiser l'écran pour des images d'une grande netteté. Idéal pour les vidéos haute définition ou les jeux.
		Moyen	Permet d'optimiser l'écran pour un visionnage optimal, avec des images au niveau moyen, entre les modes bas et haut. Idéal pour les vidéos en définition standard et les contenus créés par l'utilisateur.
		Bas	Permet d'optimiser l'écran pour des images fluides et naturelles. Idéal pour les images fixes ou les images avec peu de mouvements.
		Off	Permet d'afficher les paramètres standard. Permet de désactiver la fonction SUPER RESOLUTION+ .
	 REMARQUE Cette fonction permet d'augmenter la netteté des images à basse résolution. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour du texte normal ou des icônes du bureau. Le non-respect de cette indication peut résulter en une haute netteté superflue.		
	Niveau Noir	Permet de définir le niveau de décalage (pour le mode HDMI uniquement).	
		Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.	
		Haut	Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.
		Bas	Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.
	DFC	On	Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.
		Off	Permet de désactiver la fonction DFC .


Menu > Image		Description
Ajuster Jeu	Temps de Réponse	Permet de définir un temps de réponse pour les images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. Pour un environnement normal, nous vous recommandons d'utiliser le mode Normal . Pour une image en mouvement rapide, nous vous recommandons d'utiliser le mode Rapide . Le mode Rapide peut générer des images rémanentes.
		Rapide Définit un temps de réponse élevé.
		Normal Définit un temps de réponse moyen.
		Lent Définit un temps de réponse faible.
		Off Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.
	FreeSync	Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie.  ATTENTION • Interface prise en charge : DisplayPort • Carte graphique prise en charge : Une carte graphique prenant en charge AMD FreeSync est nécessaire. • Version prise en charge : Assurez-vous que la carte graphique est à jour avec la dernière version du pilote. • Pour plus d'informations et de conditions requises, consultez le site Web AMD à l'adresse suivante : http://www.amd.com/FreeSync.
	On Fonction FreeSync activée.  REMARQUE • Lorsque la fonction FreeSync est réglée sur On, la luminosité est réduite.	
	Off Fonction FreeSync désactivée.	

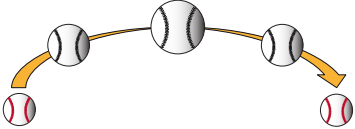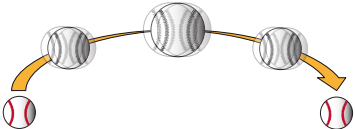Menu > Image	Description	
Ajuster Jeu	Contrôle des noirs	Contrôle la profondeur des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres. Augmentez la valeur du Contrôle des noirs pour éclaircir les zones les plus sombres de l'écran et en distinguer tous les détails. (Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.) La réduction de la valeur du Contrôle des noirs assombrit la zone de faible niveau de gris et augmente le contraste dynamique à l'écran.
	1ms Motion Blur Reduction	On Ce mode réduit les mouvements flous dans les vidéos d'action rapide. Cette fonction concerne uniquement les cadences d'images (fréquence verticale) de 75 Hz. Pour profiter pleinement de cette fonction, sélectionnez 3 840 × 1 600 @ 75 Hz pour les entrées DP (DisplayPort) ou HDMI avant d'activer 1ms Motion Blur Reduction.
		 Cette fonction est uniquement disponible pour la fréquence 75 Hz.
		Off Permet de désactiver le mode 1ms Motion Blur Reduction. 
	! REMARQUE • Pour réduire les mouvements flous, la luminosité est réduite avec la commande de rétroéclairage. • 1ms Motion Blur Reduction et FreeSync ne peuvent pas être activés en même temps. • Cette fonction est un jeu optimisé. • Il est recommandé de désactiver lorsque vous n'utilisez pas la fonction jeu.	

Menu > Image	Description		
Ajuster Couleur	Gamma	Paramètres personnalisés de la valeur gamma : Gamma 0 , Gamma 1 , Gamma 2 Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus l'image s'éclaircit.	
	Températ.	Utilis.	L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.
		Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
		Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
		Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.
	Rouge	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge , Vert et Bleu .	
	Vert		
	Bleu		
	Six Couleurs	Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres.	
		Teinte	Ajuste le ton de l'écran.
		Saturation	Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.
Ecran éteint	Permet de désactiver le rétroéclairage du moniteur et lit uniquement le son issu de la source d'entrée connectée ou du périphérique Bluetooth.		
Réinitialiser l'image	Permet de rétablir les paramètres d'image par défaut.		

Son

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Allez sur **Son** en déplaçant le joystick.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées en bas à droite.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

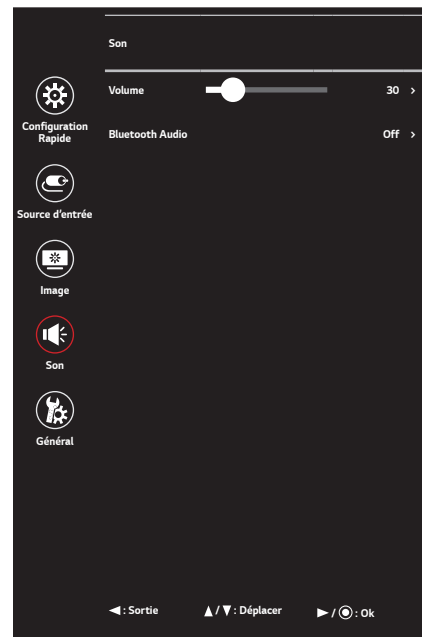

Chaque option est décrite ci-dessous.


Menu > Son	Description	
Volume	Permet de régler le niveau du volume.  REMARQUE • Vous pouvez activer le mode Sourdine ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton du joystick vers ▼ dans le menu du Volume. • Les volumes minimum et maximum disponibles pour le Bluetooth Audio dépendent du volume OSD du moniteur.	
Bluetooth Audio	On	Permet la connexion à un périphérique Bluetooth connecté précédemment.
	Off	Permet la déconnexion d'un périphérique Bluetooth connecté.

REMARQUE

- En cas d'absence de signal de source d'entrée alors qu'un périphérique Bluetooth est connecté, un message s'affiche pendant 10 minutes.
- En cas d'absence de signal de source d'entrée alors qu'un périphérique Bluetooth diffuse en continu, le moniteur ne passe pas en mode d'économie d'énergie et reste éteint.

Général

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Menu**.
- 2 Allez sur **Général** en déplaçant le joystick.
- 3 Configurez les options en suivant les instructions affichées en bas à droite.
- 4 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche ◀ ou appuyez (● / Ok) dessus.
- 5 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

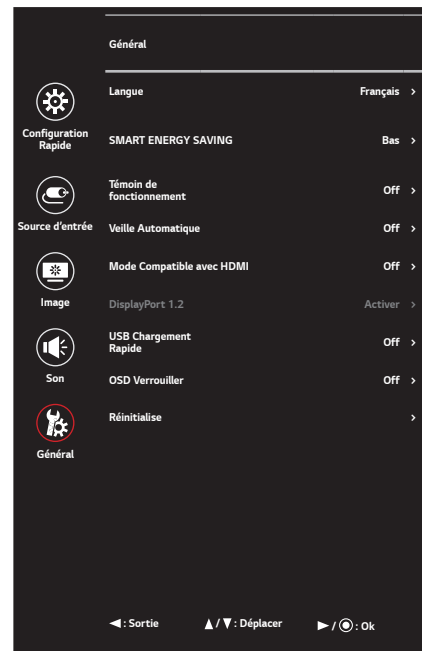

Chaque option est décrite ci-dessous.

Menu > Général	Description	
Langue	Permet de définir la langue d'affichage du menu.	
SMART ENERGY SAVING	Economise l'énergie par l'utilisation d'un algorithme de compensation de la luminance.	
	Haut	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.
	Bas	Permet d'économiser de l'énergie en utilisant la fonction basse efficacité SMART ENERGY SAVING .
	Off	Désactive la fonction SMART ENERGY SAVING .
Témoin de fonctionnement	Permet d'activer On ou de désactiver Off le témoin de fonctionnement situé à l'avant du moniteur.	
	On	Le témoin de fonctionnement s'active automatiquement.
	Off	Le témoin de fonctionnement est éteint.
Veille Automatique	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (Off , 4H , 6H et 8H)	
Mode Compatible avec HDMI	La fonctionnalité Mode Compatible avec HDMI peut être détectée par le matériel ne prenant pas en charge la technologie HDMI 2.0.	
	On	Active la fonction Mode Compatible avec HDMI .
	Off	Désactive la fonction Mode Compatible avec HDMI .
DisplayPort 1.2	Activer ou désactiver DisplayPort 1.2 .	
	 REMARQUE Assurez-vous d'avoir bien activé ou désactivé DisplayPort conformément à la version DisplayPort prise en charge par la carte graphique. Réglez-le sur Désactiver s'il n'est pas compatible avec la carte graphique.	

Menu > Général	Description	
USB Chargement Rapide	La fonction USB Chargement Rapide vous permet de recharger rapidement l'appareil lorsqu'il est connecté au port USB 3.0.	
	On	Active la fonction USB Chargement Rapide .
	Off	Permet de désactiver la fonction USB Chargement Rapide .
	 REMARQUE La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.	
OSD Verrouiller	Cette fonction désactive la configuration et le réglage des menus.	
	On	Active la fonction OSD Verrouiller .
	Off	Désactive la fonction OSD Verrouiller .
	 REMARQUE Toutes les fonctions sont désactivées, à l'exception de Luminosité, Contraste, Volume dans Configuration Rapide, et Source d'entrée et OSD Verrouiller dans Général.	
Réinitialise	Voulez-vous réinitialiser les paramètres?	
	Non	Annule la réinitialisation.
	Oui	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

DÉPANNAGE

Rien n'est affiché à l'écran.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'appareil est-il sous tension ? Le voyant d'alimentation est-il blanc ?	• Vérifiez que l'entrée connectée est activée (Menu > Source d'entrée).
Le voyant d'alimentation clignote-t-il ?	• Si le moniteur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur une touche quelconque du clavier pour activer à nouveau l'affichage. • Vérifiez si l'ordinateur est allumé.
Le message Coupure est-il affiché ?	• Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte graphique) ne sont pas inclus dans la plage de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « Spécifications du produit » de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.
Le message Pas de Signal s'affiche-t-il ?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.
L'écran peut ne pas s'afficher correctement lors de la configuration de DisplayPort 1.2 sur un produit Mac.	• DisplayPort 1.2 n'est pas pris en charge par tous les produits Mac. Veuillez contacter le fabricant.

Le message OSD Verrouillé s'affiche.	
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu ?	• L'affichage à l'écran est verrouillé. L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez sur Menu > Général et définir OSD Verrouiller sur Off.

Une image reste affichée sur l'écran.

L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint ?

- L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.
- Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.

L'affichage est instable et tremble. Les images affichées sur le moniteur laissent des traces d'ombre.

Avez-vous sélectionné la résolution appropriée ?

- Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1 080p ou réglez la résolution recommandée.

**REMARQUE**

- Fréquence verticale : Pour qu'une image s'affiche, l'écran doit être actualisé plusieurs dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre d'actualisations par seconde correspond à la fréquence verticale ou au taux de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.
- Fréquence horizontale : Le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Si 1 est divisé par l'intervalle horizontal, le résultat est le nombre de lignes horizontales affichées par seconde. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.
- Vérifiez que la résolution ou la fréquence de la carte graphique est comprise dans la plage reconnue par le moniteur et qu'elle est configurée à la résolution recommandée (optimale) dans **Panneau de configuration > Affichage > Paramètres** sous Windows. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
- Si la résolution de la carte graphique n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.
- Les méthodes de réglage peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation et certaines résolutions peuvent être indisponibles selon les performances de la carte graphique. Si tel est le cas, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.
- Il est possible que certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge la résolution 3 840 x 1 600. Si la résolution ne peut pas être affichée, contactez le fabricant de votre carte graphique.

Les couleurs ne s'affichent pas normalement.	
L'affichage apparaît-il décoloré (16 couleurs) ?	Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez Panneau de configuration > Affichage > Paramètres > Qualité de couleur. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes ?	Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Reconnectez le câble ou réinsérez la carte graphique du PC.
L'écran affiche-t-il des points ?	Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.

Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) trouvé » s'affiche-t-il ?	
Avez-vous installé le pilote d'affichage ?	- Installez le pilote d'affichage présent sur le CD (ou la disquette) fourni avec votre moniteur. Vous pouvez également télécharger le pilote d'affichage depuis le site Web http://www.lg.com. - Vérifiez que votre carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.

Aucun son en provenance du port de casque.	
Les images affichées via le DP (DisplayPort) ou l'entrée HDMI sont-elles sans son ?	- Assurez-vous que les connexions du port casque sont effectuées correctement. - Essayez d'augmenter le volume avec le joystick. - Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez : Sur la fenêtre Microsoft, allez dans Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > définissez le moniteur comme périphérique par défaut. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)

Le message de connexion audio Bluetooth s'affiche en continu. / Le message de connexion s'affiche en continu, même lorsque le paramètre audio Bluetooth est Off.	
Effectuez-vous un couplage depuis un autre appareil ?	Le message de connexion Bluetooth s'affiche par défaut en cas de couplage depuis un autre appareil. Le paramètre On / Off dans le menu utilisateur se rapporte à l'état de couplage audio Bluetooth, et même si celui-ci est défini sur Off, vous pouvez rechercher et vous connecter à des appareils Bluetooth depuis des appareils externes.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Écran LCD	Type	TFT (Thin Film Transistor) Écran LCD (Liquid Crystal Display)	
	Profondeur des couleurs	HDMI	Affichage 8 bits/couleur pris en charge.
		DP (DisplayPort)	Couleur prise en charge : 8 bits / 10 bits.
	Distance entre pixels	0,22908 mm x 0,22908 mm	
Résolution	Résolution max.	3 840 x 1 600 à 75 Hz	
	Résolution recommandée	3 840 x 1 600 à 60 Hz	
Signal vidéo	Fréquence horizontale	30 kHz à 125 kHz	
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz	
	Synchronisation	Sync. séparée	
Connecteur d'entrée	H/P  , HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB ( 1/2, USB-C (UPSTREAM 		
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	19 V --- 7,7 A	
	Consommation électrique (utilisation normale)	Mode de fonctionnement : 70 W (utilisation normale, sans USB) (Condition d'origine)* 48 W (norme ENERGY STAR®)**	
		Mode veille : ≤ 1,2 W *** Mode désactivé : ≤ 0,3 W	
Adaptateur ca/cc	Type DA-180C19, fabriqué par APD Sortie : 19 V --- 9,48 A		
	ACC-LATP1, fabriqué par Honor Sortie : 19,5 V --- 10,8 A		

Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C
		Humidité	Moins de 80 %
	Stockage	Température	de -20 °C à 60 °C
		Humidité	Moins de 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support (mm)	897,2 x 466,2 x 230,4	
	Sans support (mm)	897,2 x 394,0 x 91,5	
Poids (sans emballage)	Avec support (kg)	9,3	
	Sans support (kg)	7,7	

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

* Le mode de fonctionnement de la consommation électrique est mesuré selon la norme de test LG. (Modèle blanc complet, résolution maximale)

** Le niveau de consommation électrique peut varier en fonction de l'état de fonctionnement et des réglages du moniteur.

** Le mode de fonctionnement de la consommation électrique est mesuré selon la norme de test ENERGY STAR®.

*** En cas d'entrée via le port USB-C, la consommation d'énergie en mode veille peut varier en fonction de l'appareil connecté.

Mode de réglage d'usine

(Mode prédéfini, HDMI/ DisplayPort/ USB-C PC)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1 152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	+/+	
1 600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1 680 x 1 050	65,29	59,954	-/+	
1 920 x 1 080	67,50	60	+/-	
1 920 x 1 080	83,894	74,973	+/-	
3 440 x 1 440	88,82	59,97	+/-	
3 440 x 1 440	110,77	75,05	+/-	
3 840 x 1 600	50,39	29,99	+/-	
3 840 x 1 600	102,23	59,99	+/-	
3 840 x 1 600	128,69	75	+/-	

Durée HDMI (vidéo)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480p	31,47	60
720 x 480p	31,47	60
720 x 576p	31,25	50
1 280 x 720p	45	60
1 280 x 720p	37,5	50
1 920 x 1 080p	67,5	60
1 920 x 1 080p	56,25	50
2 560 x 1 080p	56,25	60
2 560 x 1 080p	66	50
1 920 x 1 080i	28,125	50
1 920 x 1 080i	33,75	60

Témoin de fonctionnement

Mode	Couleur du voyant
Mode activé	Blanc (Seulement 15 secondes)
Mode veille	Blanc clignotant
Mode désactivé	Off

Spécifications du Module sans fil (WB1NP6)

Bluetooth	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
De 2 400 à 2 483,5 MHz	10 dBm
- Les canaux de bande pouvant varier selon la pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales. - Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.	



Cet appareil est conforme aux normes CEM pour l'électroménager (Classe B) et destiné à un usage domestique. Cet appareil peut être utilisé dans toutes les régions. Lisez attentivement le manuel d'utilisation (CD) et gardez-le à portée de main. Veuillez noter que l'étiquette attachée au produit fournit des informations sur le support technique.

Modèle _____

N° de série _____

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.