


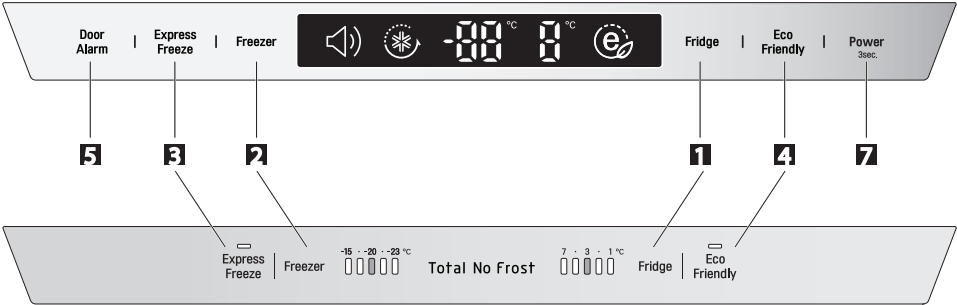


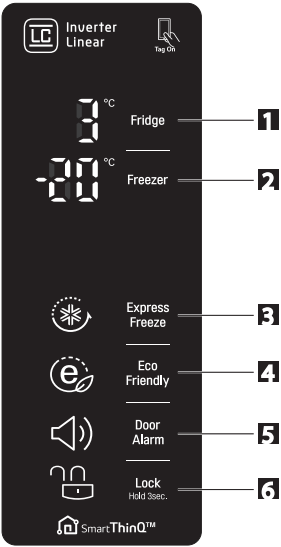

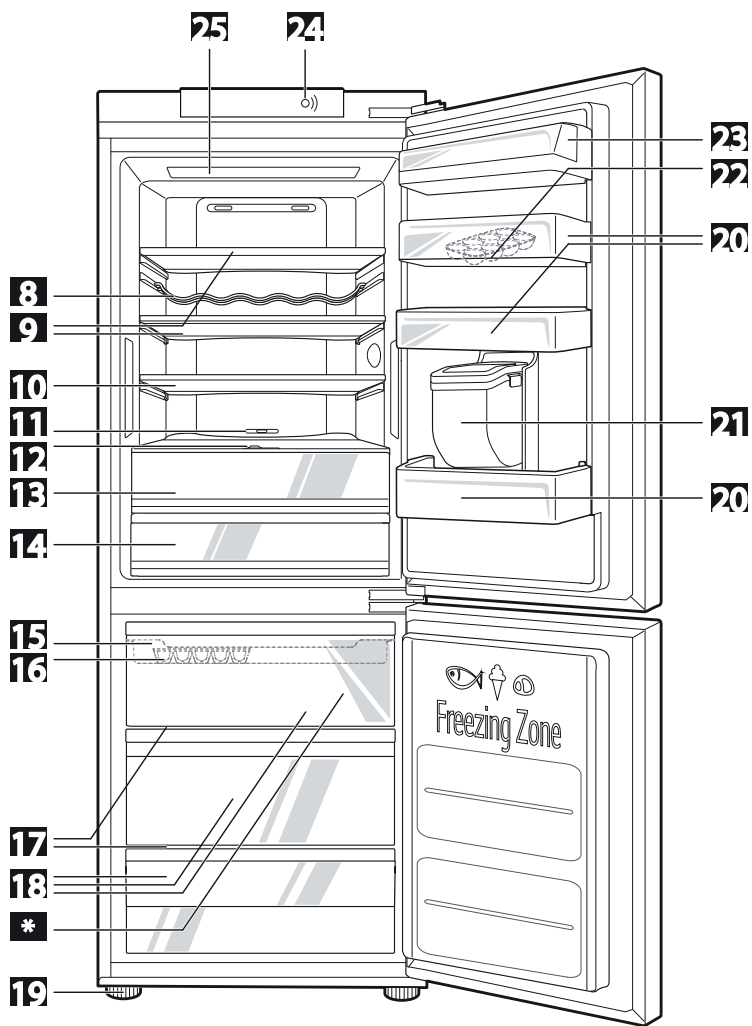

Model:
BF42, BF42***

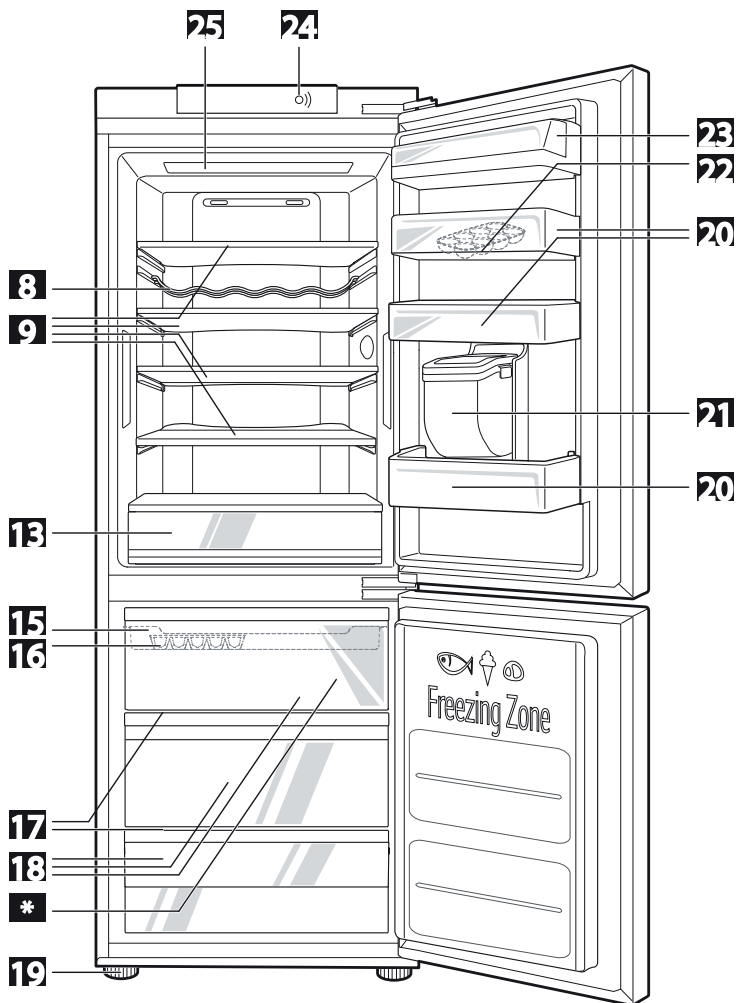

Model:

BF32, BF32***

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۰۲۱-۸۴۷۳۳	نور
۴۲۵۲۳۷۸۷	نور آباد ممسنی
۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷ ۵۲۳۵۸۶۶۲ ۵۲۳۷۰۱۸۴ ۵۲۳۵۵۲۸۰	نوشهر
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز
۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور
۳۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۴۴۲۳۹۵۰۰ ۴۴۲۳۸۲۲۳	هشتگرد
۴۳۵۸۳۵۰۵	هفتگل
۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸ ۳۲۶۶۴۷۰۸	همدان
۵۲۵۷۴۲۳۱	هندیجان
۳۶۲۵۲۲۵۲ ۳۶۲۷۴۳۵۲ ۳۶۰۴۶۷۷۴	ورامین
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۳۶۵۵۳۳۳۹	ویس
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج
۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴ ۳۵۲۵۵۲۸۶ ۳۷۲۶۸۳۹۳ ۳۵۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۲۴۴۹۳ ۳۸۲۰۳۹۲۰	یزد

۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱	مراغه
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند
۴۳۲۳۰۳۵۲	مرودشت
۳۴۵۲۱۹۴۸	مریوان
۴۳۲۲۰۲۸۸	مسجد سلیمان
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	مشهد
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۴۲۲۴۰۳۸۱ ۴۲۲۳۱۱۷۸ ۴۲۲۴۱۳۵۴	مهاباد
۳۳۶۲۵۹۹۶	مهناپشهر
۳۳۳۲۰۰۰۸	مهرشهر
۳۲۵۲۹۳۹۹	مهریز
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۴۲۳۸۳۷۸۲	میانرود
۵۲۲۲۲۰۲۲ ۵۳۳۳۸۱۵۳	میانه
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۳۵۲۲۸۸۷۷	مینو دشت
۴۶۲۵۱۳۲۷ ۴۶۲۵۲۹۴۹	نائین
۴۲۶۲۷۸۳۲ ۴۲۷۴۷۰۰۷	نصف آباد
۵۴۲۶۴۳۷۴ ۵۴۲۶۳۴۴۹	نشتارود
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۳۴۷۲۵۷۲۲ ۳۴۷۲۳۸۸۸	نکاء
۳۳۲۲۰۷۰۴	نهادوند
۳۲۶۲۲۵۷۰	نهندان

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۴۱۸۶۴	گرمی
۳۸۳۲۹۵۰۶ ۳۸۳۲۵۱۱۹	گلپهار
۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۶۶۲۱۲۲	گمیشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۳۳۲۲۲۹۵۳ ۳۳۵۵۶۸۷۸	گنبد کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۴۴۶۷ ۵۲۳۳۱۵۳۴ ۵۲۲۴۶۰۶۸	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴ ۵۲۷۲۱۴۹۱	لامرد
۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۶۰۱ ۴۲۳۴۰۷۰۷ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱ ۳۴۴۰۱۶۶۲	لشت نشاء
۴۲۵۴۱۱۸۸ ۴۲۵۵۳۷۷۹	لنگرود
۳۲۲۵۵۴۰۷	لیکک بهمه ای
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۵۲۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵ ۵۲۳۴۵۳۵۵	ماهشهر
۵۲۴۱۵۰۰۰ ۵۲۴۰۱۳۶۹	مبارکه
۴۳۲۲۲۶۶۲ ۴۳۲۲۱۶۱۰	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳ ۴۴۷۳۴۵۹۵	محمود آباد

۳۴۴۴۶۴۷۱	کرد کوی
۳۲۵۲۱۸۴۶ ۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۴۷۵۷۷۹ ۳۲۴۴۶۰۹۰ ۳۲۵۳۴۸۹۷ ۳۳۳۱۲۴۸۱ ۳۳۲۳۳۹۱۵	کرمان
۳۲۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰	کرمانشاه
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴ ۳۵۴۴۳۱۰۹	کلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیر
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهنوج
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت
۴۴۴۶۲۶۷۴ ۴۴۴۵۱۹۱۱ ۴۴۴۵۱۵۷۵	کیش
۳۲۴۵۶۳۲۰	گناب
۳۶۳۲۶۸۱۰	گنوند
۳۲۳۲۶۵۵۶ ۳۲۲۲۰۶۶۷	گچساران
۵۲۴۴۰۰۴۶ ۵۲۴۴۴۳۳۵	گراش
۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۳۶۰۹۸۷ ۳۲۱۵۸۶۴۱ ۳۲۳۶۳۹۲۶	گران
۳۴۲۲۵۷۶۷ ۳۴۲۴۱۱۴۲	گرمسار
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمه

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۵۳۳۶۰۱۰ ۵۳۳۴۷۱۹ ۵۳۳۳۴۲۰	فسا
۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن
۳۸۷۳۲۱۸۳ ۳۸۷۲۴۸۱۸ ۳۸۷۲۳۳۱۵	فیروز آباد
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروز کوه
۴۲۰۷۲۷۲۹ ۴۲۰۳۵۱۱۰ ۴۲۰۴۰۲۶۵ ۴۲۰۸۱۳۹۷	قائم شهر
۳۶۱۳۶۶۰۲	قرچک ورامین
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۳۶۶۷۰۷۵ ۳۳۳۲۲۸۴۶ ۳۳۳۳۵۶۴۶	قزوین
۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم
۳۲۹۲۶۰۰۴ ۳۷۶۰۳۴۳۴ ۳۷۵۰۱۹۸۵ ۳۸۱۱۹۳۵۶ ۳۶۷۰۹۰۰۵	قم
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۳۵۵۵۴۷۰۳	کارون
۴۲۲۵۲۶۳	کازرون
۵۵۴۷۱۱۹۰ ۵۵۳۴۵۵۱۰	کاشان
۵۵۲۲۳۸۵۵ ۵۵۲۲۷۷۲۲	کاشمر
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۵۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ
۳۲۲۳۳۴۴۲ ۳۴۳۰۶۴۸۸ ۳۲۷۳۸۵۹۰ ۳۲۲۰۰۲۳۰	کرج

۴۶۸۸۸۹۹۶ ۴۶۸۸۰۰۳۱ ۴۶۸۱۵۴۷۲	شهر قدس
۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک
۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۴۶۸۳۳۱۷۴	شهر قدس
۳۳۳۵۱۶۶۶ ۳۳۳۲۹۰۴۲ ۳۳۳۱۷۹۷۳	شهر کرد
۶۵۲۷۶۴۵۲ ۶۵۳۲۲۰۰۲	شهریار
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۴۴۳۲۷۰۷۷ ۴۴۳۳۶۹۶۱	صومعه سرا
۳۲۸۳۴۰۴۶	طیس
۵۴۶۲۶۶۱۵ ۵۴۶۲۲۳۷۷	عباس آباد
۳۷۶۲۳۸۱۵ ۳۷۶۳۴۴۵۲	عجبشیر
۳۵۲۳۰۰۰۴	علی آباد کنول
۴۳۲۹۳۵۵۳	عنبراباد
۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشیند
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۳۳۶۷۰	سراب
۳۴۲۳۸۰۰	سرایله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۵۲۳۳۱۸۲۸	سریندر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سریل ذهاب
۴۴۸۸۶۲۵۲ ۴۴۸۸۴۴۶۵	سرخرود
۳۴۵۲۳۵۹۲ ۳۴۵۲۵۵۸۷	سرخس
۳۶۲۳۸۸۸۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸ ۳۵۲۳۱۲۱۵	سلماس
۵۴۶۱۵۹۰۵	سلمانشهر (متل قو)
۳۳۳۳۳۱۰۴ ۳۳۴۵۵۰۵۱ ۳۳۳۳۸۵۱۴	سمنان
۳۳۲۳۷۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۴۱۴۹۲ ۳۳۱۶۰۵۶۸	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۲۲۰۱۶۹۸ ۴۲۳۳۲۷۷۶ ۴۲۲۳۴۷۶۹	سیرجان
۵۳۷۲۰۰۶۸ ۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان
۳۲۳۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (خط ۳۰)	شاهرود
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۳۰۰۸ ۴۵۲۱۲۱۶۷	شاهین شهر
۳۴۸۵۳۱۵۰	شبانکاره
۴۲۴۲۰۲۰۲	شیبستر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک

۳۴۶۷۳۴۲۴ ۳۴۶۸۲۲۸۷	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۳۵۷۰۰ ۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹ ۳۴۲۵۰۹۵۹ ۳۴۲۲۶۳۷۷	رفسنجان
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۸۸۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹ ۳۲۲۳۱۷۰۸ ۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰ ۳۳۲۲۵۵۸۴ ۳۳۲۵۰۹۳۶ ۳۳۴۴۴۱۱۱ ۳۳۲۸۵۲۳۵ ۳۳۴۱۷۴۱۷ ۳۳۴۳۱۱۹۱	زاهدان
۳۳۴۳۶۴۷۹ ۳۳۴۲۱۵۶۸	زرنند
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرننده
۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸ ۳۳۵۴۸۶۱۱ ۳۳۷۸۶۳۸۱	زنجان
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره
۳۳۲۴۰۸۸۲ ۳۳۳۶۳۵۳۵ ۳۳۲۰۰۸۵۵ ۳۳۲۰۹۰۴۸ ۳۳۲۱۳۰۴۸ ۳۳۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۲۲۲۴۶۵۴ ۴۴۴۷۱۵۸۰	ساوه
۴۴۲۲۵۸۵۵ ۴۴۲۲۹۵۶۰	سبزوار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۳۴۴۲۳۵۵۵ ۳۴۴۲۰۸۷۱ ۳۴۴۲۶۴۴۰	خمام
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۳۳۶۴۵۵۲۳	خمینی شهر
۵۲۶۲۳۴۹۵	خنج
۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۵۳۲۱۲۱۳ ۳۶۲۲۸۳۶۴	خورموج
۳۶۴۴۴۵۰۸ ۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹ ۵۳۵۴۷۶۱۹	داراب
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۳۵۲۲۵۵۵۸ ۳۵۲۲۳۱۳۴	دره شهر
۴۲۲۴۲۲۲۰ ۴۲۲۳۷۳۹۹ ۴۲۲۳۲۰۸۰	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۶۳۸۱۳ ۳۲۲۷۰۰۱۵	دهدشت
۳۳۷۲۳۲۶۱ ۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۵۲۵۹۹۵۸ ۵۵۲۲۹۱۹۸	رامسر
۴۳۵۲۰۴۱۵ ۴۳۵۳۹۲۵۸ ۴۳۵۳۱۴۱۵	رامهرمز

۰۲۱-۸۴۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۲۸۲۲۶۶۶	جزیره خارک
۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۴۶۲۲۱۵۱۲	جوانرود
۴۲۵۴۵۴۱۱ ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۵۸۳۰۰۶	جویم
۴۵۲۲۱۳۳۶	جوین
۳۳۱۱۶۶۳۱ ۳۲۲۱۶۲۵۰ ۳۲۴۱۱۱۰۰ ۳۲۴۱۵۲۶۱	جیرفت
۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۵۳۸۷۵۱۷ ۳۴۴۴۴۰۲۰	چابهار
۵۲۲۲۴۰۲۶ ۵۲۲۲۱۰۳۲	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۶۷۲۵۹۹۰	حمیدیه
۳۳۷۲۷۴۹۷	خاش
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداآباد (قیدار)
۳۳۰۰۲۷۵۲ ۳۳۲۳۴۶۱۳ ۳۳۳۳۳۲۲	خرم آباد
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵ ۳۵۵۲۹۹۲۰	خرمدره
۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسرو شهر
۴۲۴۵۳۳۱۵	خشت
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکیبجار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷ ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر
۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۷۶۲۲۴۰۱۷	بومهن
۳۴۲۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۳۲۸۲۵۰۰۱	بيله سوار
۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار
۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳	بیرجند
۳۶۲۹۵۲۹۰	بیضاء
۳۲۷۳۰۰۰۱ ۳۲۷۸۵۶۶۲	پارس آباد مغان
۳۶۰۴۴۴۵۰ ۳۶۰۳۹۰۴۷	پاکدشت
۷۶۲۹۳۴۳۲ ۷۶۲۴۳۱۸۹	پردیس
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاکستان
۴۴۲۳۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش
۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰	تایباد
۰۲۱-۸۷۷۳۳	تبریز
۵۲۵۲۴۲۱۱	ترت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۳۳۰۰۰۱ ۵۲۲۲۳۴۶۰ ۵۲۲۲۶۳۸۲	ترت حیدریه
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۲۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸ ۵۴۲۳۴۳۶۴ ۵۴۲۲۶۱۰۸	تنکابن

۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲ ۳۲۲۶۳۵۹۷	بجنورد
۳۴۲۲۱۸۴۴ ۳۴۲۳۲۲۲۵ ۳۴۲۲۱۲۶۱	بrazجان
۵۵۴۲۰۲۸۱ ۵۵۴۳۰۱۵۷	بردسکن
۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۴۴۲۲۲۸۲۰	بستک
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویہ
۴۲۲۱۴۷۸۴ ۴۴۲۱۸۰۸۰ ۴۲۲۱۵۰۵۵	بم
۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۳۲۰۵ ۴۴۵۴۵۰۲۶ ۴۴۵۴۵۰۰۲	بندر انزلی
۳۴۴۸۰۰۶۳ ۳۴۴۳۰۵۵۵	بندر ترکمن
۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسک
۳۵۴۲۹۱۰۸	بندر دیر
۳۳۲۵۱۵۲۱	بندر دیلم
۳۳۳۵۴۰۰۲ ۳۲۲۳۰۵۸۱ ۳۲۲۵۱۵۳۰	بندر عباس
۴۴۲۳۱۵۴۶	بندر کنگ
۳۷۲۶۳۰۲۴	بندر کنگان
۴۲۸۲۷۶۶۶ ۴۲۸۲۶۹۶۱	بندر کیشهر
۳۳۲۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۴۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایران شهر
۴۳۲۳۶۶۴۳	ایزده
۳۳۳۶۴۷۳۰ ۳۳۳۴۱۲۳۴	ایلام
۳۳۳۳۹۷۱۱	ایوان
۵۳۳۳۳۲۱۲ ۵۳۳۳۹۹۴۴ ۵۳۳۳۰۰۲۱ ۵۳۲۲۱۳۶۱	آبادان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده
۳۳۶۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۳۳۲۳	آبش احمد
۳۲۸۲۴۷۰۵	آبیک
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱ ۴۲۱۲۳۱۶۴	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۳۲۹۲۷۰۷ ۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۳۶۹۴۹ ۴۴۲۵۶۸۲۸ ۴۴۲۲۴۵۶۲	آمل
۳۲۳۷۱۹۴۸ ۳۲۳۹۶۲۲۶	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ ۳۲۳۸۰۹۸۹	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت

۳۲۸۲۹۲۸۸	ابرکوه
۳۵۲۷۷۷۱۱ ۳۵۲۲۴۳۵۱ ۳۵۲۲۹۵۱۱	ابهر
۳۲۲۲۵۸۱۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰ ۳۳۶۷۱۹۸۵	اراک
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۲۳۱۶۱۷ ۳۲۲۳۹۱۲۰	اردکان
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۶۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵ ۳۳۴۵۹۵۴۳	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۶۸۷۷ ۵۶۳۴۱۲۶۷ ۵۶۱۱۵۰۲۲	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰ ۳۷۷۲۲۱۷۷	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۵۹۸۸۷ ۵۲۶۲۴۲۲۵	امیدیه
۳۲۳۵۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۱۴۵۶	انار
۴۳۲۸۱۴۰۱	اندیکا
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیشک
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهر
۰۲۱-۸۴۷۷۳۳	اهواز
۵۲۵۱۴۵۹۶ ۵۲۵۱۴۶۲۰	اوز

عیب‌یابی

قبل از تماس برای سرویس کردن، این لیست را بررسی کنید. ممکن است باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه شما شود. این لیست شامل اشکالات متداول است و به معنای خرابی در تولید دستگاه یا قطعات به کار رفته نیست.

مشکل	دلایل احتمالی
یخچال فریزر کار نمی‌کند	• ممکن است دوشاخه از پریز برق بیرون کشیده شده باشد. • آن را در پریز محکم کنید. • فیوز خانه پریده یا کلید مینیاتوری قطع شده است. • فیوز را بررسی و تعویض کرده و کلید مینیاتوری را دوباره وصل کنید. • قطع برق. • چراغ‌های خانه را بررسی کنید.
محفظه یخچال یا فریزر خیلی گرم است	• دکمه کنترل دما در وضعیت صحیح نیست. • به بخش کنترل دما مراجعه کنید. • دستگاه نزدیک به منبع حرارتی قرار دارد. • درب یخچال زیاد باز شده و هوای گرم وارد شده است. • درب برای مدت طولانی باز مانده است. • بسته مواد غذایی باعث باز نگهداشته شدن درب یا مسدود شدن مجرای هوا در محفظه فریزر می‌گردد.
لرزش یا تق تق کردن یا سر و صدای غیرطبیعی	• ممکن است سطحی که یخچال فریزر روی آن نصب شده ناهموار بوده یا یخچال فریزر ناپایدار باشد. • با چرخاندن پیچ های تراز بندی، دستگاه را تراز کنید. • اشیاء غیرضروری در پشت یخچال فریزر قرار داده شده‌اند.
وجود برفک یا بلور یخ روی مواد غذایی منجمد	• ممکن است درب نیمه‌باز رها شده باشد یا بسته مواد غذایی باعث می‌شود درب باز بماند. • درب فریزر به دفعات زیاد یا به مدت طولانی باز شده است. • وجود برفک در داخل بسته مواد غذایی طبیعی است.
رطوبت بر روی سطح کابینت شکل می‌گیرد	• این حالت بیشتر در محیط مرطوب رخ می‌دهد. • رطوبت را با یک دستمال خشک کنید.
رطوبت در داخل جمع می‌شود	• درب فریزر به دفعات زیاد یا به مدت طولانی باز شده است. • در آب و هوای مرطوب، در هنگام باز بودن درب، هوا با خود رطوبت را به داخل یخچال می‌آورد.
یخچال بو دارد	• مواد غذایی دارای بوی شدید را باید بپوشانید یا درب ظرف را محکم ببندید. • بررسی کنید که غذای فاسد وجود نداشته باشد. • باید داخل یخچال را تمیز کنید. • به بخش تمیز کردن مراجعه کنید.
درب به‌درستی بسته نمی‌شود	• بسته مواد غذایی باعث می‌شود درب باز بماند. • بسته‌هایی که مانع از بسته شدن درب می‌شود را جابجا کنید. • یخچال و فریزر تراز نیست. • پیچ‌های ترازبندی را تنظیم کنید. • ممکن است سطحی که یخچال فریزر روی آن نصب شده ناهموار باشد یا ممکن است یخچال و فریزر ناپایدار باشد. • قسمت جلو را با چرخاندن پیچ تراز کمی بالا بیاورید.
لامپ داخلی کار نمی‌کند.	• پریز برق ندارد. • هنگامی که می‌خواهید لامپ را تعویض کنید، باید با سرویسکار تماس بگیرید.
آب از آبریز خارج نمی‌شود	• سطح آب در مخزن آب خیلی پایین است. • مخزن آب را با ۲.۳ لیتر آب پر نمایید.

هشدار دمای بالا

- هنگامی که دمای فریزر به دلیل قطع برق بالا باشد، LED دمای فریزر چشمک می‌زند و هشدار به صدا درمی‌آید.
- برای توقف، دکمه فریزر را فشار دهید. یا اگر دما به اندازه کافی خنک شود، چشمک زدن و صدا به طور خودکار متوقف خواهد شد.
- این عملکرد ممکن است در موارد زیر رخ دهد:
 - هنگامی که یخچال و فریزر روشن می‌شود.
 - هنگامی که محفظه فریزر بیش از حد گرم باشد
 - وقتی قطع برق به مدت طولانی صورت بگیرد
 - هنگامی که مقدار زیادی مواد غذایی گرم در فریزر قرار داده شود
 - هنگامی که درب فریزر است به مدت طولانی یا دفعات زیاد باز باشد.



Tag On

عملکرد تگ (اختیاری)

استفاده از عملکرد تگ (اختیاری)

بر راحتی از قابلیت‌های عیب یابی هوشمند™ و Cycle Download برای برقراری ارتباط با دستگاه از گوشی هوشمند استفاده کنید.

عملکرد تگ را تنها می‌توان با اکثر تلفن‌های هوشمندی استفاده کرد که مجهز به عملکرد NFC (ارتباط میدان نزدیک) بوده و دارای سیستم عامل اندروید هستند.

نصب برنامه

برنامه LG Smart ThinQ را از Google Play Store بر روی یک گوشی هوشمند جستجو کنید.

ثبت محصول

1. برنامه LG Smart ThinQ را بر روی گوشی هوشمند اجرا کنید.
2. یک حساب ایجاد کرده و وارد آن شوید.
3. ثبت‌نام را انتخاب کنید.
4. یخچال را انتخاب کنید.
5. دستورات روی گوشی هوشمند را دنبال کنید.
اگر با پیغامی درباره NFC مواجه شدید، عملکرد NFC را در گوشی هوشمند فعال کنید.
6. گوشی هوشمند را به لوگوی Tag On بچسبانید. اگر نتوانستید ارتباط را برقرار کنید، گوشی هوشمند را به آرامی به بالا و پایین حرکت دهید.

اطلاعیه همخوانی با مقررات اتحادیه اروپا

بدین وسیله، مرکز خدمات مشترک اروپای LG Electronics B.V. اعلام می‌دارد که این یخچال فریزر با الزامات ضروری و سایر مفاد این‌نامه 1999/5/EC مطابقت دارد. امکان درخواست متن کامل بیانیته همخوانی از آدرس زیر وجود دارد:



LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می‌توان آن را از وبسایت اختصاصی DoC ما درخواست نمود:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

عیب یابی هوشمند TM (اختیاری)

این سیستم قابلیت ارسال اطلاعات خرابی دستگاه از طریق تلفن به بخش خدمات پس از فروش ال جی را بمحض رویت آن، دارا می باشد. این سیستم به شما امکان مکالمه مستقیم با تکنسین های آموزش دیده ما را خواهد داد. در این حالت تکنسین مربوطه اطلاعات دریافتی دستگاه شما را ثبت نموده و پس از تجزیه و تحلیل آن ها، راه حل مناسب را ارائه خواهد داد.


از ویژگی عیب یابی هوشمند فقط وقتی توسط نمایندگی خدمات LG توصیه شده باشد، استفاده کنید. در هنگام ارسال اطلاعات شما صدائی همانند صدای دستگاه فاکس خواهید شنید که طبیعی هستند.

عملکرد عیب یابی هوشمند فقط در صورتیکه یخچال شما به برق متصل باشد، کار می کند. در هنگامیکه یخچال شما روشن نمی شود، رفع عیب می بایست بدون استفاده از عملکرد عیب یابی هوشمند انجام پذیرد.

۱. با مرکز خدمات پس از فروش LG تماس بگیرید. از ویژگی عیب یابی هوشمند فقط وقتی توسط نمایندگی خدمات LG توصیه شده باشد، استفاده کنید.

نکته

اگر درب به مدت بیش از یک دقیقه باز مانده باشد، باید درب را ببندید و مجدداً از شماره 2 شروع کنید

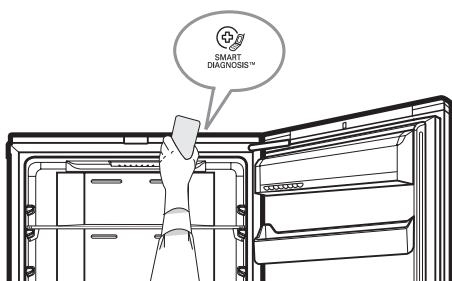

۳. بر اساس راهنمایی اپراتور، میکروفون تلفن را در نزدیکی آیکون عیب یابی هوشمند نگهدارید.
۴. گوشی را تا خاتمه ارسال اطلاعات صوتی، در وضعیت یاد شده نگاه دارید.
۵. تلفن را در محل قرار دهید تا انتقال صدا تمام شود. این عمل حدود 3 ثانیه طول می کشد. مجدداً گفتگوی خود با متخصص را ادامه دهید. در این زمان وی با تجزیه و تحلیل اطلاعات ارسالی، قادر به کمک به شما در رفع عیب خواهد بود.

نکته

- برای دریافت بهترین نتایج، هنگامی که صداها در حال ارسال است، تلفن را حرکت ندهید.
- اگر نماینده مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما بخواهد مجدداً تلاش کنید.
- ممکن است کیفیت مکالمه که در هر منطقه متفاوت است بر عملکرد تأثیر بگذارد.
- از تلفن خانگی برای ارتباط بهتر و در نتیجه خدمات بهتر استفاده کنید.
- ممکن است کیفیت پایین تماس سبب انتقال ضعیف اطلاعات به دستگاه شود، که این امر احتمالاً باعث می شود سیستم عیب یابی هوشمند به طور صحیح عمل نکند.

نکته

اگر یخچال شما دارای صفحه نمایشگر بر روی درب است، مرحله 2A را دنبال کنید. اگر دستگاه شما دارای صفحه نمایشگر در داخل است، مرحله 2B را دنبال کنید.

۲A. صفحه نمایشگر روی درب یخچال:

- نمایشگر را قفل کنید. برای قفل کردن نمایشگر، دکمه Lock را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگهدارید.
- (اگر نمایشگر بیش از پنج دقیقه قفل شده است، باید قفل را غیرفعال کرده و دوباره آن را فعال کنید.)
- دکمه "Freezer" را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگهدارید.
- درب یخچال را باز کنید.



۲B. صفحه نمایشگر داخل یخچال:

- درب یخچال را باز کنید.
- دکمه "Freezer" را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگهدارید.



اطلاعات عمومی

تمیز کردن

قطع برق

۱ ~ ۲ ساعت قطع برق هیچ آسیبی به غذاهای نگهداری شده نمی‌رساند. سعی کنید از باز و بسته شدن درب به دفعات زیاد خودداری کنید.

برای جابجایی

• مواد غذایی را از یخچال فریزر بیرون بیاورید و اقلام شل را با نوار چسب محکم کنید.

• قبل از جابجا کردن یخچال فریزر، پیچ‌های تراز را تا زمانی که متوقف شوند، بچرخانید. در غیر این صورت ممکن است پیچ‌ها کف را خراش دهند یا نتوان یخچال فریزر را جابجا کرد.

لوله ضدمیعان

لوله ضدمیعان در اطراف قسمت جلوی یخچال و فریزر، تنها در فریزر و همچنین روی قسمت بین محفظه یخچال و فریزر برای جلوگیری از میعان نصب شده است.



به خصوص پس از نصب یا زمانی که دمای محیط بالا است، ممکن است یخچال و فریزر گرم باشد که کاملاً طبیعی است.

یخزدایی

یخزدایی به طور خودکار انجام می‌شود. آب یخزدایی به پایین جریان می‌یابد و روی سینی تبخیر ریخته شده و به‌طور خودکار تبخیر می‌شود.

برای معکوس کردن درب

یخچال فریزر شما با قابلیت معکوس کردن درب طراحی شده است، با این کار امکان باز کردن آن از سمت چپ یا سمت راست با توجه به طراحی آشپزخانه‌تان وجود دارد.

احتیاط

با این حال، وقتی می‌خواهید درب‌ها را معکوس کنید، باید با سرویسکار تماس بگیرید. معکوس کردن تحت پوشش ضمانت قرار نمی‌گیرد.

قبل از تمیز کردن

حتماً دوشاخه را از برق بکشید.

فضای بیرونی

بیرون یخچال را با استفاده از یک پارچه نرم آغشته به آب داغ یا مایع شوینده تمیز کنید. اگر از شوینده استفاده می‌کنید، حتماً آن را با پارچه خیس تمیز نمایید.

فضای داخلی

مشابه بالا.

پس از تمیز کردن

بررسی کنید که سیم برق آسیب ندیده باشد، دوشاخه داغ نشده باشد و دوشاخه محکم وارد پریز شود.

هشدار

پس از شستن دستگاه با آب، حتماً آن را با یک پارچه خشک کنید. از مواد ساینده، نفت، بنزن، تینر، اسید هیدروکلریک، آب جوش، برس زبر و غیره استفاده نکنید، زیرا ممکن است به بخش‌هایی از یخچال فریزر آسیب برسانند.

سینی آب جمع کن

رطوبت اطراف درب و سینی آب جمع کن را با استفاده از یک پارچه تمیز، پاک نمایید.

قسمت بیرون آبریز

رطوبت آبریز و صفحه زیر آبریز را با استفاده از یک پارچه پاک کنید.

مخزن آب

1. دستگیره را بچرخانید تا باز شود. و مجموعه مخزن آب را بیرون بکشید.
2. پس از باز کردن قفل گیره و خارج کردن آن، قسمت داخلی/خارجی مخزن آب را با استفاده از یک ماده شوینده خنثی تمیز کرده و کاملاً بشویید.

درپوش و مخزن درپوش

درپوش و مخزن درپوش را با استفاده از یک ماده شوینده خنثی تمیز کرده و کاملاً بشویید. به‌خصوص در مورد قسمت شیاردار مخزن درپوش تمیز کردن آن با یک برس کوچک به‌راحتی انجام می‌شود.



هشدار

فقط با آب آشامیدنی پر کنید.



احتیاط

از نوشیدنی‌های دیگر (شیر، آب‌میوه، نوشابه و غیره) بجای آب آشامیدنی استفاده نکنید. به‌خصوص نباید از نوشیدنی‌های پالپدار استفاده کرد (ممکن است باعث خرابی شوند)

لطفاً از آب معدنی که در حال حاضر مورد استفاده است، استفاده کنید.

- اگر آن را با نوشابه، شیر و آب‌میوه یا آب چاه (حاوی کلسیم، منیزیم، سی و غیره) یا آب فیلتر نشده پر کنید، ممکن است خراب شود.

• هنگامی که مخزن آب را با آب پر می‌کنید، لطفاً قبل از قرار دادن مخزن آب در یخچال اجازه دهید آب داغ، سرد شود. آب داغ باعث اختلال در عملکرد می‌شود..

نگهداری غذا

• مواد غذایی که به راحتی در دمای کم خراب می‌شوند، مثل موز، و هندوانه را در یخچال قرار ندهید.

• قبل از گذاشتن غذای داغ در یخچال اجازه دهید خنک شود. قرار دادن غذای داغ در یخچال فریزر باعث فاسد شدن غذاهای دیگر و بالا رفتن مصرف برق شما می‌شود.

• در هنگام نگهداری غذا، از ظرف دردار استفاده کنید. با این کار از خروج رطوبت جلوگیری شده، و مزه و مواد غذایی غذا حفظ می‌شود.

• جلوی خروجی‌های هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش یکنواخت هوای سرد باعث می‌شود دمای یخچال فریزر یکنواخت بماند.

• زیاد درب را باز نکنید. باز کردن درب یخچال باعث می‌شود هوای گرم وارد یخچال فریزر شده و دما بالا رود.

• هرگز مقدار زیادی غذا را در قفسه روی درب قرار ندهید، زیرا ممکن است از بسته شدن کامل درب جلوگیری کند.

• از قرار دادن بطری در محفظه فریزر خودداری کنید چون ممکن است بعد از یخ زدن بترکد.

• غذایی که قبلاً یخ‌زدایی شده است را دوباره در فریزر قرار ندهید. با این کار مزه و مواد مغذی آن از بین می‌رود.

• محصولات دارویی، مواد تحقیقاتی یا سایر محصولات حساس به دما را در یخچال فریزر نگهداری نکنید.

محصولاتی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند نباید در یخچال نگهداری شوند.

• اگر می‌خواهید مواد غذایی جدید سریعاً یخ بزنند، آن را در کشوی وسط محفظه فریزر قرار داده، سپس دکمه Express Frz. را فشار دهید.

• برای اطمینان از گردش خوب هوا در دستگاه، کشوهای فریزر را تا آخر جا بزنید.

پیشنهادهای جهت صرفه جویی در مصرف برق

• لطفاً درب یخچال را برای مدت طولانی باز نگذارید، درب را در کمترین زمان ببندید.

• مقدار خیلی زیادی مواد غذایی را در یخچال نگذارید. برای آنکه هوای خنک از ادانه حرکت کند، باید فضای کافی وجود داشته باشد.

• دمای یخچال فریزر را کمتر از میزان لازم تنظیم نکنید. غذا را نزدیک به حسگر دما قرار ندهید. این مواد را حداقل در فاصله 5 میلی‌متری از حسگرها نگهداری نمایید.

• قبل از گذاشتن غذای داغ در یخچال اجازه دهید خنک شود. قرار دادن غذای داغ در یخچال فریزر باعث فاسد شدن غذاهای دیگر و بالا رفتن lwwt برق شما می‌شود.


• جلوی خروجی‌های هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش یکنواخت هوای سرد باعث می‌شود دمای یخچال فریزر یکنواخت بماند.

• زیاد درب را باز نکنید. باز کردن درب یخچال باعث می‌شود هوای گرم وارد یخچال فریزر شده و دما بالا رود.

• قرار دادن قطعات داخلی مثل سبدها، کشوهای (یخچال) و قفسه‌ها و قفسه‌های سیمی ارائه شده توسط سازنده در جای خودشان مؤثرترین روش برای صرفه‌جویی در انرژی است.

آبریز (اختیاری)

قابلیت‌ها

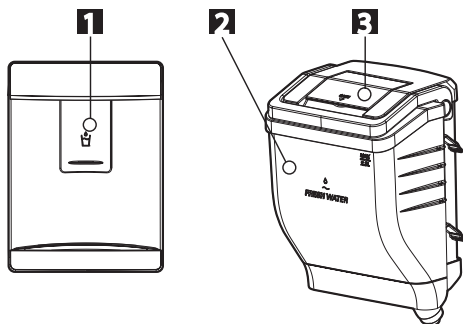


۱. اهرم آبریز
۲. مخزن آب
۳. درپوش مخزن

پر کردن مخزن آب

چگونگی بیرون آوردن مخزن آب:

۱. مخزن آب را بیرون بکشید. سپس درپوش مخزن را باز کنید.
۲. حداکثر می‌توان ۲.۳ لیتر آب اضافه کرد.
۳. پس از پر کردن آن با آب آشامیدنی، درپوش مخزن را ببندید.

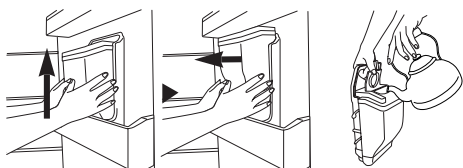

مراحل جا زدن برعکس خارج کردن است.


- مراقب باشید روی شیر فشار وارد نکنید.
- هنگامی که مخزن آب را روی درب نصب می‌کنید، کار نصب را با احتیاط انجام دهید.

روش استفاده از آبریز

۱. اهرم آبریز را با فنجان فشار دهید.
۲. در صورت فشار دادن اهرم، آب داخل آبریز خارج می‌شود.
۳. اگر فنجان را به آرامی از اهرم جدا کنید، آب نخواهد ریخت.
۴. پس از برداشتن آب، کمی سروصدا برای جذب آب باقی‌مانده در لوله و به منظور پاکسازی آن ایجاد می‌شود.

طبقه شیشه‌ای جداشدنی

۱. قسمت جلوی طبقه شیشه‌ای جداشدنی را بلند کنید.
۲. طبقه شیشه‌ای جداشدنی را حدود ۱۱ سانتی‌متر تا ۱۴ سانتی‌متر به سمت درب بکشید.
۳. طبقه شیشه‌ای را کمی به یک طرف متمایل کنید.
۴. طبقه شیشه‌ای را از محل تعیین شده جدا کنید.

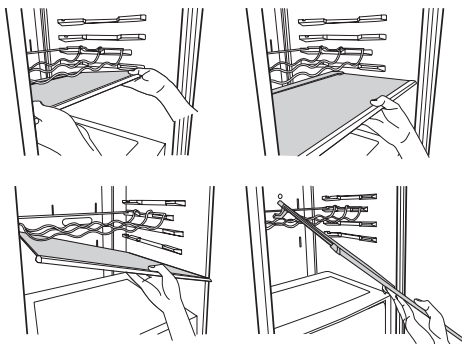

چگونگی جدا کردن کشوی سبزیجات

سبد پایینی را با بلند کردن آن از درب جدا کنید. کشو را بکشید تا وقتی متوقف شود و آن را کمی بلند کرده و بکشید تا بیرون بیاید.




تنظیم رطوبت محفظه تازه نگهداری

رطوبت محفظه سبزیجات را می توان با حرکت دادن زبانه آن، تنظیم کرد.


اگر به سمت چپ چرخانده شود، درپوش و سینی باز می شوند و اگر به سمت راست چرخانده شود، درپوش و سینی بسته می شوند - و به این ترتیب می توانند رطوبت را حفظ کنند.

حالت بسته برای نگهداری سبزیجات و حالت باز برای نگهداری میوه ها توصیه می شود.

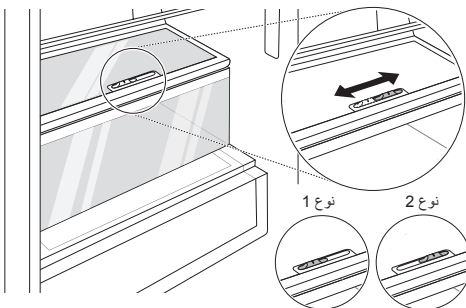


جای بطری

بطری را می توان به طور افقی در این گوشه مخصوص انواع نوشیدنی نگهداری کرد. سپس می توانید جای بطری را معکوس کرده و آن را روی قفسه قرار دهید. به این ترتیب فضای قفسه بیشتری در اختیار خواهید داشت.



یخ سازی

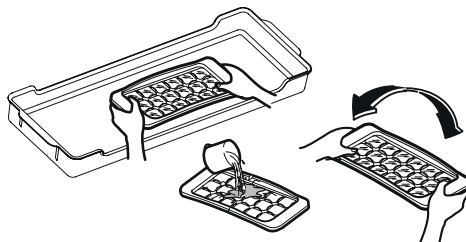

ظرف را همراه با سینی یخ بیرون بیاورید. سینی یخ را تا سطح آب پر کرده و در جای خود قرار دهید.

می توانید ظرف را همراه با سینی یخ در کشو بالا یا وسط محفظه فریزر قرار دهید.

• اگر به صورت فوری به قالب یخ نیاز دارید، دکمه "EXPRESS FRZ" را فشار دهید.

• برای جدا کردن قالبهای یخ، سینی را از قسمت انتهایی آن نگهدارید

و به آرامی بپیچانید.


برای جدا کردن آسان قابلهای یخ، قبل از چرخاندن سینی، روی آن آب بگیرید.

طبقه شیشه ای تاشو

برای قرار دادن اقلام دارای ارتفاع زیاد در یخچال، لازم است کارهای زیر انجام شود:


نوع 1:

قسمت جلوی طبقه را بلند کرده و آن را به سمت عقب فشار دهید. برای برگرداندن طبقه به موقعیت قبلی، آن را به سمت خودتان بکشید.

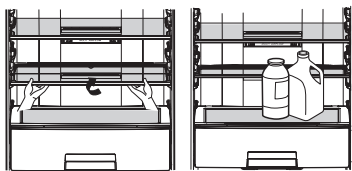

نوع 2:

قسمت جلوی طبقه را بلند کرده و آن را به زیر قسمت عقب فشار دهید.

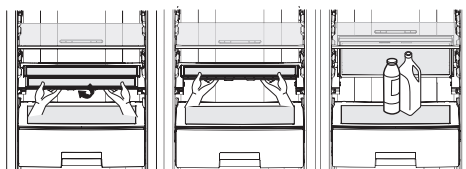

از این موقعیت، می توان هر دو سمت طبقه را بلند کرد تا فضای بیشتری آزاد شود.

برای برگرداندن طبقه به موقعیت قبلی، دو طرف را به پایین کشیده و قسمت پایین را به سمت خودتان بکشید.

نحوه بیرون آوردن طبقه از یخچال:

- قسمت جلوی طبقه را بلند کرده و آن را به زیر قسمت عقب فشار دهید؛
- هر دو طرف را با بلند کردن آنها از قاب خارج کنید؛
- قاب طبقه را بلند کرده و آن را به سمت خودتان بکشید.



برای نصب طبقه در یخچال، همین کارها را به ترتیب معکوس انجام دهید.

2. کشوی میانی محفظه یخچال باید از داخل دستگاه برداشته شود و مواد غذایی باید مستقیماً بر روی طبقه سیمی قرار داده شوند.

بطور قراردادی جهت بالا بردن ظرفیت نگهداری مواد غذایی به میزان بسیار زیاد در محفظه فریزر طبقات سیمی تعبیه شده است. و همچنین جهت استفاده مناسب برای مواد گوشتی آبدار یا مواد غذایی نیمه مایع، کشو در نظر گرفته شده است.




حداکثر ظرفیت فریزر

در صورتی که مواد غذایی از قبل در داخل محفظه فریزر قرار داده شده است، لطفاً فریزر را روی سردترین حالت (23-) درجه سانتیگراد) تنظیم نموده و قبل از قرار دادن مواد غذایی تازه در داخل محفظه فریزر، جهت دسترسی به بالاترین ظرفیت چند بار دکمه "Express frz" (انجماد سریع) را فشار دهید. بنا بر قاعده به مدت 7 ساعت کافی است.

مدل محفظه تازه نگهداری

محفظه تازه نگهداری می‌تواند دما را با تنظیم موقعیت دستگیره دما کنترل کند و به‌طور کلی دمای آن پایین‌تر از دمای تنظیم شده برای یخچال حفظ می‌شود.

در هنگام نگهداری از سبزیجات، پس از تنظیم "گوشت" یا "ماهی"، ممکن است آسیب ناشی از سرما رخ دهد.

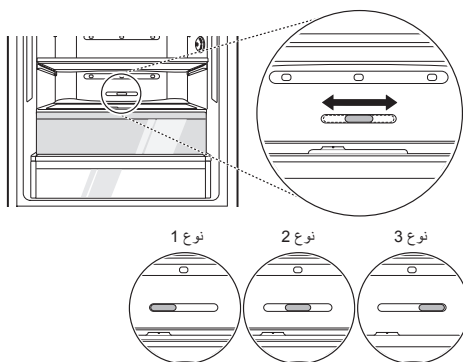

- حالت باز: دستگیره را به سمت چپ بچرخانید (نوع 1)
- حالت بسته: دستگیره را به سمت راست بچرخانید (نوع 3)
- حالت مورد توصیه: موقعیت وسط (نوع 2)


- هنگامی که محفظه فریزر بیش از حد گرم باشد
- وقتی قطع برق به مدت طولانی صورت بگیرد
- هنگامی که مقدار زیادی مواد غذایی گرم در فریزر قرار داده شود
- هنگامی که درب فریزر به مدت طولانی یا دفعات زیاد باز باشد.

قفل نمودن

فشار دادن این دکمه عملکرد دکمه‌های دیگر را متوقف می‌کند.

"قفل کردن" یا "باز کردن قفل" هر بار که دکمه LOCK را فشار دهید، تکرار می‌شود. برای "قفل کردن" دکمه "LOCK" را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. برای "باز کردن قفل" دکمه "LOCK" را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

در صورت فعال شدن دکمه "قفل کردن"، فشار دادن دکمه‌های دیگر بی‌فایده است.



روشن/خاموش

• فشار دادن این دکمه باعث می‌شود برق یخچال روشن یا خاموش شود.

• در صورت فشار دادن دکمه روشن/خاموش، روشن یا خاموش تکرار می‌شوند.

(برای "خاموش کردن" دکمه ON/OFF را به مدت 3 تا 7 ثانیه فشار دهید.

(برای "روشن کردن" دکمه ON/OFF را به مدت 1 ثانیه فشار دهید.)

آزمایش خودکار

• این عملکرد به‌طور خودکار وجود نقص را در هنگام بروز نقص در محصول در حین استفاده از یخچال شناسایی می‌کند.

• در صورتی که نقصی در محصول رخ داده و با فشار دادن هر یک از دکمه‌ها عمل نمی‌کند و نشانه عملکرد طبیعی آن مشاهده نمی‌شود، برق آن را خاموش نکنید و بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید.

• در صورت خاموش کردن، مهندس سرویسکار برای تشخیص قطعه معیوب به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

محفظه فریزر

چنانچه میزان زیادی از مواد غذایی در داخل محفظه فریزر قرار داده شده باشد،

1. کشوی بالای محفظه فریزر، قسمت پخ‌ساز دوقلو باید از داخل دستگاه برداشته شود و مواد غذایی باید مستقیماً بر روی طبقه سیمی قرار داده شوند.

عملکردهای صفحه نمایشگر

به تصویر صفحه نمایشگر در پایان دفترچه راهنما مراجعه کنید.

۱ دکمه تنظیم دما برای محفظه یخچال

۲ دکمه تنظیم دما برای محفظه فریزر

۳ انجماد سریع

۴ دوستدار محیط زیست

۵ زنگ هشدار درب




۶ قفل

۷ دکمه روشن/خاموش

چگونگی تنظیم دما در محفظه یخچال و فریزر

دمای اولیه محفظه‌های فریزر و یخچال به ترتیب 20- درجه و 3 درجه سانتی‌گراد است.

حالا می‌توانید دمای محفظه‌ها را به دلخواه خود تنظیم کنید.



دمای داخلی واقعی بستگی به وضعیت مواد غذایی دارد چرا که دمای تنظیم شده دمای مورد هدف است نه دمای واقعی در یخچال.

عملکرد سرمایش در ابتدا ضعیف است. لطفاً بعد از استفاده از یخچال به مدت حداقل ۲ تا ۳ روز دمای را به شرح بالا تنظیم کنید.

انجماد سریع

لطفاً این عملکرد را جهت یخ زدن سریع انتخاب نمایید.

• از این عملکرد در هنگامی استفاده می‌شود که می‌خواهید مواد غذایی سریع یخ بزنند. دکمه Express Frz. را یک بار فشار دهید، سپس عملیات یخ زدن سریع با روشن شدن لامپ آغاز می‌شود.

• عملکرد انجماد سریع حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد. هنگامی که فعالیت آن به پایان برسد، به‌طور خودکار به تنظیم دمای قبلی برمی‌گردد. اگر می‌خواهید فعالیت یخ زدن سریع را متوقف کنید، یک بار دیگر دکمه Express Frz. را فشار دهید، لامپ خاموش می‌شود فعالیت انجماد سریع متوقف شده و یخچال به تنظیم دمای قبلی برمی‌گردد.



دوستدار محیط زیست

این عملکرد باعث می‌شود وقتی در تعطیلات هستید یخچال فریزر در حالت صرفه‌جویی در انرژی کار کرده و موجب کاهش مصرف برق می‌شود.

با فشار دادن دکمه "ECO Friendly"، فعالیت آن با روشن شدن لامپ آغاز می‌شود و فشار دادن مجدد آن باعث توقف فعالیتش می‌گردد.



هنگامی که حالت دوستدار محیط زیست "روشن" باشد، دکمه‌های دیگر کار نخواهند کرد. هنگامی که بخواهید از حالت دوستدار محیط زیست خارج شوید، دکمه ECO Friendly را فشار دهید تا دکمه‌های دیگر بتوانند کار کنند و یخچال به تنظیم دمای قبلی برگردد.

زنگ هشدار درب

هنگامی که درب یخچال برای مدتی باز بماند، زنگ هشدار به صدا درخواهد آمد. در صورتی‌که حتی بعد از بسته شدن درب زنگ هشدار ادامه دارد، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش محلی تماس حاصل فرمایید.

• شما می‌توانید با فشار دادن دکمه door alarm برای مدتی کوتاه، حالت روشن/خاموش زنگ هشدار درب را انتخاب کنید.



هشدار دمای بالا

هنگامی که دمای فریزر به دلیل قطع برق بالا باشد، LED دمای فریزر چشمک می‌زند و هشدار به صدا درمی‌آید.

• برای توقف، دکمه "Freezer" را فشار دهید.

• اگر دما به اندازه کافی سرد باشد، چشمک زدن و صدا به‌طور خودکار متوقف خواهد شد.

این عملکرد ممکن است در موارد زیر رخ دهد:

• هنگامی که یخچال و فریزر روشن می‌شود.

نصب

دامنه کاربرد دستگاه

این دستگاه جهت استفاده در خانه و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است، از جمله:

- قسمت آشپزخانه کارکنان در مغازه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کار؛
- کلبه‌ها و توسط مشتریان در هتل‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های مسکونی؛
- محیط‌های پانسیون؛
- کاربردهای پذیرایی و سایر موارد مشابه غیرخردفروشی

رده اقلیمی

این دستگاه برای کار در دامنه محدودی از دمای محیط و بسته به مناطق اقلیمی طراحی شده است. از دستگاه در دمای بیشتر از این حد استفاده نکنید. رده اقلیمی دستگاه شما به همراه مشخصات فنی بر روی برجستگی در داخل محفظه یخچال ذکر شده است.

رده	نماد	دامنه دمای محیط درجه سانتی‌گراد
بسیار معتدل	SN	+10 ~ +32
معتدل	N	+16 ~ +32
نیمه استوایی	ST	+16 ~ +38
استوایی	T	+16 ~ +43

نصب

۱. مکان مناسبی انتخاب کنید. یخچال فریزر را در محلی که استفاده از آن آسان است قرار دهید.
۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم خورشید یا رطوبت خودداری کنید.
۳. برای اطمینان از تهویه مناسب در اطراف یخچال فریزر، لطفاً فضای کافی در هر دو طرف و همچنین بالای یخچال در نظر بگیرید و آن را حداقل در فاصله 2 اینچی (5 سانتی‌متری) از دیوار پشتی قرار دهید.
۴. برای جلوگیری از لرزش، باید دستگاه تراز باشد. در صورت لزوم، پیچ‌های ترازبندی را تنظیم کنید تا همسطح نبودن زمین جبران شود.
جلوی یخچال باید کمی بالاتر از پشت باشد تا به بسته شدن درب کمک کند. پیچ‌های ترازبندی را می‌توان با کمی بالا بردن بنده تنظیم نمود. برای بالا بردن، پیچ‌های ترازبندی را در جهت عقربه ساعت (⌚) و برای پایین آوردن، آنها را خلاف جهت عقربه ساعت (⌚) ببیچانید.
۵. یخچال را کاملاً تمیز کرده و گرد و خاک جمع شده در حین حمل و نقل را پاک کنید.

شروع به کار

وقتی برای اولین بار یخچال فریزر را نصب می‌کنید قبل از پر کردن آن با غذای تازه یا منجمد شده، اجازه دهید ۲-۳ ساعت با دمای عادی کار کند تا دما تثبیت شود. اگر دوشاخه از پریز کشیده شده است، قبل از روشن کردن مجدد، 5 دقیقه صبر کنید. اکنون یخچال شما آماده استفاده است.

عملکرد

شناسایی قطعات

به نقشه یخچال در پایان دفترچه راهنما مراجعه کنید:

اگر متوجه شدید که برخی از قطعات در دستگاه شما وجود ندارند، ممکن است قطعاتی باشند که فقط در مدل‌های دیگر از آنها استفاده شده است.

۸. جای بطری
۹. طبقه شیشه‌ای جاشدنی
۱۰. طبقه شیشه‌ای تاشو
۱۱. میبل محفظه تازه نگهداری
۱۲. تنظیم رطوبت محفظه تازه نگهداری
۱۳. کشوی سبزیجات (برای ترد و تازه نگهداشتن میوه، سبزیجات و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد)
۱۴. میبل محفظه تازه نگهداری
۱۵. جایی
۱۶. سینی فریزر
۱۷. قفسه سیمی
۱۸. کشوی فریزر
- * در طبقاتی که دارای مارک علامت هستند مراحل پخ زدن سریع‌تر انجام می‌شود.
۱۹. پیچ ترازبندی
۲۰. درب سب
۲۱. مخزن آب
۲۲. جا تخم مرغی
۲۳. قسمت لبنیات / سبب درب
۲۴. عیب یابی هوشمند TM
۲۵. چراغ LED

دور انداختن دستگاه قدیمی

۱. این نماد ضربدر روی سطل زباله چرخدار نشان می‌دهد که زباله‌های الکتریکی و محصولات الکترونیکی (WEEE) باید به‌طور جداگانه نسبت به جریان زباله‌های شهری دفع شوند.



۲. محصولات الکتریکی قدیمی ممکن است دارای مواد خطرناک باشند، لذا دور انداختن صحیح دستگاه‌های قدیمی از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد. ممکن است دستگاه قدیمی شما دارای قطعات قابل استفاده مجدد باشد که می‌تواند برای تعمیر سایر محصولات مورد استفاده قرار گیرد یا می‌تواند دارای سایر مواد با ارزشی باشد که قابل بازیافت بوده و به حفظ منابع محدود کمک کند. که می‌تواند بازیافت شود تا به حفظ منابع محدود کمک کند.

۳. شما می‌توانید دستگاه خود را به فروشنده‌ای که محصول خود را از آنجا خریداری کرده‌اید ببرید یا با اداره بازیافت محل خود تماس بگیرید تا اطلاعات مربوط به نزدیکترین نقطه جمع‌آوری مجاز WEEE را دریافت نمایید. برای کسب اطلاعات به‌روز در مورد کشور خود، لطفاً به www.lg.com/global/recycling مراجعه نمایید

این دستگاه حاوی مقدار کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری بالا با محیط زیست، ولی قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه باید دقت کنید و مطمئن شوید هیچیک از قطعات مدار یخچال آسیب نبینند. ماده سرد کننده ای که از لوله‌ها خارج می‌شود ممکن است مشتعل شده یا باعث جراحت چشم شود. در صورت بروز نشستی در اتاقی که دستگاه قرار دارد، برای چند دقیقه از شعله مستقیم آتش یا هوا و منابع احتمالی قابل اشتعال دوری کنید. به منظور جلوگیری از ایجاد مخلوط گاز قابل اشتعال در هوا در صورت بروز نشستی در مدار سرد کننده، ابعاد اتاقی که قرار است دستگاه در آنجا مستقر شود، به مقدار گاز سرد کننده مورد استفاده بستگی دارد. ابعاد اتاق باید 1 متر مربع به ازای هر 8 گرم گاز سرد کننده R600a داخل دستگاه باشد. میزان گاز سرد کننده دستگاه شما بر روی پلاک شناسایی داخل دستگاه ذکر شده است. اگر در دستگاه هرگونه علامت آسیب‌دیدگی وجود داشت، هرگز آن را راه‌اندازی نکنید. اگر شک دارید، با فروشنده مشورت کنید.

برق را به زمین منتقل کرده و خطر برق‌گرفتگی را کاهش می‌دهد.

برای جلوگیری از احتمال برق‌گرفتگی، باید دستگاه اتصال زمین داشته باشد. برقراری نامناسب اتصال زمین ممکن است موجب برق‌گرفتگی شود. اگر دستورالعمل‌های اتصال زمین را کاملاً درک نکرده‌اید یا در خصوص اتصال زمین صحیح دستگاه شک دارید، با یک تکنیسین مجاز یا مهندس سرویسکار مشورت کنید.

وقتی یخچال در حال کار است، آن را جابجا نکنید. ممکن است کمپرسور موقتاً صدای تق تق بدهد.

(این مسئله طبیعی است بر عملکرد یا طول عمر کمپرسور تأثیری نمی‌گذارد. پس از اینکه یخچال به حالت استراحت درآمد، صدای تق تق متوقف خواهد شد.)

⚠ هشدار

- در اتاقی که دستگاه در آن نصب شده است، منافذ تهویه نباید مسدود شده باشند.
- از دستگاه‌های مکانیکی یا وسایل دیگر به‌جز در مواردی که توسط سازنده توصیه شده‌اند، برای بالا بردن سرعت یخ زدایی استفاده نکنید.
- به مدار یخچال آسیب وارد نکنید.
- از قرار دادن وسایل برقی در داخل دستگاه خودداری کنید، مگر آنکه سازنده نوع آن را توصیه کرده باشد.

⚠ هشدار

- رویه‌های دور انداختن. در صورت دور انداختن دستگاه، لطفاً با یک نماینده سرویس‌کار یا شخص ذیصلاح دیگری جهت اطلاع از جزئیات بیشتر مشورت کنید.
- از قرار دادن مواد قابل انفجار مانند قوطی‌های حاوی گازهای دارای محرک اشتعال‌زا در داخل این دستگاه خودداری کنید.
- از بکارگیری گازهای دارای محرک اشتعال‌زا در مجاورت یخچال خودداری نمایید.
- استفاده از این گازها در مجاورت یخچال ممکن است سبب بروز انفجار یا آتش سوزی شوند.

در حالی که سیم آن به سمت پایین قرار دارد به پریز برق وصل کنید.

- در صورت قرار دادن دو شاخه بصورت برعکس، احتمال بریدگی سیم و بروز خطر آتش‌سوزی و یا برق‌گرفتگی وجود دارد.

مراقب باشید که دوشاخه در پشت دستگاه تحت فشار نبوده یا آسیب ندیده باشد.

⚠️ خطر: خطر گیر افتادن کودک.

لطفاً قبل از اینکه یخچال قدیمی خود را دور بیندازید، درب آن را جدا کنید اما بگذارید قفسه‌ها در جای خود باقی بمانند تا کودکان نتوانند به داخل آن بروند.

کودکان 8 سال به بالا و افرادی که ناتوانی های فیزیکی، حسی یا ذهنی دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند اگر تحت نظارت و راهنمایی باشند یا اگر دستورالعمل های لازم برای استفاده از دستگاه به روشی ایمن در اختیار آنها قرار داده شود و از خطرهای موجود مطلع شوند، می توانند از دستگاه استفاده کنند.

کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.

تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکانی که تحت نظارت نیستند انجام شود.

⚠️ از نگهداری یا استفاده از بنزین یا سایر مواد فرار و مایعات قابل اشتعال در مجاورت این دستگاه یا هر دستگاه دیگری پرهیز کنید.

⚠️ در صورت ایجاد اتصال کوتاه برق، اتصال زمین (ارت) با یک سیم جریان

- عدم انجام این کار ممکن است باعث برق‌گرفتگی یا آسیب دیدن شخص شود.

هرگز ظروف شیشه‌ای را در داخل فریزر قرار ندهید چون ممکن است به علت منبسط شدن مواد داخل خود در هنگام یخ زدن، بشکنند.

هرگز دستان خود را در داخل محفظه یخ‌ساز اتوماتیک قرار ندهید زیرا ممکن است در حین کارکرد به شما آسیب برساند.

هرگز اجازه ندهید کسی از درب بار بالا برود، روی آن بنشیند، بایستد یا از آن آویزان شود. این اقدامات ممکن است به یخچال صدمه بزند و حتی باعث افتادن آن و آسیب دیدن شدید شخص شود.

توصیه می‌شود این دستگاه از طریق پریز برق مستقل به برق وصل شود تا دستگاه و لوازم دیگر باعث وارد شدن بار اضافی به مدار نگردند و قطعی برق به وجود نیاید.

دستگاه باید طوری قرار بگیرد که دسترسی به پریز به راحتی امکان‌پذیر باشد تا در صورت بروز حادثه به سرعت بتوان برق آن را قطع کرد.

اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی خدماتی یا یک شخص مجاز تعویض شود تا از بروز خطر جلوگیری گردد.

⚠️ هشدار

طول سیم برق را تغییر یا افزایش ندهید. ممکن است باعث برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.

دوشاخه برق دستگاه را به طرز صحیح و

دستورالعمل‌های ایمنی مهم

اقدامات احتیاطی اولیه

این راهنما متشکل از تعداد زیادی پیام مهم ایمنی می‌باشد. همیشه همه پیام‌های ایمنی را خوانده و آنها را رعایت کنید.

این علامت هشدار ایمنی است. وجود خطراتی که می‌تواند باعث مرگ یا صدمه دیدن شما یا دیگران یا آسیب رسیدن به محصول شود را با پیام‌های ایمنی به شما اطلاع می‌دهد. قبل از همه پیام‌های ایمنی یک علامت هشدار ایمنی و کلمه خطر، هشدار یا احتیاط قرار می‌گیرد. این کلمات بدین معنی است:

اگر دستورالعمل‌ها را رعایت نکنید دچار مرگ یا آسیب جدا خواهید شد.



اگر دستورالعمل‌ها را رعایت نکنید دچار مرگ یا آسیب جدا خواهید شد.



بیانگر شرایط خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن دچار آسیب جانی شده و یا منجر به خرابی دستگاه می‌شود.



کلیه پیام‌های ایمنی بیانگر خطر بوده و نحوه کاهش احتمال آسیب جانی و اینکه در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی چه اتفاقی ممکن است بیفتد را به شما بازگویی می‌کنند. نحوه کاهش احتمال جراحت و مشکلاتی که ممکن است در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها بوجود آید را شرح می‌دهند.



این یخچال قبل از استفاده از آن باید به درستی و مطابق با دستورالعمل‌های نصب در این

دفترچه نصب شده و مستقر گردد. این یخچال فقط جهت استفاده در فضای داخلی در نظر گرفته شده است.

هیچگاه برای جدا کردن دوشاخه از پریز سیم برق آن را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را با کشیدن به‌طور مستقیم از پریز خارج کنید.

هنگامی که دستگاه را از دیوار فاصله می‌دهید، مراقب باشید که سیم برق در زیر آن قرار نگیرد یا به هر شکل دیگر به آن آسیب نرسد.

پس از به کار افتادن یخچال، از لمس کردن سطوح سرد در محفظه فریزر خودداری کنید، به‌ویژه وقتی دستانتان خیس یا مرطوب هستند. ممکن است پوست به این سطوح خیلی سرد بچسبد.

برای تمیز کردن و انجام سایر کارهای نگهداری، دوشاخه را از پریز بکشید. هرگز دستگاه را با دست خیس لمس نکنید چون ممکن است دچار برق‌گرفتگی شده یا به خودتان آسیب برسانید.

هرگز سیم برق را فشار ندهید، تا نکنید، نکشید یا نیچانید زیرا این کار می‌تواند به سیم برق صدمه زده و باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود. اگر مطمئن نیستید که اتصال زمین دستگاه به‌درستی برقرار شده است یا خیر، هرگز سیم برق را لمس نکنید.

فیوز یخچال باید توسط تکنسین یا شرکت سرویسکار واجد شرایط تعویض شود.

فهرست مطالب

۱۳	تمیز کردن
۱۳	قبل از تمیز کردن
۱۳	فضای بیرونی
۱۳	فضای داخلی
۱۳	پس از تمیز کردن
۱۳	سینی آب جمع کن
۱۳	قسمت بیرون آبریز
۱۳	مخزن آب
۱۳	درپوش و درپوش مخزن
۱۴	عیب یابی هوشمند TM (اختیاری)
۱۵	عملکرد تگ (اختیاری)
۱۵	هشدار دمای بالا
۱۶	عیب یابی

ثبت مشخصات

شماره مدل و شماره سریال در پشت (پا کنار) این دستگاه قابل مشاهده است. این شماره مختص این دستگاه بوده و با بقیه دستگاه‌ها مشترک نیست. در اینجا اطلاعات درخواستی را ثبت کرده و این راهنما را به عنوان کاغذ خرید خود حفظ نمایید. رسید خود را اینجا منگنه کنید.

تاریخ خرید: _____

فروشنده‌ای که از وی خریداری شده است: _____

آدرس فروشنده: _____

شماره تلفن فروشنده: _____

شماره مدل: _____

شماره سریال: _____

۳	دستورالعمل‌های ایمنی مهم
۳	اقدامات احتیاطی اولیه
۶	دور انداختن دستگاه قدیمی
۷	نصب
۷	دامنه کاربرد دستگاه
۷	رده اقلیمی
۷	نصب
۷	شروع به کار
۷	عملکرد
۷	شناسایی قطعات
۸	عملکردهای صفحه نمایشگر
۸	چگونگی تنظیم دما در محفظه یخچال و فریزر
۸	انجماد سریع
۸	دوستدار محیط زیست
۸	زنگ هشدار درب
۸	هشدار دمای بالا
۹	قفل نمودن
۹	روشن/خاموش
۹	آزمایش خودکار
۹	محفظه فریزر
۹	حداکثر ظرفیت فریز
۹	مبدل محفظه تازه نگهداری
۱۰	تنظیم رطوبت محفظه تازه نگهداری
۱۰	جای بطری
۱۰	یخ سازی
۱۰	طبقه شیشه‌ای تاشو
۱۱	طبقه شیشه‌ای جاشدنی
۱۱	چگونگی جدا کردن کشوی سبزیجات
۱۱	آبریز (اختیاری)
۱۱	قابلیت‌ها
۱۱	پر کردن مخزن آب
۱۱	روش استفاده از آبریز
۱۲	نگهداری غذا
۱۲	پیشنهادهای جهت صرفه جویی در مصرف برق
۱۳	اطلاعات عمومی
۱۳	قطع برق
۱۳	برای جابجایی
۱۳	لوله ضد میعان
۱۳	یخ زدایی
۱۳	برای معکوس کردن درب

دفتريچه راهنماي کاربر يخچال فریزر

لطفاً قبل از راه اندازی، این دفتريچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید
و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.