



MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini Sono

Hi-Fi

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE

OL100



MFL70941304


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau supérieur

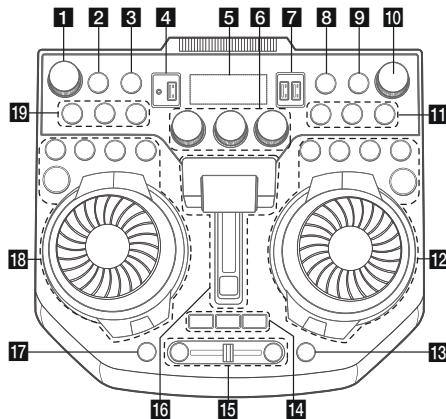

1 H/P (Casque) **VOLUME -/+**
Permet de régler le volume du casque.

2 ⏻ (Veille)
Allume ou éteint l'appareil.

3 F (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

4 Prise jack **HEADPHONE IN**
Port USB 1
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.

5 Écran

6 **TEMPO A -/+**
Permet de régler le TEMPO dans la fonction USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.
TEMPO B -/+
Permet de régler le TEMPO dans la fonction USB 2.

7 Port USB 2
Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

RECORD PORT
Vous pouvez enregistrer des fichiers à partir de sources différentes.

8 **USB REC / DEMO**
- Permet d'enregistrer sur le périphérique USB.
- Arrête l'enregistrement.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.

9 **MIC (microphone) ECHO**
Permet de choisir le mode ECHO.

10 **MIC (microphone) VOLUME -/+**
Permet d'ajuster le volume du microphone.

11 VOCAL EFFECTS

Permet de sélectionner différents modes d'effets vocaux.

VOICE CANCELLER

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de la musique à partir de différentes sources d'entrée.

KEY CHANGER

Change la tonalité pour convenir à votre registre vocal en tournant **MIC VOLUME**.

12 Côté 2/ Contrôles de base (USB 2 uniquement)

◻ (Arrêt)

Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

KKI/DKI (Passer/Rechercher)

- Permet de reculer ou d'avancer.
- Permet de chercher une section dans une piste/un fichier.

▷II (Lecture/Pause)

Permet de démarrer ou d'interrompre la lecture.

CUE

Définit le point CUE dans le mode DJ STAR.

SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour faire scratcher le son.
- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le point de lecture dans le mode DJ STAR.
- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Permet de sélectionner les effets lumineux.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Permet de choisir un égaliseur spécial.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner directement l'effet BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

DJ LOOP

Permet de sélectionner le mode DJ LOOP.

(Le mode DJ LOOP peut être utilisé pendant la lecture USB.)

LIGHTING

Permet de sélectionner le mode d'éclairage.

13 △ (Ouvrir/Fermer)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau porte-disque.

14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.
(Si vous souhaitez utiliser USER, vous devez enregistrer une source avec l'application « LG XBOOM »)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Appuyez sur la touche de son de votre choix.

15 AUTO SYNC

Lorsque vous utilisez le mixage (MIX/DJ STAR), vous pouvez synchroniser le temps des fichiers audio lus sur USB 1 et USB 2 en appuyant sur la touche **AUTO SYNC**.

MIX
Permet de mixer le son.

Cross fader (Crossfader)
Déplacez le crossfader pour ajuster le volume du son mixé lorsque vous utilisez MIXER/DJ STAR ON.

16 Curseur PARTY ACCELERATOR
Faites glisser le curseur pour créer une ambiance de fête.

PARTY ACCELERATOR MODE
Permet de sélectionner PARTY ACCELERATOR MODE.

17 MERIDIAN EQ
Vous pouvez directement sélectionner l'égaliseur MERIDIAN premium.

18 Côté 1 / Contrôles de base (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO uniquement)

- (Arrêt) / **RDS**
 - Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
 - Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).
- KK/DK (Passer/Rechercher)**
 - Permet de reculer ou d'avancer.
 - Permet de chercher une section dans une piste/un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
- DL (Lecture/Pause)**
 - Permet de démarrer ou d'interrompre la lecture.
 - Permet de sélectionner Stereo/Mono.

CUE
Définit le point CUE dans le mode DJ STAR.

SEARCH
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour faire scratcher le son.
- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le point de lecture dans le mode DJ STAR.
- Permet de tourner dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le niveau USER EQ.
- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Permet de régler le niveau DJ EFFECT.
- Permet de sélectionner les effets vocaux.

DJ EFFECT
Permet de sélectionner le DJ EFFECT souhaité.

DJ LOOP
Permet de sélectionner le mode DJ LOOP.
(Le mode DJ LOOP peut être utilisé pendant la lecture CD/USB.)


USER EQ
Permet de sélectionner l'égaliseur que vous avez vous-même créé.

19 MODE H/P (Casque)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode de contrôle du casque.

④ TWIN
Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR
Permet d'activer ou de désactiver le mode DJ STAR.

Panneau avant / Panneau arrière

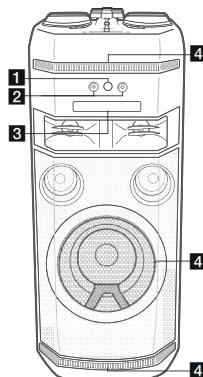


1 (Capteur de télécommande)

2 Prise MIC (Microphone) 1/2

3 Lecteur CD

4 Éclairage

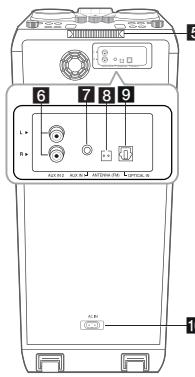

5 Éclairage

6 AUX IN 2 (L/R) : Connexion d'un appareil portable .

7 AUX IN 1 : Connexion d'un appareil auxiliaire .

8 ANTENNA (FM)

9 OPTICAL IN : Connexion d'un appareil optique

10 Prise d'alimentation AC IN

Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille au maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 430,0 mm x 1 050,0 mm x 400,0 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	2 000 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble à rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble à rallonge à une charge électrique excessive.


Remarque

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

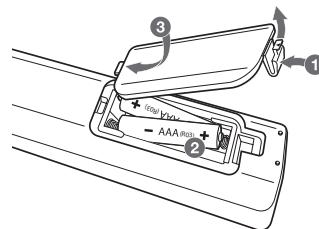

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio AUDIO MINI-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

Application smartphone



Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil. (Android seulement)

LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.