

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi
Audio


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
OK99M



MFL72041205
2308_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Top panel

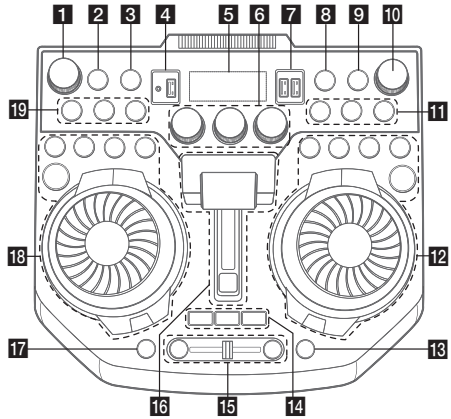


- 1 H/P (Headphone) VOLUME -/+**
Adjusts headphone volume.
- 2**  (Standby)
Turns the power on or off.
- 3**  (Function)
Selects the function and input source.
- 4 HEADPHONE IN** jack
USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 5** Display window
- 6 TEMPO A -/+**
Adjusts TEMPO in USB 1 function.
MASTER VOLUME -/+
Adjusts speaker volume.
TEMPO B -/+
Adjusts TEMPO in USB 2 function.
- 7** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- RECORD PORT**
You can record files from various sources.
- 8 USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- Stops recording.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
- 9 MIC (Microphone) ECHO**
Selects ECHO mode.
- 10 MIC (Microphone) VOLUME -/+**
Adjusts microphone volume.

- 11 VOCAL EFFECTS**
Selects various vocal effects mode.
VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
- KEY CHANGER**
Changes the key to suit your vocal range with rotating **MIC VOLUME**.
- 12** Side **2** / Basic controls (USB 2 only)
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.
 (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
CUE
Sets cue point on DJ STAR mode.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control playback point on DJ STAR mode.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.
- SPECIAL EQ**
Chooses special equalizer.
DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)
- LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- 13**  (Information)
- Sees information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Sees **Bluetooth** device name of the unit in **BLUETOOTH READY**.
- Sees the name of connected all **Bluetooth** device in **Bluetooth** mode.
- When these units are successfully connected each other in **WIRELESS PARTY LINK** mode, each of connected device names appears in the each unit.
- 14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use **USER**, you have to register a source with "LG XBOOM" app.)


- 1, 2, 3 (DJ PAD)**
Press a desired sound pad.
- 15 AUTO SYNC**
When using MIX/DJ STAR, you can synchronize the tempo of audio files being played in USB 1 and USB 2 by pressing **AUTO SYNC**.
- MIX**
Mixes audio sound.
Cross fader
Move the cross fader to adjust the sound volume of mixed sound when using MIXER/DJ STAR ON.
- 16 PARTY ACCELERATOR** lever
Slide the lever to create a party atmosphere.
PARTY ACCELERATOR MODE
Selects PARTY ACCELERATOR MODE.
- 17 BASS BLAST (or BASS BLAST+)**
Press to select BASS BLAST (or BASS BLAST+) effect directly.
- 18** Side **1** / Basic controls (USB 1 / BLUETOOTH only)
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.
 (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
CUE
Sets cue point on DJ STAR mode.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.

- REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control playback point on DJ STAR mode.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjusts DJ EFFECT level.
- Selects vocal effects.
- DJ EFFECT**
Selects a desired DJ EFFECT.
- DJ LOOP**
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)
- USER EQ**
Selects the equalizer created by your own.
- 19 H/P (Headphone) MODE**
Press to select a headphone monitor mode.
 **TWIN**
Connects two speakers for TWIN mode in **WIRELESS PARTY LINK**.
DJ STAR
Turns on or off the DJ STAR mode.

Front panel / Rear panel

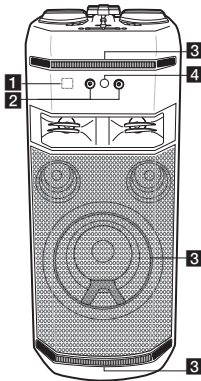

- 1**  (Auto Music Play)
Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)
- 2** **MIC**(Microphone) 1/2 jack
- 3** Lighting
- 4**  (Remote sensor)

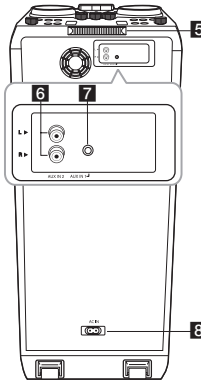

- 5** Lighting
- 6 AUX IN 2 (L/R)** : Connect an auxiliary device.
- 7 AUX IN 1** : Connect a portable device.
- 8** **AC IN** socket

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 430.0 mm x 1,050.0 mm x 400.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	2,000 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.


Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the **LIGHTING** is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the **LIGHTING** of the unit.

Replacement of battery

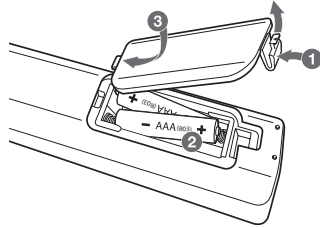

Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL SIMPLE

MINI

COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO

OK99M

MFL72041205

2308_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



Panel superior

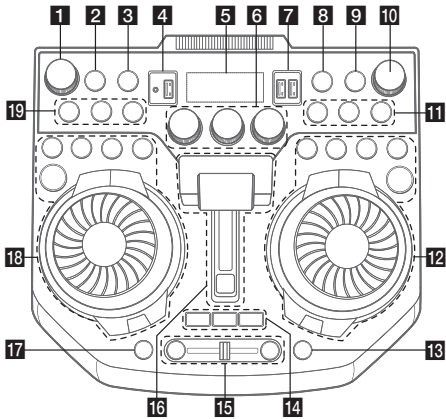


- 1** H/P (Auriculares) **VOLUME +/-**
Ajusta el volumen de los auriculares.
- 2** (Espera)
Enciende o apaga la alimentación.
- 3** (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.
- 4** Toma **HEADPHONE IN**
Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 5** Ventana de visualización
- 6** **TEMPO A +/-**
Ajusta TEMPO en la función USB 1.
MASTER VOLUME +/-
Ajusta el volumen del altavoz.
TEMPO B +/-
Ajusta TEMPO en la función USB 2.
- 7** Puerto USB 2
Usted puede reproducir archivos de música conectando el dispositivo USB.
- RECORD PORT**
Usted puede grabar ficheros de diversas fuentes.
- 8** **USB REC / DEMO**
- Graba en un dispositivo USB.
- Detiene la grabación.
- Con la alimentación apagada, si usted pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo demo.
- 9** **MIC (Micrófono) ECHO**
Selecciona el modo ECHO.
- 10** **MIC (Micrófono) VOLUME +/-**
Ajusta el volumen del micrófono.

- 11** **VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo de varios efectos vocales.
VOICE CANCELLER
Usted puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.
KEY CHANGER
Cambia la llave para adaptarse a su diapasón, girando **MIC VOLUME**.
- 12** Lado **2** / Controles básicos (USB 2 solamente)
 (Detener)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
 (Saltar/Buscar)
- Salta hacia adelante o hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
 (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
CUE
Establece el punto de sincronización en el modo DJ STAR.
SEARCH
Se mueve a una carpeta o archivo en modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta al buscar un archivo.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Gire en sentido horario o antihorario para realizar un sonido de scratch.
- Gire en sentido horario o antihorario para controlar el punto de reproducción en modo DJ STAR.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selecciona los efectos de iluminación.
SPECIAL EQ
Escoge un ecualizador especial.
DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(el modo DJ LOOP se puede utilizar durante la reproducción USB.)
LIGHTING
Selecciona el modo de iluminación.
- 13** (Información)
- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BLUETOOTH READY.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.
- Cuando las unidades están conectadas correctamente entre sí en el modo WIRELESS PARTY LINK, aparece cada uno de los nombres de los dispositivos en cada unidad.
- 14** **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Selecciona los efectos de sonido CLUB, DRUM o USER a ser mezclados.
(Si desea utilizar USER, tiene que registrar una fuente con la aplicación "LG XBOOM")


- 1, 2, 3** (DJ PAD)
Pulse una almohadilla de sonido deseada.
- 15** **AUTO SYNC**
Cuando se utiliza MIX/DJ STAR, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 pulsando **AUTO SYNC**.
- MIX**
Mezcla el sonido de audio.
Cross fader (Fader cruzado)
Mueva el fader cruzado para ajustar el volumen de sonido del sonido mezclado cuando se usa MIXER/DJ STAR ON.
- 16** Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Deslice la palanca para crear un ambiente de fiesta.
PARTY ACCELERATOR MODE
Selecciona el modo PARTY ACCELERATOR MODE.
- 17** **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
Pulse para seleccionar directamente el efecto BASS BLAST (o BASS BLAST+).
- 18** Lado **1** / Controles laterales (USB 1 / BLUETOOTH solamente)
 (Detener)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
 (Saltar/Buscar)
- Salta hacia adelante o hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
 (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
CUE
Establece el punto de sincronización en modo DJ STAR.
SEARCH
Se mueve a una carpeta o archivo en modo selección.
OK
Selecciona una carpeta al buscar un archivo.

- REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Gire en sentido horario o antihorario para realizar un sonido de scratch.
- Gire en sentido horario o antihorario para controlar el punto de reproducción en modo DJ STAR.
- Gire a la derecha o a la izquierda para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajusta el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.
- DJ EFFECT**
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(el modo DJ LOOP se puede utilizar durante la reproducción USB.)
USER EQ
Selecciona el ecualizador creado por usted.
- 19** **H/P (Auriculares) MODE**
Presione para seleccionar el modo de control de los auriculares.
 TWIN
Conecta dos altavoces para el modo TWIN de WIRELESS PARTY LINK.
DJ STAR
Apaga el modo DJ STAR.

Panel frontal/Panel trasero

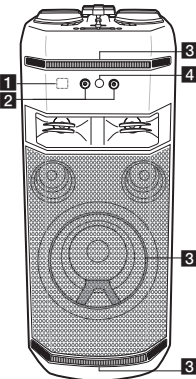

- 1** (Toca la música automáticamente)
Reproduce el audio que se está reproduciendo actualmente etiquetando el móvil (con la aplicación "LG XBOOM") en esta unidad. (Sólo Android)
- 2** Toma **MIC (Micrófono) 1/2**
- 3** Iluminación
- 4** (Sensor remoto)

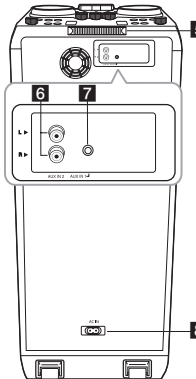

- 5** Iluminación
- 6** **AUX IN 2 (L/R)** : Conecte un dispositivo auxiliar.
- 7** **AUX IN 1** : Conecte un dispositivo portátil.
- 8** Toma de entrada **AC IN**

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 430,0 mm x 1 050,0 mm x 400,0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida raíz cuadrática medio total)	2 000 W raíz cuadrática medio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte de emisión de luz con LIGHTING encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, prenda las luces de la habitación, o apague la LIGHTING de la unidad.

Sustitución de la batería

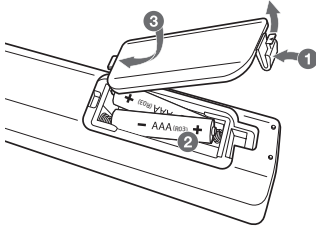

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>