

LG xboom Bounce

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör


Kullanım Kılavuzu

Aygıtınızı alıřtırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

BOUNCE


Tařınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

| Hoparlörün Baęlanması ve Kullanılması

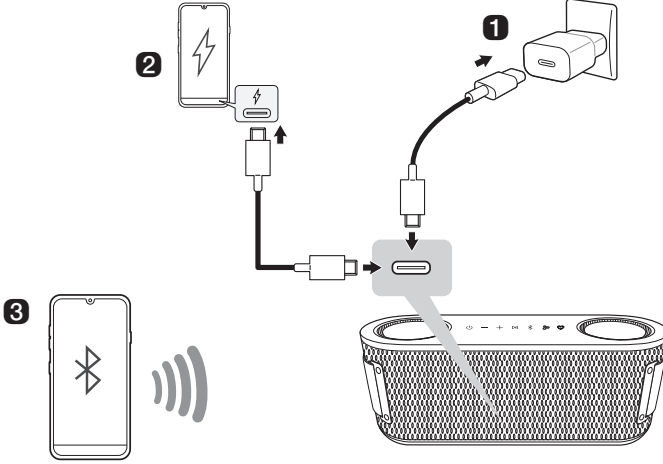





1 Hoparlörü kullanmadan önce řarj edin ve hoparlörü bir AC adaptörüne (ürünle birlikte verilmez) baęlayın.

2 Akıllı telefonun şarj edilmesi (→ Bkz. “Akıllı telefonun şarj edilmesi” sayfa 28.)

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- 2 Akıllı telefonu USB kablusuyla **DC IN** terminaline bağlayın. Akıllı telefon şarj olmaya başlar.

3 Hoparlörü Bluetooth ile akıllı telefona bağlayın (→ Bkz. “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 14.)

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. Aydınlatma göstergesi yanıp söner.
- 2 Akıllı telefonda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** ögesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı**  > **Açık** )
- 3 Akıllı telefondaki aygıt listesinde “xboom Bounce” ögesini bulun ve bağlanın. Akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra aydınlatma göstergesi yanacaktır.
- 4 Akıllı telefonda istediğiniz müziği çalın.

4 LG ThinQ uygulamasının bağlanması (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi” sayfa 21.)

- 1 Google Play veya App Store'da **LG ThinQ uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve daha fazla özelliği kullanın. (EQ, Party Link, Aydınlatma, Uyku Zamanlayıcı, Ayar vb.)

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Ürünün Anlaşılması

- 5 Üst
- 7 Arka
- 8 Üniteyi taşıma

Şarj

- 9 Pili Şarj Etme
- 11 Pil Durumu Kontrolü

Bluetooth'a Bağlama

- 14 Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 18 Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama
- 19 Telefonda Eller Serbest Konuşma
- 20 Sesli Komutu Kullanma

LG ThinQ uygulamasına bağlama

- 21 Uygulamanın yüklenmesi
- 22 MY işlevini kullanma
- 23 Party Link'in Kullanımı
- 27 Auracast™ yayını dinleme

İlave İşlevler

- 28 Akıllı telefonun şarj edilmesi
- 29 Hoparlörü kapanmaya zorlama
- 29 Hoparlörün başlatılması
- 30 Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı
- 31 Bluetooth ile Güç Açma özelliğini kullanma
- 31 Sesli geri bildirim fonksiyonu

Güvenlik Önlemleri

- 32 Güvenlik ve Yönetmelik
- 35 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce


- 39 Sorun Giderme

Ek

- 40 Teknik Özellikler
- 41 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 41 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 42 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

Üst

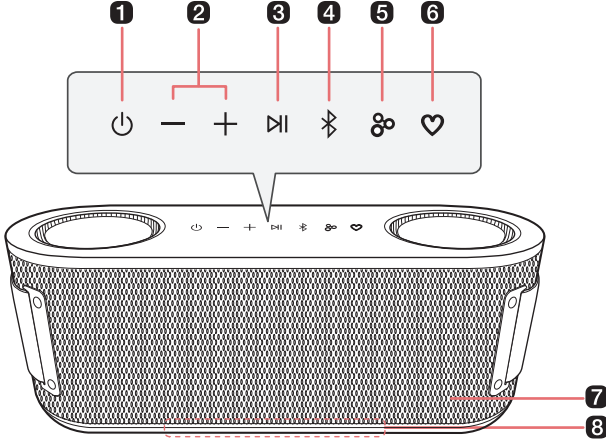

1 Güç (🔌)

Hoparlörü açar veya kapatır.

2 Ses Düzeyi (⊖ ⊕)

Bu düğme hoparlör ses düzeyini ayarlar.

3 Oynat/Durdur (▶⏸)

Bluetooth bağlıyken, **Bluetooth** aygıtını çalıştırmak için düğmeye basın.

- Oynat/Duraklat: Düğmeye basın.
- Sonraki müziğe geçiş: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki müziğe geçiş: Düğmeye üç kez hızlıca basın.
- Eller Serbest fonksiyonunun kullanımı: **Bluetooth** üzerinden bağlanan bir cihazdan arama geldiğinde **Bluetooth** fonksiyonunda düğmeye basın. (→ Bkz. "Telefonda Eller Serbest Konuşma" sayfa 19)
- Sesli Komutu Kullanma: Düğmeyi 2 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Sesli Komutu Kullanma" sayfa 20)

4 Bluetooth (📶)

Bluetooth ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Ek olarak başka bir akıllı telefonun bağlanması: Düğmeye basın. (→ Bkz. "Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama" sayfa 18.)

5 Party Link

- Stereo modu: Düğmeye iki kez hızlıca basın. (→ Bkz. "Stereo modu" sayfa 23.)
 - Sadece aynı modeller bağlanabilir.
- Çoklu mod: Düğmeye basın. (→ Bkz. "Çoklu mod" sayfa 24.)
 - **Party Link**, yalnızca LG'nin Auracast™ destekli modellerinde kullanılabilir.

6 MY

- **MY** işlevlerini kullanmak için düğmeye basın. (→ Bkz. "MY işlevini kullanma" sayfa 22). **MY** işlevlerini kullanmadan önce **LG ThinQ uygulamasında** ayarlayın.
- Alan Kalibrasyonunu (Space Calibration) kullanmak için düğmeye iki kez basın. İçeriğinize en uygun ses ayarları seçilir.
- **LG ThinQ uygulamasındaki MY** düğmesi ayarı FYI.AI olarak ayarlanmışsa, şu şekilde çalışır:
 - Düğmeye basarak FYI.AI uygulamasını başlatın.
 - Ses girişi yapmak için düğmeyi basılı tutun. Düğme bırakıldığında ses girişi tamamlanır.



7 Mikrofon

Hoparlör **Bluetooth**'a bağlıyken sesli komutu ve Eller Serbest fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

- Cihaz çalışır durumdayken mikrofon kısmını kayış ile kapatmayın.

8 Aydınlatma Göstergesi


Bu hoparlörün durumunu kontrol edebilirsiniz (pil şarj seviyesi ve pil durumu, **Bluetooth** bağlantı durumu, hoparlör ses seviyesi, Çoklu mod, Stereo modu ve seçilen EQ vb.)


- Hoparlörün aydınlatmasını kapatmak için **LG ThinQ uygulamasını** açın ve aydınlatma çubuğuna giderek aydınlatma ayarlarını kontrol edin.
 - Manuel Kontrol: "**Ses Seviyesi** " düğmesi ile "**MY** " düğmesine aynı anda basarak aydınlatmayı açın veya kapatın.
 - **LG ThinQ Uygulamasını** Kullanma: **LG ThinQ uygulamasını** açın ve aydınlatma çubuğuna giderek aydınlatma ayarlarını kontrol edin.

DİKKAT

Alan Kalibrasyonu (Space Calibration) özelliğini kullanırken, ses kalitesini optimize etme aşamasında sesin aniden daha yüksek çıkabileceğini lütfen unutmayın.

Not

Stereo modunu veya Çoklu modunu iptal etmek için bağlı hoparlörlerden birinin üzerindeki **Party Link**  düğmesini 2 saniye basılı tutun.

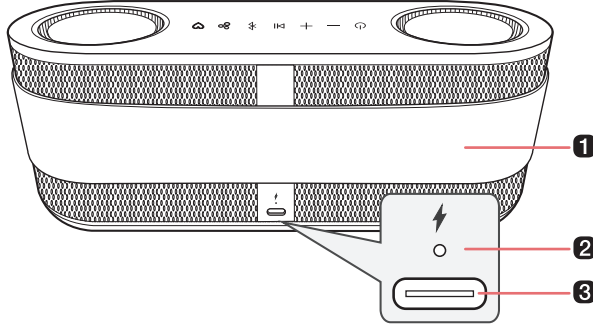

1 Askı

Ürünü taşırken kullanabilirsiniz. (→ Bkz. "Pili Şarj Etme" sayfa 9.)

2 Nokta LED Işıđı

Bu hoparlörün durumunu kontrol edebilirsiniz. (pil şarj seviyesi ve pil durumu, Çoklu mod, Stereo modu) (→ Bkz. "Pil Durumu Kontrolü" sayfa 11.)

- Güç veya hoparlör açıkken pil seviyesini kontrol etmek için **Güç** (⏻) düğmesini 2 saniye basılı tutun.

3 DC IN

Hoparlör pilini şarj etmek için bir USB (C-Type) kablo takın.

Bir akıllı telefonu şarj edebilirsiniz.

- Hoparlör açıkça akıllı telefonunuzu şarj edebilirsiniz.


⚠ DİKKAT

Hoparlörü düşürmemeye özen gösterin. Mekanik darbe, su ve toza karşı koruma performansını düşürebilir.


Üniteyi taşıma

Elde kullanmak için

Hoparlörün arkasındaki kayışı tutun ve kaldırın. Ardından elinizde kolayca taşıyabilir ve kullanabilirsiniz.

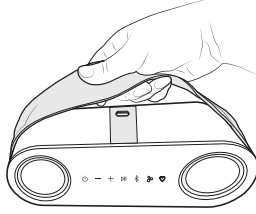

Alternatif olarak, ünitenin arkasındaki kayışı yukarı kaldırın ve ünitenin önüne doğru yerleştirin. Ardından elinizde kolayca taşıyabilir ve kullanabilirsiniz.

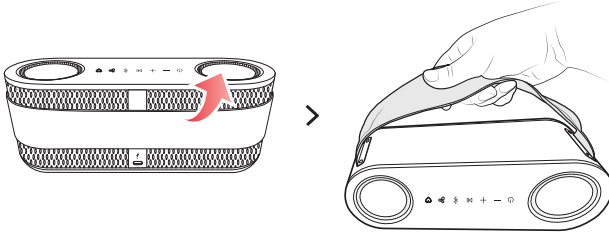


Şarj

| Pili Şarj Etme

Hoparlörde dahili pil bulunmaktadır. Kullanım öncesinde pili yeterli seviyede şarj ettiğinizden emin olun.

- 1 USB kablosunu hoparlörün **DC IN** bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Verilen USB kablosunu AC adaptöre (verilmez) bağlayın.
- 3 AC adaptörünü bir AC prize takın.

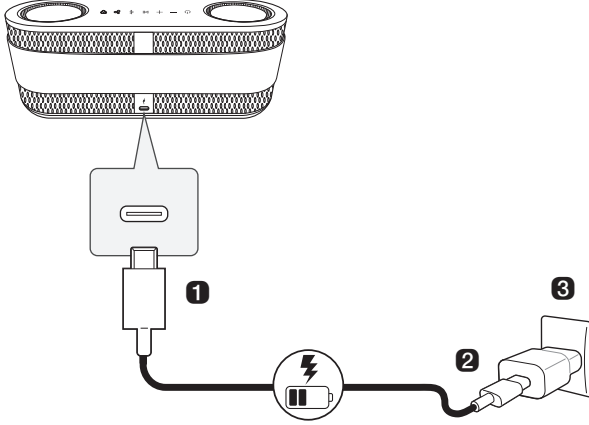

✓ Not

- Hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 3 saat sürer. Şarj süresi pil durumuna veya hoparlörün çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra, hoparlörü yaklaşık 30 saat kullanabilirsiniz.
 - Çalışma süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.




⚠ DİKKAT

- AC adaptör ürünle birlikte verilmez. Bu hoparlörle 5 V/9 V AC PD adaptörü (3 A'dan daha yüksek) kullanmanız tavsiye edilir. Tavsiye edilen adaptörü kullanmazsanız şarj süresi değişiklik gösterebilir.
 - Hoparlörü şarj ederken veya kabloları çıkarmadan sıvılara maruz bırakmayın. Sıvıya maruz kalırsa, tamamen kuruyana ve temizlenene kadar hoparlörü şarj etmeyin.
 - Islak haldeyken şarj etmek hoparlöre zarar verebilir.
 - Havuz veya denizden gelen kimyasallara ve tuza maruz kalırsa, iyice kurulayın ve temizleyin.
 - Aksi takdirde arızaya yol açabilir.
 - Hoparlör yabancı maddeler veya nem nedeniyle şarj edilemezse, Aydınlatma Göstergesi ve Nokta LED Işığı acil durum sesiyle birlikte kehribar rengi ve mavi arasında değişir.
 - PD adaptöründe bir sorun varsa şarj işlemi durur, Nokta LED Işığı beyaz ve kırmızı arasında değişir ve Aydınlatma Göstergesi 3 saniye boyunca beyaz ve kırmızı arasında değişir.
-

Pil Durumu Kontrolü

Şarj Durumu

Pil şarjı başladıktan sonra, Nokta LED ışığı şarj durumunu gösterir.

Nokta LED Işığı	LED Durumu / Pil Durumu
	15 saniye boyunca yeşil renkte yanar. / Şarj tamamlandı. Yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi % 70'in üzerinde. / Şarj sürüyor.
	Kehribar renginde yanar. / Pil seviyesi % 20-70 arasında. / Şarj sürüyor.
	Kırmızı renkte yanar. / Pil seviyesi % 20'nin altında. / Şarj sürüyor.

✓ Not


- Şarj esnasında parçaların çalınması şarj süresini uzatabilir.
- Güç kapalıyken hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, Nokta LED ışığı 15 saniye yeşil renkte yanar ve ardından söner.
- Party Link'e bağlanırken, Party Link bağlantı durumu göstergesi pil göstergesine göre önceliklidir.
- Hoparlörü kapalıyken şarj ederseniz, adaptöre bağlı olarak Nokta LED ışığı geç yanabilir.

⚠ DİKKAT

- Pili 5 °C ila 35 °C'lik ortam sıcaklığında şarj edin. Pil şarj edilebilir sıcaklık aralığının dışındayken, Nokta LED ışığı kırmızı ile kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur.
- Hoparlörü kullanırken şarj ederseniz, pil sıcaklığı yükselebilir ve şarj işlemi durabilir. Bu durumda, gücü kapatın ve hoparlörü şarj edin.

Kullanım Durumu

Hoparlörü açtığınızda veya **Güç** (🔌) düğmesini 2 saniye basılı tuttuğunuzda, Nokta LED ışığı ve aydınlatma göstergesi pil durumuna göre 3 saniye boyunca yanar.

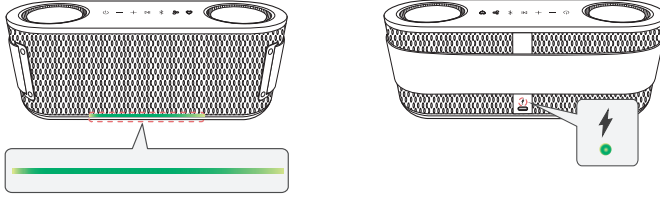

Güç kablosu bağlı değilken (Pil modu)





Aydınlatma Göstergesi	Gösterge Durumu / Pil Durumu
	3 saniye boyunca yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi % 70'in üzerinde.
	3 saniye boyunca kehribar renğinde yanar. / Pil seviyesi % 20-70 arasında.
	3 saniye boyunca kırmızı renkte yanar. Bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi % 20'nin altında.
	3 saniye boyunca açık kırmızı renkte yanar. Bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi % 10'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.






Nokta LED Işığı	LED Durumu / Pil Durumu
	3 saniye boyunca yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi % 70'in üzerinde.
	3 saniye boyunca kehribar renğinde yanar. / Pil seviyesi % 20-70 arasında.
	Sürekli kırmızı renkte yanıp söner. Bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi % 20'nin altında.
	Sürekli kırmızı renkte yanıp söner. Bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi % 10'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.

✓ Not

Pil seviyesi azaldığında, aydınlatma göstergesinin uzunluğu da kısılır.

Güç kablosu bağlandığında

Aydınlatma Göstergesi	Gösterge Durumu / Pil Durumu
	3 saniye boyunca yeşil renkte yanıp söner. / Pil seviyesi % 70'in üzerinde.
	3 saniye boyunca kehribar renginde yanıp söner. / Pil seviyesi % 20-70 arasında.
	3 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner. / Pil seviyesi % 20'nin altında.
	Dönüşümlü olarak 3 saniye boyunca açık kırmızı ve kırmızı yanıp söner. / Pil seviyesi % 10'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.

Nokta LED Işıığı	LED Durumu / Pil Durumu
	Beyaz renkte açılır. / Şarj tamamlandı. (Güç  düğmesini 2 saniye basılı tuttuğunuzda, 3 saniye boyunca yeşil renkte yanar).
	Yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi % 70'in üzerinde.
	Kehribar renginde yanar. / Pil seviyesi % 20-70 arasında.
	Kırmızı renkte yanar. / Pil seviyesi % 20'nin altında.

✔ Not

Pil seviyesi azaldığında, aydınlatma göstergesinin uzunluğu da kısalmır.

Bluetooth'a Bağlama

| Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama

Bir **Bluetooth** cihazında parçaları çalabilir veya müzik uygulamasını çalıştırabilir ve hoparlör üzerinden seslerin keyfini sürebilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Ürünün **Bluetooth** özellikleri.
 - Codec: SBC, AAC, LC3
- Bu ürün akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi **Bluetooth** cihazlarını destekler. Cihazların hoparlöre bağlanma işlemi cihaz türlerine ve modellerine göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması ile ilgili bilgi için, bağlanacak harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** ekranından [**Bluetooth**] menüsünü seçin. Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın. Aydınlatma göstergesi yanıp söner.



2 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (⚙️ / ⚙️) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

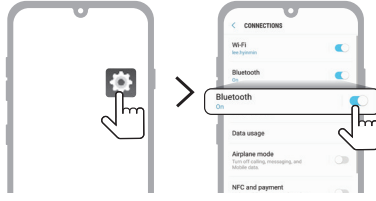

(Android Telefon)

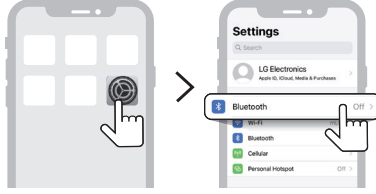

(iPhone)

3 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)

4 Akıllı telefon ekranınızda Hızlı Eşleştirme bağlantısı açılır penceresi görüldüğünde, açılır pencereye dokunarak bağlanın.


- Yalnızca Android™ 11 veya üstü sürümler desteklenir. Mobil cihazın **Bluetooth** ve konum bilgisi ayarları gereklidir.


5 Bağlantı açılır penceresi görünmezse, akıllı telefondaki bağlanabilir cihazlar listesinden "xboom Bounce" seçeneğini seçin ve bağlanın.




6 Hoparlör ve akıllı telefon **Bluetooth** ile bağlandığında, aydınlatma göstergesi sesle birlikte yanacaktır.



7 Eğer "xboom Bounce" ögesi listede görünmezse, Android telefonda **Yenile**  simgesine dokunun veya iPhone'da **Bluetooth**'u yeniden başlatın.

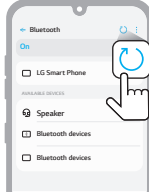

(Android Telefon)

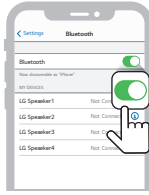

(iPhone)

8 Akıllı telefonda bir parça seçin ve oynatın.




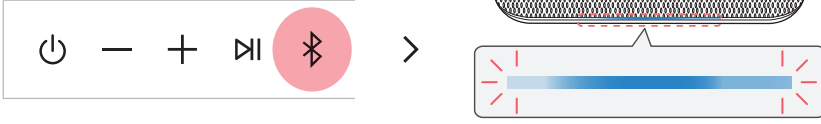
✔ **Not**

- **Bluetooth** cihazı hoparlöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
 - Hoparlöre herhangi bir **Bluetooth** cihazı bağlı değilse, aydınlatma göstergesi yanıp söner. Cihazı yeniden bağlayın.
 - Kullanırken **Bluetooth** cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın.
 - Ürünü bağlantı geçmişİ bulunan bir **Bluetooth** cihaza bağlamaya çalışırsanız, ürün otomatik olarak açılır ve **Bluetooth** cihaza bağlanır. Bu işlevi **LG ThinQ uygulamasında** kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. “Bluetooth ile Güç Açma özelliğini kullanma” sayfa 31.)
-


Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama

Çoklu telefon eşleştirme

- 1 Öncelikle hoparlöre bir **Bluetooth** cihazı bağlayın.(→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 14.)
- 2 **Bluetooth** cihazı ve hoparlör bağlandığında, **Bluetooth**  düğmesine basın. Ardından aydınlatma göstergesi sesle birlikte yanıp söner. Hoparlör çoklu telefon eşleştirme moduna geçer.



- 3 1 dakika içerisinde hoparlöre farklı bir **Bluetooth** cihaz bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 14.)

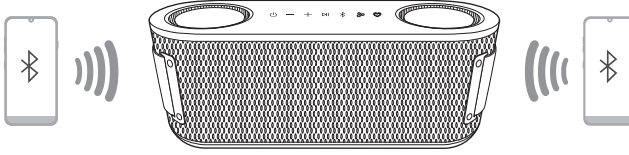

- 4 Her iki **Bluetooth** cihazı da hoparlöre bağlandığında, aydınlatma göstergesi yanar.



✓ Not

- Hoparlöre aynı anda en fazla iki **Bluetooth** cihaz bağlanabilir.
- İki **Bluetooth** cihaz bağlıken hoparlörü kapatıp açarsanız, yalnızca daha sonra bağlanan cihaz otomatik olarak bağlanır.

Telefonda Eller Serbest Konuşma

- 1 Hoparlöre bir akıllı cihaz bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 14.)
- 2 Eller Serbest işlevini aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere çalıştırarak kullanabilirsiniz.



İşlev	Kullanım Şekli
Arama kabul etme	Oynat/Duraklat düğmesine basın.
Aramayı sonlandırma	Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Gelen aramayı reddetme	Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Telefonda konuşurken sesi sessize alma	Oynat/Duraklat düğmesine basın. Aydınlatma Göstergesi beyaz renkte yanar.

Not


- Bu fonksiyon kullanılırken, sesli komut fonksiyonu devre dışıdır.
- Çoklu telefon eşleştirme ile bağlanan akıllı telefonların her ikisi de eş zamanlı olarak telefon araması için kullanılıyorsa, eller serbest fonksiyonu düzgün çalışmayabilir.
- Sessize alma işlevini iptal etmek için **Oynat/Duraklat** düğmesine basın.

Sesli Komutu Kullanma

Akıllı telefonunuzda Google Asistan veya Siri fonksiyonunu kullanabilir ve hoparlörün mikrofonu üzerinden sesli komutu kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Sesli komut işlevi sunan bir akıllı cihaz kullanın.
- Bu işlev **Bluetooth** cihazına bağlı olarak çalışmayabilir.

- 1 Akıllı Telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 14.)
- 2 **Oynat/Duraklat**  düğmesine 2 saniye basılı tutun.



- 3 Hoparlörün mikrofonuna yakın şekilde Google Asistan veya Siri için istediğiniz sesli komutu söyleyin.



Not

- Eller serbest fonksiyonu kullanılırken, bu fonksiyon devre dışıdır.
- Akıllı telefonda sesli komut süre sınırı aşıldıysa, fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- Android cihazlar Google politikalarına göre bazı ülkelerde bu fonksiyonu desteklemeyebilir.
- Sesli komut çalışmazsa, akıllı telefonu kontrol edin.

LG ThinQ uygulamasına bağlama

I Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeşitli fonksiyonlarını **LG ThinQ uygulamasında** kullanın.

LG ThinQ uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya Google Play ya da App Store'dan **LG ThinQ** uygulamasını yükleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 15.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

QR kod ile indirme

- 1 QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokunun.



(Android Telefon İşletim Sistemi)



(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme


- 1 Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
- 3 **Ekle (+)** düğmesine basın ve ürününüzü kaydetmek için **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

✓ Not

- Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.


MY işlevini kullanma

MY işlevi müziğinizi hızlı ve kolay bir şekilde çalmanızı sağlar.

- 1 **MY** işlevinizi **LG ThinQ uygulamasında** ayarlayın. Bir çalma listesi ve ses seviyesi ayarlamak için talimatları izleyin.
- 2 **MY**  düğmesine basın.



✓ Not

- **MY** işlevini kullanmak için medya erişim iznine izin verin.
- Aşağıdaki durumlarda aydınlatma göstergesi beyaz yanıp söner:
 - **LG ThinQ uygulamasındaki MY**  düğmesi ayarlanmamışsa.
 - Telefonunuz iPhone ise:
 - Bazı müzik kaynakları için Apple Music abonelik hesabı ve ağ bağlantısı gereklidir.
 - Apple Music aboneliğiniz yoksa, Apple Music kitaplığındaki müzik kaynağı dosyalarına ihtiyacınız olacaktır.
 - Telefonunuzda Android işletim sistemi yüklüyse:
 - Akıllı telefon ayarlarınızda **LG ThinQ uygulamasının** pil optimizasyonunu "Sınırsız" olarak ayarlayın.
 - **MY** işlevinde sorunsuz oynatma için **LG ThinQ uygulama** bildirim izni gereklidir.
 - Telefonunuzdaki müzik kaynağı dosyalarına ihtiyacınız olacaktır.

Party Link'in Kullanımı

Birden fazla hoparlör bağlayabilirsiniz. **Party Link** kullanımı için iki yol bulunur: Stereo modu ve Çoklu modu. **Party Link**, yalnızca LG'nin Auracast™ destekli modellerinde kullanılabilir.


Stereo modu

Party Link Stereo modu, aynı modele sahip iki hoparlörde stereo sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Aynı modele sahip iki hoparlör gerekir.

- 1 Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 14.)
- 2 Müziği oynatmak için **Oynat/Duraklat** (▶) düğmesine basın, ardından **Party Link** (⊞) düğmesine iki kez hızlıca basın.
- 3 Diğer hoparlördeki **Party Link** (⊞) düğmesine iki kez hızlıca basın.
- 4 Hoparlörlerde aydınlatma göstergesini görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: Aydınlatma göstergesi ve Nokta LED ışığı yanar ve Sol kanal sesi çıkar.
 - Diğer hoparlör: Aydınlatma göstergesi ve Nokta LED ışığı yanar ve Sağ kanal sesi çıkar.

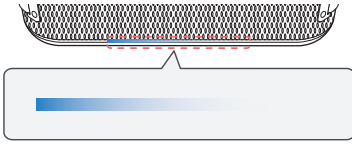

(Ana hoparlör)

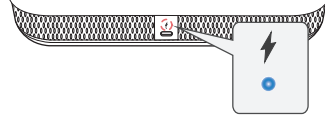

(Diğer hoparlör)


Çoklu mod

Party Link Çoklu modu, birden fazla hoparlör ile daha güçlü sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Birden fazla LG **Bluetooth** hoparlör bağlayabilirsiniz.

- Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 14.)
- Müziği oynatmak için **Oynat/Duraklat** (▶) düğmesine basın, ardından **Party Link** (⊞) düğmesine basın.
- Diğer hoparlördeki **Party Link** (⊞) düğmesine basın.
- Hoparlörlerde Nokta LED'i görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: Nokta LED ışığı yanar ve hoparlör ses çıkışı verir.
 - Diğer hoparlörler: Nokta LED yanar ve hoparlörler ana hoparlörle senkronize olarak ses çıkışı sağlar.

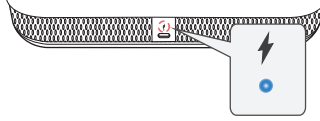

(Ana hoparlör)

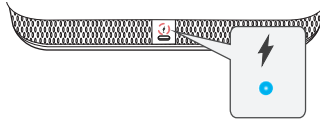

(Diğer hoparlör)

✓ Not

- Ana hoparlör sadece bir **Bluetooth** aygıtına bağlanır.
- Birden fazla hoparlörü bağlamak için Stereo/Çoklu modunu kullanılırken, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez.
- Çoklu modunda hoparlörü kapatıp tekrar açtığınızda, hoparlörler otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
- Aramalar için yalnızca Ana hoparlörü kullanabilirsiniz.
- Bağlı **Bluetooth** cihazını Stereo/Çoklu modunda değiştirmek için **Bluetooth** (B) düğmesine basın. Bip sesini duyduğunuzda ve aydınlatma göstergesi yanıp söndüğünde, istediğiniz **Bluetooth** cihazına bağlanın.
- Hoparlörleri birbirine olabildiğince yakın tutun.
- Ağ ortamına bağlı olarak bu işlev iyi çalışmayabilir.
- TV gibi bir cihazın ekranı ve hoparlörden gelen ses eşleşmeyebilir.
- Birden fazla hoparlör Çoklu modda bağlandığında, Ana hoparlör ve Diğer hoparlörler arasındaki EQ bağlantısı kullanılamaz.
- Stereo modunu veya Çoklu modunu iptal etmek için bağlı hoparlörlerden birinin üzerindeki **Party Link** (P) düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- Multi modunda müzik çalmayı durdurduğunuzda, hoparlör Multi mod arama moduna geçer.
- Hoparlörleri Stereo modunda kullanırken, bir hoparlörün gücünü kapatmak her iki hoparlörü de kapatır. Daha sonra hoparlörleri tekrar açtığınızda, her iki hoparlör de otomatik olarak Stereo modunda yeniden bağlanır (Bir hoparlör açıkken diğer hoparlör "**Bluetooth ile Güç Açma özelliğini kullanma**" (→ Bkz. "Bluetooth ile Güç Açma özelliğini kullanma" sayfa 31.) olarak ayarlanmışsa, ikinci hoparlör de otomatik olarak açılabilir).
- Çoklu mod bağlantısında hoparlörler arasında ses senkronizasyonu istemediğinizde, **LG ThinQ uygulamasını** Çoklu mod ses kontrolünü kapatın.

Birden fazla hoparlörün birlikte çalıştırılması

Bu hoparlör, diğer LG **Bluetooth** hoparlörlerle birlikte çalışır. **Party Link**, yalnızca LG'nin Auracast™ destekli modellerinde kullanılabilir.

Stereo modu	Aynı model Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
EQ	0
Aydınlatma	0
Otomatik Güç Yönetimi	0
Uyku Zamanlayıcı	0
Güç Kapalı	0


Çoklu mod	Aynı seri Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
Otomatik Güç Yönetimi	0
Uyku Zamanlayıcı	0
Aydınlatma	0

Çoklu mod	Diğer seri Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
Otomatik Güç Yönetimi	0
Uyku Zamanlayıcı	0
Aydınlatma	0

Auracast™ yayını dinleme

LG ThinQ uygulamasındaki Auracast™ yayın dinleme özelliğinde çevrenizde devam eden yayınları dinleyebilirsiniz.

- 1 LG ThinQ uygulamasını çalıştırın ve Auracast™ ögesini seçin.
- 2 Arananlar listesinden dinlemek istediğiniz Auracast™ yayını seçin.
- 3 Auracast™ yayını bağlandıktan sonra, yayını hoparlörden dinleyebilirsiniz.

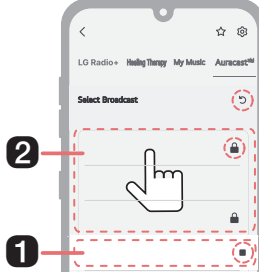

- 1 Bu, o anda dinlemekte olduğunuz yayındır.
 - 2 Şu anda dinlemekte olduğunuz yayına ek olarak çevrenizde duyulabilen yayınlar da listede görünecektir.
- Dinlemeyi Durdur: Yayını dinlemeyi durdurmak için seçin.
 - 🔍 Arama: Etrafınızda dinlenebilen yayınları aramak için düğmeye basın.
 - 🔒 Kilit simgesi: Bir parola gerektiğinde görünür.

Not

- Bir parola gerekiyorsa Parola girişi penceresi görüntülenir.
- Auracast™ yayını dinlerken müzik çalarsanız veya bağlı bir cihazda ek işlemler gerçekleştirirseniz Auracast™ bağlantısı kesilebilir.
- Auracast™ yayını destekleyen cihaza (akıllı telefon, TV, vb.) bağlı olarak ses senkronize olmayabilir.
- Senkronizasyon bozukluğunun derecesi Auracast™ yayını destekleyen cihaza bağlı olarak değişebilir.
- Ayrıntılı talimatlar için lütfen Auracast™ yayını destekleyen cihazın (akıllı telefon, TV, vb.) kullanım kılavuzuna bakın.

İlave İşlevler


| Akıllı telefonun şarj edilmesi

Akıllı telefonunuzu şarj etmek için USB kablosunu hoparlörün yedek pili gibi kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Akıllı telefonunuzun şarj yöntemi cihazınıza bağlı olarak değişir. Akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın. Ardından akıllı telefonu USB kablosu aracılığıyla hoparlörün **DC IN** terminaline bağlayın. Akıllı telefon şarj olmaya başlar.

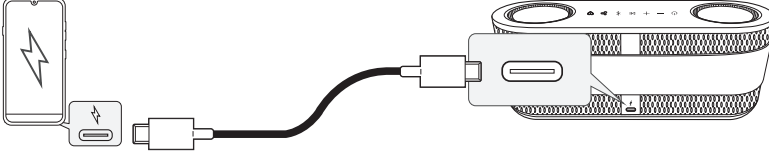


✓ Not

- Akıllı telefonu hoparlör ile şarj ederken hoparlör pili tüketilir.
- Akıllı telefon dışındaki cihazların şarj edilmesi garanti edilemez.
- Hoparlörü şarj ederken akıllı telefonunuzu şarj edemezsiniz.
- Akıllı telefonunuzu şarj etmek için hoparlör açıkken hoparlörü akıllı telefonunuza bağlamanız gerekir.

| Hoparlörü kapanmaya zorlama

Uygun çalışmadığı zaman hoparlörü kapanmaya zorlayabilirsiniz.

1 Hoparlördeki **Güç** (🔌) düğmesinin 10 saniye basılı tutulması hoparlörü kapatır.




2 **Güç** (🔌) düğmesine basarak açın.

| Hoparlörün başlatılması

Düzgün çalışmadığında hoparlörü başlangıç durumuna getirebilirsiniz.

Hoparlör üzerindeki **Bluetooth** (📶) düğmesini 7 saniye basılı tutun. Nokta LED ışığı dört kez yanıp sönecektir.

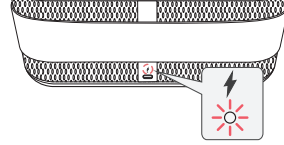

Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı

Herhangi bir giriş sinyali veya düğme işlemi yoksa, hoparlör 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

✓ Not

- Bu işlevi **LG ThinQ uygulamasında** etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - Bu işlev devre dışı bırakılırsa, hoparlör yalnızca **Güç** (⏻) düğmesine basılırsa veya pil boşalırsa kapanır.
 - Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.
-

Bluetooth ile Güç Açma özelliğini kullanma

Hoparlörü **Bluetooth** cihazınızla kolayca kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörde, **Bluetooth** cihazla **Bluetooth** bağlantısı geçmişti bulunur.
- Hoparlör şarj oluyor ve güç kapalı.

- 1 **Bluetooth** cihazınızda **Ayar** düğmesine dokunun ve **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)
- 3 **Bluetooth** cihaz ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "xboom Bounce" ögesini bulun ve dokunun.
- 4 Hoparlör gücü otomatik olarak açılır. Ardından **Bluetooth** cihaz ve hoparlör otomatik olarak bağlanır.

✓ Not

- Bu işlevi yalnızca **LG ThinQ uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.
- **LG ThinQ uygulamasında** bu işlevi [Her Zaman Açık] olarak ayarlarsanız, ürün **Bluetooth** bağlantısı üzerinden açılabilir.
 - Ancak pil seviyesi % 20'nin altındaysa, bu işlev pilin boşalmasını önlemek için çalışmaz. Pil LED ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa ürünü şarj edin.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

Sesli geri bildirim fonksiyonu

Bir fonksiyon veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce)

Bu fonksiyonu yalnızca **LG ThinQ uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

| Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uymaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan uyarı işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uymaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesnelere cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişli, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeye yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Statik elektriği önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce metal nesnelere dokunmanız önerilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

NOT: Ürünün güvenli kullanımı için, pil kapasitesinde aşırı azalma tespit edilirse ürün şarjı ayarlayabilir veya engelleyebilir. Pil bir sarf malzemesi olduğu için kullanım süresi önemli ölçüde azaldıysa değiştirin.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış bir tipte değiştirilmesi korumayı etkisiz duruma getirebilir (örneğin, bazı lityum pil tipleri durumunda). Uzman tarafından aynı tip pil ile değiştirilmelidir.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir.
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir.
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

≡ : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

⏻ : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uygun mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (35 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesnelere ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesnelere koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablounun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı sıra ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve miktatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü değiştirilmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürün yazılımı **LG ThinQ uygulamasını** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçınin.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şuursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesnelere ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıracak vücudunuzu hareket ettirirseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesnelere hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fişkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).


Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun Giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Pil şarjı bitti. Pili şarj edin.• Hoparlörü şarj adaptörüne bağlayın.
Ses yok veya ses bozuk.	<ul style="list-style-type: none">• Hoparlörün veya akıllı cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Hoparlördeki veya akıllı cihazdaki ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın.• Harici aygıtta ses düzeyinin maksimum olarak ayarlanması bozuk seslere neden olabilir. Harici aygıttaki ses düzeyini azaltın.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın.• Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.• Hoparlör ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun.• Bluetooth eşleştirmesi Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Cihaz normal çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Pilin bitmesi Bluetooth bilgisinin silinmesine neden olabilir. Hoparlörün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir.• Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.• Hoparlör arızası oluştuğunda ve hoparlör normal çalışmadığında Nokta LED ışığı yanıp söner. Gücü kapatın ve tekrar açın.• Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, Nokta LED ışığı kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Hoparlördeki Güç (🔌) düğmesini 10 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Hoparlörü kapanmaya zorlama" sayfa 29.)• Hoparlördeki Bluetooth (📶) düğmesini 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Hoparlörün başlatılması" sayfa 29.)

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Kaynağı	5 V / 9 V  3 A (AC PD adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç tüketimi	Ana etikete bakın. Kapalı: 0,3 W Ağ bekleme: 2,0 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 272 mm x 103 mm x 88 mm
Sıcaklık	5 °C - 35 °C
Nem Oranı	% 5 ila % 80 RH
Giriş Koruması	IP67 - Hoparlör, kontrollü laboratuvar koşullarında IP67 derecesi ile test edilmiştir. - Katı: Ünite toz geçirmezdir. - Sıvı: 30 dakikaya kadar azami 1 metre suya dayanıklıdır. Tatlı suda test edilmiştir. Kullanmadan önce kurulayın. Islak haldeyken şarj etmeyin.

Çıkış	
USB	5 V  2 A (Akıllı telefonu şarj etmek için USB bağlantı noktası) × 1

Pil	
Pil kapasitesi	4.700 mAh
Çalışma süresi	Yaklaşık 30 saat % 50 ses seviyesi, ışıklandırma ve Voice Enhance EQ olmadan. (Dahili test sonucu.) Gerçek kullanım süresi değişebilir.
Şarj süresi	3 saat veya daha az Şarj süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. **Auracast™** kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG'ye ait ticari markalardır. Bu markaların LG Electronics tarafından kullanımı lisans kapsamındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

Android, Google Play, Google Play logosu ve diğer ilgili markalar ve logolar, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.



Made for Apple rozeti, bir aksesuarın rozette belirtilen Apple ürünlerine özel olarak bağlanmak üzere tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning ve tvOS, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafi gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

