tr_main.book.book Page 1 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE

F4R5VGW*

MFL71794121
Rev.00_121620

www.lg.com

Telif Hakkı © 2020 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN 3
UYARI 3
ÇEVRESEL BAKIM 8

KURULUM

Parçalar ve Özellikler 11
Kurulum Yeri Gereklilikleri 13
Cihazın Açılması 14
Cihazın Seviyelendirilmesi 15
Su Besleme Hortumunun Bağlanması 16
Tahliye Hortumunun Kurulması 17

KULLANIM

Çalıştırma Genel Görünüm 19
Kontrol Paneli 21
Çamaşırları Hazırlama 24
Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme 25
Program Tablosu 28
Kurutma Programı 34
Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar 37

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması 40
Smart Diagnosis (Akıllı Tanılama) 43

BAKIM

Her Yıkamadan Sonra Temizleme 45
Cihazın Düzenli Olarak Temizlenmesi ve Acil Durum Su Tahliyesinin Gerçekleştirilmesi 46

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce 49

tr_main.book.book Page 3 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.
Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ **UYARI**
Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ **DİKKAT**
Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

tr_main.book.book Page 4 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Havalandırma açıklıkları halı ile kapanmamalıdır.
- Bu cihaz sadece evde kullanılabilir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Su girişi basıncı 50 kPa ve 800 kPa arasında olmalıdır.

Maksimum Kapasite

Bazı programlarda kuru çamaşırlar için kullanılacak maksimum kapasite **Yıkama (9 kg)/Kurutma (5 kg)**'dir.
Her yıkama programı için önerilen maksimum kapasite değişebilir. İyi yıkama sonuçları elde etmek için daha fazla detay öğrenmek üzere lütfen **KULLANIM** bölümündeki **Program Tablosuna** bakın.

Kurutucunun Kullanımı için Teknik Güvenlik

- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Yemeklik yap, bitkisel yap, aseton, alkol, petrol, parafin, nokta temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.

tr_main.book.book Page 5 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Elektrik prizinin priz çıkışına tamamen girdiğinden emin olun.
- Cihazı çoklu priz çıkışlarına, güç panolarına veya uzatma güç kablosuna takmayın.
- Cihazla birlikte verilen elektrik prizini değiştirmeyin. Priz çıkışına uymazsa, yetkili bir elektrikçiye doğru bir priz taktırın.
- Cihaz, ekipman topraklama/ topraklama kablosu (topraklama pimi) ve topraklama güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.

Kullanım

- Cihazı çalıştırmak için kontrol paneline keskin nesnelerle işlem yapmayın.

tr_main.book.book Page 6 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Herhangi bir paneli ayırmaya veya cihazı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini, peluş oyuncakları veya giysi ya da çarşaf dışındaki diğer çamaşırları bu makinede yıkamayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı, terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Alev alabilen veya kolay tutuşabilen maddeleri (benzin, alkol, kimyasal, LPG, kolay tutuşabilen sprey, gaz, tiner, petrol, böcek ilacı, oda parfümü, kozmetikler vb.) cihazın yakınında kullanmayın veya saklamayın.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
- Cihazdan veya zeminden su sızıntısı olması halinde, elektrik prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgilendirme merkezi ile irtibat kurun.
- Kırılma veya kopma olması halinde hortumlardaki ve vanalardaki basıncı düşürmek ve sızıntıyı en aza indirmek için su musluklarını kapatın. Dolum hortumlarının durumunu kontrol edin; 5 yıl sonra değiştirilmelidir.

tr_main.book.book Page 7 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Evde gaz sızıntısı (izobütan, propan, doğal gaz vb.) olması halinde, cihaza veya elektrik prizine dokunmayın ve derhal bölgeyi havalandırın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Yıkama esnasında cihazdan tahliye edilen suya dokunmaktan kaçının.
- Tahliyenin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Suyun uygun şekilde tahliye edilmemesi halinde zeminde su taşabilir.
- Hava sıcaklığı yüksek olduğunda ve su sıcaklığı düşük olduğunda yoğunlaşma oluşabilir ve bu yüzden zemin ıslanır.
- Güç kablosunun temas noktalarındaki kiri veya tozu silin.

Bakım

- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları sökebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.

tr_main.book.book Page 8 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içinde sıkışmasından kaçınmak için bu cihazı atmadan önce kapağını kapatın.

ÇEVRESEL BAKIM

Çevresel ve Ekonomik İpuçları

Enerji ve su tüketimi

- Su tüketimi ve enerji kullanımı, yükün ağırlığından etkilenebilir. Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak amacıyla ilgili program için maksimum miktarda kuru çamaşır yükleyin.
- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süreyle çalışan programlardır.
- Ses ve kalan nem içeriği, sıkma hızından etkilenir: sıkma aşamasında sıkma hızı ne kadar yüksekse ses o kadar yüksek ve kalan nem içeriği o kadar düşük olur.
- Çamaşırların ilgili programlar için üretici tarafından belirtilen kapasiteye göre dengeli şekilde doldurulması, enerji ve su tasarrufuna katkıda bulunacaktır.
- Daha az miktarda çamaşır yıkarken, otomatik yük algılama sistemi, su ve enerji kullanım miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Miktarı az olan, hafif kirli çamaşırlar için Hızlı programı kullanın.
- Soğuk su çamaşır deterjanları düşük sıcaklıklarda da (yaklaşık 20 °C) aynı ölçüde etkili olabilir. 20 °C'nin ayarları kullanılarak, 30 °C'lik veya daha yüksek sıcaklıklara göre daha az enerji harcanacaktır.

Deterjan

- Deterjan; kumaşın türüne, rengine, kirlilik durumuna ve yıkama sıcaklığına göre seçilmeli, deterjan üreticisinin talimatına uygun şekilde kullanılmalıdır. Yalnızca Tambur (ön yük) tipi makinelere uygun olan deterjanları kullanın.
- Daha az miktardaki çamaşır için daha az deterjan kullanın.

tr_main.book.book Page 9 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Kısmi yük: Normal miktarın 1/2'si.
- Minimum yük: Tam yükün 1/3'si.

Ekstra Seçenek ve Fonksiyon Seçimi

• Yıkadığınız çamaşırlar için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kıyafet kumaş bakım etiketlerine bakın.

• Ön Yıkama seçeneği, çok kirli çamaşırları yıkamak için önerilmektedir.

Kurutma Programı Kullanırken

• Tamburlu kurutucuda kurutma yaparken enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, yıkama programı için mümkün olan en yüksek sıkma hızını seçin.

• En eşit kurutma için çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.

• Sadece kurutma seçimi yaptığınızda sıkma otomatik olarak enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışır.

tr_main.book.book Page 10 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

tr_main.book.book Page 11 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM


KURULUM

Parçalar ve Özellikler

NOT

- Cihazın kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Önden Görünüm

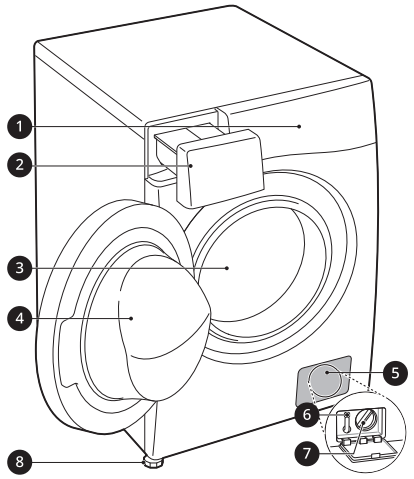

❶ Kontrol Paneli

❷ Deterjan Bölme Çekmecesi

❸ Tambur

❹ Kapak


❺ Kapak başlığı

❻ Tahliye fişi

❼ Tahliye Pompası Filtresi

❽ Seviyelendirme Ayakları

Arkadan Görünüm

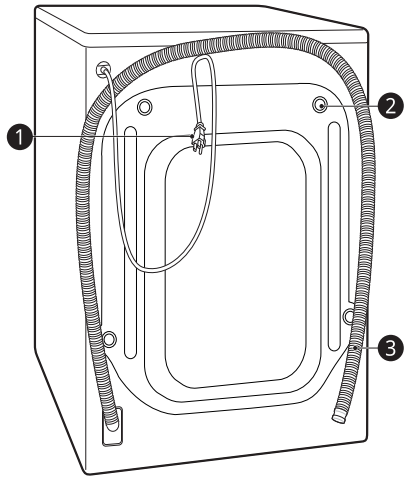


❶ Elektrik fişi

❷ Nakliye cıvataları

❸ Tahliye hortumu

Aksesuarlar

*1 Dâhil olan aksesuarlar satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.

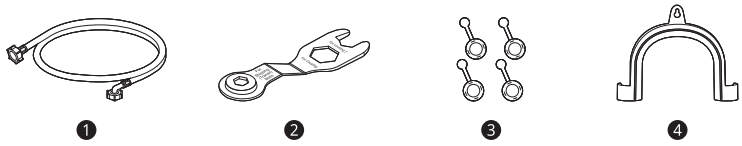


❶	Soğuk Besleme Hortumu*1	❸	Nakliye cıvata deliklerini kapatmak için tıpa*1
❷	Anahtar	❹	Tahliye Hortumunu Sabitlemek için Hortum Desteği*1

Özellikler

Model	F4R5VGW*
Güç Kaynağı	220−240 V~, 50 Hz
Ürün Ağırlığı	68 kg

Ölçü(mm)

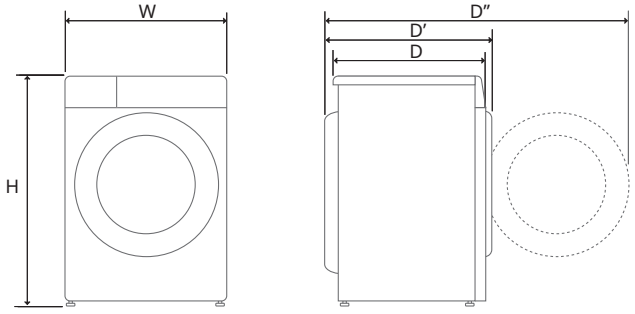

W	600	D	565	H	850
D'	615	D''	1100		

tr_main.book.book Page 13 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Kurulum Yeri Gereklilikleri


Cihazı kurmadan önce, cihazın doğru yerlere yerleştirildiğinden emin olmak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Yeri

- Sıkma döngüsü sırasında titreşimi en aza indirmek için cihazın sabit bir zemin üzerine kurulması gerekmektedir. Sıkma döngüsü sırasında ahşap parke veya halıfleks kaplı yüzeyle kıyaslandığında titreşime daha az yatkın olarak beton zemin en iyisidir.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (850 x 600 mm) yalıtın.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihazı kurarken cihazın sabit olmasını sağlamak için birlikte verilen nakliye cıvatası anahtarını kullanarak tüm dört ayağı ayarlayın.

Zemin Kurulumu

Su giriş hortumları, tahliye hortumu ve hava akımı için yeterli açıklık sağlamak amacıyla, yanlarda en az 20 mm'lik ve cihazın arkasında en az 100 mm'lik açıklık bırakın. Gerekli açıklıkları artırabilecek duvar, kapı veya zemin pervazlarının olmasını mutlaka sağlayın.

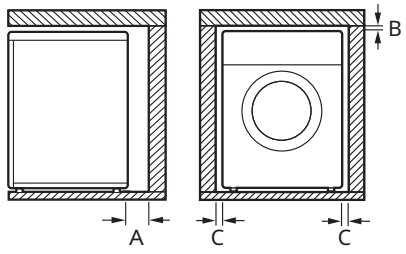

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

⚠ UYARI


- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.

NOT

- Düz olmayan zeminleri, altına ahşap, karton veya benzeri malzeme parçaları koyarak dengelemeyin.

Ahşap Zeminler (Asma Zeminler)

Ahşap zeminlere cihazı kurarken aşırı titreşimi ve dengesizliği azaltmak için lastik başlıklar kullanın. Ağaç veya asma tip zeminler, aşırı titreşimi ve dengesizliği, hataları ve arızayı artırabilir.

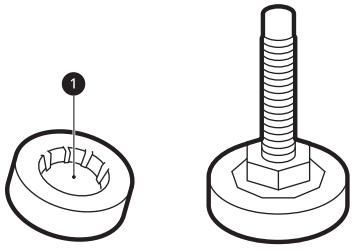

- Titreşimi azaltmak için, cihazın her ❶ ayarlama ayağının altına en az iki zemin kirişine vidalarla sabitlenmiş en az 15 mm kalınlığında lastik başlıklar yerleştirilmesini öneririz.
- Mümkünse, cihazı zeminin daha sağlam olduğu oda köşelerinden birisine kurunuz.
- Titreşimi azaltmak için lastik başlıkları takın.

tr_main.book.book Page 14 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

⚠ DİKKAT

- Cihaz sabit olmayan zemine (örneğin ahşap zemine) monte edilirse, , dengesiz zemine montaj nedeniyle oluşan zararı ve maliyeti garanti kapsamaz.

NOT

- Lastik başlıkları (parça No. **4620ER4002B**) LG hizmet merkezinden satın alabilirsiniz.

Havalandırma

- Cihazın etrafındaki hava dolaşımı halı, kilim gibi nesnelerle engellenmemelidir.

Ortam Sıcaklığı

- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kış mevsiminde teslim edilirse ve sıcaklıklar sıfır derecenin altındaysa cihazı çalıştırmadan önce birkaç saat boyunca oda sıcaklığında bekletin.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su takviyesini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Güç çıkışı cihazın bir yanında 1 metre mesafesinde bulunmalıdır.

⚠ UYARI


- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. Yerel yetkili LG tamircisiyle irtibat kurun.
- Elektrik prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş/topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.

Cihazın Açılması

Cihazın Köpük Tabandan Çıkarılması

* Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.

Karton ve nakliye malzemesini çıkardıktan sonra, köpük tabanı cihazdan çıkarın.

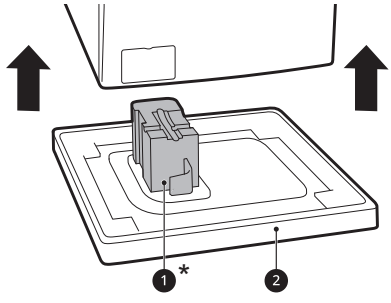

- Kazan desteğinin ❶* tabanın altından çıktığından ve cihazın altına sıkışmadığından emin olun.
- Karton tabanı ❷ çıkarmak için cihazı yatırmanız gerekirse, cihazın


tr_main.book.book Page 15 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

kenarlarını daima koruyun ve kenara dikkatli şekilde yatırın. Cihazı arkaya veya öne doğru yatırmayın.

Nakliye Cıvata Parçalarının Çıkarılması

Cihazın şiddetli titreşimini ve kırılmasını önlemek için, nakliye cıvatalarını ve tutucuları çıkarın.


1 Alttaki iki nakliye cıvatası ❶ ile başlayarak, tüm nakliye cıvatalarını saat yönünün tersine çevirin, tamamen gevşetmek için anahtar (dahil) kullanın.

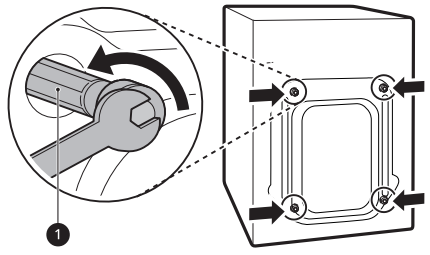

2 Cıvata parçalarını yukarı çekerken yavaşça yukarı kaldırarak çıkarın.

3 Delik tıpalarını yükleyin.

- Aksesuar paketinde veya cihazın arkasında bulunan delik kapaklarını ❷ bulun.

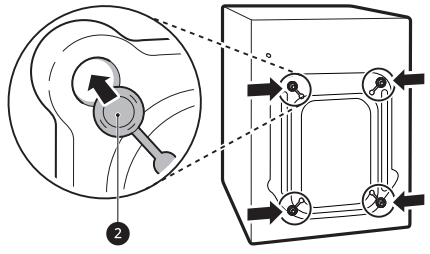

NOT

- Nakliye cıvatalarını ve tutucuları gelecek kullanım için saklayın.
- Bu cihazı kırılmayı önlemek için aşağıda belirtildiği gibi taşıyın:
  - Nakliye cıvataları yeniden takılı.
  - Güç kablosu, cihazın arkasına takılı.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Seviyenin Kontrol Edilmesi

Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığı zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin).

- Cihazın üst plakasını çapraz ittiğinizde cihaz sallanırsa, ayakları tekrar ayarlayın.
- Cihazın kurulumdan sonra mükemmel şekilde dengede olup olmadığını kontrol edin.

NOT

- Ağaç veya asma tip zeminler,aşırı titreşimi ve dengesizliği artırabilir. Aşırı ses ve titreşimi durdurmak veya azaltmak için ağaç zeminin sağlamlaştırılması veya desteklenmesi düşünülmesi gerekebilir.

Ayakların Ayarlanması ve Seviyelendirilmesi


Cihazı kurarken, cihaz hizalandırılmalı ve kusursuz şekilde seviyelendirilmelidir. Cihaz uygun şekilde hizalanmamış ve düz durmuyorsa, hasar görebilir veya düzgün çalışmayabilir.

1 Zemin düz değilse, ayarlama ayağını gerektiği gibi çevirin.

- Ayağın altına tahta vb. parçalar sokmayın.

tr_main.book.book Page 16 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM


• Dört ayağın da sabit ve zeminde durduğundan emin olun.

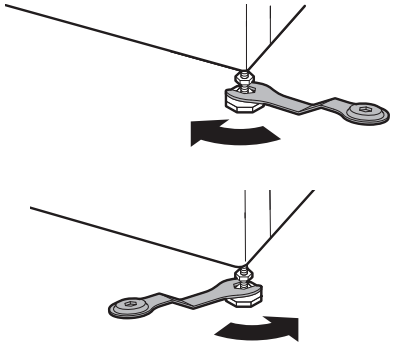


NOT

• Bu modelle kullanım için LG Electronics tarafından üretilmediği müddetçe pervaz, stand veya yüksek bir yüzeyde çamaşır makinesini kurmayın.

2 Su terazisi kullanarak ❶ cihazın dengeli olup olmadığını kontrol edin.

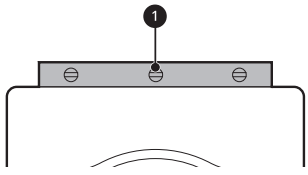

3 Ayarlama ayağını, kilitleme somunları ❷ ile saat yönünün tersinde cihazın altına doğru döndürerek sabitleyin.

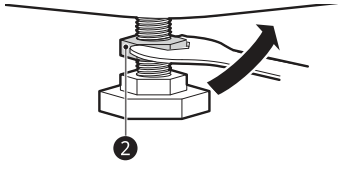

4 Cihazın altındaki tüm kilitleme somunlarının düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

NOT

• Cihazın uygun yerleştirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.

• Cihaz mutlaka %100 yatay olmalı ve sert bir düz zemin üzerinde sağlam şekilde durmalıdır.

• Yük altında iken köşelerde kesinlikle 'Yaylanmamalıdır'.

• Cihaz ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. Ayakların ıslanması titreşime veya sese neden olabilir.

Su Besleme Hortumunun Bağlanması

Bağlantı için Not

• Su basıncı **50 kPa** ile **800 kPa** (0,5−8,0 kgf/cm^2) arasında olmalıdır. Su basıncı **800 kPa**'dan fazlaysa basınç düşürme cihazı takılmalıdır.

• Düzenli olarak su tedarik hortumunun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde su tedarik hortumunu değiştirin.

NOT

• Su tedarik hortumunu aşırı sıkmayın veya giriş vanalarını sıkıştırmak için mekanik cihazları kullanmayın.

• Su girişine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.


Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi

Su tedarik hortumu ile birlikte iki lastik conta ❶ verilir. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısının yeterli derecede sıkıdır.

• Su tedarik hortumunu sıkmak için pense gibi mekanik cihazlar kullanmayın. Su tedarik hortumunun

tr_main.book.book Page 17 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM


kıvrımlı ucunun cihaza bağlı olduğundan emin olun.

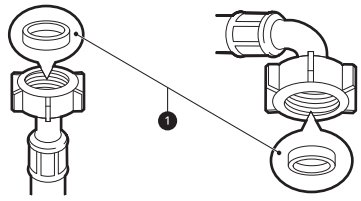

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması

Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

Tedarik hortumu konektörünü su tedarik musluğuna takın. Sadece yumuşak bir bez yardımıyla elinizle sıkıştırın. Tedarik hortumunu herhangi bir mekanik cihazla aşırı sıkmayın.

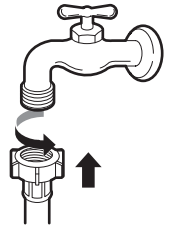


NOT

- Su giriş hortumunu musluk suyuna bağladıktan sonra, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Hortumu Cihaza Bağlama

Tedarik hortumunu cihazın arkasındaki su giriş vanasına vidalayın.

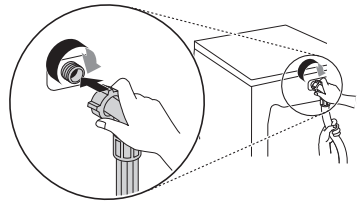

- Bir su girişine sahip modeller için hortumu sıcak su beslemesine bağlamayın. Sadece soğuk su beslemesine bağlayın.

NOT


- Bağladıktan sonra, hortumdan su sızıyorsa aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluk kare şeklindeyse veya çok büyükse, musluğu adaptöre takmadan önce kılavuz plakasını çıkarın.
- Hortumun kıvrılmamış veya sıkışmamış olması gerekir.

Tahliye Hortumunun Kurulması


Hortum Desteğiyle Tahliye Hortumunun Kurulması

Tahliye hortumu yerden en fazla **100 cm** yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.


- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

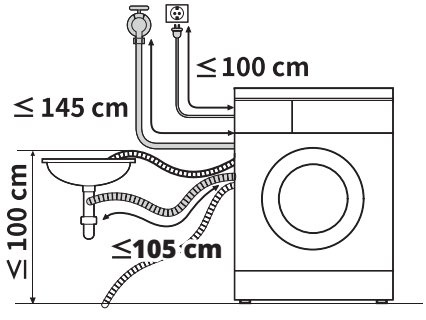

tr_main.book.book Page 18 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

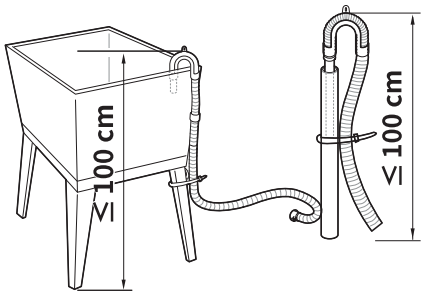

- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.
- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.

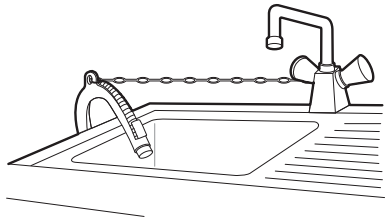

tr_main.book.book Page 19 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

KULLANIM

Çalıştırma Genel Görünüm

Cihazın Kullanılması


İlk yıkamadan önce **Pamuklu** yıkama programını seçin ve deterjan miktarının yarısını ekleyin. Cihazı kıyafetler olmadan çalıştırın. Bu işlem üretim sırasında kalmış olabilecek artık ve suyun tamburdan temizlenmesini sağlar.

1 Giysileri kumaş türüne, kir düzeyine, renklerine ve yük büyüklüğüne göre ayırın.

2 Kapağı açın ve çamaşırları cihaza yükleyin.

⚠ DİKKAT


- Kapıyı kapatmadan önce tüm kıyafetlerin ve ürünlerin kazanın içinde olduğunu ve kapı kapandığında arada sıkışacakları lastik kapı lastiğinden sarkmadığından emin olun. Bunu yapmamak, kapı lastiğine ve kıyafetlere zarara neden olacaktır.

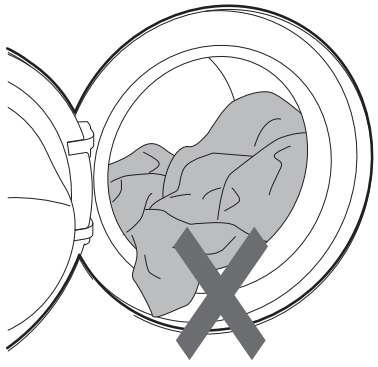

3 Kapıyı kapatın.

⚠ DİKKAT

- Kıyafet ve kapı lastiğinin hasar görmesini önlemek için esnek kapı lastiği contasından ürünleri kaldırın.

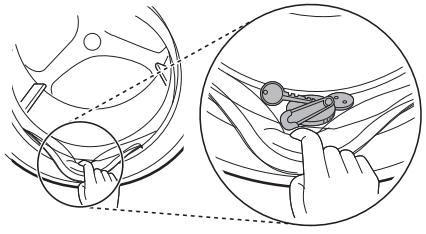

4 Temizleyici ürünleri veya deterjan ve yumuşatıcıyı ekleyin.

- Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı veya yumuşatıcı ekleyin.



5 Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.




6 Tercih edilen programı seçin.

- Program düğmesine üst üste basın veya istenilen program seçilene kadar program seçme düğmesini çevirin.

tr_main.book.book Page 20 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Bir yıkama sıcaklığı ve sıkma hızı seçin. Giysilerinizin bakım etiketine dikkat edin.

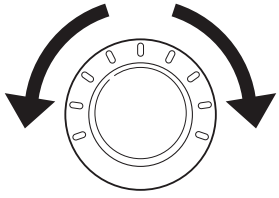

7 Programı başlatın.

- Programı başlatmak için **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. Cihaz çamaşırların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır. **Başlat/Durdur** düğmesine belirli bir zaman içinde basılmazsa, cihaz kapanır ve ayarlar kaybolur.

8 Programın bitişi.


- Program bittiğinde bir melodi çalar. Kırışıklığı azaltmak için giysilerinizi cihazdan hemen çıkarın.

tr_main.book.book Page 21 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Kontrol Paneli

Gerçek kontrol paneli, modelden modele farklılık gösterebilir.

Kontrol Paneli Özellikleri

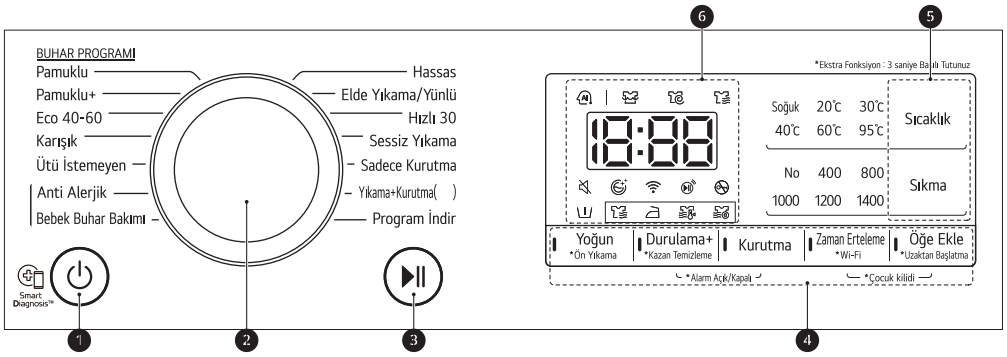


	Tanım
❶	**Güç On/Off Düğmesi** • Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye basın.
❷	**Program Düğmesi** • Programlar kıyafet türüne bağlı olarak kullanılabilir. • Seçilen programı göstermek üzere lamba yanacaktır. **NOT** • **Yıkama+Kurutma**( ): ( ) Modellere göre değişen kurutma kapasitesini belirtir.
❸	**Başlat/Durdur Düğme** • Bu düğme, yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır. • Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa bu düğmeye basın.

tr_main.book.book Page 22 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

	Tanım
❹	**Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar** • Ekstra fonksiyonları kullanmak için, ilgili düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Ekranda ilgili sembol yanar. • Bu ek programlar seçmenizi sağlar ve seçildiğinde yanar. **Uzaktan Başlatma** **LG ThinQ** uygulamasıyla, cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı bir telefon kullanabilirsiniz. • Bu fonksiyonu kullanabilmek için **SMART FUNCTIONS**'a (AKILLI FONKSİYONLAR) göz atın. **Wi-Fi** Cihazın **LG ThinQ** uygulaması ile bağlantısını başlatmak için **Zaman Erteleme** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
❺	**Çamaşır Yıkama Programı Düğmelerinin Özelleştirilmesi** Seçili programda su sıcaklığını veya sıkma hızı ayarlarını ayarlamak için bu düğmeleri kullanın. • Mevcut ayarlar, ekranda gösterilir. • Diğer ayarları seçmek için o seçeneğin düğmesine basın.
❻	**Gösterge** • Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve durum mesajlarını gösterir. Cihaz açıldığında varsayılan ayarlar ekranda yanacaktır. • Yük ağırlığı otomatik olarak algılanırken kontrol panelindeki ekran yanıp söner.

Süre ve Durum Ekranı

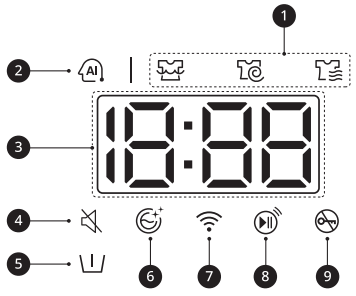

tr_main.book.book Page 23 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

	Tanım
❶	**Program Durum Göstergeleri** • Bir çamaşır yıkama programı çalışırken aktif aşama için LED ışığı yanıp sönecektir ve kalan aşamalar için olan LED ışıkları sabit kalacaktır. Bir aşama tamamlandığında LED ışığı sönecektir. Döngü duraklatılırsa aktif aşamanın LED ışığı yanıp sönmeyi bırakacaktır.
❷	**AI DD** • **AI DD** yük algılama tamamlandıktan sonra uygun tambur rotasyon eylemlerini sağlar. • **Pamuklu**, **Karışık** ve **Ütü İstemeyen** programları seçildiğinde ve çalıştırıldığında, etkinleştirilir.
❸	**Tahmini Kalan Süre** • Bir çamaşır yıkama programı seçildiğinde o program için varsayılan süre görüntülenir. Seçenekler seçildikçe bu süre değişebilir. • Ekranda `---` görünürse yük algılaması, yük boyutunu algıladıktan sonra süre görüntülenecektir. Bu normaldir. • Gösterilen süre sadece tahminidir.Bu süre, normal çalışma koşullarına bağlıdır. Çeşitli dış unsurlar (yük ağırlığı, oda sıcaklığı, gelen su sıcaklığı, vb.) gerçek süreyi etkileyebilir.
❹	Uyarı sesi durduğunda yanar.
❺	**Ön Yıkama** seçeneği etkinleştirildiğinde yanar.
❻	**Kazan Temizleme** seçeneği etkinleştirildiğinde yanar.
❼	Cihaz evde Wi-Fi ağına bağlandığında yanar.
❽	Uzaktan kumanda özelliği etkinleştirildiğinde yanar.
❾	Program başlayıp kapı kilitlendiğinde yanar.

tr_main.book.book Page 24 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Çamaşırları Hazırlama

Çamaşır yükünü en iyi yıkama sonuçları için ayırın ve bakım etiketlerindeki sembollere göre kıyafetleri hazırlayın.

Kıyafetleri Düzenleme

- En iyi yıkama sonuçları için, giysilerinizi, bakım etiketinde belirtilen kumaş tipine ve yıkama sıcaklığına göre ayırın. Kumaş türüne göre sıkma hızını veya sıkma yoğunluğunu ayarlayın.
- Kirlenme seviyesi (Ağır, Normal, Hafif): Giysileri kirlenme seviyesine göre ayırın. Mümkünse, çok kirli parçaları hafif kirli olanlarla yıkamayın.
- Renk (Beyaz, Açık, Koyu): Koyu veya renkli giysileri beyazlardan veya açık renklilerden ayrı yıkayın. Renkli giysilerin açık renkli giysilerle karıştırılması renklerin karışmasına veya daha açık renkli giysilerin renginin solmasına neden olabilir.
- Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik çıkaran kumaşları tüy bırakmayan kumaşlardan ayrı yıkayın. Tüy üretenler tüy toplayanlarda boncuklanma ve astarlanma ile sonuçlanabilir.

Kıyafet Bakım Etiketlerini Kontrol Etme

Bu semboller kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.

Bakım etiketlerindeki semboller


Sembol	Yıkama/Kumaş tipi
	• Normal Yıkama • Pamuklu, Karışık Kumaşlar
	• Ütü İstemeyen • Sentetik, Karışık Kumaşlar
	• Özel Hassas Yıkama • Hassas
	• Yalnızca Elde Yıkama • Yün, İpek
	• Yıkamayın

NOT

- Sembolün altındaki çizgiler size kumaşın cinsi ve maksimum mekanik gerilme payı hakkında bilgi verir.

Makineye Atmadan Önce Kıyafetleri Kontrol Etme

- Büyük ve küçük parçaları bir yüklemede birleştirin. Önce büyük parçaları yerleştirin.
- Büyük parçalar toplam çamaşırın yarısından fazla olmamalıdır. Tekli parçaları yıkamayın. Bu durum dengenin bozulmasına neden olabilir. Bir veya iki benzer parça ilave edin.
- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem cihazınıza hem de giysilerinize zarar verebilir.

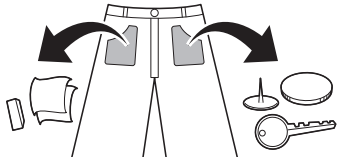

- Hassasları (çorap, balenli sütyen) yıkama filesinde yıkayın.

tr_main.book.book Page 25 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözülmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.

Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme

Deterjan Dozajı

- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir. Sadece Tambur (ön yük) tip temizleyiciler için uygun olan deterjanları kullanın.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına veya motora aşırı yüklenmesine neden olabilir.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Yıkama programını hemen başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- **Zaman Erteleme** işlevini kullanıyorsanız ya da **Ön Yıkama** seçeneğini seçtiyseniz, sıvı anında dağılacağından ve deterjan bölmesinde veya kazanın içinde sertleşebileceğinden dolayı sıvı deterjan kullanmayın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı deterjan kullanımından kaçının. Bunu yapmamak, aşırı köpüklenmeye neden olacaktır.
- Deterjan eklemeden ve çamaşır yıkama sıcaklığını seçmeden önce kıyafet üzerindeki etikete bakın.
- İlgili giysi türü için yalnızca uygun deterjanları kullanın:
  - Sıvı deterjan genellikle renkli kumaş, yün, narin veya koyu renkli kıyafetler gibi özel uygulamalar için tasarlanır.
  - Toz deterjan her türlü kumaşa uygundur.
  - Beyaz ve soluk çamaşırların daha iyi yıkanması için çamaşır suyu ile birlikte toz deterjan kullanın.
  - Deterjan yıkama programı başlangıcında deterjan çekmecesinden püskürtülür.

NOT

- Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kokuya neden olabilir.
- Tam yük: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi yük: Normal miktarın 1/2'ü.
- Minimum yük: Tam yükün 1/3'si.


Deterjan Bölmesinin Kullanılması

Deterjan bölmesine deterjan dozunu eklemek için:

1 Deterjan bölmesi çekmecesini açın.

tr_main.book.book Page 26 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

2 Uygun bölümlere deterjanı ve yumuşatıcıyı ekleyin.

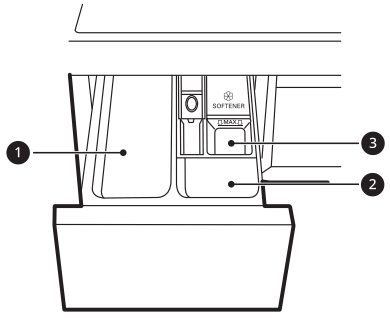

❶ Ana yıkama deterjan bölümü

❷ Ön yıkama deterjan bölümü

❸ Sıvı kumaş yumuşatıcı bölümü


3 Döngüyü başlatmadan önce deterjan bölmesi çekmecesini hafifçe kapatın.

- Çekmeceyi sert şekilde kapatmak, deterjanın başka bir bölüme taşmasına veya programlanandan daha önce kazana dağılmasına neden olabilir.
- Kapatırken çekmecenin içinde elinizin sıkışmamasına dikkat edin.
- Döngü sonunda deterjan bölümlerinde küçük bir miktar su kalması normaldir.

Kumaş Yumuşatıcı Bölümü

Bu bölüm, son durulama döngüsü sırasında otomatik olarak dağılan sıvı kumaş yumuşatıcısını tutar. Toz veya sıvı kumaş yumuşatıcısı kullanılabilir.

- Kumaş yumuşatıcısını maksimum dolum çizgisine kadar dökün. Maksimum dolum çizgisine çok fazla yumuşatıcı dökülmesi erken dağıtılmasına ve kıyafetlerde leke kalmasına neden olabilir.

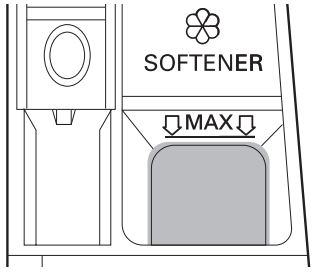

NOT

- Kumaş yumuşatıcısını yıkama kazanındaki kıyafetlere doğrudan dökmeyin, bunu yapmak kıyafetlerde çıkarması zor olan koyu renkte lekelere neden olabilir.
- Deterjan bölmesinde 1 günden fazla kumaş yumuşatıcısı bırakmayın. Kumaş yumuşatıcısı sertleşebilir. Yumuşatıcı, çok kalınsa deterjan bölmesinde kalabilir. Yumuşatıcı, yoğunluğun çok kalın olması halinde kolay akabilmesi için seyreltilmelidir.
- Çamaşır yıkama sırasında su besleme işlemi sırasında çekmeceyi açmayın.
- Solventler (benzen, vb) hiçbir zaman kullanılmamalıdır.

Tablet Deterjanların Eklenmesi

Tablet Deterjanlar da çamaşır yıkarken kullanılabilir.

1 Kapağı açın ve kıyafetleri yüklemeden önce tablet deterjanı tambura koyun.

2 Kıyafetleri tambura yükleyin ve kapağı kapatın.

tr_main.book.book Page 27 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

NOT

- Tabletleri deterjan bölmesine koymayın.

Su Yumuşatıcısı Ekleme

Su sertliği yüksek bölgelerde kireç önleyici gibi bir su yumuşatıcısı deterjan kullanımını azaltmak için kullanılabilir.

- Önce deterjan, sonra su yumuşatıcı ekleyin. Ambalajın üzerinde belirtilen miktara göre koyun.

tr_main.book.book Page 28 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Program Tablosu

Yıkama Programı

Pamuklu	**40 °C (Soğuk ila 95 °C)**	**Maks. Yük: Derecelendirme**
Tanım	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek normal kirli kıyafetleri yıkar. • Bir program seçmeden **Başlat/Durdur** düğmesine basmak, **Pamuklu** programının varsayılan ayarları kullanarak hemen başlamasına neden olacaktır.	

Pamuklu+	**60 °C (Soğuk ila 60 °C)**	**Maks. Yük: Derecelendirme**
Tanım	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek karşılaştırılabilir ayarlarla **Pamuklu** programından daha az enerji tüketimiyle kıyafetleri yıkar.	

Eco 40-60	**40 °C (40 °C - 60 °C)**	**Maks. Yük: Derecelendirme**
Tanım	40 °C veya 60 °C sıcaklıkta yıkanabileceği söylenen normal kirli kıyafetleri yıkar.	

Karışık	**40 °C (Soğuk ila 60 °C)**	**Maks. Yük 3 kg**
Tanım	Karışık kumaşları aynı anda yıkar. • Özel giysiler hariç çeşitli kumaşlı giysiler (ipek/hassas, spor kıyafetleri, koyu renkliler, yün, yorgan/perdeler) için kullanılır.	

Ütü İstemeyen	**40 °C (Soğuk ila 60 °C)**	**Maks. Yük 3 kg**
Tanım	Yıkamadan sonra ütü gerektirmeyen kıyafetleri yıkar. • Poliamid, akrilik, polyester için kullanın.	

Anti Alerjik	**60 °C**	**Maks. Yük 3 kg**
Tanım	Alerjik reaksiyona neden olan maddeleri en aza indirmeye yardım eder.	

Bebek Buhar Bakımı	**60 °C**	**Maks. Yük 4,5 kg**
Tanım	Bebek kıyafetlerinden yemek lekelerini yıkamaya yardım eder.	

tr_main.book.book Page 29 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Hassas	**20 °C (Soğuk ila 40 °C)**	**Maks. Yük 2 kg**
Tanım	Makinede yıkanabilir iç çamaşırı, ince ve dantelli giysileri yıkar.	

Elde Yıkama/Yün	**30 °C (Soğuk ila 40 °C)**	**Maks. Yük 2 kg**
Tanım	Yıkanabilir yünlü, iç çamaşırı, elbiseler vb. gibi el ve makinede yıkanabilir hassas kıyafetleri yıkar. • Makinede yıkanabilir yünlüler için uygun deterjan kullanın.	

Hızlı 30	**20 °C (Soğuk ila 40 °C)**	**Maks. Yük 2 kg**
Tanım	Yaklaşık olarak 30 dakika boyunca az miktardaki hafif kirlenmiş giysileri hızlı yıkar.	

Sessiz Yıkama	**40 °C (Soğuk ila 60 °C)**	**Maks. Yük 4,5 kg**
Tanım	Kıyafetleri diğer çamaşır yıkama programlarına göre daha düşük seste ve titreşimde yıkar. • Hafif kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırı) için kullanın.	

Sadece Kurutma	**-**	**Derecelendirme (Kurutma)**
Tanım	Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak için Otomatik programlarınızı kullanın. • En eşit kurutma için çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.	

Yıkama+Kurutma	**40 °C (Soğuk ila 95 °C)**	**Derecelendirme (Kurutma)**
Tanım	Giysileri aynı programda yıkar ve kurutur.	

Program İndir	**-**	**-**
Tanım	Bu program, akıllı telefon ile cihazınıza yeni ve özel çamaşır yıkama programı indirmenizi sağlar. Varsayılan program: **Durulama+Sıkma**.	

NOT

- Seçilen çamaşır yıkama programı için uygun su sıcaklığı seçin. Kıyafetlere zarar vermekten kaçınmak için çamaşır yıkarken giysi üreticisinin bakım etiketini veya talimatlarını her zaman uygulayın.
- İstediğiniz programlar için uygun yıkama sıcaklığını ve sıkma hızını seçin.

tr_main.book.book Page 30 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

NOT

- Gerçek su sıcaklığı, belirtilen döngü sıcaklığından farklı olabilir.
- Nötr deterjan önerilmektedir.

İlave Seçenekler

NOT

- **Zaman Erteleme** ve **Öğe Ekle** seçenekleri, bu tablodaki her bir çamaşır yıkama programı için seçilebilir.

Program	Yoğun	Ön Yıkama	Durulama+	Kurutma
Pamuklu	●	●	●	●
Pamuklu+		●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
Karışık	●	●	●	●
Ütü İstemeyen	●	●	●	●
Anti Alerjik	●		●	●
Bebek Buhar Bakımı	●		●	●
Hassas	●		●	
Elde Yıkama/ Yün	●		●	
Hızlı 30	●	●	●	●
Sessiz Yıkama	●		●	●
Sadece Kurutma				●
Yıkama+Kurutma	●	●	●	●

tr_main.book.book Page 31 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Seçilebilir Maksimum Dönme Hızı

Program	Dönme Hızı	
	Varsayılan	Uygun
Pamuklu	1400 dev/dak	Tümü
Pamuklu+	1400 dev/dak	Tümü
Eco 40-60	1400 dev/dak	Tümü
Karışık	1000 dev/dak	Tümü
Ütü İstemeyen	1400 dev/dak	Tümü
Anti Alerjik	1400 dev/dak	Tümü
Bebek Buhar Bakımı	1000 dev/dak	1000 dev/dak'a kadar
Hassas	800 dev/dak	800 dev/dak'a kadar
Elde Yıkama/Yün	800 dev/dak	800 dev/dak'a kadar
Hızlı 30	800 dev/dak	Tümü
Sessiz Yıkama	800 dev/dak	1000 dev/dak'a kadar
Sadece Kurutma	**No**	Tümü
Yıkama+Kurutma	1400 dev/dak	1400 dev/dak'a 1000

NOT

- Gerçek maksimum dönme hızı, yük koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki değerler, en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.

Tüketim Verisi

Birim Tanımı

kg: Çamaşır yükü

kWh: Enerji tüketimi

Litre: Su tüketimi

s:dd: Program süresi

°C: İşlenmiş tekstil içindeki maksimum sıcaklık

rpm:: Maksimum devir hızı

%: Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.

tr_main.book.book Page 32 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Genel Programlar

Program	kg	s:dd	kWh	°C	litre	dev/ dak	%
Pamuklu 20 °C	9	2:17	0,218	21	86,0	1400	49,0
Pamuklu 60 °C	9	3:38	1,658	51	85,0	1400	49,2
Eco 40-60 (Dolu)*1	9	3:47	1,280	49	63,0	1350	53,0
Eco 40-60 (Yarım)*1	4,5	2:51	0,730	41	46,0	1360	53,0
Eco 40-60 (Çeyrek)*1	2,25	2:41	0,340	28	41,0	1360	53,0
Karışık	3	1:21	0,376	31	54,0	1000	62,5
Hızlı 30	2	0:30	0,167	21	49,0	800	89,1
Pamuklu 40 °C + **Yoğun**	9	3:58	0,901	33	111,0	1400	50,2
Eco 40-60 + *2(Dolu)*3	5	6:45	3,740	42	85,0	1360	53,0
Eco 40-60 + *2(Yarım)*3	2,5	5:00	2,140	34	60,0	1360	53,0

*1 40 °C ila 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen, normal kirli pamuklu çamaşırları aynı programda beraber temizleyebilir. Bu program, AB ekotasarım mevzuatına (EU 2019/2023) uygunluğu değerlendirmek için kullanılmıştır.

*2 Normal eko kurutma seçeneği

*3 40 °C ila 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen, normal kirli pamuklu çamaşırları aynı programda beraber temizleyebilir ve hemen dolaba konabilecek şekilde kurutabilir. Bu program, AB ekotasarım mevzuatına (AB 2019/2023) uygunluğu değerlendirmek için kullanılmıştır.

NOT

- Test sonuçları su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yük türü ve miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, ana güç kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.
- **Eco 40-60** ve **Eco 40-60** + programları hariç, genel programların değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir.

tr_main.book.book Page 33 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan AB 2019/2023 Yönetmeliği, AB 2019/2014 Yönetmeliğindeki Enerji Verimliliği sınıflarıyla ilgilidir.
- Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın. Bu kod AB EPREL veri tabanında yer alan cihazın performansı ile ilgili bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olarak saklayın.
- Model adı cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir, kapağı açtığınızda tamburun hemen önündeki açıklıktadır.
- Aynı bilgileri EPREL'de bulmak için **https://eprel.ec.europa.eu** adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın. (1 Mart 2021'den itibaren geçerli)

tr_main.book.book Page 34 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Kurutma Programı

Kurutmayla İlgili Genel İpuçları

Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak için Otomatik programlarınızı kullanın. Elektronik sensörler, daha hızlı tepki süresi ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için kurutma sıcaklıklarını artırmak ya da azaltmak üzere egzoz sıcaklığını ölçer.

- Kurutma döngüleri sırasında soğuk su musluğu açık bırakılmalıdır.
- Bu cihazın yıkamadan kurutmaya otomatik işlemi kolayca seçilebilir.
- En eşit kurutma için çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.
- Makine tamburuna çok fazla çamaşır koyarak cihazı aşırı yüklemeyin. Çamaşırların serbestçe hareket edebilmesi gerekir.
- Cihaz programını tamamlamadan kapağı açarak çamaşırları çıkarırsanız **Başlat/Durdur** düğmesine basmayı unutmayın.
- Kurutma tamamlandıktan sonra ekranda End yazısı çıkar. Çamaşırlar belli bir süre içinde tamburdan çıkarılmazsa ekranda Cd yazısı çıkar ve cihaz, kırışıklıkları azaltmak için yaklaşık 4 saat boyunca periyodik olarak çamaşırları döndürür. Bu fonksiyonu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın ve çamaşırları tamburdan çıkarın.

Yünlü Çamaşırlar

Yünlü çamaşırları tamburlu kurutmayın. Yünlü çamaşırları orijinal şekillerine sokun ve düz olarak kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çeşitli miktarlarda çekebilir.

Kurutma işleminin hemen ardından bu çamaşırları daima esnetin.

Ütü İstemeyen ve Sentetik Çamaşırlar

Cihazınızı aşırı doldurmayın. Kırışıklıkları azaltmak için, ütü istemeyen çamaşırları cihaz durur durmaz çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

Daima üreticinin talimatlarına göz atın.

Battaniye ve Yorganlar

Kurutma programını kullanmadan önce battaniye ve yorganlardaki kumaş bakım etiketlerini kontrol edin. Bazı battaniye ve yorganlar, ısınmış hava nedeniyle çekebilir.

Kauçuk ve Plastik

Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:

- önlükler, tulumlar, koltuk örtüleri
- perdeler ve masa örtüleri
- banyo paspasları

Fiberglas

Cihazda fiberglas ürünleri kurutmayın. Cihazda kalan cam parçacıklar kıyafetlerinize takılabilir ve cildinizin tahriş olmasına neden olabilir.

NOT

- Cihazın kurutma programını kapattığınızda kurutma fan motoru

tr_main.book.book Page 35 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

kendini korumak için 60 saniye boyunca çalışabilir.

- Çamaşırlar ya da makine sıcak olabileceğinden çamaşırları cihazdan çıkarırken dikkatli olun.
- Tahmini kuruma süresi, Otomatik döngü sırasında gerçek kuruma süresinden farklılık gösterir. Kumaşın türü, yükün boyutu ve seçilen kuruluk kuruma süresini etkiler.
- Sadece kurutma seçimi yaptığınızda sıkma otomatik olarak enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışır.

Kurutma Programı Kullanımı

Aşağıdaki kurutma fonksiyonlarını kullanarak programı özelleştirebilirsiniz.

Normal ( )
Kurutma programı boyunca kurutma süresini ve enerji kullanımını azaltır.

- Kumaş Türü: Pamuklu havlular, tişörtler ve keten kumaşlar gibi Pamuklu ve keten kıyafetler.
- Maks. Yük: **Derecelendirme**

Süre 30/60/120 dakika
Kurutma süresini maksimum yüke göre değiştirin.

- Kumaş Türü: Pamuklu, havlular
- Maks. Yük: **1 kg (30 dakika), 2 kg (60 dakika), 4 kg (120 dakika)**

Iron ( )
Nemli koşullarda kıyafetleri kolaylıkla kurutmak için ütülemeye uygundur.

- Kumaş Türü: Pamuklu ya da keten kumaşlar, döngü sonunda ütülemeye hazır şekilde.
- Maks. Yük: **Derecelendirme**

Düşük Sıcaklık ( )
Kumaşa daha az hasar vermek için, düşük sıcaklıkta kurutmaya uygundur.

- Kumaş Türü: Hassas kumaşlar için
- Maks. Yük: **3,5 kg**

Normal Eco ( )
Enerji kurutma programı için uygundur.

- Kumaş Türü: Pamuklu havlular, tişörtler ve keten kumaşlar gibi Pamuklu ve keten kıyafetler.
- Maks. Yük: **Derecelendirme**

NOT

- Makinenin kıyafet yıkama kapasitesi kıyafetleri kuruturken iki kat daha fazladır. Makine bir yük kurutmak için kullanılırsa çamaşır yükü etkili kurutma performansı daha az olmalıdır. Tüm yük yıkanırsa kurutma programını başlatmadan önce kıyafetlerin yarısını çıkarın.
- Tüm kuru döngüler, kurumadan önce yükten mümkün olduğunca fazla nem çekmek için kısa bir sıkma döngüsü ile başlar.

Yıkama ve Kurutma Fonksiyonu Kullanımı.

1 Kıyafetleri hazırlayın ve tambura yükleyin.
   - Sürekli kuru yükler için, yükteki tüm çamaşırlar malzeme ve kalınlık bakımından benzer olmalıdır.
   - Tambura aşırı yükleme yapmayın. Kıyafetlerin rahat bir şekilde dönmesi için yeterli alan olmalıdır.

2 **Güç** düğmesine basın.

tr_main.book.book Page 36 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

3 Bir yıkama programı seçin.

4 Deterjan ekleyin.

5 Seçimler arasında geçiş yapmak için **Kurutma** düğmesine arka arkaya basın:

- Genel kurutma için - Normal
- Zamanlı kurutma için - Zaman 30/ 60/120 dakika
- Nemli çamaşırları ütülemek için - Iron
- Hassas kumaşlar için - Düşük Sıcaklık

6 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Sadece Kurutma Fonksiyon Kullanımı.

1 Kıyafetleri hazırlayın ve tambura yükleyin.

- Sürekli kuru yükler için, yükteki tüm çamaşırlar malzeme ve kalınlık bakımından benzer olmalıdır.
- Tambura aşırı yükleme yapmayın. Kıyafetlerin rahat bir şekilde dönmesi için yeterli alan olmalıdır.

2 **Güç** düğmesine basın.

- Bir yıkama programı seçmeyin ve deterjan eklemeyin.

3 Seçimler arasında geçiş yapmak için **Kurutma** düğmesine arka arkaya basın:

- Genel kurutma için - Normal
- Zamanlı kurutma için - Zaman 30/ 60/120 dakika
- Nemli çamaşırları ütülemek için - Iron
- Hassas kumaşlar için - Düşük Sıcaklık
- Daha ağır kumaşlar için - Normal Eco

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Programı seçerseniz bir kurutma programı seçemezsiniz. Bu durumda makineyi kapatıp tekrar açmak için **Güç** düğmesine iki kez basın.

tr_main.book.book Page 37 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar

Programları özelleştirmek için ekstra seçenekleri ve fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Yıkama Programının Özelleştirilmesi

Her bir programda otomatik olarak seçilen varsayılan ayarlar vardır. Ayrıca bu düğmeleri kullanarak bu ayarları özelleştirebilirsiniz.

Sıcaklık
Bu düğme, seçili program için çamaşır yıkama sıcaklığını seçer.

- İstenen ayar yanana kadar **Sıcaklık** düğmesine basın.
- Yıkadığınız çamaşırlar için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kıyafet kumaş bakım etiketlerine bakın.

Sıkma
Sıkma yoğunluğu seviyesi bu düğmeye art arda basılarak seçilebilir.

- Sıkma hızını seçmek için **Sıkma** düğmesine basın.

NOT

- **Sıkma** düğmesine basarak **No** seçilmişse hızlı boşaltmak için kısa bir süre daha dönecektir.

Durulama+
Bu işlev, deterjan alerjisi olan kişiler için önerilmektedir.

- Bir kere daha durulamak için **Durulama+** düğmesine basın.

Yoğun
Bu işlev, normal ve çok kirli kıyafetleri yıkamak için kullanılır.

- **Yoğun** düğmesine basın.

Çamaşır yıkama programını özelleştirmek için sonraki adımları uygulayın:

1. Kıyafetleri hazırlayın ve tambura yükleyin.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Deterjan ekleyin.
4. Bir yıkama programı seçin.
5. Gerektiği şekilde (**Sıcaklık**, **Sıkma**, **Durulama+** ve **Yoğun**) çamaşır yıkama programını özelleştirin.
6. **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Sadece Sıkma İşlevinin Kullanılması

1. Kıyafetleri hazırlayın ve tambura yükleyin.
2. **Güç** düğmesine basın.
   - Bir yıkama programı seçmeyin ve deterjan eklemeyin.
3. **Sıkma** düğmesine basın.
4. **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

tr_main.book.book Page 38 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

NOT
- Çamaşır yıkama programı seçerseniz sıkma döngüsü seçemezsiniz. Bu durumda makineyi kapatıp tekrar açmak için **Güç** düğmesine iki kez basın.

Temel Seçeneklerin Kullanılması

Aşağıdaki temel seçenekleri kullanarak programları özelleştirebilirsiniz:

Ön Yıkama
Bu seçenek, çok kirli çamaşırlar yıkanırken önerilmektedir.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Yoğun** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Öğe Ekle
Çamaşır yıkama programı başladıktan sonra kıyafet eklemek veya çıkarmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

4 Gerekirse **Öğe Ekle** düğmesine basın.

5 Kendiliğinden kilidi açıldıktan sonra kapıyı açın ve gerekli kıyafet ürünlerini ekleyin veya çıkarın.

6 Kapıyı kapatın ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT
- Güvenlik için tambur içindeki su seviyesi veya sıcaklığı yüksekse kapı kilitli kalır. Bu süre içinde kıyafet eklemesi yapılamaz.

Zaman Erteleme
Bu işlevi, cihazın otomatik olarak başlaması ve belirli bir zaman aralığından sonra bitmesi için ayarlayabilirsiniz.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 Gerekirse **Zaman Erteleme** düğmesine basın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT
- **Zaman Erteleme** düğmesinin LED'i hariç, kontrol panelindeki tüm LED'ler 20 dakika içinde kapanacaktır. Bu özellik, satın alınan modele göre değişebilir.
- Gecikme süresi programın başlaması ile ilgili değil bitişi ile ilgilidir. Gerçek çalışma süresi su sıcaklığına, kıyafete ve diğer etkenlere göre değişebilir.
- Fonksiyonu iptal etmek için, **Güç** düğmesine basılmalıdır.
- Bu fonksiyonda sıvı deterjan kullanmayın.

tr_main.book.book Page 39 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Ayarlar

Çocuk Kilidi
Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Bu işlev çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

NOT
- Bu fonksiyon ayarlandığında, **Güç** düğmesi hariç tüm düğmeler kilitlenir.
- Kontroller kilitlendiğinde, bu işlev etkinken yıkama esnasında CL ve kalan süre alternatif olarak ekranda gösterilir.
- Güç düğmesi kapatıldığında bu işlev sıfırlanmaz. Diğer işlevlere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

1 Makineyi çalıştırın.

2 Bu işlevi etkinleştirmek için **Zaman Erteleme** ve **Öğe Ekle** düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.
   - Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda CL mesajı görünür.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

1 Makineyi çalıştırın.

2 Bu işlevi devre dışı bırakmak için **Zaman Erteleme** ve **Öğe Ekle** düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

Alarm Açık/Kapalı
Bu cihaz, başladığında ve durduğunda ses çıkarır.

- Bu işlevi devre dışı bırakmak/ etkinleştirmek için **Durulama+** ve **Kurutma** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.

tr_main.book.book Page 40 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması

LG ThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

LG ThinQ Uygulama Özellikleri

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Uzaktan Başlatma
Bu özellikler, **LG ThinQ** uygulaması ile cihazı uzaktan kontrol etmenizi sağlar.

Program İndir
Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel programları indirebilirsiniz.

Cihaza özgü çeşitli özel programlar, başarıyla kaydedilen cihazlara indirilebilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra, ürün, indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

NOT
- Cihazda aynı anda sadece indilen bir program depolanabilir.

Tambur Temizlik Koçu
Bu fonksiyon, **Kazan Temizleme** fonksiyonunun çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Enerji Takibi
Bu fonksiyon yakın bir zamanda kullanılan programların enerji tüketimini ve aylık ortalama enerji tüketimini kontrol eder.

Smart Diagnosis (Akıllı Tanılama)
Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar
Cihaz ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza izin verir.

Push Uyarıları
Döngü tamamlandığında veya cihaz düzgün çalışmıyorsa, bir akıllı telefonda push bildirimleri alma seçeneğiniz vardır. **LG ThinQ** uygulaması kapalı bile olsa bildirimler tetiklenir.


NOT
- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı **LG ThinQ** uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

LG ThinQ Uygulamasını Kullanmadan Önce


1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
   - Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

tr_main.book.book Page 41 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** veya **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

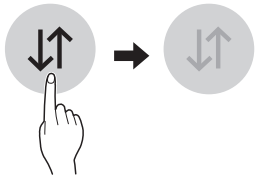

3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

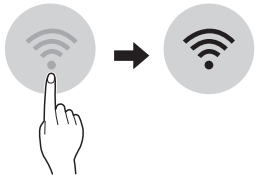

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG ThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG ThinQ Uygulamasını Kurma

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG ThinQ** uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Ağ Bağlantısının Etkinleştirilmesi

1 **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın.

2 Uygulamadaki **Ön Yük Yıkama** seçeneğini seçip dokunun.

tr_main.book.book Page 42 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

3 Kontrol panelindeki **Güç** düğmesine basın.

4 Kontrol panelindeki **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Bağlantı süreci sırasında Wi-Fi LED'i yanıp söner.

Cihazın Uzaktan Kullanılması

Uzaktan Başlatma
Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Bu fonksiyonun kullanılması

1 Çamaşırı tambura yerleştirin.
- İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun bölümlerine çamaşır suyu veya yumuşatıcı ekleyin.

2 **Güç** düğmesine basın.

3 Uzaktan denetim fonksiyonunu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

4 Akıllı telefonunuzdaki **LG ThinQ** uygulamasından bir programı başlatın.

NOT
- Bu işlev etkinleştirildiğinde, **LG ThinQ** akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, cihaz uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da program devre dışı bırakılana kadar programı başlatmak için bekler.
- Makinenin kapağı açıksa döngüyü uzaktan başlatamazsınız.

Bu fonksiyonu manuel olarak devre dışı bırakın
Bu fonksiyon etkin durumdayken **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Ağ Bağlantısının Devre Dışı Bırakılması

Akıllı telefonunuzda ev Wi-Fi ağınızı devre dışı bırakın.

1 **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın.

2 Uygulamadaki **Ön Yük Yıkama** seçeneğini seçip dokunun.

3 Devre dışı bırakmak için ayarlar menüsünde **Ürünü Sil** seçeneğini seçip dokunun.

Kablosuz LAN Modül Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 - 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Kablosuz işlevi S/W sürümü: V 1.0
Kullanıcı göz önünde bulundurularak, bu cihaz, cihaz ile gövde arasında en az

tr_main.book.book Page 43 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Uygunluk Beyanı

CE

LG Electronics, radyo ekipman türü Çamaşır Makinesinin 2014/53/AB Direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. AB deklarasyon uygunluğunun tam metnini aşağıdaki adresten bulabilirsiniz:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollanda

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	**0,5 W**
Ağ yedeği güç tüketimi	**2,0 W**
Güç yönetimi fonksiyonu ya da benzer bir fonksiyonun ekipmanı otomatik olarak bekleme (standby) ve/veya kapalı moda geçiren ve/veya ağa bağlı bekleme modu koşulu olan süre.	**20 dakika**

NOT

- Ağ bağlantısının etkinleştirilmesi cihazın güç tüketimini artırabilir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Smart Diagnosis (Akıllı Tanılama)

Bu özellik sadece veya logosuna sahip modellerde mevcuttur.

Cihazınızdaki sorunların tanısı ve çözümüne yardım etmesi için bu özelliği kullanın.

NOT

- LGE'nin ihmalinden kaynaklanmayan nedenler için hizmet, bunlarla sınırlı olmamak üzere Wi-Fi bulunmaması, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, yerel uygulama mağazası politikası veya uygulama bulunmaması gibi dış faktörler nedeniyle işlem gerçekleştirmeyebilir.

tr_main.book.book Page 44 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

• Özellik, önceden bildirilmeden değişikliğe tabi tutulabilir ve konumunuza bağlı olarak farklı bir biçime sahip olabilir.

Sorunları Tanılamak için LG ThinQ Kullanımı

Wi-Fi donanımlı cihazınızla sorun yaşamanız halinde sorun giderme verilerini **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak bir akıllı telefona iletebilir.

• **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan talimatları uygulayın.

Sorunları Tanılamak için İşitilebilir Tanı Kullanımı


İşitilebilir tanılama yöntemini kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

• **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında işitilebilir tanılama için sağlanan talimatları uygulayın.

1 Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.

• Diğer herhangi bir düğmeye basmayın.

2 Akıllı telefonunuzun mikrofonunu veya logolarına yaklaştırın.

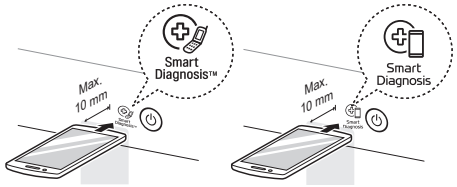

3 Veri aktarımı tamamlanana kadar akıllı telefonun mikrofonunu logoya tutarak **Sıcaklık** düğmesine 3 saniye veya daha uzun süre boyunca basılı tutun.

• Akıllı telefonu veri aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.

4 Veri transferi tamamlandıktan sonra, uygulamada tanı görüntülenecek.

NOT

• En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken akıllı telefonunuzu hareket ettirmeyin.

tr_main.book.book Page 45 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

BAKIM


⚠ UYARI
- Cihaz temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla cihazı temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Her Yıkamadan Sonra Temizleme

Temizlenen Ürünler

Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın. Çamaşır makinesinin içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.

- Yıkama programı bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğini silin.
- Tamburun kuruması için kapağı hafif açık bırakın.
- Nemi temizlemek için cihazı temiz bir kumaş ile silin.

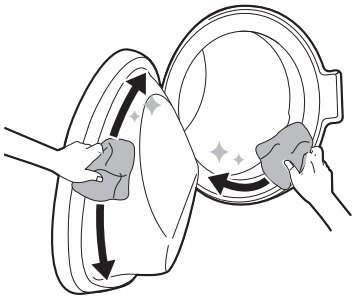

⚠ UYARI
- Sadece çocuklar evde denetim altındaysa, kapıyı cihazın içinin kuruması için açık bırakın.

Dış Kısmının Temizlenmesi

Cihazın düzgün kullanımı servis ömrünü arttırabilir.

Dış kısım

- Su lekelerini hemen silin.
- Kabin bağlantılarında veya açıklıklarda nem olmadığından emin olmak için önce nemli bir bezle ve sonra tekrar kuru bir bezle silin.
- Keskin nesnelerle yüzeye veya ekrana bastırmayın.

Kapak

- Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

⚠ UYARI
- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.

tr_main.book.book Page 46 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Cihazın Düzenli Olarak Temizlenmesi ve Acil Durum Su Tahliyesinin Gerçekleştirilmesi

Tambur Temizliği

Bu, ıslatma, yıkama, durulama ve sıkma yaparak cihazın içinin temizlenmesini sağlayan özel bir fonksiyondur.

Deterjan ve yumuşatıcı birikmelerinin ve diğer kalıntıların oluşumunu azaltmak için **ayda bir defa** (veya gerekiyorsa daha fazla) bu işlevi çalıştırın.

- Cihazın içinde kötü bir koku veya küf varsa bu işlevi **3 hafta boyunca haftada bir defa** düzenli olarak belirlenen aralıklara ek olarak çalıştırın.

NOT

- Bu işlevi çalıştırma önerisini belirtmek için, tcL mesajı görüntülenecektir.

1 Cihazdan tüm kıyafetleri veya nesneleri çıkarın ve kapağını kapatın.

2 Deterjan çekmecesini açın ve ana yıkama bölmesine Kireç Çözücü (örn. toz) ekleyin.
   - Tabletler, toza alternatif olarak doğrudan tambur içine yerleştirilebilir.

3 Çekmeceyi yavaşça kapatın.

4 Makineyi çalıştırın ve **Kazan Temizleme** programını seçin.

5 **Başlat/Durdur** düğmesine basarak başlatın.

6 Cihazın içinin tamamen kuruması için kapağı açık bırakın.
   - Cihazın içi tamamen kurumadığında kötü kokuya veya küfe neden olabilir.

⚠ UYARI


- Sadece çocuklar evde denetim altındaysa, kapıyı cihazın içinin kuruması için açık bırakın.

Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

Su giriş filtresi, cihaza giden suda olabilecek kireci veya tüm tortuları tutar. Giriş filtresini altı ayda bir veya su çok sertse ya da kireç izleri taşıyorsa daha sık temizleyin.


- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (örn., tatil) cihaza su tedarik musluklarını kapatın.
- Su, deterjan bölmesine girmediğinde kontrol panelinde iE hata mesajı gösterilecektir.

1 Gücü ve su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu çıkarın.

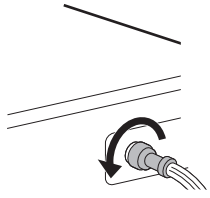

tr_main.book.book Page 47 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

2 Küçük penselerle su giriş filtresini çıkarın ve ardından orta sertlikle diş fırçası kullanarak filtreyi temizleyin.

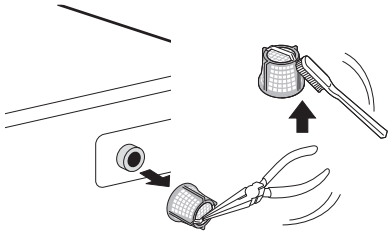


Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi ve Acil Durum Su Tahliyesinin Gerçekleştirilmesi

Tahliye filtresi iplikleri ve kıyafetlerde yanlışlıkla kalmış olabilen küçük parçaları toplar. Cihazınızın düzgün çalışmasını sağlamak için filtreyi altı ayda bir kontrol ederek temiz olduğundan emin olun.


Tahliye pompası filtresini temizlemeden önce suyun soğumasını sağlayın. Kapıyı acil durumlarda açın veya acil su tahliyesi işlemini gerçekleştirin.

1 Cihazın fişini çekin.

2 Kapak başlığını açın ve tahliye borusunu çekin.

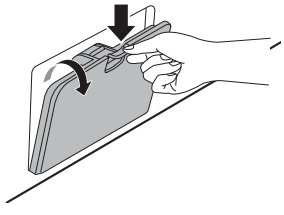

3 İlk olarak tahliye borusundan tahliye fişini çıkarın ❶ ve ardından suyu tahliye edin. Daha sonra kalan suyu tahliye etmek için tahliye pompası filtresini sökün ❷ ve daha sonra filtreden herhangi bir kalıntıyı veya nesneyi çıkarmaya başlayın.

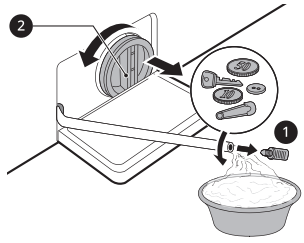

4 Tahliye pompası filtresini temizledikten sonra filtreyi yeniden dikkatli şekilde takarak iplik sarmasından ve sızdırmadan kaçınmak için saat yönünde dikkatli şekilde tahliye başlığını sökün. Fişi yeniden tahliye borusuna takın ve boruyu taşıyıcısına yerleştirin.

5 Kapak başlığını kapatın.

⚠ DİKKAT

- Su sıcak olabileceğinden boşaltırken dikkatli olun.
- Deterjan ve diğer kalıntıları gidermek için tambur temizleme programını ayda bir kez (veya gerektiğinde daha sık) çalıştırın.


Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi

Deterjan bölmesinde deterjan ve yumuşatıcı birikebilir. Deterjan bölmesinin altında sıvı deterjanlar kalabilir ve tamamen dağılmayabilir. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini çıkarın ve **ayda bir veya iki kez** temizlik ürünleri birikintisi olup olmadığını kontrol edin.

1 Çekmece duruncaya kadar çekerek deterjan çekmecesini çıkarın.

tr_main.book.book Page 48 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

- Daha sonra sert şekilde çıkarma düğmesine basarken çekmeceyi hafifçe çıkarın.

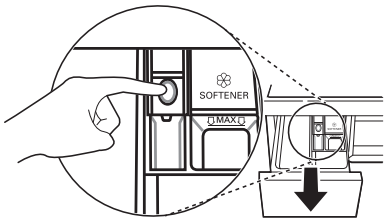

2 Deterjan ve yumuşatıcı birikintisini giderin.

- Deterjanı ve yumuşatıcıyı temizlemek için çekmeceyi ve çekmecenin parçalarını ılık suyla yıkayın. Dağıtıcı çekmecesini temizlemek için sadece su kullanın. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini yumuşak bir bez veya havlu ile kurulayın.

3 Çekmece yuvasını temizlemek için, bez veya girintileri temizlemek için küçük, metal olmayan bir fırça kullanın.

- Girintilerin üst ve alt taraflarından kalıntıların tümünü temizleyin.

4 Yumuşak bir bez veya havlu ile girintilerdeki nemi silin.

5 Çekmecenin bileşenlerini uygun bölmelere tekrar takın ve çekmeceyi yerleştirin.

tr_main.book.book Page 49 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

SORUN GİDERME

Cihazınızın kullanımı hatalara ve arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajı veya arızayı çözmek için olası nedenleri ve notları içerir. LG Electronics servis merkezini aramadan zaman ve paradan tasarruf etmek için aşağıdaki tabloları dikkatlice okumanız önerilir.

Servisi Aramadan Önce

Cihazınız, sorunları erken aşamada tespit ve teşhis etmek üzere otomatik bir hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, LG Electronics servis merkezini aramadan önce aşağıdaki tabloları kontrol edin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
IE **GİRİŞ HATASI**	**Bu konumda su yeterli şekilde sağlanmıyor. Su cihaza girmiyor veya yavaşça giriyor.** • Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme musluğu tamamen açık değil. Su cihaza girmiyor veya yavaşça giriyor. • Musluğu tamamen açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır. • Hortumu düzeltin veya su giriş hortumunu tekrar takın
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır. • Muslukları kapattıktan ve çamaşır makinesine olan hortum bağlantılarını çıkardıktan sonra giriş vanasını kontrol edin ve temizleyin.

tr_main.book.book Page 50 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
UE **DENGESİZLİK HATASI**	**Cihazın, dengesizliği tespit eden ve düzelten bir sistemi vardır.** • Kıyafetler döngünün sonunda çok ıslak olabilir, düzgün bir sıkma sağlamak için çamaşırları yeniden düzenleyin. Kapıyı kapatın ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın. Cihazın dönmeye başlaması biraz zaman alabilir. Sıkma gerçekleşmeden önce kapı kilitlenmelidir.
	Çamaşırlar çok az. Tek tek ağır eşyalar (örneğin banyo paspası, bornoz vb.) yüklendiğinde, bu sistem sıkmayı durdurabilir veya sıkma döngüsünü tamamen kesebilir. • Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 kıyafet veya daha küçük eşyalar ekleyin. Kapıyı kapatın ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın. Cihazın sıkmayı yapması için kapı kilitlenmelidir.
OE **SU ÇIKIŞ HATASI**	**Tahliye hortumu bükülmüş veya tıkanmış. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalır.** • Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır. • Tahliye filtresini kontrol edin ve temizleyin.
dE dE 1 dE2 dE4 **KAPI HATASI**	**Kapak sensörü arızalı.** • Lütfen LG hizmet merkezini arayın. Yerel LG hizmet merkezinin telefon numarasını garanti kartınızın üzerinde bulabilirsiniz.
tE **KONTROL HATASI**	**Bu kontrol hatasıdır.** • Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
LE **MOTOR KİLİTLİ HATASI**	**Motorda aşırı yüklenme var.** • Motor soğuyuncaya kadar cihazın 30 dakika beklemesini sağlayın ve ardından programı yeniden başlatın.
FE **AŞIRI AKIŞ HATASI**	**Olası arızalı su vanası nedeniyle su aşırı doluyor.** • Su musluğunu kapatın. Güç fişini çekin. Servisi arayın.
PE **BASINÇ SENSÖR HATASI**	**Su seviyesi sensörü hatalı.** • Su musluğunu kapatın. Güç fişini çekin. Servisi arayın.
uS **TİTREŞİM SENSÖRÜ HATASI**	**Titreşim sensörü arızalı.** • Servisi arayın.

tr_main.book.book Page 51 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
FF **DONMA ARIZASI**	**Su besleme/boşaltma hortumu ya da boşaltma pompası donmuş mu?** • Tahliye hortumunu ve tahliye pompasını çözmek için tambura ılık su verin. Besleme hortumunu ıslak ve ılık havluyla örtün.
AE **SU SIZINTISI**	**Su sızıntısı var** • Servisi arayın.
PF **GÜÇ ARIZASI**	**Cihazda ana boru güç arızası meydana geldi.** • Programı yeniden başlatın.
dHE **KURUTMA HATASI**	**Yalnızca kurutma fonksiyonları çalışmıyor.** • Servisi arayın.

Duyabileceğiniz Sesler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	**Tamburda bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir.** • Cihazı durdurun, tamburda yabancı nesnelerin olup olmadığını kontrol edin. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra sesler devam ediyorsa servisi arayın.
Vurma sesi	**Makineye çok fazla kıyafet konması vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur.** • Ses devam ederse, cihazın muhtemelen balansı bozulmuştur. Durdurun ve kıyafetleri yeniden dağıtın.
	Kıyafetler dengesiz olabilir. • Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra kıyafetleri yeniden dağıtın.

tr_main.book.book Page 52 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Titreme sesi	**Paketleme malzemeleri çıkarılmamış.** • Paketleme malzemelerini çıkarın.
	Kıyafetler tamburda dengesiz şekilde dağıtılmış olabilir. • Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra kıyafetleri yeniden dağıtın.
	Tüm seviyelendirme ayakları zeminde sabit ve düzgün durmuyor. • Cihazın seviyelendirmesini ayarlamak için **Cihazın Seviyelendirilmesi** talimatına bakın.
	Zemin yeterince pürüzsüz değil. • Zeminin sert ve sabit olup olmadığını kontrol edin. Uygun konumu seçmek için **Kurulum Yeri Gereklilikleri**'ne bakın.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su sızıntısı var.	**Evin gider boruları tıkanmıştır.** • Atık su borularını açın. Gerekirse su tesisatçısına başvurun.
	Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanır. • Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin. Tahliye filtresini düzenli şekilde kontrol edin ve temizleyin.
	Tahliye pompası filtre başlığı doğru oturmuyor. • Tahliye pompası filtresini yeniden takın.

tr_main.book.book Page 53 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	**Faaliyetsizlik nedeniyle kontrol panelinin gücü kesilmiştir.** • Bu normal. Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.
	Cihaz elektrik prizine takılı değil. • Kablonun çalışan prize takılmış olduğundan emin olun.
	Su beslemesi kapalı. • Su besleme musluğunu tamamen kapatın.
	Kontroller düzgün ayarlanmamış. • Programın doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Kapağı kapatın ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
	Kapı açık. • Kapağı kapatın ve kapının altına tamamen kapanmasını engelleyen hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun.
	Devre kesici/sigorta attı/patladı. • Ev devre kesicilerini/sigortalarını kontrol edin. Sigortaları değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. Cihaz, özel bir devrede olmalıdır. Cihaz, elektrik geldiğinde programı kaldığı yerden devam ettirecektir.
	Kontrolün sıfırlanması gerekiyor. • **Güç** düğmesine basın, ardından istenilen programı seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
	Program ayarlandıktan sonra Başlat/Durdur düğmesine basılmadı. • **Güç** düğmesine basın, ardından istenilen programı seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın. **Başlat/Durdur** düğmesine basılmazsa cihaz belirli bir süre içinde kapatılır.
	Aşırı derecede düşük su basıncı. • Evdeki su basıncının yeterli olup olmadığını kontrol etmek için başka bir musluğu kontrol edin.
	Cihaz suyu ısıtıyor veya buhar yapıyor. • Su ayarlanan sıcaklığa güvenli şekilde ısıtılabilirken tambur belirli döngülerde geçici olarak çalışmayı durdurabilir.
Düğmeler düzgün çalışmıyor olabilir.	**Çocuk Kilidi seçeneği etkin.** • Gerekirse **Çocuk Kilidi** seçeneğini devre dışı bırakın.

tr_main.book.book Page 54 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kapak açılmıyor.	**Cihaz çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapı açılamaz.** • Bu normaldir. simgesi söndükten sonra kapağı güvenli şekilde açabilirsiniz.
Cihaz doğru şekilde dolmuyor.	**Giriş filtresi tıkalı.** • Doldurma vanalarındaki giriş filtrelerinin tıkalı olmadığından emin olun.
	Giriş hortumları kıvrılmış olabilir. • Giriş hortumlarının kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Yetersiz su beslemesi. • Hem sıcak hem de soğuk su musluklarının tamamen açıldığından emin olun.
	Sıcak ve soğuk tedarik hortumları ters bağlanmış. • Tedarik hortumu bağlantılarını kontrol edin.
Cihaz su tahliye etmiyor.	**Kıvrılmış tahliye hortumu.** • Tahliye hortumunun kıvrılmadığından emin olun.
	Tahliye zeminden 1,2 m yükseklikte bulunur. • Tahliye hortumunun cihazın alt kısmından 1,2 m yukarıda olmadığından emin olun.
Deterjan tamamıyla dağıtılmıyor ya da hiç dağıtılmıyor.	**Çok fazla deterjan kullanılıyor.** • Deterjan üreticisinin talimatlarına uyun.
	Tahliye Pompası Filtresi tıkalı olabilir. • Tahliye filtresini temizleyin.
Döngü süreleri normalden daha uzun sürüyor.	**Çamaşır yükü çok az.** • Cihazın yükü dengelemesi için daha fazla çamaşır ekleyin.
	Ağır çamaşırlarla hafif çamaşırlar karıştırılmış. • Makinenin döndürme yükünün ağırlığını eşit bir şekilde dağıtmasını sağlamak için her zaman benzer ağırlıktaki parçaları yıkayın.
	Yük dengesiz. • Çamaşırlar birbirine karışmışsa yükü elle yeniden dağıtın.

tr_main.book.book Page 55 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Döngü sonu ertelendi.	**Dengesizlik tespit edildi veya köpük kaldırma programı açık.** • Bu normal. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca tahmini bir süredir. Gerçek zaman değişebilir.

Performans

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Lekeleri iyi çıkarmama	**Önceden kalan lekeler.** • Önceden yıkanmış çamaşırların lekeleri kalabilir. Bu lekelerin çıkarılması zor olabilir ve leke çıkarmaya yardımcı olmak için elde yıkama veya ön işlem gerektirebilir.
Lekelenme	**Çamaşır suyu ya da yumuşatıcı çok kısa süre içinde dağıtılmıştır.** • Dağıtıcı bölmesi fazla doldurulmuştur. Çamaşır suyunun ya da yumuşatıcının hızlı bir şekilde dağıtılmasına neden olur. Aşırı dolmasını önlemek için her zaman çamaşır suyu veya yumuşatıcıyı belirli miktarda koyun. • Deterjan bölmesini yavaşça kapatın.
	Çamaşır suyu veya yumuşatıcı doğrudan tamburun içindeki kıyafetlere eklenmiş. • Beyazlatıcı veya yumuşatıcının programda doğru zamanda dağıtıldığından emin olmak için her zaman deterjan bölmelerini kullanın.
	Giysiler düzgün gruplandırılmamış. • Renk solmasını önlemek için koyu renkleri daima açık renklerden ve beyazlardan ayrı olarak yıkayın. • Çok kirli çamaşırları asla az kirli çamaşırlarla yıkamayın.

tr_main.book.book Page 56 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kırışıklık	**Cihazdan çamaşırlar hemen çıkarılmadı.** • Program tamamlandığında, çamaşırları hemen cihazdan çıkarın.
	Cihaz aşırı çamaşır konulmuş. • Cihaz tamamen doldurulabilir, ancak tambur, çamaşırlarla sıkışmamalıdır. Cihazın kapısı kolayca kapatılmalıdır.
	Sıcak ve soğuk su tedarik hortumları ters bağlanmış. • Sıcak suyla durulama, giysilerde kırışıklıklara neden olabilir. Tedarik hortumu bağlantılarını kontrol edin.
	Sıkma hızı çok yüksek. • Giysi türüne uygun sıkma hızı ayarlayın.

Koku

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda küflü veya küflü bir koku	**Tamburun içi düzgün şekilde temizlenmemiş.** • **Kazan Temizleme** fonksiyonunu düzenli olarak çalıştırın.
	Boşaltma hortumu düzgün şekilde takılmazsa, sifonlamaya (cihazın içine su akar) neden olan kokular oluşabilir. • Boşaltma hortumunu takarken, kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Deterjan bölmesi düzenli olarak temizlenmezse, küf veya yabancı maddeler nedeniyle koku oluşabilir. • Deterjan bölmesini çıkarın ve özellikle deterjan bölmesi açıklığının üst ve alt kısmını temizleyin.

tr_main.book.book Page 57 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Kurutma

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kurutma sorunu	**Su besleme musluğunu kontrol edin.** • Aşırı yükleme yapmayın. Çamaşır makinesinin yeterli derecede suyu atmak için düzgün şekilde boşaltıp kontrol edin. Kıyafet yükü düzgün şekilde dönmesi için çok küçük olduğunda birkaç havlu ekleyin. • Su besleme musluğunu kapatın.
Kurutma süresi çok uzun.	**Ortam sıcaklığı çok düşük.** • Sıcaklığın izin verilebilir aralıkta olduğundan emin olun.
Kurutma performansı çok düşük veya kötü.	**Su yeterince sağlanmıyor. Su, kurutma sırasında tamburdaki iplik tiftiğinin otomatik temizlenmesi için kullanılmaktadır.** • Musluk besleme suyunun açık olduğundan emin olun.
	Su yeterince tahliye edilmiyor. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun.
	Cihaz aşırı yüklü. • Seçili programın yük kapasitesini kontrol edin. Gerekirse kurutma programına süre ekleyin.
	Sıkma hızı çok düşük. • Yıkama programı için izin verilen en yüksek sıkma hızını seçin.
Sıcak hava cihazın arka tarafından dışarı çıkıyor.	**Bu cihaz, giysileri kurutmak için sıcak hava oluşturur.** • Bu sıcak hava giysileri kurutur ve cihazın arka tarafından dışarı çıkar.

tr_main.book.book Page 58 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	**Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.** • Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından **LG ThinQ** uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. • Akıllı telefonunuzda **Mobil Veri** özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. • Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. • Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. • Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG Electronics yetkili servis personeli bulmak için **www.lg.com** adresinden web sitemizi ziyaret edin ve orada bulunan talimatları takip edin.
- Kendi kendine tamir etmek, cihaza daha fazla zarar verebileceği ve garantiyi geçersiz kılabileceği için önerilmez.
- 2019/2023 Yönetmeliğinde belirtilen yedek parçalar en az 10 yıl süreyle bulunabilir.

tr_main.book.book Page 58 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

Ürün Fişi

Komisyon Delegasyonu Yönetmeliği (AB) 96/60/EC

Yıldız(lar), model farklılığı anlamına gelmektedir ve (0-9) veya (A-Z) olarak değişkenlik gösterebilir.

LG	F4R5VGW*
Enerji etkililik sınıfı[*1]	A
Enerji tüketimi	
• Yıkama, sıkma ve kurutma (kWh/program)[*2]	6,12
• Yalnızca yıkama ve sıkma (kWh/program)[*3]	1,17
Yıkama performansı ve su alma verimlilik sınıfı	
• Yıkama performans sınıfı[*4]	A
• Sıkma sonrası kalan su (Çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)[*5]	44%
• Maksimum döndürme hızı (dev/dak)[*6]	1360
Nominal güç	
• Yıkama kapasitesi (kg)[*7]	9
• Kurutma kapasitesi (kg)[*8]	5
Su tüketimi	
• Yıkama, sıkma ve kurutma için su tüketimi (Litre/program)[*9]	140
• Sadece yıkama ve sıkma için su tüketimi (Litre/program)[*10]	57
Yıkama ve kurutma süresi (dk.)[*11]	730
Sürekli kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık enerji ve su tüketimi (200 program)[*12]	
• Enerji tüketimi (kWh/yıl)	1224
• Su tüketimi (litre/yıl)	28000
Hiçbir zaman kurutucu kullanmayana dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık enerji ve su tüketimi (200 program)[*12]	
• Enerji tüketimi (kWh/yıl)	234

tr_main.book.book Page 58 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM

LG	F4R5VGW*
• Su tüketimi (litre/yıl)	11400
Standart 60 °C pamuklu yıkama programı ve 'pamuklu kurut' kurutma programı kullanılarak yıkama, sıkma ve kurutma fazları sırasında gürültü.	
• Yıkama/ dB(A) ref 1 pW	52
• Sıkma/ dB(A) ref 1 pW	75
• Kurutma/ dB(A) ref 1 pW	56

*1 Enerji etkililik sınıf ölçeği, A (en etkili) ila G (en az etkili) arasındadır.

*2 Tam bir çalışma programında kWh cinsinden yıkama, sıkma ve kurutma için.

*3 Yıkama programında kWh cinsinden sadece yıkama ve sıkma için.

*4 Yıkama performans sınıf ölçeği A (en yüksek) ila G (en düşük) arasındadır.

*5 Standart 60 °C pamuklu yıkama programından sonraki sıkmadan sonra kalan su (çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)

*6 Standart bir 60 °C pamuklu yıkama programında ulaşılmıştır.

*7 Cihazın standart 60° C pamuklu yıkama programı için.

*8 Cihazın standart 'pamuklu kurut' kurutma programı için.

*9 Standart 60 °C pamuklu yıkama programı ve 'pamuklu kurut' kurutma programı kullanılarak litre cinsinden.

*10 Standart 60 °C pamuklu (ve sıkma) programı kullanılarak litre cinsinden.

*11 Tam çalışma programı için program süresi (60° C pamuklu yıkama ve 'pamuklu kurut' kurutması).

*12 Enerji ve su tüketimi 200 program tüketimine eşittir.

Notlar

Notlar

Notlar

tr_main.book.book Page 59 Wednesday, December 16, 2020 11:47 AM



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.

84 Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51554, Korea

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi