



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Alto-falante Portátil Bluetooth


Leia cuidadosamente este manual antes de usar seu produto e guarde-o para futuras consultas.

MODELO

XG2TBK

Guia rápido do Alto-falante Portátil Bluetooth

| Conectando e usando o Alto-falante

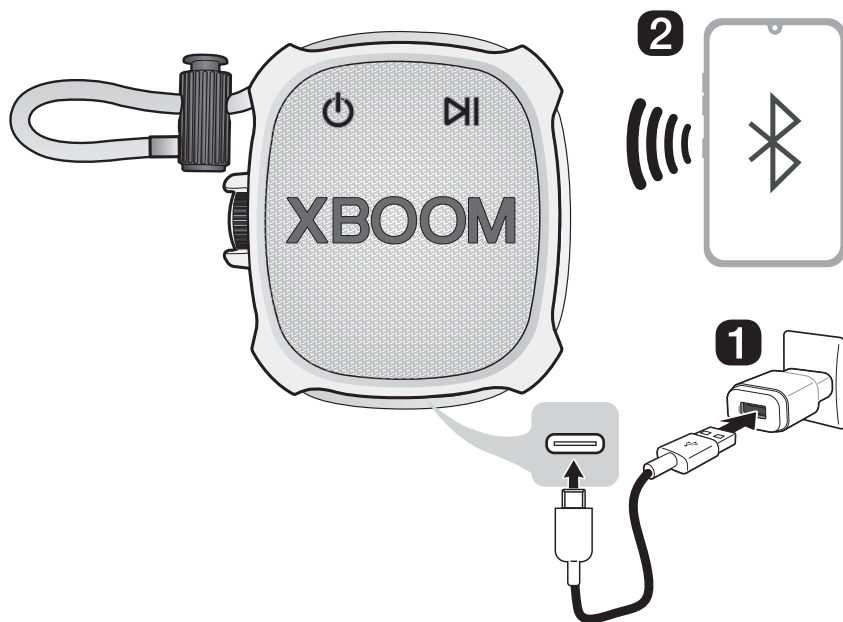

-
- 1** Carregue o alto-falante antes de usá-lo e conecte-o a um adaptador AC (não fornecido) usando o cabo USB (Tipo C para A) fornecido
-

2 Conecte o alto-falante a um smartphone via Bluetooth (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)

- 1 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  no alto-falante para ligá-lo. O LED **Bluetooth** irá piscar.
- 2 Pressione o botão **Configurações**  no seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (**Desligar**  > **Ligar** )
- 3 Procure “LG-XG2T(XX)” na lista de dispositivos no smartphone e conecte-se a ele. Assim que o smartphone estiver conectado via **Bluetooth**, o LED do **Bluetooth** acenderá.
- 4 No smartphone, toque uma música de sua escolha.

3 Conectando o aplicativo LG XBOOM (→ Observe “Instalando o aplicativo”, “Usando o Link de Festa Wireless” na página 19, 21.)

- 1 Procure o **aplicativo LG XBOOM** no Google Play ou App Store e instale-o em seu smartphone.
- 2 Execute o **aplicativo LG XBOOM** e use mais recursos. (EQ, Wireless Party Link, Sleep Timer, Configuração, etc.)

Guia rápido do Alto-falante Portátil Bluetooth

- 2 Conectando e usando o Alto-falante

Explorando o Produto

- 5 Parte superior
- 7 Parte traseira

Carregar

- 10 Carregando a Bateria
- 11 Verificando o status da bateria

Conectando ao Bluetooth

- 12 Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth
- 15 Conectando dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante
- 17 Falar ao Telefone Mãos Livres
- 18 Usando o comando de Voz

Conectando ao aplicativo LG XBOOM

- 19 Instalando o aplicativo
- 21 Usando o Link de Festa Wireless

Funções Adicionais

- 25 Configurando efeitos sonoros
- 26 Redefinindo o Alto-falante
- 26 Redefinindo o Bluetooth
- 27 Usando o Desligar automaticamente
- 28 Usando o Ativado através de ligação por Bluetooth
- 28 Função de feedback de voz

Precauções de segurança

- 29 Segurança e regulamentação
- 32 Prevenção do uso indevido do produto

Antes de informar mau funcionamento do produto


- 36 Solução de problemas

Apêndice

- 37 Especificações
- 38 Marcas comerciais registradas e licenças
- 39 Manuseio do produto


Explorando o Produto

| Parte superior

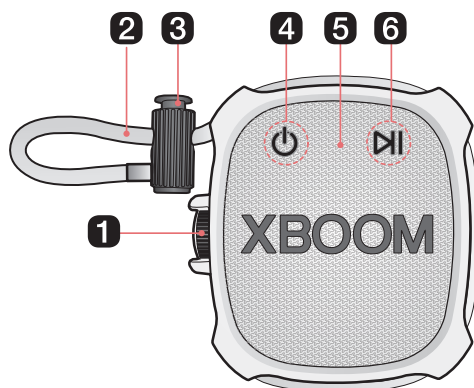


1 Volume

Ajuste o volume girando o botão para cima (+) ou para baixo (-) seguindo as instruções na frente do produto.

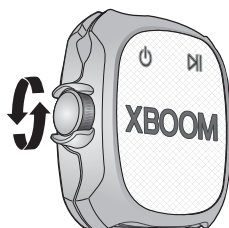

Volume (+)

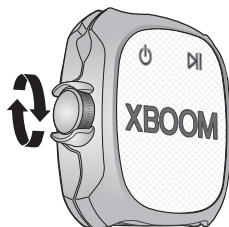

Volume (-)

2 Alça

Você pode montar de forma fácil e usar o alto-falante em qualquer lugar com a alça.

3 Regulador de alça

Você pode ajustar o comprimento da alça.

4 **Ligar/Desligar**

Liga ou desliga o alto-falante.

5 **Microfone**


Você pode usar o comando de voz e a função Hands-Free enquanto o alto-falante estiver conectado ao **Bluetooth**.

6 **Reproduzir/Pausar**

Enquanto o **Bluetooth** estiver conectado, pressione o botão para operar o dispositivo **Bluetooth**.

- Reproduzir/Pausar: Pressione o botão.
 - Passando para a próxima música: Pressione o botão duas vezes rapidamente.
 - Passando para a música anterior: Pressione o botão três vezes rapidamente.
 - Usando a função Mãos-Livres: Pressione o botão quando receber uma chamada de um dispositivo conectado via **Bluetooth**. (→ Observe “Falar ao Telefone Mãos Livres” na página 17.)
 - Usando o comando de voz: Pressione e segure o botão por 2 segundos. (→ Observe “Usando o comando de Voz” na página 18.)
-

Parte traseira

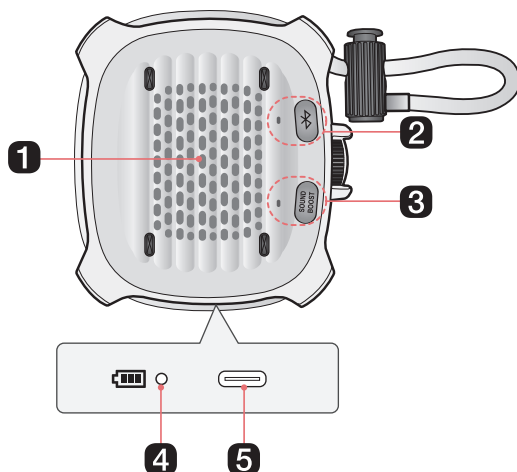

1 Radiador Passivo

Melhora a qualidade do som grave.

2 Bluetooth

Você pode alterar as configurações de **Bluetooth**.

- Conectando um smartphone adicional: Pressione e segure o botão por 2 segundos. (→ Observe “Conectando dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante” na página 15.)
- Redefinindo o **Bluetooth**: Pressione e segure o botão por 7 segundos. (→ Observe “Redefinindo o Bluetooth” na página 26.)

Bluetooth LED

Indica o status da conexão **Bluetooth**.

- ✖️: Pisca em branco / Pronto para a conexão de dispositivo **Bluetooth**.
- 🟡: Acende em branco / Conectado a um dispositivo **Bluetooth**.
- 🟢: Desligar / O alto-falante está conectado ao outro alto-falante via Wireless Party Link.

3 SOUND BOOST

Altera o efeito sonoro. (→ Observe “Configurando efeitos sonoros” na página 25.)

LED do SOUND BOOST

Você pode verificar o efeito sonoro selecionado.

4 LED da bateria

Verifique o nível de carga da bateria e o status da bateria. (→ Observe “Verificando o status da bateria” na página 11.)

- Pressione e segure o botão **Ligar/Desligar** (🔘) por 2 segundos para verificar o nível da bateria enquanto a alimentação ou o alto-falante estiver ligado.

5 DC IN


Conecte um cabo USB (C-Type) para carregar a bateria do alto-falante.

 CUIDADO


Tenha cuidado para não deixar cair o alto-falante. O choque mecânico pode causar deterioração do desempenho resistente à água e à poeira.

Uso da alça

- 1 Ajuste o comprimento da alça pressionando o botão regulador de alça.
- 2 Prenda a alça na parte inferior da haste.
- 3 Prenda a alça nas partes indicadas do alto-falante.

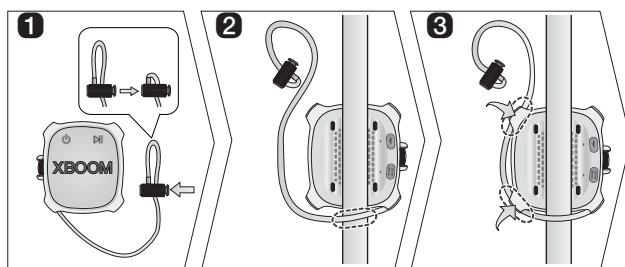

- 4 Prenda a alça na parte superior da haste.
- 5 Prenda a alça na parte indicada do alto-falante.
- 6 Ajuste o comprimento da alça pressionando o botão regulador de alça.

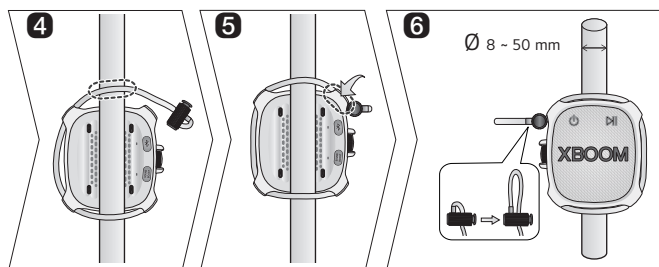

✓ Nota


- Os alto-falantes podem ser instalados em hastes com diâmetro de 8 ~ 50 mm.

Carregar

| Carregando a Bateria

O alto-falante possui uma bateria embutida. Certifique-se de carregar a bateria suficientemente antes de usar.

- 1 Conecte o cabo USB à porta DC IN do alto-falante.
- 2 Conecte o cabo USB fornecido ao adaptador AC (não fornecido).
- 3 Conecte o adaptador AC em uma tomada AC.

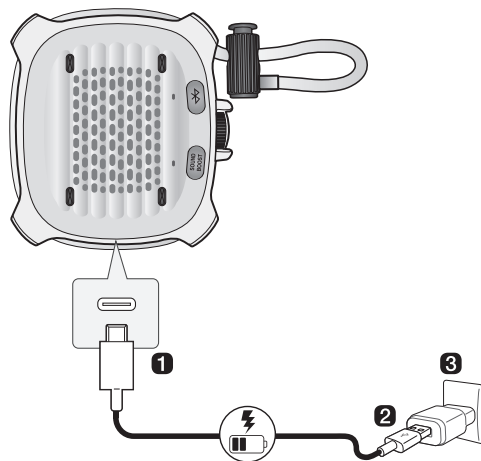

✓ Nota

- Leva cerca de 4 horas para carregar totalmente o alto-falante. O tempo de carregamento pode variar dependendo do estado da bateria ou do estado de funcionamento do alto-falante.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, você poderá usar o alto-falante por cerca de 10 horas.
 - O tempo de operação pode variar dependendo da bateria ou do status de operação.

⚠ CUIDADO

O adaptador AC não é fornecido. Recomenda-se que você use o adaptador AC de 5 V aprovado pela LG Electronics Inc. (mais de 2 A) com este alto-falante devido ao perigo de explosão. Se você não usar o adaptador recomendado, o carregamento não estará disponível ou o tempo de carregamento pode ser diferente.

Verificando o status da bateria

Status de carregamento

Uma vez que o carregamento da bateria começa, o LED da bateria indica o status de carregamento.

LED	Status do LED / Status da Bateria
	Quando verde. / O carregamento está concluído.
	Quando vermelho. / O carregamento está em andamento.

✓ Nota

- A reprodução de faixas durante o carregamento pode prolongar o tempo de carregamento.
- Quando a bateria do alto-falante está totalmente carregada com a energia desligada, o LED da bateria acende em verde por 15 segundos e depois desliga.

Status de uso

Ao ligar o alto-falante ou pressionar e segurar o botão **Ligar/Desligar**  por 2 segundos, o LED da bateria acende por 3 segundos de acordo com o status da bateria.

LED	Status do LED / Status da bateria
	Acende em verde. / O nível da bateria está acima de 70%.
	Acende em âmbar. / O nível da bateria está entre 20~70%.
	Ele pisca em vermelho continuamente e você pode ouvir um som de notificação uma vez. / O nível da bateria está abaixo de 20% e a bateria precisa ser carregada.

✓ Nota

- O status da bateria não pode ser verificado durante o carregamento.

Conectando ao Bluetooth

Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth

Você pode reproduzir faixas ou executar um aplicativo de música em um dispositivo **Bluetooth** e aproveitar os sons pelo alto-falante.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.


- As especificações **Bluetooth** do alto-falante são as seguintes:
 - Tecnologia **Bluetooth** 5.3
 - Codec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Este produto é compatível com dispositivos **Bluetooth**, como smartphones e laptops. A forma de conectar os dispositivos ao alto-falante pode variar dependendo dos tipos e modelos de dispositivos. Para obter informações sobre como conectar o dispositivo, consulte o manual do usuário do dispositivo externo a ser conectado.

Selecione o menu [**Bluetooth**] na tela de **configurações** do smartphone. O método de acesso ao menu pode variar dependendo do fabricante e modelo do smartphone.


1 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  no alto-falante para ligá-lo. O LED **Bluetooth** irá piscar.



- 2 Toque no botão **Configurações** (⚙️ / ⚙️) no seu smartphone e selecione **Bluetooth**.

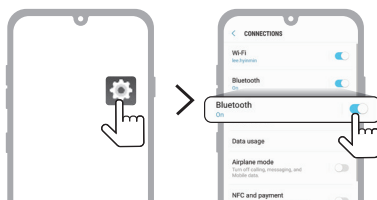

(Android Phone)

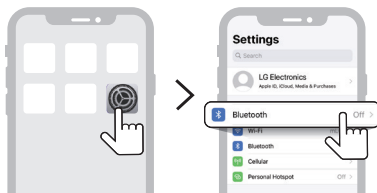


(iPhone)

- 3 Ative a função **Bluetooth**. (Desligar ☐ > Ligar ☒)


- 4 Você verá uma lista de dispositivos conectáveis na tela do smartphone. Localize e toque em "LG-XG2T(XX)".




- 5 Assim que o alto-falante e o smartphone estiverem conectados via **Bluetooth**, o LED do **Bluetooth** acenderá com o som.

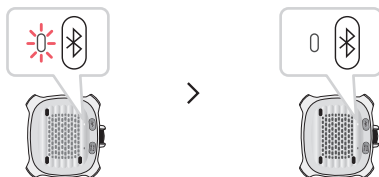

- 6 Se "LG-XG2T(XX)" não aparecer na lista, toque no botão **Atualizar**  em um telefone Android ou reinicie o **Bluetooth** em um iPhone.

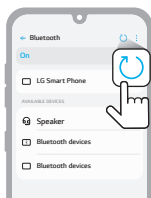


(Android Phone)

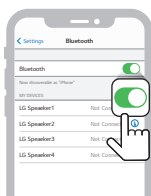

(iPhone)

- 7 Selecione e reproduza uma faixa no smartphone.

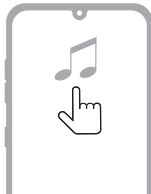

✓ Nota

- XX são os dois últimos dígitos do endereço **Bluetooth**. Um exemplo seria "LG-XG2T(08)".
- Quanto mais próximo o dispositivo **Bluetooth** estiver do alto-falante, melhor será a conexão.
- Se nenhum dispositivo **Bluetooth** estiver conectado ao alto-falante, o LED **Bluetooth** piscará. Conecte o dispositivo novamente.
- Ajuste o volume do dispositivo **Bluetooth** para um nível apropriado ao usá-lo.
- Quando o produto estiver carregando, se você tentar se conectar ao produto por meio do dispositivo **Bluetooth** com um histórico de conexão, o produto ligará automaticamente e se conectará ao dispositivo **Bluetooth**. Você pode controlar esta função no **aplicativo LG XBOOM** (→ Observe "Usando o Ativado através de ligação por Bluetooth" na página 28.)

Conectando dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante

Emparelhamento de vários telefones


- 1 Conecte primeiro um dispositivo **Bluetooth** ao alto-falante. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)
- 2 Quando o dispositivo **Bluetooth** e o alto-falante estiverem conectados, pressione e segure o botão **Bluetooth**  por 2 segundos. Em seguida, o LED **Bluetooth** piscará com o som. O alto-falante é alterado para o modo de emparelhamento de vários telefones.



- 3 Conecte um dispositivo **Bluetooth** diferente ao alto-falante em 1 minuto. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)



- 4 Assim que ambos os dispositivos **Bluetooth** estiverem conectados ao alto-falante, o LED **Bluetooth** acende.

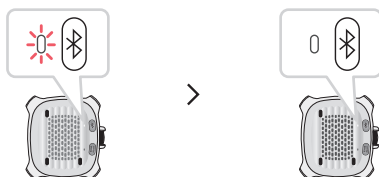

✓ **Nota**

- Até dois dispositivos **Bluetooth** podem ser conectados ao alto-falante ao mesmo tempo.
 - Quando dois dispositivos **Bluetooth** estão conectados ao mesmo tempo, o alto-falante canaliza os sons de apenas um deles. Você precisa parar a reprodução no primeiro dispositivo para reproduzir os sons do outro.
 - Se você desligar e ligar o alto-falante enquanto dois dispositivos **Bluetooth** estiverem conectados, somente o dispositivo conectado posteriormente será conectado automaticamente.
-

Falar ao Telefone Mãos Livres

- 1 Conecte um dispositivo inteligente ao alto-falante. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)
- 2 Você pode usar a função Mãos-Livres operando como na tabela abaixo.



Função	Como usar
Recebendo chamada telefônica	Pressione o botão Reproduzir/Pausar  .
Encerrando chamada telefônica	Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar  por 2 segundos.
Recusando chamada recebida	Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar  por 2 segundos.
Silenciar a voz ao atender o telefone	Pressione o botão Reproduzir/Pausar  .

✓ Nota

- Enquanto esta função está sendo usada, a função de comando de voz é desabilitada.
- Se ambos os smartphones conectados por meio do emparelhamento de vários telefones forem usados simultaneamente para chamadas telefônicas, a função viva-voz pode não funcionar corretamente.
- O LED **SOUND BOOST** pisca durante uma chamada indica que a voz está silenciada. Pressione o botão **Reproduzir/Pausar**  para cancelar o silenciamento.

Usando o comando de Voz

Você pode ativar a função Google Assistant ou Siri em seu smartphone e usar o comando de voz pelo microfone do alto-falante.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.

- Use um dispositivo inteligente que forneça uma função de comando de voz.
- Esta função pode não funcionar dependendo do dispositivo **Bluetooth**.

1 Conecte o smartphone ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)

2 Pressione e segure o botão **Reproduzir/Pausar**  por 2 segundos.



3 Diga um comando de voz desejado para o Google Assistant ou Siri perto do microfone do alto-falante.



✓ Nota

- Durante a utilização da função mãos-livres, esta função está desativada.
- Se o limite de tempo do comando de voz for excedido no smartphone, a função será desativada automaticamente.
- Dispositivos Android podem não oferecer suporte a essa função em alguns países, de acordo com as políticas do Google.
- Se o comando de voz não funcionar, verifique o smartphone.

Conectando ao aplicativo LG XBOOM

Instalando o aplicativo

Use as várias funções do alto-falante no **aplicativo LG XBOOM**.

Para instalar o **aplicativo LG XBOOM**, escaneie o código QR com um aplicativo ou instale o **LG XBOOM** no Google Play ou App Store.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.

- O **aplicativo LG XBOOM** está disponível nas versões listadas abaixo.
 - SO Android: Versão 6.0 ou superior
 - SO iOS: Versão 12 ou superior
 - As versões mínimas com suporte para cada sistema operacional podem ser alteradas posteriormente.

Baixando com um código QR

- 1 Digitalize o código QR com um aplicativo de leitura de código QR.
- 2 Você será direcionado para a página onde poderá baixar o **aplicativo LG XBOOM**. Toque no aplicativo para instalá-lo.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Baixando no Google Play ou App Store

- 1 Encontre o **aplicativo LG XBOOM** no Google Play ou App Store e instale-o em seu smartphone.



(Android™ Phone)

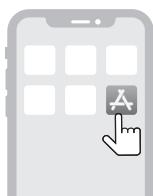

(iPhone)

- 2 Conecte o smartphone ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)
- 3 Abra o **aplicativo LG XBOOM** instalado no smartphone.
- 4 Siga as instruções no **aplicativo LG XBOOM**. Concorde com os Termos de Serviço, janelas de aviso, configurações de acesso, etc.
- 5 Comece a usar as várias funções do **aplicativo LG XBOOM**.

✓ Nota

- O método de acesso ao menu pode ser diferente dependendo do fabricante do smartphone e do sistema operacional.
 - Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
-

Usando o Link de Festa Wireless

Você pode conectar vários alto-falantes no Link de Festa Wireless do **aplicativo LG XBOOM**. Há duas maneiras de usar o Link de Festa Wireless: modo Dual e modo Multi.

Modo Dual

O modo Link de Festa Dual wireless permite que você desfrute de som estéreo com os mesmos dois alto-falantes.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.

- Os mesmos dois alto-falantes são necessários. (Por exemplo, XG2T e XG2T)

- 1 Conecte o alto-falante e um smartphone primeiro. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)
- 2 Toque no Link de Festa Wireless no **aplicativo LG XBOOM**.
- 3 Toque no modo Dual e conecte outro alto-falante seguindo as instruções.
- 4 Você pode ver o LED do modo Dual nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: o LED **Bluetooth** liga e emite o som do canal esquerdo.
 - Outro alto-falante: o LED **Bluetooth** desliga e emite o som do canal direito.



(Main speaker)



(Other speaker)

Modo Multi

O modo Link de Festa Multi Wireless permite que você desfrute de um som mais potente com vários alto-falantes.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.

- Você pode conectar vários alto-falantes LG **Bluetooth**. (XG2T e XO2T)

- 1 Conecte o alto-falante e um smartphone primeiro. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)
- 2 Toque no Wireless Party Link no **aplicativo LG XBOOM**.
- 3 Toque no modo Multi e ative a função.
- 4 Procure alto-falantes próximos e selecione os alto-falantes aos quais você deseja se conectar
- 5 Você pode ver o LED do modo Multi nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: o LED **Bluetooth** acende e o alto-falante emite som.
 - Outros alto-falantes: o LED **Bluetooth** desliga e os alto-falantes emitem som em sincronia com o alto-falante principal.



(Alto-falante principal)



(Outro alto-falante)

✔ **Nota**

- O alto-falante principal conecta apenas um dispositivo **Bluetooth**.
 - Ao usar o modo Dual/Multi para conectar vários alto-falantes, a conexão de emparelhamento de vários telefones não é suportada.
 - Quando você desliga e liga os alto-falantes novamente, os alto-falantes não se reconectam automaticamente.
 - Você só pode usar o alto-falante principal para chamadas ou comandos de voz.
 - Para alterar o dispositivo **Bluetooth** conectado no modo Dual/Multi, pressione o botão **Bluetooth** . Quando você ouvir um bipe e o LED **Bluetooth** piscar, conecte-se ao dispositivo **Bluetooth** desejado.
 - Mantenha a distância entre os alto-falantes o mais próximo possível um do outro.
 - Dependendo do ambiente de rede, esta função pode não funcionar bem.
 - A tela de um dispositivo como uma TV e o som do alto-falante podem não corresponder.
 - Quando vários alto-falantes estão conectados no modo Multi, a conexão de volume e EQ entre o alto-falante principal e outros alto-falantes não está disponível.
-

Interação de vários alto-falantes

Este alto-falante interage com outros alto-falantes LG **Bluetooth**, como XG2T and XO2T.

Modo Dual	Mesmo modelo (por exemplo, XG2T/XG2T) Principal/Outro
Volume	O
EQ	O
Desligar automaticamente	O
Despertador	O

Modo Multi	Mesma série (por exemplo, XG2T/XG2T) Principal/Outro
Desligar automaticamente	O
Despertador	O

Modo Multi	Outras séries (por exemplo, XG2T/XO2T) Principal/Outro
Desligar automaticamente	O
Despertador	O

Funções Adicionais

| Configurando efeitos sonoros

Você pode selecionar um efeito de som desejado usando o botão **SOUND BOOST** 



LED (● Desligar / ○ Ligar)	Função / Descrição
	Padrão / Você pode desfrutar de som de alta fidelidade com equilíbrio e natural
	SOUND BOOST / Você pode desfrutar do amplo campo sonoro e do som potente.

✔ **Nota**

- Como ajustar o som para fornecer um som de alta qualidade ideal, pode haver uma pequena diferença entre os modos de efeito sonoro.

| Redefinindo o Alto-falante

Você pode redefinir o alto-falante quando ele funciona incorretamente

- 1 Mantenha pressionado o botão **Ligar/Desligar** (🔌) no alto-falante por 8 segundos. Em seguida, o alto-falante será desligado automaticamente.




- 2 Ligue o alto-falante pressionando o botão **Ligar/Desligar** (🔌).

| Redefinindo o Bluetooth

A redefinição do **Bluetooth** inicializa todas as conexões do **Bluetooth** e do alto-falante, bem como as configurações do usuário.

- 1 Pressione e segure o botão **Bluetooth** (📶) no alto-falante por 7 segundos. O LED **Bluetooth** e o LED **SOUND BOOST** piscarão na cor branco quatro vezes.

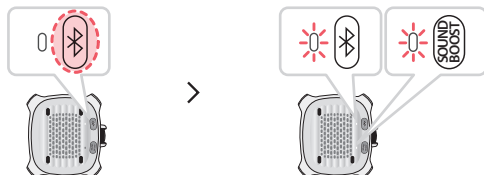

- 2 Conecte o dispositivo inteligente ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Observe “Conectando o smartphone ao alto-falante via Bluetooth” na página 12.)

Usando o Desligar automaticamente

Se não houver operação de botão, o alto-falante será desligado automaticamente após 15 minutos.

Função	Como usar
Ativado	Defina [Desligar automaticamente] para [Ativar] no aplicativo LG XBOOM .
Desativado	Defina [Desligar automaticamente] para [Desativar] no aplicativo LG XBOOM .

✓ Nota

- Você pode ativar ou desativar essa função somente no **aplicativo LG XBOOM**.
- Ao usar o Wireless Party Link, o tempo de gerenciamento automático de energia funciona por 15 minutos.
- Se esta função estiver desabilitada, o alto-falante desliga somente quando o botão **Ligar/Desligar**  é pressionado ou a bateria está descarregada.

| Usando o Ativado através de ligação por Bluetooth

Você pode usar facilmente o alto-falante com seu dispositivo **Bluetooth**.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.

- O alto-falante tem um histórico de conexão **Bluetooth** com o dispositivo **Bluetooth**.
- O alto-falante está carregando e a alimentação está desligada.

- 1 Toque no botão **Configuração** no seu dispositivo **Bluetooth** e selecione **Bluetooth**.
- 2 Ative a função **Bluetooth**. (Desligar  > Ligar )
- 3 Você verá uma lista de dispositivos conectáveis na tela do dispositivo **Bluetooth**. Localize e toque em "LG-XG2T(XX)".
- 4 A alimentação do alto-falante é ligada automaticamente. Em seguida, o dispositivo **Bluetooth** e o alto-falante são conectados automaticamente.

✓ Nota

- Você pode ativar e desativar esta função apenas com o **aplicativo LG XBOOM**
- Se você definir a função para [Always On] no **aplicativo LG XBOOM**, o dispositivo poderá ser ligado via conexão **Bluetooth**.
 - No entanto, a função de ligar o dispositivo via **Bluetooth** não funcionará se o nível de bateria do dispositivo estiver abaixo de 20 %, para evitar a descarga completa. Carregue o dispositivo se o LED da bateria piscar em vermelho.

| Função de feedback de voz

Quando você seleciona uma função ou som, o status atual do produto é guiado por voz. (Somente voz em inglês.)

Você pode ativar e desativar esta função apenas com o **aplicativo LG XBOOM**.

Precauções de segurança

| Segurança e regulamentação



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de tensão perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO:

- PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.
- Não instale o produto em um espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel similar.

CUIDADO:

- Não use produtos de alta-tensão próximo a este produto (ex. mata-moscas elétrico). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido a choque elétrico.
- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocado sobre o produto.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante. As fendas e aberturas da caixa foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para protegê-lo contra o superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou raque, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.
- O produto não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos) e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados sobre o mesmo.
- Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, consulte a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.

ADVERTÊNCIA relativas ao cabo de alimentação

O cabo de alimentação é um dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o cabo de alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações no manual do proprietário sobre os requisitos atualizados necessários.

Não sobrecarregue as tomadas. As tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação estragados ou com isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Periodicamente, o cabo do seu dispositivo deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue o produto, e substitua o cabo por outro autorizado do mesmo modelo fornecido pelo centro de serviço autorizado.

Proteja o cabo de alimentação de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser torcido, dobrado, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado. Dê atenção especial aos plugues e tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do produto.

CUIDADO ao usar este produto em ambientes de baixa umidade

- Pode causar eletricidade estática em ambientes de baixa umidade.
- Recomenda-se tocar em objetos metálicos antes de usar este produto para evitar eletricidade estática.

Para modelos com bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

CUIDADO: Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

Para modelos com bateria integrada

Não armazene nem transporte a bateria em pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- o descarte de uma bateria em fogo ou incinerador ou o esmagamento ou corte de uma bateria podem causar explosão;
- deixar a bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás;
- uma bateria exposta a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Símbolos

~ : Corrente alternada (AC).

— : Corrente contínua (DC).

☐ : Este é um produto classe II.

⏻ : Estado de energia em espera.

| : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão perigosa

Prevenção do uso indevido do produto

Para evitar o uso indevido do produto, verifique o conteúdo abaixo.

Precauções para instalação do produto

- Não instale o produto em locais instáveis ou com vibração, como prateleiras que não sejam firmes ou que tenham uma superfície inclinada. Instale o produto em uma superfície firme e nivelada.
 - Caso contrário, o produto pode cair ou tombar e causar ferimentos.
 - Se você instalar o produto em uma superfície instável, o produto pode não funcionar corretamente.
- Se você instalar o produto em um móvel ou prateleira, certifique-se de que a parte frontal inferior do mesmo não ultrapasse a borda. Instale o produto em um móvel ou prateleira compatível com seu tamanho.
 - Caso contrário, o produto pode perder o equilíbrio e cair, causando ferimentos ou danos ao produto.
- Instale o produto em um local seguro. Caso contrário, uma criança pode esbarrar na beira do produto e se machucar.
- Instale o produto em um local livre de interferência eletromagnética para que tenha um bom desempenho.
- Se você instalar o produto em um local que não atenda às condições gerais de uso, a qualidade poderá ser afetada. Portanto, entre em contato com o serviço autorizado antes de instalar o produto nesses locais.
- Não guarde o produto em um local onde a temperatura seja muito alta (acima de 40 °C) ou muito baixa (abaixo de 5 °C) ou em um local com muita umidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou calor, por exemplo, próximo a um aquecedor. Não use ou guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o produto em um local com muita umidade, poeira ou fuligem.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não instale o produto em um local estreito e pouco ventilado, como dentro de um armário. Não cubra o produto com uma toalha de mesa ou cortina.
 - Caso não siga as instruções, o produto pode aquecer, causando avarias ou incêndio.
- Conecte o plugue de energia do produto a uma tomada de fácil acesso.
 - Quando ocorrer um incêndio ou outros problemas com o produto, retire o cabo da tomada imediatamente.
- Não conecte vários produtos a uma tomada ao mesmo tempo.
 - Caso contrário, pode causar superaquecimento, resultando em um incêndio.

Precauções ao utilizar o produto

- Não levante ou mova o produto enquanto ele estiver em funcionamento.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no produto.
- Ao mover o produto, retire o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo que esteja conectado a ele.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se perceber fumaça ou cheiro estranho, pare de usar o produto imediatamente. Nesse caso, desligue a energia imediatamente, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
 - Não seguir as instruções informadas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira objetos metálicos, como moedas e grampos de cabelo, ou objetos inflamáveis, como papel e palitos de fósforo, no produto. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no produto.
- Se uma substância estranha penetrar no produto, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
 - Caso contrário, o produto pode tombar ou cair, causando ferimentos.
- Não deixe que crianças se pendurem ou subam no produto.
 - Caso contrário, o produto pode tombar ou cair, causando ferimentos. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
- Retire o cabo da tomada durante tempestades.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquidos, como jarras, vasilhas, cosméticos ou remédios, sobre o produto.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos em razão da queda do produto, etc.
- Conecte o cabo de alimentação com firmeza. Não use uma tensão diferente da tensão nominal recomendada no produto.
 - Uma conexão não segura pode provocar um incêndio.
- Não insira nenhum tipo de condutor, como palitos de madeira, na abertura do outro lado do produto enquanto o cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Manuseie o cabo de alimentação com as mãos secas.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Não mova ou empurre o produto enquanto segura o cabo do.
 - O cabo pode ser danificado e causar avarias ou provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao remover um cabo conectado ao produto, segure o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
 - Caso contrário, isso pode causar ferimentos ou o produto pode cair e causar avarias.
- Não deixe o produto em locais que fiquem expostos ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou mau funcionamento.
- Não desmonte, repare ou modifique o produto.
 - Caso contrário, você pode causar avarias, resultando em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Mantenha as embalagens plásticas fora do alcance das crianças.
 - Caso contrário, as crianças podem se engasgar com as embalagens plásticas.
- Não derrube objetos sobre o produto, nem provoque impactos sobre ele. Mantenha o produto longe de locais com vibrações fortes ou ímãs.

- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de alimentação.
 - Caso contrário, você pode danificar o cabo de alimentação, provocando um incêndio ou choque elétrico.
- Quando não estiver usando o produto por um período prolongado, como quando estiver fora de casa, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - O acúmulo de poeira pode gerar aquecimento, resultando em choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não descarte as baterias usadas junto com o lixo comum. Descarte-as separadamente.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não use produtos de alta-tensão próximo ao produto. (ex. mata-mosquitos elétrico)
 - Este produto pode apresentar defeitos devido a choque elétrico.
- Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão aterrados. (Não se aplica a produtos sem aterramento.)
 - Caso contrário, pode causar uma avaria ou choque elétrico devido a um curto-circuito.
- No caso de um produto com saídas de ar, manter o produto ligado por um período prolongado pode provocar aquecimento destas saídas. Não toque nas saídas de ar enquanto estiverem quentes. O aquecimento não é um defeito no produto e não provoca mal funcionamento. Assim, você pode usar o produto sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador CA ou a tomada. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou sobre o adaptador CA.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se houver poeira, sujeira etc. nos pinos do plugue de alimentação, em um adaptador CA ou em uma tomada elétrica, limpe-os completamente.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- No caso de um produto com cabo de alimentação ou adaptador CA, use apenas cabos de alimentação e adaptadores CA originais fornecidos pela LG Electronics.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se estiver usando fones de ouvido, não aumente o volume muito alto nem os use por um período prolongado. [Aplica-se apenas a modelos compatíveis com fones de ouvido]
 - Caso contrário, isso pode ser prejudicial a audição.
- O software do produto pode ser atualizado com o **aplicativo LG XBOOM**. Não desligue o produto durante a atualização do software. Após a conclusão da atualização, o produto desligará automaticamente.
 - Desligar o produto enquanto o software estiver sendo atualizado poderá causar mau funcionamento do produto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos com controle remoto

- Não deixe que as crianças usem o controle remoto. Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças.
- Não deixe que as crianças coloquem o controle remoto na boca. Certifique-se de que as crianças não engulam a tampa do controle remoto ou a bateria. Caso uma criança engula um desses itens, consulte um médico imediatamente.
- Tenha cuidado, pois as crianças podem pisar na tampa do controle remoto e se machucar.
- Remova os obstáculos entre o produto e o controle remoto para o bom funcionamento do controle remoto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos que usam discos ópticos

- Não insira a mão em uma unidade de disco nem a puxe com força.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos na unidade de disco.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos em que seja possível assistir a vídeos

- Evite assistir a vídeos 3D caso tenha dormido pouco ou ingerido álcool.
 - Alguns vídeos 3D podem afetar as pessoas emocionalmente.
- Se algum dos seguintes sintomas aparecer enquanto você assiste a um vídeo, pare de assisti-lo imediatamente e descanse.
 - Se algum destes sintomas persistirem, consulte um médico. Vertigem, sensação de ardência nos olhos ou face, movimentos inconscientes, espasmos, turvação da consciência, confusão mental, desorientação, náusea.
- Você pode ter um sintoma como convulsão ao assistir a uma determinada imagem em um vídeo ou jogo com um determinado padrão ou luzes piscando. Caso você ou algum parente tenha histórico de epilepsia ou de convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Ao assistir a um vídeo 3D, remova objetos frágeis ou que possam causar ferimentos ao seu redor.
 - Se você confundir um vídeo 3D com a realidade ou mover seu corpo repentinamente, você ou as pessoas ao seu redor podem se machucar ou objetos próximos podem ser danificados.

Cuidados ao limpar o produto

- Não borrife água diretamente no produto ao limpá-lo.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao limpar o produto, certifique-se de retirar primeiro o cabo de alimentação e limpe a superfície do produto delicadamente com um pano seco. Não use produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Eles podem danificar a superfície ou descascar a tinta do produto (benzeno, álcool etc.).

Antes de informar mau funcionamento do produto

| Solução de problemas

Se você tiver os seguintes problemas ao utilizar o produto, realize diversas verificações, já que eles podem não representar um mau funcionamento.

Sintomas	Causa e Solução
A energia não é fornecida.	• A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. • Conecte o alto-falante ao adaptador de carregamento.
Não há som ou o som está distorcido.	• O volume do alto-falante ou do dispositivo inteligente pode ser ajustado no mínimo. Ajuste o volume no alto-falante ou no dispositivo inteligente adequadamente. • Ligar o volume no máximo no dispositivo externo pode resultar em sons distorcidos. Abaixe o volume no dispositivo externo.
Falha na conexão Bluetooth.	• Desligue a configuração do Bluetooth e ligue novamente no dispositivo Bluetooth. • Verifique se a configuração de Bluetooth está habilitada. • Certifique-se de que não haja nenhum obstáculo entre o alto-falante e o dispositivo Bluetooth. • O emparelhamento Bluetooth pode falhar dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth e do ambiente ao redor.
O aparelho não funciona normalmente.	• descarga da bateria pode fazer com que as informações do Bluetooth sejam excluídas. Se a fonte de alimentação do alto-falante estiver bloqueada, as configurações anteriores podem não ser salvas. • Use este produto em um local onde a temperatura e a umidade não sejam muito altas ou baixas. Se o problema persistir, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente da LG Electronics. • O LED SOUND BOOST e o LED Bluetooth piscam na cor branco quando ocorre um mau funcionamento do alto-falante e o alto-falante não funciona normalmente. Desligue a alimentação e ligue novamente. • Se ocorrer um problema durante o carregamento da bateria do produto, o LED da bateria alternará entre vermelho e âmbar e o carregamento será interrompido. Desconecte o adaptador da tomada. • Carregar o produto com um cabo de carregamento múltiplo (3 em 1, 5 em 1 etc.) pode danificar o produto. Carregue o produto com o cabo USB (Tipo C para A) fornecido.
As soluções acima não funcionam.	• Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar (🔘) no alto-falante por 8 segundos. (➔ Observe "Redefinindo o Alto-falante" na página 26.)

Apêndice

| Especificações

Em geral	
Fonte de energia	5 V  2 A (adaptador AC) Bateria recarregável embutida
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 94,0 mm x 98,0 mm x 46,0 mm
Temperatura	5 °C - 35 °C
Umidade	5 % - 80 % RH
Proteção de entrada	IP67 - Alto-falante testado em condições controladas de laboratório com classificação IP67. - Sólido: A unidade é resistente à poeira. - Líquido: Resistente à água até 1 metro por até 30 minutos. Testado em água doce. Seque antes de utilizar. Não carregue enquanto estiver molhado.

Bateria	
Capacidade da bateria	1200 mAh
Tempo Operacional	Cerca de 10 horas O tempo de operação pode variar dependendo da bateria ou do status de operação.
O tempo de carga	4 horas ou menos O tempo de carregamento pode variar dependendo da bateria ou do status de operação.

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Marcas comerciais registradas e licenças

Todas as marcas comerciais registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



Os logotipos e a marca com a palavra **Bluetooth**® são marcas comerciais registradas da **Bluetooth SIG, Inc.**, e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.

Outras marcas comerciais registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.



“Fabricado para iPhone” e “Fabricado para iPod” significa que um acessório eletrônico foi desenvolvido para conectar-se especificamente ao iPhone ou iPod, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentações. Observe que a utilização deste acessório com iPhone ou iPod pode afetar o desempenho sem fio.

O sistema é compatível com o iOS mais recente. Dependendo da versão do software do iPhone/iPod, é possível que você não consiga controlar seu iPhone/iPod a partir da unidade.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Manuseio do produto

Transporte do produto

Guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar o produto, para a máxima proteção, reembale-o conforme embalado de fábrica.

Manutenção da limpeza de superfícies externas

- Nunca use líquidos voláteis, como inseticida em spray, próximo ao produto.
- O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos plásticos ou de borracha em contato com o produto por muito tempo.

Limpeza do produto

Para limpar o produto, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluentes, pois eles podem danificar a superfície do produto.

