



JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Da biste prikazali uputstva za napredne funkcije, posetite lokaciju <http://www.lg.com> i preuzmite korisnički priručnik. Pojedini delovi sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL


SL4Y



MFL71439731
2105_Rev03


www.lg.com
Autorska prava © 2019-2021. LG Electronics Inc.
Sva prava zadržana.

SRPSKI

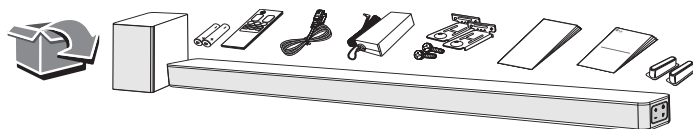

Prednja strana

Dugmad se nalazi sa strane.




⏻ (Uključivanje/isključivanje) UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE jedinice.

F (Funkcija) Izbor funkcije.

—/+ (Jačina zvuka) Podešavanje jačine zvuka.

Zadnja strana

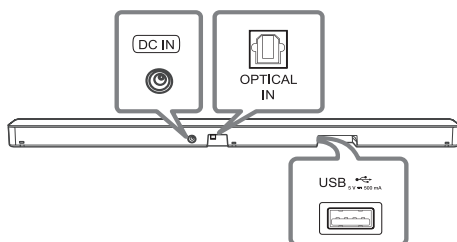

DC IN Povezivanje na adapter naizmjenične struje.

OPTICAL IN Povezivanje optičkog uređaja.

USB Port Povežite USB uređaj.



Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru, može doći do oštećenja optičkog priključka.

Povezivanje niskotonca

Postavite bežični subwoofer blizu soundbar zvučnika i pratite korake navedene u nastavku.

- 1 Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Sound bar i bežični niskotonac će se **automatski** povezati. Uključite se žuto-zelena LED lampica na niskotoncu.


Ručno povezivanje subwoofer-a

Ukoliko subwoofer zvučnik ne reprodukuje zvuk, pokušajte sa manuelnim povezivanjem.

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING** na zadnjem delu bežičnog niskotonca.
 - Žuto-zelena LED lampica na prednjem delu bežičnog niskotonca će brzo treptati. (Ako žuto-zelena LED lampica ne trepće, pritisnite i zadržite dugme **PAIRING**.)
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Uparivanje je završeno. Žuto-zelena LED lampica na prednjem delu bežičnog niskotonca će se uključiti.




Držite projektor digitalnog zvuka i subwoofer-a bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peč, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala.

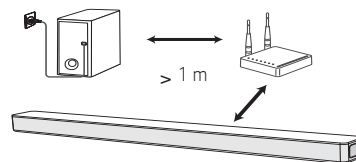


Povezivanje televizora

- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (Optical)] u meniju za podešavanje televizora.

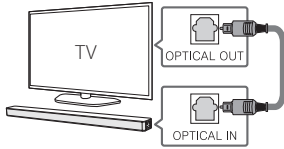

Povezivanje dodatnog uređaja



- 1 Povežite spoljni uređaj na sledeći način.

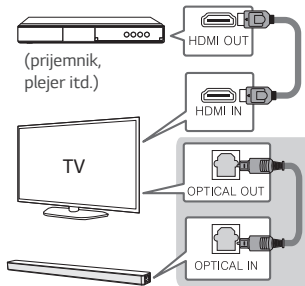

- 2 Postavite ulazni izvor priskakajući F.

Daljinski upravljač

Zamena baterija

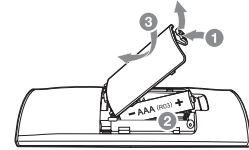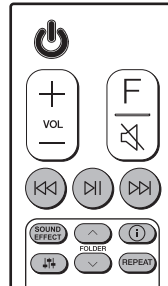

⏪/⏩: Preskoči/Traži

⏸: Reprodukuj/Pauziraj

- **Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK):** Izaberite funkciju **Bluetooth** uzastopno priskakajući **F**. Pritisnite i zadržite **⏸**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste ograničili Bluetooth vezu samo na BT i LG TV.

SOUND EFFECT: Biranje režima zvučnih efekata.

- **Daljinski upravljač za TV:** pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste koristili daljinski upravljač za TV.

FOLDER ^/∨: Traženje direktorijuma.

ⓘ: Prikaz informacija o datoteci, izvoru ili nazivu povezanog **Bluetooth** uređaja.

- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:** pritisnite i zadržite ⓘ, a zatim ga pritisnite ponovo.

⏮: Podešavanje jačine zvuka svakog zvučnika.

- **Surround zvuk:** pritisnite i zadržite ⏮, a zatim ga pritisnite ponovo.

REPEAT: Reprodukuj datoteke ponovo ili nasumičnim redom.

Dodatne informacije

Specifikacije

Potrošnja električne energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Stanje pripravnosti na mreži: 0,5 W (Ako su svi mrežni priključci aktivni.)
Adapter naizmjenične struje	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Proizvođač : Asian Power Devices Inc.• Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Izlazna snaga : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Model : MS-Z1520R250-038A0-P• Proizvođač : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.• Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz• Izlazna snaga : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Sa postoljem
Napajanje magistrale (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	300 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.



Zadnji zvučnici su spremni

Spremni za okružujući zvuk sa kompletom zadnjih zvučnika koji se prodaje odvojeno. (SPK8-S)

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme bežični Sound Bar zvučnik u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5730 do 5821 MHz	13 dBm