



คู่มือผู้ใช้

หุ่นยนต์ทำความสะอาด



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

R3-CORE



MFL71751919
Rev.01_111023

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำเตือน.....	3
ข้อควรระวัง	7

ก่อนการใช้งาน

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ	9
การชาร์จ	11

การใช้งาน

แผงควบคุม	13
การทำความสะอาด	13

ฟังก์ชันสมาร์ต

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ	16
----------------------------------	----

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเป็นประจำ	18
-------------------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	22
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ไม่คาดคิด จากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัตินี้จะแยกเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ข้อความความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นเพื่อระบุถึงเรื่องและการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ โปรดอ่านส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้โดยละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

เป็นการบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้



ข้อควรระวัง

เป็นการบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

คำเตือน



คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือ การถูกลวกขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด โดยให้ใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่แนบมาด้วยนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊ก หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามที่ควร ร่วงหล่น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ให้ส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมายังศูนย์บริการ LG Electronics

- เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้มีไว้เพื่อใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ให้ใช้งานภายในอาคารบนพื้นที่แห้งเท่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ไม่ใช่ของเล่น ห้ามไม่ให้เด็กเล่นหรือนั่งบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่ทารกหรือเด็กกำลังนอนหลับอยู่
- ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ ให้นำสิ่งของที่อยู่บนพื้นออก เช่น เทียนไข สายไฟ สิ่งของที่แตกง่าย เสื้อผ้า เศษกระดาษ และดิ่งสายมู่ลี่หรือผ้าม่าน
- เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง อย่าถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ LG Electronics ที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

แบตเตอรี่

- ห้ามใช้แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และโสมสเตชันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และโสมสเตชันที่ LG Electronics จัดมาให้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และโสมสเตชันจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามทำการดัดแปลงหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย
- เมื่อจำเป็นต้องทิ้งแบตเตอรี่ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ หากมีการรั่วไหลหรือมีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไป หากของเหลวในแบตเตอรี่สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสกับสารด้วยน้ำสะอาดทันที และควรไปพบแพทย์
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟลัดวงจร ห้ามบดอัดหรือรี้อแบตเตอรี่ออกจากกัน
- ห้ามให้ความร้อน หรือวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ หรือได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ห้ามไม่ให้แบตเตอรี่โดนไฟฟ้าช็อต

- ถ้าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะไม่สามารถเก็บไฟได้อีกต่อไป สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้น โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ที่ได้รับอนุญาตสำหรับตัวเลือกของแบตเตอรี่อื่น
- เมื่อจำเป็นต้องทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในการกำจัดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จ
- โปรดปฏิบัติตามข้อบัญญัติและข้อบังคับในห้องถิ่น เมื่อต้องจัดการหรือกำจัดแบตเตอรี่

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่

ชื่อรุ่น	H18650CH-4S1P
ประเภท	แบตเตอรี่ลิเทียม
ความจุสูงสุด	DC 14.4 V, 2500 mAh

การติดตั้ง

- ชาร์จไฟ จัดเก็บ และใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิห้องเท่านั้น
- ห้ามใช้ได้รับแบบหลายช่อง เช่น แผงจ่ายไฟ สายไฟพวง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- วางโฮมสเตชันบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ
- ชาร์จไฟ และจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ห้ามเก็บตัวผลิตภัณฑ์ สายไฟหรือโฮมสเตชันไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนหรือเปลวไฟ
- ห้ามใช้งานหรือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 38 °C
- เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ออกแบบมาให้เสียบกับเต้ารับมาตรฐานเท่านั้น อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้าทุกชนิด
- ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้ารับที่ชำรุดหรือหลวม
- กำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้พ้นจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เขาดลมหายใจได้

การทำงาน

- โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และบันทึกคำแนะนำเหล่านี้ไว้

- ห้ามจับสายไฟ ปลั๊ก โคมสเดชั่น หรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก
- ให้เช็ดความชื้นหรือสิ่งสกปรกใด ๆ ออกจากสายไฟหรือปลั๊กด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงที่สายไฟ ควรจับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับตรง ๆ
- ห้ามพยายามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ในกรณีที่เครื่องมีความเสียหาย ทำงานผิดปกติ ถอดประกอบบางส่วนออก หรือมีชิ้นส่วนหายไปหรือแตกหัก รวมถึงสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ LG Electronics ที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ห้ามใช้แรงออสายไฟมากเกินไป หรือวางสายไฟไว้ใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้สายไฟเสียหายได้
- ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้ารับที่ชำรุดหรือหลวม
- ดันปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น ไม่ปล่อยให้หลวม
- ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นำลวดหรือเชือกบนพื้นออก
- ห้ามคลุมสายไฟด้วยพรมขนสั้นหรือพรมปูพื้น
- หากผลิตภัณฑ์ส่งเสียงแปลก ๆ หรือส่งกลิ่น หรือมีควันออกมา ให้หยุดใช้งานและติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เฉพาะช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บริการจาก LG Electronics เท่านั้นที่สามารถถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ห้ามสอดวัสดุโลหะที่มีความคม เช่น เข็มหมุด ตะปู หรือมีดเข้าไปในรูหรือช่องว่างในตัวผลิตภัณฑ์ หรือในโคมสเดชั่น
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ทำความสะอาดของเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำ เครื่องดื่ม หรือน้ำยาทำความสะอาดเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์หรือโคมสเดชั่น
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาดใบมีด ตะปู หัวกลม ขี้เลื่อย ของมีคม หรือซี่เกียร์หรือเย็น
- เก็บเสื้อผ้าและเส้นผม นิ้วมือ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้ห่างจากส่วนที่เปิดอยู่ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหยจากฮีทิงเนอร์ สารกันมอด ฝุ่นไวไฟ หรือวัตถุระเบิดหรือสารที่เป็นพิษอื่น ๆ
- ห้ามสัมผัสกับขั้วขารจบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโคมสเดชั่น หรือสอดวัสดุที่มีไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ
- หากเบรกเกอร์ตัดเพราะไฟรั่วลงดินขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่บนโคมสเดชั่น ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากโคมสเดชั่นทันที โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

- ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ทำความร้อน หรือสารไวไฟ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี สเปรย์อัดก๊าซไวไฟ ยาฆ่าแมลง น้ำยาปรับอากาศ หรือเครื่องสำอาง) ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามพยายามทำความสะอาดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม) สารที่มีกลิ่น (ลูกอม ช็อกโกแลต มลสัตว์เลี้ยง) วัตถุโลหะ (ใบมีด เข็มหมุด) สารไวไฟ การเผาไหม้/สุมบหรี่ (บุหรี่ ไม้ขีด หรือซีการ์รอน) สารลดแรงตึงผิว หรือเศษแก้วด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ในกรณีที่มีก๊าซรั่ว (ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซโพรเพน ฯลฯ) ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใด ให้เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศในบริเวณนั้นทันที
- ห้ามไม่ให้ น้ำ เครื่องดื่ม หรือน้ำยาทำความสะอาดใด ๆ เข้าไปในแบตเตอรี่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกขณะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาโฮมสเตชัน

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือ การถูกฉกฉวยขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

การทำงาน


- ห้ามพลิกผ้ามีอบทำความสะอาดของหุ่นยนต์ทำความสะอาด และทำให้แผ่นมีอบเปียกด้วยน้ำ ขณะที่แผ่นมีอบติดอยู่หุ่นยนต์อยู่พื้น
- พื้นที่เปียกอาจทำให้เกิดการลื่นไถล ควรปล่อยให้พื้นแห้งสนิทก่อนที่จะให้ใครเดินลงบนพื้นนั้น
- ห้ามทำความสะอาดพรมปูพื้นด้วยผ้ามีอบทำความสะอาดของหุ่นยนต์ทำความสะอาด เนื่องจากพรมปูพื้นอาจจะเปียกหรือติดอยู่กับเวลโคร ทำให้พรมปูพื้นเสียหายได้
- ห้ามทำความสะอาดพื้นเคลือบด้วยผ้ามีอบทำความสะอาดของหุ่นยนต์ทำความสะอาด การทำสะอาดพื้นเคลือบซ้ำ ๆ อาจทำให้สารเคลือบหลุดลอกออกมาได้
- ห้ามใช้เครื่องกับเสื้อ PVC และ PU สำหรับทารกและเด็กเล็ก เนื่องจากการเสียดสีอาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปได้

- ห้ามเติมน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิห้องลงในถังเก็บน้ำ ห้ามใช้ของเหลว เช่น น้ำร้อน สารซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำมันหอมระเหย

ก่อนการใช้งาน


ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ

มุมมองด้านหน้า

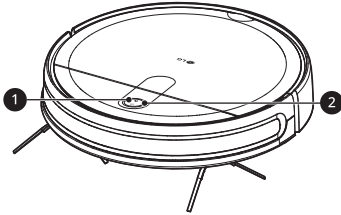


- ❶ แผงควบคุม
- ❷ ปุ่มไฟวงแหวน

มุมมองด้านข้าง

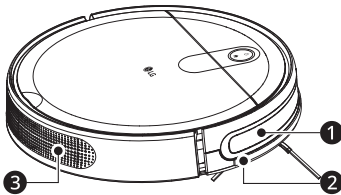


- ❶ เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
- ❷ กันชน
- ❸ ช่องระบายอากาศ

มุมมองด้านล่าง

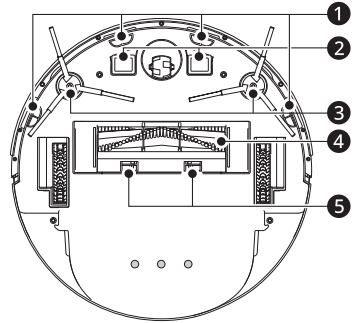



- ❶ เซนเซอร์ตรวจจับมุมตก
- ❷ ขั้วชาร์จ
- ❸ หัวแปรงด้านข้าง
- ❹ หัวแปรง
- ❺ ปุ่มปลดล็อคฝาครอบหัวแปรง

มุมมองด้านหลัง

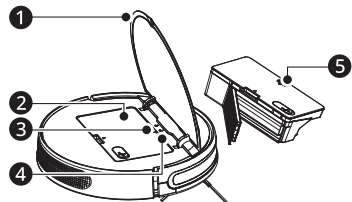


- ❶ ฝาครอบด้านบน
- ❷ สลักเก็บฝุ่นและสลักเก็บน้ำ
- ❸ ไฟสถานะ Wi-Fi
- ❹ ปุ่มรีเซ็ต
- ❺ ปุ่มปลดล็อคสลักเก็บฝุ่นและสลักเก็บน้ำ

ถังเก็บฝุ่นและถังเก็บน้ำ

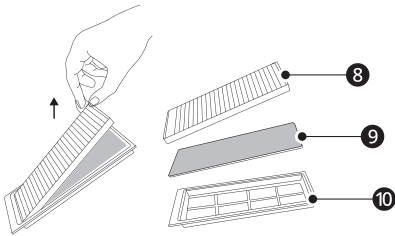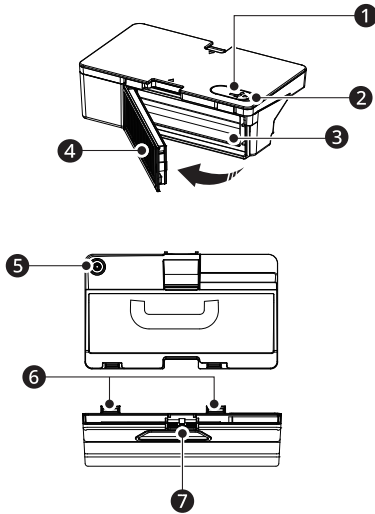

- ❶ ฝาปิดช่องเติมน้ำ
- ❷ ช่องเติมน้ำ
- ❸ ช่องเปิดเพื่อนำฝุ่นออก
- ❹ ชุดตัวกรองของถังเก็บฝุ่น
- ❺ ชุดต่อบัมพ์น้ำ
- ❻ คลิป
- ❼ ปุ่มแยกถังเก็บฝุ่นและถังเก็บน้ำ
- ❽ ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
- ❾ ตัวกรองโฟม
- ❿ ตัวกรองเบื้องต้น


โฮมสเตชัน

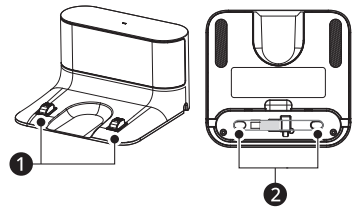

- ❶ ขั้วชาร์จ
- ❷ ที่เก็บสายไฟ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่อง

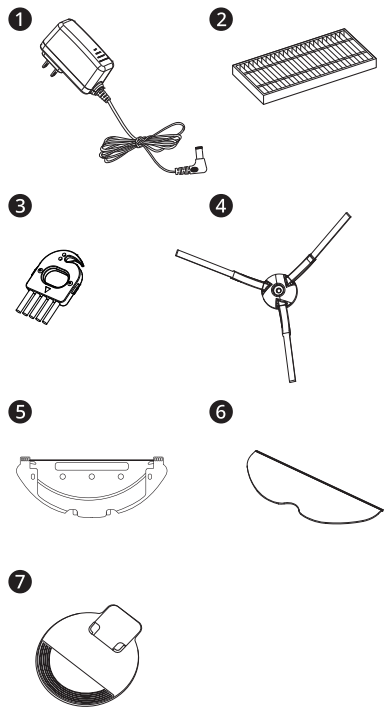

- ❶ อะแดปเตอร์
- ❷ ตัวกรองถังเก็บฝุ่น
- ❸ แปรงทำความสะอาด
- ❹ หัวแปลงด้านข้าง (2 ชั้น)

- 5 ที่ยึดมือ
- 6 แผ่นมือ
- 7 แผ่นป้องกันพื้นเสียหาย

หมายเหตุ

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาจร่วงลงมาจากห้องน้ำหรือโถงทางเดิน คุณสามารถป้องกันกรณีเช่นนี้ได้โดยซื้อและติดตั้งแถบแม่เหล็กโรบอดิงได้ (ขายแยกต่างหาก)

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์เลเซอร์คลาส I ซึ่งได้รับการประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 60825-1

หุ่นยนต์ทำความสะอาด

- รุ่น: R3-CORE
- ขนาดตัวเครื่องสูงสุด: 355 มม. (กว้าง) × 355 มม. (ลึก) × 83 มม. (สูง)
- การใช้พลังงาน
 - 25 W (ระดับมาตรฐาน)
- เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
- เวลาในการทำทำความสะอาด (บนพื้นไม้ทั่วไป)
 - สูงสุด 90 นาที (ระดับมาตรฐาน)

โสมสเดชั่น


- กำลังไฟฟ้าเข้า: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.4 A
- กำลังไฟฟ้าออก: DC 19 V, 0.6 A

การชาร์จ


การติดตั้งโสมสเดชั่น

ควรเปลี่ยนปลั๊กโสมสเดชั่นขณะใช้งานไว้เสมอ หากไม่ได้เปลี่ยนปลั๊กโสมสเดชั่นไว้ หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะไม่กลับมารวมที่โสมสเดชั่นเพื่อชาร์จไฟเองโดยอัตโนมัติ


- 1 ก่อนการใช้งาน ให้แกะแถบโฟมข้างกันชนออก

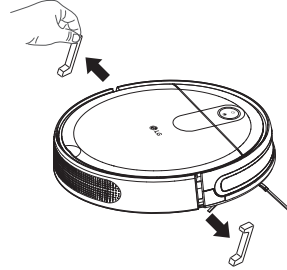


- 2 เปิดฝาด้านล่างของแท่นชาร์จออก เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับแท่นชาร์จ แล้วพินสายไฟไว้รอบที่เก็บสายไฟตามที่แสดงในภาพ ประกอบฝาด้านล่างของฐานชาร์จ จนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"



- 3 ติดตั้งฐานชาร์จลงบนแผ่นป้องกันพื้นเสียหาย เมื่อติดตั้งแท่นชาร์จแล้ว ก่อนอื่นให้เลื่อนแท่นชาร์จเข้าไปในร่องด้านหน้า จากนั้นให้กดลงเพื่อติดตั้งแท่นชาร์จนั้น

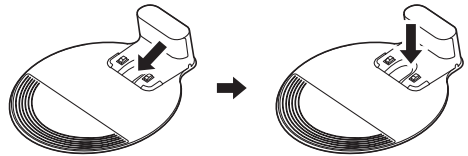


- 4 วางแท่นชาร์จไว้บนพื้นผิวที่ไดรระดับ จัดบริเวณโดยรอบให้โล่ง และวางไว้ชิดผนังเสมอ




- 5 วางโสมสเดชั่นไว้บนพื้นภายในอาคารที่เรียบและมั่นคง และยึดโสมสเดชั่นเข้ากับผนังที่เหมาะสมในตำแหน่งที่คุณเลือก

12 ก่อนการใช้งาน

- นำสิ่งกีดขวางออกจากบริเวณโดยรอบโฮมสเตชัน

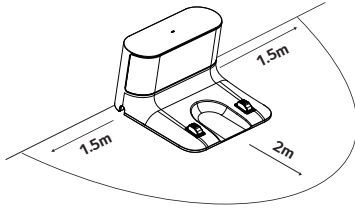

6 เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง

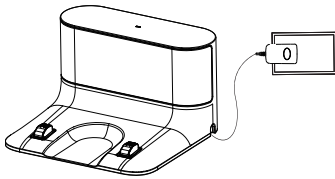


หมายเหตุ

- หากใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสองตัวพร้อมกัน ควรจัดให้โฮมสเตชันมีระยะห่างจากกันอย่างน้อย 1.5 ม.
 - หากโฮมสเตชันอยู่ใกล้กันเกินไป หุ่นยนต์ทำความสะอาดอาจไม่สามารถกลับมาที่โฮมสเตชันของตัวเองได้
- ห้ามติดตั้งโฮมสเตชันบนพรมปูพื้น

การชาร์จหุ่นยนต์ทำความสะอาด


ควรเสียบปลั๊กไฟของโฮมสเตชันกับเต้ารับไฟฟ้าไว้เสมอ เพื่อให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสามารถค้นหาโฮมสเตชันเพื่อชาร์จไฟ เฉพาะในกรณีที่จ่ายไฟให้กับโฮมสเตชันเท่านั้น

1 แกะแถบโฟมข้างกันชนออก

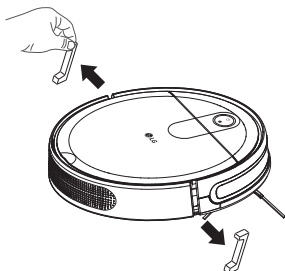

2 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า และเสียบสายไฟเข้ากับขั้วที่ด้านล่างของโฮมสเตชัน

3 วางหุ่นยนต์ทำความสะอาดไว้บนโฮมสเตชัน วางแนวกึ่งกลางของหุ่นยนต์ทำความสะอาดให้อยู่ตรงกลางของโฮมสเตชัน แล้วดันเข้าไปจากด้านหลังของหุ่นยนต์ทำความสะอาด

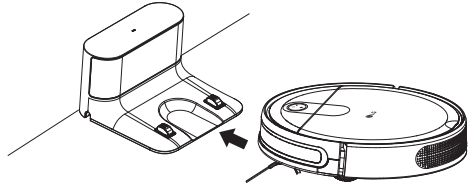

- เมื่อไฟสถานะสีขวามบนแท่นชาร์จติดขึ้น แสดงว่ากำลังเริ่มการชาร์จไฟ
- หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะกลับมาที่โฮมสเตชันด้วยตัวเอง เพื่อชาร์จแบตเตอรี่เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว หรือเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย หากหุ่นยนต์ทำความสะอาดกลับไปที่โฮมสเตชันเพราะว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย หุ่นยนต์จะกลับมาทำความสะอาดต่อหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว

หมายเหตุ


- แบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง อายุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะลดลงตามปีที่ใช้งานและชั่วโมงที่ใช้งาน
- หากไม่สามารถชาร์จหุ่นยนต์ทำความสะอาดได้ตามปกติ ให้ตรวจสอบว่าขั้วชาร์จมีสารแปลกปลอมปนเปื้อนอยู่หรือไม่ แล้วให้ทำความสะอาดโฮมสเตชันด้วยผ้าขนหนูแห้ง
- หากยังคงไม่สามารถชาร์จไฟได้หลังจากได้ทำความสะอาดแล้ว ให้ตรวจสอบว่าได้เสียบไฟโฮมสเตชันและอะแดปเตอร์ไว้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเก็บหุ่นยนต์ทำความสะอาดไว้เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก ๆ 6 เดือน
 - การเก็บแบตเตอรี่โดยไม่ได้ชาร์จไฟเป็นเวลานานนั้น อาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดได้

การใช้งาน

แผงควบคุม

ปุ่มสัมผัส

กดไอคอนปุ่มเพื่อเริ่มการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาด

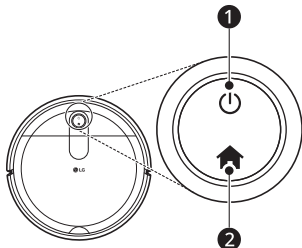

ปุ่ม 1

- กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - ขณะที่ชาร์จไฟอยู่จะไม่สามารถกดปุ่มได้
- กดปุ่มเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำความสะอาดไว้ชั่วคราว ขณะที่เปิดหุ่นยนต์ทำความสะอาดอยู่

ปุ่ม 2

- กดปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อส่งหุ่นยนต์ทำความสะอาดไปที่โซนมสเดชันเพื่อชาร์จไฟ
- กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อยกเลิก

ปุ่ม 3 +

- กดปุ่ม  +  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์ทำความสะอาดเข้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ


จอแสดงผลสถานะ

ไฟสถานะ	สถานะ
ไฟวงแหวน	การทำงาน/หยุดชั่วคราว: ดิดเป็นสีขาวยเสมอ กำลังชาร์จใหม่: กะพริบเป็นสีขาวย กำลังชาร์จ: ไฟสีขาวเด่นเป็นจังหวะ ชาร์จเต็มแล้ว: ดิดเป็นสีขาวยเสมอ ชาร์จขณะที่แบตเตอรี่เหลือน้อย: ไฟสีส้มเด่นเป็นจังหวะ ชาร์จขณะที่แบตเตอรี่เหลือน้อยใหม่/การทำงานผิดปกติ: ไฟสีส้มเด่นเป็นจังหวะ
ไฟสถานะ Wi-Fi	ระหว่างการกำหนดค่า: กะพริบเป็นสีน้ำเงิน กำหนดค่าเสร็จแล้ว: ดิดเป็นสีน้ำเงินเสมอ


การทำความสะอาด

การใช้แผ่นมือ


- นำถังเก็บน้ำออกมา เติมน้ำ แล้วใส่กลับเข้าไปในหุ่นยนต์ทำความสะอาด
 - ให้เติมน้ำบริสุทธิ์ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของตะกอนจากน้ำกระด้าง ห้ามใช้สารซักฟอกหรือสารทำความสะอาด เนื่องจากสารนั้นอาจทำให้ถังเก็บน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
 - หากต้องการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ หรือติดตั้งโมดูลการมือ ให้หยุดการกวาดไว้ชั่วคราวก่อน ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ทำความสะอาดด้วยตัวเอง



- 2** ขุดแผ่นม็อบให้เบี่ยงแล้วบิดน้ำให้หมดจนไม่มีน้ำหยด ติดตั้งแผ่นม็อบตามร่องที่ยึดและยึดเข้าไปให้แน่น
- ก่อนที่จะติดม็อบ ควรทำให้ม็อบเปียกนํ้ามากพอแล้วจึงบิดให้หมด

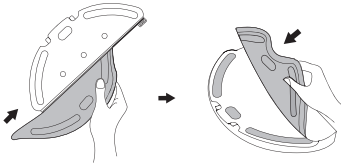

- 3** ใส่โมดูลการม็อบเข้าไปที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ทำความสะอาด จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
- หลังจากที่ใช้เข้าไปในโมดูลการม็อบแล้ว หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะเปลี่ยนไปโหมดการม็อบเองโดยอัตโนมัติ

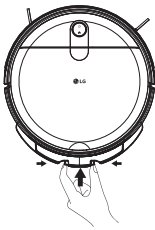


- 4** เลือกโหมดการกวาดเพื่อเริ่มการกวาด
- หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะกวาดและม็อบพื้นในโหมดที่เลือกไว้เองโดยอัตโนมัติ
 - ปรับระดับน้ำสำหรับการม็อบในแอปได้ตามความต้องการ
 - หากต้องการให้สามารถทำความสะอาดให้ดียิ่งขึ้น ควรให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดกวาดพื้น 3 ครั้ง จากนั้นจึงติดตั้งโมดูลการม็อบ

⚠ ข้อควรระวัง


- หากแผ่นม็อบเปียกเกินไป พื้นอาจลื่นและทำให้คนลื่นหกล้มได้
- ห้ามปล่อยให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ติดตั้งแผ่นม็อบไว้ในโหมดสแตนด์บาย หรืออยู่บนพื้นเป็นเวลานาน การดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้พื้นเสียหายหรือส่งกลิ่นได้

การตากถังเก็บน้ำและการซักแผ่นม็อบ

- 1** เมื่อหุ่นยนต์ทำความสะอาดกลับมาที่แท่นชาร์จหลังจากเสร็จสิ้นรอบการทำความสะอาดแล้ว ให้จับที่คลิปทั้งสองด้าน แล้วลากไปทางด้านหลังเพื่อถอดโมดูลการม็อบออก
- เมื่อถอดโมดูลการม็อบออกแล้ว หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะออกจากโมดูลการม็อบโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีน้ำรั่วไหลออกมา

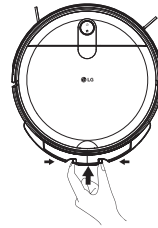

- 2** เทน้ำที่เหลือในถังเก็บน้ำทิ้งไป

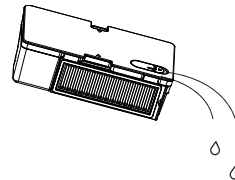

- 3** ทำความสะอาดแผ่นม็อบและปล่อยให้สนิท เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่น




⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามอบแห้งแผ่นม็อบในเครื่องอบแห้ง การดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้แผ่นม็อบเสียหายได้
- ห้ามฝืนแกะฝาถังเก็บน้ำออกจากถังเก็บน้ำ
- แม้ว่าน้ำจะหยดไหลออกมาขณะที่หยุดการกวาดไปแล้ว แผ่นม็อบจะยังคงเปียกอยู่ โปรดระวังอย่าปล่อยให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดค้างอยู่ในที่ที่เดียนานเกินไป เนื่องจากความชื้นจากม็อบที่มากเกินไปนั้นจะทำให้พื้นเสียหายได้

- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นมือหลังจากการมือบแต่ละครั้ง
- ให้ถอดโมดูลมือบออก ขณะที่กำลังชาร์จหรือไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาด

การรีสตาร์ทระบบ

หากคุณกดปุ่มบนหุ่นยนต์ทำความสะอาดแล้วไม่มีการตอบสนอง ให้รีสตาร์ทระบบ โดยใช้คลิปหนีบกระดาษกดปุ่มรีสตาร์ท แล้วหุ่นยนต์ทำความสะอาดจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

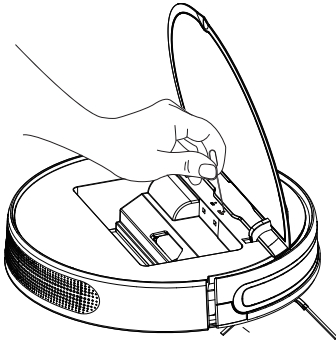

ฟังก์ชันสมาร์ท

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

- การเลือกโหมดทำความสะอาด

- ชิกแซก
- จุดหมุนวน

- การตั้งค่าการดูด

ผู้ใช้สามารถใช้แอปมือถือเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดการดูดได้สี่โหมดดังนี้ ต่ำ, กลาง, สูง และ เทอร์โบ โหมดเริ่มต้นคือโหมด กลาง

- ระดับน้ำ

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระดับน้ำระหว่าง **อบแห้ง, ต่ำ, ปานกลาง** และ **สูง** ได้โดยใช้แอปมือถือ แล้วระดับน้ำเริ่มต้นคือ **ปานกลาง**

- ระบบควบคุมที่เรียบง่าย

- การสั่งงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดด้วยตัวเองจากหน้าจอ ระบบควบคุมที่เรียบง่าย

- ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

- สามารถปรับระดับเสียงแนะนำของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยแอป **LG ThinQ**

- การตั้งค่าภาษาเสียง

- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาได้

- ค้นหา

- ขณะที่เปิดหุ่นยนต์ทำความสะอาดอยู่ และคุณกดปุ่มค้นหา หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะส่งเสียงเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันของตัวเองให้คุณทราบ

- การทำความสะอาดที่ตั้งเวลาเอาไว้

- ใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาทำความสะอาด เพื่อตั้งเวลาหุ่นยนต์ทำความสะอาดให้เริ่มการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

- การทำความสะอาดรายวัน

- ฟังก์ชันบันทึกการทำความสะอาด จะบันทึกวันที่ โหมดการทำความสะอาด และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำความสะอาดแต่ละครั้ง และแสดงประวัติการทำทำความสะอาด

หมายเหตุ


- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่าน ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นอีกครั้ง
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่เผยแพร่ แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

ก่อนใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ


1 ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบความแรงของสัญญาณเราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi) ที่อยู่ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างจากเราเตอร์ไร้สายมากเกินไป จะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการลงทะเบียน และอาจจะติดตั้งแอปพลิเคชันไม่สำเร็จ

2 ปิด ข้อมูลโมบิลล์ หรือ ข้อมูลเซลลูลาร์ ของสมาร์ทโฟนของคุณ

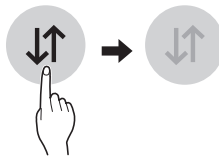

3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับไวร์เลสเราเตอร์

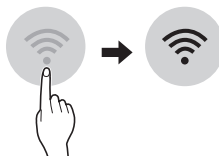

หมายเหตุ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไฟสถานะ Wi-Fi บนแผงควบคุมติดสว่างหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรองรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของ

คุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือดูที่คู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดปกติ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ไกลจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อตัวย่ำสัญญาณ Wi-Fi (ตัวขยายช่วงสัญญาณ) เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ให้ดีขึ้น
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- Wi-Fi อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือถูกขัดจังหวะการเชื่อมต่อ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายภายในบ้าน
- หากไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากปัญหาในการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วอลอยู่ ปิดไฟร่วอลหรือเพิ่มช่องกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface - UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS) ของโทรศัพท์มือถือและผู้ผลิต
- หากตั้งค่าโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอร์ไว้ที่ **WEP** อาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลความปลอดภัย (แนะนำ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- หากการเชื่อมต่อกับ **LG ThinQ** หายไปขณะที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดและเปิดผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าลิ้งบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nancb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์โฟน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเป็นประจำ

⚠ คำเตือน


- ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนการทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามขีดข่วนหน้าต่างทำความสะอาดด้วยตัวทำลายที่เป็นสารระเหย หรือตัวทำลายอินทรีย์ (ทินเนอร์ ตัวทำลายลาย อะซิโตน ฯลฯ) การดำเนินการเช่นนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้


การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

- เปิดฝาครอบหุ่นยนต์ทำความสะอาด จากนั้นให้กดปุ่มปลดล็อก แล้วนำถังเก็บฝุ่นออกมา
- นำชุดตัวกรองออกจากถังเก็บฝุ่น

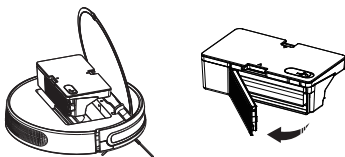

- นำตัวกรองเบื้องต้น ตัวกรองโฟมและตัวกรองประสิทธิภาพสูงออกจากชุดตัวกรอง


- ใช้เครื่องมือทำความสะอาด (ซึ่งสามารถซื้อแยกต่างหากได้) เพื่อแปรงตัวกรอง

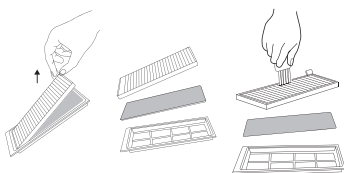


- ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น ด้วยการเคาะถังเก็บฝุ่นเบา ๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกส่วนเกินออกไป



- กดปุ่มปลดล็อกของถังเก็บฝุ่นเพื่อแยกถังเก็บฝุ่นออกจากถังเก็บน้ำ

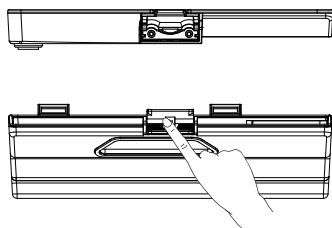

- ล้างบิ๊มน้ำ ถังเก็บฝุ่นและชุดตัวกรองให้สะอาดด้วยน้ำ
 - ห้ามใช้น้ำร้อนหรือสารซักฟอกใด ๆ ในการทำความสะอาดชุดตัวกรอง

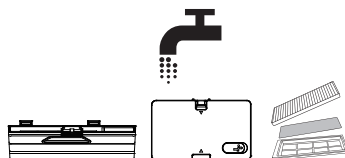


- ผึ่งบิ๊มน้ำ ถังเก็บฝุ่นและชุดตัวกรองให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน




- 9 ใส่ตัวกรองเบื้องต้น ตัวกรองโฟม และตัวกรองประสิทธิภาพสูงกลับเข้าที่

- 10 ใส่ชุดตัวกรองกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น




- 11 ติดตั้งถังเก็บน้ำและถังเก็บฝุ่นเข้าไปใหม่ และติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ กลับเข้าไปในหุ่นยนต์ทำความสะอาด

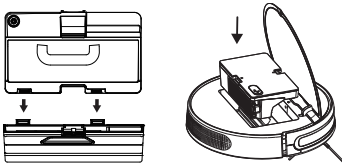


การทำความสะอาดหัวแปรงลูกกลิ้ง


- 1 กดตัวล็อกเพื่อถอดฝาครอบป้องกันออก

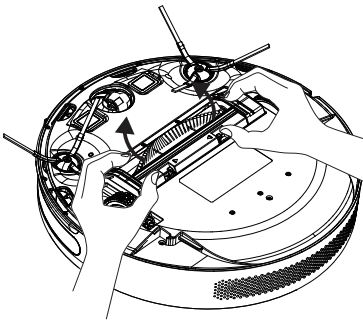


- 2 ยกหัวแปรงลูกกลิ้งออกเพื่อถอดออกมา

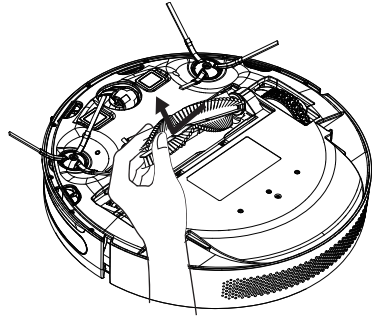


- 3 ใช้เครื่องมือทำความสะอาด (ซึ่งสามารถซื้อแยกต่างหากได้) เพื่อทำความสะอาดหัวแปรงลูกกลิ้ง

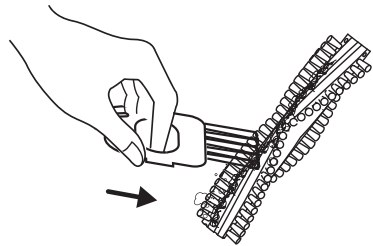

- 4 ใส่หัวแปรงลูกกลิ้งด้านหนึ่งลงในช่องเปิดที่เกี่ยวข้องของใส่หัวแปรงก่อน จากนั้นให้กดหัวแปรงลงให้เข้าที่

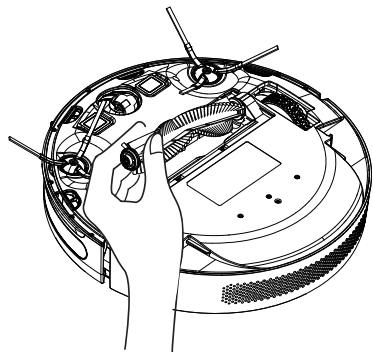


- 5 ใส่ฝาครอบให้เข้าที่ แล้วกดฝาครอบลงจนกว่าตัวล็อกจะสนิทเข้าที่

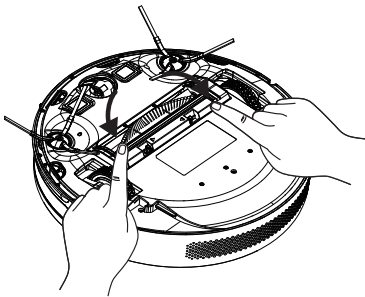


การทำความสะอาดหัวแปรงด้านข้าง

สิ่งแปลกปลอม เช่น สิ่งสกปรกและเส้นผมอาจพันกันหรือติดอยู่ในหัวแปรงด้านข้างได้ ให้ทำความสะอาดหัวแปรงด้านข้างเป็นประจำ


- 1 คลายสกรูด้วยไขควงปากแฉก

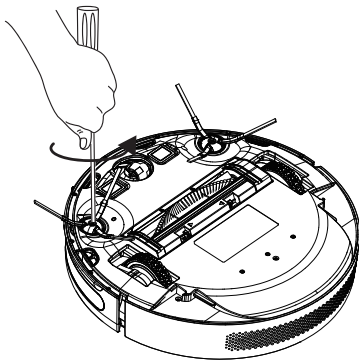

- 2 ค่อย ๆ หมุนและดึงเส้นผมหรือเส้นด้ายที่พันกันอยู่ระหว่างหุ่นยนต์ทำความสะอาดและหัวแปรงด้านข้างออก

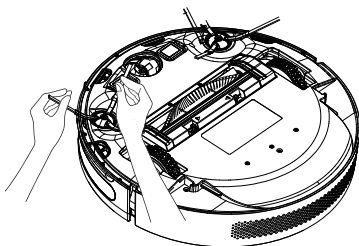

- 3 ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดฝุ่นออกจากหัวแปรง หรือคอย ๆ ดึงขนแปรงให้ตรง

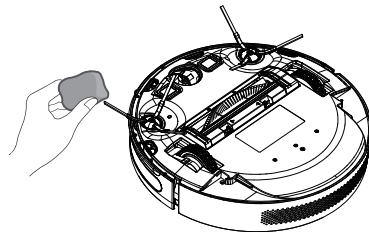


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวแปรงด้านข้างนั้นแห้งสนิทก่อนใช้งาน


การเปลี่ยนหัวแปรงด้านข้าง

หลังจากที่ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง หัวแปรงด้านข้างอาจจะคดงอหรือเสียหายได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างในการเปลี่ยนหัวแปรง

- 1 ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อคลายสกรูบนหัวแปรงด้านข้าง

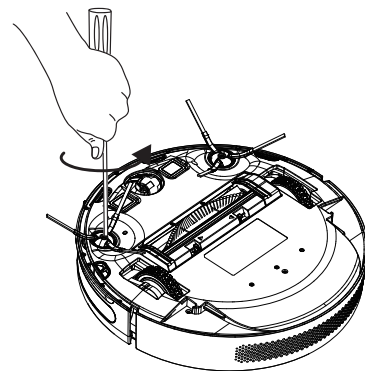


- 2 ถอดหัวแปรงด้านข้างเกาออก แล้วใส่หัวแปรงด้านข้างใหม่เข้าไป

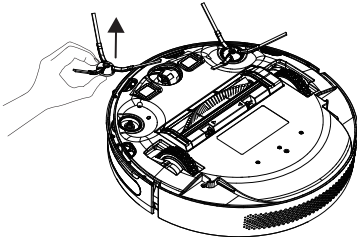

- 3 ขันสกรูเพื่อยึดหัวแปรงด้านข้างให้แน่น


การทำความสะอาดล้อด้านหน้า

เศษผมหรือเศษฝุ่นมักจะติดอยู่ที่ล้อด้านหน้า ต้องทำความสะอาดล้อออกเนกประสงค์นี้เป็นประจำหรือตามความจำเป็น

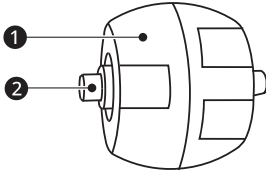

- 1 ล้อ
- 2 เฟลา

- 1 ดึงล้อหน้าขึ้นเพื่อถอดออก

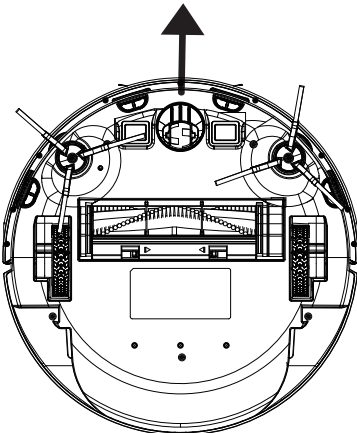

- 2 ทำความสะอาดเส้นผม หรือสิ่งสกปรกที่พันรอบล้อหรืออยู่ในช่องล้อออก

- 3 ติดตั้งล้อกลับเข้าไปใหม่ และดันล้อเข้าที่จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

หมายเหตุ

- โปรดอย่าล้างล้อด้านหน้าด้วยน้ำ


การทำความสะอาดโมดูลการม็อบ

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นม็อบหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

- 1 นำแผ่นม็อบออกจากโมดูล



- 2 ล้างด้วยน้ำและฟองสบู่ให้แห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงรา น้ำค้าง หรือกลิ่น

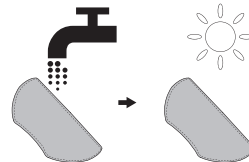

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	แบตเตอรี่ปล่อยประจุจนหมด หากจำเป็น ให้นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากโฮมสเตชันเพื่อชาร์จ
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	หุ่นยนต์ทำความสะอาดหยุดทำงานเกิน 10 นาทีโดยที่ไม่ได้ชาร์จอยู่ หากสแตนด์บายหุ่นยนต์ทำความสะอาดนานเกิน 10 นาทีโดยที่ไม่ได้ชาร์จอยู่ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ ให้อุ่นหุ่นยนต์ทำความสะอาดไว้ในโฮมสเตชัน
	หุ่นยนต์ทำความสะอาดติดอยู่กับสิ่งกีดขวางนานเกิน 10 นาที ก่อนเริ่มการทำความสะอาด ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่ที่จะทำความสะอาด
ชาร์จไฟไม่ได้	มีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้กับโฮมสเตชัน นำสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้กับโฮมสเตชันออก
	สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องหลักของหุ่นยนต์ทำความสะอาดปิดอยู่ ขณะที่สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นปิดอยู่ ขณะที่ชาร์จ การแสดงผล % ของแบตเตอรี่ในแอป LG ThinQ จะไม่เปลี่ยนแปลง เปิดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องหลักที่ด้านหลังของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น สามารถชาร์จได้แม้ว่าจะปิดสวิตช์เปิด/ปิดหลักไว้ก็ตาม
	ไฟสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ในโฮมสเตชันดับอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กโฮมสเตชันเข้ากับเต้ารับ เมื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์ทำความสะอาดเข้ากับโฮมสเตชันตามปกติแล้ว ไฟสถานะจะดับลง
	หัวชาร์จเป็นอนสิ่งแปลกปลอม เช็ดหุ่นยนต์ทำความสะอาด และหัวชาร์จของโฮมสเตชันด้วยผ้านุ่ม
	ชาร์จหุ่นยนต์ทำความสะอาดในสถานที่ที่เย็น ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 41°F (5°C) อาจทำให้ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างเหมาะสม ให้ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
แรงดูดอ่อน	มีสิ่งแปลกปลอมปิดกั้นช่องดูด นำสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในช่องดูดออก
	ถังเก็บฝุ่นเต็ม ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
	ตัวกรองตัน ทำความสะอาดตัวกรอง
ขณะทำงาน ผลิตก๊าซเสียงดัง	ติดถังเก็บฝุ่นเข้ากับหุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่ถูกต้อง ติดถังเก็บฝุ่นให้ถูกต้อง
	ไม่ได้ติดตัวกรองในถังเก็บฝุ่นให้ถูกต้อง ติดตัวกรองให้ถูกต้อง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ส่งเสียงดังมากกว่าปกติ	มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอยู่ที่หัวแปรง นำสิ่งแปลกปลอมออกจากหัวแปรง
	ไม่ได้ติดตั้งฝาครอบหัวแปรงให้เข้าที่ ติดตั้งฝาครอบหัวครอบให้เข้าที่
	หุ่นยนต์ทำความสะอาดกำลังเก็บกวาดเมสตีฟิชนพื้น หุ่นยนต์ทำความสะอาดอาจส่งเสียงดังกว่าปกติได้ ในกรณีที่เก็บกวาดเมสตีฟิชนพื้น
หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ปล่อยประจุจนหมด หากจำเป็น ให้นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากโหมดสแตนด์บายเพื่อชาร์จ
หัวแปรงไม่หมุน	ไม่ได้ติดตั้งหัวแปรงอย่างถูกต้อง ถอดและติดตั้งหัวแปรงอีกครั้ง
	มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอยู่ที่หัวแปรง นำสิ่งแปลกปลอมออกจากหัวแปรง
หุ่นยนต์ทำความสะอาดทำงานผิดปกติ	มีสิ่งแปลกปลอมปิดกั้นเซนเซอร์อยู่ เช็ดเซนเซอร์ด้วยผ้านุ่ม
	มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันล้อ นำสิ่งแปลกปลอมออกจากล้อ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดส่งกลิ่น	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ทำความสะอาด ฝุ่นเปียกที่ติดอยู่กับที่ยึดมืออาจส่งกลิ่นได้ หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว ให้เช็ดฝุ่นออกจากที่ยึดมือก่อนที่จะเก็บ
มือเบ่งกลิ่น	ไม่ได้ซักมือหลังจากการทำความสะอาด หลังจากการทำความสะอาด ให้ซักมือและเก็บขึ้นหลังจากที่แห้งสนิทแล้ว หากมือเบ่งกลิ่นรุนแรง ให้ซักมือด้วยสารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
	มือไม่แห้งสนิทหลังจากที่ซัก หากมือไม่แห้งก็อาจส่งกลิ่นได้ ควรตากมือให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ก่อนที่จะนำมาใช้งาน
ถังเก็บน้ำส่งกลิ่น	ไม่ได้เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งหลังจากการทำความสะอาด หลังจากการทำความสะอาด ควรเทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งและเก็บหลังจากที่ตากจนแห้งสนิทแล้ว หากถังเก็บน้ำส่งกลิ่นรุนแรง ให้ล้างถังด้วยสารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ละลายน้ำ เทสารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางละลายน้ำลงในถังเก็บน้ำและเขย่าถัง หลังจากล้างแล้ว ให้ล้างถังด้วยน้ำให้สะอาด
ไม่มีน้ำสเปรย์ออกมา	ไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ
	ไม่ได้ใส่ถังเก็บน้ำลงในหุ่นยนต์ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ใส่ถังเก็บน้ำลงในหุ่นยนต์ทำความสะอาดอีกครั้ง
	ตั้งค่าควบคุมน้ำไว้ที่โหมดแห้ง หากตั้งไว้ที่โหมดแห้งเครื่องจะลดการจ่ายน้ำ ให้เปลี่ยนโหมดจ่ายน้ำในแอป

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีน้ำสเปรย์ออกมา	ช่องจ่ายน้ำมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอยู่ เช่น แคลเซียมที่สะสมอยู่ในน้ำ ฯลฯ ใช้เข็มหรือไม้จิ้มฟันเจาะรูทางช่องจ่ายน้ำที่อุดตันอยู่
มีความชื้นอยู่ในถังเก็บน้ำ	ไม่ได้เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำหลังจากใช้งาน เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ แล้วตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนที่จะนำไปเก็บ
พื้นสกปรกหลังจากที่ทำความสะอาดแล้ว	ไม่ได้ซักม็อบหลังจากใช้งาน ซักม็อบทุกครั้งหลังจากใช้งาน การทำความสะอาดด้วยม็อบที่สกปรกอาจทำให้พื้นสกปรกได้
	มีขของเหลว กาแฟ มูลสัตว์หรือคราบไขมันอยู่บนพื้น หากมีขของเหลว กาแฟ มูลสัตว์หรือคราบไขมันอยู่บนพื้น ให้เช็ดออกด้วยม็อบอื่นก่อนที่จะใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาด ม็อบอาจติดคราบและพาไปยังส่วนอื่น ๆ บนพื้นได้
	ทำความสะอาดพื้นที่กว้างเกินไปในการทำงานครั้งเดียว ม็อบอาจจะสกปรกได้เร็วขึ้นตามขนาดของพื้นที่ที่ทำความสะอาด หรือตามสภาพแวดล้อมที่ม็อบ ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่เหลือหลังจากซักม็อบแล้ว หรือเปลี่ยนม็อบที่สกปรกด้วยม็อบที่สะอาด
	ลูกหมุมีห้องสูง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นในอาคาร น่าจะระเหยและส่งกลิ่นขึ้นาเนื่องจากความชื้น ในกรณีที่ลูกหมุมีห้องสูง ให้ระบายอากาศขณะทำความสะอาด

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสมาร์โฟนของคุณ ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วลองทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่คุณพยายามเชื่อมต่อมันไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์โฟนของคุณ แล้วลบออก จากนั้นให้ลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	อินเทอร์เน็ตมือถือในสมาร์โฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด อินเทอร์เน็ตมือถือ ในสมาร์โฟนของคุณ แล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ 2.4 GHz รองรับเฉพาะเราเตอร์ที่ใช้ความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายให้เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย หากต้องการตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	ระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไกลเกินไป หากระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไกลเกินไป อาจทำให้สัญญาณอ่อนและอาจไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ให้ย้ายตำแหน่งของเราเตอร์เข้ามาให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

บันทึก

บันทึก

