

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Høyttalesystem med høy effekt

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
FJ5




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.



Toppanel

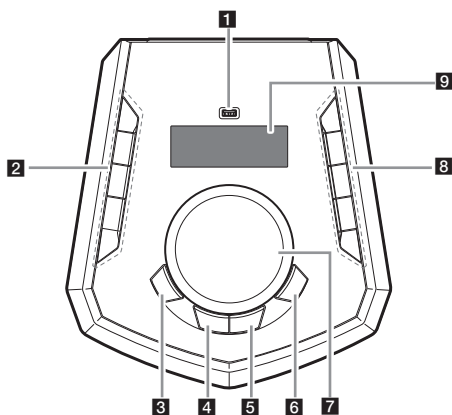

- 1** USB port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 2** (Standby)
Slår strømmen på eller av.
#/⏮ KEY CHANGER
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.
VOICE CANCELLER
Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokal hos musikk fra ulike kilder.
ECHO/DEMO
- Velger ECHO-modus.
- Når strømmen er slått av, vises DEMO-modus hvis du trykker ECHO/DEMO.
- 3** **LIGHTING**
Velger lyseffekter.
- 4** **MIC (mikrofon) VOL.** (volum)
Velg for å justere mikrofonvolumet.
(Juster mikrofonvolumet ved å dreie **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Velger vokaleffektmodus.
- 6** **BASS BLAST**
Trykk for å velge BASS-effekt direkte.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Justerer høyttalervolum.
- Juster mikrofonvolumet.
- Velger belysningsmodus.
- Velger vokaleffektmodus.
- 8** **F (Funksjon)**
Velger funksjonen og inngangskilden.
>>I (Hopp over/Søk)
- Hopper fremover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
>II (Spill av/Pause)
Starter eller pauser avspillingen.
I<< (Hopp over/Søk)
- Hopper bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
WIRELESS LINK
- Velger MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK-modus.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.
- 9** Display-vindu

Kontroller-app




Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.
(Kun Android)

LG Sound Sync (trådløs)




For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
<http://www.lg.com>

Frontpanel / Bakpanel

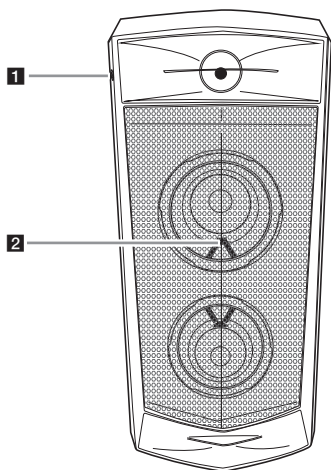


- 1** MIC (Mikrofon) kontakt
- 2** Ekstern sensor

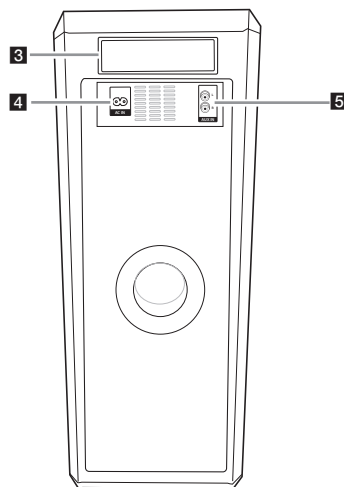

- 3** Håndtak
- 4** AC i stikkontakt
- 5** AUX IN (L/R)
Tilkoble ekstrastyr.

Hvordan man plasserer enheten

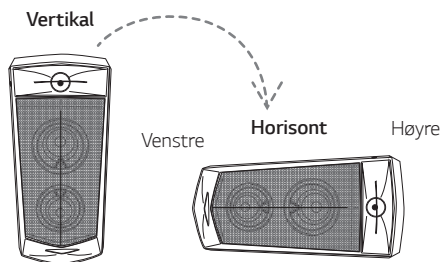

I horisontal modus kan stereo-lyd høres og i vertikal modus forvandles lyden til mono-signal.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  1 A
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	220 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

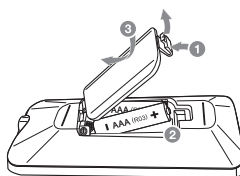

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen HØYEFFEKT HØYTTALER-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm