

GUIDE DE L'UTILISATEUR

LG-G350

Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	Dossiers de messages.....	29
Présentation du téléphone	17	E-mail	30
Présentation du téléphone	17	Multimédia	31
Installation des cartes SIM.....	19	Radio FM.....	31
Marche/Arrêt/ du téléphone.....	21	Appareil Photo	31
Appels	22	Visualiseur d'images.....	32
Émission d'un appel	22	Dictaphone.....	33
Émission d'un appel depuis les contacts...22		Lecteur multimédia.....	33
Réponse à un appel et rejet d'un appel...22		Perso.....	33
Utilisation du haut-parleur	23	Agenda	34
Affichage des journaux d'appel.....	23	Utilisation de la calculatrice	34
Contacts	25	Réglage des alarmes	34
Recherche d'un contact.....	25	Utilisation du calendrier	34
Ajout d'un nouveau contact	25	Ajout d'une note	34
Where's Mom	26	Mode Sénior	34
Configuration et enregistrement.....	26	Jeux et SNS.....	35
Messagerie	27	applications	36
Envoi d'un message	27	Profils	37
Saisie de texte.....	27	Bluetooth	38
Mode T9 ( Abc).....	28	Puissance.....	38
Mode Abc	28	Visibilité.....	38
Mode 123 (chiffres)	28	Mon périphérique	38
Insertion de symboles.....	29	Recherche appareil audio	38
Modification de la langue.....	29	Mon nom.....	39
		Avancé	39

Wi-Fi	40
Réglages	41
Affichage	41
Téléphone.....	41
Appel.....	42
Restaurer les réglages.....	43
Compte données.....	43
Paramètres réseau	44
Param. données	44
Compatibilité avec l'aide audio	45
Accessoires	46
Dépannage	47

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur nonrespect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées.

L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de

puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,516 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,720 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/ kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de

mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèchecheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de nonutilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,1 W

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par LG Electronics

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-G350** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

Touches de navigation

Ces touches permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.

(Haut) :

- Pression prolongée sur la touche Haut : lecteur multimédia
- Pression brève sur la touche Haut : calendrier

(Bas)

- Pression prolongée sur la touche Bas : calculatrice
- Pression brève sur la touche Bas : nouveau message

(Gauche) :

- Pression prolongée sur la touche Gauche : Perso
- Pression brève sur la touche Gauche : réveil


(Droite) :

- Pression prolongée sur la touche Droite : dictaphone
- Pression brève sur la touche Droite : radio FM

Touche Envoyer

Cette touche permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.

Touche mode Senior

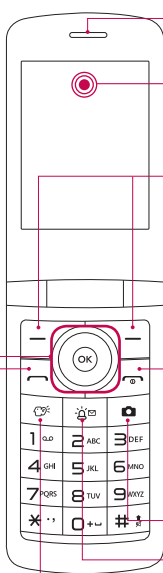

Écouteur

Écran

Touches de fonction

Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche à l'écran (juste au-dessus d'elles).

Touche Marche/Arrêt

- Permet de terminer ou de rejeter un appel.
- Permet de retourner à l'écran d'accueil lorsque vous utilisez le menu.
- Appuyez de façon prolongée pour activer/désactiver votre téléphone


Touche Appareil photo

Touche service Hotline SMS


Microphone

Chargeur/Port USB

REMARQUE : Il est normal que votre téléphone ne se déplie pas complètement, ceci est lié à sa conception.



Prise casque

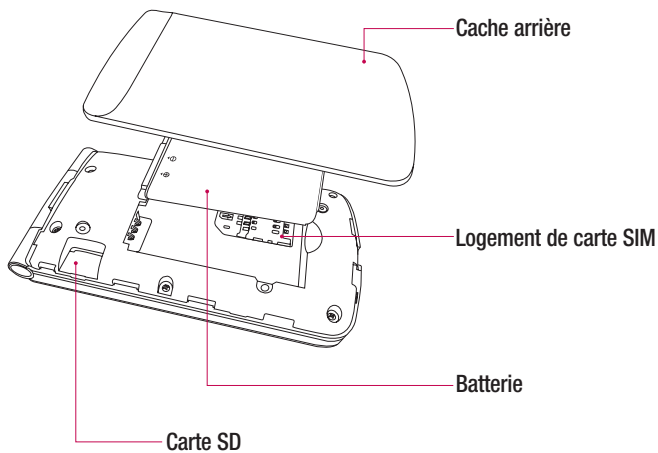

Cache arrière

Logement de carte SIM

Batterie


Carte SD

Installation des cartes SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !


- La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- 1 Retirez le couvercle arrière comme indiqué sur l'illustration.

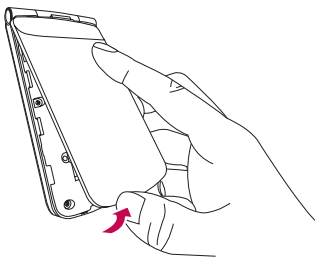


- 2 Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

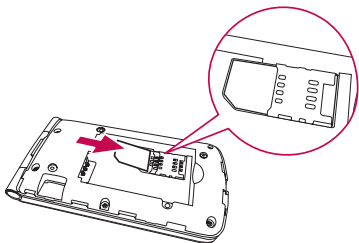


3 Insérez la batterie.

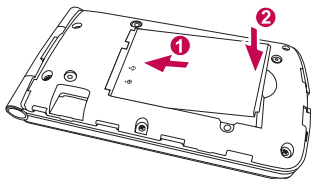

4 Remettez en place la façade arrière.

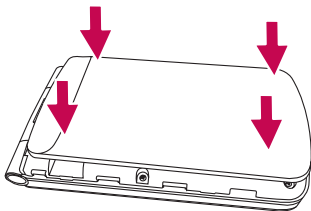

Chargement du téléphone

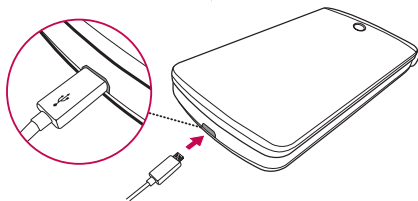

- Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que cette dernière est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Marche/Arrêt/ du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en maintenant la **touche Marche/Arrêt** enfoncée.


Émission d'un appel

- 1 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **Effacer**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE !

Pour contrôler le volume lors d'un appel, appuyez sur les touches de navigation Haut et Bas.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

ASTUCE !

Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler les contacts.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Silencieux** puis **Rejeter** pour rejeter l'appel entrant.

ASTUCE !

- Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels.
- Appuyez sur **Menu > Paramètres > Appels > Paramètres avancés > Mode réponse** et choisissez **N'importe quelle touche** ou **Réponse automatique en mode casque**.

Utilisation du haut-parleur

Lors d'un appel, vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur la touche de fonction droite (Mlibre). Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone en mode mains-libres. Si le haut-parleur est activé, appuyez de nouveau sur la touche de fonction droite (H-P Off) pour revenir au mode de conversation normal.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journaux**.

- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique. Cette option vous permet de visualiser les détails des 60 derniers appels.
- **Appels manqués** : permet de consulter les appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels reçus** : permet de consulter les appels entrants.
- **Numéros composés** : permet de consulter les appels sortants (que vous avez passés ou essayé de passer).
- **Durée des appels** : permet de consulter la durée du dernier appel, des appels émis et des appels reçus, et de tout réinitialiser.

- **Compteur SMS** : permet de compter le nombre de messages envoyés et reçus à partir du téléphone.
- **Informations données** : permet d'afficher les informations sur le dernier SMS envoyé, le dernier SMS reçu, tous les SMS envoyés et tous les SMS reçus, et de réinitialiser le compteur.

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation Haut/Bas pour faire défiler les contacts.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Ajouter comme nouveau contact**.
- 3 Sélectionnez **Vers la carte SIM** ou **Vers le téléphone** et appuyez sur **OK**.
- 4 Puis saisissez le nom, le numéro et les autres informations de votre nouveau contact, sélectionnez **Opt.** et appuyez sur **Enregistrer**.

Where's Mom

En activant la fonction Where's Mom, vous partagez les informations de localisation de votre appareil avec des parents pré-enregistrés via SMS (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).



Configuration et enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Where's Mom**, puis **Configurer Where's Mom** et choisissez **Activé**.
- 2 Le parent installe l'application Android Where's Mom disponible dans Google Play Store sur son téléphone Android. Le parent envoie une demande d'enregistrement à partir de son application Android.
- 3 Une fenêtre contextuelle vous demande si vous êtes d'accord pour ajouter ce parent. Appuyez sur **Oui**.



REMARQUE :

- Lorsque l'enregistrement est terminé, le parent peut demander votre positionnement par SMS (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer). Votre téléphone répond automatiquement avec les données de localisation (ces données ne sont pas décryptables par l'utilisateur. L'application Android et un service tiers sont nécessaires pour les comprendre).
- Le parent peut se retirer à tout moment sans votre permission.
- Vous pouvez supprimer les parents du téléphone en appuyant sur **Menu**, puis en sélectionnant **Where's Mom**, **Parents enregistrés**, puis le parent, et en choisissant **Supprimer** sous **Options**.
- Lorsque Where's Mom™ localise la position d'un utilisateur à l'aide des relais de téléphonie mobile et des points d'accès WiFi à proximité, la précision de la localisation est sujette aux performances du fournisseur réseau, aux conditions météorologiques et au niveau de fonctionnement du service de géolocalisation de Google. Les résultats que vous obtenez du service Where's Mom™, y compris mais pas exclusivement les positions demandées, peuvent ne pas être exacts.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis sélectionnez **Nouveau message** et choisissez **SMS** ou **MMS**.
- 2 Un éditeur de message s'ouvrira avec le premier champ pour les destinataires et le deuxième champ pour le contenu du message.
- 3 Entrez les destinataires en les saisissant manuellement ou en choisissant **Ajouter destinataire** sous Options pour les sélectionner dans le répertoire. Si vous souhaitez ajouter d'autres destinataires, appuyez sur la touche  dans le champ de destinataire.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier les modes de saisie de texte en appuyant sur la touche .

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode T9 ( Abc), mode Abc et mode 123. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Remarque : certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Mode T9 (\$| Abc)

Le mode T9 (\$| Abc) utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Utilisation du mode T9 (\$| Abc)

- 1 Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches [2_{ABC}] à [9_{WXYZ}]. Appuyez une seule fois par lettre.
 - Si le mot est toujours incorrect après que vous l'ayez saisi intégralement, appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour dérouler la liste des autres mots disponibles.
 - Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode Abc.
- 2 Saisissez le mot en entier.
 - Pour supprimer des lettres, appuyez sur **Effacer**.


Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Insertion de symboles

Pour insérer des symboles, appuyez sur la touche , puis choisissez un symbole. Dans certains éditeurs de texte, vous pouvez appuyer sur **Options** puis accéder à **Insérer symbole**.

Modification de la langue

Vous disposez de deux méthodes pour changer la langue d'écriture à partir de l'écran d'écriture. Appuyez sur **Options**, choisissez **Langue d'écriture** puis sélectionnez la langue souhaitée ou effectuez une pression longue sur la touche  dans l'éditeur.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**. Sélectionnez ensuite le dossier de votre choix.

Reçus : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : une fois votre message envoyé, le SMS est enregistré dans le dossier Envoyés.

Paramètres des messages : les paramètres de message sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier les paramètres, utilisez les options de paramètres.

Conversations : les champs Boîte de réception, Boîte d'envoi et Messages envoyés sont affichés ensemble, regroupés par destinataires.

Remarque : si vous souhaitez afficher les champs Boîte de réception, Boîte d'envoi et Messages envoyés au lieu de Conversations, accédez à **Paramètres des messages**, sélectionnez **Conversations**, puis **Désactivé**.

E-mail

Configuration de votre messagerie électronique

La fonction e-mail de votre téléphone vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**.
- 2 Lorsque vous ouvrez l'option E-mail pour la première fois, vous devez configurer un compte de messagerie. Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.
- 3 Suivez les instructions contextuelles et saisissez les informations requises.

REMARQUE :

- Lors de vos opérations de courrier électronique, vous pouvez recevoir une erreur de certificat. Sous Options, choisissez Installer et donnez un nom quelconque à ce certificat pour l'enregistrer. L'importation du certificat s'exécute.
- Définissez une date et une heure correctes avant d'utiliser la fonction d'e-mail.

Radio FM

La fonction radio FM de votre téléphone vous permet d'écouter vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Recherche de stations

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Recherche auto de préétabli**. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation gauche et droite pour changer de fréquence.

Remarque : insérez la fiche du casque dans la prise correspondante afin d'écouter la radio en bénéficiant d'une réception parfaite.

Appareil Photo

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour prendre une photo.

Les options suivantes s'affichent en bas de l'écran si vous appuyez sur la touche de fonction gauche.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Vous

pouvez choisir Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Tungstène, Fluorescent ou Incandescent.

Effets : définissez les effets sur Normale, Grayscale, Sépia, Sépia vert, Sépia bleu ou Inverser la couleur.

Avancé Paramètres : permet de choisir entre Stockage, Qualité vidéo, Contraste, Enregistrer message, Anti-scintillement et Restaurer défauts.

Filmer une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Photo**.
- 2 Appuyez sur la **touche de navigation Bas** pour convertir en mode vidéo.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo et appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'enregistrement.
- 4 Un minuteur s'affiche en bas à gauche.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour arrêter l'enregistrement et sélectionnez la **touche de fonction droite** pour enregistrer.

REMARQUE : vous pouvez régler la plage de zoom en utilisant les touches de navigation gauche et droite. La plage de zoom s'étend du niveau 1 au niveau 4.

Visualiseur d'images

Ce menu vous permet de visionner les photos et les vidéos capturées avec l'appareil photo. Vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Options** : **Aperçu**, **Envoyer**, **Utiliser comme**, **Renommer**, **Supprimer**, **Trier par**, **Détails** et **Stockage**. Sous Utiliser comme, vous pouvez choisir entre **Fond d'écran**, **Animation d'allumage**, **Animation d'extinction** et **Image de l'appelant**.

Dictaphone

Vous pouvez utiliser le dictaphone pour enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

- 1 Appuyez sur **Menu** et choisissez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur la **touche de navigation Haut** pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour interrompre l'enregistrement, ou sur **Cont.** pour continuer l'enregistrement.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement.

REMARQUE : après l'enregistrement, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Options** : **Nouvel enregistrement**, **Lire**, **Ajouter**, **Renommer**, **Supprimer**, **Liste**, **Paramètres** et **Envoyer**. Sous Utiliser comme, vous pouvez choisir entre **Fond d'écran**, **Animation d'allumage**, **Animation d'extinction** et **Image de l'appelant**.

Lecteur multimédia

Ce menu vous permet de lire des fichiers audio et vidéo. Vous pouvez également gérer des listes d'écoute. Choisissez entre **En écoute**, **Toutes les chansons**, **Toutes les vidéos** et **Playlist musicale**.

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers audio, vos photos et vos vidéos. La Carte Mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une Carte Mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

Utilisation de la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Réglage des alarmes

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 alarmes vous rappelant une heure spécifique.

Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Ajout d'une note

Ce menu permet d'enregistrer vos notes ici.

Mode Sénior

Permet de paramétrer le téléphone pour qu'il s'adapte automatiquement aux environnements bruyants en ajustant le niveau d'écoute et en améliorant l'intelligibilité des voix (pour les personnes atteintes de presbyacousie, par exemple).

Jeux et SNS

Permet d'accéder à différents jeux comme Brain Challenge 4 ou Diamond Twister 2 et aux SNS comme Facebook ou Twitter.

applications

Permet d'accéder à des jeux préchargés pour vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Applications**. Sélectionnez **Mes applications**.

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.

- **Général** : le volume de la sonnerie et des touches est réglé au niveau normal.
- **Silencieux** : la sonnerie est désactivée et le mode silencieux est activé.
- **Réunion** : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé.
- **Extérieur** : le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum.
- **Mon Style** : définissez la sonnerie et la tonalité selon vos préférences.

Bluetooth

Votre téléphone intègre la technologie sans fil Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques sans fil tels que les kits mains libres, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et d'autres téléphones. Les périphériques enregistrés dans votre téléphone peuvent être connectés uniquement un à la fois. Pour établir une connexion au même type d'appareil ou modifier les préférences Bluetooth, commencez par déconnecter le périphérique existant.

Puissance

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.

Visibilité

Permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques Bluetooth. Choisissez entre **Toujours visible**, **Temporairement visible** ou **Désactivé**.

Mon périphérique

Permet de consulter rapidement la liste de tous les périphériques associés à votre téléphone.

Recherche appareil audio

Permet de rechercher et d'ajouter de nouveaux appareils audio.

Mon nom

Permet de modifier le nom de votre appareil.

Avancé

Choisissez entre **Chemin audio**, **Stockage**, **Permission de partage** et **Mon adresse**.

Wi-Fi

Permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez l'un des réseaux disponibles.

REMARQUE : vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Options : Se connecter, Ajouter, Modifier, Supprimer, Modifier priorité, Etat de WLAN, Désactiver WLAN, Paramètres, Mode Économie D'Énergie et Actualiser.**

Affichage

Ce menu vous permet de configurer les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** : permet de définir une image comme fond d'écran.
- **Animation d'allumage** : permet de définir une image comme fond d'écran lorsque le téléphone s'allume.
- **Animation d'extinction** : permet de définir une image comme fond d'écran lorsque le téléphone s'éteint.
- **Afficher la date et l'heure** : permet d'afficher ou non la date et l'heure sur l'écran de veille.

Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne votre téléphone pour l'adapter à votre propre style.

- **Date & heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Sécurité** : permet de protéger les fonctions et paramètres de votre téléphone. Choisissez entre Sécurité de téléphone, Gestionnaire de certificat et Balise de localisation Antivol.
- **Planification de l'énergie On/Off** : permet de régler une heure d'allumage ou d'arrêt automatique du téléphone. Une fois que vous avez défini ce paramètre, le téléphone s'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure spécifiée.
- **Langue d'écriture préférée** : permet de choisir les langues souhaitées.
- **Service SOS** : lorsque le service d'appel d'urgence est activé, envoyez un SMS d'urgence en appuyant de façon prolongée sur la touche « 9 » de votre clavier en mode veille. Le mode d'urgence SOS sera alors activé. Les messages SOS seront

envoyés au(x) numéro(s) de téléphone figurant dans la liste de destinataires. Une fois le mode SOS activé, les appels entrants seront automatiquement acceptés. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran de veille et sélectionnez Oui.

- **Note d'urgence** : si cette fonction est activée, un message est envoyé aux contacts d'urgence, lorsqu'un appel d'urgence est composé ou lorsque le téléphone est non utilisé pour une certaine durée. Cela peut entraîner des frais supplémentaires.
- **SMS Hotline** : envoi des SMS avec du texte tel que défini par l'utilisateur pour les destinataires. Les utilisateurs peuvent également envoyer des SMS en utilisant la touche d'accès rapide que l'utilisateur est autorisé à personnaliser.
- **Codage** : vous pouvez choisir entre ASCII, ISO-8859-1 et Windows-1252.
- **Changement d'heure automatique** : permet de mettre automatiquement à jour la date et l'heure en fonction du fuseau horaire.
- **Mode Avion** : utilisez cette fonction pour activer le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels ni envoyer de message.
- **Paramètres divers** : vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD.

Appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Appel en attente.
- **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Interdiction d'appels** : choisissez un mot de passe de restriction pour tous les appels sortants, appels internationaux, appels internationaux sauf vers le pays d'origine, tous les appels entrants ou les appels entrants depuis l'international.
- **Paramètres avancés**
 - Auto composition** : choisissez d'activer ou de désactiver.

Rappel du temps d'appel : choisissez de désactiver ou d'activer un rappel unique ou périodique.

Rejet SMS : choisissez d'activer ou de désactiver.

Mode réponse : vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels.

Faux appel : fonction très pratique vous permettant d'éviter poliment les situations embarrassantes. Vous pouvez vous appeler vous-même en définissant l'heure de l'appel dans le menu Faux appel.

Numéro de l'appelant : sélectionnez Masquer ID ou Envoyer ID, ou définissez les infos de numéro de l'appelant.

Aide audio : augmente les niveaux de volume pendant les appels. Le volume est augmenté uniquement en mode Destinataire. Non applicable pour le haut-parleur, le casque ou le chemin Bluetooth.

Remarque : les faux appels peuvent être activés ou désactivés depuis l'écran de veille grâce au raccourci #*#.

Restaurer les réglages

Vous pouvez restaurer les réglages et redémarrer le téléphone en saisissant son mot de passe.

Compte données

Des paramètres APN, de page d'accueil, d'adresse IP et de port ont été prédéfinis pour tous les opérateurs des pays ciblés. Les paramètres de compte de données sont utilisés pour lancer Opera, Facebook, Twitter et toutes les autres applications basées sur un réseau et qui utilisent une connexion de données.

Paramètres réseau

Ce menu permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

Param. données

Ces paramètres vous permettent de contrôler les réglages du réseau cellulaire et de vous connecter à Internet, d'envoyer des MMS et des e-mails, et de télécharger des jeux java.

Compatibilité avec l'aide audio

Cet appareil devrait fonctionner avec la plupart des équipements d'aide auditive du commerce. Toutefois, nous ne pouvons garantir une compatibilité totale avec tous les équipements.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Oreillette
- Batterie

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

REMARQUE : pour des performances optimales, nous vous conseillons de mettre à niveau le logiciel de téléphone portable sur un PC fonctionnant sous un système d'exploitation ultérieur à Windows XP

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.

LG Electronics France

Service Clients
Paris Nord II - 117 avenue des Nations
BP 59372 Villepinte
95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de
9h à 17h sauf jours fériés

www.lg.com/fr



CE0168