

NAUDOTOJO VADOVAS

BELAIDĖ GARSO SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

| Prietaiso prijungimas ir naudojimas

1 Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį arba HDMI kabelį.

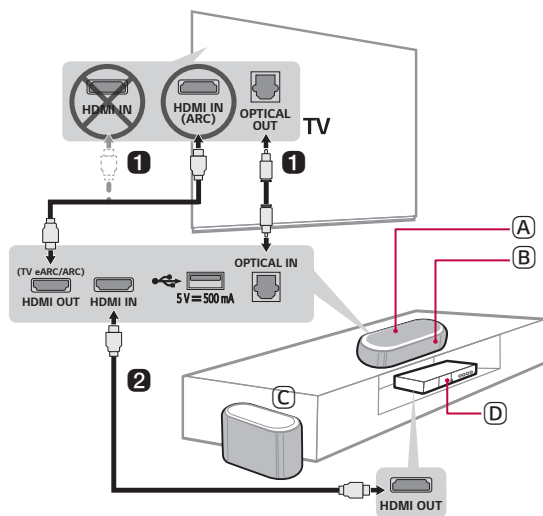

(A) Horizontalusis garsiakalbis

(B) Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas / Būsenos LED (→ Žr. „Būsenos LED“ puslapyje 10.)

(C) Belaidis žemadažnis garsiakalbis - pastatykite jį šalia horizontaliojo garsiakalbio.

(D) Išorinis įrenginys - („Blu-ray“ leistas, žaidimų konsolė ir kt.)

- 2 Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3 Prijunkite maitinimą tokia tvarka: belaidis žemų dažnių garsiakalbis → garso juosta. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodai pradės degti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

4 Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas prie televizoriaus“ puslapyje 16.)

- 1 Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol pirmasis šviesos diodas tarp trijų šviesos diodų užsidegs baltai.
- 2 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].

5 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 24.)

- 1 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( **Išjungta** >  **Įjungta**)
- 2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Antrasis šviesos diodas mirksi mėlynai tarp trijų šviesos diodų.
- 3 Raskite ir palieskite prietaiso pavadinimą išmaniajame telefone. Prietaiso pavadinimas bus rodomas kaip „LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)“.
- 4 Kai garsiakalbis yra prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ ryšį, pirmasis ir antrasis šviesos diodai dega mėlynai.

6 Prijungimas naudojant programėlę „LG Sound Bar“ (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar““ puslapyje 27.)

- 1 „Google Play“ arba „App Store“ raskite ir išmaniajame telefone įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“**.
- 2 Daugiau informacijos apie ją galite gauti dalyje [Nuostata] pasirinkę [Žinynas].

Garso kolonėlės prijungimas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio rankiniu būdu (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“ puslapyje 8.)

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį išjungtumėte.
- ② Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje. Patikrinkite, ar visi šviesos diodai mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio apačioje esantį mygtuką.
- ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- ④ Užmezgus ryšį, belaidžio žemų dažnių garsiakalbio apačioje pamatysite žalią diodą.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

- 6 Prietaiso prijungimas

Susipažinimas su prietaisu

- 9 Priekinė dalis
- 12 Nugarėlė
- 14 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Prijungimas prie televizoriaus

- 16 Prijungimas naudojant optinį kabelį
- 18 Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
- 19 Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Išorinio įrenginio prijungimas

- 21 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 23 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

- 24 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 27 Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“
- 29 Prijungimas prie USB laikmenos
- 31 Informavimo balsu funkcija

Saugumo priemonės

- 32 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 35 Problemų sprendimas

Priedas

- 37 Specifikacijos
- 39 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 40 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 40 Veiksmai su prietaisu

Montavimas


I Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Maitinimo kabelį įjunkite į DC IN lizdą, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje.
- 2 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 3 Maitinimo laidą įjunkite į kintamosios srovės adapterį.
- 4 Kintamosios srovės adapterio laidą įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **DC IN** (kintamosios srovės adapterio įėjimas).
- 5 Į kintamosios srovės adapterį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

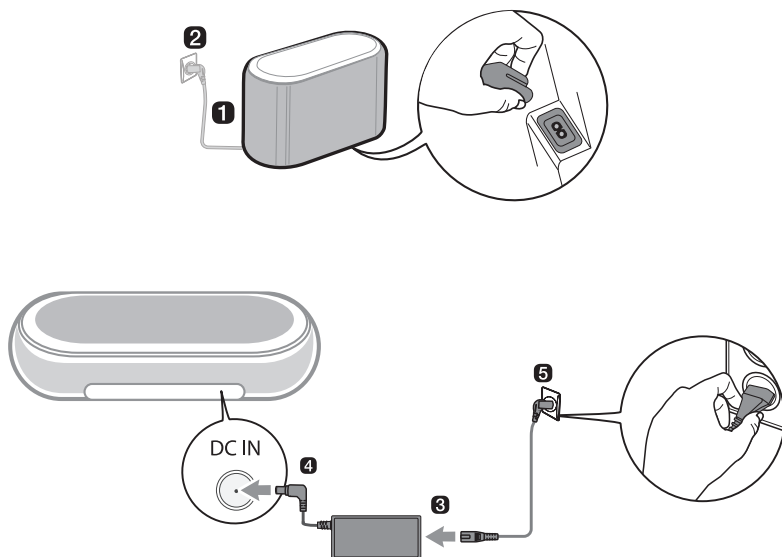

- 6 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Naudokite tik pateikiamą kintamosios srovės adapterį. Naudojant kitus kintamosios srovės adapterius galimi veikimo sutrikimai ir gali būti panaikinta garantija.
- Naudojant ant audinio gali susidaryti raukšlės, bet tai nedaro įtakos gaminio eksploatacinėms savybėms.

Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje esančiu šviesos diodu


Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje esantį šviesos diodą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungta prie žemų dažnių garsiakalbio. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio apačioje mirkčioja žalias šviesos diodas. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio apačioje esantį mygtuką.

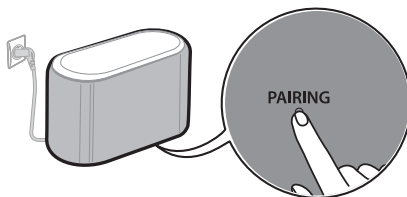

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje matysite degantį žalią šviesos diodą.


✓ Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

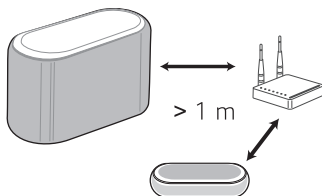

Susipažinimas su prietaisu

| Priekinė dalis

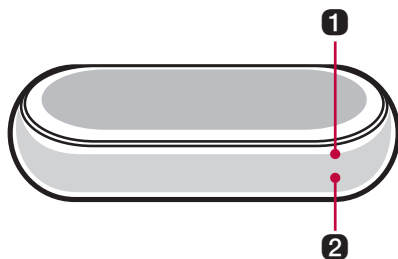

1 Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

2 Būsenos LED

- Naudojant tokias parinktis, kaip įėjimo režimas ir garsumas, įsižiebia raudona / geltona / balta / mėlyna LED.
- Jei per 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, būsenos diodas automatiškai prigęsta. Kai paspaudžiate mygtuką, būsenos šviesos diodas vėl užsidegs.

Maitinimas įjungtas / Budėjimo režimas		
  	Maitinimas įjungtas	Mirksinti raudona
  	Budėjimo režimas	Raudona

Garsumas		
        	Garso valdymas	Geltona • Padidinti garsumą: Kiekvieną kartą, kai garso lygis tampa didesnis nei tam tikras lygis, šviesos diodai po vieną užsidega ir tampa ryškesni. • Sumažinti garsumą: Kiekvieną kartą, kai garso lygis tampa žemesnis už tam tikrą lygį, šviesos diodai po vieną išsijungia ir tamsėja.
  	Nutildyti	Geltona (mirksi visos lemputės)


Funkcija				
  		  	  	  
OPTICAL / HDMI ARC	Paruošta „Bluetooth“	Bluetooth	HDMI IN	USB
Balta	Mirksinti mėlyna	Mėlyna	Balta	Balta

✓ Pastaba

- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.
-

Ryšio su belaidžiu tinklu arba belaidžiu įrenginiu nutraukimas

Išjunkite įrenginį nustatydami pasirinktį „Automatinis maitinimas“ į „Išjungta“.

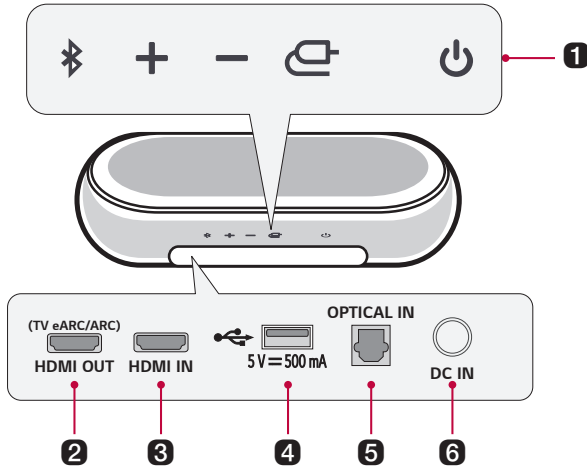

1 Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 24.)

Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)“ puslapyje 18.)

Garsumas

Reguliuoja garsiakalbių garsą.

Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba jėjimo režimą.

Būsena	Aprašymas
OPTICAL / HDMI ARC	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, E-ARC arba „LG Sound Sync“.
Bluetooth	- Prijungia prietaisą naudojant Bluetooth ryšį - Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
HDMI IN	Prijungia prietaisą prie HDMI jėjimo prievado
USB	Prijungia prietaisą prie USB laikmeno


Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.
3	HDMI IN	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.
4	USB prievadas	Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.
5	OPTICAL IN	Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių su prietaisu.
6	DC IN	Įjunkite prie prietaiso prijungtą kintamosios srovės adapterį.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

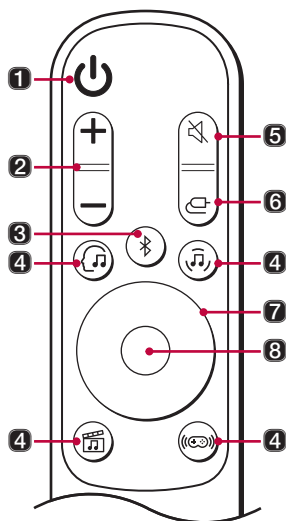

Baterijų keitimas

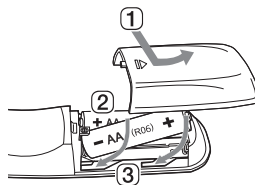

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

- 1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
- 2 Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
- 3 Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

1 Maitinimas

Įjungia arba išjungia prietaisą.

2 Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį

3 Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 24.)

Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaids ryšys)“ puslapyje 18.)

4 AI Sound Pro

Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.

**Muzika
(standartinis
režimas)**

Patirkite aukščiausios kokybės garsą naudodami MERIDIAN technologiją.

Kinas

Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.

Game


Optimizuotas garsas žaidimams

5 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

6 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

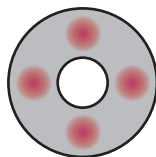**7 Aukštyn / žemyn
/ kairėn / dešinėn**

Aukštyn / žemyn: Galite paspausti mygtuką ir sureguliuoti žemų tonų garsiakalbio lygį.

Kairėn / dešinėn: Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite kairįjį mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite dešinįjį mygtuką.

8 Leisti/Sustabdyti

Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.

Prijungimas prie televizoriaus


Mėgaukitės sodriu, aukštos kokybės garsu prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba projektoriaus. Jis buvo sukurtas sustiprinti realumo pojūtį žiūrint savo mėgstamas programas, pavyzdžiui, dramas arba sporto transliacijas.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį


- 1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

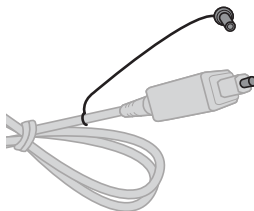

- 2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

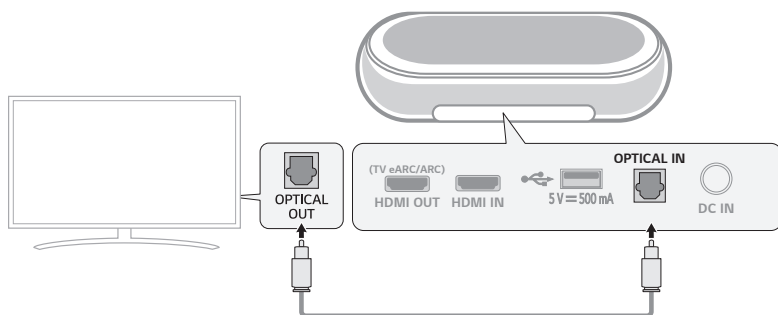

- 3** Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol pirmasis šviesos diodas tarp trijų šviesos diodų užsidegs baltai.

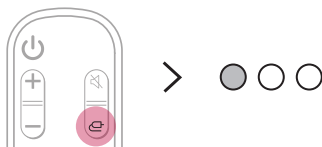

- 4** Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

✓ Pastaba

- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

✓ Pastaba



- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys), garsumo lygį galite reguliuoti LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

- 1 Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol antras iš trijų šviesos diodų pradės mirksėti mėlynai. Arba Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Antrasis šviesos diodas mirksi mėlynai tarp trijų šviesos diodų.
- 2 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [LG Sound Sync (belaidis ryšys)].
- 3 Prietaisą prijungus prie televizoriaus per „Bluetooth“, pirmasis ir antrasis šviesos diodai tarp trijų šviesos diodų užsidega mėlynai.

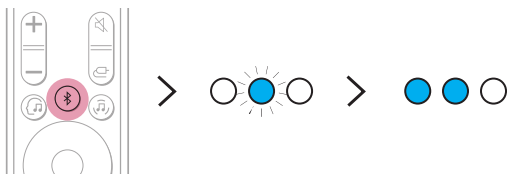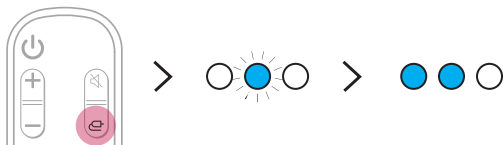

✓ Pastaba


- Kai pirmą kartą prisijungsite po „LG Sound Sync“, iškart užsidegs mėlynas šviesos diodas.
- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Jei išjungsite prietaiso maitinimą naudodami mygtuką „Maitinimas“ , „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys) bus išjungta.
- Prietaisas gali būti prijungtas prie LG televizoriaus net jei jis prijungtas naudojant „Bluetooth“ funkciją. Tai priklauso nuo televizoriaus.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

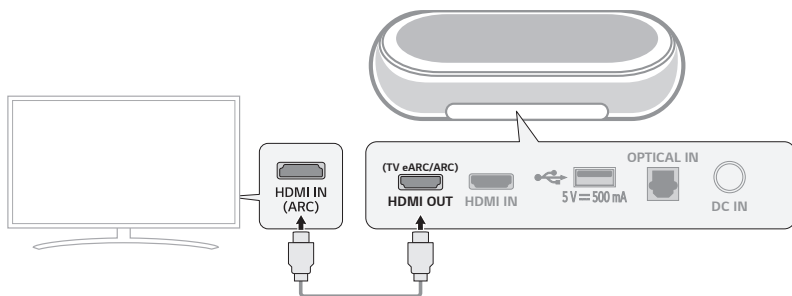

- 2 Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol pirmasis šviesos diodas tarp trijų šviesos diodų užsidegs baltai.

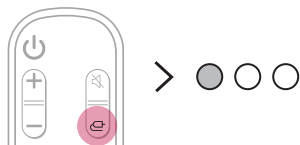

- 3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

✓ Pastaba

- E-ARC palaiko aukštos kokybės garso formatus, pavyzdžiui, „DTS-HD Master Audio™“, „DTS:X®“, „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos®“.
- Jei norite naudoti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, prijungtas įrenginys ir atkuriamas turinys turi palaikyti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“.
- Prieš įjungdami „eARC“ meniu **Nuostatos**, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
 - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



✓ Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
 - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.
-

Išorinio įrenginio prijungimas


Pasinerkite į daug realistiškesnius filmus ir žaidimus prijungę prietaisą prie įrenginio, pavyzdžiui, žaidimo konsolės arba „Blu-ray“ leistuvo.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, HDMI kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
- 2 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

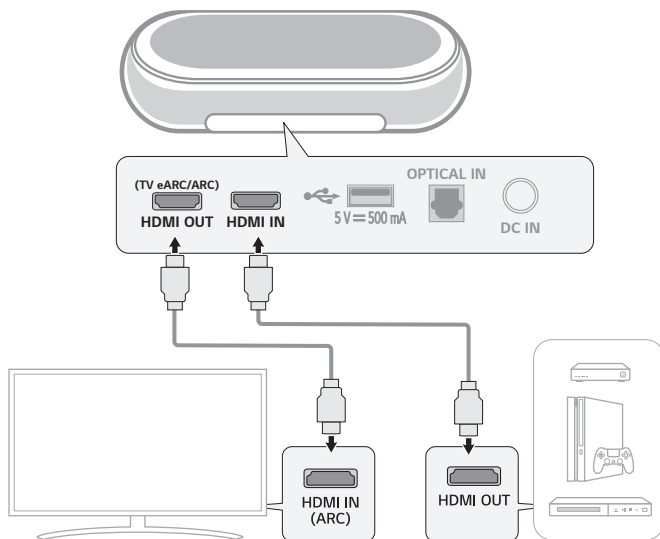

- 3** Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol visi šviesos diodai degs baltai.

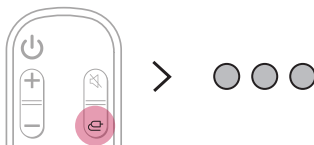

- 4** Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą.

✓ Pastaba


- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“ Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, optiniu kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

- 1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leistuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

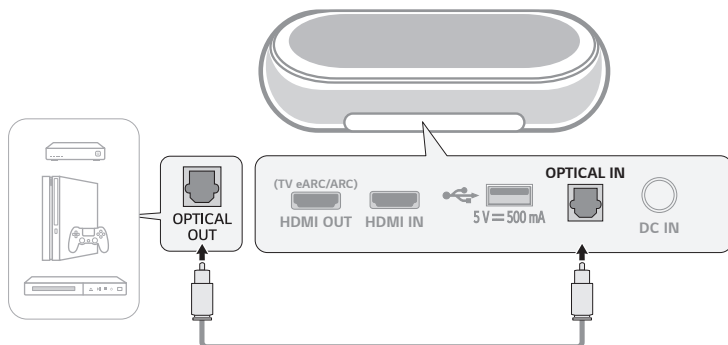

- 2 Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol pirmasis šviesos diodas tarp trijų šviesos diodų užsidegs baltai.

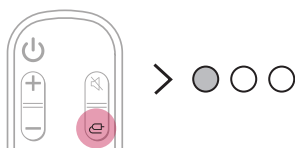

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

| Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programas, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
 - Versija: 4.0 ar naujesnė
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].


Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** [X]. Mėlynai ims mirksėti antroji iš trijų LED.

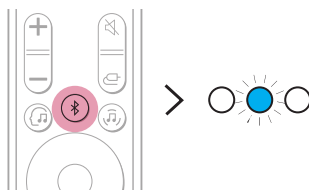

3 Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos** (⚙️ / ⚙️), tada pasirinkite **Bluetooth**.

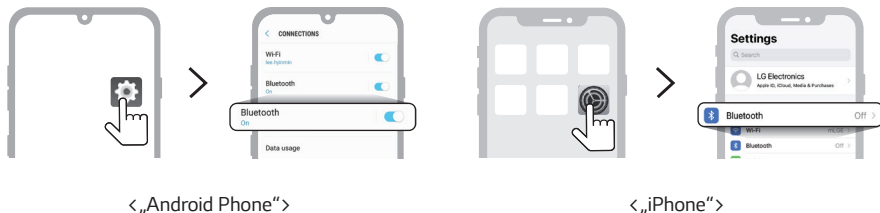


4 Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (🔴 Išjungta > 🔵 Įjungta)

- 5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone.
Raskite ir bakstelėkite „LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)“.



- 6 Prietaisą prijungus prie išmaniojo telefono per „Bluetooth“, mėlyna LED nustos mirksėti.

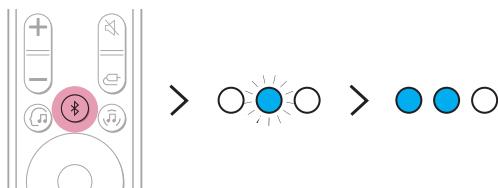

- 7 Jei negalite rasti prietaiso „LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti** (🔄) arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.



<„Android Phone“>



<„iPhone“>

- 8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykites muzikos išmaniajame telefone.



✓ Pastaba

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
 - Jei paspaudėte prietaiso mygtuką „**Bluetooth**“ **susiejimas**“  ir pasirinkote „**Bluetooth**“ parinktį, tačiau nepavyko prisijungti prie „**Bluetooth**“ įrenginio, mėlyna LED mirksi 3 minutes. Patikrinkite „**Bluetooth**“ įrenginio būseną.
 - Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
 - XX yra 2 paskutiniai prietaiso MAC adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, jis bus rodomas kaip „LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)“.
-

Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“

Norėdami patogiai paleisti įvairias prietaiso funkcijas, naudokite **programėlę „LG Sound Bar“**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė „LG Sound Bar“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android™ OS“: Versija 5.0 ar naujesnė
 - „iOS OS“: Versija 10 ar naujesnė

Programėlės diegimas

Įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmaniajame telefone. Norėdami įdiegti **programėlę „LG Sound Bar“**, galite nuskaityti QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę arba programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ar „App Store“.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- ➊ Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- ➋ Būsité nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę „LG Sound Bar“**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



(„Android Phone OS“)




(„iPhone OS“)

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

Išmaniajame telefone eikite į „Google Play“ arba „App Store“ ir raskite **programėlę „LG Sound Bar“**, kad ją įdiegtumėte.



„Android Phone“

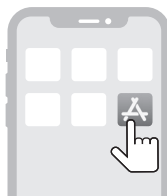

„iPhone“

✓ Pastaba

- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
 - „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.
-


Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniais failais prie prietaiso, mėgausitės aukštos kokybės garsu.


Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.



- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

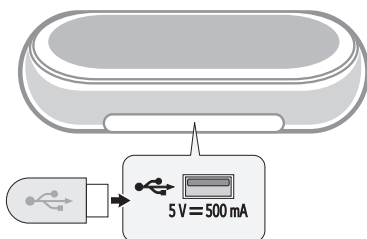

2 Kelis kartus spauskite mygtuką **Funkcija** , kol pirmasis ir trečiasis šviesos diodai tarp trijų šviesos diodų užsidegs baltai.

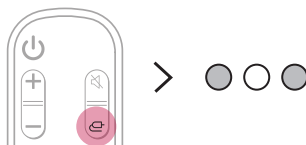

3 Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

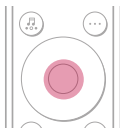

Leisti

pristabdyti

✓ Pastaba

- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

Palaikomi USB kaupikliai

MP3 grotuvas	MP3 „Flash“ tipo grotuvas
USB „Flash“ tipo įrenginys	USB 2.0 ar naujesnis

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis	Sparta bitais
MP3	32–48 kHz	8–320 kbps
WMA	32–48 kHz	56–128 kbps
OGG	32–48 kHz	64–320 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

| Informavimo balsu funkcija

Pasirinkus funkciją ar garsą, informacija apie dabartinę gaminio būseną pateikiama balsu.

Šią funkciją galite įjungti ir išjungti naudodami programėlę.

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvoje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtamos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventilacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpusė esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilginčiai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojantiems lazerinį prietaisą



Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Jeigu reikia taisyti prietaisą, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sproginimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
==	Nuolatinė srovė (NS).		Maitinimas įjungtas.
☐	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	- Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite. - Žinokite, kad galite prarasti ankstesnes prietaiso nuostatas.
Neįsijungia maitinimas.	- Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą? - Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	- Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų? - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Garsumas   kad padidintumėte garsumo lygį. - Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba Bluetooth įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį. - Ar įjungtas nutildymo funkcija? - Jei visos trys LED mirksi geltonai, įjungta nutildymo funkcija. Paspauskite mygtuką „Nutildyti“  kad išjungtumėte nutildymą. - Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį? - Paspauskite mygtuką Funkcija  kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso	- Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio? - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio apačioje šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	- Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį. - Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu. - Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį. - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Nuostatos, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].

**Žemas prietaiso
garsumo lygis**

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas.
 - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS].
 - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTĄ].
-

**Prietaisas
neatpažįsta USB
kaupiklio**

- Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 29.)
-

**„Bluetooth“
įrenginio
nepavyksta susieti**

- **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą.
 - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio.
 - **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.
-

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę. Tinklo budėjimo režimu: 1,5 W (jei įjungtos visos tinklo priegijos).
Kintamosios srovės adapteris	- Modelis: DA-65F19 - Gamintojas: „Asian Power Devices Inc.“ - Įvestis: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Išvestis: 19 V $\equiv$ 3,42 A
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5–60 %
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V $\equiv$ 500 mA
Galimas skaitmeninės įėjimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Galimas skaitmeninio įėjimo garso formatas	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1 4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, taikomiems su HDCP 2.3.

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	320 W RMS
Priekinė dalis	20 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω , THD 10 %)
Vidurys	20 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω , THD 10 %)
Viršus	20 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω , THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	220 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω , THD 10 %)

Belaidis žemadažnis garsiakalbis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Tipas	1-os juostos 2 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	220 W RMS
Maks. galia	440 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

| Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



Made for



„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2020 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.

DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS, DTS:X ir DTS:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Logotipas yra prekės ženklai arba HDMI Licensing Administrator Inc. registruoti prekės ženklai.

„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

