

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

WASHTOWER

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

WT2520BRK / WT2520WRK

www.lg.com



حقوق النشر 2025 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL05831204
Rev.00_120425

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخصّص هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

إرشادات السلامة

4.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
4.....	تحذير

التركيب

9.....	الأجزاء والمواصفات.
13.....	متطلبات مكان التركيب.
14.....	فتح تغليف الجهاز.
15.....	توصيل خرطوم إمداد الماء.
17.....	تركيب خرطوم التصريف.
19.....	ضبط مستوى الجهاز.
21.....	الفك.

العملية-الغسالة

23.....	نظرة عامة على التشغيل.
24.....	تجهيز حمولة الغسيل.
24.....	إضافة المنظفات والمواد المنعمة.
27.....	لوحة التحكم وجدول البرامج.
31.....	خيارات ووظائف إضافية.

العملية-المجفف

34.....	نظرة عامة على التشغيل.
35.....	تحضير الغسيل.
37.....	لوحة التحكم وجدول البرامج.
41.....	خيارات ووظائف إضافية.

الوظائف الذكية

44.....	استخدام تطبيق LG ThinQ
46.....	(التخليص الذكي) Smart Diagnosis

الصيانة

47.....	غسالة
50.....	مجفف

استكشاف الأعطال وإصلاحها

53.....	غسالة
58.....	مجف
61.....	شائع

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



تحذير

تحذير

• لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرائق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو بascal و 800 كيلو بascal.
- استخدم خرطوماً جديداً أو مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجهاز. علماً بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.

- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للفقاش أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للفقاش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل الفداحات والثقب.
- لا توقف أبداً الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.
- يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بماء مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيروسين، ومزييلات البقع، وزيت التربتين، والشمع، ومزييلات الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
- لا تشرب الماء المكثف. قد يؤدي القيام بذلك إلى الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية.
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكلاء الخدمة التابعين لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب الخطأ.
- يجب تنظيف فلتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم ترك الوبر يتراكم حول الجهاز.
- لا ترش منظف التنظيف الجاف مباشرة على الجهاز أو تستخدم الجهاز لتجفيف الملابس المتبقية بمنظف التنظيف الجاف.
- لا تجفف الملابس الملطخة بماء زيتينية. لا يمكن إزالة البقع الزيتية (بما في ذلك زيوت الطعام) عن الملابس تماماً حتى بعد غسلها بالماء.
- يجب عدم تزويد الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بواسطة أداة معايدة.
- قم بإزالة الملابس من المنتج فوراً عند اكتمال التجفيف أو انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية التجفيف. قد يؤدي ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة إلى نشوب حريق. قد يؤدي عدم نزع الملابس من الجهاز بعد التجفيف إلى نشوب حريق. انزع الملابس فور تجفيفها، ثم علقها أو افردها لتبرد.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

السعة القصوى

تبليغ السعة القصوى المقرر استخدامها لتجفيف الملابس في بعض الدورات غسيل (20 كجم)/تجفيف (20 كجم).

التركيب

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.

- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكيد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمقابس متعددة أو لوحات تحكم بالكهرباء أو قبل تمديد للطاقة.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفّر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تاريف للجهاز (سمار تاريف) وقابس طاقة بوصلة تاريف. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت وموزّع وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تاريف للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهل إما إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للغلق، أو باب منزلي، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقابس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.

التشغيل

- لتجنب كسر زجاج الباب، لا تضغط بشدة على الباب عند الإغلاق.
- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تقم بغسل السجاد أو الأبسطة أو الأذنـية أو الأغطية الخاصة بالحيوانات الأليفة أو الألعاب المحسوسة أو أي عناصر أخرى بخلاف الملابس والملاعـات في هذه الغسالة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراف مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.

- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يرتحوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحترق (مثل الشمع ومزيلات البق الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزيلات البق وزيت التربتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قبّاعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائل المزودة بخشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحترق أو قابلة للاشتعال (مثل الإيثر، والبنزين، والكحول، والمواد الكيميائية، والغاز النفطي المسال، والرذاذ قبل للاحترق، والجازولين، وخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، ومبيد الحشرات، ومعطر الهواء، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض العسل تماماً.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- في حال تسرب المياه أو فيضها من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لتقديم المعلومات إلى العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تغذية الماء حيث يجب استبدالها بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبويتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهدئة المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمواد المبيضة بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء العسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكثيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلاع الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتراكيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التعليب أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

الترکیب


الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

الشكل الأمامي

- 8 حوض الغسالة
- 9 مغناطيس باب الغسالة
- 10 خرطوم التصريف
- 11 فلتر مضخة التصريف
- 12 عطاء فلتر مضخة التصريف
- 13 أقدام التسوية

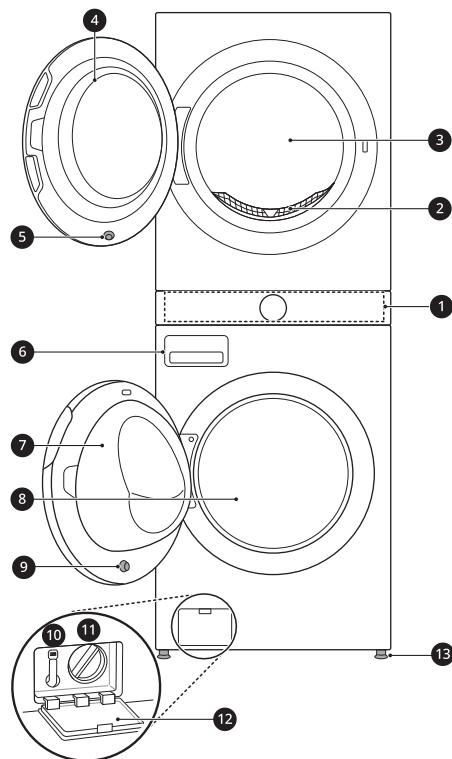

1 لوحة التحكم

2 فلتر الوبر

3 حوض المجفف


4 باب المجفف

5 مغناطيس باب المجفف


6 درج موزع المنظف

7 باب الغسالة

شكل الجهاز من الخلف

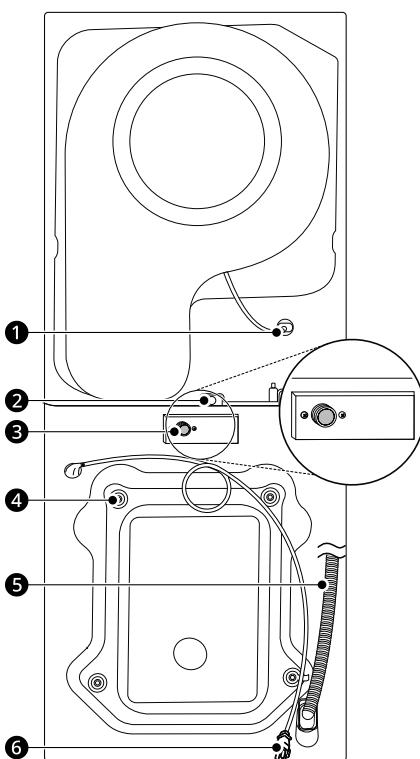

- ❶ سلك الطاقة (المجف)
- ❷ فتحة التصريف (المجف)
- ❸ إمداد الماء البارد
- ❹ براغي الشحن
- ❺ خرطوم التصريف (للغسالة)
- ❻ سلك الطاقة (للغسالة)

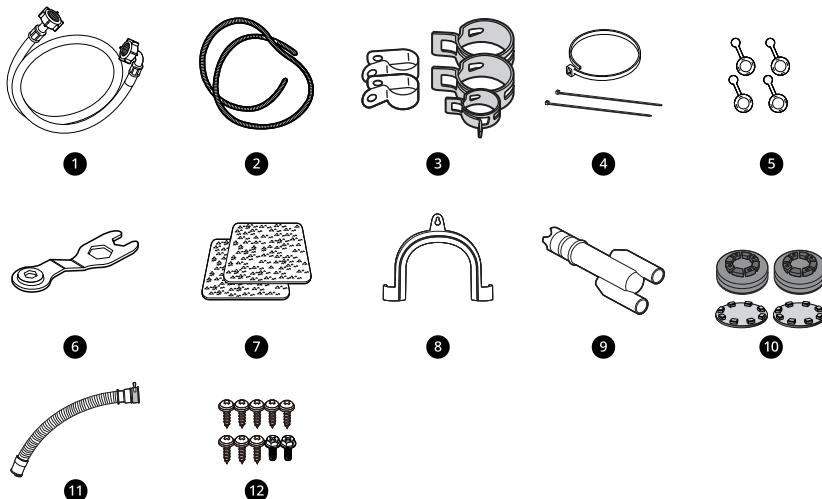

مشابك (5 قطع)	٣	خرطوم تصريف المياه (لمجف) (قطعة واحدة)	٢	توصيل خرطوم الإمداد (الغسالة) (قطعة واحدة)
مفتاح الربط (قطعة واحدة)	٦	أغطية لتنعيم فحات مسامير النقل (4 قطع)	٥	روابط الكابلات (3 قطع)
موصل خرطوم التصريف (قطعة واحدة)	٩	دعامة مرافقية لثبيت خرطوم التصريف (قطعة واحدة)	٨	شرائح مانعة للانزلاق (2 قطع)
براغي (10 قطع)	١٢	خرطوم تصريف قصير (قطعة واحدة)	١١	سدادات الساق (زوجان)

ملاحظة

- قد تختلف الصور الموجودة في هذا الدليل عن المكونات الفعلية والملحقات التي تخضع للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج.


المواصفات

WT2520BRK / WT2520WRK	الطراز
220-240 فولت، 50 هرتز	مصدر الطاقة
1890 مم × 830 مم × 700 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
160 كجم	وزن المنتج
2000-2400 وات (الغسل) / 1100 وات (التجفيف)	الحد الأقصى للطاقة

WT2520BRK / WT2520WRK	الطراز
50 كيلو باسكال - 800 كيلو باسكال (0.5 - 8.0 كجم ثقلي/سم ²)	ضغط ماء الإدخال المسموح به
35 - 5 درجة مئوية	درجة الحرارة المسموح بها

189 سم	H
200 سم	H'

يكون الصنبور على الجانب عند وضع الجهاز.

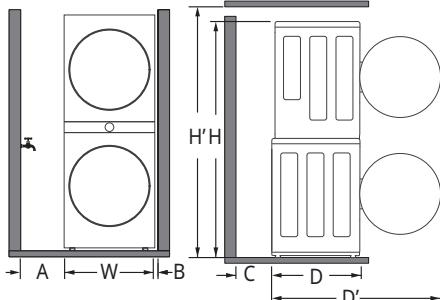

15 سم*	A
70 سم	W
5 سم	B
10 سم	C
83 سم	D
146 سم*	D'
189 سم	H
200 سم	H'

تحذير !

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في الاستخدامات المتنقلة.

ملاحظة

- لا تحاول أبداً تسويف أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.

التهوية

الفجوة أو تحت العداد

تأكد من عدم إعاقة السجاد أو النسُطُّ أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

متطلبات مكان التركيب

تحقق من المعلومات التالية قبل تركيب الجهاز للتأكد من تركيبه في المكان الصحيح.

مكان التركيب

يجب تركيب هذا الجهاز على أرضية ثابتة وذلك للحد من حدوث اهتزاز أثناء دورة الدوران. الأرضية الخرسانية هي أفضل اختيار، فهي أقل عرضة لاهتزاز الذي يحدث أثناء دورة الدوران مقارنة بالألواح الأرضية أو الأسطح المغطاة بالسجاد.


- إذا كان من المستحب تجنب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فجب وضع عازل (850 × 600 مم) مصنوع برقان الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة تعطله.
- عند تركيب الجهاز، اضيّط كل الأقسام الأربع باستخدamation صواميل النقل الموفّرة لضمان استقرار الجهاز.

التركيب الأرضي

أدنى مساحة التثبيت

لضمان خلوص كافٍ لخراطيم إدخال المياه وخرطوم التصريف وتدفق الهواء، اترك الحد الأدنى من الفلوس على الجانبين وخلف الجهاز. تأكّد من المساح بغيرالجدار أو الأبواب أو الأرضيات التي قد تزيد من الفلوس المطلوب.

يكون الصنبور في الخلف عند وضع الجهاز.

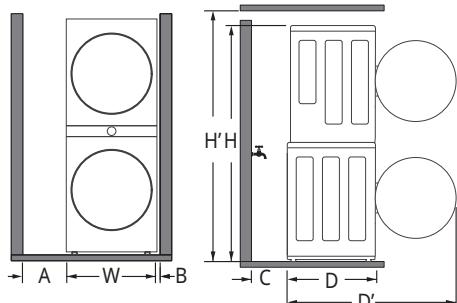

30 سم*	A
70 سم	W
5 سم	B
20 سم	C
83 سم	D
146 سم*	D'

تغليف

يجب أن يحتوي باب الخزانة على فتحتين (فتحات تهوية)، مساحة كل منها لا تقل عن 387 سم²، وتقع على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

ملاحظة

- يمكن شراء أكواب مطاطية (رقم القطعة MJB65174401) أو (MJB65174501) من مركز خدمة LG.

الوصيلات الكهربائية


- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وإيقاف إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس موزرض وفقاً للوائح توصيل الأسلك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بطول 1 متر من كلا جانبي الجهاز.

تحذير

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل بفني الإصلاح المحلي المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مركب وموزرض وفقاً لجميع الفوائن واللوائح المحلية.

فتح تغليف الجهاز**تحذير**

- عند تركيب هذا الجهاز، عليك اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية نفسك، على سبيل المثال بارتداء القفازات الواقية.
- يتطلب نقل الجهاز أو تركيبه شخصين أو أكثر. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث إصابة.
- عند تحريك المنتج، قم بإمالةه باتجاه الجزء الخلفي منه. لا تنقل المنتج في وضع أفقى.

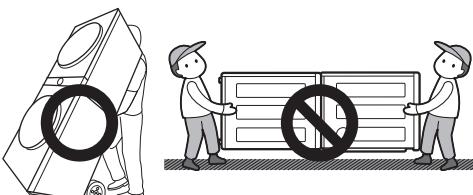**درجة الحرارة المحيطة**


- لأتركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الخراطيط المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعلم الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

عند تركيب الجهاز على أرضيات خشبية استخدم أكواباً مطاطية للحد من حدوث اهتزاز قوي وخلل في الاتزان. يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً قوياً وخللاً في الاتزان وأخطاء وأعطالاً.

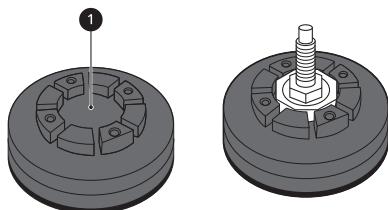


- لتقليل الاهتزاز، ننصحك بوضع أكواب مطاطية ① سمكها لا يقل عن 20 مم أسفل كل رجل من أرجل الجهاز، و يتم تثبيتها على عارضتين على الأقل من عارض الأرضية باستخدام براغي.
- إن أمكن، قم بتركيب الجهاز في زاوية من زوايا الغرفة، بحيث تكون الأرضية أكثر ثباتاً.
- ثبت الأكواب المطاطية للحد من الاهتزاز.

تنبيه

- إذا تم تركيب الجهاز على أرضية غير مستقرة (مثل أرضية خشبية) فإن الصمام لا يغطي الأضرار والتلف الناتج بسبب الثبوت على سطح غير مستقر.

- قم بتركيب أغطية المسامير **②** الموجودة في عبوة الملحقات أو المثبتة بالجزء الخلفي من الغسالة.

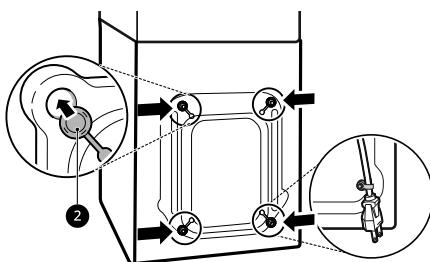

ملاحظة

- احتفظ بمسامير النقل وعناصر التثبيت لاستخدامها مستقبلاً.
- لمنع تلف الجهاز أثناء النقل:
 - أعد تثبيت مسامير النقل.
 - قم بتأمين سلك الطاقة في الجزء الخلفي من الجهاز.

توصيل خرطوم إمداد الماء

ملحوظة للتوصيل

- يجب أن يكون ضغط المياه بين **50** كيلو باسكال و **800** كيلو باسكال (**0.5-8.0** كجم ثقلي / سم²). إذا كان ضغط المياه أكثر من **800** كيلو باسكال، يجب تركيب جهاز تخفيف الانضغاط.

- تحقق من حالة خرطوم إمداد الماء بصورة دورية واستبدلها إذا لزم الأمر.

ملاحظة


- لا تبالغ في إحكام ربط خراطيim إدخال المياه أو استخدم المعدات الآلية لربطها بصمام الإنصال.
- ليس هناك حاجة لمزيد من الحماية ضد التدفق الارتجاعي لوصلة إدخال المياه.

التحقق من المسادة المطاطية

- توفر اثنان من المسادات المطاطية **①** مع خراطيim إدخال المياه بالصمام. تستعملان لمنع تسرب الماء. يتم إحكام التوصيل بالصبابير.

رفع الجهاز عن قاعدة الفلين

- * تختلف هذه الخاصية حسب الطراز الذي تم شراؤه. بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة الفوم.

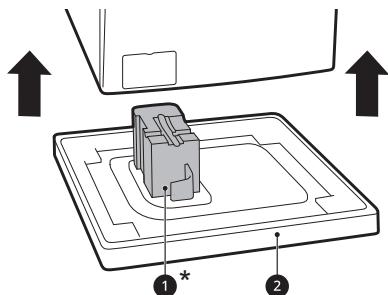


- تأكد من أن دعامة الحوض **①** بعيدة عن القاعدة ولا تلت赦ق بأ يصل إلى الجهاز.

- إذا لزم قلب الغسالة لأ يصل لإزالة القاعدة الكرتونية **②**، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقطبها بحذر على جانبيها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.

إزالة مجموعات مسامير النقل

- لمنع حدوث اهتزاز شديد وكسر للجهاز، أزل مسامير النقل وعناصر التثبيت.


- ابدا بمساري النقل **①**، الموجودين بالأسطل، باستخدام مفتاح الربط (المرفق) لفك جميع مسامير النقل بالكامل عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة.

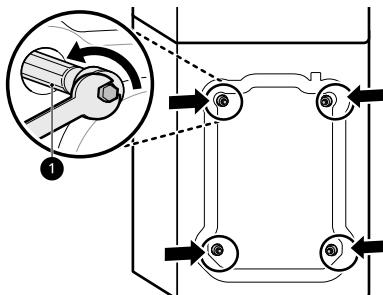


- آخر مجمع المسامير عن طريق هزها بلطف مع سحبها إلى الخارج.

- تركيب أغطية الفتحات.


3 ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث يتم توصيل السدادة المطاطية لتصبح وصلة منبعة للماء. وأحكِم ربط مسامير التثبيت الأربع.

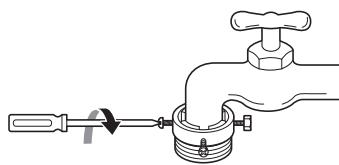

• لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكواشة لإحكام ربط خراطيه إدخال المياه. تتحقق من توصيل الطرف المنحني في خرطوم إدخال المياه بالجهاز.

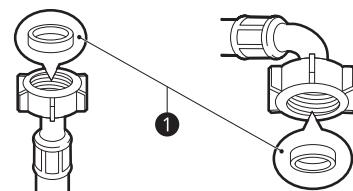


4 ادفع خرطوم الإدخال **③** بشكل عمودي لأعلى بحيث يمكن للسدادة المطاطية الموجودة داخل الخرطوم أن تلتصق بالصنبور تماماً ثم أحكِم ربطه عن طريق تدويره إلى اليمين.

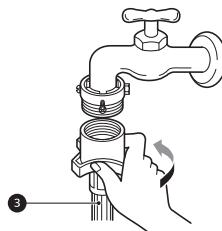


توصيل خرطوم من نوع اللمسة الواحدة بالصنبور غير المزود بأسنان


1 قم بفك اللوحة الحلقية المحول **④** وحرر مسامير التثبيت الأربع.

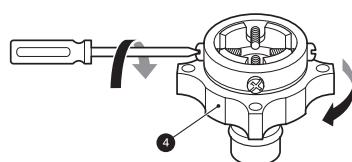


2 أزل لوحة التوجيه **⑤** إذا كان الصنبور كبيراً جداً حتى يلام المحوَل.

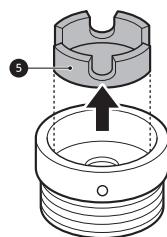

2 أزل لوحة التوجيه **②** إذا كان الصنبور كبيراً جداً حتى يلام المحوَل.

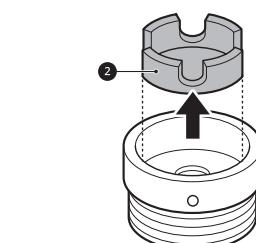


1 فك مسامير التثبيت الأربع **①**.

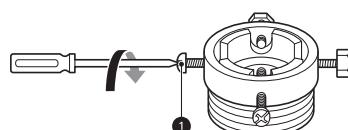

توصيل خرطوم لولي بالصنبور غير المزود بأسنان

توصيل الخرطوم اللولي بالصنبور المزود بأسنان
ثُبت موصل الخرطوم بالصنبور بإمداد الماء.

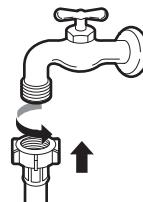


• لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكواشة لإحكام ربط خراطيه إدخال المياه.

تحقق من توصيل الطرف المنحني في خرطوم إدخال المياه بالجهاز.


ملاحظة

- بالنسبة للطرز المزودة بابخال مياه واحد، لا تقم بتوصيل الخرطوم بموزع مياه ساخنة بل قم بتوصيله بموزع مياه باردة فقط.
- بعد الانتهاء من التوصيل، وفي حالة وجود تسرب ماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها. استخدم الأدوات الأكثر تقليدية لصنيور إمداد المياه. إذا كان الصنوبر مربع الشكل أو كبيراً للغاية، فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنوبر في المحول.
- تأكد من عدم التواء الخرطوم أو تعلقه.

ادفع المحول إلى طرف الصنوبر بحيث تشكل السدادة المطاطية وصلة منية للماء. أحكم ربط مسامير التثبيت الأربع ولوحة الحقيقة للمحول.

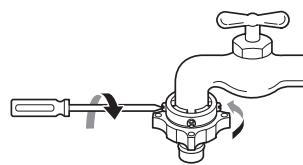


اسحب لوحة مزلاج الموصول ⑥ إلى أسفل، وادفع خرطوم الإدخال إلى المحول، وحرر لوحة مزلاج الموصول. وتأكد أن إغلاق المحول في مكانها.

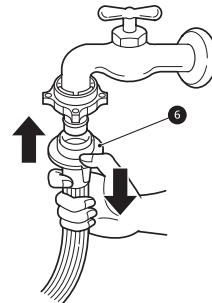**ملاحظة**


- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنوبر الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

توصيل الخرطوم بالجهاز


ثبت خرطوم الإمداد بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

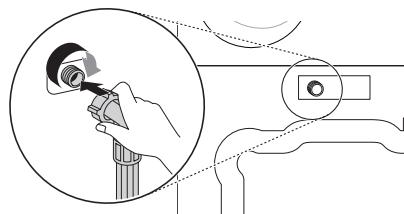


2 قم بتوصيل خرطوم التصريف بالمجفف وتثبّت مشبك الخرطوم.

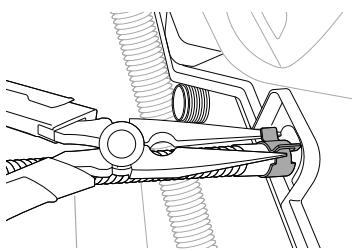

- استخدم المثبت **②** الموجود في خرطوم التصريف القصير (المرفق) لثبيته بالفتحة السفلية لموصل خرطوم التصريف.

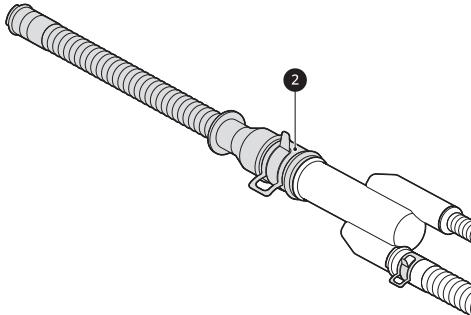


- قم بتوسيع خرطوم التصريف القصير بشكل آمن بمصرف أرضية أو بالأنبوب الرأسى.
عند التوصيل بمسورة نفايات، استخدم المثبت **③** بنهاية خرطوم التصريف القصير.

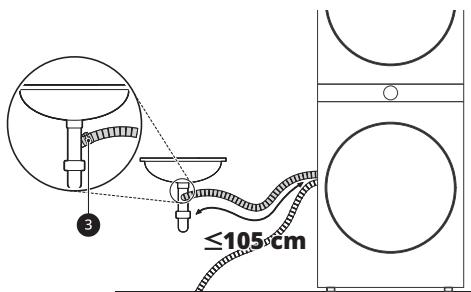

تنبيه !

- اضبط مثبت خرطوم السلك لمنع الخرطوم من الارتفاع أو التسرب. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فيضان. يساعد استخدام موصل خرطوم التصريف في تجنب الشفط أو الروائح أو التصريف غير السليم.
- تأكد أن خراطيم التصريف غير ملتوية أو مضغوطة. حيث يعد هذا سبب محتمل لمشاكل التصريف أو الضوضاء.

- استخدم موصل خرطوم التصريف المتوفر **②** لإحكام ربط 2 من خراطيم التصريف في مكانهما.

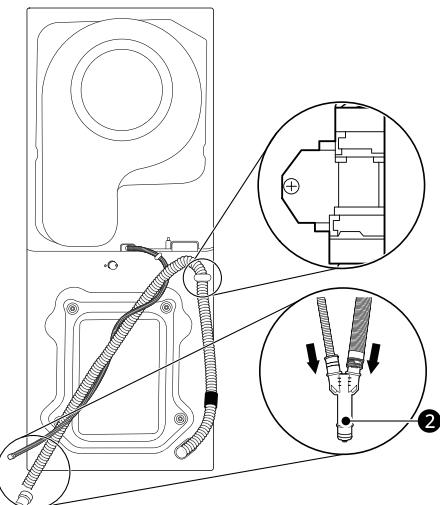


ملاحظة

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 100 سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.
- سيؤدي ثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الماء الناتج عن تسرب الماء.
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جدًا، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل الجهاز. حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.

توصيل الخراطيم بموصل خرطوم التصريف

- حرك المثبت المرفق على نهاية خرطوم تصريف الغسالة.

- قم بتوسيع خراطيم التصريف من الغسالة والمغلف بموصل خرطوم التصريف. اربط المثبت **①** لإبقاء خرطوم الغسالة في مكانه.

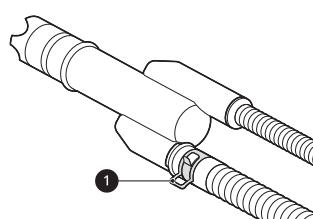

- وفقاً لبيانات التثبيت، قد تضطر إلى شراء موصل خرطوم تصريف منفصل. سوف يتاسب الموصى المزود مع فتحة تصريف جانبية قياسية لغسلي.

ضبط وتسوية الأقدام





عند تركيب الجهاز، يجب أن تكون أرجل الجهاز متحانة وفي وضع استواء تمام. قد يتعرض الجهاز للتلف أو قد لا يعمل بشكل صحيح إذا لم تكون أرجل الجهاز متحانة وفي وضع استواء سليم.

- استخدم الدعامة المرفقة (مصننة) إذا لزم الأمر. عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، أحكم ثنيته باستخدام سلسلة.

1

قم بتسوية الأرجل حسب الحاجة إذا كانت الأرضية غير مستوية.


- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- تأكد من استقرار الأرجل الأربع وثباتها على الأرضية.

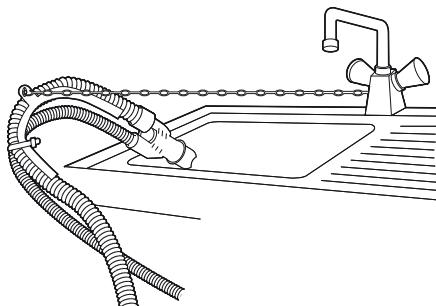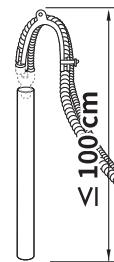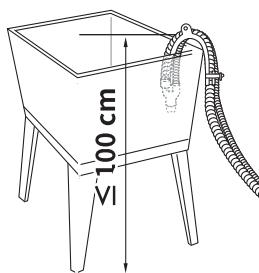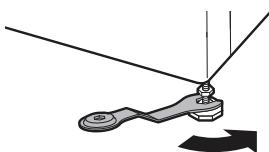

ملاحظة

- لا تقم بتركيب الغسالة على قاعدة عمود أو منصة أو سطح مرتفع ما لم تقم بصناعته لليستخدمو هذا الطراز.

2 تأكد من استواء الجهاز على الأرض تماماً مستخدماً ميزان الماء ①.

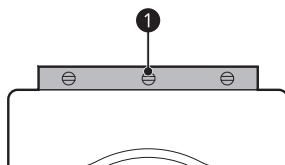

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

عند الضغط على حرف اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطرى، فجب الآتي حركة الجهاز لأعلى ولأسفل على الإطلاق (افحص كلا الاتجاهين).


- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطرى، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

تحقق من وضع الجهاز في وضعية مستوية على نحو صحيح بعد تركيبه.


ملاحظة

- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو ثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الصوضاء الشديدة أو الاهتزاز.

- إذا كان من الصعب وضع الشرائح المانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية، فضعها تحت الأرجل الخلفية. بعد تثبيت الشرائح المانعة للانزلاق تحت الأقدام الأمامية هو الخيار الأكثر فعالية.

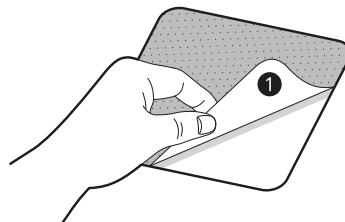

- 3** احكم ضبط الأرجل باستخدام صواميل القفل **2** عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة بعكس اتجاه الجزء السفلي من الجهاز.

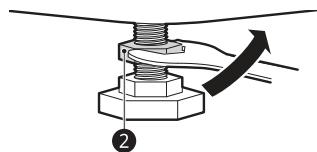

- 4** تحقق من إحكام جميع صواميل القفل الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز بشكل صحيح.

4 ضع الجهاز على الشرائح المانعة للانزلاق.

- لا تلمس الجزء اللاصق للشريحة المانعة للانزلاق **1** بأرجل الجهاز.

ملاحظة

- يمكن الحصول على شريحة مانعة للانزلاق من مركز خدمة LG Electronics.

ملاحظة

- يضمن تحديد المكان والمستوى المناسبين للغسالة تشغيل لفترة طويلة، ومنتظمة، وفعالة.
- يجب أن يكون الجهاز في وضع أفقي 100% ومنصوباً بثبات في مكانه على أرضية صلبة وسليمة.
- ويجب ألا يكون "متارجحاً" بين الزوايا وهو محمل.
- لا تدفع أقدام الغسالة بثبات. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الاهتزاز أو الصوضاء.

استخدام شريحة مانعة للانزلاق

تحتفظ هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه. عند تركيب الجهاز على سطح رأفي، قد تتحرك الغسالة نتيجة للاهتزاز الشديد. ويمكن أن تؤدي التشوية غير الصحيحة إلى حدوث عطل من خلال الصوضاء والاهتزاز. في حالة حدوث ذلك، يتبعن عليك تركيب شريحة مانعة للانزلاق أسفل أرجل الأستواء وضبط المستوى.


1 ضئف الأرضية لوضع الشرائح المانعة للانزلاق.

- استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ الغريبة والرطوبة وتنظيفها. وإذا ظل بالمكان بعض الرطوبة، فقد تنزلق الشرائح المانعة للانزلاق.


2 اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.

3 ضع الجانب اللاصق **1** للشريحة المانعة للانزلاق على الأرض.

4 اسحب لوحة التحكم للأمام لإزالتها.

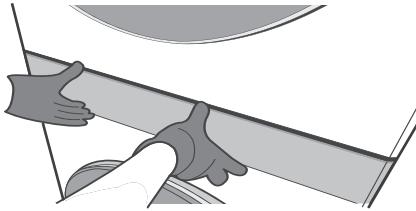

افصل الأسلاك من الغسالة **1** والمجفف **2** إلى لوحة التحكم.

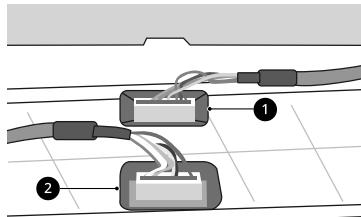**5**

الفك الغسالة والمجفف

لا يمكن فك الغسالة والمجفف وتركيبهما للاستخدام جنباً إلى جنب. إذا كان من الضروري فك الجهاز لترحيله أو إعادة تثبيته، فاتبع هذه التعليمات.

تحذير !

احم يديك وذراعيك من الحواف الحادة. لتقليل مخاطر إصابة الأشخاص، التزم بجميع إجراءات السلامة الموصى بها في الصناعة بما في ذلك استخدام القفازات ذات الأكمام الطويلة ونظارات السلامة.

ملاحظة


- لا ينطوي ضمان المنتج أي ضرر ناتج عن فك/تجميع أو تركيب غير صحيح للمنتج.

1

تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2

قم بفك البراغي المجمعة على دعامة التكليس في الجزء الخلفي من الجهاز.

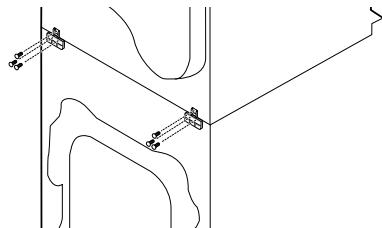


ملاحظة


- اثن الأسلاك إلى الجانب لتجنب الضغط عليها.

6


قم بفك البراغي الثاني من أعلى البراغي الأربع الموجودة على اليسار واليمين.

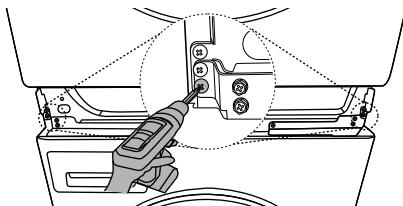**3**

ادفع الأغطية على الجانبين الأيمن واليسار من لوحة التحكم في مقدمة الجهاز. قم بفك البراغي الموجودة أسفل الأغطية.

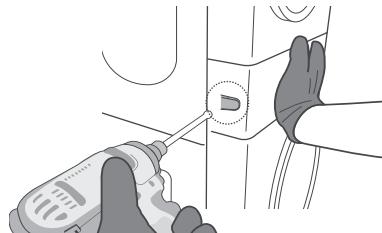

ارفع المجفف وافصله عن الغسالة.

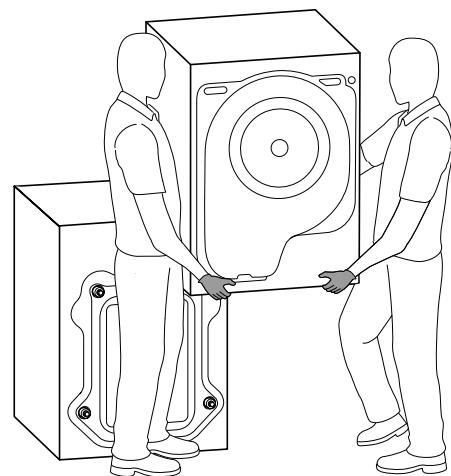

تحذير !

- احم يديك وذراعيك من الحواف الحادة لإطار اللوحة المكثف أعلى الغسالة.
- لتجنب إصابات حالات الإجهاد، استخدم شخصين أو أكثر لرفع المجفف.

ملاحظة

- عند تجميع الجهاز، أجر ذلك بترتيب عكسي.

العملية-الغسالة

نظرة عامة على التشغيل


باستخدام الغسالة

قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل القطن وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

- افرز الملابس حسب نوع القماش ومستوى التربة واللون وحجم الحمولة حسب الحاجة.

٢ افتح الباب وقم بتحميل الأشياء في الجهاز.

- قبل إغلاق الباب، تأكيد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متبللة على سدادات الباب المطرالية حيث سرعان عند إغلاقه، إن التقاus عن فعل ذلك سيتوجب عليه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملايس.

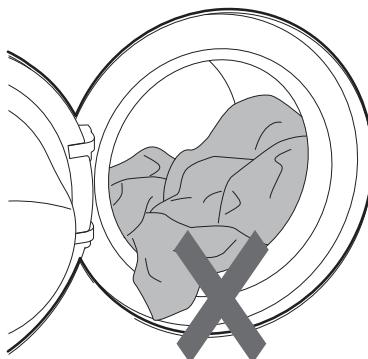

5

اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

6

اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- اضغط زر اختيار الدورات بشكل متكرر حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.
- اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسج الموجود على ملابسك.

7

بدء الدورة.

- اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت لبدء الدورة. ستحرك الغسالة لفترة وجبرة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت خلال وقت معين، فسيتوقف تشغيل الغسالة وستنفد جميع الإعدادات.

انهاء الدورة.

8


- عند انتهاء الدورة، سيمصدر صوت لحن. في الحال أخرج ملابسك من الجهاز للتقليل من التجاعيد.

3 أغلق الباب.

تجهيز حمولة الغسيل

تصنيف الملابس

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتصنيف الملابس وفقاً للمكتوب على الملصق الذي يحتوي على نوع النسيج ودرجة حرارة الغسل. قم بتعديل سرعة الدوران أو شدة الدوران وفقاً إلى نوع النسيج.
- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، خامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوبة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينبع عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوبة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوئاً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان) : قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعدل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

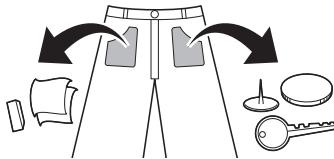

- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحبات والخطافات والسلسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

إضافة المنظفات والمواد المنعة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختباره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى تقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرةً في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت قد حدثت خيار غسل مبدئي حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التقاءس عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوي زائد عن الحد.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
•	غسل عادي
•	قطن، أنسجة مختلطة
•	عنابة سهلة
•	صناعي، أنسجة مختلطة
•	غسل حساس خاص
•	ملابس حساسة
•	غسل يدوي فقط
•	صوف، حرير
•	ممنوع الغسل


ملاحظة

- تعطيك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

- كن حذرا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

حجيرة منع القماش

- تحوي الحجيرة منع القماش السائل الذي يوزع تلقائياً خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منع القماش أو النوع السائل منه.
- اسكب منع القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للملء. سكب منع القماش بحيث يتجاوز خط أقصى حد للملء قد يتسبب في توزيعه قبل أو انه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

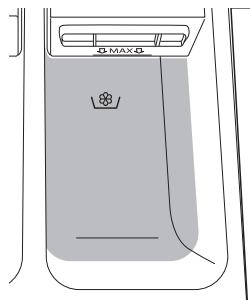

ملاحظة

- لا تنسف منع القماش إلى الملابس مباشرةً داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكثين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منع القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم، حيث يمكن أن يتصلب منع القماش. فقد يطل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنع إذا كان كثيناً للغاية حتى يتتفق بسهولة.
- بينما يباشر العرسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المنيبات (البنزين، وما إلى ذلك).

إضافة منقى الماء

- يمكن استخدام منقى الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.
- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقى الماء. ويتم التوزيع وفقاً للكمية المحددة على العبوة.

إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسيل.

- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس.
- غالباً ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملوونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الخامقة.
- مسحوق الغسيل يكون ملائماً لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة؛ وفقاً للتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

1 افتح درج الموزع.

2 اصف المنظف والمنع داخل الحجيرات الملامنة.

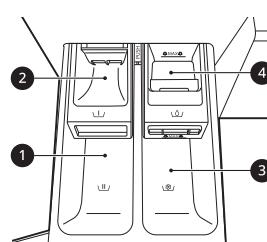

1 حجيرة منظف العرسيل الرئيسي

2 حجيرة منظف العرسيل المبدئي

3 حجيرة منع القماش السائل

4 وحدة المبيضن السائل

3

أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.

- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.

- 1 افتح الباب وضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.





- 2 ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

ملاحظة

- لا تضع أقراص التنظيف داخل الموزع.
-

لوحة التحكم وجدول البرامج


خواص لوحة التحكم

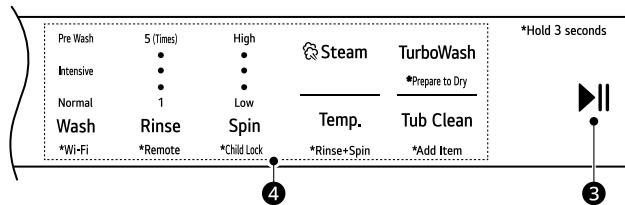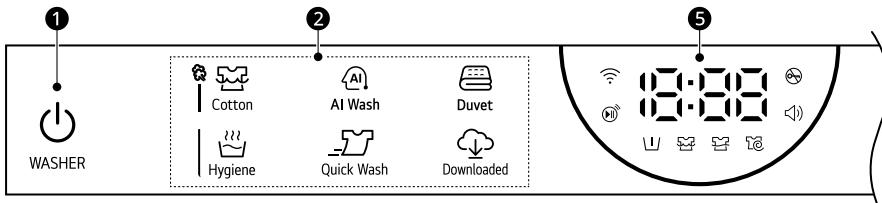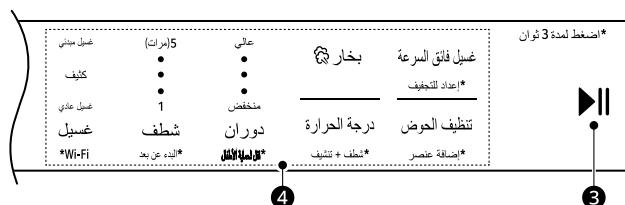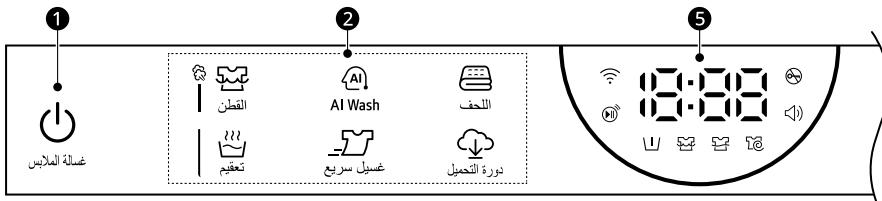

الوصف	
زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل	❶ اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة.
أزرار البرامج	❷ <ul style="list-style-type: none"> • توفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. • سيسبيسي المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.
زر بدء/إيقاف مؤقت	❸ <ul style="list-style-type: none"> • يُستخدم هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً. • في حالة الحاجة إلى إيقاف برنامج الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر.

الوصف	
٤ تخصيص أزرار برماج الغسيل / الخيارات والوظائف الإضافية	<ul style="list-style-type: none"> استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامح المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوان. وعندما سوف يضي الرمز المقابل على شاشة العرض. <p>البدء عن بعد</p> <p>يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية.
Wi-Fi	<p>اضغط مع الاستمرار على الزر غسيل لمدة 3 ثوان لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.</p>
٥ شاشة الوقت والحالة	<ul style="list-style-type: none"> تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستختفي الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائياً، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم.

شاشة الوقت والحاله

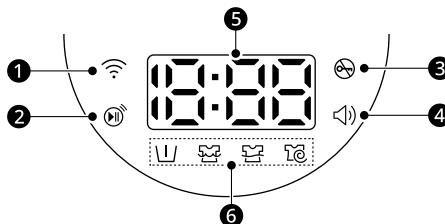

الوصف	
١ (Wi-Fi) يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	
٢ (Wi-Fi signal strength icon) يكون قيد الإضاءة عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.	
٣ (Start button) يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	
٤ (()) يضيء عند تشغيل الصافرة. لا يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل صوت الصافير إلا من خلال تطبيق LG ThinQ .	
٥ الوقت التقريري المتبقى	<ul style="list-style-type: none"> عند تحديد برماج الغسل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سينتظر هذا الوقت تبعاً للخيارات المحددة. إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكتشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي. الوقت الظاهر هو وقت تقريري فحسب. إذا توقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي.
٦ مؤشرات حالة البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> سيوضع مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برماج الغسل بينما ستنظر مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيغلق مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتاً، فسيتوقف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض.

برنامـج الغـسـيل

الحد الأقصى للحمولة: مقطن	40 درجة منوية (البرد حتى 60 درجة منوية)	الفطن
	<p>يقوم بفضل الغسـيل المـتسـخ العـادـي من خـالـ الـجـمـع بين حـركـات حـوضـ الغـسلـ المـخـلـفةـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الضـغـطـ علىـ الزـرـ بدـءـ/إـيقـافـ موـقـتـ دونـ تحـديـ برـنـامـجـ العـلـمـ يـشـبـبـ فيـ بدـءـ تـشـغـيلـ البرـنـامـجـ القـطـنـ عـلـىـ الفـورـ باـسـتـخدـامـ الإـعـادـاتـ الـاقـتـراـضـيـةـ. 	الوصف

الحد الأقصى للحمولة 6 كجم	البرد (البرد حتى 40 درجة منوية)	AI Wash
	<p>AI Wash يتيح إجراء حـركـات دورـانـيـة منـاسـبـةـ لـحـلـةـ الغـسلـ وـذـاكـ بـعـدـ الـانتـهـاءـ منـ اـسـتـشـعـارـ الـحـمـوـلـةـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يـغـسلـ بـنـعـومـةـ لـلـأـقـمـشـةـ المـقاـوـمـةـ لـلـمـاءـ ،ـ وـيـقـوـيـ لـلـأـقـمـشـةـ الـمـنـفـذـةـ لـلـمـاءـ. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> • للحصول على نتائج غـسـيلـ أـفـضلـ، قـمـ بـتـحـمـيلـ الـمـلـاـبـسـ الـجـافـةـ لـهـذـاـ بـرـنـامـجـ. 	الوصف

الحد الأقصى للحمولة 4 كجم (حاف واحد)	البرد (البرد حتى 40 درجة منوية)	الحاف
	تـشـتـخدـمـ فـيـ غـسـيلـ قـطـعـ كـبـيرـ الـحـجـمـ مـثـلـ أـغـطـيـةـ السـرـيرـ،ـ وـالـوـسـاـنـدـ،ـ وـأـغـطـيـةـ الـأـرـكـةـ،ـ وـمـاـ إـلـىـ ذـلـكـ.	الوصف

الحد الأقصى للحمولة 3 كجم	95 درجة منوية	تعقيم
	منـاسـبـ لـغـسـيلـ الـمـلـاـبـسـ عـلـىـ دـرـجـةـ حـرـارـةـ مـرـتـفـعـةـ.	الوصف

الحد الأقصى للحمولة 3 كجم	40 درجة منوية (البرد حتى 40 درجة منوية)	غـسـيلـ سـريـعـ
	منـاسـبـ لـغـسـيلـ الـحـمـولـاتـ الصـغـيرـةـ وـالـمـلـاـبـسـ قـلـيـلـةـ الـاـسـخـافـ فـيـ وـقـتـ قـصـيرـ.	الوصف

-	-	دورـةـ التـحـمـيلـ
	يسـمـحـ لـهـذـاـ بـرـنـامـجـ بـتـزـيـلـ بـرـنـامـجـ غـسـيلـ جـيدـ وـخـاصـ يـنـاسـبـ جـهاـزـكـ وـذـاكـ باـسـتـخدـامـ الـهـاتـفـ الذـكـيـ.ـ الصـوـفـ هـوـ بـرـنـامـجـ الـأـقـتـراـضـيـ.	الوصف

مـلـاـحةـ

- حـدـدـ درـجـةـ حـرـارـةـ الـمـنـاسـبـةـ لـبـرـنـامـجـ الغـسـيلـ الـذـيـ اـخـتـرـتهـ.ـ وـاظـبـ عـلـىـ اـتـبـاعـ مـلـصـقـاتـ العـاـيـةـ الـمـقـدـمـةـ مـنـ الشـرـكـةـ الـمـصـنـعـةـ لـلـمـلـاـبـسـ اوـ مـاـ ذـكـرـ مـنـ تعـلـيمـاتـ عـنـ مـيـاهـةـ الـغـسـيلـ وـذـاكـ لـجـنـبـ وـقـوعـ ضـرـرـ بـالـمـلـاـبـسـ.
- حـدـدـ درـجـةـ حـرـارـةـ الغـسـيلـ وـسـرـعـةـ الدـورـانـ الـمـنـاسـبـيـنـ لـلـبـرـنـامـجـ الـتـيـ تـرـيـدـهـاـ.
- قدـ تـخـتـفـ درـجـةـ حـرـارـةـ المـيـاهـ الـفـعـلـيـةـ عـنـ درـجـةـ حـرـارـةـ الدـوـرـةـ الـمـوـضـحـةـ.
- يـوصـىـ بـاـسـتـخدـامـ مـنـظـفـ مـحـاـيدـ.

خيارات إضافية

بخار	غسيل فائق السرعة	البرنامج
●	1*●	القطن
	1*●	Al Wash
	●	اللحف
●	●	تعقيم
	1*●	غسيل سريع

* يتم تضمين هذا الخيار تلقائياً في البرنامج.

ملاحظة

- خيار إضافة عنصر يمكن تحديده لكل برنامج غسيل في هذا الجدول.

خيارات ووظائف إضافية

تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات اقراضية تم اختيارها تلقائياً. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

غسيل

اضغط على الزر **غسيل** عدة مرات إلى أن يتم تحديد درجة الاتساخ المطلوبة.

- غسيل مبدئي:** للغسيل شديد الاتساخ

- كثيف:** للغسيل العادي والغسيل شديد الاتساخ

- عادى:** للغسيل المتسخ العادى

ملاحظة

- تختلف الخيارات القابلة للتحديد حسب البرنامج المحدد.

شطف

يمكنك تحديد عدد مرات الشطف بالضغط على الزر **شطف**. يوصى بهذه الوظيفة للأشخاص الذين يعانون من حساسية المنظفات.

دوران

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات. اضغط على الزر **دوران** لتحديد سرعة الدوران.

درجة الحرارة

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

اضغط على زر **درجة الحرارة** حتى يصي الإعداد الذي ترغب به.

- حدد درجة حرارة الماء المناسب لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج الغسيل.

- 1 جهز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر **الطاقة**.

- 3 اصف المنظف.

- 4 حدد برنامج الغسيل.

- 5 حرص برنام الغسيل (غسيل، وشطف، ودوران، ودرجة الحرارة) حسب الحاجة.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

بخار

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

غسيل فائق السرعة

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

- 1 اضغط على الزر **الطاقة**.

- 2 حدد برنامج الغسيل.

- 3 غير برنامج الغسيل (درجة الحرارة، أو شطف، أو دوران) حسب الحاجة.

- 4 اضغط على الزر **بخار** أو **غسيل فائق السرعة**.

- 5 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرنامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

شفط + تنفس

ينتج لك شفط الحمل وتذويره بشكل منفصل عن البرنامج العادي. يساعد في منع البقع الجديدة من الاستقرار في الأقمشة.

إعداد للتجفيف

يسمح ضبط هذه الوظيفة للمجفف بالعمل تلقائياً بعد برنامج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

اضغط على زر الطاقة في الغسالة.

1

حدد برنامج الغسيل.

2

حدد برنامج الغسيل.

3

غير برنامج الغسيل (درجة الحرارة، أو شفط ، أو دوران) إذا لزم الأمر.

اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة لمدة 3 ثوان إذا لزم الأمر.

يمكنك تغيير سرعة العصر بالضغط على زر دوران.

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

4

إضافة حنصر

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة ملابس أو إزالتها حتى بعد بدء برنامج الغسيل.

اضغط على الزر الطاقة.

5

اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت في الغسالة.

• عند تشغيل المجفف، سيتم عرض برنامج التجفيف المقرن وال الخيار.

• بعد استشعار وزن الحمولة، تعرض شاشة المجفف وقت التجفيف المتبقى المقدر لحوالى دقيقة واحدة.

أثناء تشغيل إعداد للتجفيف تعرض شاشة المجفف P-M.

حدد برنامج الغسيل.

6

بعد الانتهاء من برنامج الغسيل، قم بتحميل العناصر في المجفف وأغلق الباب.

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

7

اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت في المجفف.

• تعرض شاشة المجفف وقت التجفيف المتبقى المقدر.

ملاحظة

لن يتم تشغيل وظيفة إعداد للتجفيف في الحالات التالية:

- إذا لم تبدأ تشغيل المجفف في غضون 15 دقيقة بعد انتهاء برنامج الغسيل

- إذا كان المجفف غير موصى

- إذا تم استخدام وظيفة التحكم عن بعد

- إذا تم إغلاق الغسالة أو المجفف أثناء ضبط وظيفة إعداد للتجفيف

• عند تعيين الخيار، يعمل زر الطاقة فقط ويغلق الباب. افتح باب المجفف بعد انتهاء برنامج الغسيل.

ملاحظة

• للأمان، بطل الباب مغلفاً عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع الملابس في هذه اللحظة.

الإعدادات

قفل لحماية الأطفال

استخدم هذا الخيار لتنطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم، [A] والوقت المتبقى يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تشغيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على دوران لمدة ثلاثة ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر [A] على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على دوران لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

العملية-المجفف

نظرة عامة على التشغيل

استخدام المجفف

قبل الدورة الأولى، اضبط الجهاز ليجف لمدة 5 دقائق لتسخين الحوض. افتح الباب بين الأحمال في المرات القليلة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز للسماح لأي روانة من داخل الجهاز بالانتشار.

يجب مراعاة الأطفال حتى لا يسلقوا داخل البرميل.

6 بعد انتهاء برنامج التجفيف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.

نٌتَبِيهُ !


- احذر! قد يكون الحوض بالداخل ساخناً.

7 اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز.

8 تنظيف فلتر الوبر.



• افتح الباب وتتأكد من نظافة فلتر الوبر. عندما يمتهن الفلتر بالوبر، ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد.

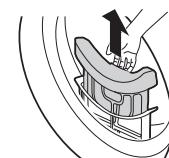

9 ضع الملابس في الحوض بعد الفرز وأغلق الباب.

• ادفع الملابس بعمق في الحوض بحيث تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب والسدادة، فقد تتأثر أثاثة التجفيف.

• يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى التجفيف.

• يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيداً وثبتتها قبل وضعها في الحوض.

9 للمساعدة في تقليل تشكل الروائح، يمكن ترك باب المجفف مفتوحاً أو مفتوحاً قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إن أمكن للمساعدة في تهوية الحوض بعد الاستخدام.

اٌتحذير !

• لا يسمح للأطفال، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثني أو إصابة.

ملاحظة

• يحدث الجزء الأخير من دورة التجفيف بدون تسخين (دورة التبريد) لضمان ترك الملابس في درجة حرارة تتضمن عدم تعرض الملابس للتلف.

• قد يؤديارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والغرفة الصغيرة إلى زيادة وقت التجفيف وكذلك استهلاك الطاقة.

3 اضغط فرق زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

• اعتماداً على الظرف، قد يضيء زر الطاقة للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجفيف.

4 اضغط زر اختيار الدورات بشكل متكرر حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.

• إذا ضغطت على زر بدء/إيقاف مؤقت بدون اختيار برنامج، فسيقوم الجهاز بمتتابعة برنامج القطن برجى الرجوع إلى جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

5 اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت لمدة برنامج التجفيف.

1

تأكد من نظافة فلتر الوبر.

تحضير الغسيل

ملاحظة

- لا نفرط في تحميل الجهاز للحصول على أفضل أداء تجفيف واستخدام بكمية أكبر للطاقة.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

تنبيه !

- تأكد أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تلف الملابس أثناء التجفيف.

انتبه لأقصى سعة تحميل على طاولة البرنامج لبرنامج التجفيف ذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف رديءة ويسبب تلفًا غير ضروري.

لأنه يتحمّل ملابس مبللة متفوّعة في الجهاز. سوف يتسبّب في زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكّد من تصفية الملابس جيدًا قبل التحميل.

يمكن أن تتسبّب حمولة النسيج المختلط في إطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقّي على الشاشة أثناء التجفيف النشط. سيستمر الوقت المتبقّي بعد ذلك عندما يكون الوقت الغلياني المتبقي.

تأكد من تنقية جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعادات النقاب، والأقلام، والعملات المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث تلف في كل من الجهاز وملابسك.

ازل الأحزمة السانitaire وأغلاق السحابات والخطافات والسلال للتأكد من أن هذه العناصر لا تعلق بملابس أخرى.

تصنيف الملابس

تحتوي الملابس على ملصقات العناية بالنسيج الخاصة بها، لذا يوصى بالتجفيف وفقًا لملصق العناية بالأقمشة.

افرز الملابس حسب المقاول ونوع القماش ثم جهز الملابس وفقًا للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالقماش.

الملابس الصوفية

تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالأقمشة أولاً. قد لا يجف الصوف تماماً من الدورة، لذلك لا تكرر التجفيف. اسحب المنسوجات الصوفية إلى شكلها الأصلي وحقّقها بشكل مسطح.

المواد المنسوجة والمحيكة

قد تتكثّش بعض المواد المنسوجة والمحيكة، حسب الجودة.

غير المكواة والألياف الصناعية

لا نفرط في تحميل الجهاز. قم بإخراج العناصر غير المكواة بمجرد توقف الجهاز لتنقیل التجاعيد.

- ملابس الأطفال وقصان النوم**
- تحقق دائمًا من ملصقات العناية بالنسيج.

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:

- الأغطية الواقيّة، والمرآب، وأغطية الكراسي
- السنانير ومقارش المائدة
- سجاد الحمام

الألياف الزجاجية

- لا تجفف عناصر الألياف الزجاجية في الجهاز. قد تانقطع ملابسك جزئياً.
- الرجاء المتبقية في الجهاز لاحقاً في دورات لاحقة.

تحقق من ملصق العناية بالنسيج




تخير الرموز الموجودة على ملصق العناية بالأقمشة بمحتوى نسيج ملابسك وكيف ينبغي تجفيفها.

الوصف	الرمز
(تجفيف Dry)	<input type="checkbox"/>
التجفيف بالدوران	<input checked="" type="checkbox"/>
الطبعه الدائمه / مقاومة التجعد	<input checked="" type="checkbox"/>
لطيف / رقيق	<input checked="" type="checkbox"/>
عدم التجفيف بالدوران	<input checked="" type="checkbox"/>
عدم التجفيف	<input checked="" type="checkbox"/>
التسخين العالي	<input type="checkbox"/>
التسخين المتوسط	<input type="checkbox"/>
التسخين المنخفض	<input type="checkbox"/>
لا تدفئة / هواء	<input checked="" type="checkbox"/>
يُصف ليف / يعلق حتى يجف	<input type="checkbox"/>

الوصف	الرمز
التجفيف بالتنقيط	
التجفيف السطحي	
في الظل	


لوحة التحكم وجدول البرامج

خواص لوحة التحكم

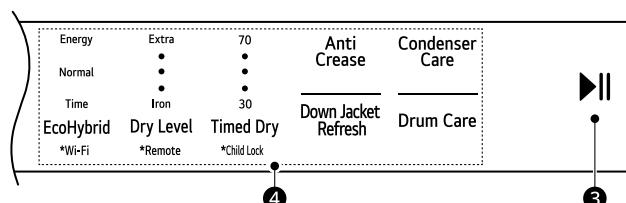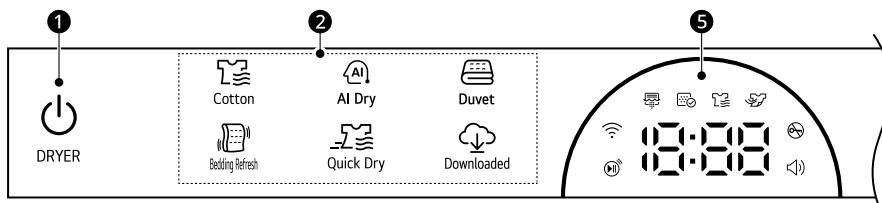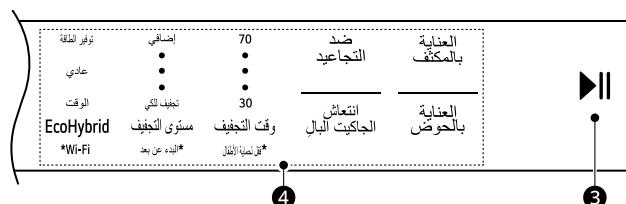

الوصف	
1 زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل • اضغط على الزر لتشغيل الجهاز. اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز. • سيؤدي الضغط على زر الطاقة أثناء البرنامج إلى إلغاء هذا البرنامج وستنقذ أي إعدادات تحميل.	
2 أزرار البرامج • تتوفر البرامج وفقاً لنوع القماش. • سيضفي المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.	

الوصف	
زربعد/إيقاف مؤقت	❸
<ul style="list-style-type: none"> يُستخدم زر بدء/إيقاف مؤقت هذا لبدء برنامج جاف أو إيقافه مؤقت. عندما تكون في وضع الإيقاف المؤقت، يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً بعد فترة زمنية معينة لأسباب تتعلق بالسلامة. 	
أزرار البرنامج الإضافية / الخيارات والوظائف الإضافية	❹
<ul style="list-style-type: none"> استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوان. وعندما سوف يضي الرمز المقابل على شاشة العرض. 	
البدء عن بعد	
<ul style="list-style-type: none"> يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. لاستخدام وظيفة البدء عن بعد، راجع الوظائف الذكية. 	
Wi-Fi	
<ul style="list-style-type: none"> اضغط مع الاستمرار على الزر EcoHybrid لمدة 3 ثوان لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ. 	
شاشة الوقت والحالة	❺
<ul style="list-style-type: none"> تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقرر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستتضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. 	

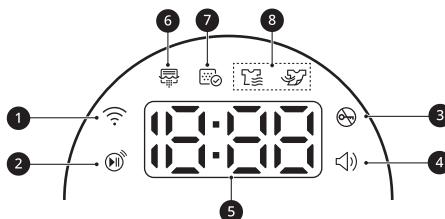

الوصف	
● يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	❶
● يكون قيد الإضاءة عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.	❷
● يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	❸
. ● يضيء عند تشغيل الصافرة. لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها إلا من خلال تطبيق LG ThinQ .	❹
عرض الوقت المتبقى	❺
<ul style="list-style-type: none"> عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عند تعين الخيارات الإضافية للبرنامج. ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشكلات. 	

الوصف	
<p>☒ يضيء أو يومض أثناء غسل المكثف أو تشغيل وضع الذوبان.</p> <ul style="list-style-type: none"> يعمل تنظيف المكثف كل 30 دورة تجفيف. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد عند غسل المكثف. إذا تم تجفيف كمية صغيرة من الملابس، فلن يتم غسل المكثف لأن الماء المتراكم أثناء دورة التجفيف لا يكفي لغسل المكثف. 	6
<p>☒ يضيء عندما يجب تنظيف فلتر الوبر أو إدخاله.</p> <ul style="list-style-type: none"> اشعار التنظيف: عند الضغط على زر الطاقة ، ستبهر الأيقونة. ملاحظة مفقودة: عندما لا يتم إدخال فلتر الوبر ، ستظهر الأيقونة ولن يعمل الجهاز. 	7
<p>مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ يضيء عندما يكون الجهاز قيد التجفيف. ☒ يضيء عندما يكون الجهاز قيد التبريد. 	8

دليل برنامج التجفيف

البرنامج	الوصف
القطن	استخدمه لتجفيف جميع العناصر العاديّة مثل القطن أو الكتان أو القماش أو الجينز أو الحمولات المحتاطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.
المناوج: كل السرعات	الافتراضي: تجفيف

البرنامج	الوصف
AI Dry	الدورة التي تُجفف وفقًا لخصائص الملابس في الظروف المثالية.
غير قابلة للضيبيط	مستوى التجفيف

البرنامج	الوصف
اللح	استخدم هذا البرنامج لتجفيف البطانيات أو الأشياء الضخمة مثل الوساند أو البطانيات أو الألحفة أو الملاءات أو فراش الحيوانات الأليفة.
غير قابلة للضيبيط	مستوى التجفيف

البرنامج	الوصف
انتعاش الفراش	عليك إزالة الأتربة من المفارش مع تدفق الهواء.
غير قابلة للضيبيط	مستوى التجفيف

البرنامج	مستوى التجفيف	تجفيف سريع	الحد الأقصى للسعة	1.5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأشياء الخفيفة أو الصغيرة.			
غير قابلة للضيطة				-

البرنامج	دوره التحميل	-	-
الوصف	يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. عملية سهلة هو البرنامج الافتراضي.		

خيارات إضافية

EcoHybrid	البرنامج
توفير الطاقة	
عادٍ ^{1*}	القطن
الوقت	
عادٍ ^{1*}	Al Dry
عادٍ ^{1*}	اللحف
عادٍ ^{1*}	انتعاش الفراش
الوقت ^{1*}	تجفيف سريع

* يتم تضمين هذا الخيار تلقائياً في البرنامج.

ملاحظة

- يتوفر برنامج القطن فقط لتحديد مستوى التجفيف.
- خيار ضد التجاعيد يمكن تحديده لكل برنامج تجفيف.
- سيتغير الوقت المقدر المتبقى إذا حدثت خيارات إضافية للبرنامج.

خيارات ووظائف إضافية

تخصيص برنامج التجفيف

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائياً. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

4 خصص برنامج التجفيف (EcoHybrid)، مستوى التجفيف، وقت التجفيف) حسب الحاجة.

5 اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرنامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

ضد التجاعيد

سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى تقليل الحمولة بشكل دوري لمدة تصل إلى 2 ساعات بعد البرنامج المحدد، أو حتى يتم فتح الباب. هذا مفيد في منع التجاعيد عندما لا تتمكن من إزالة العناصر من المجفف على الفور.

• اضغط على زر ضد التجاعيد قبل بدء برنامج التجفيف.

ملاحظة

• عند تعيين الخيار، يظهر مستطيل بخط متقطع End على الشاشة حتى يتم إيقاف تشغيل الميزة.

• عند تعيين الخيار، يعمل زر الطاقة فقط بعد انتهاء برنامج التجفيف.

• عند تشغيل برنامج التجفيف، أوقف البرنامج أو لاً ضد التجاعيد.

• قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيف الملابس.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام مقاوم التجعد.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج التجفيف.

3 حدد خيار ضد التجاعيد.

4 اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت.

دورة خاصة

انتعاش الجاكيت البال

هذه الدورة مخصصة لإعادة السترة المبطنة إلى سترة منفوشة دون غسلها.

التجفيف بالرف

تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب تجفيفها بشكل مسطح، بدون تقليب، بما في ذلك السترات والأقمشة الرقيقة.

خيارات ووظائف إضافية

تخصيص برنامج التجفيف

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائياً. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

EcoHybrid

اضغط على زر EcoHybrid بشكل متكرر لتقييم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

• توفير الطاقة: خيار توفير الطاقة.

• عادي: خيار التجفيف الافتراضي.

• الوقت: خيار توفير الوقت.

ملاحظة

• تختلف الخيارات السابقة للتحديد حسب البرنامج المحدد.

مستوى التجفيف

يسمح لك بتغيير مستوى التجفيف لبرنامج التجفيف.

• إضافي: حول الأقمشة السميكة والمبطنة.

• كثير: للأقمشة التي تحتاج إلى التجفيف بقوة أكبر من تجفيف

• تجفيف: للأقمشة التي لا تحتاج إلى الكي

• خفيف: للأقمشة التي تحتاج إلى تقليل الانكماس وتوليد الكهرباء الساكنة

• تجفيفلكي: للأقمشة التي تحتاج إلى الكي

وقت التجفيف

استخدم هذا الخيار لتحديد وقت التجفيف بدوياً، من 30 إلى 70 دقيقة، بزيادات قدرها 10 دقائق. استخدم هذا للحملات الصغيرة أو لتقليل التجاعيد.

ملاحظة

• قد تظل الملابس رطبة حسب نوع نسبي الملابس بعد التجفيف. في هذه الحالة، استخدم هذا الخيار لتجفيف الملابس بشكل أكثر شمولًا.


اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج التجفيف:

1 جهز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 حدد برنامج التجفيف.

- رف المجفف لا يتحرك، لكن الأسطوانة ستدور.

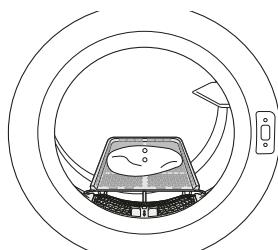

لاستخدام البرنامج، أنت بحاجة إلى رف مجفف يتم وضعه داخل الجهاز. قبل التجفيف، تخلص من مواد التغليف الخاصة برف المجفف.

ملاحظة

لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات الماتحة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أو لا إذا لم يكن مزوداً مع الطراز الخاص بك. يرجى الاتصال بمركز معلومات عمالء LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على <http://www.lg.com> للشراء.

1 افتح الباب.

5أغلق الباب.

6قم بتشغيل الطاقة واضغط على زر وقت التجفيف لضبط وقت التجفيف بدقة.

7اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

• افحص فلتر الوبر وقم بزاله أي نسالة متراكمة من العناصر الجافة على الرف.

الإعدادات

قفل لحماية الأطفال

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم، يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.


ملاحظة

• بمجرد أن يتم تعين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.

• عند إغلاق عناصر التحكم، يظهر [] والوقت المتبقى بالتناوب على الشاشة أثناء التجفيف وتشغيل هذه الوظيفة.

• لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

3ضع رف المجفف على الهيكل فوق فلتر الوبر واضغط عليه لإكمال التجفيف.

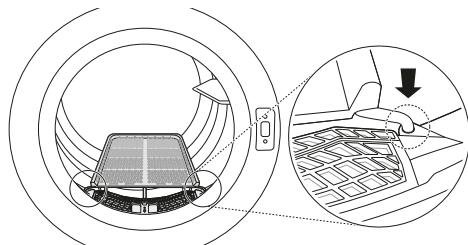

4ضع الأشياء المبللة فوق الرف. اترك مساحة حول العناصر لتذوب الهواء.

قفل لوحة التحكم

1اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2

اضغط مع الاستمرار على وقت التجفيف لمدة ثلاثة ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر [] على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1

اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2

اضغط مع الاستمرار على وقت التجفيف لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

الوظائف الذكية


إرسال التبيهات
عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق **LG ThinQ** مغلقاً.

ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق **LG ThinQ** ضمن بطاقات الجهاز > الإعدادات > تغيير الشبكة.
 - تم تغيير الموجه اللاسلكي
 - تم تغيير كلمة مرور الموجه اللاسلكي
 - تم تغيير مزود خدمة الانترنت
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز به

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة
قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملحق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

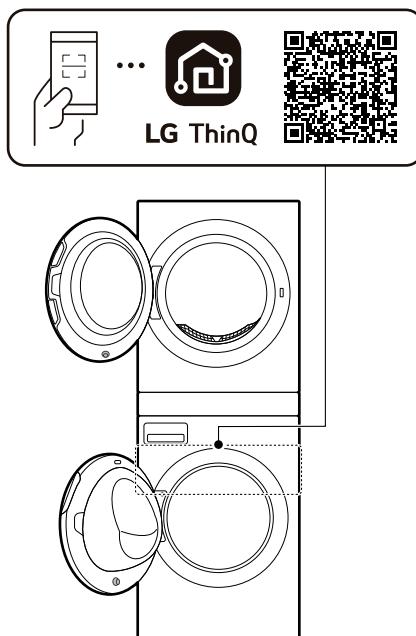

استخدام تطبيق LG ThinQ

يسهل تطبيق **LG ThinQ** لك التواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملازمة.

Remote Start
يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق **LG ThinQ**.

دورة التحميل (Download Cycle)

يمكنك تنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للجهاز التي تم تضمينها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.
بمجرد اكمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحفظ الجهاز بالدورات التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

دورة السباحة

تضمن دورات السباحة العديد من الدورات التي تبدأ من تطبيق **LG ThinQ**. ومع ذلك، يتم حذف دورة السباحة من الجهاز عند إيقاف تشغيل الطاقة.

الاقتران الذكي

- تحدد هذه الوظيفة تلقائياً دورة التجفيف لتناسب مع دورة الغسيل.
- هذه الوظيفة ليست افتراضية. لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها إلا من خلال تطبيق **LG ThinQ**.
 - لا يمكنك استخدام وظيفة **Smart Pairing** بعد 3 ساعات من انتهاء دورة الغسيل.

التدريب على تنظيف الحوض (غسالة)
تظهر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل تشغيل وظيفة تنظيف الحوض.

مراقبة الطاقة

تحتفق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخراً ومتوسط الاستهلاك الشهري.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

يسهل لك تعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة، فـ بـ تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

استخدام الجهاز عن بعد

Remote Start (التحكم عن بعد)

استخدم هاتفك للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقى للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

1 ضع الملابس في حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 اضغط مع الاستمرار على زر البدء عن بعد لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بعد.

4 أبداً إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بحرج أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسيتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحًا، فلن تستطيع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

تعطيل هذه الوظيفة يدوياً

عندما يتم تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر البدء عن بعد لمدة 3 ثوانٍ.

البدء عن بعد

يسمح ضبط هذه الوظيفة للجهاز بالبدء تلقائياً والانتهاء بعد وقت محدد.

استخدام هذه الوظيفة

1 ضع الملابس في حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store أو Google Play Store على هاتف ذكي.

2 قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

3 قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لوصيل جهاز **LG** الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإنجاز العملية.

ملاحظة

- قد يطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة **LG** (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة **Wi-Fi**. وتكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مسافات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ **XXXX_8b928b92**، فحينها يجب أن تدخل **8b928b92** ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.

للتحقق من اتصال **Wi-Fi**، تأكد من أن رمز  على لوحة التحكم مضمون.

• يدعم الجهاز شبكات **Wi-Fi** بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية (موسع المدى) لتحسين قوة **Wi-Fi** إشارة.

• قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تذرّع تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، فاقفل قaisis الجهاز عن الملاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.

• يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

- قد تتعرض هذه الميزة لغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصالحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis".
• من القائمة، اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

استخدام "التشخيص المسموع" بغض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

• قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis".
• من القائمة، اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

- اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.
- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

2 امسك ميكروفون التحدث في هاتفك أمام الجهاز.

- الغسالة: امسك الهاتف على يمين زر بدء/إيقاف مؤقت.
- مجفف: امسك الهاتف على يسار زر الطاقة.

3 اضغط مع الاستمرار على أزرار بخار (الغسالة) / ضد التجاعيد

(المجفف) لمدة 3 ثوانٍ أو حتى تبدأ النغمات الصوتية. امسك ميكروفون التحدث في هاتفك إلى جهاز حتى يكتمل نقل البيانات.

- أيقن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقى لنقل البيانات.

- بعد انتهاء نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وحدد المنتج.
- للغسل، حدد الغسالة.
- للتجميف، حدد المجفف.

- حدد برنامج الغسل أو التجفيف.

- المس زر البدء عن بعد واضبط وقت المتأخر.

- ابدأ إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- وقت التأثير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، **MPL**، **WPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، والمضمنة في هذا المنتج، والوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وأشعار حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطي لكافة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتصفح التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.

تحذير !

- أفصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو شوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

غسالة**ما الذي يجب غسله**

- امسح بقطعة قماش مبللة ثم مرة أخرى بقطعة قماش جافة لضمان عدم وجود رطوبة في مفاصل الكابينة أو الشفوق.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.

باب

- امسح الجزء الداخلي والخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جفف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

تحذير !


- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.

تنظيف حوض الغسل

- وهي خاصية مميزة للمساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقل والغسل والشطف والدوران.
- قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) للحد من تراكم أجزاء المنظف والمتنفس والرواسب الأخرى.
- إذا انبعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع إلى جانب القرارات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.

ملاحظة

- ستظهر رسالة **[!] لتنبيه المستخدم للتوصية بتشغيل هذه الوظيفة.**

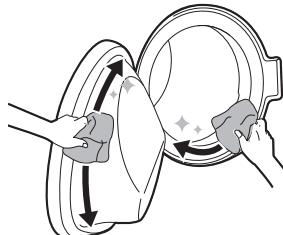**تحذير !**

- اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.

1 ازيل أي ملابس أو أغراض من الجهاز وأغلق الباب.

2

- افتح درج الموزع وأصف المسحوق المقاوم للرواسب الكلاسيكية في حبيرة الغسيل الرئيسية.
- يمكن وضع الأقراص مباشرةً في حوض الغسل كبيل للمسحوق.


تنظيف الهيكل الخارجي

تساعد العناية الجيدة بالجهاز على إطالة العمر الافتراضي.

الهيكل الخارجي

- امسح أي تسربات على الفور.

2 ازل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زراديّة صغيرة ثم نظف المصفاة
باستخدام فرشاة أستان ذات شعيرات متوسطة.

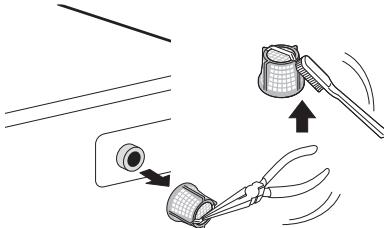


تنظيف فلتر مضخة التصريف والقيام بالتفريغ الطاري للماء

يلقط فلتر التصريف الخيوط والأجسام الصغيرة المتبقية في الملابس بشكل عرضي. تحقق بانتظام من نظافة الفلتر كل ستة أشهر لضمان التشغيل السلس لجهازك.


اترك الماء حتى يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف. افتح الباب في حالة الطوارئ أو التفريغ الطاري للماء.

1 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2 افتح غطاء الغلاف ثم اسحب حوض التصريف للخارج.

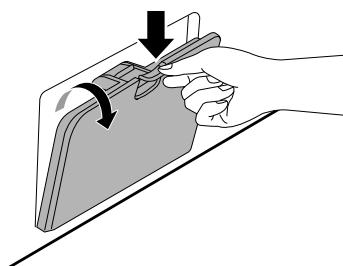

قم ب拔掉塞子① من حوض التصريف أولاً، ثم قم بتصريف المياه. بعد ذلك قم بفك فلتر مضخة التصريف ② ببطء وذلك لتصريف المياه ومن ثم إزالة المخلفات أو الأجسام العالقة في الفلتر.

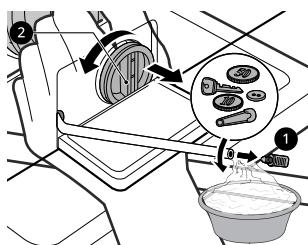

3 اغلق درج الموزع ببطء.

4 اضغط زر الطاقة للتشغيل، ثم اضغط على زر تنظيف الحوض.

5 اضغط على الزر بـدء/إيقاف مؤقت للبدء.

6 اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.
• قد تتبعث من الجهاز رائحة كريبية أو عفنية مالم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

تحذير!


• اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مرافقه للأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.

تنظيف فلتر إدخال الماء

يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي رواسب قد تكون في المياه المدخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف مرشح المدخل كل ستة أشهر أو نحو ذلك ، أو أكثر إذا كان الماء عسرًا جداً أو يحتوي على آثار من الترسيبات الكلسية.

- أغلق صنبور إدخال الماء إلى الجهاز إذا كنت ستترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية (على سبيل المثال عطلة)، لاسيما عند عدم وجود صرف في الأرضية (صرف) في مكان مجاور مباشرة.
- سوف تظهر رسالة الخطأ E على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.

1 اغلق التيار الكهربائي وصنبور الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

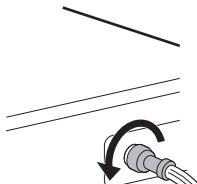

- امسح أي رطوبة في التجويف باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرطة.
- 4** بعد تنظيف فلتر مضخة التصريف، أعد إدخال الفلتر بعناية وثبت غطاء التصريف في اتجاه عقارب الساعة بحذر لتجنب تشากل الخيوط والتسرب. أعد إدخال السداد في أنبوب التصريف ثم ضع الأنبوب في حامل.
- قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في الأماكن المخصصة لها ثم **5** أدخل الدرج.

5أغلق غطاء الغلاف.


!**تنبيه**

- احترس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخناً.
- شنط برنامج تنظيف حوض الغسل مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة) وذلك لإزالة المواد المتراكمة من المنظف والمخلفات الأخرى.

تنظيف درج الموزع

قد يتراكم المنظف ومنع القماش في درج الموزع يمكن أن يظل المنظف السائل تحت درج الموزع ولا يتم تصريفه كلياً. أزل الدرج والملحقات وتحقق إذا كان هناك أجزاء متراكمة من منتجات التنظيف مرة أو مرتين في الشهر.

- 1** أخرج درج موزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل مستقيم حتى يتوقف.
- ثم اسحب الدرج إلى الخارج بلطف أثناء الضغط بشدة على زر الفصل.

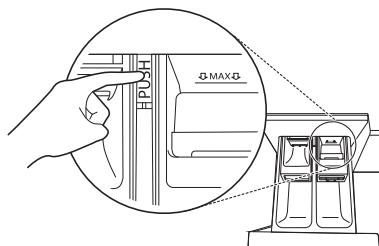


- 2** قم بإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنع القماش.
- اشطف الدرج والأجزاء الخاصة به باستخدام الماء الدافئ لإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنع القماش. استخدم الماء فقط في تنظيف الدرج الموزع. جفف الدرج والأجزاء الخاصة به باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة.

- 3** لتنظيف فتحة الدرج، استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية صغيرة لتنظيف التجويف.
- أزل جميع الروابط من الأجزاء العلوية والسفلى للتجويف.

مصحف

- 2** نظف مجموعة كبيرة من الوبر أولاً، ثم نظف الوبر المتبقى بيديأ أو باستخدام المكشة الكهربائية.

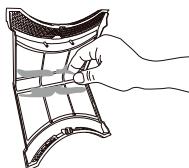

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

- تخلص من المناديل المستخدمة في سلة المهملات.


قم بإغلاق الفلتر كلياً عن طريق الضغط عليه من المنتصف.

- تأكد من إغلاق الجانب الأيسر والأيمن من الفلتر الداخلي بشكل صحيح.

- 4** ادخل الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي.

قم بتنظيف الفلتر الخارجي

- 1** قم بإزالة الغبار أو الوبر حول مدخل الفلتر.

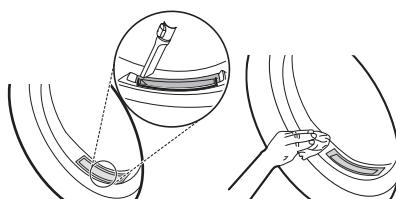

١ تنبية

- عندما يسقط الوبر في مدخل الفلتر، فقد يتسبب ذلك في تقليل كفاءة التجفيف وزيادة وقت التجفيف.

- 2** اسحب الفلتر الخارجي.

- 3** قم بإزالة الفلتر الداخلي.

- 4** امسك الحافة العلوية للفلتر الخارجي وافتحه.

١ تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. قد يؤدي عدم نزع القابس إلى حدوث صدمة كهربائية.


تنظيف فلاتر الوبر

١ تنبية

- قم بتنظيف فلاتر الوبر بالطريقة الصحيحة بالرجوع إلى التعليمات التالية. في حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المترافق على المبادر الحراري بشكل صحيح.

ملاحظة

- قم بتفريغ جميع الغسيل من الجهاز قبل سحب فلتter الوبر.
- ضع فلاتر الوبر في مكانها بعد الانتهاء من التنظيف. إذا لم تكن فلاتر الوبر في الجهاز، فلا يمكنك تشغيل الجهاز.
- عند تنظيف المرشحات، يجب رمي الوبر في سلة المهملات وعدم غسله عبر الصرف لتجنب انتشار جزيئات البلاستيك في نظام المياه المستخدم.

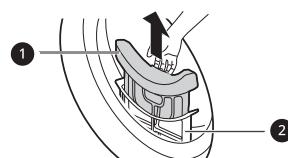

١ الفلتر الداخلي

- قم دائمًا بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعده.

٢ الفلتر الخارجي

- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو عند تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.
- سيصدر صوت رنين وسيوسمض المؤشر عندما يتراكم الوبر.

قم بتنظيف الفلتر الداخلي

- 1 اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

- افتح الفلتر عن طريق فتحه في اتجاه الأسهم.



- تنبيه !**
- لا تنسح مستشعر الرطوبة بماء كاشطة. قم دائمًا بتنظيف المستشعر باستخدام إسفنجية جافة من الأكريليك الخشنة.

استخدام ميزة تنظيف الحوض

مع مرور الوقت والاستخدام، قد يشكل الجهاز رواح كريهة ترك رائحة ملابسك بعد التجفيف. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه مرة كل شهر (أو بعد استخدام وظيفة التجفيف 30 مرة) في تقليل الروائح الكريهة من الجهاز.

- تنبيه !**
- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على الزر العاية بالحوض.

- 3 اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت.
- تعمل هذه الوظيفة لمدة 3 ساعات تقريبًا.

4 افتح باب المحف لtzويid الجهاز بدوره هواء كافية لاستنفاد أي رواح متبقية.

تحذير !


لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثلف أو إصابة.

استخدام ميزة تنظيف المعرض

يقوم الجهاز بغسل الوبر، الذي يتراكم على سطح المكثف، تلقائيًا باستخدام الماء المتكثف من الملابس أثناء التشغيل. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه مرة كل شهر (أو بعد استخدام وظيفة التجفيف 30 مرة) في إزالة الوبر من الملابس.


- تنبيه !**
- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

5 نظف الوبر المتبقى في الفلتر يدوياً أو باستخدام المكنسة الكهربائية.

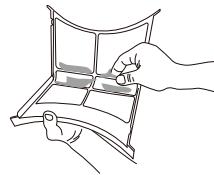

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطبًا. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.
- تخلص من المناديل المستخدمة في سلة المهملات.

6أغلقهما وأعد إدخال كلا فلتر الوبر.

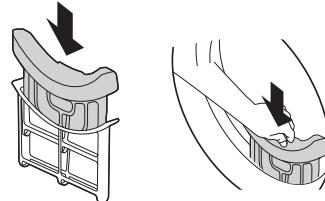


تنبيه !

- لتفتحمبل أو إزالة أي ملابس عندما لا يكون فلتر الوبر في مكانه. يمكن أن تساقط الملابس في مدخل الفلتر وقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.

مسح مستشعر الرطوبة

يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس أثناء التشغيل، مما يعني أنه يجب تنظيفها مرة كل ستة أشهر لإزالة أي تراكم لمقياس الجير على سطح المستشعر.

امسح المستشعرات داخل الحوض.

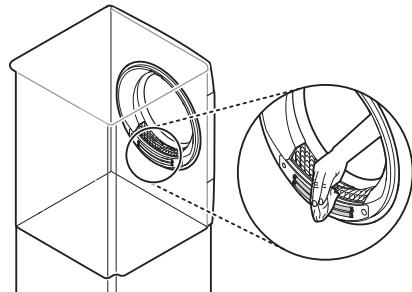

٤ تحذير


- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في نفف أو إصابة.

إذابة الجهاز

قم بإذابة الجهاز يدوياً

- ١ افتح باب المجفف واسحب المرشح الداخلي والخارجي.


١ افتح باب المجفف واسحب المرشح الداخلي والخارجي.

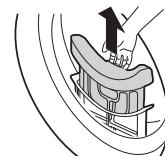

- ٢ اسكب لنزاً واحداً من الماء الساخن بدرجة حرارة 60 درجة مئوية في حجرة فلنر الوبير ثم أعد إدخال كلا فلنري الوبير.


٣ تنبية

- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لنزاً من الماء في الحجرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.
- قد يؤدي سكب الماء الساخن بدرجة أكبر من 60 درجة إلى حدوث خلل بالجهاز أو حرقه.

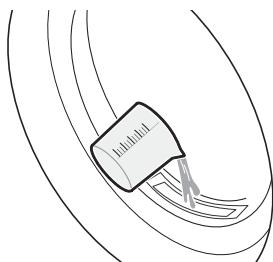

- ٣ قم بتشغيل الجهاز وتشغيل برنامج القطن لمدة 30 ثانية تقريباً. ثم انتظر حوالي 30 دقيقة.

٣ أعد إدخال المرشح الداخلي والخارجي وأغلق باب المجفف.

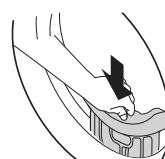

- ٤ قم بتشغيل برنامج القطن مرة أخرى. تحقق مما إذا كانت رسالة **DE** ستظهر في غضون 10 دقائق بعد تشغيل الجهاز.
- عندما تظهر رسالة **DE** ، انتقل إلى الخطوة 2 وكرر الإجراء.
- لا يظهر أي شيء على الشاشة عند الانتهاء من الذوبان.


٤ استمر في الضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء تنظيف المكثف.

- يستمر تنظيف المكثف لمدة ساعة واحدة.

٥ جفف الملابس كالمعتاد


- ٧ افتح باب المجفف لتزويد الجهاز بدورة هواء كافية لتجفيف الحوض بشكل أكثر شمولاً بعد انتهاء التنظيف.

١

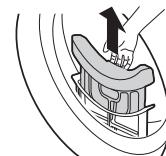


٢ صب 1 لتر من الماء النظيف ببطء في المدخل.

- لا تصب الماء بسرعة لأنه سوف ينسكب.
- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لنزاً من الماء في الحجرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.

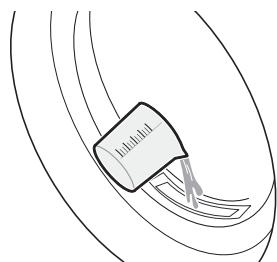

٣

٤ قم بتشغيل الجهاز.

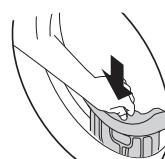

٤

٥ اضغط على الزر العلية بالمكثف.

٦

٦ استمر في الضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء تنظيف المكثف.

- يستمر تنظيف المكثف لمدة ساعة واحدة.

٧

٧ افتح باب المجفف لتزويد الجهاز بدورة هواء كافية لتجفيف الحوض

بشكل أكثر شمولاً بعد انتهاء التنظيف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة واللاحظات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. يُوصى بقراءة الجداول التالية بعنايةً توفيرًا للوقت والماء الذي قد تتكده عند التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.



غسالة

رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
IE خطأ في خرطوم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. استخدم صنبوراً آخر في المنزل.
IE خطأ في عدم التوازن	<ul style="list-style-type: none"> صنبور الإمداد بالماء غير مفتوح بالكامل. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. اقفتح صنبور المياه بالكامل.
IE خطأ في تصريف المياه	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم (خرطوم) الإمداد بالماء مملوء. قم بتسوية الخرطوم أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء.
dE خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> فلتر خرطوم (خرطوم) الإمداد بالماء مسدود. افحص فلتر صمام الإدخال ونظفه بعد إغلاق الصنابير وإزالة وصلات الخرطوم من الغسالة.
IE خطأ في عدم التوازن	<ul style="list-style-type: none"> يتميز الجهاز بوجود نظام قادر على اكتشاف حالات عدم التوازن بالجهاز وتصحيحها. قد تكون الملابس مبللة في نهاية الدورة، لذا قم بإعادة ضبط الحمولة كي يتم الدوران بطريقة صحيحة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في الدوران حيث يجب أن يكون الباب مغلقاً قبل بدء الدوران.
OE خطأ في التصريف	<ul style="list-style-type: none"> الحمولة صغيرة للغاية. عند تحمل الأغراض الثقيلة الفردية (مثل سجادة الحمام وبرانس الحمام وما إلى ذلك)، قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الدوران أو إعادة دورة الدوران بالكامل. أضف غرضًا واحدًا أو اثنين متسلبين من أغراض الملابس للمحافظة على توازن الحمولة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في عملية الدوران. يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران.
OE خطأ في التصريف	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم التصريف ملتو أو مسدود. لا يتم تصريف الماء الموجود في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.
dE خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> فلتر التصريف مسدود. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه.
EE خطأ الحرارة	<ul style="list-style-type: none"> باب مفتوح. أغلق الباب وتتأكد من عدم انتشار أي من الأغراض تحت الباب مما يمنعه من الإغلاق بشكل كامل.
EE خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> تعطل جهاز استشعار الباب. أغلق الباب. يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. يمكن العثور على رقم هاتف مركز خدمة LG المحلي مكتوبًا على بطاقة الضمان.
EE خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> تعطل جهاز استشعار الحرارة. افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
خطأ توقف المحرك LE	حملة زائدة على المحرك. • اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك، ثم أعد تشغيل الدورة.
خطأ زيادة التدفق FE	يتتفق الماء نظراً إلى وجود عيب في صمام الماء. •أغلق صنور المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
خطأ في مستشعر الضغط PE	تقطع مستشعر منسوب المياه. •أغلق صنور المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
خطأ في مستشعر الاهتزاز KE	تقطع مستشعر الاهتزاز. • اتصل بمركز الخدمة.
خطأ بسبب التجمد FF	هل خرطوم الإمداد/ التصريف، أو مضخة التصريف مجده؟ قم بإضافة ماء دافئ إلى حوض الغسل لفك التجميد الذي يعترى خرطوم التصريف ومضخة التصريف. قم بتنギطية خرطوم الإمداد بمثقبة مبللة ودافئة.
انقطاع التيار الكهربائي PF	قد يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو ضعف في الخدمة للكهربائية إثناء التشغيل. • اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.
خطأ في ذاكرة EEPROM EE	ذاكرة EEPROM معطلة • لا تُعرض إلا عند الضغط لأول مرة على زر بدء/إيقاف مؤقت في وضع اختبار الحمولة.

أوضاعاء يُحتمل سماعها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والمعفعنة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو ديابيس الأمان. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حوض الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل بطلب الخدمة.
الغسالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد ينبع عن الملابس الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. • في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن الممكن أن يكون الجهاز مثباً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الملابس.
أوضاعاء الإهتزاز	قد تكون الملابس غير متوازنة. • قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
لم يتم إزالة مواد التغليف.	لم يتم إزالة مواد التغليف. • قم بإزالة مواد التغليف.
قد تكون الملابس موزعة بشكل غير متساوٍ في حوض الغسل.	قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.	انظر إلى تعليمات ضبط مستوى الجهاز لضبط مستوى.
الأرض ليست صلبة بما يكفي.	تحقق من صلابة الأرض وعدم ليوتها. انظر متطلبات مكان التركيب لتحديد المكان المناسب لوضع الجهاز.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تسرب الماء	<ul style="list-style-type: none"> انسداد أنابيب التصريف بالمنزل. ازل العائق من أنابيب التصريف. اتصل بسباك إذا لزم الأمر.
	<ul style="list-style-type: none"> حدوث تسريب بسبب التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو بسبب انسداده. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه بانتظام.
	<ul style="list-style-type: none"> فلتر مضخة التصريف غير مركب بطريقة صحيحة. أعد تركيب فلتر مضخة التصريف.
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل. هذا أمر طبيعي، اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.
	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.
	<ul style="list-style-type: none"> توقف إمداد الماء. أدر صنبور المياه بالكامل.
	<ul style="list-style-type: none"> عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة. تأكد من أن البرنامج مضبوط بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
	<ul style="list-style-type: none"> باب مفتوح. أغلق الباب وتأكد من عدم احتشار أي من الأعراض تحت الباب مما يمنعه من الإغلاق بشكل كامل.
	<ul style="list-style-type: none"> قطاع التيار/المصهر مقصول أو محترق. افحص قواطع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسافر الجهاز البرنامج من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.
	<ul style="list-style-type: none"> عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه. اضغط على زر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المرغوب فيها واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.
	<ul style="list-style-type: none"> بدء/إيقاف مؤقت لم يتم الضغط عليه بعد تحديد البرنامج. اضغط على الزر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المطلوب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت. سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل إذا لم يتم الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت خلال وقت معين.
	<ul style="list-style-type: none"> ضغط الماء منخفض للغاية. افحص صنبوراً آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.
	<ul style="list-style-type: none"> يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاراً. قد يتوقف حوض الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خلال دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل أمن عند درجة الحرارة المحددة.
	<ul style="list-style-type: none"> الإزرار قد لا تعمل بطريقة صحيحة. قم بإيقاف تشغيل الإزار قفل لحماية الأطفال عند الحاجة.
باب لا يفتح.	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة. هذا أمر طبيعي. يمكنك فتح الباب بأمان بعد إيقاف تشغيل 

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> • انسداد فلتر الإدخال. • تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة.
قد تكون خراطيش إدخال المياه ملتوية.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيش إدخال المياه.
إمداد الماء غير كافٍ.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من فتح صنبروي الماء الساخن والبارد بشكل كامل.
تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.	<ul style="list-style-type: none"> • افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
خرطوم التصريف ملتوٍ.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوٍ.
وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.2 م فوق سطح الأرضية.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.2 م من قاعدة الجهاز.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم مقدار كبير من المنظف. • اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.
قد يكون فلتر مضخة التصريف منسد.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتنظيف فلتر التصريف.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	<ul style="list-style-type: none"> • الحمولة صغيرة للغاية. • أضف مزيجاً من الأغراض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحمولة.
تم خلط الملابس الثقيلة مع الملابس الخفيفة.	<ul style="list-style-type: none"> • حاول دائمًا غسل قطع الملابس ذات الأوزان المتشابهة معاً حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن الحمولة بالتساوي في مرحلة الدوران.
الحمولة ليست متوازنة.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإعادة توزيع الحمولة يدوياً إذا كانت قطع الملابس متشابكة.
تم إلغاء نهاية الدورة.	<ul style="list-style-type: none"> • تم الكشف عن وجود خلل في التوازن أو تم تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون. • هذا أمر طبيعي، فالوقت المتبقى الظاهر على شاشة العرض ما هو إلا مدة تقديرية، ومن ثم قد يختلف الوقت الفعلي.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
ازالة ضعيفة للبقع	<ul style="list-style-type: none"> • محاولة إزالة البقع الصعبة. • ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سابقاً ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها يدوياً أو معالجتها مسبباً للمساعدة في إزالة البقع.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
البق	<ul style="list-style-type: none"> يتم توزيع المبيضن أو المنعم في وقت مبكر من الدورة. وحدة الموزع مملوءة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيضن أو المنعم بسرعة. قم دائمًا بمعايرة المبيضن لتجنب الملء المفرط. أغلق موزع المنظفات بهدوء.
تمت إضافة المبيضن أو المنعم مباشرة على الملابس في حوض الغسل.	<ul style="list-style-type: none"> استخدم دائمًا موزع المنظفات لضمان توزيع المبيضن أو المنعم بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء البرنامج.
لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير الوانها. لا تقم أبدًا بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
تجاعيد الملابس	<ul style="list-style-type: none"> لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة. لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال البرنامج.
الجهاز محمل بشكل مفرط.	<ul style="list-style-type: none"> يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.
تم عكس خرطومي لإمداد الماء الساخن والماء البارد.	<ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمشة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
قد تكون سرعة الدوران مرتفعة جداً.	<ul style="list-style-type: none"> اضبط سرعة الدوران لتلائم نوع الملابس.

الراحنة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تنبعث رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تنظيف حوض الغسل من الداخل بطريقة صحيحة. قم بتشغيل وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.
قد تتبعث الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شفط (ارجاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز).	<ul style="list-style-type: none"> عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التوانه أو انسداده.
عند عدم المواظبة على تنظيف موزع المنظفات بانتظام، تتبعث الروائح الكريهة من القالب أو المواد الغريبة.	<ul style="list-style-type: none"> أخرج موزع المنظفات ونظفه ولاسيما أعلى وأسفل فتحة الموزع.

مجفف

رسائل الخطأ

الأعراض	
dE1 / dE2 خطأ في الباب	<p>السبب المحتمل والحل</p> <ul style="list-style-type: none"> تم فتح الباب أثناء تشغيل الجهاز أو تشغيل الجهاز دون إغلاق الباب بشكل صحيح. أغلق الباب بالكامل. إذا لم يتم تحرير dE1 / dE2 فاتصل بالخدمة.
dE4 خطأ في الباب	<p>الكشف عن مفتاح الباب لا يعمل بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
E1 / E2 / E4 / E5 / E6 خطأ الحرارة	<p>تعطل جهاز استشعار الحرارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
F1 خطأ الحرارة	<p>ارتفعت درجة الحرارة داخل الحوض فجأة.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE1 خطأ توقف المحرك	<p>توقف المحرك فجأة.</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كانت كمية الملابس تتجاوز سعة الحمولة القصوى. افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE2 / RE خطأ في الضاغط	<p>توقف الضاغط فجأة.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE3 خطأ توقف محرك المروحة	<p>توقف مروحة التجفيف فجأة.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
OE خطأ مضخة التصريف	<p>تعطل محرك مضخة التصريف.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
	<p>درجة الحرارة المحيطة للتتركيب أقل من الصفر.</p> <ul style="list-style-type: none"> درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتتركيب هي 5 - 35.
IF لا يوجد خطأ في فلتر الوبر	<p>فلتر الوبر ليس في الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> ادخل فلتر الوبر.
EE خطأ في غطاء الخدمة	<p>يحدث هذا بسبب عدم تركيب غطاء خدمة المجفف بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
P5 خطأ في مصدر الطاقة	<p>سلك الطاقة متصل بشكل غير صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل سلك الطاقة بمجموعة التوصيل الطرفية.
[-->-> End]	<p>يشير إلى أن المحفف متوقف مؤقتاً أو أن حوض المحفف يدور بشكل دوري.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتفرير جميع الغسيل من الجهاز.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يشتعل.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. تأكد من توصيل قابس الطاقة بالحاكم بمأخذ موزرض يتراافق مع لوحة تصنيف الجهاز.
الجهاز لا يسخن.	<ul style="list-style-type: none"> تم تغيير مصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار أو انقطاع التيار الكهربائي. أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
تسريبات الماء.	<ul style="list-style-type: none"> تم تغيير مصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار أو انقطاع التيار الكهربائي. أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
يُغلق الباب بينما الملابس أو المواد الغريبة عالقة في الباب.	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم التصريف الاختياري غير موصى به بشكل صحيح. قم بتوصيل خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح.
يُتحقق مما إذا كانت الملابس أو المواد الغريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرّب باستمرار، فانصل بمركز معلومات علاء LG Electronics.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كانت الملابس أو المواد الغريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرّب باستمرار، فانصل بمركز معلومات علاء LG Electronics.
يُعمل الجهاز ويتوقف من تلقاء نفسه بعد انتهاء دورة التجفيف.	<ul style="list-style-type: none"> هذه هي الطريقة التي يعمل بها خيار مقاومة التجدد. تأكد من ضبط خيار مقاومة التجدد. تم تصميم الخيار لمنع التجاعيد التي تتشكل عندما لا يتم تفريغ الملابس على الفور بعد دورة التجفيف. عند ضبط الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقتًا لمدة 5 دقائق. يعمل الخيار لمدة تصل إلى 2 ساعات.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تستغرق الملابس وقتاً طويلاً حتى تجف.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم فرز الحمولة بشكل صحيح. افصل العناصر الثقيلة عن العناصر الخفيفة. تستغرق العناصر الأكبر والأقل وقتاً أطول حتى تجف. يمكن أن تخಡع العناصر الخفيفة في الحمولة التي تحتوي على أشياء ثقيلة المستشعر لأن العناصر الخفيفة تجف بشكل أسرع.
حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة.	<ul style="list-style-type: none"> تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتاً أطول حتى تجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ بمزيد من الرطوبة. للمساعدة في تقليل أوقلات التجفيف الأكثر تناسفاً للأقمشة الكبيرة والثقيلة والحفاظ عليها، افصل هذه العناصر إلى حمولات أصغر ذات حجم ثابت.
عنصر التحكم بالجهاز غير محددة بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> استخدم إعدادات التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات تعديل إعداد المستوى الباقي للتجفيف المناسب.
يحتاج فلتر الوبر إلى التنظيف.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بعد إزالة الوبر، أمسك فلتر النسالة حتى يصل إليه ضوء لترى ما إذا كان مشحضاً أو مسوّداً. مع بعض الحمولات التي تنتج كبيات كبيرة من الوبر، مثل منشفات الحمام الجديدة، قد يكون من الضروري إيقاف الدورة مؤقتاً وتقطيف الفانر أثناء الدورة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تستفرق الملابس وقتاً طويلاً حتى تجف.	<ul style="list-style-type: none"> تم تفجير مصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار أو انقطاع التيار الكهربائي. أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
وقت التجفيف غير ثابت.	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز محمول بشكل مفرط. قسم الحمولات الكبيرة جداً إلى حمولات أصغر للحصول على أداء وكفاءة تجفيف أفضل.
تترك بقع دهنية أو متسخة على الملابس.	<ul style="list-style-type: none"> إعادات الحرارة أو حجم الحمولة أو رطوبة الملابس غير مناسبة. يختلف وقت التجفيف للحمولة اعتماداً على نوع الحرارة المستخدمة (الكهربائية)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، وبالتالي الملابس، وفترة الوير. حتى الحمولة غير المترادفة في الجهاز يمكن أن تسبب ضعف دوران، مما ينتج عنه ملابس أكثر رطوبة والتي تستسغرن وفتقاً أطول حتى تجف.
لم يتم تنظيف الملابس أو شطفها بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> استخدام منع الأقمشة بشكل غير صحيح. عند غسل الملابس التي سيتم تجفيفها في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من منع الملابس على النحو الموصى به من قبل الشركة المنتجة لمنع الأقمشة.
الملابس مجده.	<ul style="list-style-type: none"> يتم تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معاً. استخدم الجهاز لتجفيف الملابس النظيفة فقط. يمكن أن تنتقل الأثرية من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة في نفس الحمولات أو الحمولات اللاحقة.
الملابس انكمشت.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تنظيف الملابس أو شطفها بشكل صحيح قبل وضعها في الجهاز. يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة عبارة عن بقع لم يتم إزالتها أثناء عملية الغسيل. تأكد من تنظيف الملابس أو شطفها تماماً وفقاً لتعليمات الغسالة والمنظفات. قد تتطلب بعض أنواع التربة الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.
الوبر متبقى على الملابس.	<ul style="list-style-type: none"> جفت الملابس فترة طويلة جداً (جافة جداً). قد يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى تجعد الملابس. جرب زمن تجفيف أقصر.
لا يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس.	<ul style="list-style-type: none"> ثُرِكت الملابس في الجهاز لفترة طويلة جداً بعد انتهاء الدورة. استخدم خيار ضد التجاعيد.
قم بـ زالة الوبر من فلتير الوبر بعد كل دورة. بعد إزالة الوبر، أمسك فلتير النسالة حتى يصل إليه ضوء لترى ما إذا كان متسخاً أو مسوّداً. إذا بدا متسخاً، ابدأ متسخاً، فاتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كيارات كبيرة من الوبر، قد يكون من الضروري تنظيف فلتير الوبر أثناء الدورة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تنظيف فلتير الوبر بشكل صحيح.
بعض الأقمشة منتجة للوبر (أي، متشنفة قطنية ببضاء زغبة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي تلقاط الوبر (أي زوج من السراويل الكتانية السوداء).	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح.
الجهاز محمول بشكل مفرط.	<ul style="list-style-type: none"> قسم الحمولات الكبيرة جداً إلى حمولات أصغر للتجفيف.
تم ترك العنايدل الورقية وغيرها في الجيوب.	<ul style="list-style-type: none"> افحص الجيوب جيداً قبل تجفيف الملابس.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الكهرباء الساكنة الزائدة في الملابس بعد التجفيف.	<p>جفف الملابس لفترة طويلة جداً (جافة جداً).</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يتسبب الإفراط في تجفيف الملابس في تراكم الكهرباء الساكنة. اضبط الإعدادات واستخدم وقت تجفيف أقصر.
الملابس بها بقع رطبة بعد برنامج جاف.	<p>تجفيف المواد التركيبية أو الطبعة الدائمة أو الخلطات الاصطناعية.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذه الأقمشة هي بطبيعة الحال أكثر عرضة لتراكم الكهرباء الساكنة. جرب استخدام منع الأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت التجفيف الأقصر. <p>حملة كبيرة جداً أو حملة صغيرة جداً. قطعة واحدة كبيرة مثل بطانية أو لحاف.</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كانت العناصر معبأة بإحكام شديد أو متتالية، فقد يواجه المستشعر مشكلة في قراءة مستوى جفاف الحمولة. استخدم برنامج تجفيف مؤقت للأعمال الصغيرة جداً. يمكن للألياء الكبيرة الضخمة مثل البطانيات أو الألحفة أن تلف نفسها في بعض الأحيان في كرة مكشة من القماش. سوف تجف الطبقات الخارجية وتتسدل على المستشعرات، بينما يبقى الجزء الداخلي رطبًا. عند تجفيف قطعة واحدة كبيرة الحجم، قد يكون من المفيد إيقاف الدورة مؤقتًا مرة أو مرتين وإعادة ترتيب العنصر لفك وكتف أي مناطق رطبة. لتخفيف القليل من العناصر الرطبة المتبقية من حملة كبيرة جداً أو بضم نقاط رطبة على قطعة كبيرة بعد اكتمال برنامج التجفيف، أفرغ مرشح الوبر، ثم اضبط برنامج التجفيف المؤقت ل إنهاء تجفيف العنصر (العناصر).
شائع Wi-Fi	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	<p>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم ب Yaz النها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ.
بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مفعّلة.	<p>أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.</p>
لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.	<p> يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكونًا من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة).</p>
تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.	<p>يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. التحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودي خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.</p>
المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.	
إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.	

مذكرة

مذكرة

