



USER GUIDE

LM-X540EMW

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

SLOVENSKY

ESPAÑOL

POLSKI

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71663412 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

6 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 17 Camera features
- 20 Sound quality and effects features
- 20 Google Assistant
- 21 Fingerprint recognition
- 25 Multi-tasking feature

02

Basic Functions

- 27 Product components and accessories
- 28 Parts overview
- 31 Turning the power on or off
- 32 Installing the SIM card
- 35 Inserting the memory card
- 36 Removing the memory card
- 36 Battery
- 39 Touch screen
- 42 Home screen
- 50 Screen lock
- 53 Memory card encryption
- 54 Taking screenshots
- 55 Content sharing
- 56 Do not disturb

03

Useful Apps

- 59 Installing and uninstalling apps
- 60 App Shortcuts
- 61 Phone
- 65 Messaging
- 66 Camera
- 77 Gallery
- 81 Contacts
- 84 QuickMemo+
- 86 Clock
- 87 Calendar
- 88 Tasks
- 88 Calculator
- 88 E-mail
- 89 Music
- 90 Audio Recorder
- 90 Game Launcher
- 90 Update centre
- 91 File Manager
- 91 Smart Doctor
- 91 LG Mobile Switch
- 92 App trash
- 92 SmartWorld
- 92 RemoteCall Service
- 93 Cell Broadcast
- 93 Google apps

04

Settings

- 97 Settings
- 97 Network & internet
- 104 Connected devices
- 107 Sound
- 108 Notifications
- 109 Display
- 110 Wallpaper & theme
- 110 Lock screen & security
- 112 Privacy
- 113 Location
- 113 Extensions
- 115 Apps
- 115 Battery
- 116 Storage
- 116 Accounts
- 117 Digital Wellbeing & parental controls
- 117 Google
- 117 System
- 121 Accessibility

05

Appendix

- 124 Language Settings
- 124 LG Bridge
- 125 Phone software update
- 127 Anti-Theft Guide
- 128 Open Source Software Notice
Information
- 128 Regulatory information
(Regulation ID number, E-labeling,
etc.)
- 129 Trademarks
- 130 DECLARATION OF
CONFORMITY
- 130 Contact office for compliance of
this product
- 130 Wi-Fi (WLAN)
- 131 More information
- 135 FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.501 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.105 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/USB cable port. It may cause heat or fire.
- Avoid exposing the device to low air pressure at high altitude.
- Do not expose the device to extremely low air pressure. Otherwise, it can cause explosion of the battery or leakage of flammable liquid or gas.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by a qualified professional. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


Custom-designed Features

Camera features

Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the rear camera.

Tap  > , then tap  /  to switch between the standard and wide-angle.

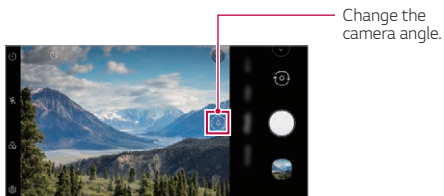




Rear Camera



- See *Starting the camera* for details.
- You can switch between the standard and wide-angle camera lenses on the rear camera only.

Portrait

You can take a sharp portrait by applying the camera lens blur effect.


- 1 Tap  > , then tap **Portrait**.
- 2 Tap  to take a photo.
 - To adjust blur strength, drag the slide bar to the left or right.




- Keep the distance to your subject within 1.3 ~ 5.0 feet when using the rear camera.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.
- After applying this feature, tap the desired position on the preview screen to automatically apply the exposure value and focus when using the rear camera, or exposure value only when using the front camera.

AI CAM

You can effectively take photos or record videos since the camera recognises the object when taking a photo or recording a video.

- 1 Tap , then tap **AI CAM**.
- 2 When the object is recognised, the best effect for the scene is applied.
 - To apply other effects, tap the scene icon.
 - Pet, city, flower, food, landscape, person, sunrise, auto, total 8 categories can be recognised automatically.

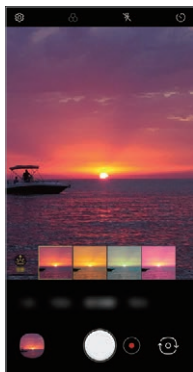

Sunrise



Flower




- The result of the scene recognition may differ depending on the illumination or the location of the subject while taking photos. Keywords do not appear on the actual photos or videos.
- This feature is available only when the front and rear cameras are in the specific mode.

Sound quality and effects features

DTS:X 3D Surround

LG 3D Sound Engine feature allows you to hear stereoscopic and optimised sound. When playing music or video, you can enjoy stereoscopic and immersive sound as if you were listening in the field.

- 1 Drag the notifications panel downwards.
- 2 Tap **Settings > Sound > Sound quality and effects > DTS:X 3D Surround** and tap  to activate it.



- If you connect an external audio device such as an earphone or speaker to the product, a pop-up appears to turn on the **DTS:X 3D Surround** feature.

Google Assistant

Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing into an app or identifying yourself with your fingerprint.



- You can use fingerprint data for user authentication. There is a possibility that the fingerprint sensor might recognise a different but very similar fingerprint as the same registered fingerprint. To strengthen security, it is recommended that you use the pattern, PIN, or password method for unlocking the screen.
- If the device cannot detect your fingerprint or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device has a fingerprint sensor. Ensure that the fingerprint sensor is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the fingerprint sensor or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Place your finger on the fingerprint sensor on the device and adjust it little by little.



- Gently press the fingerprint sensor so that the sensor can recognise your fingerprint.
- Ensure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.

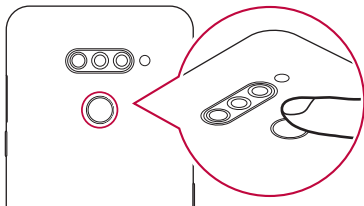


- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Until the fingerprint registration is completed, move the same finger around on the sensor little by little.
 - Put the finger on the sensor. When you feel a vibration, remove the finger from the sensor.

- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. Since the fingerprint recognition success rate depends on the condition of the registered fingerprint, it is recommended that you register several different fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .


Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock**: Unlock screen with a fingerprint.
 - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Multi-tasking feature

Multi window

- 1 Tap  on the navigation bar.
 - Recently-used apps appear.
If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window**, **Pin app** menus appear.



- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multi-window and tap **Multi window**.
 - The selected app appears on the upper half of the screen.
- 3 Swipe the recently used apps left or right and tap an app to display on the lower half of the screen.
 - The selected app appears on the lower half of the screen.



- The multi window feature is not supported in some LG apps or apps downloaded from the Play Store.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without prior notice for product improvement.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before using the fingerprint recognition feature.

Parts overview

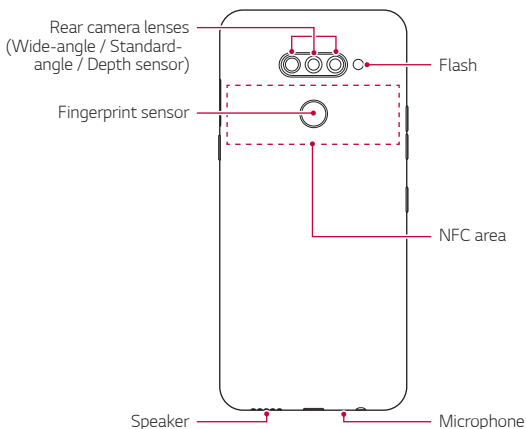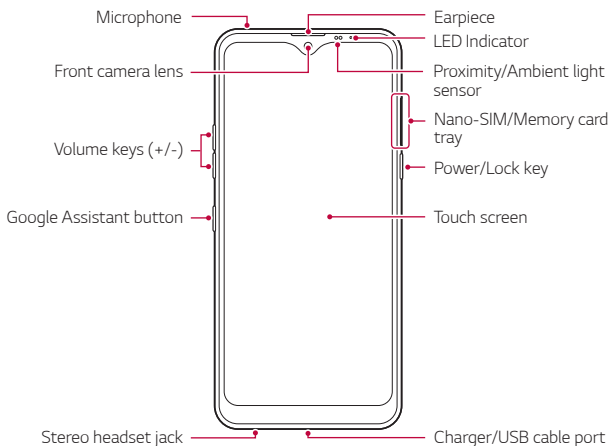



Do NOT attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.


- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Screen-off memo.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
- Google Assistant button
 - Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant button on the side of the phone.
 - Activate Google Assistant. See the *Google Assistant* for details.

- Fingerprint sensor
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

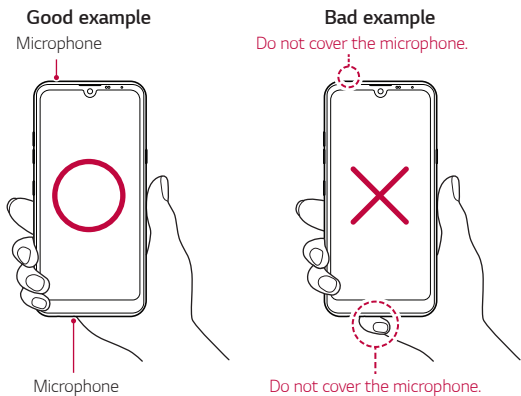

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.


Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

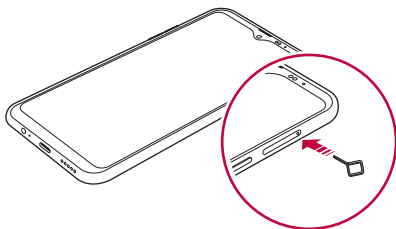


- 2 Pull out the card tray.

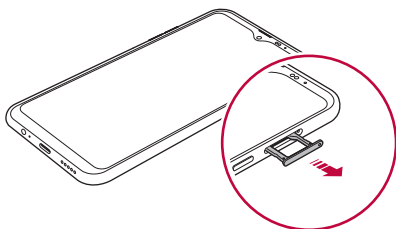

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.

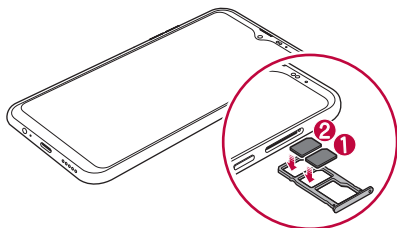

- 4 Insert the card tray back into the slot.

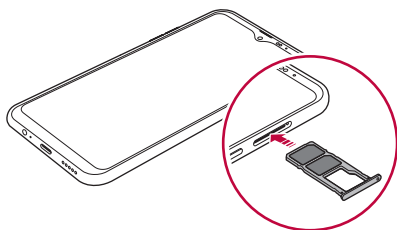



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro



Standard



- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

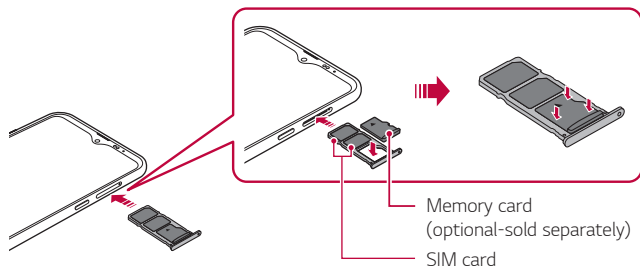

- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

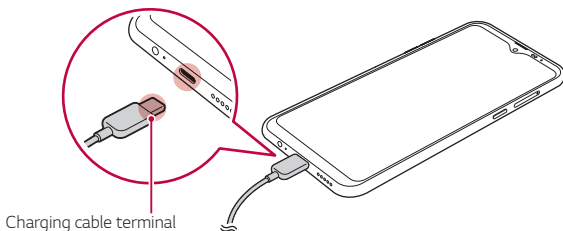



- If there is moisture on the charging port, exposed terminals, charging cable, charging adapter, etc., do not use or charge the product. The product may malfunction or get broken or damaged, and there is risk of injury caused by electric shock, fire, overheating, explosion, etc. If you find moisture on such areas, stop using or charging the product immediately and completely remove the moisture.
- **Do not separate the battery cover.**
This product uses a non-removable battery. Do not remove or replace the battery cover or the battery. If you remove or replace the battery cover or the battery, the product may be damaged, overheated or explode.
- Only use the USB cable and charging adapter provided with the product as basic components.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take longer than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.
- When you are visiting the Service Centre with a battery issue, bring the product and the charger with you. Since the battery is a consumable, the battery life may be shortened as times goes by.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- LG Electronics is not responsible for any issues concerning accessories of other brands. For such issues, contact the manufacturer of the accessory product.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth**[®] or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

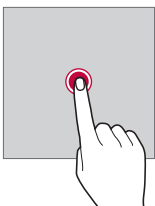


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

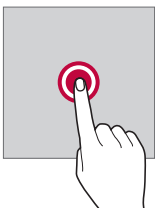


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

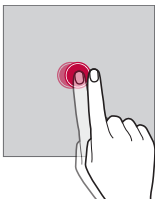


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

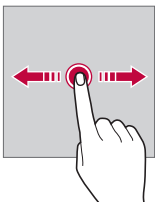



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

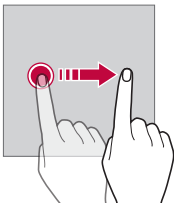

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

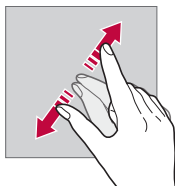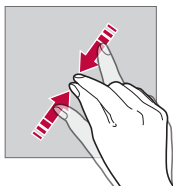

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Swipe up from the bottom edge of any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

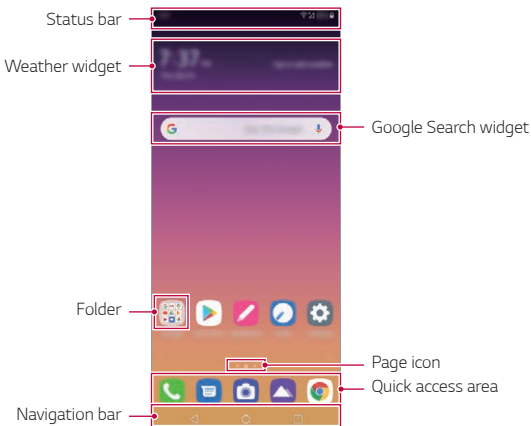

- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Navigation bar**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
 - □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **Clear all**.
















Changing the style of the Navigation bar

You can change the style of the Home touch buttons.

- 1 Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Navigation bar**.
- 2 Under **STYLE**, select **Gestures**, **Gesture and Buttons** or **Buttons only** to suit your preferences.
 - **Gestures:** To see recent apps, swipe the Home button — up.
 - **Gesture and buttons:** Back button ◀ and Home button ○ are available. To see recent apps, swipe the Home button ○ up.
 - **Buttons only:** ◀ / ○ / □ are available. Tap □ to see recent apps.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC mode is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

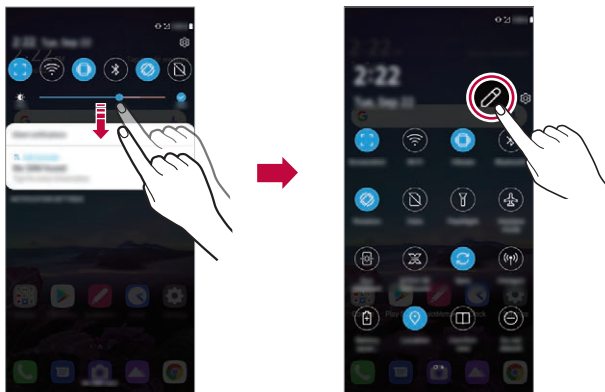

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen** on the home screen.




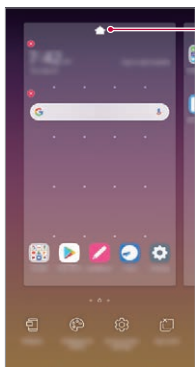
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers and themes, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap **Settings > Wallpaper & theme** on the home screen, then select wallpapers and themes to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Default screen

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or drag up — from the bottom edge of the screen.

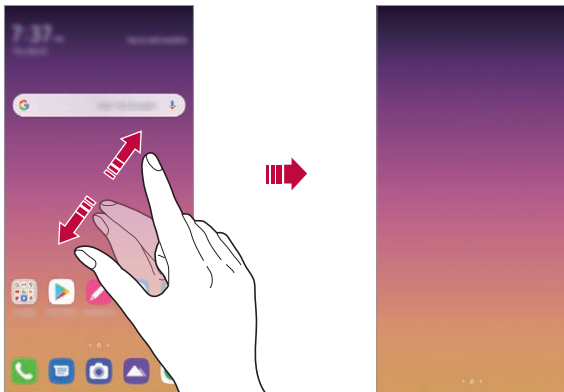

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen


Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name tap the folder name.
- To edit the colour, tap the right upper circle.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping .



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.

- **Google feed:** Show to the left of the main Home screen.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.

Customise Lock screen

You can customise lock screen.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Customize Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper**: Allow you to set the background for your Lock screen.
 - **Clock**: Allows you to set the clock size on the Lock screen.
 - **Shortcuts**: Allow you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Contact info for lost phone**: Allow you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.

- **Make pattern visible** (shown only when Pattern is set as a screen lock): Turn on to make pattern visible.
- **Lock timer**: Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
- **Power key instantly locks**: Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
- **Show lockdown option** (shown only when a screen lock is set): Enable this option to display the Lockdown icon when you press and hold the Power/Lock button. Tap the Lockdown icon to turn off Smart Lock, biometric unlocking, and notifications on the lock screen.
- **Smart Lock**: Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Available menu options may vary depending on the lock screen method selected.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Disable KnockON

If you don't want to use the KnockON function, set as follows:

On the home screen, tap **Settings > Extensions > KnockON** and drag it to disable the function.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Encryption & credentials > Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Screenshot

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items in the **Gallery** or **Music** app, tap **⋮ > Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **⋮ > Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files


You can share files between your device and another LG device, or a tablet.

Sending files

From the **Gallery** or other apps, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, on the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both devices.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

On the home screen, tap **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls**: Second call from the same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from:** Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb:** Turn on the Do not disturb feature.
- **Sleeping:** Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help:** View the help for Do not disturb.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

Uninstalling by using the settings menu

On the home screen, tap **Settings** > **Apps** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.


Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.



- 1 On the home screen, tap **Management** > **App trash**.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Restore**: Reinstall the selected app.
 - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap  to set the widgets for the app.
- Tap  to check the app information.

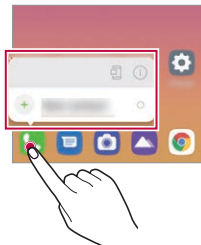




- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.



Making a call from the keypad

- 1 On the home screen, tap  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making Calls from Contacts

- 1 On the home screen, tap  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, tap .

Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.


- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, on the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.



- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls > End call with the Power key**, you can end a call by pressing the Lock/Power key while the call-in-process screen is turned on.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, on the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Call blocking & Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.



Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.





- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Additional settings > Incoming voice call pop-up** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  **> Call logs** on the home screen.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:



- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : End a call.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling


You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, on the home screen, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:



- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 On the home screen, tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.



- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.




On the home screen, tap .





- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

Taking a photo

You can take photos with the camera in the product.


- 1 Tap  and focus on the subject.
 - You can touch the subject to focus on.
 - You may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.
 - You can take a photo while recording a video by pressing  on the screen.
 - The options displayed on the shooting screen may differ depending on the selected camera (front or rear) and camera mode.
 - The camera will turn off automatically if you do not use it for a while after running the **Camera** app.

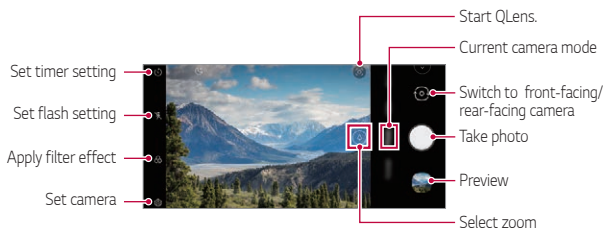

- You can run the camera app by short-pressing the power key twice. On the home screen, tap **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera** to activate it.
- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice. On the home screen, tap **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Vision search	Use the camera to search for info on a subject.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Cheese shutter	Allows you to take a photo by saying 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi', or 'LG'.
Tag locations	Save the image with GPS location data.

Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .
Save as flipped	Saves as flipped images when taking a selfie.



- **Gesture shot** is taken by recognizing the shape of a hand and **Auto shot** is taken by recognizing a face.

Mode Selection

You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.


Tap  and swipe the camera modes left or right, or swipe the screen left or right to select a camera mode.






Using camera modes

Recording a video

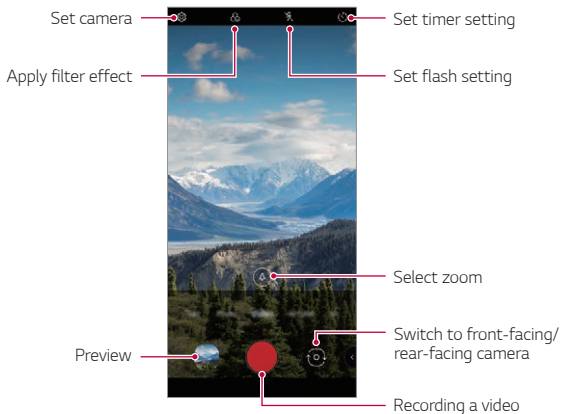- 1 Tap and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap to record a video.



- To take a photo while recording a video, tap .
- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
- While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.





3 Tap  to end the video recording.

Using additional camera modes

Tap  and select **More** by swiping camera modes.






Food

You can take a photo or record a video with adjusting the colour slide bar and white balance.

- 1 Tap , then tap **More** > .
- 2 Tap  to take a photo.
 - Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
 - If the slide bar is not displayed, tap  to adjust the white balance.

Flash Jump-Cut

Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.

- 1 Tap , then tap **More** > .
- 2 Tap  to take a photo.
 - Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
 - Tap  on the screen to select the number of photos you want to take.
 - While taking photos, tap  to create GIF files with previously taken photos.





- The flash automatically turns on to act as a timer.
- The shots taken this time and the total number of shots are displayed at the bottom of the screen.
- All taken photos are saved as GIF files only.
- You may not change the GIF speed nor image order.

YouTube Live

You can record a video and directly upload to **YouTube Live**.

To use this feature, you must meet the eligibility requirements. Contact **YouTube Live** for the requirements.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select **More** by swiping camera modes, then tap .



- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Useful camera features

Google Lens

You can get more information or take action on items around you using Google Lens, like landmarks, posters, restaurant menus, animals, flowers, or barcodes, directly in the device.

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the specific mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



Auto-Exposure/
Auto-Focus lock




- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

- To switch between the front and rear cameras, swipe the screen up or down on the shooting screen in the **Camera** app.

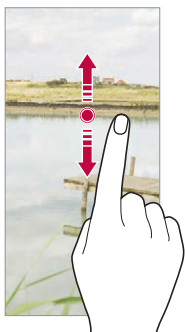

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out




You may spread or pinch two fingers to zoom in or out when you take photos or videos.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

Using the Burst Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Tap  and select **Photo**.
- 2 Tap and hold .
 - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

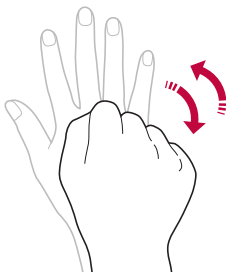

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.



• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Save as flipped





Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



• When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.


Selfie shot


You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

- 1 Tap  and select **Photo** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to switch to the front camera.
- 3 Tap  to take photos.
 - Tap  to apply various beauty effects.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

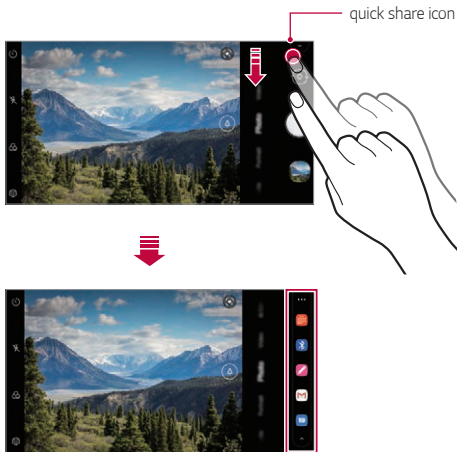

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.


Gallery


Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

Viewing photos

You can view the photos saved to the product.


- 1 Tap  and select a desired folder.
- 2 Tap a desired photo.
 - The Gallery folder contains **Photos**, **Albums** and **Play**.

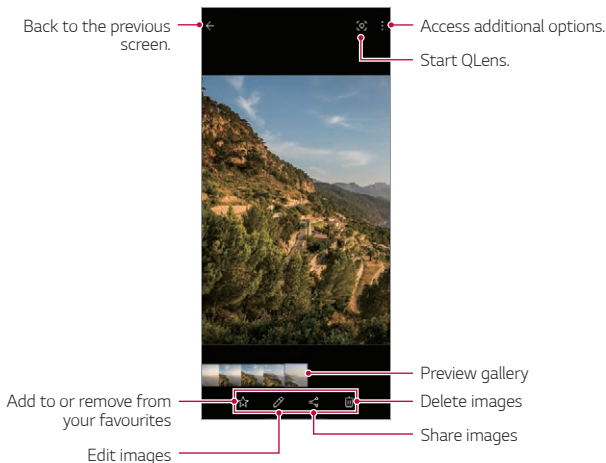

- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

Playing a video

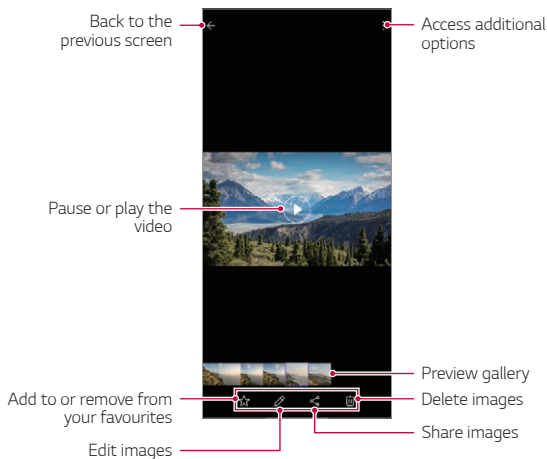

You can view the videos saved to the product.



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:




- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Deleted files are automatically moved to  > **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:



- While viewing photo or video, tap  to share the file by using the method you want.




- If you take photos or videos after you tap  >  > **Tag locations**  , the location-specific memories album is automatically created after a certain time under the Memories tab of Gallery.
- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap  and select  > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **Next**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **Save**.

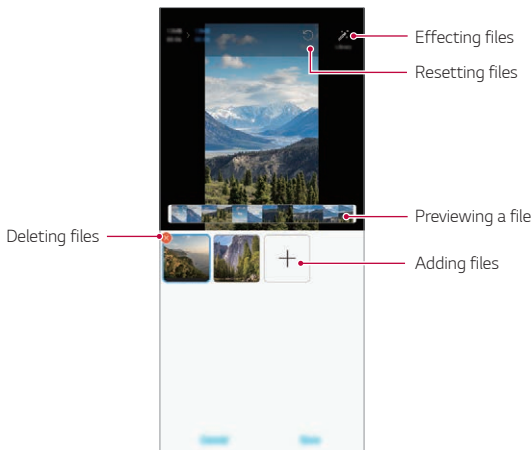


- A maximum of 50 videos can be used to create a movie.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

Tap  and select  > **Create GIF**.

Creating video

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the specified starting point.
 - For videos that are less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

Creating GIF Photographs

- 1 In the photograph list in the Gallery, tap **⋮ > Create GIF**.
- 2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap **Next**.
 - You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, and set the photograph order.



- Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the creating GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- You can select up to 100 photographs to produce when you create a GIF.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

On the home screen, tap **Essentials > Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap **+**.
 - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts


You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap the search bar at the top of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the top of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.



Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap .
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.




- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups











- 1 On the contacts group list, tap .
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **Add**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.

QuickMemo+






QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 On the home screen, tap **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 - : Save a note.
 - : Undo the previous edit.
 - : Redo the recently deleted edits.
 - : Enter a note by using the keypad.
 - : Save your favorite pen types.
 - : Write notes by hand.
 - : Erase handwritten notes.
 - : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot


- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screen is captured and displayed as a thumbnail on the right bottom of the screen.
- 2 To write notes on the screen, tap .
- 3 Write notes using the tools.
 - : Zoom in or out, or adjust the area to capture.
 - : Write notes by hand.
 - : Erase handwritten notes.



- ↶ : Undo the previous edit.
- ↷ : Redo the recently deleted edits.
- ✂ : Crop the screen as you desire.

4 Tap ✓ and save the notes.

- Saved notes can be viewed in **Gallery**.

Additional features after capturing a screenshot

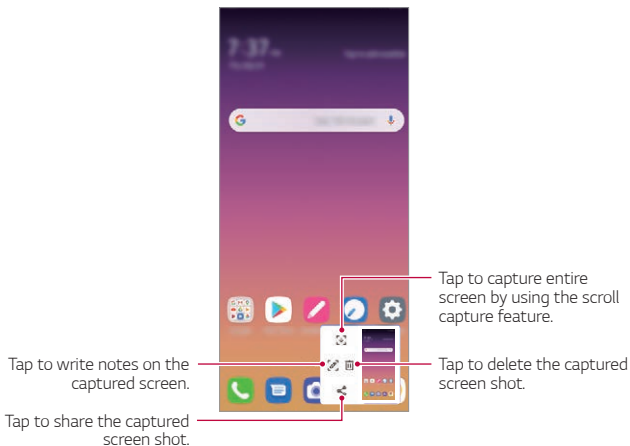

- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Messaging and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap . Then, tap  to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap **+** to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap **:** > **Delete** at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap **+** and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 On the home screen, tap **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap **+**.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

Syncing events

Tap **⋮** > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google Calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google Calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.


Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap **+** to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - If you want to calculate from the beginning, tap and hold .

E-mail

Use the Email application to send and receive emails from your webmail or other accounts, using POP3 or IMAP, or access your Exchange account for your corporate email needs.

Set up E-mail account

Your phone supports several types of email accounts and allows you to have multiple email accounts set up at one time.


Before setting up an email account, make sure you have the username (user ID), password, server name, etc., so you can get set up successfully.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Follow the onscreen instructions to set up your email account.
 - The email account is set up and you will begin receiving email.

Music

You can play and manage songs or music albums.



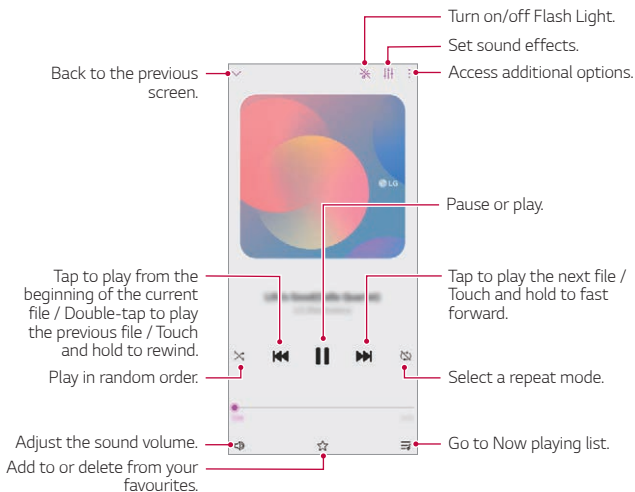

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.




- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.

Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Audio Recorder**.
- 2 Tap .
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end the recording.
 - The file is saved automatically and the recorded files screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.



- Tap  to view the recorded files. You can play a recorded voice file from the list.

Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.


Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

On the home screen, tap **Management** > **Update centre**.

File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 On the home screen, tap **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the home screen, tap **Management** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 On the home screen, tap **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap **Settings** > **System** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
 - If the app is not installed on the product, download and install the LG Mobile Switch app from the Google Play Store.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

App trash

You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was deleted within the last 24 hours can be recovered.

On the home screen, tap **Management > App trash**.

For more details, refer to *App trash*.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > Services > SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮ > LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 On the home screen, tap **Services > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.

- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

On the home screen, tap **Services** > **Cell Broadcast**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Keep notes

Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organised so you can share and save what matters.

Play Movies & TV

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organise and analyse information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organise information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



- The Google Assistant is not available in certain languages and countries.



04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

On the home screen, tap **Settings**.



- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

Network & internet

Dual SIM Card


You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Dual SIM Card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.
 - **Mobile data during calls**: Access mobile data using the nondefault data SIM card temporarily during an HD voice call with the same card.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



• This feature depends on the service provider.

-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 - : Customise mobile data settings.
 - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Bluetooth tethering** and then tap to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Airplane mode**.
- 2 Tap  to activate it.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **VPN**.
- 2 Tap **+**.
- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.



- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth


- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.


- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.
 - **Nearby devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.

- **Direct share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **K50S:** Change the device name.
 - **Save to:** Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing:** Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam:** Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help:** You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing:** Share content on your device with nearby devices.
 - **K50S:** Set your device's name.
 - **Content to share:** Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices:** View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices:** View a list of devices not permitted to access content on your device.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices > Printing**.

- Tap **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, tap **⋮ > Add printer** to manually add a printer.
- Tap **⊕ Add service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To download the printer app in **⊕ Add service**, first log on to your Google account.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.

- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
 - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
 - **Normalize volume:** Use the function to normalise the volumes of different sound sources.
 - **Equalizer:** Use the function to adjust the equaliser settings.
 - **DTS:X 3D Surround:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See *DTS:X 3D Surround* for details.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications.

- 1 On the settings screen, tap **Notifications**.
- 2 Customise the settings as desired.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **New Second Screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Navigation bar:** Set the style of the navigation bar with Gestures or Buttons only. you can also change the button combination when you set Buttons only as a style of the navigation bar. For details, see *Changing the style of the Navigation bar*.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

- **One-handed screen:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

Wallpaper & theme

You can select wallpaper, screen theme for your device.

- 1 On the settings screen, tap **Wallpaper & theme**.
- 2 Tap **Wallpaper, Theme** or **Icon** to customise the settings.

Lock screen & security


You can customise lock screen and security settings.

- 1 On the settings screen, tap **Lock screen & security**.
- 2 Customise the settings.
 - **Google Play Protect:** Scan your device daily for potentially harmful apps.
 - **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
 - **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
 - **Select screen lock:** Select the desired screen lock method. See *Setting a screen lock* for details.
 - **Customize Lock screen:** Change the information displayed on the locked screen.
 - **Secure lock settings:** Change the secure lock settings.
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.

- **Content lock:** Allow you to set a lock type (password or pattern) for your Gallery files.
- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
 - **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
 - **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
 - **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Privacy

You can find and adjust all your privacy settings.

- 1 On the settings screen, tap **Privacy**.
- 2 Customise the settings.
 - **Permission manager**: Allows you to check and change the permissions granted to the apps.
 - **Lock screen**: Allows you to set notifications to show on the lock screen.
 - **Make passwords visible**: Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
 - **Auto-fill service from Google**: Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service account.
 - **Google Location History**: Allows you to enable or disable Location History. When enabled, Google periodically stores and uses your phone's most recent location data in connection with your Google Account.
From the Location History screen, tap  to view and/or manage your location data.
 - **Activity controls**: Select activities and information which you want Google to save.
 - **Ads**: Allows you to check the advertising ID and set the personalised ads.
 - **Usage and diagnostics**: Enable this option to help improve the Android experience by automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google.

Location

You can check how your location information is shared and configure the permission to access your location information.

On the settings screen, tap **Location** and set the desired function.

Extensions

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **Extensions > Smart Doctor**.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Gaming**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Game Launcher:** Tap to use the game launcher.
 - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon among the home touch buttons.
 - **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
 - This function may not be available in certain game apps.
-
- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
 - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Shortcuts**.
- 2 Customise the following settings.
 - **View notification panel:** Swipe down/up on the fingerprint sensor for the notification panel.
 - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
 - **Open Screen-off memo:** Press Volume Up key twice to open Screen-off memo when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.
 - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
 - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.



- Google Assistant does not support certain languages.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Apps

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps**.
- 2 Customise the settings.

Battery


You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Adaptive battery**: Allow you to save the battery by stopping apps running in the background.
 - **Background restrictions**: Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.

- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
- **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customise the settings.

Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app. Also, you can manage the mobile phone use time by using the Bedtime mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing & parental controls** on the settings screen and set the desired function.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Manage keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the touch button area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.
 - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
 - **Auto-fill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.



Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations: When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, or when the USIM card is locked.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Monochrome**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End call with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Caption preferences**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Blink LED**: Set to turn on LED light for incoming calls and notifications.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.

- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by pressing the Power key and the Volume Up key simultaneously.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant provides product comparisons automatically as you shop in select apps on your device.
- **Select to Speak:** Allow you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.





05

Appendix

Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Language** > **Add language**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

Trademarks

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-X540EMW** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

Some downloaded apps may not support specific aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Bands	Tx Output power
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.4 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.4 dBm
LTE B20	24.4 dBm
LTE B38	24.4 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm
WLAN 5GHz	16.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

Travel Adapter Information can be found at
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Device overheats

Device overheats while it is used.

In the following cases, the battery consumption increases and the device may overheat:

- When you turn on the device for the first time or back up the data
- When running multiple apps simultaneously
 - When multiple apps are running in the background
 - When downloading large files while making a video call or recording a video
- When using features that require high power
 - When watching video streaming on the internet, or recording a long video
 - When playing high-end games for long time
 - When using the device with maximum screen brightness for a long time
- When using lots of mobile data
 - When using Wi-Fi hotspot or tethering
 - When synchronising the data for multiple accounts simultaneously

- Other cases
 - When roaming overseas
 - When using the device in areas with weak signals or no reception
 - When charging the device with the charger/USB cable port that is damaged or contaminated with foreign substance



- Some of the above cases may not apply depending on the features and apps.

Device overheats while charging.

- The device and the charger may become hot while charging. If the battery temperature rises above a certain level, the device may stop charging.
 - Disconnect the charger from the device and close any running apps. Let the device cool down before charging the device or running an app again.
 - Stop charging if the charger/USB cable port at the lower part of the device overheats, and visit the nearest LG Customer Service Centre.

How to solve overheating of the device

- Close any running apps or features, and let the device cool down.
- Always update the software to the latest version.
- Turn off Wi-Fi, Bluetooth, or GPS features while not using them.
- Close apps you don't use.
- If you are using the device with maximum screen brightness, decrease the brightness.
- If the device overheats for a prolonged period, stop using it for a while. If the device continues to overheat, visit the LG Customer Service Centre.

Usage limitations when the device overheats

If the device overheats while using it or charging, some features, apps, or even the device may be turned off.

This is a normal operation for the devices that support this feature.

- If the device temperature rises above a certain level, a warning message appears.
 - If you play high-end games, record videos, or upload large files, the device may overheat for a prolonged period. In this case, a warning message may appear to notify automatic shutdown.
Turn off the device or close any running apps or features, and let the device cool down.
- The screen brightness and the operating speed may be limited to cool down the device. Any running apps or features may slow down or stop. The device may stop charging.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

6 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 20 Caractéristiques de la Photo
- 23 Caractéristiques de qualité et d'effets sonores
- 23 Google Assistant
- 24 Empreintes Digitales
- 28 Fonction multitâches

02

Fonctions de base

- 30 Composants du produit et accessoires
- 31 Présentation des pièces
- 34 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 35 Installation de la carte SIM
- 38 Insertion de la carte mémoire
- 39 Extraction de la carte mémoire
- 39 Batterie
- 42 Écran tactile
- 45 Écran d'accueil
- 53 Verrouillage de l'écran
- 56 Cryptage de la carte mémoire
- 57 Captures d'écran
- 58 Partage de contenu
- 59 Ne pas déranger

03

Applications utiles

- 62 Installation et désinstallation d'applications
- 63 Raccourcis des applications
- 64 Téléphone
- 68 Messagerie
- 69 Photo
- 80 Galerie
- 84 Répertoire
- 87 QuickMemo+
- 89 Horloge
- 90 Agenda
- 91 Tâches
- 91 Calculatrice
- 91 Email
- 92 Musique
- 93 Enregistreur audio
- 93 Lanceur De Jeu
- 93 Centre de mises à jour
- 94 Gest. de fichiers
- 94 Smart Doctor
- 94 LG Mobile Switch
- 95 Corbeille des apps
- 95 SmartWorld
- 95 RemoteCall Service
- 96 Message de diffusion
- 96 Applications Google

04

Paramètres

- 100 Paramètres
- 100 Réseau et Internet
- 107 Appareils connectés
- 110 Son
- 112 Notifications
- 112 Écran
- 113 Fond d'écran & Thème
- 113 Écran de verrouillage et sécurité
- 115 Confidentialité
- 116 Position
- 116 Extensions
- 118 Applications
- 118 Batterie
- 119 Stockage
- 120 Comptes
- 120 Bien-être numérique et contrôle parental
- 120 Google
- 120 Système
- 124 Accessibilité

05

Annexe

- 128 Paramètres de langue
- 128 LG Bridge
- 129 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 131 Guide contre le vol
- 132 Informations sur les logiciels libres
- 132 Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
- 133 Marques commerciales
- 134 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 134 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
- 134 Wi-Fi (WLAN)
- 135 En savoir plus
- 139 FAQ

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de $2,0 \text{ W/kg}^*$. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de $0,501 \text{ W/kg}$.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de $1,105 \text{ W/kg}$.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le **Bluetooth®** ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Un appareil mobile a besoin d'une bonne circulation d'air pour détruire la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.
- Empêchez la poussière de toute substance étrangère de pénétrer dans le port chargeur/câble USB. Cela peut causer de la chaleur ou un incendie.
- Évitez d'exposer l'appareil à de faibles pressions atmosphériques à haute altitude.
- N'exposez pas l'appareil à des pressions atmosphériques extrêmement faibles. Cela pourrait entraîner l'explosion de la batterie ou provoquer la fuite de liquide ou gaz inflammable.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre : utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portable en conduisant.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre appareil.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un professionnel qualifié. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



01


Fonctionnalités personnalisées

Caractéristiques de la Photo

Caméra grand angle

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos d'une plus grande étendue que votre champ de vision en utilisant le grand angle de la caméra arrière.

Appuyez sur , puis sur  /  pour alterner entre l'angle standard et le grand angle.

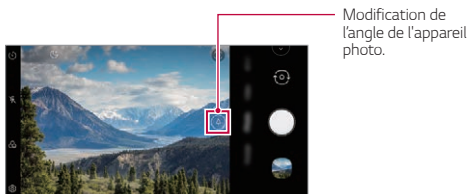

Caméra de recul



- Consultez la section *Ouverture de l'appareil photo* pour plus d'informations.
- Vous pouvez basculer entre les objectifs de caméra standard et grand angle uniquement sur la caméra arrière.

Portrait

Vous pouvez prendre un portrait précis en appliquant l'effet de flou de l'objectif de l'appareil photo.


- 1 Appuyez sur , puis sur **Portrait**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Pour ajuster la force du flou, faites glisser la barre coulissante vers la gauche ou la droite.




- Gardez la distance à votre sujet dans les 1,3 – 5,0 pieds lorsque vous utilisez la caméra arrière.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.
- Après avoir appliqué cette fonction, appuyez sur la position souhaitée sur l'écran d'aperçu pour appliquer automatiquement la valeur d'exposition et effectuer la mise au point lorsque vous utilisez l'appareil photo arrière, ou la valeur d'exposition uniquement lorsque vous utilisez l'appareil photo avant.

AI CAM

Vous pouvez effectivement prendre des photos ou enregistrer des vidéos car l'appareil photo reconnaît l'objet lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

- 1 Appuyez sur , puis appuyez sur **AI CAM**.
- 2 Lorsque l'objet est reconnu, le meilleur effet pour la scène est appliqué.
 - Pour appliquer d'autres effets, appuyez sur l'icône de la scène.
 - Huit catégories peuvent être reconnues automatiquement: animal, ville, fleur, nourriture, paysage, personne, le lever du soleil et auto.

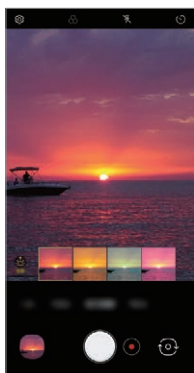

Le lever du soleil



Fleur




- Le résultat de la reconnaissance de scène peut différer en fonction de l'éclairage ou de l'emplacement du sujet lors de la prise de photos. Les mots clés n'apparaissent pas sur les photos ou vidéos réelles.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsque les caméras avant et arrière sont en mode spécifique.

Caractéristiques de qualité et d'effets sonores

DTS:X 3D Surround

La fonction Moteur de Son 3D LG vous permet d'écouter un son stéréoscopique et optimisé. Quand vous reproduisez de la musique ou une vidéo, profitez d'un son stéréoscopique et immersif comme si vous étiez sur le terrain.

- 1 Faites glisser le panneau de notifications vers le bas.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Qualité du son et effets** > **DTS:X 3D Surround** et appuyez sur  pour l'activer.



- Si vous connectez un périphérique audio externe comme des écouteurs ou un haut-parleur, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour activer la fonction DTS:X 3D Surround.

Google Assistant

Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil intègre la fonctionnalité Google Assistant. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.

Empreintes Digitales

Présentation de la Empreintes Digitales

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants:

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans **QuickMemo+**.
- Pour confirmer un achat en vous identifiant via une application ou en utilisant votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser l'empreinte digitale pour authentifier l'utilisateur. Il est possible que le capteur d'empreintes digitales reconnaisse une empreinte différente mais très similaire à celle enregistrée. Afin de renforcer la sécurité, il est recommandé d'utiliser un Schéma, un Code PIN ou un Mot de passe comme méthode de déverrouillage de l'écran.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service client LG le plus proche avec votre appareil et la carte d'identification.

Précautions relatives à la Empreintes Digitales

La précision de la Empreintes Digitales peut baisser au fil du temps pour un certain nombre de raisons. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour la maximiser.

- L'appareil dispose d'un capteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que le capteur d'empreintes digitales n'est pas endommagé par un objet métallique, tel qu'une pièce de monnaie ou une clé.
- Lorsque de l'eau, de la poussière ou d'autres substances étrangères se trouvent sur le capteur d'empreintes digitales ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance des empreintes digitales peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt pour que votre empreinte digitale soit reconnue.
- L'empreinte digitale peut ne pas être correctement reconnue si votre doigt a une cicatrice ou que la peau est plissée après un long moment dans l'eau.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la Empreintes Digitales.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez de scanner les empreintes digitales, ou touchez un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Vous devez avoir réglé un écran de verrouillage pour pouvoir utiliser cette fonction.
- Si le verrouillage de l'écran n'est pas actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions fournies sur l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 2 Placez votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales de l'appareil et ajustez le petit à petit.



- Appuyez doucement sur le capteur d'empreintes digitales afin que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale.
- Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes digitales.

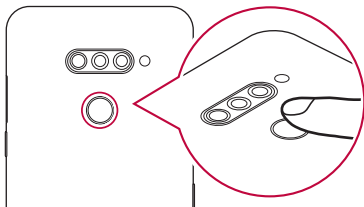

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Jusqu'à achever l'enregistrement de l'empreinte, déplacez peu à peu ce même doigt sur le capteur.
 - Posez le doigt sur le capteur. Quand vous sentez une vibration, retirez le doigt du capteur.

- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **En ajouter d'autres** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Le succès de la reconnaissance des empreintes dépend de la condition de l'empreinte enregistrée, il est donc recommandé que vous enregistriez différentes empreintes digitales.

Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur **[III]**.


Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu**: Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.

Fonction multitâches

Multi Fenêtres

- 1 Appuyez sur  de la barre de navigation.
 - Les applications récemment utilisées s'affichent.
Si vous appuyez sur l'icône d'application, les menus **Informations**, **Multi Fenêtres**, **Fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.



- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application à afficher dans les fenêtres multiples et appuyez sur **Multi Fenêtres**.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Faites glisser les applications récemment utilisées vers la gauche ou la droite, et appuyez sur une application pour l'afficher sur la moitié inférieure de l'écran.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié inférieure de l'écran.



- La fonction Multi Fenêtres n'est pas prise en charge par certaines applications LG ou applications téléchargées depuis le Play Store.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide
- Outil d'éjection





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.
- Certaines parties de votre appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires, contactez un centre de service client LG.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis pour améliorer le produit.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Retirez le film protecteur du capteur d'empreintes digitales avant d'utiliser la fonction d'empreintes digitales.

Présentation des pièces

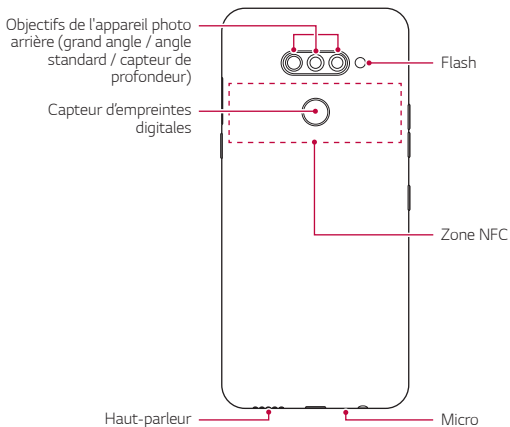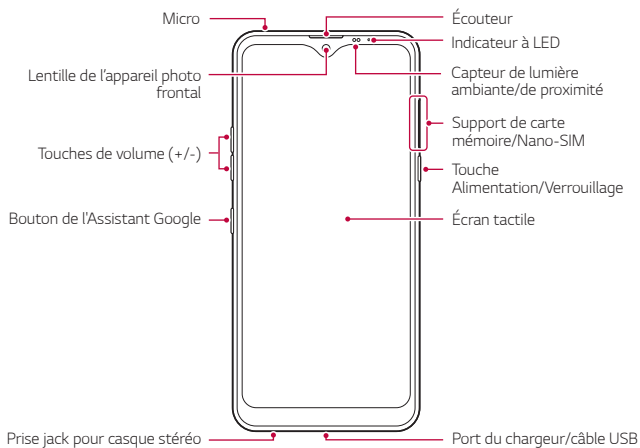



N'essayez PAS de retirer le cache arrière.

La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière. Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures.


- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de photos en continu, appuyez et maintenez enfoncée la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour Mémo écran éteint.
- Touche Alimentation/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
- Bouton de l'Assistant Google
 - Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez sur le bouton de l'Assistant Google situé sur le côté du téléphone.
 - Activer l'assistant Google Consultez la section *Google Assistant* pour plus d'informations.

- Capteur d'empreintes digitales
 - Activez la Empreintes Digitales pour simplifier le processus de déverrouillage. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- L'arrière de l'appareil inclut une antenne NFC intégrée. Faites preuve de précaution en utilisant votre appareil afin d'éviter de causer des dommages ou de recouvrir l'antenne NFC.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Tenez l'appareil correctement comme indiqué ci-dessous. Si vous couvrez l'orifice de microphone avec la main, un doigt ou l'étui protecteur tout en utilisant l'appareil, il est possible que votre son ne soit pas clair pendant l'appel.

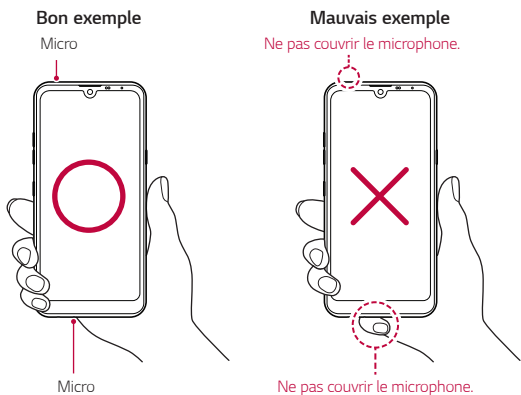

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Éteindre**.

Redémarrage de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume enfoncées en même temps jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 2 Lorsque l'appareil a redémarré, relâchez la pression de votre doigt sur la touche.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Éteindre l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.


Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur pour commencer à utiliser votre appareil.




- Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.


- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

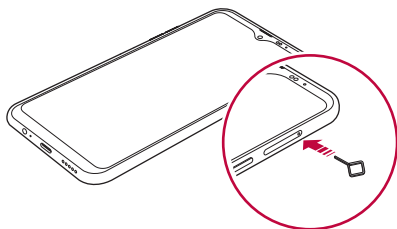


- 2 Retirez le support de carte.

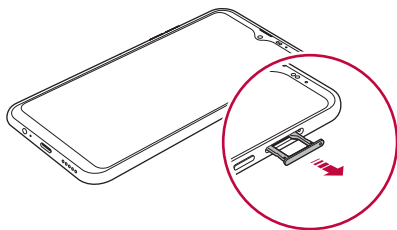

- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
Placez la carte SIM principale dans l'emplacement pour carte SIM 1 et la carte SIM secondaire dans l'emplacement pour carte SIM 2.

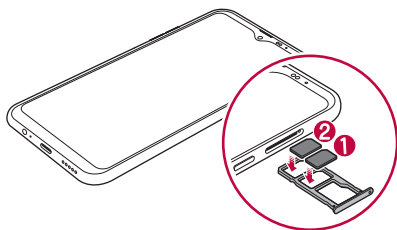


- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

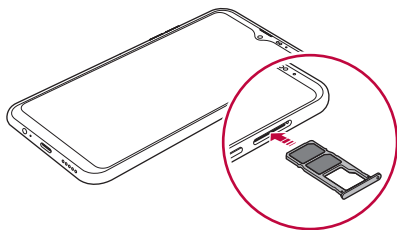



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.



- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.
- Si vous insérez le support de carte dans votre appareil alors que le support de carte est mouillé, votre appareil risque d'être endommagé. Assurez-vous toujours que le support de carte est sec.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM


- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans votre appareil.

Selon la marque de votre carte mémoire et son type, elle peut ne pas être compatible avec votre appareil.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

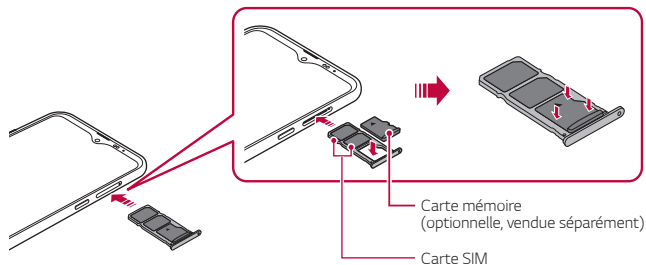

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.



- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** > △.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du support de carte.
- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Chargez l'appareil avec un câble USB type C.

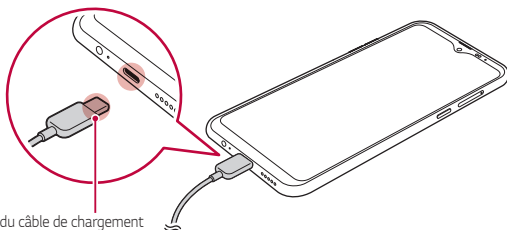



- Ne pas utiliser le produit ni le charger en cas d'humidité sur le port de chargement, les bornes exposées, le câble de chargement, l'adaptateur de chargement, etc. Le produit peut ne pas fonctionner correctement, se casser ou être endommagé, entraînant un risque de blessures suite à un choc électrique, un incendie, une surchauffe, une explosion, etc. En cas d'humidité à ces endroits, arrêtez immédiatement d'utiliser ou de charger le produit et retirez toute l'humidité.

- **Ne séparez pas le cache de la batterie.**

La batterie de ce produit n'est pas amovible. Il ne faut pas extraire ni remplacer le cache de la batterie ou la batterie. Si vous extrayez ou remplacez le cache de la batterie ou la batterie, le produit peut être endommagé, surchauffer ou exploser.

- Seul le câble USB et l'adaptateur de chargement fournis avec le produit sont des composants de base.
- Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut être plus long que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.
- Quand vous venez au service clientèle pour un problème de batterie, apportez le produit et le chargeur car la batterie est une pièce consommable. La vie de la batterie peut diminuer au fil du temps.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.



- Si la batterie dépasse une certaine température lors du chargement de l'appareil, le chargement pourrait s'arrêter.
- Si des matériaux magnétiques, métalliques conducteurs sont attachés à l'arrière de l'appareil, ou si une coque de protection est utilisée, l'appareil risque de ne pas charger correctement.
- LG Electronics n'est pas responsable des problèmes liés aux accessoires d'autres marques. Pour ces problèmes, contactez le fabricant de l'accessoire.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez les fonctions **Bluetooth®** ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie pendant l'utilisation d'applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

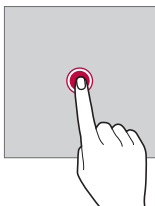


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.

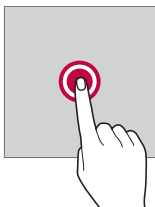


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

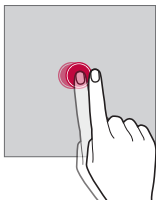


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

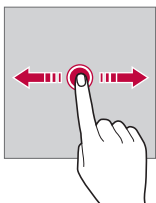



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

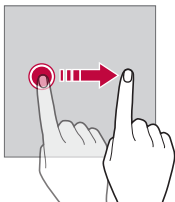

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

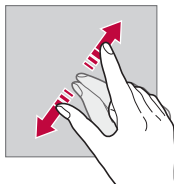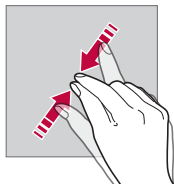

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, des images rémanentes ou des images altérées risquent d'apparaître. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Balayez vers le haut depuis le bord inférieur d'un écran pour accéder directement à l'écran d'Accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut varier en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version logicielle et de votre opérateur.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google** : Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Dossier** : Vous pouvez créer des dossiers pour classer l'application en fonction des critères souhaités.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Vous pouvez appuyer sur l'icône de la page souhaitée pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affiché en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancre des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Bar d'navigation.**
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour lancer Google Assistant, touchez et maintenez.
 - □ : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste. Pour effacer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **Tout effacer**.
















Modifier le style des Bar d'navigation

Vous pouvez modifier le style des touches tactiles d'accueil.

- 1 Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Barre de navigation**.
- 2 Dans **STYLE**, sélectionnez **Gestes**, **Gestes et touches tactiles** ou **Touches tactiles uniquement** en fonction de vos préférences.
 - **Gestes**: Pour afficher les applications récentes, balayez la touche d'accueil — vers le haut.
 - **Gestes et touches tactiles** : les touches de retour ◀ et d'accueil ○ sont disponibles. Pour afficher les applications récentes, balayez la touche d'accueil ○ vers le haut.
 - **Touches tactiles uniquement** : ◀ / ○ / □ sont disponibles. Appuyez sur □ pour afficher les applications récentes.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.


	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes de paramètres rapides, faites glisser vers le bas la fenêtre de notifications ou appuyez sur l'icône de flèche.
- Vous pouvez appuyer sur  pour ajouter, supprimer ou réorganiser les icônes de la fenêtre de notifications.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

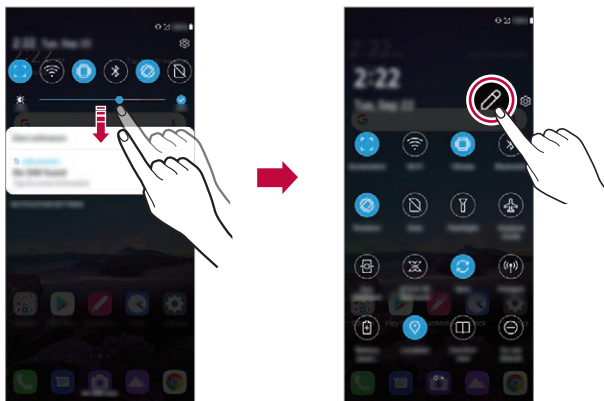

- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres** > **Écran** et activer **Rotation automatique de l'écran** sur l'écran d'Accueil.




Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier les fonds d'écran et les thèmes, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Fond d'écran & Thème**. Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres** > **Fond d'écran & Thème** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez fonds d'écran et thèmes à appliquer à l'appareil.

- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.

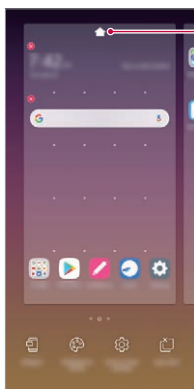


Écran par défaut

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou faites glisser vers le haut — depuis le bord inférieur de l'écran.

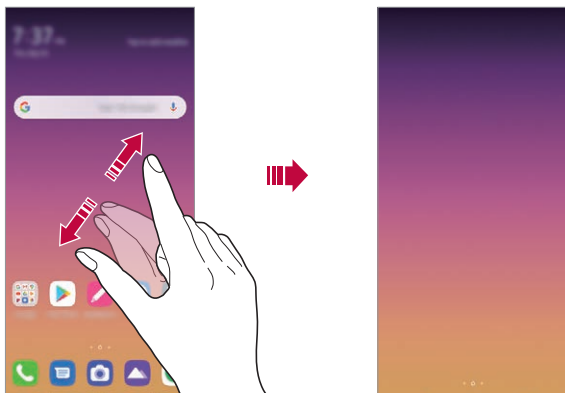

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil


Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour modifier la couleur, appuyez sur le cercle supérieur droit.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur .



- Vous ne pouvez pas changer la couleur du dossier si vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil**: Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran**: Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.

- **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.
- **Fil Google** : S'affiche à gauche de l'écran d'accueil principal.
- **Trier les applis par** : Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille** : Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).
- **Rechercher** : Recherchez en balayant vers le bas sur l'écran d'accueil.
- **Écran d'accueil Verrou** : Activez cette fonction pour empêcher le déplacement ou la suppression des applications et des widgets.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales**: Déverrouillage de l'écran avec votre empreinte digitale.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Fond d'écran**: Vous permet de définir l'arrière-plan de votre écran de verrouillage.
 - **Horloge**: Vous permet de définir la taille de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis**: Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

Paramètre de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage sécurisé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Paramètre de verrouillage sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Rendre le schéma visible** (uniquement si le schéma est défini comme verrouillage d'écran) : Rend le schéma visible.
 - **Minuterie du verrouillage**: Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après la désactivation du rétroéclairage (délai d'attente dû à l'inactivité).
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.
 - **Afficher le verrouillage** (uniquement si un verrouillage de l'écran est défini) : activez cette option pour afficher l'icône de Verrouillage lorsque vous maintenez enfoncé le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Appuyez sur l'icône de Verrouillage pour désactiver Smart Lock, le déverrouillage biométrique et les notifications de l'écran de verrouillage.
 - **Smart Lock**: Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et/ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction de la méthode de verrouillage de l'écran sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Désactivation de KnockON

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction KnockON, procédez comme suit :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Extensions** > **KnockON** et faites-le glisser pour désactiver la fonction.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **Continuer** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **Cryptez**.

- **Cryptage du nouveau fichier:** Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
- **Cryptage complet:** Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
- **Exclure les fichiers multimédia:** Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran


Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Via Capture d'écran

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .



- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus d'informations.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lorsque vous consultez des éléments dans l'application **Galerie** ou **Musique**, appuyez sur **⋮** > **Lire sur un autre appareil**.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications Galerie ou Musique.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



- Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité


Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet **⋮** > **Appareils à proximité** dans chaque application. Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

Envoi ou réception de fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou une tablette.


Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie** ou une autre application, appuyez sur **⋮ >**

Partager ou sur  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Partage de fichier**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > Partage de fichiers > SmartShare Beam** .



- Assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil cible de transfert de fichier.
- Assurez-vous que File Sharing est activé sur les deux appareils.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Son > Ne pas déranger**.

- **Mode**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités**: Recevoir des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
 - **Appels provenant de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.



- **Appel répété**: Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.

- **Messages de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utiliser le Ne pas déranger**: Activez la fonction Ne pas déranger.
- **Veille** : Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.
- **Aide** : Consultez l'aide pour Ne pas déranger.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.




- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Maintenez enfoncé une zone vide de l'écran, puis appuyez sur  de l'application que vous souhaitez supprimer.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Applications** > **Informations**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.


Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Corbeille des apps

Vous pouvez voir les applications désinstallées. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Corbeille des apps**.
Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
 -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.




- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Appel, Message, Appareil photo, Galerie ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

- Appuyez sur  pour afficher les widgets de l'application.
- Appuyez sur  pour vérifier les informations de l'application.

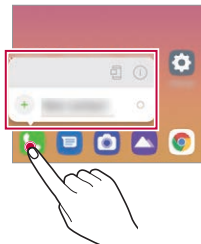




- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.



Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis le Répertoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Répertoire**.
- 2 Après avoir choisi le numéro que vous souhaitez appeler de votre répertoire, appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.


- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher sans éteindre l'écran, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Répondre et mettre fin à des appels > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**, vous pouvez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt pendant que l'écran de l'appel est actif.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou modifier une réponse rapide, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Bloquer l'appel et le rejeter avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume, Diminuer le volume ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Vérification d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application


Lorsqu'un appel entre pendant l'utilisation d'une application, une notification contextuelle peut s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez recevoir un appel, rejeter un appel ou envoyer un message depuis l'écran contextuel.



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Paramètres supplémentaires > Notification des appels entrants** puis sélectionnez la manière souhaitée pour afficher l'appel entrant lors de l'utilisation d'une application.



Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur  > **Journaux des appels** sur l'écran d'accueil.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Attente**: Placez l'appel en cours en attente.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parler**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
-  : Raccrocher.
-  : Accédez à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.



- 1 Durant un appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fusionner appels**.



- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Journaux des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :



- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Composer** ou sur **Journaux des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.






Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.




- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.



Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.



- Vous pouvez désigner des paramètres pour la fenêtre de notifications, le blocage des appels, les alertes de catastrophe, les messages multimédia, etc.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.




Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .




- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus d'informations.
- Abstenez-vous d'utiliser le produit dans un but pouvant enfreindre la confidentialité ou les droits d'un tiers.

Prendre une photo

Vous pouvez prendre des photos avec la caméra du produit.

- 1 Appuyez sur  et faites une mise au point sur le sujet.
 - Vous pouvez toucher le sujet pour le mettre au point.
 - Vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume ou Augmenter le volume pour prendre une photo.
 - Vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur  à l'écran.
 - Les options affichées sur l'écran de prise peuvent varier en fonction de la caméra sélectionnée (avant ou arrière) et du mode de caméra.
 - La caméra s'éteindra automatiquement si vous n'utilisez pas pendant un certain temps l'application **Caméra**.



- Vous pouvez lancer l'application de la caméra en appuyant brièvement la touche Marche/Arrêt deux fois. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo** pour l'activer.
- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo**  pour l'activer.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Recherche Vision	Utilisez l'appareil photo pour rechercher des informations sur un sujet.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Capture vocale	Vous permet de prendre une photo en disant « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG ».

Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale


Prise de vue Selfie	Prenez un selfie en sélectionnant l'option Cliché pris avec un geste de la main ou Prise de vue automatique .
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies pris en images inversées.



- Le **Cliché pris avec un geste de la main** est pris en reconnaissant la forme de la main et **Prise de vue automatique** en reconnaissant un visage.

Choix du mode



Vous pouvez choisir facilement parmi les modes affichés à l'écran lesquels sont sélectionnés pour s'adapter à l'environnement de la prise de vue.


Appuyez sur  et passez entre les modes de la caméra, ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode caméra.






Utiliser les modes de la caméra

Enregistrement vidéo

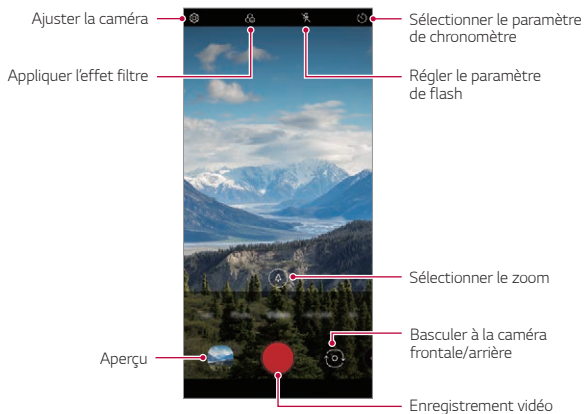
- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Vidéo** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.



- Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
- Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.





3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Utiliser les modes supplémentaires de caméra

Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.

Aliments

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo en réglant le curseur de couleur et la balance des blancs.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Plus** > .
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Faites glisser le curseur de couleur sur l'écran pour ajuster la balance des blancs et sélectionner la couleur appropriée.
 - Si le curseur ne s'affiche pas, appuyez sur  pour régler la balance des blancs.

Jump-cut flash

Les photos prises à intervalles réguliers sont enregistrées en tant que fichiers GIF.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Plus** > .
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Les photos sont prises toutes les 3 secondes et enregistrées dans un fichier GIF.
 - Appuyez sur  sur l'écran pour sélectionner le nombre de photos que vous voulez prendre.
 - Lorsque vous prenez des photos, appuyez sur  pour créer des fichiers GIF avec des photos précédemment prises.





- Le flash s'allume automatiquement pour agir comme une minuterie.
- Les photos prises cette fois et le nombre total de prises de vue sont affichées en bas de l'écran.
- Toutes les photos prises sont enregistrées en tant que fichiers GIF uniquement.
- Vous ne pouvez pas modifier la vitesse GIF ni l'ordre des images.

YouTube Live

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la charger directement sur **YouTube Live**.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez satisfaire les exigences d'éligibilité. Contactez **YouTube Live** pour connaître les exigences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de caméra, puis appuyez sur .



- YouTube Live est disponible uniquement lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Fonctions utiles de la caméra

Recherche sur la vision

Vous pouvez obtenir plus d'informations ou agir sur les objets qui vous entourent à l'aide de Recherche sur la vision, tels que des repères, des affiches, des menus de restaurant, des animaux, des fleurs ou des codes barres, directement dans l'appareil.

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la position de mise au point actuels en restant appuyé sur l'écran en mode spécifiques. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.



Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique




- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

- Pour basculer entre les appareils photo frontal et arrière, balayez l'écran vers le haut ou le bas sur l'écran de prise dans l'application **Caméra**.

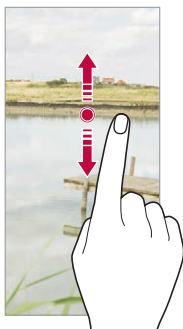

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Prise de vue Selfie* pour plus d'informations.

Zoom avant ou arrière




Vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous prenez une photo ou une vidéo.



- La fonction zoom avant/arrière n'est pas disponible dans le mode selfie (caméra frontale).
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans un certain nombre de modes.

Utiliser le premier plan

Vous pouvez faire des photos d'affilée et les voir comme s'il s'agissait d'images mobiles dans la **Galerie**.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Photo**.
- 2 Maintenez enfoncé .
 - Plusieurs photos d'affilée sont prises pendant que vous appuyez sur .


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing. Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

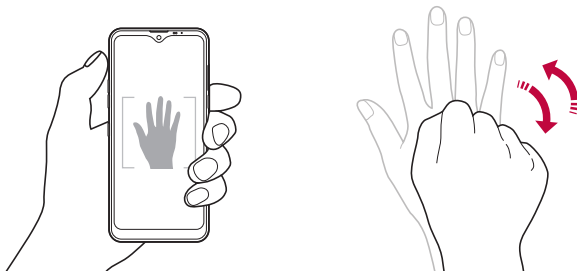


- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient jaune, et la caméra prend une photo.



- Appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.


Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.

Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez montrer la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un compte à rebours de trois secondes.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée à l'horizontale.



- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Voir *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.


Prise de vue Selfie

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Photo** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur  pour passer à la caméra avant.
- 3 Appuyez sur  pour prendre des photos.
 - Appuyez sur  pour appliquer plusieurs effets esthétiques.

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur  puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application apparaissant sur l'écran pour partager votre contenu depuis l'application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée afin de voir les autres applications utilisables pour partager vos photos ou vidéos.

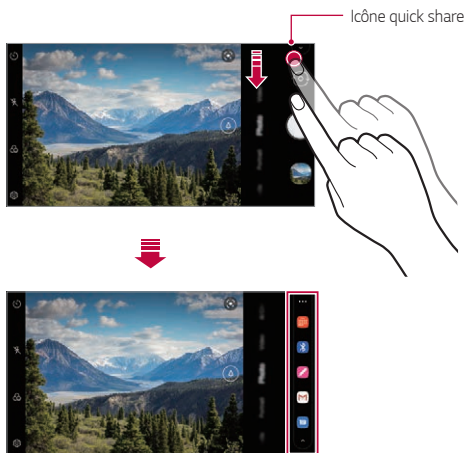

- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.
- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.


Galerie


Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

Affichage des photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées du produit.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez le dossier souhaité.
- 2 Appuyez sur une photo de votre choix.
 - Le dossier Galerie contient des **Photos**, des **Albumset** et **Lecture**.

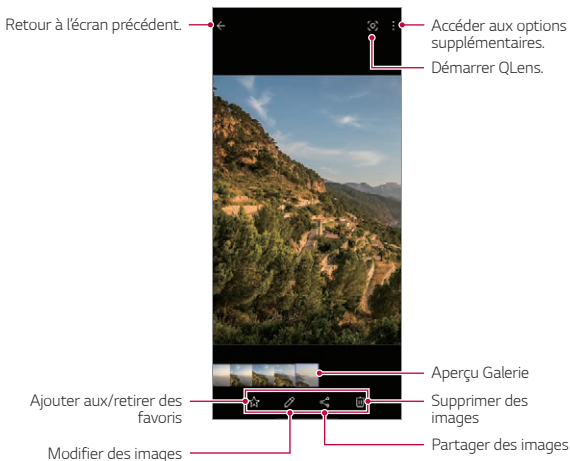

- Le menu des détails s'affiche sur un léger appui de l'écran. Un deuxième appui sur l'écran fait disparaître le menu.

Lecture d'une vidéo

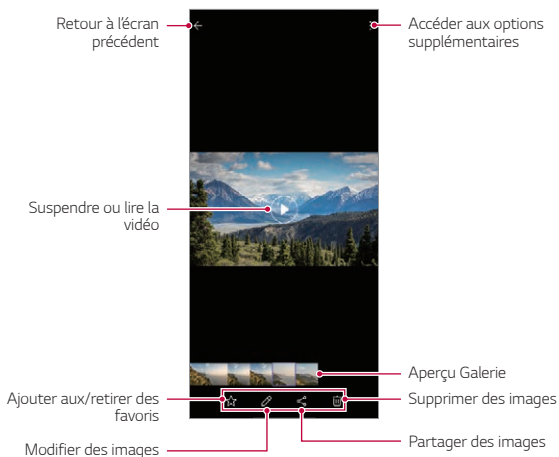

Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées sur le produit.



- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- En faisant glisser l'écran vers la gauche de l'écran de lecture vidéo, vous pouvez aller en arrière (REW) et vers la droite, vous pouvez avancer la vidéo (FF).


Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :




- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés à la  > **Corbeille** et peuvent être restaurés dans la Galerie pendant 7 jours.
- Appuyez sur  pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :



- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.




- Si vous prenez des photos ou des vidéos après avoir appuyé sur  >  > **Emplacement** , l'album de souvenirs est automatiquement créé à un emplacement spécifique après un certain temps dans l'onglet Mémoires de la Galerie.
- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Vous devez activer la fonction GPS pour créer des albums de mémoire.

Création d'un film


Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez  > **Créer un film**.
- 2 Sélectionnez des images ou vidéos pour votre film, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Modifiez les images et les vidéos sélectionnées, puis appuyez sur **Enregistrer**.

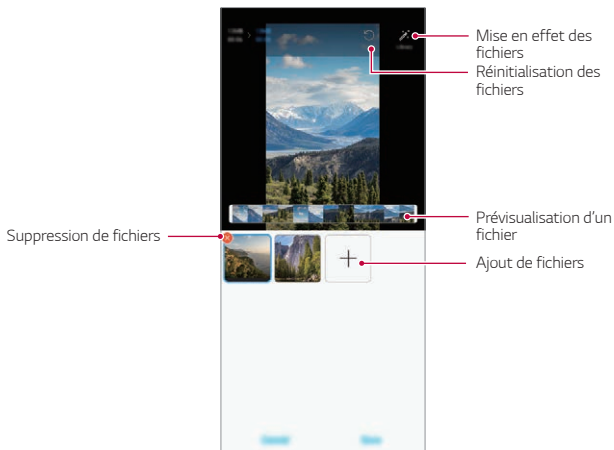


- Un film peut être créé à partir d'un maximum de 50 vidéos.

Création d'un GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée. Appuyez sur  et sélectionnez  > **Créer un GIF**.

Créer une vidéo

- 1 Au point de départ souhaité en regardant une vidéo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.
 - Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du point de départ indiqué.
 - Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF sont automatiquement générées pour la durée restante.

Créer des photos GIF

- 1 Dans la liste des photos de la galerie, appuyez sur **⋮** > **Créer un GIF**.
- 2 Sélectionnez une image pour la transformer en GIF, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Vous pouvez ajouter/supprimer une photographie, régler la vitesse ou le format d'écran, ajuster la séquence de photographie.



- Créer des photos GIF est une fonction fournie pour que l'utilisateur réalise des images créatives. Violer des droits tels que le droit de propriété intellectuelle ou diffamer la réputation d'un tiers à l'aide de la fonction de création de GIF peut entraîner des responsabilités civiles ou pénales en vertu des lois concernées. Veiller à ne pas copier ou transmettre le travail d'une autre personne sans son autorisation. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes commis par les utilisateurs.
- Vous pouvez sélectionner la production de jusqu'à 100 photos lorsque vous créez un GIF.

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajouter de nouveaux contacts


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur **+**.
 - Une fenêtre pop-up s'affiche pour choisir l'emplacement d'enregistrement du contact. Sélectionnez l'emplacement que vous voulez.
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Importation de contacts


Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **Importer**.

Ajouter de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.



- Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, appuyez sur  pour ajouter un numéro rapide.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :


- Appuyez sur la barre de recherche en haut de l'écran du répertoire et saisissez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez rechercher.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.



- Appuyer sur la barre de recherche en haut de l'écran du répertoire, et introduire un contact ou un numéro de téléphone fait apparaître les résultats de recherche intégrés depuis l'historique des appels et la liste de contacts enregistrée dans le produit.


Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **Enreg** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :


- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur .
- Appuyez sur **> Supprimer** sur l'écran des contacts.




• Les contacts supprimés peuvent ne pas être restaurés.

Ajouter de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Création de groupes











- 1 Dans la liste de groupes de contact, appuyez sur .
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.

QuickMemo+








Présentation de QuickMemo+


Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.

Création d'une note


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Enregistrement de vos types de stylet préférés.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Accéder aux options supplémentaires.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - L'écran est capturé et affiché comme miniature en bas à droite de l'écran.
- 2 Pour rédiger des notes à l'écran, appuyez sur .
- 3 Écrire des notes avec les outils.
 -  : Zoom avant ou arrière, ou ajustement de la zone pour capturer.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.

-  : Rogner l'écran à votre choix.
- 4 Appuyez sur ✓ et enregistrez les notes.
- Les notes enregistrées peuvent être visualisées dans **Galerie**.

Fonctions supplémentaires après avoir fait une capture d'écran

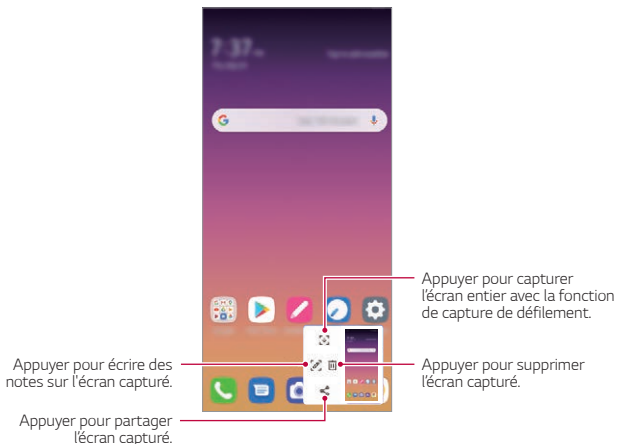

- Vous pouvez capturer l'écran entier avec la fonction de capture de défilement.
- Quand vous utiliser une application comme la Messagerie ou Chrome, faites glisser le panneau de notifications vers le bas puis appuyez sur . Appuyez ensuite sur  pour capturer tout l'écran que vous êtes en train de voir comme un unique fichier.
- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture de défilement.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour changer la disposition du mémo.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **Enregistrer**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur **:** > **Supprimer** en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur **+** et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinit**.

Agenda

Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajouter d'événements

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur **+**.
- 3 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Synchronisation des événements

Appuyez sur **⋮** > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.



- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.


Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **+** pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Si vous voulez faire le calcul depuis le début, maintenez enfoncé .

Email

Utilisez l'application E-mail pour envoyer et recevoir des e-mails depuis votre messagerie Web ou d'autres comptes, en utilisant POP3 ou IMAP, ou accédez à votre compte Exchange pour vos besoins de messagerie d'entreprise.

Configurer un compte de messagerie

Votre téléphone prend en charge plusieurs types de comptes de messagerie et vous permet de configurer plusieurs comptes de messagerie en même temps.


Avant de configurer un compte e-mail, assurez-vous d'avoir le nom d'utilisateur (ID utilisateur), le mot de passe, le nom du serveur, etc., afin que vous puissiez vous installer correctement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Email**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte de messagerie.
 - Le compte email est configuré et vous recevrez un email.

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.



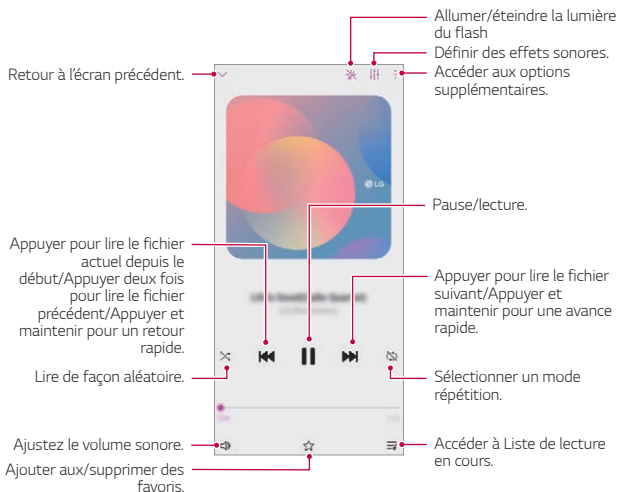

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels > Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.




- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Si vous ajustez le flash, le flash clignote pour s'adapter à la musique reproduite.

Enregistreur audio

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Enregistreur audio**.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.



- Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Lanceur De Jeu

Vous pouvez définir si vous souhaitez utiliser le Lanceur de Jeu d'où vous pouvez voir la liste des jeux installés dans le produit, et sélectionnez les paramètres de jeu comme couper le son du volume multimédia, limiter les alertes, etc.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Essentiels** > **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option désirée.


Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion** > **Centre de mises à jour**.

Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transférez facilement des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > LG Mobile Switch**.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Paramètres > Système > Sauvegarder > LG Mobile Switch**.
 - Si l'application n'est pas installée sur le produit, téléchargez et installez l'application LG Mobile Switch depuis le Google Play Store.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Corbeille des apps

Vous pouvez voir la liste des applications supprimées de l'écran d'accueil. L'application qui a été supprimée dans les 24 heures précédentes peut être récupérée.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Gestion > Corbeille des apps**.



Pour en savoir plus, consultez *Corbeille des apps*.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur  > **Services > SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur  > **LG Comptes**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Services > RemoteCall Service**.

- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Services** > **Message de diffusion**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Docs

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

Drive

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail de n'importe où, instantanément.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google vous tient au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Notes Keep

Créez, modifiez et partagez vos notes (texte ou photo) avec votre compte Google.

Maps

Vous allez quelque part ? Go with Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les temps populaires.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisé automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui compte.

Play Films et TV

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez de la musique sur Play Store. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Sheets est un outil collaboratif de traitement de feuille de calcul qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

Slides

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez de la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens du monde entier.

Assistant

Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur la touche Assistant Google située sur le côté du téléphone ou appuyez de manière prolongée sur le bouton principal du téléphone.



- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.



04

Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**.



- Si vous saisissez un mot clé dans la fenêtre de recherche en haut de l'écran, vous pouvez lancer facilement les éléments à configurer.

Réseau et Internet

Double Carte SIM

Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Double Carte SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes :
 - **La carte SIM 1**: Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **La carte SIM 2**: Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Thème couleur de la carte SIM**: Modifiez les thèmes de couleurs des cartes SIM.
 - **Coût mode d'économie**: Activez ou désactivez le mode économique. En mode économique, si vous appelez un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même si l'autre carte SIM est activée, par exemple, s'il utilise des données mobiles.
 - **Données mobiles**: Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le service de données mobiles. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction.
 - **Itinérance de données**: Sélectionnez cette option pour activer l'appareil et utiliser les données mobiles quand vous êtes à l'extérieur de votre réseau domestique.

- **Données mobiles pendant les appels** : Accéder temporairement aux données mobiles à l'aide d'une carte SIM de données autre que celle par défaut lors d'un appel vocal HD avec la même carte.

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **Retirer**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles**: Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.



- Cette fonction dépend de l'opérateur.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Données mobiles

Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Activé**: Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 - **⋮**: Personnalisez les paramètres de données mobiles.
 - Le volume d'utilisation des données est mesuré en fonction du produit et peut différer du volume calculé par votre opérateur.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage de connexion

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.


- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis appuyez sur  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

Minuteur de désactivation du Point d'accès Wi-Fi

Lorsque le Point d'accès Wi-Fi n'est pas utilisé pendant une période déterminée, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le moment de la déconnexion automatique.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajouter d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.
- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **Enregistrer**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **Accéder**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations de compte**.

DNS privé

Vous pouvez configurer les options de DNS privé (Domain Name System ou Système de noms de domaine).



- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > DNS privé**.
- 2 Configurez l'option souhaitée et appuyez sur **Enregistrer**.

Appareils connectés

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur .




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth


- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **NFC**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, y compris de musique, vidéos ou contacts, et ouvrir une page Web ou encore lancer une application depuis l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.




- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique ou Gestionnaire de fichiers, avec des appareils à proximité. Vous pouvez également partager des contenus avec des personnes spécifiées dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Panneau de partage**.

- 2 Appuyez sur  pour désactiver chaque option.
 - **Appareils à proximité**: Vous pouvez afficher les appareils à proximité vers lesquels vous pouvez partager du contenu vers les applications de Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers.
 - **Partage direct**: Depuis une application prenant en charge Google Direct Share, vous pouvez afficher une icône vous permettant de partager des contenus à des personnes spécifiques.

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **K50S**: Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans** : Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage de fichier** : Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam** : Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.
 - **Aide** : Vous pouvez consulter l'aide sur le partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu** : Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **K50S**: Définition du nom de votre appareil.

- **Mes contenus partagés** : Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
- **Appareils non autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Impression**.

- Appuyez sur **Service d'impression par défaut** pour rechercher des imprimantes auxquelles vous connecter. Ou, appuyez sur **⋮** > **Ajouter des imprimantes** pour ajouter manuellement une imprimante.
- Appuyez sur **⊕ Ajt service** pour télécharger l'application d'imprimante que vous souhaitez.



- Ceci est uniquement disponible si le réseaux mobiles ou la fonction Bluetooth est activé.
- Pour descendre l'application d'imprimante dans **⊕ Ajt service**, connectez-vous d'abord à votre compte Google.

Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume** : Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou suppression de sonneries.

- **Son de notification**: Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Sonnerie avec vibreur** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Ring ID**: Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant** : Réglez le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Qualité du son et effets** : Utilisez cette fonction pour définir la qualité du son et les effets lors de la lecture d'un morceau ou d'une vidéo.
 - **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
 - **Normaliser le volume** : Utilisez la fonction pour normaliser les volumes de différentes sources sonores.
 - **Egaliseur**: Utilisez la fonction pour ajuster les paramètres de l'égaliseur.
 - **DTS:X 3D Surround** : Utilisez la fonction pour lire de la musique ou des vidéos en trois dimensions, un son immersif et vif lorsque des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres périphériques audio externes sont connectés. Consultez la section *DTS:X 3D Surround* pour plus d'informations.
- **Type de vibration**: Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Pavé numérique sonore lors de la composition des numéros**: Sélectionnez l'effet sonore du clavier
- **Son du clavier LG** : Sélectionnez l'effet sonore du clavier LG.
- **Son touches** : Sélectionnez un effet sonore pour appuyer sur un élément.
- **Son verrouillage écran** : Sélectionnez un effet sonore lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres à votre choix.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- **Deuxième écran nouveau** : Sélectionnez l'apparence de la barre d'état et des coins de l'application.
- **Bar de navigation** : Définissez le style de la barre de navigation avec Gestes ou Touches tactiles uniquement. Vous pouvez aussi changer la combinaison des touches quand vous avez choisi Touches tactiles uniquement comme style de la barre de navigation. Pour plus de détails, voir *Modifier le style des Bar de navigation*.
- **Confort visuel** : Régler votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Mode nuit** : Vous pouvez appliquer un thème d'écran assombri pour éviter les reflets sur l'écran la nuit.
- **Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Mise à l'échelle des apps** : Réglez la taille de l'écran des applications.

- **Luminosité** : Utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.
- **Écran d'une seule main** : Réduisez votre écran afin de pouvoir vous servir facilement de l'appareil d'une seule main. Faites glisser la touche d'accueil depuis le bas de l'écran vers la gauche ou la droite.

Fond d'écran & Thème

Vous pouvez sélectionner le fond d'écran, le thème votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Fond d'écran & Thème**.
- 2 Appuyez sur **Fond d'écran, Thème** ou sur **icône** pour personnaliser les paramètres.

Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage et de sécurité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Google Play Protect** : Analysez quotidiennement votre appareil à la recherche d'applications potentiellement dangereux.

- **Localiser mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
- **Mise à jour de sécurité** : Vérifiez la mise à jour du logiciel et configurez les paramètres d'installation automatique.
- **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.
- **Personnaliser l'écran de verrouillage** : Modifiez les informations affichées sur l'écran verrouillé.
- **Paramètre de verrouillage sécurisé** : Modifier les paramètres de verrouillage sécurisé
- **Empreintes digitales** : Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.
- **Verrouillage du contenu** : Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou motif) pour vos fichiers de Galerie.
- **Cryptage et données d'identification** : Configurez les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire* pour plus d'informations.
 - **Démarrage sécurisé** : Protégez votre appareil en le verrouillant quand il se met hors tension.
 - **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
 - **Certificats de confiance** : Affichez les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
 - **Données d'identification de l'utilisateur** : Affichez et modifiez les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.

- **Installer depuis la mémoire** : Installez un certificat sécurisé à partir d'un stockage.
- **Effacer les certificats** : Supprimez les certificats sécurisés installés par l'utilisateur et les informations d'identification associées.
- **Configurer verrouillage SIM** : Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des trust agents installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Confidentialité

Vous pouvez retrouver et ajuster tous vos paramètres de confidentialité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Permission responsable**: vous permet de vérifier et de modifier les permissions octroyées aux applications.
 - **Écran de verrouillage**: vous permet de définir les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.
 - **Rendre les mots de passe visibles** : Activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.
 - **Saisie automatique Google** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique de Google ou ajouter un nouveau compte de service.

- **Historique des positions Google**: vous permet d'activer ou de désactiver l'historique des emplacements. Si cette fonction est activée, Google enregistre et utilise régulièrement les données des emplacements les plus récents de votre téléphone avec votre compte Google.
Depuis l'écran d'historique des emplacements, appuyez sur **⋮** pour afficher ou gérer vos données d'emplacements.
- **Commandes relatives à l'activité** : sélectionne les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.
- **Annonces**: vous permet de vérifier l'identifiant de publicité et de configurer les annonces personnalisées.
- **Utilisation et diagnostics** : activez cette option pour aider à améliorer votre expérience Android, en envoyant automatiquement les données de diagnostic, de l'appareil et d'utilisation des applications à Google.

Position

Vous pouvez vérifier comment sont partagées vos informations d'emplacement et configurer les autorisations pour accéder à vos informations d'emplacement.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Position** et configurez la fonctionnalité souhaitée.

Extensions


Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Smart Doctor**.

Gaming

Vous pouvez configurer les réglages des outils de jeu, du graphisme pour le jeu et de la fonction d'économie de batterie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Lanceur De Jeu** : Appuyez sur  pour utiliser le lanceur de jeux.
 - **Outils de jeu** : Vous pouvez lancer la fonction tout en jouant à des jeux en appuyant sur l'icône des outils de jeu parmi les touches tactiles.
 - **Graphisme pour le jeu** : Régler le graphisme pour le jeu.



- Lorsque vous changez les résolutions sur certains jeux, la fonctionnalité d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications de jeux.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran lorsque vous laissez le jeu tourner pendant plus de 5 minutes.

App en double

Vous pouvez installer des applications de messagerie en double sur le produit et utiliser deux comptes en même temps.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **App en double**.
- 2 Après avoir lu l'exclusion de responsabilité, appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, appuyez sur **Installer** pour installer un clone de l'application souhaitée et suivez les instructions à l'écran.
 - L'écran affiche la liste des applications en double disponibles. Pendant l'installation, les icônes d'application sont créées sur l'écran d'accueil.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les boutons comme Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume et Google Assistant pour lancer certaines applications ou fonctions directement.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.

- **Afficher le panneau des notifications** : Balayez vers le bas / vers le haut sur le capteur d'empreintes digitales pour le panneau de notification.
- **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation pour ouvrir la caméra.
- **Ouvrir Mémo écran éteint** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir la note d'écran lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
- **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir **Camera** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
- **Ouvrir Google Assistant** : Appuyez sur la touche Assistant Google située sur le côté du téléphone.
- **Parler à Google Assistant** : Appuyez et maintenez la touche Assistant Google pour parler rapidement à votre assistant.



- Google Assistant ne prend pas en charge certaines langues.

KnockON

Appuyez deux fois sur l'écran pour activer ou désactiver l'écran.

Consultez la section *KnockON* pour plus d'informations.

Applications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Applications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Batterie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Batterie**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :


- **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
- **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser la batterie en arrêtant l'exécution d'applications en arrière-plan.
- **Restrictions d'arrière-plan** : Activez cette option pour restreindre l'arrière-plan et économiser la batterie lorsque vous utilisez l'appareil. Les applications restreintes pour faire des économies de batterie peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous envoyer de notifications.
- **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
- **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner des applications à utiliser sans limitation de fonctionnalité pendant que vous vous trouvez en mode d'optimisation de batterie ou d'économie d'énergie.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Stockage**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Mémoire interne** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
- **Carte SD** Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager votre appareil et enregistrer un compte cloud.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Bien-être numérique et contrôle parental

Vous pouvez voir le temps d'utilisation du produit et ajuster le chronomètre de chaque application. De même, vous pouvez gérer le temps d'utilisation du téléphone mobile à l'aide du mode Coucher et du mode Mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôle parental** sur l'écran des paramètres pour ajuster la fonction souhaitée.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Google**.

Système

Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Systèmes > Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants:

- **Mise à jour des applications** : Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
- **Mise à jour logicielle** : Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Gérer les claviers** : Vous pouvez changer le paramètre du clavier de base du produit, définir les environnements d'utilisation pour Clavier LG ou d'autres claviers installés, et définir la fonction de reconnaissance pour la saisie de Google Voice. Et, vous pouvez aussi opter pour afficher le bouton du clavier dans la zone des boutons tactiles sur l'écran d'accueil
 - **Clavier physique** : Sélectionnez cette option pour utiliser le clavier physique ou les touches de raccourci clavier.
 - **Service de remplissage automatique** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
 - **Inverser les boutons de la souris** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Sauvegarder

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch** : Vous permet de transférer les données d'un ancien appareil LG sur votre nouvel appareil LG. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus d'informations.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.



• Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Assurez-vous de copier et stocker les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.


- **Sauvegarde Google** : Modifiez les paramètres de sauvegarde Google Drive. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Redémarrer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres réseau et de l'application.

1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Redémarrage automatique** : Redémarrez et optimisez automatiquement le téléphone à une heure définie. Appuyez sur  pour activer cette fonction. L'appareil redémarre automatiquement à un moment donné et s'auto-optimise. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement dans l'heure qui suit l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les badges sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes : Lorsque l'écran est allumé, lorsque l'appareil est utilisé, lorsque le niveau de la batterie est de 30 % ou moins ou lorsque la carte USIM est verrouillée.
 - En fonction de votre opérateur de télécommunications, la fonction de redémarrage automatique peut être disponible ou non.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser les préférences d'application** : Réinitialisez les paramètres d'une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Redémarrer et réinitialiser votre appareil supprime toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.
- Après l'initialisation des données, les données ne peuvent pas être restaurées.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système** > **À propos du téléphone** et consultez les informations.

Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système** > **Réglementations et sécurité**.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Visuelles** > **TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Visuelles** > **Notifications vocales** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant.
 - **Visuelles** > **Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
 - **Visuelles** > **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
 - **Visuelles** > **Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Visuelles** > **Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
 - **Visuelles** > **Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
 - **Visuelles** > **Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
 - **Visuelles** > **Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.

- **Visuelles > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
- **Visuelles > Monochrome** : Écran en mode échelle de gris.
- **Visuelles > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Auditives > Préférences pour les sous-titres** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Auditives > LED clignotante** : Réglez pour allumer la lumière LED pour les appels entrants et les notifications.
- **Auditives > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
- **Auditives > Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Auditives > Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Auditives > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognitives > Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognitives > Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognitives > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognitives > Clic automatique** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognitives > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognitives > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognitives > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.

- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur les touches Marche/Arrêt et Augmenter le volume simultanément.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Amazon Assistant**: Amazon Assistant fournit des comparaisons de produits automatiquement lorsque vous effectuez des achats dans certaines applications de votre appareil.
- **Sélectionner pour prononcer** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.





05

Annexe

Paramètres de langue

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Langue** > **Ajouter une langue**, puis sélectionnez une langue.
- Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région.
- 3 Cliquez sur **Support > Logiciel et Micrologiciel**.
- 4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.
- 5 Allez à **Synchronisation PC > LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
 - Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Système > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Pour les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-X540EMW** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.


Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----

En savoir plus

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.

Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.

- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.

Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Rapport d'image

Bazı indirilen uygulamalar özel en-boy oranlarını desteklemeyebilir.

Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.

Guide pour les transferts de données

- Pour connaître les données pouvant être échangées entre des appareils LG ou entre l'appareil LG et un appareil tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'élément	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de numérotation, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédia	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres d'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et widgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, appels, son & notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises, en fonction de la version logicielle, de la version de l'application, du système d'exploitation et de la politique du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de sortie de l'émetteur
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.4 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.4 dBm
LTE B20	24.4 dBm
LTE B38	24.4 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm
WLAN 5GHz	16.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

Retrouvez les informations concernant l'adaptateur de voyage sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Les surchauffes de l'appareil

L'appareil surchauffe lorsqu'il est utilisé.

Dans les cas suivants, la consommation de la batterie augmente et l'appareil peut surchauffer :

- Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou sauvegardez les données
- Lors de l'exécution simultanée de plusieurs applications
 - Lorsque plusieurs applications sont en cours d'exécution en arrière-plan
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux lors d'un appel vidéo ou de l'enregistrement d'une vidéo
- Lorsque vous utilisez des fonctionnalités nécessitant une puissance élevée
 - Lorsque vous regardez une vidéo en streaming sur Internet ou enregistrez une longue vidéo
 - Lors de la lecture de jeux haut de gamme pendant une longue période
 - Lors de l'utilisation de l'appareil avec une luminosité maximale de l'écran pendant une longue période
- Lorsque vous utilisez beaucoup de données mobiles
 - Lors de l'utilisation d'un point d'accès Wi-Fi ou d'un partage de connexion
 - Lors de la synchronisation des données pour plusieurs comptes simultanément

- D'autres cas
 - En itinérance à l'étranger
 - Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones avec des signaux faibles ou sans réception
 - Lorsque vous chargez l'appareil avec le port du chargeur/port USB endommagé ou contaminé par une substance étrangère



- Certains des cas ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer en fonction des fonctionnalités et des applications

L'appareil surchauffe pendant la charge.

- L'appareil et le chargeur peuvent devenir chauds pendant le chargement. Pendant le chargement sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut devenir encore plus chaud. Si la température de la batterie dépasse un certain niveau, l'appareil peut arrêter de charger.
 - Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours d'exécution. Laissez l'appareil refroidir avant de recharger l'appareil ou d'exécuter à nouveau une application.
 - Arrêtez la charge si le port du chargeur/câble USB situé dans la partie inférieure de l'appareil surchauffe et rendez-vous au centre de service après-vente LG le plus proche.

Comment résoudre la surchauffe de l'appareil

- Fermez toutes les applications ou fonctionnalités en cours et laissez l'appareil refroidir.
- Mettez toujours à jour le logiciel vers la dernière version.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications que vous n'utilisez pas.
- Si vous utilisez l'appareil avec la luminosité maximale de l'écran, diminuez la luminosité.
- Si l'appareil surchauffe pendant une période prolongée, arrêtez de l'utiliser pendant un certain temps. Si l'appareil continue de surchauffer, visitez le Centre de service à la clientèle LG.

Limitations d'utilisation lorsque le périphérique surchauffe

Si l'appareil surchauffe pendant l'utilisation ou la charge, certaines fonctions, applications ou même le périphérique peuvent être désactivés.

C'est une opération normale pour les périphériques qui prennent en charge cette fonctionnalité.

- Si la température de l'appareil dépasse un certain niveau, un message d'avertissement apparaît.
 - Si vous jouez à des jeux haut de gamme, enregistrez des vidéos ou téléchargez de gros fichiers, l'appareil peut surchauffer pendant une période prolongée. Dans ce cas, un message d'avertissement peut apparaître pour signaler l'arrêt automatique.
Fermez toutes les applications ou fonctionnalités en cours et laissez l'appareil refroidir.
- La luminosité de l'écran et la vitesse de fonctionnement peuvent être limitées pour faire refroidir l'appareil. Toutes les applications ou fonctionnalités en cours d'exécution peuvent ralentir ou s'arrêter. L'appareil peut arrêter de charger.

Erreur carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de chargement

Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.

Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone raccroche ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil se fige ou raccroche, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.
- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine**.
 - Cette méthode réinitialise tous les paramètres de l'appareil et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans la plage Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

6 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 17 Funcțiile aparatului foto
- 20 Funcții pentru calitatea și efectele sunetelor
- 20 Google Assistant
- 21 Recunoașterea amprentei
- 25 Funcție multi-tasking

02

Funcții de bază

- 27 Componente și accesorii ale produsului
- 28 Prezentare
- 31 Pornirea sau oprirea alimentării
- 32 Instalarea cartelei SIM
- 35 Introducerea cardului de memorie
- 36 Scoaterea cardului de memorie
- 36 Baterie
- 39 Ecranul tactil
- 42 Ecran de start
- 50 Blocare ecran
- 54 Criptarea cardului de memorie
- 55 Realizarea capturilor de ecran
- 55 Partajare conținut
- 57 Nu deranjați

03

Aplicații utile

- 59 Instalarea și deinstalarea aplicațiilor
- 60 Scurtături pentru aplicații
- 61 Telefon
- 65 Messages
- 66 Cameră
- 77 Galerie
- 81 Contacte
- 84 QuickMemo+
- 86 Ceas
- 87 Calendar
- 88 Obiective
- 88 Calculator
- 88 E-mail
- 89 Muzică
- 90 Înregistrare audio
- 90 Lansator Jocuri
- 90 Centru de actualizare
- 91 Manager de fișiere
- 91 Smart Doctor
- 91 LG Mobile Switch
- 92 Coșul aplicației
- 92 SmartWorld
- 92 Transmisie celulară
- 93 Aplicații Google

04

Setări

- 97 Setări
- 97 Rețea și internet
- 104 Dispozitive conectate
- 108 Sunet
- 109 Notificări
- 109 Afișaj
- 110 Imagine de fundal & Temă
- 110 Ecranul Blocare și securitate
- 112 Confidențialitate
- 113 Locație
- 113 Extensii
- 116 Aplicații
- 116 Baterie
- 117 Stocare
- 117 Conturi
- 117 Bunăstare digitală și control parental
- 118 Google
- 118 Sistem
- 121 Accesibilitate

05

Anexă

- 125 Setări de limbă
- 125 LG Bridge
- 126 Actualizarea software-ului telefonului
- 128 Ghidul antifurt
- 129 Informații de notificare privind software-ul open source
- 129 Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
- 130 Mărci comerciale
- 131 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
- 131 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs
- 132 Wi-Fi (WLAN)
- 133 Mai multe informații
- 137 Întrebări frecvente

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,501 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,105 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramă, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție includ doar piese sau plăci de schimb noi.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.

- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.
- Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.
- Preveniți ca praful altor substanțe străine să intre în portul cablului de încărcare/USB. Poate provoca căldură sau incendiu.
- Evitați expunerea dispozitivului la o presiune scăzută a aerului, la altitudine ridicată.
- Nu expuneți dispozitivul la o presiune a aerului extrem de scăzută. În caz contrar, acest lucru poate cauza explozia bateriei sau scurgeri de lichid sau de gaz inflamabil.
- Vă rugăm să asigurați faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizați sau reîncărcați produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare își schimbă culoarea. Vă rugăm să rețineți faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparații gratuit furnizat în temeiul garanției.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


**Funcții
,
personalizate**

Funcțiile aparatului foto

Cameră cu unghi larg

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri cu un unghi de vizualizare mai extins decât câmpul dvs. vizual real utilizând unghiul de vizualizare extins al camerei din spate.

Atingeți  > , apoi atingeți  /  pentru a comuta între unghi standard și unghi larg.

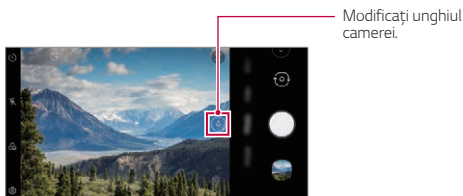




Camera din spate



- Consultați [Activarea camerei](#) pentru detalii.
- Puteți comuta între lentilele cu unghi standard și unghi larg doar pentru camera din spate.

Portret

Puteți realiza o fotografie clară de tip portret, aplicând efectul de estompare al lentilelor camerei.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Portret**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Pentru a regla nivelul de estompare, trageți bara glisantă spre stânga sau spre dreapta.




- Păstrați distanța față de subiect între 40 ~ 150 cm atunci când folosiți camera din spate.
- Această funcție nu este disponibilă în cazul în care mediul înconjurător este prea întunecat.
- După aplicarea acestei funcții, atingeți poziția dorită de pe ecranul de previzualizare pentru a aplica automat valoarea expunerii și focalizarea atunci când folosiți camera din spate, sau valoarea expunerii numai atunci când folosiți camera frontală.

AI CAM

Puteți prelua fotografii sau înregistra clipuri video în mod eficient, deoarece camera recunoaște obiectul atunci când preluați o fotografie sau înregistrați un clip video.

- 1 Atingeți , apoi **AI CAM**.
- 2 Atunci când obiectul este recunoscut, este aplicat cel mai bun efect pentru scena respectivă.
 - Pentru a aplica alte efecte, atingeți pictograma scenă.
 - Animal de companie, floare, mâncare, persoană, răsăritul, auto, în total 8 categorii care pot fi recunoscute automat.

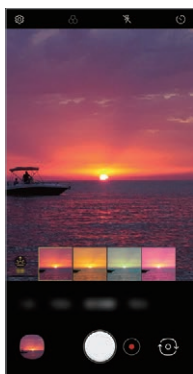

Apus



Floare




- Rezultatul recunoașterii peisajului poate varia în funcție de iluminare sau locația subiectului în timpul preluării fotografiilor. Cuvintele cheie nu apar pe fotografiile sau clipurile video finale.
- Această funcție este disponibilă numai atunci când camerele din față și din spate sunt pe Modul specific.

Funcții pentru calitatea și efectele sunetelor

DTS:X 3D Surround

Funcția 3D Sunet Motor LG vă permite să auziți sunetul stereoscopic și optimizat. În timp ce redați muzică sau videoclipuri, puteți avea parte de un sunet stereoscopic și captivant, ca și când ați asculta live.

- 1 Trageți în jos panoul de notificări.
- 2 Atingeți **Setări** > **Sunet** > **Calitate sunet și efecte** > **DTS:X 3D Surround** și atingeți  pentru activare.



- În cazul în care conectați un dispozitiv audio extern, cum ar fi căștile sau o boxă, la produs, va apărea un mesaj pop-up pentru activarea funcției **DTS:X 3D Surround**.

Google Assistant

Prezentare generală Google Assistant

Dispozitivul dvs. are funcția Google Assistant încorporată. Aflați răspunsuri și faceți lucruri din mers.



- Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la Contul dvs. Google.

Recunoașterea amprentei

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprentei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprentei în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în **QuickMemo+**.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprentă.



- Puteți utiliza datele cu amprentă pentru autentificarea utilizatorului. Există posibilitatea ca senzorul de amprentă să recunoască o amprentă diferită, dar foarte similară ca fiind identică cu cea înregistrată. Pentru a consolida securitatea, se recomandă utilizarea unei metode cu model, PIN sau parolă pentru deblocarea ecranului.
- Dacă dispozitivul nu vă poate detecta amprenta sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.

Precauții privind recunoașterea amprenteii

Precizia de recunoaștere a amprenteii poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Dispozitivul are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că senzorul de amprentă nu este deteriorat de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Când apa, praful sau altă substanță străină se află pe senzorul de amprentă sau pe degetul dvs., este posibil ca înregistrarea sau recunoașterea amprenteii să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprenteii.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierei în apă.
- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprenteii.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

Înregistrarea amprenteii

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprenteii.

- 1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.




- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 2 Așezați degetul pe senzorul de amprentă de pe dispozitiv și ajustați-l puțin câte puțin.



- Apăsăți ușor tasta senzorul de amprentă, astfel încât acesta să vă poată recunoaște amprenta.
- Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.

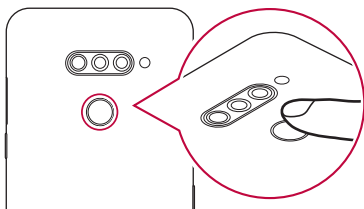

- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
 - Până ce înregistrarea cu amprentă este finalizată, mișcați același deget în jurul senzorului puțin câte puțin.
 - Așezați degetul pe senzor. Dacă resimțiți o vibrație, îndepărtați degetul de senzor.

- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprente, atingeți **OK**.
 - Atingeți **Adăug. mai multe** pentru a înregistra altă amprentă. Întrucât rata de succes pentru recunoașterea amprente depinde de condiția amprente înregistrate, se recomandă înregistrarea mai multor amprente.

Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprente înregistrate.

- 1 Din ecranul de start, atingeți **Setări > Ecranul Blocare și securitate > Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți **III**.


Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Din ecranul de start, atingeți **Setări > Ecranul Blocare și securitate > Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
 - **Blocare ecran:** Deblocați ecranul cu amprentă.
 - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.

Funcție multi-tasking

Ferestre multiple

- 1 Atingeți  din bara de navigare.
 - Vor apărea aplicațiile utilizate recent.
Dacă atingeți pictograma aplicației, vor fi afișate opțiunile **Informații despre aplicație**, **Ferestre multiple**, **Ferestre pop-up** și **Fixare aplicație**.



- 2 Atingeți pictograma aplicației din partea stângă superioară a aplicației pe care doriți să o afișați în ferestrele multiple și selectați **Ferestre multiple**.
 - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.
- 3 Trageți stânga sau dreapta aplicațiile recent folosite și apăsați o aplicație pentru a fi afișată în jumătatea de jos a ecranului.
 - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de jos a ecranului.



- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații LG sau unele aplicații descărcate din Play Store.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare





- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare prealabilă în vederea îmbunătățirii produsului.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Scoateți folia de protecție de pe senzorul de amprente înainte de utilizarea caracteristicii de recunoaștere a amprentelor.

Prezentare

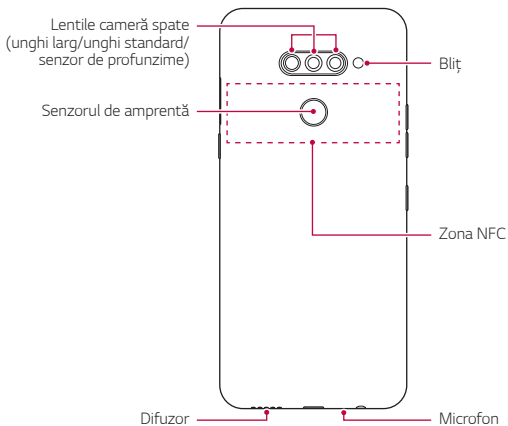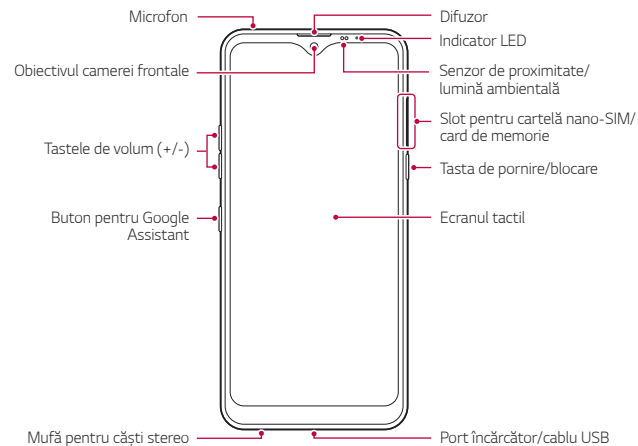



NU încercați să scoateți carcasa din spate.

Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate. Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări.

- Sensor de proximitate/lumină ambientală
 - Sensor de proximitate: În timpul unui apel, sensorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Sensor de lumină ambientală: Sensorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Camera când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Memento ecran oprit.
- Tasta de pornire/blocare
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
- Buton pentru Google Assistant
 - Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Google Assistant. Aflați răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe, atingeți butonul pentru Google Assistant de pe partea laterală a telefonului.
 - Activați Google Assistant. Consultați *Google Assistant* pentru detalii.

- Senzorul de amprentă
 - Porniți caracteristica de recunoaștere a amprentelor pentru a simplifica procesul de deblocare a ecranului. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.




- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Pe spatele dispozitivului se află o antenă NFC încorporată. Fiți atenți când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Țineți corect dispozitivul așa cum este afișat mai jos. În cazul în care acoperiți orificiul microfonului cu mâna, cu degetul sau cu o carcasă de protecție în timp ce folosiți dispozitivul, este posibil ca sunetul să fie neclar în timpul apelului.

Exemplu corect


Microfon

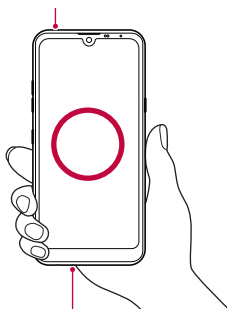

Microfon

Exemplu incorect

Nu acoperiți microfonul.

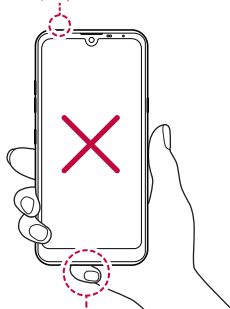

Nu acoperiți microfonul.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Opire**.

Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului până când dispozitivul se închide.
- 2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți opțiune.

- **Opire:** Opriți dispozitivul.
- **Opire și repornire:** Reporniți dispozitivul.


Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM (Subscriber Identity Module) oferită de către furnizorul dvs. de servicii pentru a începe utilizarea dispozitivului.




- Fiți atent la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.

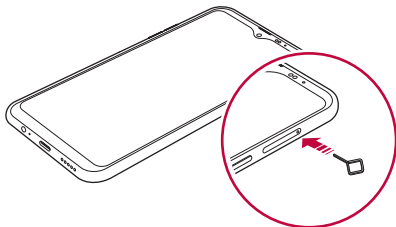


- 2 Trageți de fantele pentru cartele.

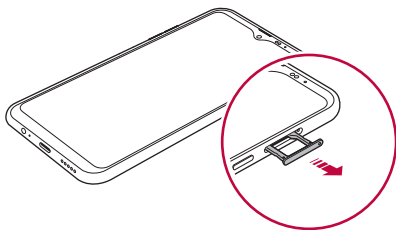


3 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

Introduceți cartela SIM principală în compartimentul cartelei SIM 1 și cartela SIM secundară în compartimentul cartelei SIM 2.

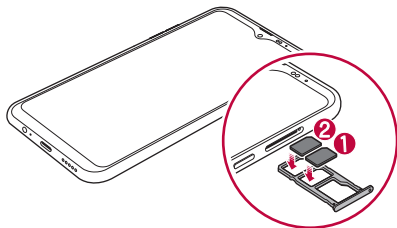

4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.

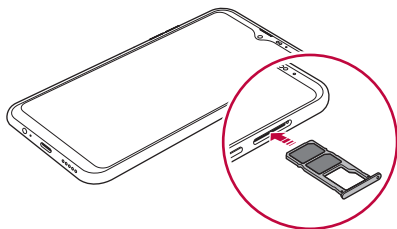



- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.



Micro



Standard



- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea dispozitivului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.
- Dacă introduceți cartela în dispozitiv în timp ce compartimentul de card este umed, este posibil ca dispozitivul să se deterioreze. Asigurați-vă întotdeauna că compartimentul de card este uscat.

Precauții la utilizarea cartelei SIM


- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.

Introducerea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în dispozitivul dvs.

În funcție de producătorul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.
- 2 Trageți de fantele pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

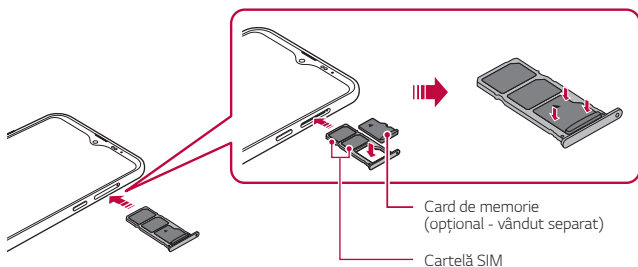

- 4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.




- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.



- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Stocare** > .
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
- 3 Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.
- 4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Încărcați dispozitivul folosind un cablu USB Tip-C.

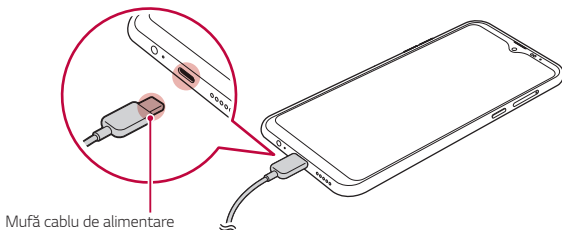



- În cazul în care există umezeală pe portul de înregistrare, terminalele expuse, cablul de încărcare, adaptorul de încărcare, etc., nu utilizați sau încărcați produsul. Este posibil ca produsul să se defecteze sau deterioreze și există riscul de răni provocate de șocul electric, incendiu, supraîncălzire, explozie etc. Dacă există umezeală în aceste zone, încetați imediat să mai utilizați sau să încărcați produsul și eliminați integral umezeala.
- **Nu scoateți capacul bateriei.**
Acest produs utilizează o baterie nedetașabilă. Nu scoateți sau înlocuiți capacul bateriei sau bateria. Dacă scoateți sau înlocuiți capacul bateriei sau bateria, produsul se poate deteriora, supraîncălzi sau poate exploda.
- Utilizați numai cablul USB și adaptorul de încărcare furnizat împreună cu produsul, drept componente de bază.
- Dispozitivul dvs. are o baterie internă reîncărcabilă. Pentru siguranța dvs., nu scoateți bateria inclusă.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.
- Atunci când vizitați Centrul de service cu o problemă la baterie, aduceți produsul și încărcătorul, întrucât bateria este un consumabil, durata de viață a bateriei poate fi scurtată în decursul timpului.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.



- Dacă temperatura bateriei depășește un anumit nivel în timpul încărcării dispozitivului, încărcarea poate fi oprită.
- Dacă există materiale magnetice, metalice sau conductoare atașate pe spatele dispozitivului sau dacă există o carcasă de protecție introdusă, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător.
- LG Electronics nu este responsabilă pentru problemele privind accesoriile altor mărci. Pentru astfel de probleme, contactați fabricantul accesoriului.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția **Bluetooth®** sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

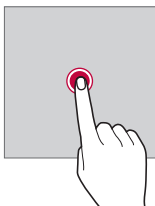


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

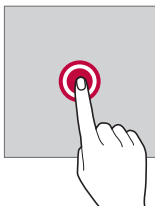


Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

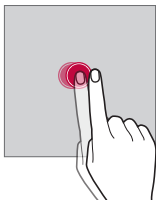


Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

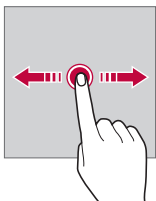



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

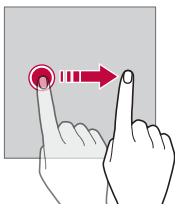

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

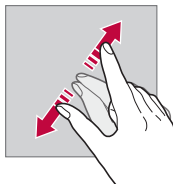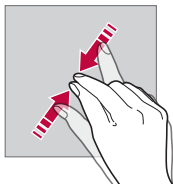

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Glisați în sus de marginea inferioară a oricărui ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



- Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bară de stare:** Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo:** Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget Căutare Google:** Scrieți ceva sau vorbiți pentru a deschide funcția de Căutare Google.
- **Director:** Puteți crea directoare pentru a clasifica aplicația în funcție de criteriile dorite.
- **Pictograma paginii:** Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Puteți să atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.
- **Zonă de acces rapid:** Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Bară de navigare**
 - ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa Asistentul Google, atingeți și mențineți apăsat.
 - □: Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **Ștergeți tot**.
















Schimbarea stilului Bară de navigare

Puteți schimba stilul pentru Butoanele tactile din meniul Acasă.

- 1 Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Bară de navigare**.
- 2 Din **STIL**, selectați **Gesturi și Butoane** sau **Doar butoane** conform preferințelor dvs.
 - **Gesturi:** Pentru a vizualiza aplicațiile recente, glisați în sus pe butonul — Acasă.
 - **Gesturi și Butoane:** Butonul Înapoi ◀ și butonul Acasă ⇨ sunt disponibile. Pentru a vizualiza aplicațiile recente, glisați în sus pe butonul ⇨ Acasă.
 - **Doar butoane:** ◀ / ○ / □ sunt disponibile. Atingeți □ pentru a vizualiza aplicațiile recente.

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.


	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrație este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	Modul NFC este activat




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Puteți trage în jos fereastra de notificare sau puteți atinge pictograma săgeată pentru a deschide lista cu pictograme cu setări rapide.
- Puteți atinge  pentru a adăuga, șterge sau aranja pictogramele în fereastra de notificare.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

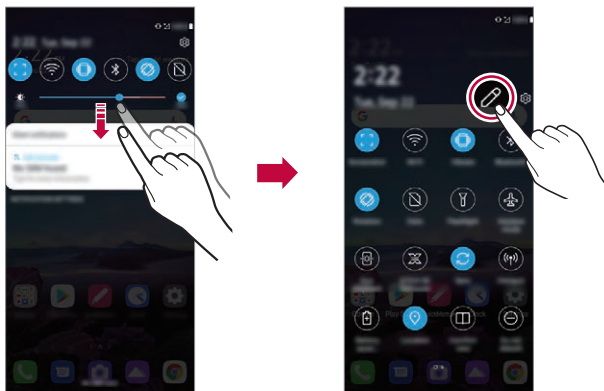

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

De asemenea, puteți atinge **Setări** > **Afișaj** și activa **Auto-rotire ecran** din ecranul de pornire.




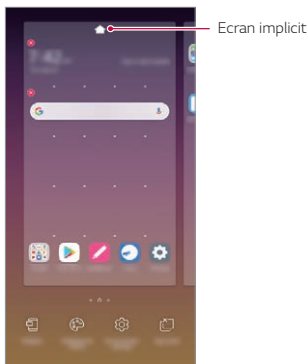
Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba imagini de fundal și teme, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul Acasă, apoi selectați **Imagine de fundal & Temă**.

Puteți atinge și **Setări** > **Imagine de fundal & Temă** de pe ecranul de pornire, după care să selectați imaginile de fundal și temele pe care doriți să le aplicați dispozitivului.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.




Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de pornire sau trageți în sus — din marginea inferioară a ecranului.

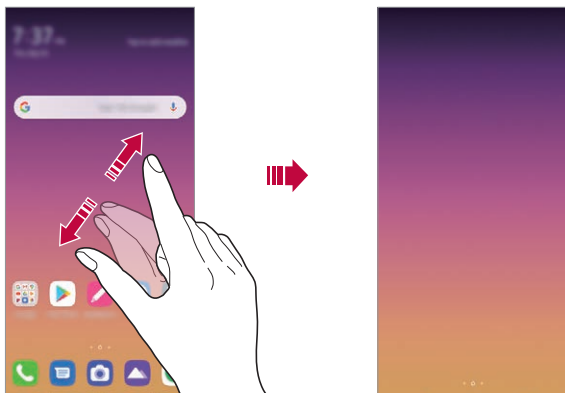

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele folderului, atingeți pe denumirea folderului.
- Pentru a edita culoarea, atingeți cercul din partea dreaptă superioară.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți (+).



- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Afișaj > Ecran de start**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
 - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
 - **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
 - **Forme de pictograme:** Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.

- **Flux Google:** Afișare în partea stângă a ecranului de pornire principal.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Permite derularea ecranului Home:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.
- **Blocare Ecran de start:** Activați pentru a preveni rearanjarea sau eliminarea aplicațiilor și a widgeturilor.

Blocare ecran

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda preferată.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
 - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.

Particularizarea ecranului Blocare

Puteți personaliza ecranul de blocare.

- 1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Particularizarea ecranului Blocare**.
- 2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.
 - **Fundal**: Vă permite să setați fundalul pentru Ecranul de blocare.
 - **Ceas**: Vă permite să setați mărimea ceasului pe Ecranul de blocare.
 - **Scurtături**: Vă permit să alegeți aplicațiile afișate pe Ecranul de blocare. Această setare apare numai atunci când ați setat o metodă de blocare pentru ecran.
 - **Informații de contact în cazul pierderii telefonului**: Vă permit să setați textul afișat pe Ecranul de blocare pentru identificarea proprietarului telefonului.

Setări Blocare de siguranță

Puteți configura setări pentru blocarea de siguranță.

- 1 Din ecranul de start, atingeți **Setări > Ecranul Blocare și securitate > Setări Blocare de siguranță**.
- 2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.
 - **Fă modelul vizibil** (afișată doar atunci când un Model este setat ca ecran de blocare): Vă permite să faceți modelele vizibile.
 - **Blocare ecran**: Vă permite să setați perioada de timp înainte ca ecranul să se blocheze automat, după oprirea iluminării de fundal (expirare datorită inactivității).
 - **Blocare cu buton Pornire**: Activați această opțiune pentru a bloca instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare. Această setare suprascrie setarea temporizatorului pentru Blocarea de siguranță.
 - **Afișare opțiuni blocare** (afișată doar atunci când este setată o metodă de blocare a ecranului): Activați această funcție pentru a afișa pictograma de Blocare atunci când țineți apăsat butonul Alimentare/blocare. Atingeți pictograma Blocare pentru a dezactiva Blocarea inteligentă, deblocarea biometrică și notificările de pe ecranul de blocare.
 - **Smart Lock**: Vă permite să setați dispozitive, locații, voci de încredere și/sau detectare corporală care îi permit telefonului dvs. să rămână deblocat.



- Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția Activați Ecranul, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Dezactivarea funcției KnockON

Dacă nu doriți să utilizați funcția KnockON, aplicați următoarele setări:

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Extensii** > **KnockON** și trageți pentru dezactivarea funcției.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Criptare și acreditări** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **Continuare** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **Codificare**.
 - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran


Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin Captură de ecran

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .




- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Partajare conținut

Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elemente în aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  > **Redare pe un alt dispozitiv**.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

Căutarea dispozitivelor din apropiere



Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul  > **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

Trimiterea sau primirea fișierelor


Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG sau o tabletă.

Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie** sau din alte aplicații, atingeți  > **Partajare** sau  apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți **Partajare fișiere**.

Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam** .



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată pe ambele dispozitive.

Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

Din ecranul de start, atingeți **Setări > Sunet > Nu deranjați**.

- Atingeți **Mod** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Liniște totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.
- **Selectați prioritățile:** Primiți alarme sau notificări pentru aplicațiile selectate.
 - **Apeluri de la:** Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un apel.



- **Apel repetat:** Al doilea apel de la același apelant în 15 minute nu este pus pe silențios.

- **Mesaje de la:** Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un mesaj.
- **Utilizați Nu deranjați:** Activați funcția Nu deranjați.
- **Somn:** Setati programul pentru care doriți să activați funcția Nu deranjați.
- **Asistență:** Vizualizați ajutorul pentru Nu deranjați.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.




- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Apăsați și țineți apăsată orice zonă goală a ecranului, apoi apăsați  a aplicației pe care doriți să o ștergeți.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Aplicații** > **Informații despre aplicație**, selectați o aplicație și apoi atingeți **Dezinstalare**.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.


Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.

Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile șterse. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.



- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare > Coșul aplicației**.
Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul aplicației**.
- 2 Activați funcția dorită:
 - **Restaurare**: Reinstalați aplicația selectată.
 - : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.




- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Scurtături pentru aplicații

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

- Atingeți  pentru a seta widget-urile aplicației.
- Atingeți  pentru a verifica informațiile aplicației.

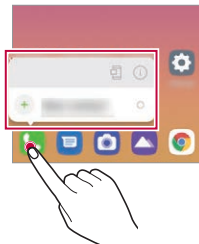




- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.



Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsăți și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .



- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați [Adăugarea contactelor](#) pentru detalii privind modul de adăugare de numere de telefon în lista de apelări rapide.

Efectuarea apelurilor din meniul Contacte

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  > **Contacte**.
- 2 După selectarea numărului pe care doriți să îl apeleți din lista de contacte, atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.


- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a închide un apel fără să dezactivați ecranul, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Preluare și finalizare apel**, apoi activați **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.



- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Preluare și finalizare apel > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**, puteți incheia un apel apăsând butonul Blocare/Pornire în timp ce ecranul de apel în curs este activat.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau edita un mesaj de respingere, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului, tasta pentru reducerea volumului sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.


Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații


Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.



- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Setări de apel suplimentare > Popup apel de intrare** și apoi selectați modul în care doriți să fie afișat apelul de intrare în timpul utilizării unei aplicații.



Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Puteți atinge și  > **Jurnal apeluri** de pe ecranul de pornire.

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:



- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Reținere:** Puneți apelul actual în așteptare.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : Terminați un apel.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar


Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru vizualizarea înregistrărilor apelurilor recente, din ecranul de pornire, atingeți  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:



- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Istoricul șters al apelurilor nu poate fi restabilit.
- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a regla dimensiunea fontului pentru jurnalul apelurilor sau pentru contacte.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.






Messages

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.




- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.



Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesaje trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.




- Puteți stabili setările pentru fereastra de notificare, blocarea apelurilor, alerta de dezastre, mesajele multimedia etc.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.




Din ecranul de pornire, atingeți .



- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atent să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați [Prezentarea generală a aplicației Galerie](#) pentru detalii.
- Abțineți-vă de la utilizarea produsului în scopuri care pot încălca confidențialitatea sau drepturile altei persoane.

Realizarea unei fotografii

Puteți realiza fotografii cu camera produsului.

- 1 Atingeți  și focalizați pe subiect.
 - Puteți atingeți pe subiectul pe care doriți să focalizați.
 - Puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului sau mărirea volumului pentru a realiza o fotografie.
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, apăsați  de pe ecran.
 - Opțiunile afișate pe ecranul de fotografiere pot varia, în funcție de camera selectată (față sau spate) și modul camerei.

- Camera se va opri automat dacă nu o utilizați o anumită perioadă de timp după deschiderea aplicației **Camera**.



- Puteți rula aplicația cameră apăsând scurt de două ori pe butonul Pornire. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Extensii > Scurtături** și apoi **Deschideți Camera Foto** pentru a o activa.
- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Extensii > Scurtături** și apoi **Deschideți Camera Foto**  pentru a o activa.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Viziunea de căutare	Utilizați camera pentru a căuta informații despre un subiect.
Declanșare vocală	Vă permite să realizați o fotografie rostind „Cheese”, „Smile”, „Whiskey”, „Kimchi” sau „LG”.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.

Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Asistență	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală


Poză selfie	Faceți un selfie selectând opțiunea pentru aceasta între Expunerea gestului cu mâna și Foto automat .
Salvează răsturnat	Salvează imaginile răsturnate după realizarea unui selfie.



- **Expunerea gestului cu mâna** este realizată prin recunoașterea formei mâinii, iar **Foto automat** este realizat prin recunoașterea feței.

Selectarea modului



Puteți opta în mod convenabil pentru modurile afișate pe ecran care sunt selectate pentru a se potrivi mediului de fotografiere.

Atingeți  și glisați modurile camerei spre stânga sau spre dreapta, sau glisați ecranul spre stânga sau dreapta pentru a selecta un mod al camerei.







Utilizarea modurilor camerei

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Atingeți  și selectați **Videoclipuri** glisând printre modurile camerei.
- 2 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.



- Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
- Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
- În timpul înregistrării unui videoclip, puteți atingeți o anumită zonă pentru reglarea luminozității.





3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

Utilizarea modurilor suplimentare ale camerei

Atingeți  și selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei.






Alimente

Puteți să realizați o fotografie sau să înregistrați un videoclip reglând bara glisantă de culoare și balansul de alb.

- 1 Atingeți , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Trageți bara glisantă de culoare pe ecran pentru a regla balansul de alb și a selecta cea mai bună culoare.
 - Dacă bara glisantă nu este afișată, atingeți  pentru a regla balansul de alb.

Salt și tăiere

Fotografiile efectuate într-un interval regulat sunt salvate ca fișiere GIF.

- 1 Atingeți , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Fotografiile sunt făcute la fiecare 3 secunde și salvate ca fișier GIF.
 - Atingeți  pe ecran pentru a selecta numărul de fotografii pe care doriți să le faceți.
 - În timpul preluării fotografiilor, atingeți  pentru a crea fișiere GIF cu fotografiile preluate anterior.



- Blițul va porni automat și va avea rolul de temporizator.
- Fotografiile preluate în acest moment și numărul total de fotografii sunt afișate în partea de jos a ecranului.
- Toate fotografiile preluate sunt salvate doar ca fișiere GIF.
- Nu puteți modifica viteza sau ordinea imaginilor din fișierul GIF.

YouTube Live

Puteți înregistra un clip video și încărca direct pe **YouTube Live**.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să îndepliniți cerințele de eligibilitate. Contactați **YouTube Live** pentru cerințe.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei, apoi atingeți .



- YouTube Live este disponibil numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la internet. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.


Funcții utile ale camerei

Sugestii Google Lens

Puteți obține mai multe informații sau interacționa cu elementele din jurul dumneavoastră, cum ar fi atracții turistice, afișe, meniuri ale restaurantelor, animale, flori sau coduri de bare, folosind Google Lens, direct pe dispozitiv.

Blocare Expunere automată/Focalizare automată

Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul specific. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.

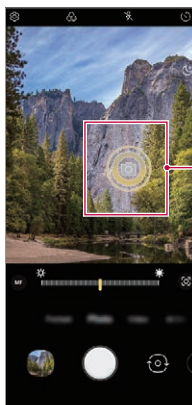

Blocare Expunere automată/
Focalizare automată




- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu.

- Pentru a comuta între camerele din față și din spate, glisați în sus sau în jos pe ecranul de fotografiere din aplicația **Camera**

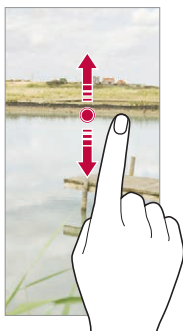

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)



Puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare atunci când realizați fotografiile sau videoclipuri.



- Funcția de mărire/micșorare (zoom) nu este disponibilă în modul selfie (camera frontală).
- Această funcție nu este suportată pentru mai multe moduri.

Utilizarea funcției Bust Shot

Puteți face fotografii consecutive și le puteți vizualiza ca imagini în mișcare în **Galerie**.

- 1 Atingeți  și selectați **Foto**.
- 2 Atingeți și țineți apăsat .
 - Atunci când țineți apăsat  sunt făcute mai multe fotografii consecutive.


Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

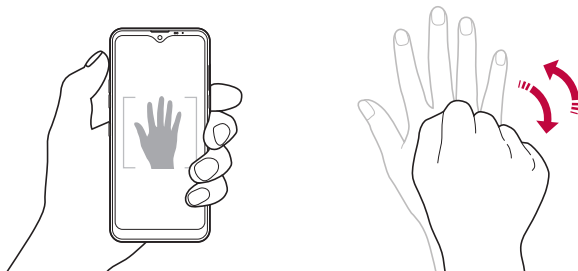



- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți  > **Poza selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine galbenă, apoi camera face fotografia.



- Atingeți  > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.


Intervalul de pozare

Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la intervale regulate după un decalaj de trei secunde.

Salvează răsturnat





Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.



- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.



Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


- 1 Atingeți  și selectați **Foto** glisând printre modurile camerei.
- 2 Atingeți  pentru a comuta pe camera frontală.
- 3 Atingeți  pentru a face fotografii.
 - Atingeți  pentru a aplica diferite efecte de înfrumusețare.

partajare rapidă

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.

Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

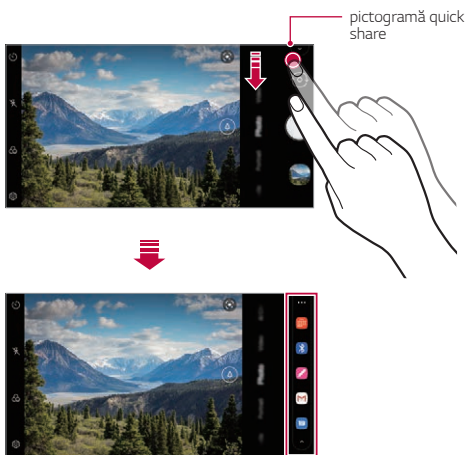

- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.


Galerie


Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

Vizualizarea fotografiilor

Puteți vizualiza fotografiile salvate în produs.


- 1 Atingeți  și selectați un folder dorit.
- 2 Atingeți pe o fotografie dorită.
 - Folderul Galerie conține **Fotografii**, **Albume** și **Redați**.

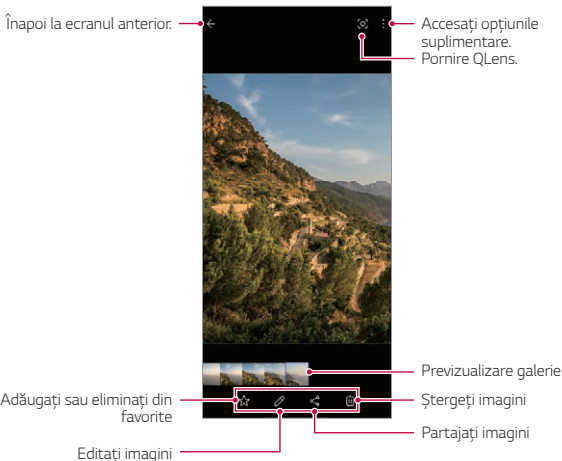

- Meniul cu detalii apare atunci când ecranul este atins ușor. Atingerea din nou a ecranului face ca meniul să dispară.

Redarea unui videoclip


Puteți vizualiza videoclipurile salvate în produs.

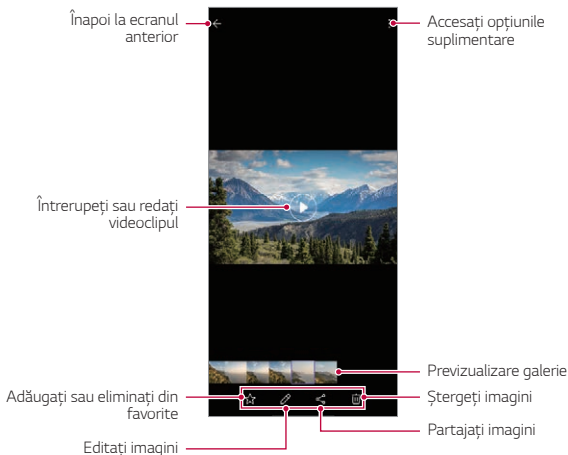

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.
- Glisarea ecranului către stânga pe ecranul de redare a videoclipului vă permite să derulați înapoi (REW), iar glisarea către stânga vă permite să derulați înainte (FF).


Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:




- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- În timp ce vizualizați o fotografie sau un videoclip, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.




- Dacă realizați fotografii sau videoclipuri după ce atingeți  >  > **Poziție etichetă** , albumul cu amintiri dintr-o anumită locație va fi creat automat după o perioadă în fila Amintiri din Galerie.
- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Trebuie să activați funcția GPS pentru a crea albume de tip Amintire.

Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

- 1 Atingeți  și selectați **> Creare film**.
- 2 Selectați imaginile și videoclipurile pentru film și atingeți **Înainte**.
- 3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **Salvare**.

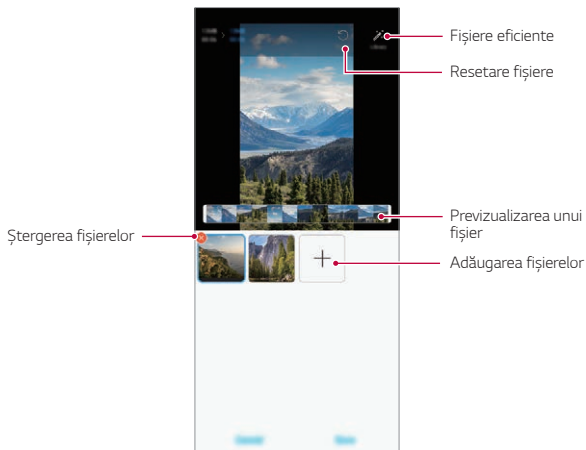


- Pot fi utilizate maximum 50 de videoclipuri pentru a crea un film.

Crearea unui GIF


Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

Atingeți  și selectați  > **Creare GIF**.

Crearea unui videoclip

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți .
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
 - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul de pornire.
 - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.

Crearea fotografiilor de tip GIF

- 1 Din lista de fotografii din galerie, atingeți  > **Creare GIF**.
- 2 Selectați o fotografie pentru a o transforma în fotografie GIF, apoi atingeți **Creare GIF**.
 - Puteți adăuga/șterge o fotografie, ajusta viteza sau raportul ecranului, stabili ordinea fotografiilor.



- Crearea fotografiilor de tip GIF reprezintă o funcție oferită utilizatorului pentru a produce imagini creative. Încălcarea drepturilor precum cele de proprietate intelectuală sau afectarea imaginii altei persoane prin utilizarea funcției de creare a fotografiilor GIF poate duce la atragerea răspunderii civile sau penale în conformitate cu legislația aplicabilă. Aveți grijă să nu copiați sau să transmiteți fotografiile realizate de alte persoane fără autorizare. LG Electronics nu este responsabilă în niciun fel pentru astfel de acțiuni comise de către utilizatorii săi.
- Puteți selecta până la 100 de imagini pentru a produce în momentul creării unei imagini GIF.

Contacte


Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Contacte**.


Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
 - Este afișat un mesaj pop-up pentru selectarea locului de salvare pentru contact. Selectați locația dorită.
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **Salvare**.

Importarea contactelor


Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **Import**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.



- Când adăugați un contact nou, atingeți  pentru a adăuga un număr cu apelare rapidă.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți bara de căutare din partea superioară a ecranului Contacte și introduceți contactul sau numărul de telefon pe care doriți să îl căutați.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Atingând bara de căutare din partea superioară a ecranului Contacte și introducând corect contactul sau numărul de telefon se afișează rezultatele integrate ale căutării din istoricul de apeluri și lista de contacte salvate în produs.



Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **Salvare** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat pe un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți .
- Atingeți  > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.




• Contactele șterse nu pot fi recuperate.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

Crearea grupurilor











- 1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **Adăugare**.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva noul grup.

QuickMemo+






Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Crearea unei note

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Salvați o notă.
 -  : Anulați editarea anterioară.
 -  : Refaceți editările șterse recent.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Salvați tipurile dvs. preferate de stilouri.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Accesați opțiunile suplimentare.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Ecranul este capturat și afișat ca miniatură în partea din dreapta jos a ecranului.
- 2 Pentru a scrie note pe ecran, atingeți .
- 3 Scrieți note folosind instrumentele.
 -  : Apropiati sau îndepărtați, sau reglați zona pe care doriți să o capturați.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.

- ↶ : Anulați editarea anterioară.
- ↷ : Refaceți editările șterse recent.
- ✂ : Decupați ecranul cum doriți.

4 Atingeți ✓ și salvați notele.

- Notele salvate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Funcții suplimentare după realizarea unei capturi de ecran



- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație, cum ar fi Mesagerie și Chrome, trageți în jos panoul de notificări și apoi atingeți 🌐. Apoi atingeți 📄 pentru a captura întregul ecran pe care îl vizualizați, într-un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.
- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a modifica aspectul memento-ului.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Ceas > Alarmă**.
- 2 Atingeți **+** pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **Salvare**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți **:** > **Ștergere** din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Ceas > Ora pe glob**.
- 2 Atingeți **+** și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Ceas > Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reset**.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți **+**
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **Salvați**.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți **:** > **Calendar de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.



- Atunci când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu Calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu Calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.


Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Obiective**.
- 2 Atingeți **+** pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **Salvare**.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Dacă doriți să calculați de la început, atingeți și țineți apăsat .

E-mail

Folosiți aplicația de E-mail pentru a trimite și primi e-mail-uri de pe webmail sau alte conturi, folosind POP3 sau IMAP, sau pentru a accesa Contul de schimb pentru e-mail-ul firmei dvs.

Configurați un cont de E-mail

Telefonul dvs. suportă diferite tipuri de conturi de e-mail și vă permite să aveți mai multe conturi de e-mail configurate în același timp.


Înainte de a configura un cont de e-mail, asigurați-vă că aveți numele de utilizator (ID utilizator), parola, numele serverului, etc., pentru o configurare cu succes.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **E-mail**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul de e-mail.
 - Contul de e-mail este configurat și veți începe să primiți e-mail-uri.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.



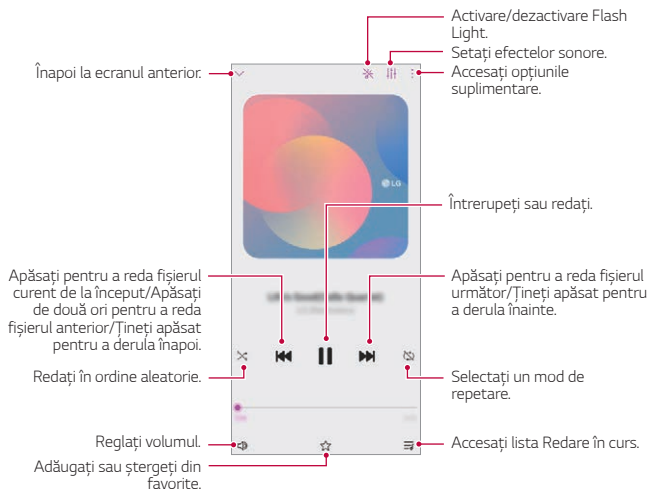

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.




- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Dacă observați lanterna, aceasta clipește pentru a corespunde muzicii redată.

Înregistrare audio

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redade sau partajate.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **iEsențiale** > **Înregistrare audio**.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul cu fișierele înregistrate.
- 4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.



- Atingeți  pentru a vizualiza fișierele înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Lansator Jocuri

Puteți stabili dacă doriți să utilizați Lansatorul de jocuri unde puteți vedea lista cu jocuri instalate în produs și puteți selecta setările jocului, precum blocarea sunetului media, limitarea alertelor etc.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Lansator Jocuri**.
- 2 Selectați opțiunea dorită.


Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare** > **Centru de actualizare**.

Manager de fișiere

Puteți vizualiza și să gestiona fișierele salvate pe dispozitiv.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare > Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare > LG Mobile Switch**.
Puteți atinge și **Setări > Sistem > Copie de siguranță > LG Mobile Switch**.
 - Dacă aplicația nu este instalată pe produs, descărcați și instalați aplicația LG Mobile Switch din Google Play Store.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Datelor din Contul Google nu li se face copie de rezervă. Atunci când sincronizați Contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, Calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Coșul aplicației

Puteți vedea lista cu aplicații șterse pe Ecranul de start. Aplicațiile care au fost șterse în ultimele 24 de ore pot fi recuperate.

Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare > Coșul aplicației**.

Pentru detalii suplimentare, consultați *Coșul aplicației*.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **○ > Servicii > SmartWorld**.
- 2 Atingeți **⋮ > Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisiile text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Din ecranul de pornire, atingeți **Servicii > Transmisie celulară**.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui Cont Google. Fereastra de înregistrare a Contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un Cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Un browser web rapid, simplu și sigur, conceput pentru internetul modern.

Documente

Docs este un instrument colaborativ pentru procesarea textelor, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Docs pentru a crea, edita și lucra împreună în timp real.

Drive

Drive este o aplicație de stocare și partajare de fișiere, care facilitează găsirea, partajarea și colaborarea în cadrul proiectelor de oriunde, instant.

Gmail

Gmail este o aplicație de e-mail ușor de utilizat, care vă păstrează mesajele sigure, oferă un inbox inteligent și vă ajută să fiți organizați.

Google

Aplicația Google vă oferă informații despre lucrurile care vă interesează. Aflați răspunsuri rapide, explorați-vă interesele și obțineți un flux de povești și actualizări despre subiectele care vă interesează.

Note Keep

Creați, editați și partajați notițele dvs. de tip text sau foto cu Contul Google.

Hărți

Mergeți undeva? Folosiți Hărți, aplicația pe care vă puteți baza pentru o navigație GPS în timp real, trafic, tranzit și detalii despre milioane de locuri, precum recenzii și ore aglomerate.

Google Foto

Locul pentru toate fotografiile și videoclipurile dvs., organizate automat, astfel încât să le puteți partaja și salva pe cele care contează.

Filme și TV Play

Utilizați Contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați muzică din Magazin Play. Redați muzica salvată pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Foile de calcul sunt un instrument colaborativ pentru procesarea foilor de calcul, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Foile de calcul pentru a importa, organiza și analiza informațiile la un loc, în timp real.

Prezentări

Prezentările Google sunt un instrument colaborativ pentru crearea de prezentări, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Prezentările pentru a organiza informații, prezenta rezultate și lua decizii la un loc, în timp real.

YouTube

Urmăriți canalele dvs. preferate, ascultați muzica îndrăgită și încărcați videoclipuri pe care doriți să le partajați cu toți oamenii din lume.

Asistent

Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Google Assistant. Aflați răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe, atingeți butonul Google Assistant de pe partea laterală a telefonului sau țineți apăsat butonul acasă al telefonului.



- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări.



04

Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări**.



- Dacă introduceți un cuvânt cheie în fereastra de căutare din partea de sus a ecranului, puteți rula în mod convenabil articolele care trebuie să fie setate.

Rețea și internet

Cartelă SIM dublă


Puteți configura setările Dual SIM.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Cartelă SIM dublă**.
- 2 Personalizați următoarele funcții:
 - **Cartela SIM 1**: Schimbați numele și pictograma cartelei SIM 1.
 - **Cartela SIM 2**: Schimbați numele și pictograma cartelei SIM 2.
 - **Temă culoare card SIM**: Schimbați temele de culoare pentru cartelele SIM.
 - **Modul de economisire al costurilor**: Activați sau dezactivați modul de economisire a costurilor. În modul de economisire a costurilor, dacă apeleți un contact căruia îi este atribuită o cartelă SIM specifică, această cartelă SIM este utilizată pentru apel chiar dacă cealaltă cartelă SIM este activă, spre exemplu, utilizând date mobile.
 - **Date mobile**: Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru serviciul de date mobile. Puteți, de asemenea, să dezactivați această funcție.
 - **Date Roaming**: Selectați această opțiune pentru a permite dispozitivului să utilizeze date mobile atunci când sunteți în afara zonei rețelei de domiciliu.
 - **Date mobile pe durata apelurilor**: Accesați datele de mobil folosind temporar cartela SIM neimplicită de date pe parcursul unui apel HD de voce cu același card.

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **Uită**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.



- Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

-  : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Avansat Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.




- Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile:** Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 - **⋮** : Personalizați setările privind datele mobile.
 - Volumul de utilizare a datelor este măsurat în funcție de produs, iar volumul calculat de furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă poate fi diferit.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.




- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

Hotspot Mobil

Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.


- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet > Hotspot Mobil > Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.




- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

Temporizator pentru dezactivare hotspotul Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > Hotspot Mobil > Asistență**.

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > Mod avion**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **VPN**.
- 2 Atingeți **+**.
- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **Salvare**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **Conectare**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

DNS privat

Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de domeniu).



- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **DNS privat**.
- 2 Configurați opțiunea dorită și atingeți **Salvați**.

Dispozitive conectate

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împrăști lista de dispozitive, atingeți .




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth


- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  > **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expedit imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate > NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [Prezentare](#) pentru detalii privind zona antenei NFC.

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea,

puteți partaja fișiere, inclusiv fișiere audio, video sau contacte și deschide o pagină

web sau lansa o aplicație de pe celălalt dispozitiv.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [Prezentare](#) pentru detalii privind zona antenei NFC.

Partajare panou

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Manager de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate > Partajare panou**.
- 2 Atingeți  pentru a dezactiva fiecare opțiune.
 - **Dispozitive din apropiere:** Puteți afișa dispozitivele din apropiere pe care puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Manager de fișiere.
 - **Partajare directă:** De la o aplicație care suportă Partajare directă Google, puteți afișa o pictogramă care vă permite să partajați conținutul către anumite persoane.

Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate > Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **K50S:** Modificați numele dispozitivului.
 - **Salvare în:** Setati folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
 - **Partajare fișiere:** Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
 - **SmartShare Beam:** Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.
 - **Asistență:** Puteți vizualiza asistența privind partajarea fișierelor.

Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Partajare conținut:** Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
 - **K50S:** Setări numele dispozitivului dvs.
 - **Conținuturi pt partajare:** Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
 - **Aparate admise:** Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
 - **Aparate interzise:** Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Tipărire**.

- Atingeți **Serviciu de printare prestabilit** pentru a căuta imprimante la care vă puteți conecta. Sau atingeți **⋮** > **Adăugare imprimantă** pentru a adăuga manual o imprimantă.
- Atingeți **⊕ Adăugați servicii** pentru a descărca aplicația de tipărire dorită.



- Această opțiune este disponibilă numai atunci când rețeaua mobilă sau funcția Bluetooth este activată.
- Pentru a descărca aplicația imprimantă din **⊕ Adăugați servicii**, mai întâi autentificați-vă în contul Google.

Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setati muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Ton de apel cu vibrație:** Setati dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Alertă flash în caz de apel primit:** Setati blițul să clipească conform tonului de apel LG.
- **Nu deranjați:** Setati timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Calitate sunet și efecte:** Folosiți funcția pentru a seta calitatea și efectele de sunet în timpul redării unei melodii sau a unui videoclip.
 - **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
 - **Normalizare volum:** Folosiți funcția pentru normalizarea volumelor diferitelor surse de sunete.
 - **Egalizator:** Folosiți funcția pentru a regla setările egalizatorului.
 - **DTS:X 3D Surround:** Folosiți funcția pentru a reda muzică sau videoclipuri în mod tridimensional, captivant și intens, atunci când aveți conectate căștile, o boxă sau alte dispozitive audio externe. Consultați *DTS:X 3D Surround* pentru detalii.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Sunetul tastaturii folosite pentru apelare:** Selectați efectul de sunet pentru tastatură.

- **Sunet tastatură LG:** Selectați efectul de sunet pentru tastatura LG.
- **Selectare sonerie:** Selectați un efect de sunet pentru atingerea unui element.
- **Sunete la blocare ecran:** Selectați un efect de sunet pentru momentul când ecranul este blocat sau deblocat.

Notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări.

- 1 Din ecranul de setări, atingeți **Notificări**.
- 2 Personalizați setările după cum doriți.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **New Second Screen:** Selectați modul în care va arăta bara de stare și colțurile aplicației.
- **Bară de navigare:** Setări stilul barei de navigare cu Gesturi sau Doar butoane. De asemenea, puteți schimba combinația de butoane atunci când setați Doar butoane ca stil pentru bara de navigare. Pentru detalii, consultați *Schimbarea stilului Bară de navigare*.
- **Vizualizare confortabilă:** Setări dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.
- **Mod noapte:** Puteți aplica tema ecranului cu luminozitate slabă pentru a evita strălucirea orbitoare a ecranului în timpul nopții.
- **Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
- **Dimensiune afișaj:** Setări elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Scalare aplicație:** Reglați dimensiunea ecranului aplicațiilor.

- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto:** Setări dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambientale.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Ecran pentru o singură mână:** Micșorați dimensiunea ecranului astfel încât să utilizați convenabil dispozitivul cu o singură mână. Trageți de butonul tactil de pornire din partea de jos a ecranului la stânga sau la dreapta.

Imagine de fundal & Temă

Puteți selecta imaginea de fundal, tema ecranului pentru dispozitivul dvs.

- 1 Din ecranul de setări, atingeți **Imagine de fundal & Temă**.
- 2 Atingeți **Fundal, Temă** sau **pictograma** pentru personalizarea setărilor.

Ecranul Blocare și securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Ecranul Blocare și securitate**.
- 2 Personalizați setările.
 - **Google Play Protect:** Scanați dispozitivul zilnic pentru potențiale aplicații dăunătoare.


- **Găsește-mi dispozitivul:** Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
- **Actualizare de securitate:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
- **Particularizarea ecranului Blocare:** Modificați informațiile afișate pe ecranul de blocare.
- **Setări Blocare de siguranță:** Modificați setările blocării de siguranță.
- **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
- **Blocare conținut:** Vă permite să setați o metodă de blocare (parolă sau model) pentru fișierele din Galerie.
- **Criptare și acreditări:** Configurați setările pentru criptarea cardului SD și pentru acreditări.
 - **Criptare card SD:** Cripțați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
 - **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește.
 - **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
 - **CertIFICATE de încredere:** Vizualizați certificatele CA principale și certificatele CA instalate de utilizator ale sistemului dumneavoastră.
 - **Acreditările utilizatorului:** Vizualizați și modificați informațiile certificatului de siguranță memorat pe dispozitivul dumneavoastră.

- **Instalare din memorie:** Instalați un certificat de siguranță din memorie.
- **Ștergere certificate:** Ștergeți certificatele de siguranță instalate de utilizator și acreditările acestora.
- **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegiile de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați trust agents instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

Confidențialitate

Puteți găsi și ajusta toate setările de confidențialitate.

- 1 Pe ecranul de setări, selectați **Confidențialitate**.
- 2 Personalizați setările.
 - **Permisii manager:** Vă permite să verificați și să modificați permisiunile acordate aplicațiilor.
 - **Blocare ecran:** Vă permite să setați notificările pe Ecranul de blocare.
 - **Parole vizibile:** Activați această opțiune pentru afișarea rapidă a fiecărui caracter din parolă pe măsură ce o tastați, pentru a vedea ce caracter ați introdus.
 - **Serviciu de completare automată de la Google:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.

- **Istoricul locațiilor Google:** Vă permite să activați sau să dezactivați Istoricul locațiilor. Când este activată opțiunea, Google stochează și folosește periodic cele mai recente date de locație ale telefonului în legătură cu Contul dumneavoastră Google. Din ecranul Istoricul locațiilor, selectați  pentru a vizualiza și/sau gestiona datele locației dumneavoastră.
- **Opțiuni privind activitatea:** Selectați activitățile și informațiile pe care doriți să le salveze Google.
- **Anunțuri:** Vă permite să verificați ID-ul de publicitate și să setați reclamele personalizate.
- **Utilizare și diagnosticare:** Activați această opțiune pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței Android, trimițând automat date de diagnostic, dispozitiv și utilizare a aplicației către Google.

Locație

Puteți verifica modul în care informațiile despre locația dumneavoastră sunt partajate și configura permisiunea pentru a vă accesa informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, selectați **Locație** și setați funcția dorită.

Extensii


Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Smart Doctor**.

Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Jocuri**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Lansator Jocuri:** Atingeți  pentru a folosi lansatorul de jocuri.
 - **Instrumente joc:** Puteți rula funcția în timp ce jucați jocuri apăsând pictograma de instrumente din joc dintre butoanele tactile din meniul Acasă.
 - **Grafică joc:** Reglați grafica jocului.



- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru anumite aplicații de jocuri.

- **Pauză:** Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.

Aplicația dublă

Puteți instala două aplicații de mesagerie pe produs și puteți utiliza două conturi în același timp.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Aplicația dublă**.
- 2 După citirea actului de declinare a responsabilității, atingeți **Confirmare**.
- 3 În lista cu aplicațiile disponibile, atingeți **Instalare** pentru a instala o copie a aplicației dorite și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Pe ecran este afișată lista cu aplicații duble disponibile. În timpul instalării, pictogramele aplicațiilor sunt generate pe ecranul de pornire.

Scurtături

Puteți utiliza butoanele precum Blocare/Pornire, Volum și Google Assistant pentru a rula imediat anumite aplicații sau funcții.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Scurtături**.
- 2 Personalizați următoarele setări.
 - **Vizualizarea panoului de notificări:** Glisați jos/sus pe senzorul de apăsare pentru panoul de notificări.
 - **Deschideți Camera Foto:** Apăsați de două ori tasta de pornire pentru a deschide camera.
 - **Deschidere Memo când ecranul este oprit:** Apăsați de două ori tasta de creștere a volumului pentru a deschide Memento ecran oprit când ecranul este blocat sau închis.
 - **Deschideți Camera Foto:** Apăsați de două ori tasta de micșorare a volumului pentru a deschide **Cameră** când ecranul este blocat sau închis.
 - **Deschidere Asistent Google:** Apăsați tasta pentru Google Assistant de pe partea laterală a telefonului.
 - **Vorbiți cu Asistent Google:** Țineți apăsată tasta Google Assistant pentru a vorbi rapid cu Asistentul dvs.



- Google Assistant nu suportă anumite limbi.

KnockON

Apăsați de două ori pe ecran pentru a-l porni sau opri.
Consultați *KnockON* pentru detalii.

Aplicații

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.

- 1 Din ecranul de setări, atingeți **Aplicații**.
- 2 Personalizați setările.


Baterie

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Baterie**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
 - **Baterie adaptivă:** Vă permite să economisiți baterie prin oprirea aplicațiilor care rulează pe fundal.
 - **Restricții de fundal:** Activați această funcție pentru a restricționa aplicațiile de fundal, pentru a economisi baterie în timpul utilizării dispozitivului. Este posibil ca aplicațiile restricționate pentru economisirea energiei să nu funcționeze corespunzător sau să nu vă trimită notificări.
 - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
 - **Excludere economisire energie:** Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Stocare internă:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Conturi**.
- 2 Personalizați setările.

Bunăstare digitală și control parental

Puteți vizualiza timpul de utilizare a produsului și puteți seta programul pentru fiecare aplicație. De asemenea, puteți gestiona timpul de utilizare al telefonului mobil utilizând Modul pentru somn și Modul focalizare.

Selecționați **Bunăstare digitală și control parental** din ecranul de setări și setați funcția dorită.

Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **Google**.

Sistem

Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Centru de actualizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Actualizare aplicații:** Verificați disponibilitatea actualizării unei aplicații. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.
 - **Actualizare software:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Gestionare tastaturi:** Puteți modifica setările de bază ale tastaturii produsului, seta mediile de utilizare pentru Tastatură LG sau alte tastaturi instalate și seta funcția de recunoaștere vocală pentru opțiunea Google Voice. De asemenea, puteți seta dacă doriți afișarea butonului tastaturii în zona butonului tactil de pe Ecranul de start, astfel încât să puteți comuta rapid la altă tastatură.
 - **Tastatură fizică:** Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.

- **Serviciu de completare automată:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
- **Leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru leșire sintetizator text-voce.
- **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
- **Inversarea butoanelor mouse-ului:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Data și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Copie de siguranță

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Copie de siguranță**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Mobile Switch:** Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați [LG Mobile Switch](#) pentru detalii.

- **Copie de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.




- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asigurați-vă că ați copiat și stocat fișierele de rezervă importante pe PC.

- **Backup Google:** Modificați setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

Repornire & Resetare

Puteți reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Repornire & Resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Repornire automată:** Reporniți și optimizați telefonul la un interval de timp setat. Atingeți  pentru a activa această caracteristică. Dispozitivul repornește automat la ora setată și se optimizează. Selectați o dată și o oră pentru repornire.



- Puteți seta repornirea dispozitivului o dată pe săptămână. Dispozitivul repornește automat într-o oră după ora setată.
- După repornirea dispozitivului, notificările și simbolurile sunt șterse. Salvați datele importante înainte de ora setată.
- Funcția de Repornire automată nu este activată în următoarele cazuri: Atunci când ecranul este pornit, când dispozitivul este utilizat, când nivelul bateriei este mai mic de 30% sau când cartela USIM este blocată.
 - În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția de repornire automată să nu fie disponibilă.

- **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetare preferințe aplicații:** Resetați setările pentru o aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.

- **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Repornirea și resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., Contul Google și alte informații inițiale
- După inițializarea datelor, datele respective nu pot fi restaurate.

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Reglementare și siguranță**.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare** > **TalkBack**: Setăți dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare** > **Notificări vocale**: Setăți dispozitivul să citească datele apelantului vocal.
 - **Vizualizare** > **Font**: Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
 - **Vizualizare** > **Dimensiune afișaj**: Setăți elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.

- **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare > Panoramară fereastră:** Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
- **Vizualizare > Indicator mouse mare:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt:** Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Monocrom:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Preferințe subtitrare:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > LED cu iluminare intermitentă:** Setări pentru activarea luminii LED pentru apeluri primite și notificări.
- **Auz > Alerte Flash:** Setări dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Dezactivarea tuturor sunetelor:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Asistent tactil:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.

- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție folosită frecvent apăsând simultan butonul de pornire și cel de mărire a volumului.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant oferă comparații de produse automat pe măsură ce faceți cumpărături în aplicațiile selectate de pe dispozitiv.
- **Selectați și ascultați:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.





05

Anexă

Setări de limbă

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **Sistem** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **Adăugați o limbă** și selectați o limbă.
- Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Suport > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.
SAU
Selectați Categoria de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
 - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > Sistem > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setati o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > Sistem > Reglementare și siguranță**.

Mărci comerciale

- Pentru brevetele DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, DTS:X și logo-ul DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



- Copyright© 2020 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets și alte mărci și logo-uri corelate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-X540EMW** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată doar la utilizarea în interior.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Mai multe informații

Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Raport de aspect

Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect specific.

În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG → Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț → Dispozitiv LG	Dispozitiv iOS → Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X



- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Benzi de frecvență acceptate	Pornire Transmițător de leșire
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.4 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.4 dBm
LTE B20	24.4 dBm
LTE B38	24.4 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm
WLAN 5GHz	16.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

Puteți găsi informații despre adaptorul de călătorie accesând <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubeleă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâmpina în timpul utilizării dispozitivului. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Dispozitivul se supraîncălzește

Dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării.

În următoarele cazuri, consumul bateriei crește, iar dispozitivul se poate supraîncălzi:

- Când activați dispozitivul pentru prima dată sau efectuați copii de rezervă ale datelor
- Când folosiți mai multe aplicații simultan
 - Când mai multe aplicații funcționează pe fundal
 - Când descărcați fișiere mari în timpul unui apel video sau în timpul înregistrării unui videoclip
- Când folosiți funcții care necesită multă energie
 - Când urmăriți un streaming video pe internet sau înregistrați un videoclip lung
 - Când jucați jocuri moderne pentru o perioadă îndelungată
 - Când folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului pentru o perioadă lungă de timp
- Când folosiți mult datele mobile
 - Când folosiți funcția hotspot Wi-Fi sau accesare internet prin dispozitiv mobil
 - Când sincronizați datele pentru mai multe conturi simultan

- În alte cazuri
 - Când folosiți roaming-ul în străinătate
 - Când folosiți dispozitivul în zone cu semnal slab sau fără semnal
 - Când încărcați dispozitivul cu o mufă de încărcător/cablu USB deteriorată sau contaminată cu substanțe străine



- Este posibil ca unele cazuri să nu fie aplicabile, în funcție de funcții și aplicații.

Dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării.

- Dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi în timpul încărcării. În timpul încărcării wireless sau încărcării rapide este posibil ca dispozitivul să se încălzească și mai tare. În cazul în care temperatura bateriei crește peste un anumit nivel, dispozitivul nu se va mai încărca.
 - Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți orice aplicații active. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de încărcarea acestuia sau utilizarea unei aplicații.
 - Întrerupeți încărcarea în cazul în care mufa încărcătorului/cablului USB al dispozitivului se supraîncălzește și vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG.

Modul de rezolvare a supraîncălzirii dispozitivului

- Închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească
- Actualizați întotdeauna software-ul la cea mai nouă versiune.
- Dezactivați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth sau GPS atunci când nu le utilizați.
- Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați.
- În cazul în care folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului, micșorați luminozitatea.
- În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește pentru o perioadă mai lungă de timp, nu îl mai folosiți o perioadă. În cazul în care dispozitivul continuă să se supraîncălzească, vizitați Centrul de servicii pentru clienți LG.

Limitările de utilizare atunci când dispozitivul se supraîncălzește

În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării sau încărcării, unele funcții, aplicații sau chiar dispozitivul, se pot opri.

Acesta este un mod de funcționare normal pentru dispozitivele care suportă această funcție.

- În cazul în care temperatura dispozitivului crește peste un anumit nivel, apare un mesaj de avertizare.
 - În cazul în care jucați jocuri moderne, înregistrați videoclipuri sau încărcați fișiere mari, dispozitivul se poate supraîncălzi pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest caz, este posibil să apară un mesaj de atenționare pentru oprirea automată.
Opriți dispozitivul sau închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească.
- Luminozitatea ecranului și viteza de funcționare pot fi limitate pentru răcirea dispozitivului. Orice aplicații sau funcții pot fi încetinite sau oprite. Este posibil ca dispozitivul să nu se mai încarce.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

Apelurile nu sunt disponibile

Noua rețea nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

Efectuați o reîncărcare a sistemului

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul setări, atingeți **Sistem > Repornire & Resetare > Resetare date din fabrică**.
 - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
 - Dacă ați înregistrat un Cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același Cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt în raza Bluetooth maximă (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația are probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

6 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 16 Funkcie fotoaparátu
- 19 Funkcia kvality zvuku a efektov
- 19 Google Assistant
- 20 Rozpoznávanie odtlačku prsta
- 24 Multi-tasking

02

Základné funkcie

- 26 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 27 Prehľad komponentov
- 30 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 31 Vloženie karty SIM
- 34 Vloženie pamäťovej karty
- 35 Vybratie pamäťovej karty
- 35 Batéria
- 38 Dotyková obrazovka
- 41 Základná obrazovka
- 49 Uzamknutie obrazovky
- 52 Šifrovanie pamäťovej karty
- 53 Vytváranie snímok obrazovky
- 54 Zdieľanie obsahu
- 55 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 58 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 59 Skratky aplikácií
- 60 Telefón
- 64 Správy
- 65 Fotoaparát
- 76 Galéria
- 80 Kontakty
- 83 QuickMemo+
- 85 Hodiny
- 86 Kalendár
- 87 Úlohy
- 87 Kalkulačka
- 87 E-mail
- 88 Hudba
- 89 Záznamník zvuku
- 89 Centrum hier
- 89 Centrum aktualizácií
- 90 Správca súborov
- 90 Smart Doctor
- 90 LG Mobile Switch
- 91 Kôš aplikácií
- 91 SmartWorld
- 91 RemoteCall Service
- 92 Bunkové vysielanie
- 92 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 96 Nastavenia
- 96 Sieť a internet
- 103 Pripojené zariadenia
- 106 Zvuk
- 107 Oznámenia
- 108 Displej
- 109 Tapeta a motív
- 109 Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie
- 111 Ochrana osobných údajov
- 112 Umiestnenie
- 112 Rozšírenia
- 114 Aplikácie
- 114 Batéria
- 115 Úložný priestor
- 115 Kontá
- 116 Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola
- 116 Google
- 116 Systém
- 120 Uľahčenie

05

Príloha

- 124 Nastavenia jazyka zariadenia
- 124 LG Bridge
- 125 Aktualizácia softvéru telefónu
- 127 Ochrana proti krádeži
- 128 Informácie o softvéri typu Open Source
- 128 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 129 Ochranné známky
- 130 VYHLÁSENIE O ZHODE
- 130 Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
- 130 Wi-Fi (WLAN)
- 131 Ďalšie informácie
- 135 Často kladené otázky

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,501 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,105 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovieť požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlasenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.

- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.

- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítka v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.
- Mobilné zariadenie potrebuje správnu cirkuláciu vzduchu na zničenie tepla. Z dôvodu nedostatočnej cirkulácie priameho kontaktu s kožou a prietoku vzduchu na prístroji môže byť zariadenie príliš zahriate. Prístroj by mal byť minimálne 1,0 cm medzi telom používateľa.
- Zabráňte vniknutiu prachu z cudzích látok do portu nabíjačky / kábla USB. To môže vytvárať teplo alebo požiar.
- Zariadenie nevystavujte nízkemu tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach.
- Zariadenie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu. V opačnom prípade to môže spôsobiť výbuch batérie, prípadne únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade nebudete mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálož. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu môže vymeniť len kvalifikovaný odborník. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.







01


**Vlastné
prispôsobené
funkcie**

Funkcie fotoaparátu

Širokouhlý fotoaparát

Pomocou širokouhlej funkcie na zadnom fotoaparáte môžete snímať fotky a nahrávať videá v širšom rozsahu, ako je vaše skutočné zorné pole.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknutím na položky  /  prepínajte medzi štandardným a širokouhlým režimom.

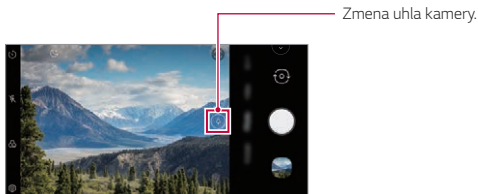




Zadný fotoaparát




- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Medzi štandardným a širokouhlým režimom šošoviek môžete prepínať len pre zadný fotoaparát.

Portrét

Ostrý portrét môžete dosiahnuť použitím efektu rozmazania šošoviek fotoaparátu.

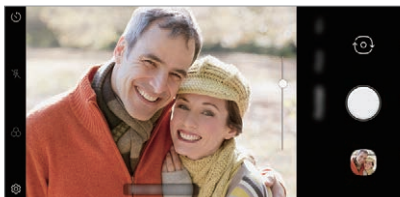

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **Portrét**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Ak chcete upraviť intenzitu rozostrenia, posuňte lištu doľava alebo doprava.




- Pri používaní zadného fotoaparátu udržiavajte vzdialenosť od objektu od 0,4 m do 1,5 m.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je okolie príliš tmavé.
- Po použití tejto funkcie klepnite na Hodnotu expozície a zaostrenie počas používania zadnej kamery alebo na požadovanom mieste na obrazovke náhľadu, aby sa automaticky použila hodnota expozície pri použití prednej kamery.

AI CAM

Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne fotografovanie a nahrávanie videa.

- 1 Ťuknite na položky   a potom ťuknite na položku **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznaní predmetu sa zapne optimálny efekt danej scény.
 - Ostatné efekty môžete aplikovať ťuknutím na ikonu scény.
 - Zviera, mesto, kvetina, jedlo, krajina, osoba, východ slnka, automaticky – celkom 8 kategórií možno rozpoznať automaticky.

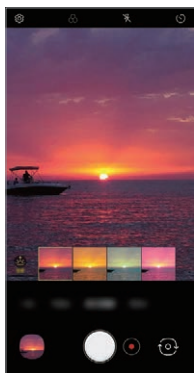

Východ slnka



Kvet




- Výsledok rozpoznania scény sa môže líšiť v závislosti od osvetlenia alebo polohy objektu pri fotografovaní. Kľúčové slová sa nezaznamenávajú na samotné fotografie alebo videá.
- Táto funkcia je dostupná iba v určitých režimoch predného a zadného fotoaparátu.

Funkcia kvality zvuku a efektov

DTS:X 3D Surround

LG 3D vylepšenie zvuku vám umožňuje počúvať stereoskopický a optimalizovaný zvuk. Počas prehrávania hudby alebo videa si môžete vychutnať stereoskopický a pohlcujúci zvuk, ako keby ste počúvali v priestore.

- 1 Potiahnite panel oznámení nadol.
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround** a ťuknutím na položku  funkciu aktivujete.



- Ak k produktu pripojíte externé zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, zobrazí sa kontextové okno, v ktorom možno zapnúť funkciu **DTS:X 3D Surround**.

Google Assistant

Prehľad funkcie Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a dokončujte úlohy na cestách.



- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii **QuickMemo+**.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Na overenie používateľa môžete použiť údaje o odtlačkoch prstov. Existuje pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov rozpozná iný, ale veľmi podobný odtlačok prsta ako zhodný zaregistrovaný odtlačok prsta. Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame na odomykanie obrazovky používať vzor, PIN alebo heslo.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Na zariadení sa nachádza snímač odtlačkov. Uistite sa, že snímač odtlačkov nie je poškodený kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Ak sa na snímači odtlačkov alebo prste nachádza voda, prach alebo iná cudzia látka, funkcia registrácie alebo rozpoznávania odtlačkov prstov nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.
- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Odtlačky prsta**.




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 2 Prst priložte na snímač odtlačkov na zariadenie a postupne ho presúvajte.



- Jemne stlačte snímač odtlačkov, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta.
- Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.

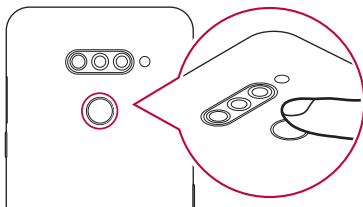


- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Kým nebude registrácia odtlačkov prstov dokončená, posúvajte ten istý prst po snímači v malých krokoch.
 - Položte prst na snímač. Keď ucítite vibrácie, zložte prst zo snímača.

- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **Pridať viac** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Pretože úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prstov závisí od stavu zaregistrovaného odtlačku prsta, odporúčame zaregistrovať niekoľko rôznych odtlačkov prstov.

Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku .


Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobrazíť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky:** Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu:** Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

Multi-tasking

Viac okien

- 1 Ťuknite na položku  na navigačnej lište.
 - Zobrazia sa nedávno použité aplikácie.Keď ťuknete na ikonu aplikácie, zobrazia sa ponuky **Informácie o aplikácií**, **Viac okien**, **Samostatné okno** a **Pripnúť aplikáciu**.



- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie v ľavej hornej časti aplikácie, ktorú chcete zobrazíť vo viacerých oknách, a ťuknite na položku **Viac okien**.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.
- 3 Potiahnite nedávno použité aplikácie doľava alebo doprava a ťuknite na aplikáciu, aby sa zobrazila v dolnej polovici obrazovky.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky.



- Funkciu viacerých okien nepodporujú niektoré aplikácie spoločnosti LG alebo aplikácie prevzaté z Obchodu Play.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík





- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšovania produktu.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, odstráňte ochrannú fóliu zo snímača odtlačku prsta.

Prehľad komponentov

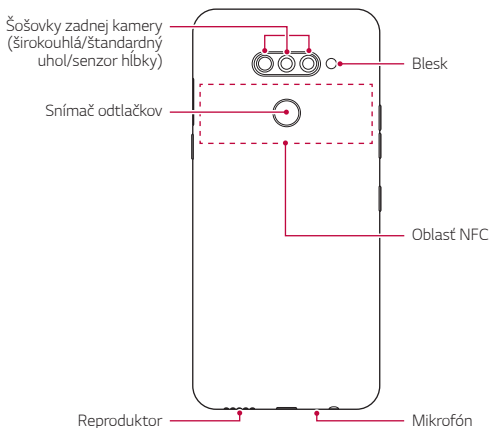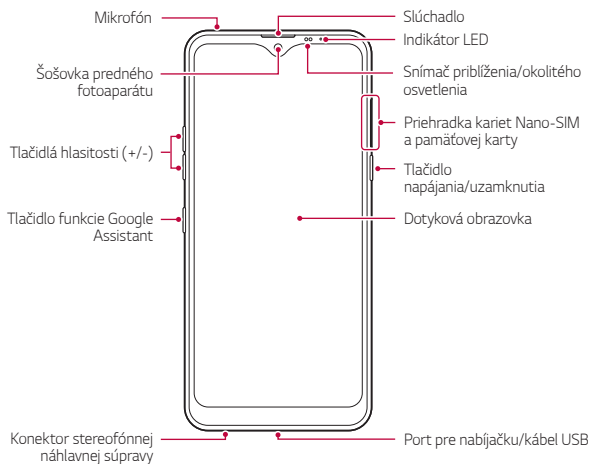



NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť zadný kryt.

Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa odstrániť zadný kryt. V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu.

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Poznámka na vypnutej obrazovke.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
- Tlačidlo funkcie Google Assistant
 - Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Začnite ťuknutím na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu.
 - Aktivujte Google Assistant. Podrobnosti nájdete v časti *Google Assistant*.


- Snímač odtlačkov
 - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.




- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

Príklad správneho držania

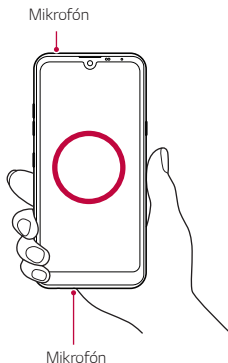

Príklad nesprávneho držania

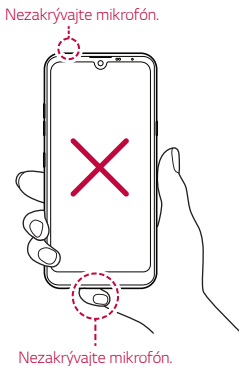

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

Možnosti ovládania napájania

Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.


Vloženie karty SIM

Vložte kartu SIM (Subscriber Identity Module) od poskytovateľa služieb, aby ste mohli začať používať vaše zariadenie.




- S vysúvacím kolíkom manipulujte opatrne, pretože má ostrý okraj.


- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.

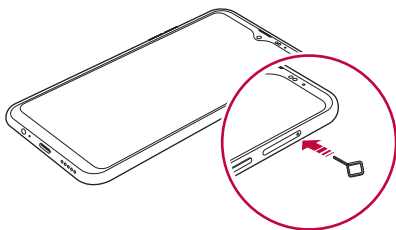


- 2 Vytiahnite priehradku karty.

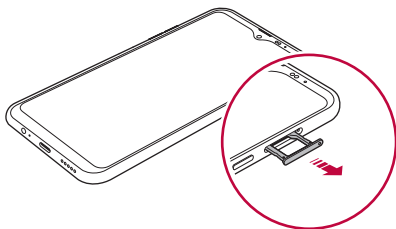

- 3 Vložte kartu SIM do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
Hlavnú kartu SIM položte na priečinok na kartu SIM 1 a druhú kartu SIM položte na priečinok na kartu SIM 2.

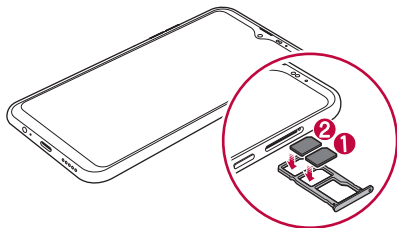

- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.

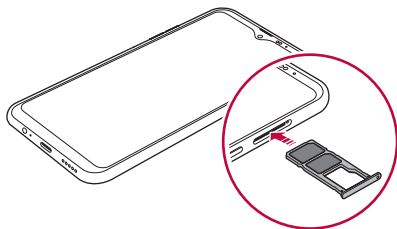



- Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.



Mikro



Štandard



- Na zabezpečenie bezproblémovej funkcie sa odporúča zariadenie používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú operátorom.
- Ak vložíte priečinok na kartu do zariadenia, keď je mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Vždy sa uistite, že je priečinok na kartu suchý.

Upozornenia týkajúce sa používania karty SIM


- Kartú SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.

Vloženie pamäťovej karty

Do zariadenia vložte pamäťovú kartu.

V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 2 Vytiahnite priehradku karty.
- 3 Vložte pamäťovú kartu do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

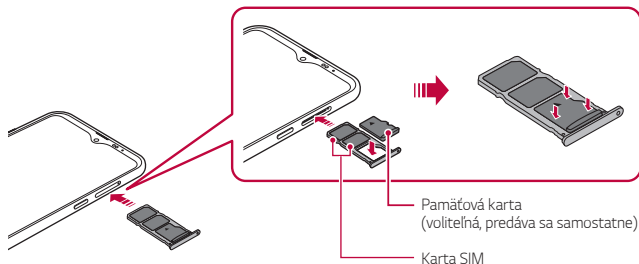

- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.



- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na možnosť **Nastavenia** > **Úložný priestor** > .
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zariadenie nabíjajte pomocou kábla USB typu C.

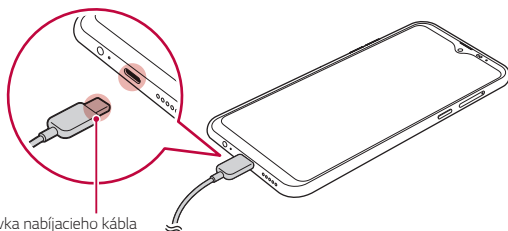

Koncovka nabíjacieho kábla



- Ak sa v nabíjacom konektore, na odhalených koncovkách, nabíjacom kábli, nabíjacom adaptéri atď. nachádza vlhkosť, produkt nepoužívajte ani nenabíjajte. Produkt sa môže poškodiť alebo môže dôjsť poruche a vzniká riziko zranenia zásahom elektrickým prúdom, požiarom, prehriatím, výbuchom a pod. Ak nájdete v týchto oblastiach vlhkosť, okamžite prestaňte produkt používať a nabíjať a úplne odstráňte vlhkosť.

- **Neoddeľujte kryt batérie.**

Tento produkt používa neodstrániteľnú batériu. Neodstraňujte ani nevymieňajte kryt batérie ani batériu. Ak odstránite alebo vymeníte kryt batérie alebo batériu, produkt sa môže poškodiť, prehriať alebo vybuchnúť.

- Používajte iba USB kábel a nabíjací adaptér dodaný s produktom ako základný komponent.
- Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov zabudovanú batériu nevyberajte.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.
- Ak sa chystáte na návštevu servisného strediska ohľadom problému s batériou, prineste so sebou produkt a nabíjačku. Keďže batéria je spotrebný diel, v priebehu času sa jej životnosť môže skrátiť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.



- Ak počas nabíjania zariadenia prekročí teplota batérie určitú úroveň, nabíjanie sa môže zastaviť.
- Ak sa na zadnej strane zariadenia nachádzajú magnetické, kovové alebo vodivé materiály alebo ak je nasadený ochranný obal, zariadenie sa nemusí správne nabíjať.
- Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za žiadne problémy týkajúce sa príslušenstva iných značiek. V prípade takýchto problémov sa obráťte na výrobcu produktu príslušenstva.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Vypnite funkciu **Bluetooth®** alebo funkciu siete Wi-Fi, keď ich nepoužívate.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň nabitia batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

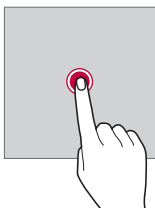


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.

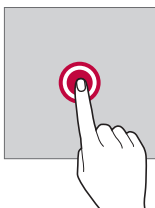


Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

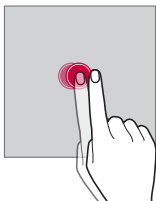


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

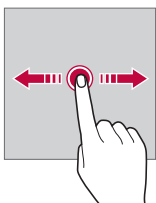



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

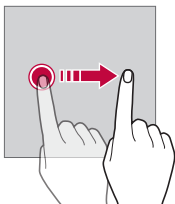

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

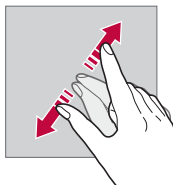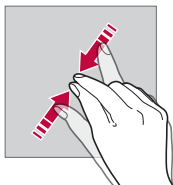

- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otarasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovkej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nehta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyškového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

Základná obrazovka


Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Prejdením prstom z dolného okraja ľubovoľnej obrazovky priamo prejdete na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.

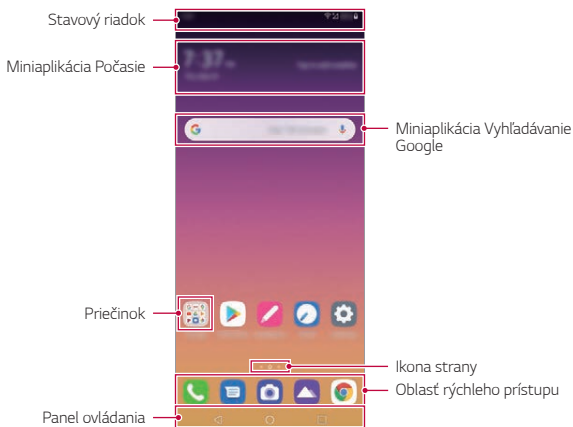

- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie:** Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google:** Písaním alebo rozprávaním otvorte Vyhľadávanie Google.
- **Priečinnok:** Môžete vytvoriť priečinky na klasifikáciu aplikácie na základe požadovaných kritérií.
- **Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybratú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.
- **Panel ovládania**
 - ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo samostatného okna.
 - ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť Google Assistant, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
 - □: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **Vymazať všetko**.


Zmena štýlu panel ovládania

Môžete zmeniť štýl úvodných dotykových tlačidiel.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Panel ovládania**.
- 2 V časti **ŠTÝL** zvolte možnosť **Gestá, Gesto a tlačidlá** alebo **Len tlačidlá** podľa svojich preferencií.
 - **Gestá:** Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidlo domov — nahor.
 - **Gesto a tlačidlá:** Dostupné je tlačidlo ◀ a tlačidlo domov ◻. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidlo domov ◻ nahor.
 - **Len tlačidlá:** ◀ / ○ / □ sú dostupné. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, ťuknite na tlačidlo □.

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.


	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Režim NFC je zapnutý




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Potiahnutím okna oznámenia nadol alebo ťuknutím na ikonu šípky môžete otvoriť zoznam ikon rýchleho nastavenia.
- Ťuknete na položku  môžete pridať, odstrániť alebo usporiadať ikony v okne oznámenia.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

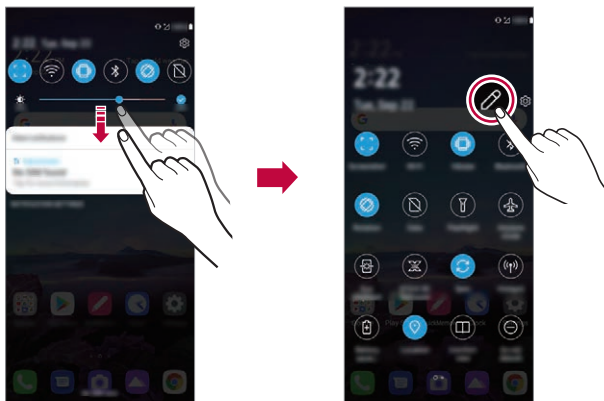

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Môžete tiež ťuknúť na položky **Nastavenia > Displej** a aktivovať funkciu **Automatická rotácia** na domovskej obrazovke.




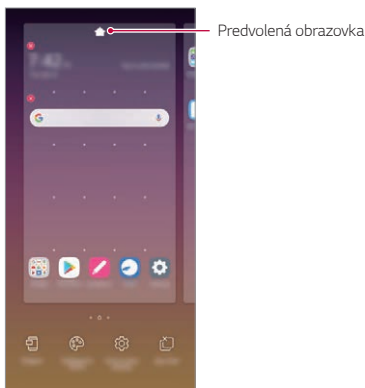
Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widžety**.
- Ak chcete zmeniť pozadie a motívy, dotknite sa prázdnej plochy na základnej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Tapeta & Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **Nastavenia > Tapeta & Motív** na základnej obrazovke a potom vyberať pozadia a motívy, ktoré chcete použiť v zariadení.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.




Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo potiahnite položku — nahor od dolného okraja obrazovky.

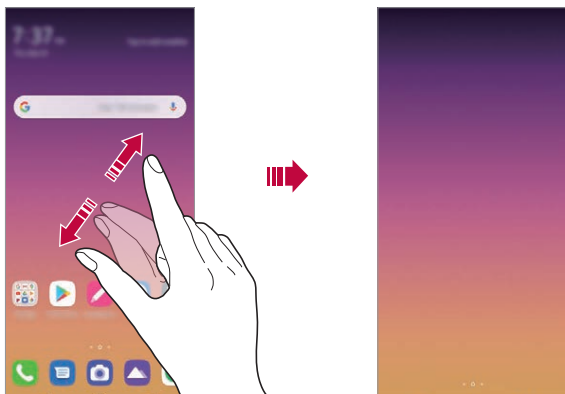

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky


Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.

- Ak chcete upraviť názov priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete upraviť farbu, ťuknite na pravý horný kruh.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinkov a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku .



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
 - **Google obrazovka:** Zobrazuje sa vľavo od základnej obrazovky.

- **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojitú posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.
- **Fixná základná obrazovka:** Ak chcete zabrániť tomu, aby sa aplikácie a miniaplikácie preskupili alebo odstránili, zapnite ju.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Vybrať zámku obrazovky** a potom vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
 - **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Obrazovku uzamknutia si môžete prispôbiť.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Prispôsobenie obrazovky uzamknutia**.
- 2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
 - **Tapeta:** Umožňuje nastaviť pozadie na uzamknutej obrazovke.
 - **Hodiny:** Umožňuje nastaviť veľkosť hodín na uzamknutej obrazovke.
 - **Skratky:** Umožňuje vybrať aplikácie, ktoré sa budú zobrazovať na uzamknutej obrazovke. Táto možnosť sa zobrazuje iba na uzamknutej obrazovke.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Umožňuje nastaviť text, ktorý sa má zobraziť na uzamknutej obrazovke, aby ste identifikovali vlastníka telefónu.

Nastavenia zabezpečeného zámku

Môžete upraviť nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Nastavenia zabezpečeného zámku**.
- 2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.

- **Zviditeľniť vzor** (zobrazí sa iba vtedy, keď je nastavené uzamknutie obrazovky vzorom): Zapnutím zviditeľníte vzor.
- **Časovač zablokovania:** Umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa obrazovka automaticky zamkne po vypnutí podsvietenia (časový limit nečinnosti).
- **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Ak chcete obrazovku uzamknúť hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia, aktivujte túto funkciu. Toto nastavenie prepíše nastavenie časovača funkcie Zabezpečené uzamknutie.
- **Zobraziť voľbu uzamknutie** (zobrazí sa iba vtedy, keď je nastavené uzamknutie obrazovky): Ak chcete po stlačení a podržaní tlačidla Napájanie/Zámok zobraziť ikonu uzamknutia, aktivujte túto možnosť. Ťuknutím na ikonu uzamknutia vypnete funkciu Smart Lock, odblokovanie pomocou biometrických údajov a upozornenia na obrazovke uzamknutia.
- **Smart Lock:** Umožňuje nastaviť dôveryhodné zariadenia, miesta, hlas a/alebo detekciu prítomnosti na tele, ktoré zaistia, že telefón zostane odomknutý.



- Dostupné možnosti ponuky sa budú líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Vypnutie funkcie zapnutia obrazovky

Ak nechcete používať funkciu zapnutia obrazovky, nastavte ju takto:

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Rozšírenia > Zaklopanie** a potiahnutím vypnite funkciu.

Šifrovanie pamätevej karty

Údaje uložené na pamätevej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamätevej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Šifrovanie a poverenia > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamätevej karty na obrazovke a potom pokračujte ťuknutím na možnosť **Pokračovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku **Šifrovanie**.
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamätevú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamätevej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky


Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou snímky obrazovky

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zdieľanie obsahu

Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.

- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek v aplikácii **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položky **⋮** > **Prehrávanie v inom zariadení**.
- 3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií Galéria alebo Hudba môžete zobraziť obsah z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

Vyhľadávanie zariadení v okolí


Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobraziť výberom ponuky **⋮** > **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.

Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom.

Odosielanie súborov

V aplikácii **Galéria** alebo v inej aplikácii ťuknite na položky **⋮ > Zdieľať** alebo  a potom vyberte zariadenie v zozname na zdieľanie súborov.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súboru**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Zdieľanie súboru > SmartShare Beam** .



- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že na oboch zariadeniach je aktivované zdieľanie súborov.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Zvuk > Nevyrúšovať**.

- **Režim** a zvolte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.
- **Voľba priorit:** Prijímajú sa alarmy a oznámenia z vybraných aplikácií.
 - **Volania od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí hovoru.



- **Opakované volanie:** Druhý hovor od rovnakého volajúceho počas 15 minút sa nestíši.

- **Správy od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí správy.
- **Používanie Nevyrušovať:** Zapnite funkciu Nevyrušovať.
- **Spánok:** Nastavte plán, pre ktorý chcete zapnúť funkciu Nevyrušovať.
- **Pomoc:** Zobrazte pomocníka pre funkciu Nevyrušovať.

03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.




- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Stlačte a podržte akúkoľvek prázdnu oblasť na obrazovke a potom stlačte tlačidlo  aplikácie, ktorú chcete odstrániť.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Informácie o aplikácii**, zvolte aplikáciu a ťuknite na položku **Odinštalovať**.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.


Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.

Kôš aplikácií

Môžete zobrazíť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.



- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Správa > Kôš aplikácií**.
Môžete sa tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťuknúť na položku **Kôš aplikácií**.
- 2 Aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Obnoviť**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
 - : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.




- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Skratky aplikácií

Na základnej obrazovke môžete zobrazíť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

- Ťuknutím na položku  nastavíte widgety pre danú aplikáciu.
- Ťuknutím na položku  skontrolujete informácie o aplikácii.

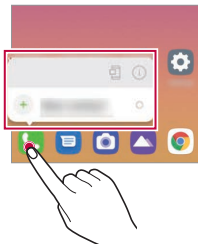




- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočnite jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.



Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .




- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Telefonovanie z kontaktov

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku  > **Kontakty**.
- 2 Po výbere čísla, ktoré chcete volať zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Zdvihnutie hovoru


Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.


- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete ukončiť hovor bez vypnutia obrazovky, na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Hovor > Prijatie a skončenie hovorov** a potom aktivujte funkciu **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.



- Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Hovor > Prijatie a skončenie hovorov > Skončenie hovorov hlavným vypínačom**, hovor môžete ukončiť stlačením tlačidla uzamknutia/vypnutia, keď je zapnutá obrazovka prebiehajúceho hovoru.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Hovor > Blokovanie hovorov a odmietnutie správ**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti, zníženia hlasitosti alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.


Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácie


Keď používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej časti obrazovky sa môže zobrazíť kontextové oznámenie. Z kontextovej obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.



- Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Hovor > Ďalšie nastavenia > Vyskakovacie okno pri prichádzajúcom hovore** a potom vyberte požadovaný spôsob, akým chcete signalizovať prichádzajúci hovor počas používania aplikácie.



Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Môžete tiež ťuknúť na položky  > **Denníky hovorov** na domovskej obrazovke.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:



- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Podržať:** Prepnúť aktuálny hovor do pozadia.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
-  : Ukončenie hovoru.
-  : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.



- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy posledných hovorov, na hlavnej obrazovke ťuknite na položku  > **Denníky hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:



- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od záúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Vymazaná história hovorov sa nedá obnoviť.
- Stiahnite prsty k sebe, resp. ich rozťahnite od seba, čím upravíte veľkosť písma protokolov hovorov alebo kontaktov.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku  > **Vytáčanie** alebo **Denníky hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.






Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.




- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  odošlete správu.



Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** v zozname správ.




- Môžete určiť nastavenia pre okno upozornenia, blokovanie hovorov, upozornenie na katastrofu, multimediálne správy a pod.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.




Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku .




- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektiv fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti [Prehľad aplikácie Galéria](#).
- Produkt nepoužívajte na účely, ktoré môžu porušovať súkromie alebo práva ďalších osôb.

Fotografovanie

Pomocou fotoaparátu produktu môžete snímať fotografie.


- 1 Ťuknite na položku  a zaostríte na objekt.
 - Môžete sa dotknúť objektu, na ktorý chcete zaostriť.
 - Na priblíženie alebo oddialenie môžete stiahnuť alebo roztiahnuť dva prsty.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti alebo zvýšenia hlasitosti.
 - Počas nahrávania videa môžete nasnímať fotografiu stlačením tlačidla  na obrazovke.
 - Možnosti zobrazené na obrazovke snímania sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný) a vybraného režimu fotoaparátu.
 - Ak fotoaparát po spustení aplikácie **Fotoaparát** chvíľu nepoužijete, automaticky sa vypne.



- Dvojítm krátkym stlačením vypínača môžete spustiť aplikáciu fotoaparátu. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia** > **Rozšírenia** > **Skratky** a potom ťuknutím na položku **Otvoriť Fotoaparát** ju aktivujete.
- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia** > **Rozšírenia** > **Skratky** a potom ťuknutím na položku **Otvoriť Fotoaparát**  ju aktivujete.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

Vizuálne vyhľadávanie	Pomocou fotoaparátu vyhľadajte informácie o danom subjekte.
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Uzávierka po vyslovení povelu „Cheese“	Umožňuje vám nasnímať fotografiu vyslovením povelov „Cheese“, „Smile“, „Whiskey“, „Kimchi“ alebo „LG“.

Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na SD karta. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu


Snímanie autoportrétu	Snímanie autoportrétu výberom príslušnej možnosti spomedzi nastavení Záber gestom rukou a Automatický záber .
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov pri snímaní autoportrétu.



- **Snímanie gestom** vytvorí snímku rozpoznáním tvaru ruky a **Automatický záber** rozpoznáním tváre.

Výber režimu

Môžete si pohodlne vybrať z režimov zobrazených na obrazovke, ktoré sú vybrané tak, aby zodpovedali prostrediu snímania.



Ťknite na položku  a posúvajte režimy fotoaparátu doľava alebo doprava alebo vyberte režim fotoaparátu potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.







Režimy fotoaparátu

Používanie režimov fotoaparátu

Nahrávanie videa

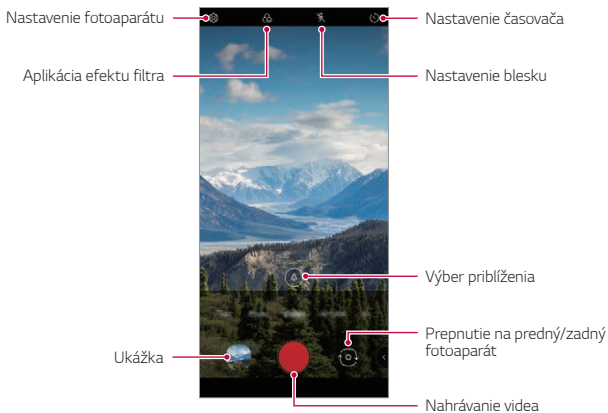
- 1 Ťuknite na položku  a posúvaním režimov fotoaparátu vyberte položku **Videa**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.



- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- Pri nahrávaní videa môžete na priblíženie alebo oddialenie stiahnuť alebo roztiahnuť dva prsty.
- Pri nahrávaní videa môžete ťuknutím na požadovanú oblasť upraviť jas.



3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Používanie ďalších režimov fotoaparátu


Ťuknite na položku  a posúvaním režimov fotoaparátu vyberte položku **Viac**.

Jedlo

Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video s možnosťou úpravy pomocou posuvnej lišty farby a vyváženia bielej.






1 Ťuknite na položku  a potom ťuknite na položky **Viac** > .

2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

- Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie bielej a vyberte najlepšiu farbu.
- Ak sa posuvná lišta nezobrazuje, upravte vyváženie bielej ťuknutím na položku .

Náhla zmena blesku

Fotografie sa zosnímajú v pravidelných intervaloch a uložia sa ako súbor GIF.

- 1 Ťknite na položku  a potom ťknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografie sa zosnímajú každé 3 sekundy a uložia sa ako súbor GIF.
 - Ťknite na položku  na obrazovke a vyberte počet fotografií, ktoré chcete zhotoviť.
 - Počas snímania fotografií ťknite na položku  a vytvorte súbory GIF s predtým nasnímanými fotografiami.





- Blesk sa automaticky zapne, aby fungoval ako časovač.
- V spodnej časti obrazovky sa zobrazia zaznamenané zábery a celkový počet záberov.
- Všetky nasnímané fotografie sa ukladajú iba ako súbory GIF.
- Nie je možné meniť rýchlosť animácie GIF ani poradie obrázkov.

YouTube Live

Môžete zaznamenať video a priamo ho nahráť do služby **YouTube Live**.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte splniť podmienky spôsobilosti.

Podmienky získate v službe **YouTube Live**.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťknite na položku .
- 2 Posunutím režimov kamery zvolte možnosť **Viac** a potom ťknite na .



- Funkcia YouTube Live je dostupná iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené na internet. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.


Užitočné funkcie fotoaparátu

Google Lens

Pomocou funkcie Google Lens môžete získať bližšie informácie alebo vykonať akcie s objektami naokolo, ako sú orientačné body, plagáty, menu reštaurácií, zvieratá, kvety alebo čiarové kódy priamo vo vašom zariadení.

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia

Dotykom a podržaním obrazovky v určitých režime môžete uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.

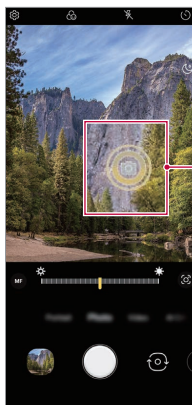

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia




- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

- Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, v aplikácii **Fotoaparát** potiahnite obrazovku snímania nahor alebo nadol.

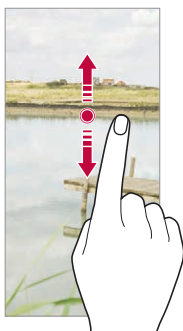

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie




Na priblíženie alebo oddialenie počas snímania fotografií alebo nahrávania videa môžete stiahnuť alebo rozťahnuť dva prsty.



- Funkcia priblíženia/oddialenia nie je k dispozícii v režime autoportrétu (predný fotoaparát).
- Táto funkcia nie je podporovaná vo viacerých režimoch.

Používanie dávkového snímania

Môžete nasnímať po sebe idúce fotografie a prezerať ich v **Galéria** ako pohyblivé obrázky.

- 1 Ťknite na položku  a vyberte možnosť **Fotografia**.
- 2 Ťknite a podržte tlačidlo .
 - Kým držíte tlačidlo , nasnímajú sa viaceré, po sebe idúce fotografie.


Záber gestom rukou


Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážete do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päst a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

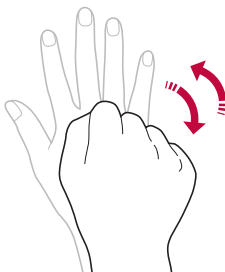


- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťknite na položky  > **Snímanie autoportrétu** > **Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päst nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom ráme prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na žltú a fotoaparát nasníma fotografiu.



- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky  > Snímanie autoportrétu > Automatický záber.


Intervalové snímanie

Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.

Keď používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dľaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Po trojsekundovom oneskorení časovača sa v pravidelných intervaloch nasnímajú štyri fotografie.

Uložiť ako preklopený





Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôbenie možností fotoaparátu*.



Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.


- 1 Ťuknite na položku  a posúvaním režimov fotoaparátu vyberte položku **Fotografia**.
- 2 Ťuknutím na položku  prepnete na predný fotoaparát.
- 3 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografie.
 - Ťuknutím na položku  použijete rôzne kozmetické efekty.

Rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.

Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

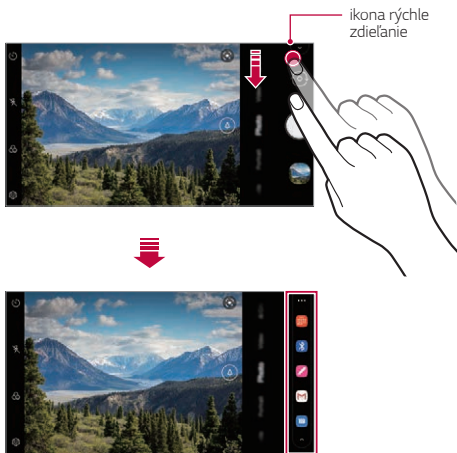

- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.


Galéria

Prehľad aplikácie Galéria


Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

Zobrazovanie fotografií

Môžete zobrazíť fotografie uložené v produkte.

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte požadovaný priečinok.
- 2 Ťuknite na požadovanú fotografiu.


- Priečinok Galéria obsahuje položku **Fotografie, Albumy** a **Prehrať**.

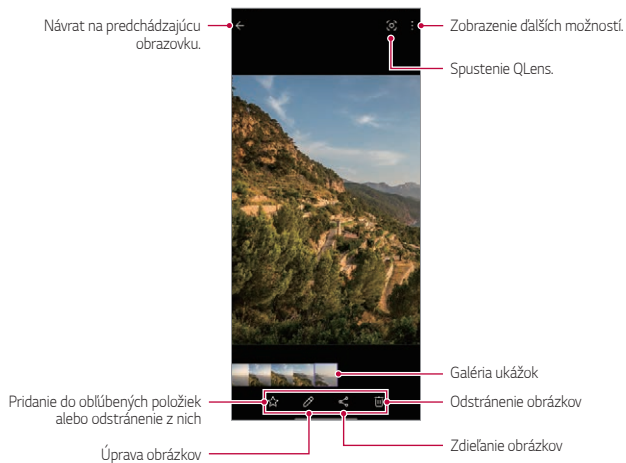

- Po jemnom dotyku na obrazovku sa zobrazí ponuka s podrobnosťami. Po opätovnom dotyku na obrazovku ponuka zmizne.

Prehrávanie videa

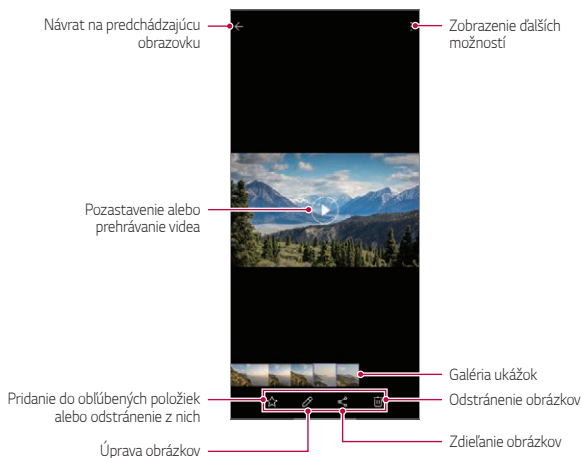

Môžete zobrazíť videá uložené v produkte.



- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.
- Potiahnutím obrazovky doľava na obrazovke prehrávania videa môžete pretáčať dozadu (REW) a potiahnutím doprava môžete rýchlo pretáčať dopredu (FF).


Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:




- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka  > **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:



- Počas zobrazenia fotografie alebo videa ťuknutím na položku  zdieľajte súbor prostredníctvom požadovanej metódy.




- Ak nasnímate fotografie alebo videá po ťuknutí na položky  >  > **Umiestnenie značky** , na karte Spomienky v priečinku Galéria sa po určitom čase automaticky vytvorí album spomienok v danej lokalite.
- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Ak chcete vytvoriť albumy Spomienky, musíte aktivovať funkciu GPS.

Vytvorenie filmu


Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť  > **Vytvoriť film**.
- 2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videá a ťuknite na položku **Uložiť**.

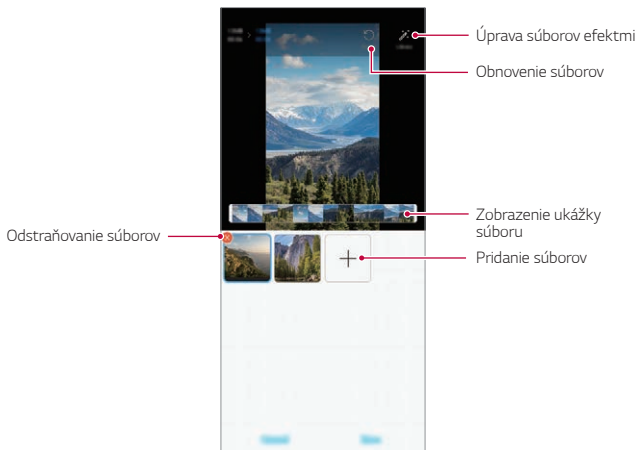


- Na vytvorenie filmu možno použiť najviac 50 videí.

Vytvoriť GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF. Ťuknite na položku  a vyberte možnosť **> Vytvoriť GIF**.

Vytváranie videa

- 1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatčnom bode na položku .
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybranou dĺžkou od stanoveného začiatčného bodu.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.

Vytváranie fotografií GIF

- 1 V zozname fotografií v Galéria ťuknite na položku **⋮ > Vytvoriť GIF**.
- 2 Vyberte obrázok, ktorý sa má zmeniť na fotografiu GIF, a potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.
 - Môžete pridať/odstrániť fotografiu, upraviť rýchlosť alebo pomer strán a nastaviť poradie fotografií.



- Vytváranie fotografií GIF je funkcia poskytovaná používateľovi na vytváranie kreatívnych obrázkov. Ak porušíte práva inej osoby, napríklad práva duševného vlastníctva, alebo poškodíte povest inej osoby pomocou funkcie vytvárania fotografií GIF, môžete byť podľa príslušných zákonov postihovaní v občianskom alebo trestnom konaní. Buďte opatrní, aby ste nekopírovali a neprenášali diela iných osôb bez ich súhlasu. Spoločnosť LG Electronics nie je zodpovedná za takéto konanie používateľov.
- Počas vytvárania fotografie GIF môžete vybrať na vytvorenie až 100 fotografií.

Kontakty

Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité > Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku **+**.
 - Zobrazí sa kontextové okno na výber miesta uloženia kontaktu. Vyberte požadované miesto.
- 2 Zadaťte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Správa kontaktov > Importovať**.

- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Importovať**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.



- Ak chcete pridať číslo rýchlej voľby, počas pridávania nového kontaktu ťuknite na položku

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Ťuknite na vyhľadávací panel v hornej časti obrazovky Kontakty a zadajte požadovaný kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete vyhľadať.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Stlačením vyhľadávacieho panela v hornej časti obrazovky Kontakty a zadaním kontaktu alebo telefónneho čísla získate výsledky integrovaného vyhľadávania z histórie hovorov a zoznamu kontaktov uložených v produkte.



Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **Uložiť** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku .
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku  > **Zmazať**.




- Odstránené kontakty nie je možné obnoviť.

Pridávanie oblúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako oblúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín











- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **Uložiť** novú skupinu uložte.

QuickMemo+









Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.

Vytvorenie poznámky

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Uloženie obľúbených typov pier.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Obrazovka sa zosníma a zobrazí ako náhľad v pravej dolnej časti obrazovky.
- 2 Ak chcete na obrazovku písať poznámky, ťuknite na položku .
- 3 Napíšte poznámky pomocou nástrojov.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie alebo úprava oblasti zosnímania.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 -  : Orežte obrazovku podľa svojich predstáv.

4 Ťuknite na položku ✓ a uložte poznámky.

- Uložené poznámky možno prezerať v aplikácii **Galéria**.

Ďalšie funkcie po nasnímaní snímky obrazovky



- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Keď používate aplikáciu, ako sú Správy alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a ťuknite na položku 🗨️. Následne ťuknutím na položku [↓] nasnímate celú aktuálnu obrazovku ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie poznámok, stiahnite dva prsty k sebe, resp. ich rozťahnite od seba.

Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Hodiny > Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **Uložiť**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku **:** > **Zmazať** v hornej časti obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.

Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Hodiny > Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku **+** a pridajte mesto.

Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Hodiny > Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Hodiny > Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Reset**.

Kalendár

Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku **+**.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky **⋮ > Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.


Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchej správy harmonogramov.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité** > **Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete začať počítať od začiatku, ťuknite na položku  a podržte ju.

E-mail

Prostredníctvom aplikácie E-mail môžete posilať a dostávať e-maily z vašich webmailových alebo iných účtov, ktoré používajú POP3 alebo IMAP, alebo môžete používať svoje konto Exchange, ak potrebujete mať prístup k podnikovému e-mailu.

Nastavenie e-mailového účtu

Váš telefón podporuje niekoľko druhov e-mailových účtov a umožňuje vám nastaviť si súčasne aj viacero e-mailových účtov.


Pred nastavením e-mailového účtu sa uistite, že máte používateľské meno (ID používateľa), heslo, názov servera atď., aby ste mohli nastavenie úspešne vykonať.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité** > **E-mail**.
- 2 Svoj e-mailový účet si nastavíte postupom podľa pokynov na obrazovke.
 - E-mailový účet je nastavený a začnete dostávať e-mailové správy.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.



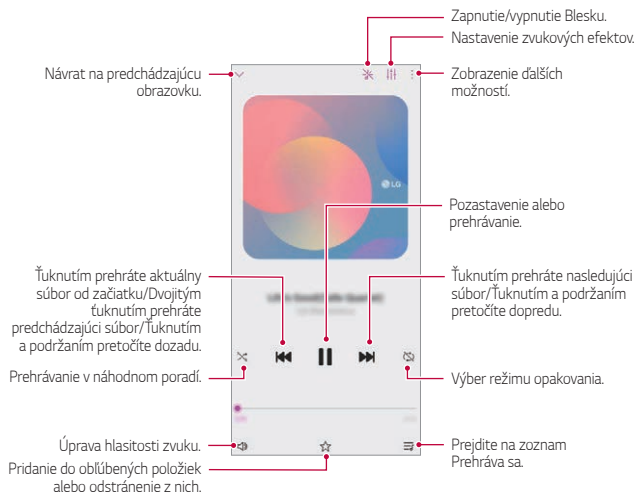

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.




- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckymi právami medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Ak nastavíte režim baterky, baterka bliká podľa prehrávanej hudby.

Záznamník zvuku

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité** > **Záznamník zvuku**.
- 2 Ťuknite na položky .
 - Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie ukončíte.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka so súbormi záznamov.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.



- Ťuknutím na položku  zobrazíte súbory záznamov. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.

Centrum hier

Môžete nastaviť, či sa má použiť Centrum hier, v ktorom môžete zobrazit zoznam hier nainštalovaných v produkte a vybrať nastavenia hry, napríklad stlmenie hlasitosti médií, obmedzenie upozornení a pod.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Dôležité** > **Centrum hier**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.


Centrum aktualizácií

Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo softvéru od spoločnosti LG.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Správa** > **Centrum aktualizácií**.

Správca súborov

Môžete zobrazíť a spravovať súbory uložené v zariadení.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Správa > Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Správa > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje zo starého do nového zariadenia.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Správa > LG Mobile Switch**.
Môžete ťuknúť aj na položky **Nastavenia > Systém > Zálohovať > LG Mobile Switch**.
 - Ak aplikácia nie je nainštalovaná na produkte, prevezmite a nainštalujte aplikáciu LG Mobile Switch z obchodu Google Play.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť zoznam odinštalovaných aplikácií. Aplikáciu odstránenú za posledných 24 hodín možno obnoviť.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Správa > Kôš aplikácií**.

Viac informácií nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.

- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
- Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Služby > Bunkové vysielanie**.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Rýchly, jednoduchý a bezpečný webový prehliadač, vytvorený pre moderný web.

Dokumenty

Dokumenty sú nástroj na prácu s textom, ktorý zvyšuje produktivitu. Pomocou aplikácie Dokumenty môžete vytvárať, upravovať dokumenty a spolupracovať na ich vytváraní v reálnom čase.

Drive

Disk je aplikácia na ukladanie a zdieľanie súborov, ktorá umožňuje okamžite nájsť, zdieľať a spolupracovať na pracovných projektoch odkiaľkoľvek.

Gmail

Služba Gmail je jednoducho použiteľná mailová aplikácia, ktorá zabezpečí vaše správy, zdokonalí inteligenciu vašej schránky a pomáha usporiadať správy.

Google

Aplikácia Google vás informuje o veciach, ktoré vás zaujímajú. Nájdite rýchle odpovede, preskúmajte svoje záujmy a získajte informácie o príbehoch a aktualizáciách o témach, ktoré sú pre vás dôležité.

Poznámky z Keepu

Vytvárajte, upravujte a zdieľajte textové a fotografické poznámky s účtom Google.

Mapy

Chystáte sa niekam? Cestujte s aplikáciou Mapy – aplikáciou, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri GPS navigácii v reálnom čase. Poskytuje informácie o doprave, premávke a o miliónoch miest, napríklad recenzie a obľúbené časy.

Fotky

Miesto pre všetky vaše fotky a videá. Automaticky sa usporiadavajú, aby ste mohli zdieľať a ukladať dôležité okamihy.

Filmy Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudby zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudby uloženej v zariadení.

Tabuľky

Tabuľky sú kolektívny nástroj na prácu s tabuľkami, ktorý zvyšuje produktivitu. Tabuľky môžete použiť na import, organizáciu a analýzu informácií v reálnom čase.

Prezentácie

Prezentácie Google sú kolektívny nástroj na vytváranie prezentácií, ktorý zvyšuje produktivitu. Pomocou funkcie Prezentácie môžete organizovať informácie, prezentovať výsledky a robiť rozhodnutia v reálnom čase.

YouTube

Sledujte obľúbené kanály, počúvajte obľúbenú hudbu a nahrávajte videá, ktoré chcete zdieľať s ľuďmi na celom svete.

Asistent

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Ak chcete začať, jednoducho klepnite na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu alebo sa dotknite a podržte hlavné tlačidlo telefónu.



- Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách.



04

Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií. Na hlavnej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.



- Ak do vyhľadávacieho okna v hornej časti obrazovky zadáte kľúčové slovo, môžete pohodlne spustiť položky, ktoré chcete nastaviť.

Sieť a internet

Dual SIM


Môžete konfigurovať Nastavenia duálnej SIM.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Dual SIM**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce funkcie:
 - **Karta SIM 1**: Zmena názvu a ikony karty SIM 1.
 - **Karta SIM 2**: Zmena názvu a ikony karty SIM 2.
 - **Farebná téma pre SIM kartu**: Zmena palety farieb ku kartám SIM.
 - **Režim úspory nákladov**: Zapnutie alebo vypnutie režimu úspory nákladov. Ak v režime úspory nákladov zatelefonujete kontaktu, ku ktorému je priradená konkrétna karta SIM, na hovor sa použije táto karta SIM, aj keď je druhá karta SIM aktívna (napríklad používa mobilné dáta).
 - **Mobilné údaje**: Výber karty SIM, ktorú chcete použiť na mobilné dátové služby. Túto funkciu môžete aj vypnúť.
 - **Prenos dát v roamingu**: Výberom tejto možnosti v zariadení povolíte používanie mobilných dát v roamingu mimo pokrytia vašej domácej siete.
 - **Mobilné údaje počas volaní**: Prístup k mobilným údajom dočasne pomocou karty SIM bez predvolených údajov počas hlasového hovoru HD s rovnakou kartou.

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Sieť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Ťknutím na položku  ju aktivujete.
 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťknite na danú sieť a potom ťknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Sieť a internet > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.




• Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

-  : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Sieť a internet > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.




- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Mobilné údaje**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát:** Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.
 - Objem využitia dát sa meria na produkte a môže sa líšiť od objemu vypočítaného poskytovateľom mobilných služieb.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.




- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Tethering

Tethering USB

Zariadenie môžete pripojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.


- 1 Pripojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Windows XP a novšie, ako aj systém Linux.

Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Tethering** > **Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.




- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi

Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Tethering** > **Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Tethering** > **Pomoc**.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Režim za letu**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > VPN**.
- 2 Ťuknite na položky **+**.
- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **Uložiť**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **VPNS**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **Pripojiť**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Privátny DNS

Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Privátny DNS (systém názvov domén).



- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Privátny DNS**.
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojené zariadenia

Bluetooth

Zariadenia môžete pripojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku .




• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonať overenie podľa pokynov na obrazovke.



• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth


- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **NFC**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete

tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú stránku alebo spustiť aplikáciu z druhého zariadenia.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku  vypnite jednotlivé možnosti.

- **Zariadenia v blízkosti:** Môžete zobraziť zariadenia v blízkosti, s ktorými môžete zdieľať obsah v aplikáciách Galéria, Hudba a Správca súborov.
- **Priame zdieľanie:** V aplikácii, ktorá podporuje službu Google Direct Share, môžete zobraziť ikonu, ktorá vám umožní zdieľať obsah s konkrétnymi ľuďmi.

Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vaším zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **K50S:** Zmena názvu zariadenia.
 - **Uložiť do:** Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **Zdieľanie súboru:** Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **SmartShare Beam:** Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.
 - **Pomoc:** Zobrazí sa pomoc k zdieľaniu súborov.

Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zdieľanie obsahu:** Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
 - **K50S:** Nastavenie názvu zariadenia.
 - **Môj zdieľaný obsah:** Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
 - **Povolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

- **Nepovolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

Tlač

Zariadenie môžete pripojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia > Tlač**.

- Ťuknutím na položku **Predvolená tlačová služba** vyhľadajte tlačiarne, ku ktorým sa môžete pripojiť. Alebo ťuknite na položku **⋮ > Pridanie tlačiarne** a pridajte tlačiareň ručne.
- Ťuknutím na položku **⊕ Pridať službu** prevezmite požadovanú tlačovú aplikáciu.



- Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá mobilná sieť alebo funkcia Bluetooth.
- Aby ste mohli prevziať tlačovú aplikáciu vo funkcii **⊕ Pridať službu**, najskôr sa prihláste do svojho účtu Google.

Zvuk

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Zvuky oznámení:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Tón zvonenia s vibrovaním:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.

- **Upozornenie bleskom na prichádzajúci hovor:** Nastavte blikanie blesku podľa vyzváňacieho tónu LG.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Túto funkciu použite na nastavenie kvality zvuku a efektov počas prehrávania skladby alebo videa.
 - **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
 - **Normalizovanie hlasitosti:** Funkciu použite na normalizáciu hlasitosti rôznych zdrojov zvuku.
 - **Ekvalizér:** Túto funkciu použite na úpravu nastavení ekvalizéra.
 - **DTS:X 3D Surround:** Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby alebo videa s trojrozmerným, pohlcujúcim a živým zvukom, keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti *DTS:X 3D Surround*.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvuk klávesnice na vytáčanie:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice pri vytáčaní.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice LG.
- **Zvuk dotyku:** Zvoľte zvukový efekt po klepnutí na položku.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky:** Zvoľte zvukový efekt pri zamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Oznámenia

Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať nastavenia pre upozornenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Upozornenia**.
- 2 Podľa potreby prispôbte nastavenia.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Nový Second Screen:** Vyberte, ako sa bude zobrazovať stavový riadok a rohy aplikácií.
- **Panel ovládania:** Nastavte štýl navigačnej lišty na Gestá alebo len tlačidlá. Ak nastavíte ako štýl navigačnej lišty možnosť len tlačidlá, môžete tiež zmeniť kombináciu tlačidiel. Podrobnosti nájdete v časti *Zmena štýlu panel ovládania*.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Nočný režim :** Ak chcete predísť oslneniu obrazovkou v nočnom čase, môžete použiť motív stlmenej obrazovky.
- **Písmo:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Zmena veľkosti aplik.:** Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.

- **Obrazovka na použ. jednou rukou:** Zmenšenie veľkosti obrazovky, aby ste mohli zariadenie prakticky ovládať jednou rukou. Potiahnite dotykové tlačidlo Domov v spodnej časti obrazovky doľava alebo doprava.

Tapeta a motív

Pre svoje zariadenie môžete vybrať tapetu, motív obrazovky.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tapeta a motív**.
- 2 Ťuknite na položku **Tapeta, Motív** alebo **ikonu** a prispôbte nastavenia.

Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie


Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie**.
- 2 Prispôbte nastavenia.
 - **Google Play Protect:** Denne kontroluje vaše zariadenie a hľadá potenciálne škodlivé aplikácie.
 - **Nájdí moje zariadenie:** Vzdialené sledovanie polohy zariadenia. Môžete tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
 - **Bezpečnostná aktualizácia:** Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
 - **Vybrať zámku obrazovky:** Výber požadovaného spôsobu uzamknutia obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
 - **Prispôbenie obrazovky uzamknutia:** Zmeňte informácie zobrazené na uzamknutej obrazovke.
 - **Nastavenia zabezpečeného zámku:** Zmeňte nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.

- **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
- **Zablokovanie obsahu:** Umožňuje nastavenie typu uzamknutia (heslo alebo vzor) vašich súborov v aplikácii Galéria.
- **Šifrovanie a poverenia:** Konfigurácia nastavení pre šifrovanie SD karty a prístupové oprávnenia.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia.
 - **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
 - **Dôveryhodné prístupové oprávnenia:** Zobrazenie základných certifikátov od certifikačných autorít pre váš systém a certifikátov od certifikačných autorít nainštalované používateľom.
 - **Poverenia používateľa:** Zobrazenie a zmena informácií o zabezpečených certifikátoch uložených v zariadení.
 - **Inštalovať z úložiska:** Inštalácia zabezpečeného certifikátu z úložného priestoru.
 - **Vymazať poverenia:** Odstránenie zabezpečených certifikátov a súvisiacich prístupových oprávnení nainštalovaných používateľom.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Ochrana osobných údajov

Môžete zobrazíť a upraviť všetky nastavenia súkromia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ochrana osobných údajov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.
 - **Povolenie manažér:** Umožňuje vám skontrolovať a zmeniť povolenia udelené aplikáciám.
 - **Zablokovať obrazovku:** Umožňuje nastaviť, kde sa majú na uzamknutej obrazovke zobrazovať oznámenia.
 - **Zviditeľniť heslá:** Po zapnutí tohto nastavenia sa pri zadávaní hesla krátko zobrazí každý zadaný znak, aby ste videli, čo ste stlačili.
 - **Automatické dopĺňanie od Googlu:** Túto možnosť povolte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Môžete tiež zakázať túto možnosť, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
 - **História polohy Google:** Umožňuje vám povoliť alebo zakázať Históriu polohy. Ak je táto funkcia povolená, spoločnosť Google pravidelne ukladá a používa posledné údaje o polohe telefónu v spojení s vaším účtom Google.
Ťuknutím na položku  na obrazovke História polohy môžete zobrazíť a/alebo upraviť vaše údaje o polohe.
 - **Riadenie aktivity:** Výber aktivít a informácií, ktoré môže spoločnosť Google ukladať.
 - **Reklamy:** Umožňuje vám skontrolovať reklamné ID a nastaviť prispôsobené reklamy.
 - **Využitie a diagnostika:** Ak chcete zlepšiť prostredie Android automatickým odosielaním diagnostických údajov a údajov o zariadení a používaní aplikácií spoločnosti Google, povolte túto možnosť.

Umiestnenie

Môžete skontrolovať, ako sa zdieľajú informácie o vašej polohe a nastaviť povolenia na prístup k informáciám o vašej polohe.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Poloha** a nastavte požadovanú funkciu.

Rozšírenia


Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia > Smart Doctor**.

Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia > Hry**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Centrum hier**: Ak chcete použiť Centrum hier, ťuknite na položku .
 - **Herné nástroje**: Túto funkciu môžete spustiť počas hrania hier tak, že sa dotknete ikony herných nástrojov v rámci úvodných dotykových tlačidiel.
 - **Herná grafika**: Úprava hernej grafiky.



- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých herných aplikáciách.

- **Prestávka**: Zníženie jasov obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.

Duplicitné Aplikácie

Na produkte môžete nainštalovať duplicitné aplikácie na zasielanie správ a používať dva účty súčasne.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia** > **Duplicitné aplikácie**.
- 2 Prečítajte si upozornenie a ťuknite na tlačidlo **Potvrdiť**.
- 3 V zozname dostupných aplikácií ťuknite na tlačidlo **Inštalovať**.
Nainštaluje sa kópia požadovanej aplikácie. Následne postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných duplicitných aplikácií. Počas inštalácie sa na základnej obrazovke vytvoria ikony aplikácií.

Skratky

Na okamžité spustenie určitých aplikácií alebo funkcií môžete použiť tlačidlá, ako sú napríklad tlačidlá uzamknutia/napájania, hlasitosti a funkcie Google Assistant.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia** > **Skratky**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zobrazenie panela oznámení:** Ak chcete zobraziť oznamovací panel, prejdite prstom nahor/nadol na snímači odtlačkov.
 - **Spustiť Fotoaparát:** Fotoaparát spustíte dvomi stlačeniami tlačidla napájania.
 - **Otvoriť Záznam s vypnutou obrazovkou:** Dvomi stlačeniami tlačidla zvýšenia hlasitosti otvoríte poznámku na vypnutej obrazovke, pričom obrazovka môže byť uzamknutá alebo vypnutá.
 - **Spustiť Fotoaparát:** Dvomi stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti spustíte **Fotoaparát**, pričom obrazovka môže byť zapnutá aj vypnutá.
 - **Otvoriť Google Pomocník:** Stlačte tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu.
 - **Rozhovor s Google Pomocník:** Stlačením a podržaním tlačidla Google Assistant môžete funkciu rýchlo zadať hlasový pokyn.



• Aplikácia Google Assistant nepodporuje niektoré jazyky.

Zapnutie obrazovky

Dvojitým poklepaním na obrazovku zapnete alebo vypnete obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Zapnutie obrazovky*.

Aplikácie

Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Batéria


Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Adaptívna batéria:** Umožňuje šetriť batériu zastavením aplikácií bežiacich na pozadí.
 - **Obmedzenie pozadia:** Ak chcete pomocou obmedzenia aplikácií na pozadí šetriť batériu počas používania zariadenia, aktivujte túto funkciu. Aplikácie obmedzené za účelom šetrenia energie nemusia pracovať správne a nemusia zobrazovať oznámenia.

- **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
- **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Úložný priestor**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **SD karta:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Kontá

Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si účet so vzdialeným prístupom.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

Môžete zobraziť čas používania produktu a nastaviť časovač pre každú aplikáciu. Čas používania mobilného telefónu môžete tiež spravovať pomocou Režimu spánku a Režimu koncentrácie.

Na obrazovke nastavení vyberte položku **Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** a nastavte požadovanú funkciu.

Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

System

Centrum aktualizácií

Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo softvéru od spoločnosti LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Centrum aktualizácií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Aktualizácie aplikácie:** Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia aplikácie. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
 - **Aktualizácia softvéru:** Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia softvéru. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Správa klávesníc:** Môžete zmeniť základné nastavenie klávesnice produktu, nastaviť prostredia použitia pre klávesnicu LG alebo iné nainštalované klávesnice a nastaviť funkciu rozpoznávania reči pre vstup Google Voice. Môžete tiež nastaviť, či sa má tlačidlo klávesnice zobrazovať v oblasti dotykových tlačidiel na domácej obrazovke, aby ste mohli rýchlo prepnúť na inú klávesnicu.
 - **Fyzická klávesnica:** Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu alebo skontrolovať klávesové skratky.
 - **Služba automatického vyplňania:** Túto možnosť povoľte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto možnosť môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
 - **Vymeniť tlačidlá myši:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Pamäť

Môžete zobrazíť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Systém > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Zálohovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Systém > Zálohovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch:** Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohovať a obnoviť:** Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.




• Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a uložiť do počítača.

- **Google Zálohovať:** Slúži na zmenu nastavení funkcie zálohovania na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne používaný účet na zálohovanie alebo pridať nový účet na zálohovanie.

Reštartovať & Resetovať

Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Systém > Reštartovať & Resetovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Aut. reštartovanie:** Automaticky reštartujte a optimalizujte telefón v nastavenom čase. Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Zariadenie sa automaticky reštartuje v nastavenom čase a optimalizuje sa. Vyberte dátum a čas reštartu.



- Môžete nastaviť, aby sa zariadenie raz týždenne reštartovalo. Zariadenie sa automaticky reštartuje do hodiny od predvoleného času.
- Po reštartovaní zariadenia sa vymažú upozornenia a symboly. Pred nastaveným časom uložte dôležité údaje.
- Funkcia automatického reštartu sa neaktivuje v nasledujúcich situáciách: Keď je obrazovka zapnutá, keď je zariadenie v prevádzke, keď je úroveň batérie 30 % alebo menej, keď je karta USIM uzamknutá.
 - V závislosti od poskytovateľa telekomunikačných služieb funkcia automatického reštartu môže alebo nemusí byť k dispozícii.

- **Obnovenie nastavení siete:** Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
- **Resetovanie preferencií pre aplikácie:** Obnovenie nastavení pre aplikáciu. Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri reštartovaní a obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.
- Po inicializácii údajov nie je možné údaje obnoviť.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **System > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Hlasové oznámenia**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Písmo**: Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
 - **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie ukazovateľa myši.
 - **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
 - **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
 - **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky**: Upravenie farby displeja.
 - **Slabý zrak > Monochromatický**: Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
 - **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom**: Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
 - **Zhoršený sluch > Preferencie pre titulky**: Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
 - **Zhoršený sluch > Blikajúci LED**: Nastavte rozsvietenie LED indikátora pre prichádzajúce hovory a upozornenia.

- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykovo a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykovo obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôbenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykovo.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používaným funkciám súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zvýšenie hlasitosti.
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Amazon Assistant:** Služba Amazon Assistant poskytuje automatické porovnanie produktov, keď pomocou zariadenia nakupujete vo vybratých aplikáciách.

- **Počúvanie vybraného textu:** Možnosť vypočúť si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položky.
- **Ovládanie prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.



05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Systém > Jazyk a klávesnica > Jazyk > Pridať jazyk** a vyberte jazyk.
 - Dotknite sa položky **≡** podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Systém > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Systém > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Ochranné známky

- Patenty týkajúce sa DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené podľa licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS a Symbol spoločne, DTS:X a logo DTS:X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a/alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- Autorské práva ©2020 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group a k nej prislúchajúcich subjektov.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Fotky Google, Google Play Protect, Kalendár Google, Dokumenty Google, Disk Google, Tabuľky Google a ďalšie súvisiace známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LM-X540EMW** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použitie pásma 5150 – 5350 MHz je možné iba v interiéri.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Ďalšie informácie

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Pomer strán

Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať špecifický pomer strán. V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

Typ	Podrobnosti položky	Zariadenie LG → Zariadenie LG	Zariadenie tretej strany so systémom Android → Zariadenie LG	Zariadenie iOS → Zariadenie LG
Osobné údaje	Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Budíky	○	X	X
Mediálne údaje	Fotografie, videá, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavenia obrazovky	Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)	○	X	X
	Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)	○	X	X
Aplikácie	Prevzaté aplikácie	○	○	-
	Osobné údaje prevzatých aplikácií	○	X	
Iné	Verejný certifikát	○	○	X
	Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria)	○	X	X



- Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon vysielajúča
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.4 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.4 dBm
LTE B20	24.4 dBm
LTE B38	24.4 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm
WLAN 5GHz	16.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

Informácie o cestovnom adaptéri nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania zariadenia. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Zariadenie sa prehrieva

Zariadenie sa počas používania prehrieva.

V nasledujúcich prípadoch sa spotreba z batérie zvyšuje a prístroj sa môže prehriať:

- Keď zariadenie zapnete po prvýkrát alebo pri zálohovaní údajov
- Pri súčasnom spustení viacerých aplikácií
 - Keď na pozadí beží viacero aplikácií
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru alebo nahrávania videa
- Pri používaní funkcií vyžadujúcich vysoký výkon
 - Pri sledovaní videa na internete alebo pri zaznamenávaní dlhého videa
 - Pri dlhom hraní náročných hier
 - Pri dlhom používaní prístroja s maximálnym jasom obrazovky
- Pri nadmernom používaní mobilného dátového pripojenia
 - Pri používaní Wi-Fi hotspotu alebo tetheringu
 - Pri synchronizácii údajov pre viacero účtov súčasne

- Ostatné prípady
 - Pri zahraničnom roamingu
 - Pri používaní zariadenia v oblastiach so slabým signálom alebo bez signálu
 - Pri nabíjaní zariadenia s nabíjačkou/USB káblom, ktorý je poškodený alebo kontaminovaný cudzími látkami



- V závislosti od funkcií a aplikácií niektoré z vyššie uvedených prípadov nemusia platiť.

Zariadenie sa prehrieva počas nabíjania.

- Zariadenie a nabíjačka sa počas nabíjania môžu zahriať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie ešte teplejšie. Ak teplota batérie stúpne nad určitú úroveň, zariadenie môže zastaviť nabíjanie.
 - Odpojte nabíjačku od zariadenia a ukončíte všetky spustené aplikácie. Pred opätovným nabíjaním zariadenia alebo spustením aplikácie nechajte zariadenie vychladnúť.
 - A sa port pre nabíjačku/USB kábel v spodnej časti zariadenia prehrieva, ukončíte nabíjanie a navštívte najbližšie stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.

Ako vyriešiť problémy s prehrievaním zariadenia

- Ukončíte všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
- Softvér vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
- Keď nepoužívate Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Ak používate zariadenie s maximálnym jasom obrazovky, znížte jas.
- Ak sa zariadenie príliš dlho prehrieva, prestaňte ho na chvíľu používať. Ak sa zariadenie naďalej prehrieva, navštívte stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.

Obmedzenia počas používania pri prehrievaní zariadenia

Ak sa zariadenie počas používania alebo nabíjania prehrieva, niektoré funkcie, aplikácie alebo dokonca zariadenie sa môžu vypnúť.

Toto je bežná činnosť pre zariadenia, ktoré podporujú takúto funkciu.

- Ak teplota zariadenia stúpne nad určitú úroveň, zobrazí sa výstražné hlásenie.
 - Ak budete hrať náročné hry, zaznamenávať videá alebo nahrávať veľké súbory, zariadenie sa môže prehrievať dlhšie. V takomto prípade sa môže zobraziť výstražné hlásenie upozorňujúce na automatické vypnutie.
Vypnite zariadenie alebo ukončíte všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
- Jas obrazovky a rýchlosť zariadenia sa môžu obmedziť s cieľom jeho ochladenia. Akékoľvek spustené aplikácie alebo funkcie sa môžu spomaliť alebo zastaviť. Zariadenie sa môže prestať nabíjať.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť nie je schválená.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Dbajte, aby sa zariadenie nabíjalo pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skraca.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovú obrazovku dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovú obrazovku môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrabania alebo poškodenia dotykovú obrazovku navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonanie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak problém nemožno vyriešiť spôsobmi uvedenými vyššie, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Reštartovať & Resetovať > Obnovenie nastavení z výroby**.
 - Táto metóda obnoví všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje. Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
 - Ak ste v zariadení zaregistrovali konto Google, po obnovení zariadenia sa musíte prihlásiť do rovnakého konta Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Zariadenie a druhé zariadenie s Bluetooth sú v maximálnej vzdialenosti pre funkciu Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

V aplikácii sa vyskytli problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el dispositivo por primera vez para garantizar su uso correcto y seguro.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte de estas aplicaciones puede suspenderse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre una aplicación provista con el dispositivo, contacte con el centro de servicio de LG. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, contacte con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar corrupción de datos o pérdida de información. Tales acciones infringirán su acuerdo de licencia de LG y anulará su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden diferir de su dispositivo, dependiendo del área, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del SO, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, es posible que infrinja leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por servicios de datos, como los servicios de mensajería, carga, descarga, sincronización automática y localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte con su proveedor de servicios para obtener información adicional.
- Esta guía de usuario está escrita en las lenguas principales de cada país. Es posible que el contenido varíe parcialmente en función de la lengua utilizada.

Avisos en las instrucciones



ADVERTENCIA: Situaciones que podrían causar lesiones a usted u otras personas.



PRECAUCIÓN: Situaciones que podrían causar lesiones personales leves o daños al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

6 Directrices para un uso seguro y eficaz

01

Funciones con diseño personalizado

- 15 Funciones de cámara
- 18 Funciones de calidad de sonido y efectos
- 18 Asistente de Google
- 19 Reconocimiento de huella digital
- 23 Función multitarea

02

Funciones básicas

- 25 Componentes y accesorios del producto
- 26 Descripción general de la unidad
- 29 Encendido y apagado del dispositivo
- 30 Instalación de la tarjeta SIM
- 33 Inserción de la tarjeta de memoria
- 34 Extracción de la tarjeta de memoria
- 34 Batería
- 37 Pantalla táctil
- 40 Pantalla de inicio
- 48 Bloqueo de pantalla
- 51 Cifrado de la tarjeta de memoria
- 52 Realización de capturas de pantalla
- 53 Compartir contenido
- 54 No molestar

03

Aplicaciones útiles

- 57 Instalación y desinstalación de aplicaciones
- 58 Accesos directos de aplicaciones
- 59 Teléfono
- 63 Mensajería
- 64 Cámara
- 75 Galería
- 79 Contactos
- 82 QuickMemo+
- 84 Reloj
- 85 Calendario
- 86 Tareas
- 86 Calculadora
- 86 E-mail
- 87 Música
- 88 Grabadora de audio
- 88 Lanzador De Juegos
- 88 Actualizar SW
- 89 Gestor archivos
- 89 Smart Doctor
- 89 LG Mobile Switch
- 90 Papelera de aplicaciones
- 90 SmartWorld
- 90 RemoteCall Service
- 91 Difusión celular
- 91 Aplicaciones de Google

04

Ajustes

- 95 Ajustes
- 95 Red e Internet
- 102 Dispositivos conectados
- 105 Sonido
- 106 Notificaciones
- 107 Pantalla
- 108 Fondo de pantalla y tema
- 108 Pantalla de bloqueo y seguridad
- 110 Privacidad
- 111 Ubicación
- 111 Extensiones
- 113 Aplicaciones
- 113 Batería
- 114 Almacenamiento
- 114 Cuentas
- 115 Bienestar digital y control parental
- 115 Google
- 115 Sistema
- 119 Accesibilidad

05

Apéndice

- 122 Ajustes de idioma
- 122 LG Bridge
- 123 Actualización del software del teléfono
- 125 Guía para evitar robos
- 126 Información del aviso de software de código abierto
- 126 Información de regulación (número de identificación de regulación, etiquetado electrónico, etc.)
- 127 Marcas comerciales
- 128 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
- 128 Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto
- 128 Wi-Fi (WLAN)
- 129 Más información
- 133 Preguntas más frecuentes

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia de la señal, ID de la posición de la celda cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del dispositivo cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo es 0,501 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,105 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Información de la FCC sobre la exposición a campos de RF

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF), emitida por los transmisores regulados por la FCC, con la emisión de su Informe y orden FCC 96-326. Estas directrices son consistentes con el estándar de seguridad establecido anteriormente por los estándares tanto internacionales como estadounidenses. El diseño de este dispositivo cumple con las directrices de la FCC y dichos estándares internacionales.

Declaración del apartado 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del apartado 15.21

Los cambios o las modificaciones no aprobados de forma expresa por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo ha sido probado para utilizarlo con un contacto corporal normal, dejando una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. De conformidad con los requisitos de exposición a campos de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas para llevar el dispositivo colgado ni otros accesorios similares que contengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios para llevar el dispositivo colgado que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo, y que no hayan sido probados en relación con su uso normal en contacto con el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a campos de RF de la FCC y, por tanto, estos accesorios deben evitarse.

Declaración del apartado 15.105

El equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de la FCC. Dichos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, es posible que provoque interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que dichas interferencias no puedan producirse en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales o perturbaciones en la recepción de televisión, lo que puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito distinto al del receptor.
- Consulte con un distribuidor o técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Utilice únicamente los accesorios suministrados en la caja, que están autorizados por LG. LG no ofrece ninguna garantía por daños o fallos causados por accesorios de terceros.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo sin previo aviso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un servicio técnico cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el dispositivo en cualquier zona en la que así lo exijan las regulaciones especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el dispositivo.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el dispositivo sobre superficies acolchadas.
- El dispositivo se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

- No coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- Este dispositivo es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el dispositivo, tanto mientras lo utiliza como después.
- Si el dispositivo se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- El líquido en un dispositivo mojado cambia el color de la etiqueta del producto del interior del dispositivo. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.
- Un dispositivo móvil requiere una circulación de aire adecuada para disipar el calor. El contacto directo con la piel y una circulación inadecuada del flujo de aire hacia el dispositivo puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente. El dispositivo debe estar a una distancia mínima de 1 cm con respecto al cuerpo del usuario.
- Evite que el polvo u otras sustancias extrañas accedan al puerto del cable de carga/USB. Puede provocar calentamientos o incendios.
- Evite exponer el dispositivo a baja presión de aire en altitudes elevadas.
- No exponga el dispositivo a presión de aire extremadamente baja. Si lo hace, puede provocar la explosión de la batería o fugas de gas o líquido inflamables.
- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos. No utilice ni cargue el producto si está mojado. Si el producto se moja, el indicador de daño por líquidos cambia de color. Tenga en cuenta que esto invalida la garantía, por lo que no podrá recibir servicios de reparación gratuitos.

Funcionamiento eficaz del dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos los dispositivos pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su dispositivo cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el dispositivo puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener cualquier dispositivo a una distancia mínima de 15 cm del marcapasos para evitar posibles interferencias.
- Este dispositivo puede emitir luces potentes e intermitentes.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por los dispositivos.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el dispositivo a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el dispositivo a temperaturas extremadamente bajas o altas podría provocar daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos durante la conducción.

- No utilice dispositivos móviles mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.



- Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas del dispositivo son de cristal. Este cristal podría romperse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o recibe un fuerte impacto. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo hasta que un servicio técnico autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el dispositivo mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el dispositivo en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el dispositivo o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague su dispositivo antes de embarcar en un avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su dispositivo para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje el dispositivo en lugares fríos o calientes, ya que podría perjudicar el rendimiento de la batería.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el dispositivo haya terminado de cargarse para evitar un consumo de energía innecesario.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

Protección de la información personal

- Asegúrese de proteger su información personal para evitar fugas de datos o el uso indebido de información confidencial.
- Realice siempre copias de seguridad de los datos importantes mientras utiliza el dispositivo. LG no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos y restablecer el dispositivo cuando lo deseche, para evitar cualquier uso indebido de información confidencial.
- Lea la pantalla de permisos detenidamente mientras descarga aplicaciones.
- Tenga cuidado al utilizar aplicaciones que tengan acceso a diversas funciones o a su información personal.
- Compruebe sus cuentas personales regularmente. Si detecta cualquier signo de uso indebido de su información personal, solicite a su proveedor de servicios que elimine o modifique la información de su cuenta.
- Si pierde o le roban el dispositivo, cambie la contraseña de su cuenta para proteger su información personal.
- No utilice aplicaciones de fuentes desconocidas.



Aviso de sustitución de la batería

- La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños.
- El cambio de la batería por parte de un profesional no cualificado puede provocar daños en el dispositivo.
- No intente sustituir usted la batería. La batería podría sufrir daños que podrían producir sobrecalentamiento y lesiones. La batería debe cambiarla un profesional cualificado. La batería debe reciclarse por separado de la basura doméstica.
- En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no puedan retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución o para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Información al Cliente de LG, o con otros servicios técnicos independientes para su asesoramiento.
- La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales cualificados sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Funciones
con diseño
personalizado**

Funciones de cámara

Cámara gran angular

Puede capturar fotos o grabar vídeos con un rango más amplio que su campo de visión real mediante el uso de la opción gran angular de la cámara trasera.

Presione  y, a continuación, presione  /  para alternar entre el gran angular y el ángulo estándar.

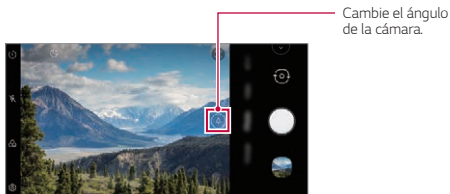




Cámara trasera




- Consulte *Inicio de la cámara* para obtener más información.
- Solo puede alternar entre las lentes de gran angular y estándar de la cámara trasera.

Retrato

Si aplica el efecto de enfoque de la cámara puede realizar un retrato nítido.


- 1 Presione  , a continuación, presione **Retrato**.
- 2 Presione  para hacer una foto.
 - Arrastre la barra deslizante a la izquierda o la derecha para ajustar la intensidad de desenfoque.

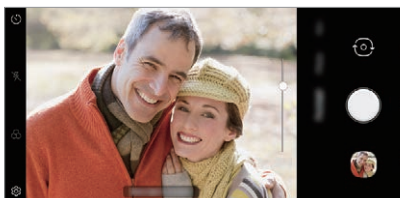


- Cuando utilice la cámara trasera, mantenga una distancia aproximada de entre 0,39 m y 1,5 m (entre 1,3 y 5 pies) con respecto al sujeto protagonista de la foto.
- Esta función no está disponible si el entorno es demasiado oscuro.
- Después de aplicar esta función, presione la posición deseada en la pantalla de vista previa para aplicar de forma automática el valor de exposición y el enfoque cuando utilice la cámara trasera o solo el valor de exposición cuando utilice la cámara frontal.

AI CAM

Podrá realizar fotos o grabar vídeos de una forma más eficaz, ya que la cámara reconoce los objetos capturados cuando realiza estas acciones.

- 1 Presione  y, a continuación, presione **AI CAM**.
- 2 Se aplicará el mejor efecto para la escena una vez que se haya reconocido el objeto.
 - Para aplicar otros efectos, presione el icono de las escenas.
 - Se reconocen hasta 8 categorías de forma automática: mascotas, ciudad, flores, comida, paisaje, persona, amanecer y automático.

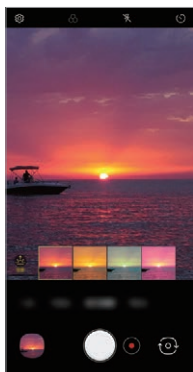

El amanecer



Flor




- El resultado del reconocimiento de escenas puede diferir en función de la iluminación o la ubicación del sujeto mientras se toman las fotos. Las palabras clave no aparecen sobre las fotos y vídeos como tal.
- Esta función solo está disponible cuando las cámaras frontal y trasera tienen activado el modo específico.

Funciones de calidad de sonido y efectos

DTS:X 3D Surround

La función LG 3D Sound Engine le permite escuchar sonido estereoscópico y optimizado. Al reproducir música o vídeo puede disfrutar de sonido estereoscópico e inmersivo como si lo estuviera escuchando en el mismo sitio en el que se produce.

- 1 Arrastre el panel de notificaciones hacia abajo.
- 2 Pulse **Ajustes > Sonido > Calidad de sonido y efectos:** > **DTS:X 3D Surround** y toque  para activarlo.



- Si conecta al producto un dispositivo de audio externo, como unos auriculares o un altavoz, aparece un mensaje emergente para activar la función **DTS:X 3D Surround**.

Asistente de Google

Descripción general del Asistente de Google

Su dispositivo tiene la función Asistente de Google integrada. Encuentre respuestas y haga cosas desde cualquier lugar.



- Para utilizar esta función, primero debe conectarse a la red e iniciar sesión en su cuenta de Google.

Reconocimiento de huella digital

Descripción general del reconocimiento de huella digital

Debe registrar su huella digital en el dispositivo antes de usar la función de reconocimiento de huella digital.

Puede usar la función de reconocimiento de huella digital en los siguientes casos:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para ver el contenido bloqueado en **QuickMemo+**.
- Confirme una compra iniciando sesión en una aplicación o identificándose con su huella digital.



- Puede usar datos de huellas digitales para la autenticación de usuarios. Existe una posibilidad de que el sensor de huellas digitales reconozca una huella digital distinta pero muy similar a la huella digital registrada. Para aumentar la seguridad, se recomienda usar un patrón, un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla.
- Si el dispositivo no puede detectar su huella digital o se le olvidó el valor específico del registro, lleve el dispositivo junto con su tarjeta ID al Centro de atención al cliente de LG más cercano.

Precauciones para el reconocimiento de huella digital

La precisión del reconocimiento de huellas digitales puede disminuir debido a diferentes razones. Para maximizar la precisión del reconocimiento, compruebe lo siguiente antes de usar el dispositivo.

- El dispositivo cuenta con un sensor de huellas digitales. Asegúrese de que ningún objeto metálico, como una moneda o una llave, haya dañado el sensor de huellas digitales.
- Cuando haya agua, polvo u otra sustancia extraña en el sensor de huellas digitales o en su dedo, es posible que el registro o el reconocimiento de huella digital no funcionen. Antes de reconocer la huella digital, limpie y seque bien el dedo que vaya a usar.
- Es posible que la huella digital no se reconozca correctamente si la superficie del dedo tiene una cicatriz o no es uniforme por haber estado un tiempo en remojo.
- Si dobla el dedo o coloca solo la punta, es posible que no se reconozca la huella digital. Asegúrese de que el dedo cubra toda la superficie del sensor de huellas digitales.
- Escanee solo un dedo para cada registro. Escanear más de un dedo puede afectar al registro y reconocimiento de la huella digital.
- Este dispositivo puede generar electricidad estática si el aire del entorno está demasiado seco. Si el aire del entorno está demasiado seco, evite escanear la huella digital, o toque un objeto metálico (como una moneda o una llave) antes de escanear la huella digital para eliminar la electricidad estática.

Registro de huellas digitales

Puede registrar y guardar su huella digital en el dispositivo para usar la identificación de huella digital.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.




- Debe configurarse una pantalla de bloqueo para poder utilizar esta función.
- Si no está activa la pantalla de bloqueo, configure la pantalla de bloqueo siguiendo las instrucciones de la pantalla. Consulte [Configuración del bloqueo de pantalla](#) para obtener más información.

- 2 Coloque el dedo en el sensor de huellas digitales del dispositivo y ajústelo poco a poco.



- Pulse suavemente el sensor de huellas digitales para que reconozca su huella digital.
- Asegúrese de que el dedo cubra toda la superficie del sensor de huellas digitales.

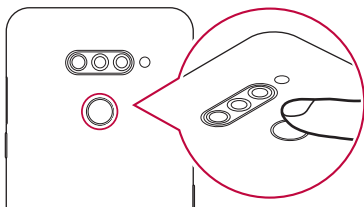


- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Hasta que finalice el registro de la huella digital, mueva el mismo dedo por el sensor poco a poco.
 - Ponga el dedo sobre el sensor. Cuando note una vibración, quite el dedo del sensor.

- 4 Cuando se complete el registro de la huella digital, toque **Aceptar**.
 - Presione **Agregue más** para registrar otra huella digital. El nivel de reconocimiento de huellas digitales depende del estado de la huella digital registrada, por lo que le recomendamos registrar varias huellas digitales distintas.

Administración de huellas digitales

Puede editar o eliminar las huellas digitales registradas.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo en función del método de bloqueo especificado.
- 3 En la lista de huellas digitales, toque una de ellas para cambiar su nombre. Para eliminarla, toque .


Desbloqueo de la pantalla con la huella digital

Puede desbloquear la pantalla o ver el contenido bloqueado usando la huella digital. Active la función que desee:

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo en función del método de bloqueo especificado.
- 3 En la pantalla de ajustes de huella digital, active la función que desee:
 - **Bloqueo de pantalla**: desbloquee la pantalla con una huella digital.
 - **Bloqueo de contenido**: desbloquee el contenido con una huella digital. Para ello, asegúrese de que el bloqueo de contenido esté configurado.

Función multitarea

Varias ventanas

- 1 Presione  en la barra de navegación.
 - Aparecerán las aplicaciones usadas recientemente.
Si toca el icono de la aplicación, aparecerán los menús **Información de la aplicación**, **Varias ventanas**, **Ventana emergente** y **Anclar aplicación**.



- 2 Presione el icono de la aplicación en la esquina superior izquierda de la pantalla de la aplicación que desea mostrar en varias ventanas y pulse **Varias ventanas**.
 - La aplicación seleccionada aparecerá en la mitad superior de la pantalla.
- 3 Deslice las aplicaciones utilizadas recientemente hacia la derecha o la izquierda y pulse una aplicación para mostrarla en la parte inferior de la pantalla.
 - La aplicación seleccionada aparecerá en la mitad inferior de la pantalla.



- La función Varias ventanas no es compatible con algunas aplicaciones LG ni con las aplicaciones descargadas de Play Store.



02

Funciones básicas

Componentes y accesorios del producto

Los siguientes elementos están incluidos con su dispositivo.

- Dispositivo
- Auricular estéreo
- Cable USB
- Cargador
- Guía de inicio rápido
- Pasador de expulsión





- Los elementos descritos arriba pueden ser opcionales.
- Los elementos suministrados con el dispositivo, así como los accesorios disponibles, pueden variar dependiendo del área y el proveedor de servicios.
- Utilice siempre accesorios LG Electronics originales. El uso de accesorios de otros fabricantes puede afectar al rendimiento en llamadas del dispositivo o provocar un mal funcionamiento. Es posible que el servicio de reparación de LG no cubra esto.
- Algunas piezas del dispositivo son de vidrio templado. Si el dispositivo cae sobre una superficie dura o es objeto de un gran impacto, el vidrio templado puede dañarse. En caso de que esto suceda, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio al cliente de LG.



- Si falta alguno de estos elementos básicos, contacte con el distribuidor al que adquirió el dispositivo.
- Para adquirir elementos adicionales, contacte con un Centro de atención al cliente de LG.
- Algunos elementos suministrados en la caja del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El aspecto y las especificaciones del dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso con fines de mejora del producto.
- Las especificaciones del dispositivo pueden variar dependiendo del área o el proveedor de servicios.
- Retire la película protectora del sensor de huellas digitales antes de usar la función de reconocimiento de huellas digitales.

Descripción general de la unidad

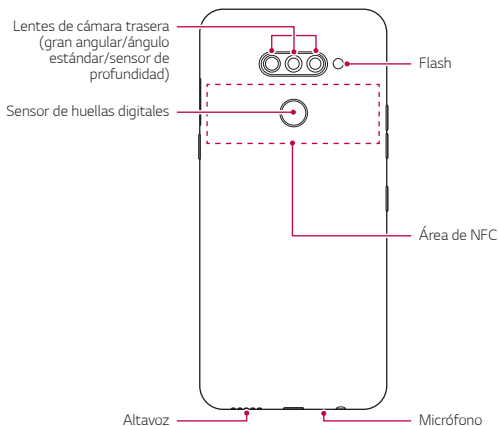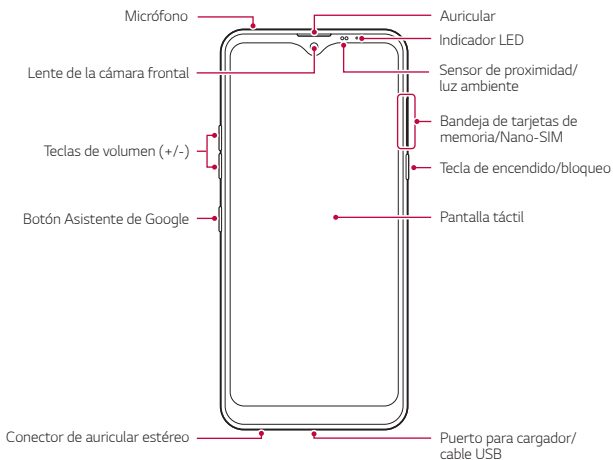



NO intente retirar la tapa trasera.

Este dispositivo contiene una batería no extraíble. No intente retirar la tapa trasera. Si lo hace podría dañar gravemente la batería y el dispositivo, lo que podría causar sobrecalentamientos, incendios y lesiones físicas.


- Sensor de proximidad/luz ambiente
 - Sensor de proximidad: Durante una llamada, el sensor de proximidad apaga la pantalla y desactiva las funciones táctiles cuando el dispositivo se aproxima al cuerpo del usuario. Vuelve a encender la pantalla y activa las funciones táctiles cuando el dispositivo se aleja del cuerpo una distancia concreta.
 - Sensor de luz ambiente: el sensor de luz ambiente analiza la intensidad de la luz ambiente cuando el modo Control de brillo automático está activado.
- Teclas de volumen
 - Ajustan el volumen de los tonos de timbre, las llamadas o las notificaciones.
 - Mientras use la cámara, pulse suavemente una tecla de volumen para hacer una foto. Para hacer series continuas de fotos, toque de manera continua la tecla de volumen.
 - Pulse la tecla de bajar el volumen (-) dos veces para iniciar la aplicación Cámara cuando la pantalla esté bloqueada o apagada. Pulse la tecla de subir el volumen (+) dos veces para iniciar la aplicación Nota con pantalla apagada.
- Tecla de encendido/bloqueo
 - Pulse brevemente esta tecla cuando desee encender o apagar la pantalla.
 - Mantenga pulsada esta tecla cuando desee seleccionar una opción de control de encendido.
- Botón Asistente de Google
 - Su dispositivo tiene incorporado el Asistente de Google. Obtenga respuestas y haga cosas esté donde esté. Para empezar, presione el botón del Asistente de Google en el lado del teléfono.
 - Active el Asistente de Google. Consulte *Asistente de Google* para obtener más información.

- Sensor de huellas digitales
 - Active la función de reconocimiento de huella digital para simplificar el proceso de desbloqueo de la pantalla. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huella digital* para obtener más información.



- Es posible que el acceso a algunas funciones esté restringido, dependiendo de las especificaciones del dispositivo.
- En la parte posterior del dispositivo hay una antena NFC incorporada. Tenga cuidado al manipular el dispositivo para evitar dañar o cubrir la antena NFC.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo ni se siente sobre él. De lo contrario, podría dañar la pantalla táctil.
- Las películas o accesorios protectores de pantallas podrían afectar negativamente al sensor de proximidad.
- Si el dispositivo se moja o se utiliza en un entorno húmedo, es posible que la pantalla táctil o los botones no funcionen correctamente.

Sujete el dispositivo correctamente como se muestra a continuación. Si cubre el orificio del micrófono con la mano, el dedo o una funda protectora mientras utiliza el dispositivo, puede que su voz no suene clara durante una llamada.

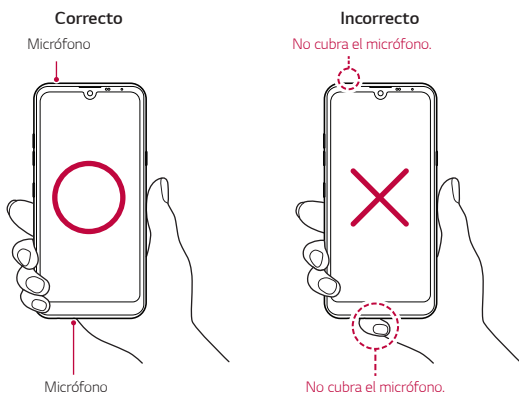

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo.



- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, se lleva a cabo la configuración inicial. Es posible que el tiempo que tarda el teléfono móvil en encenderse por primera vez sea más largo de lo normal.

Apagado del dispositivo

Mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo y seleccione **Apagar**.

Reinicio del dispositivo

Cuando el dispositivo no funcione correctamente o no responda, reinícielo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

- 1 Mantenga pulsadas la tecla de encendido/bloqueo y la tecla de bajar el volumen a la vez hasta que el dispositivo se apague.
- 2 Cuando el dispositivo se reinicie, suelte la tecla.

Opciones de control de encendido

Presione de manera continua la tecla de encendido/bloqueo y seleccione una opción.

- **Apagar:** Apague el dispositivo.
- **Apagar y reiniciar:** Reinicie el dispositivo.


Instalación de la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM (módulo de identificación de abonado) proporcionada por su proveedor de servicio para comenzar a utilizar su dispositivo.




- Tenga cuidado con el pasador de expulsión, ya que tiene un borde afilado.


- 1 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas.

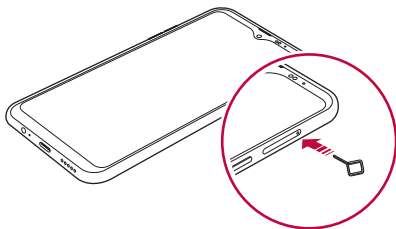


- 2 Tire de la bandeja de tarjetas usando el alfiler.

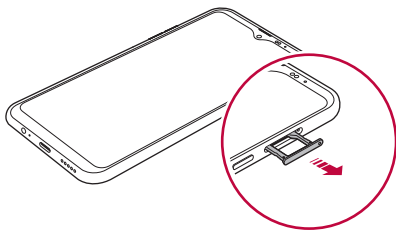

- 3 Coloque la tarjeta SIM en la bandeja de tarjetas con los contactos dorados mirando hacia abajo.
Coloque la tarjeta SIM principal en la bandeja de tarjeta SIM 1 y la tarjeta SIM secundaria en la bandeja de tarjeta SIM 2.

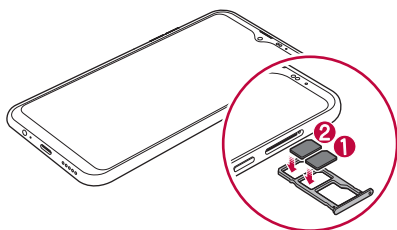

- 4 Vuelva a insertar la bandeja de tarjetas en la ranura.

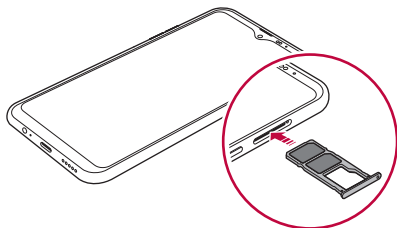



- Este dispositivo solo es compatible con tarjetas SIM Nano.



- Para disfrutar de un rendimiento sin problemas, le recomendamos que use el dispositivo con el tipo correcto de tarjeta SIM. Use siempre una tarjeta SIM de fábrica suministrada por el operador.
- Si inserta la bandeja de la tarjeta en el dispositivo cuando esta está mojada, el dispositivo puede resultar dañado. Asegúrese siempre de que la bandeja de la tarjeta esté seca.

Precauciones al usar la tarjeta SIM


- No pierda su tarjeta SIM. LG no es responsable de los daños u otros problemas causados por la pérdida o transferencia de una tarjeta SIM.
- Tenga cuidado de no dañar la tarjeta SIM cuando la inserte o la extraiga.

Inserción de la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria en el dispositivo.

Dependiendo del fabricante de la tarjeta de memoria y del tipo, puede que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con su dispositivo.

- 1 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas.
- 2 Tire de la bandeja de tarjetas usando el alfiler.
- 3 Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja de tarjetas con los contactos dorados mirando hacia abajo.

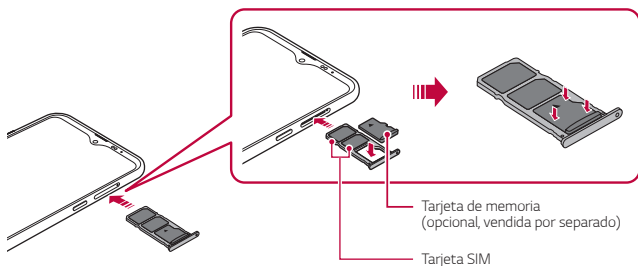

- 4 Vuelva a insertar la bandeja de tarjetas en la ranura.




- Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean totalmente compatibles con el dispositivo. Si usa una tarjeta no compatible, podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos almacenados en ella.



- La escritura y la eliminación frecuente de datos pueden acortar la vida útil de las tarjetas de memoria.

Extracción de la tarjeta de memoria

Por motivos de seguridad, desmonte la tarjeta de memoria antes de extraerla.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Almacenamiento** > .
- 2 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas y, a continuación, saque la bandeja de tarjetas del dispositivo.
- 3 Retire la tarjeta de memoria de la bandeja de tarjetas.
- 4 Vuelva a insertar la bandeja de tarjetas en la ranura.




- No extraiga la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esté transfiriendo o consultando información. Esto podría causar que se perdieran o dañaran los datos, o incluso que se dañaran la tarjeta de memoria o el dispositivo. LG no es responsable de las pérdidas causadas por un uso inadecuado de tarjetas de memoria, incluida la pérdida de datos.

Batería

Carga de la batería

Antes de usar el dispositivo, cargue totalmente la batería.

Cargue el dispositivo utilizando el cable USB Tipo C.

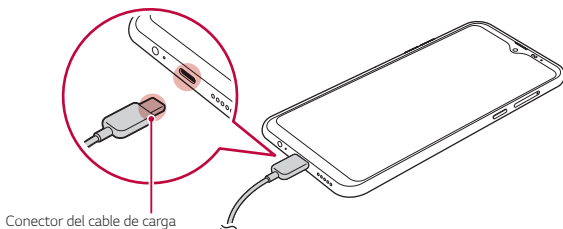



- Si hay humedad en el puerto de carga, los terminales expuestos, el cable de carga, el adaptador de carga, etc., no use ni cargue el producto. El producto podría tener fallos de funcionamiento, romperse o dañarse, y podrían producirse lesiones causadas por descargas eléctricas, incendios, sobrecalentamiento, explosiones, etc. Si descubre que hay humedad en esas zonas, deje de usar o cargar el producto de inmediato y retire toda la humedad.
- **No separe la tapa de la batería.**
Este producto usa una batería no extraíble. No retire ni reemplace la tapa de la batería ni la batería. Si retira o reemplaza la tapa de la batería o la batería, el producto podría dañarse, sobrecalentarse o explotar.
- Utilice solo el adaptador de carga y el cable USB incluidos con el producto como componentes básicos.
- Su dispositivo tiene una batería interna recargable. Por seguridad, no retire la batería incorporada.
- Usar el dispositivo cuando se está cargando podría provocar una descarga eléctrica. Para usar el dispositivo, detenga la carga.



- Retire el cargador de la toma de corriente una vez que el dispositivo esté cargado por completo. Así evitará un consumo de energía innecesario.
- Otra forma de cargar la batería es conectando un cable USB entre el dispositivo y un ordenador de sobremesa o portátil. Esto podría llevar más tiempo que cargar la batería con el cargador de pared.
- No cargue la batería a través de un concentrador USB que sea incapaz de mantener el voltaje indicado. Es posible que la carga no se produzca o que se detenga involuntariamente.
- Si visita el Centro de Atención al Cliente porque tiene un problema con la batería, traiga el producto y el cargador. Como la batería es un producto consumible, la duración de la batería puede verse reducida con el tiempo.

Precauciones al usar el dispositivo

- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado; no utilice cables o cargadores USB de otros fabricantes con el dispositivo. La garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros.
- Es posible que el dispositivo sufra daños si no se siguen las instrucciones indicadas en esta guía.



- Si la temperatura de la batería sobrepasa cierto nivel mientras el dispositivo está cargándose, es posible que la carga se detenga.
- Si hay materiales magnéticos, metálicos o conductores de electricidad adheridos a la parte posterior del dispositivo o si tiene una funda protectora colocada, es posible que el dispositivo no cargue correctamente.
- LG Electronics no se hace responsable de ningún problema relacionado con los accesorios de otras marcas. Para ese tipo de problemas, comuníquese con el fabricante del accesorio.

Uso eficiente de la batería

Es posible que la vida útil de la batería se reduzca si mantiene muchas aplicaciones y funciones ejecutándose de forma simultánea y continua.

Cancele las operaciones en segundo plano para aumentar la duración de la batería.

Para minimizar el consumo de batería, siga estos consejos:


- Desactive la función de red **Bluetooth®** o Wi-Fi cuando no las use.
- Configure el tiempo de espera de la pantalla en el valor más bajo posible.
- Minimice el brillo de la pantalla.
- Configure un bloqueo de pantalla para cuando no se use el dispositivo.
- Compruebe el nivel de la batería mientras utiliza cualquier aplicación descargada.

Pantalla táctil

Puede familiarizarse con la forma de controlar el dispositivo usando gestos de pantalla táctil.


Tocar

Presione ligeramente con la punta del dedo para seleccionar o ejecutar una aplicación u opción.

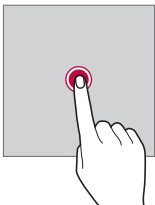


Tocar y mantener pulsado

Presione de manera continua durante varios segundos para mostrar un menú con las opciones disponibles.

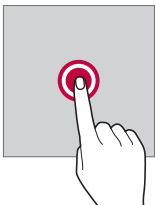


Tocar dos veces

Presione dos veces seguidas para acercar o alejar el zoom en una página web o un mapa.

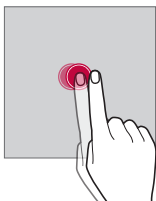


Arrastrar

Presione de manera continua un elemento, por ejemplo, una aplicación o un widget y, a continuación, deslícelo hasta otra ubicación de manera controlada. Puede usar este gesto para mover un elemento.

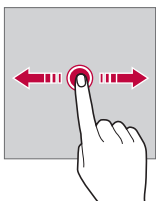



Deslizar

Presione la pantalla con el dedo y muévelo rápido sin hacer pausa. Puede usar este gesto para desplazarse por una lista, una página web, fotos, pantallas, etc.

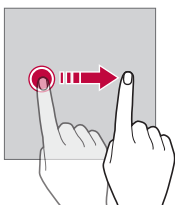

Unir y separar los dedos

Una dos dedos para alejar el zoom, por ejemplo en una foto o un mapa. Para acercar el zoom, separe los dedos.

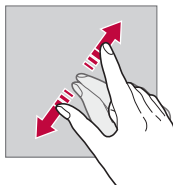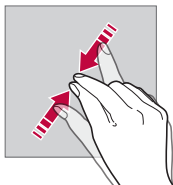

- No exponga la pantalla táctil a un impacto físico extremo. Podría dañar el sensor táctil.



- Es posible que la pantalla táctil no responda si usa el dispositivo cerca de materiales magnéticos, metálicos o conductores de electricidad.
- Si usa el dispositivo bajo una luz brillante, como la luz directa del sol, es posible que la pantalla no sea visible, dependiendo de su posición. Use el dispositivo en una ubicación a la sombra o cuya luz ambiente no sea demasiado brillante, aunque sí lo suficiente para leer libros.
- No pulse la pantalla ejerciendo una fuerza excesiva.
- Pulse suavemente con la punta del dedo sobre la opción que desee.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si pulsa la pantalla llevando puesto un guante o usando la punta de las uñas.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si la pantalla está húmeda o mojada.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si el dispositivo tiene adherida una película protectora de pantalla o un accesorio similar de otros fabricantes.
- La visualización de una imagen estática durante períodos prolongados de tiempo puede resultar en la persistencia de las imágenes. Apague la pantalla o evite visualizar la misma imagen durante mucho tiempo cuando no utilice el dispositivo.

Pantalla de inicio

Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a las distintas funciones y aplicaciones del dispositivo. Deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de cualquier pantalla para acceder directamente a la pantalla de inicio.

Puede administrar todas las aplicaciones y widgets presentes en la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver todas las aplicaciones instaladas de un simple vistazo.

Diseño de la pantalla de inicio

Puede ver todas las aplicaciones y organizar los widgets y carpetas presentes en la pantalla de inicio.



- La pantalla de inicio puede variar, dependiendo de la política del fabricante, los ajustes del usuario, la versión del software o el proveedor de servicios.

- **Barra de estado:** vea iconos de estado, la hora y el nivel de batería.
- **Widget del tiempo:** vea la información del tiempo y la hora de una ubicación específica.
- **Widget del buscador de Google:** escriba o hable para abrir el buscador de Google.
- **Carpeta:** Puede crear carpetas para clasificar las aplicaciones en función de los criterios especificados.
- **Icono de página:** visualice el número total de páginas de la pantalla de inicio. Puede presionar el icono de la página deseada para ir a la página seleccionada. Se resaltará el icono que refleje la página actual.
- **Área de acceso rápido:** acople las aplicaciones principales a la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier página de pantalla de inicio.
- **Barra de navegación**
 - ◀: Vuelva a la pantalla anterior. Cierre el teclado o las ventanas emergentes.
 - ○: Presione este botón para ir a la pantalla de inicio. Para iniciar el Asistente de Google, manténgalo presionado.
 - □: Presione para ver una lista de aplicaciones usadas recientemente o ejecute una aplicación desde la lista. Para eliminar todas las aplicaciones usadas recientemente, presione **Limpiar todo**.
















Cambio de estilo de los barra de navegación

Puede cambiar el estilo de los botones táctiles de la pantalla de inicio.

- 1 Pulse ○ > **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación**.
- 2 En **ESTILO**, seleccione **Movimiento**, **Movimiento y botones** o **solo botones** según sus preferencias.
 - **Movimiento:** Para ver las aplicaciones recientes, deslice el botón Inicio — hacia arriba.
 - **Movimiento y botones:** Están disponibles el botón Atrás ◀ y el botón Inicio ○. Para ver las aplicaciones recientes, deslice el botón Inicio ○ hacia arriba.
 - **Solo botones:** ◀ / ○ / □ están disponibles. Presione □ para ver las aplicaciones recientes.

Iconos de estado

Cuando haya una notificación de un mensaje no leído, un evento del calendario o una alarma, la barra de estado mostrará el correspondiente icono de notificación. Compruebe el estado del dispositivo a través de los iconos de notificación mostrados en la barra de estado.


	No hay señal
	Se están transmitiendo datos a través de la red
	La alarma está activada
	El modo de vibración está activado
	Bluetooth está activado
	Conectado a un ordenador a través de USB
	Nivel de batería
	El modo avión está activado
	Llamadas perdidas
	El Wi-Fi está activado
	El modo Silenciar está activado
	El GPS está activado
	El punto de acceso móvil está activado
	No hay tarjeta SIM
	El modo NFC está activado




- Es posible que algunos de estos iconos aparezcan con otro aspecto o no aparezcan en absoluto, dependiendo del estado del dispositivo. Consulte los iconos conforme al entorno real y a la zona en que use el dispositivo y conforme al proveedor del servicio.
- Los iconos mostrados pueden variar, dependiendo de la región o el proveedor de servicios.

Panel de notificaciones

Puede abrir el panel de notificaciones arrastrando la barra de estado hacia abajo en la pantalla principal.

- Puede arrastrar hacia abajo la ventana de notificación o tocar el icono de flecha para abrir la lista de iconos rápidos de ajuste.
- Puede tocar  para agregar, eliminar u organizar iconos en la ventana de notificación.
- Si toca y mantiene pulsado el icono, aparecerá la pantalla de ajustes de la función correspondiente.

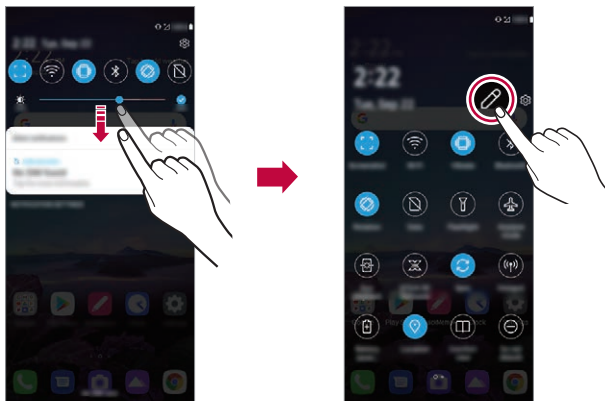

- Puede usar el panel de notificaciones incluso en la pantalla de bloqueo. Arrastre el panel de notificaciones mientras la pantalla está bloqueada para acceder rápidamente a las funciones que desee.

Cambio de la orientación de pantalla

Puede configurar la orientación de pantalla para que cambie automáticamente, en función de la orientación física del dispositivo.

En el panel de notificaciones, toque **Rotación** en la lista de iconos de acceso rápido.

También puede pulsar **Ajustes > Pantalla** y activar **Pantalla giratoria** en la pantalla de inicio.




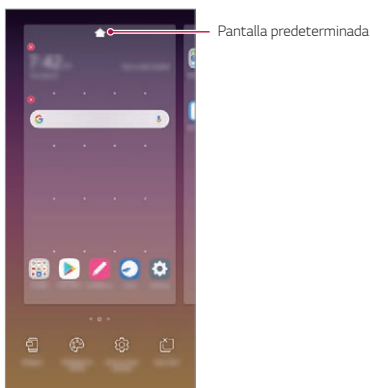
Edición de la pantalla inicio

En la pantalla de inicio, toque de manera continua un espacio vacío y, después, seleccione la acción que desee de entre las siguientes.

- Para reorganizar las páginas de la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una página y arrástrela a otra ubicación.
- Para añadir un widget a la pantalla de inicio toque de manera continua un espacio vacío en ella y, a continuación, seleccione **Widgets**.
- Para cambiar los fondos de pantalla y los temas, mantenga pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Fondo de pantalla y tema**.

También puede pulsar **Ajustes > Fondo de pantalla y tema** en la pantalla de inicio y, a continuación, seleccionar los fondos de pantalla y los temas que quiere aplicar al dispositivo.

- Para configurar los ajustes de la pantalla de inicio toque de manera continua un espacio vacío de la misma y, a continuación, seleccione **Ajustes pantalla de inicio**. Consulte *Ajustes pantalla de inicio* para obtener más información.
- Para ver o volver a instalar las aplicaciones desinstaladas toque de manera continua un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Papelera de aplicaciones**. Consulte *Papelera de aplicaciones* para obtener más información.
- Para cambiar la pantalla predeterminada, toque de manera continua en un espacio vacío de la pantalla de inicio, vaya a la pantalla deseada, presione  y, a continuación, presione la pantalla una vez más.




Visualización del tema de fondo

Solo puede ver la imagen de fondo si oculta las aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio.

Mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y sepárelos.

- Para volver a la pantalla original que muestra las aplicaciones y los widgets, mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y únalos, o bien deslice hacia arriba — desde el borde inferior de la pantalla.

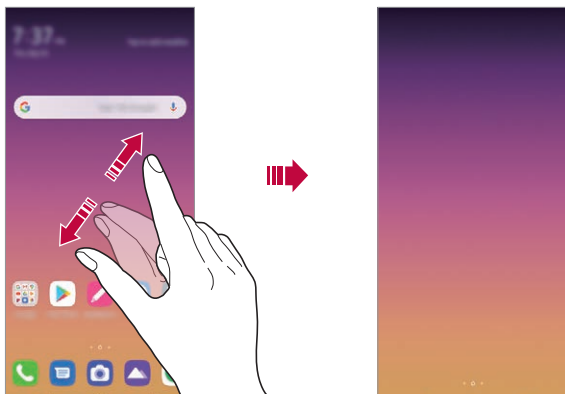

Desplazamiento de aplicaciones a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela a otra ubicación.

- Para mantener las aplicaciones usadas frecuentemente en la parte inferior de la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela al área de acceso rápido situada en la parte inferior.
- Para eliminar un icono del área de acceso rápido, arrastre el icono a la pantalla de inicio.

Uso de carpetas desde la pantalla de inicio


Creación de carpetas

En la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela sobre otra aplicación.

- Se creará una carpeta nueva y las aplicaciones se añadirán a esa carpeta.

Edición de carpetas

En la pantalla de inicio, presione una carpeta y, después, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Para editar el nombre de la carpeta, toque el nombre de la carpeta.
- Para editar el color, toque el círculo superior derecho.
- Para añadir más aplicaciones, toque de manera continua una aplicación, arrástrela a la carpeta y suéltela.
- Para eliminar una aplicación de la carpeta, toque y mantenga pulsada la aplicación y arrástrela fuera de la carpeta. Si la carpeta solo contenía la aplicación eliminada, la carpeta se eliminará automáticamente.
- También puede añadir o quitar aplicaciones después de tocar .



- No puede cambiar el color de carpeta mientras utiliza un tema descargado.

Ajustes pantalla de inicio

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de inicio.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Pantalla > Home Screen**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Seleccionar inicio:** seleccione un modo de pantalla de inicio.
 - **Fondo de pantalla:** cambie el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
 - **Efecto de pantalla:** seleccione el efecto que se aplicará al cambiar de página de la pantalla de inicio.
 - **Formas de icono:** elija si desea que los iconos tengan las esquinas cuadradas o redondeadas.
 - **Google feed:** aparece a la izquierda de la pantalla de inicio principal.

- **Clasifique las aplicaciones por:** configure cómo se organizan las aplicaciones en la pantalla de inicio.
- **Cuadrícula:** cambie el modo de organización de aplicaciones en la pantalla de inicio.
- **Ocultar aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que desee ocultar en la pantalla de inicio.
- **Desplazar pantalla de inicio circularmente:** habilite esta opción para permitir el desplazamiento continuo de las pantallas de inicio (ciclo continuo desde la última pantalla a la primera).
- **Buscar:** busque deslizando hacia abajo en la pantalla de inicio.
- **Bloqueo Pantalla de inicio:** actívelo para evitar que se quiten o se modifique la posición de las aplicaciones y los widgets.

Bloqueo de pantalla

Descripción general del bloqueo de pantalla

La pantalla del dispositivo se apaga y bloquea cuando se pulsa la tecla de encendido/bloqueo. También ocurre cuando el dispositivo está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.

Si pulsa la tecla de encendido/bloqueo cuando el bloqueo de pantalla no está configurado, la pantalla de inicio aparecerá de inmediato.

Para garantizar la seguridad e impedir el acceso no deseado al dispositivo, configure un bloqueo de pantalla.



- El bloqueo de pantalla evita una entrada táctil innecesaria en la pantalla del dispositivo y reduce el consumo de energía. Le recomendamos que active el bloqueo de pantalla cuando no use el dispositivo.

Configuración del bloqueo de pantalla

Hay varias opciones disponibles para configurar los ajustes de bloqueo de pantalla.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Tipo de bloqueo** y, a continuación, seleccione el método que prefiera.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ninguno**: desactive la función de bloqueo de pantalla.
 - **Deslizamiento**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Patrón**: dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
 - **PIN**: introduzca una contraseña numérica para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.
 - **Huellas digitales**: desbloquee la pantalla con su huella digital.

Personalice la pantalla de bloqueo

Puede Personalice la pantalla de bloqueo.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Personalice la pantalla de bloqueo**.
- 2 Seleccione la función que desea establecer.
 - **Fondo de pantalla**: le permite establecer el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj**: le permite establecer el tamaño del reloj en la pantalla de bloqueo.
 - **Accesos directos**: le permite elegir las aplicaciones que desea ejecutar en la pantalla de bloqueo. Este ajuste solo aparece cuando está configurada la pantalla de bloqueo.
 - **Mostrar información de contacto**: le permite establecer el texto que desea mostrar en la pantalla de bloqueo para identificar al propietario del teléfono.

Tipo de bloqueo

Puede configurar los ajustes de bloqueo seguro.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Ajustes de bloqueo seguro**.
- 2 Seleccione la función que desea establecer.

- **Hacer visible el patrón** (solo se muestra cuando se configura Patrón como bloqueo de pantalla): active esta opción para mostrar el patrón.
- **Temporizador de bloqueo:** le permite establecer la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente después de que la luz de fondo se desactive (tiempo de espera agotado por inactividad).
- **Botón de encendido para bloquear:** habilite esta opción para bloquear al instante la pantalla al pulsar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Esta opción anula el ajuste del temporizador de Bloqueo de seguridad.
- **Muestre el bloqueo** (solo se muestra cuando hay un bloqueo de pantalla configurado): active esta opción para mostrar el icono de bloqueo cuando mantiene presionado el botón Encendido/Bloqueo. Pulse el icono de bloqueo para desactivar el Smart Lock, el desbloqueo biométrico y las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- **Smart Lock:** le permite configurar dispositivos de confianza, lugares y detección de uso por el propietario y de voz que permitirá al teléfono permanecer desbloqueado.



- Las opciones de menú disponibles pueden variar en función del método de bloqueo de pantalla seleccionado.

KnockON

Puede encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.



- Esta opción solo está disponible en la pantalla de inicio que ofrece LG. Es posible que no funcione correctamente en un iniciador personalizado o en otra pantalla de inicio que instale el usuario.
- Cuando toque la pantalla, use la punta del dedo. No use las uñas.
- Para usar la función KnockON, asegúrese de que el sensor de proximidad/luz ambiente no esté bloqueado por una pegatina, una funda o cualquier sustancia extraña.

Encendido de la pantalla

Presione dos veces el centro de la pantalla.

- Si toca la parte superior o inferior de la pantalla, es posible que la tasa de reconocimiento disminuya.

Apagado de la pantalla

Presione dos veces un espacio vacío de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo. De forma alternativa, toque dos veces un espacio vacío de la barra de estado.

Desactivar KnockON

Si no desea usar la función KnockON, realice las siguientes acciones:

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Extensiones** > **KnockON** y deslice la opción para desactivar la función.

Cifrado de la tarjeta de memoria

Puede cifrar y proteger los datos guardados en la tarjeta de memoria. No es posible acceder desde otro dispositivo a los datos cifrados de la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Cifrado y credenciales** > **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD**.
- 2 Lea la descripción general sobre el cifrado de la tarjeta de memoria que aparece en pantalla y, a continuación, pulse **Continuar** para continuar.
- 3 Seleccione una opción y presione **Encriptación**.
 - **Encriptación de archivo nuevo:** cifre únicamente los datos que se guarden en la tarjeta de memoria después del cifrado.
 - **Encriptación completa:** cifre todos los datos guardados actualmente en la tarjeta de memoria.
 - **Excluir archivos de medios:** cifre todos los archivos, excepto los archivos de medios (como canciones, fotos y vídeos).



- Una vez que comience el cifrado de la tarjeta de memoria, algunas funciones no estarán disponibles.
- Si se apaga el dispositivo mientras se está llevando a cabo el cifrado, el proceso de cifrado fallará y algunos datos podrían sufrir daños. Así pues, asegúrese de comprobar si el nivel de batería es suficiente antes de iniciar el cifrado.
- Solo se puede acceder a los archivos cifrados desde el dispositivo donde se cifraron.
- La tarjeta de memoria cifrada no se puede usar en otro dispositivo LG. Para usar la tarjeta de memoria cifrada en otro dispositivo móvil, formatee la tarjeta.
- Puede activar el cifrado de la tarjeta de memoria incluso cuando no haya ninguna tarjeta de memoria insertada en el dispositivo. El dispositivo cifrará automáticamente cualquier tarjeta de memoria que se inserte después del cifrado.

Realización de capturas de pantalla

Puede hacer capturas de pantalla de la pantalla que se esté mostrando actualmente.

A través de un acceso directo

Mantenga pulsadas la tecla de encendido/bloqueo y la tecla de bajar el volumen a la vez durante al menos dos segundos.

- Puede encontrar las capturas de pantalla en la carpeta **Screenshots** de la aplicación **Galería**.

Mediante captura de pantalla

En la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque




- Consulte *Escritura de notas sobre una captura de pantalla* para obtener más información.

Compartir contenido

Reproducción de contenido desde otro dispositivo

Puede reproducir fotos, vídeos o canciones guardadas en el dispositivo desde un televisor.

- 1 Conecte el televisor y el dispositivo a la misma red Wi-Fi.
- 2 Cuando esté viendo los elementos en las aplicaciones **Galería** o **Música**, pulse  > **Reproduzca en otro dispositivo**.
- 3 Seleccione el televisor al que desee conectarse.



- Para utilizarlo con Chromecast, deben estar actualizados los servicios de Google Play.

Visualización de contenido desde dispositivos cercanos

Puede ver contenido desde distintos dispositivos, como un ordenador, un NAS o un dispositivo móvil, mediante las aplicaciones Galería o Música.


Conexión de los dispositivos

Conecte a la misma red inalámbrica su dispositivo y otro dispositivo compatible con la función DLNA.



- Asegúrese de que la función de uso compartido de archivos (DLNA) esté activada tanto en su dispositivo como en el dispositivo conectado.

Búsqueda de dispositivos cercanos


Puede ver una lista de dispositivos DLNA en la misma red al seleccionar la pestaña  > **Dispositivos cercanos** en cada aplicación.

Puede usar el contenido de los dispositivos cercanos como si lo estuviera usando en su propio dispositivo.

Envío o recepción de archivos


Puede compartir archivos entre su dispositivo y otro dispositivo LG o una tablet.

Envío de archivos

Desde la **Galería** u otra aplicación, pulse **⋮** > **Compartir** o  y, a continuación, seleccione un dispositivo de la lista de uso compartido de archivos.

Recepción de archivos

Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, toque **Compartir Archivos**.

Si su dispositivo no es compatible con la función de compartir archivos, en la pantalla de inicio, toque **Ajuste** > **Dispositivos conectados** > **Compartir archivos** > **SmartShare Beam** .



- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la misma red inalámbrica que el dispositivo de destino de la transferencia de archivos.
- Asegúrese de que la función de uso compartido de archivos esté activada en ambos dispositivos.

No molestar

Puede limitar o silenciar las notificaciones para evitar que le molesten durante un periodo de tiempo especificado.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Sonido** > **No molestar**.

- **Modo** y seleccione el modo que desee:
 - **Solo prioridad:** reciba notificaciones de sonido o vibración de las aplicaciones seleccionadas. Incluso cuando Solo prioridad esté activado, las alarmas seguirán sonando.
 - **Silencio total:** desactive tanto el sonido como la vibración.
- **Seleccionar prioridades:** reciba alarmas y notificaciones de las aplicaciones seleccionadas.
 - **Llamadas desde:** configure una serie de notificaciones cuando reciba una llamada.



- **Llamada repetida:** no se silenciará la segunda llamada de una persona que vuelve a llamar en 15 minutos.

- **Mensajes de:** configure una serie de notificaciones cuando reciba un mensaje.
- **Usar No molestar:** active la función No molestar.
- **Durmiento:** configure la programación para la que desea activar la función No molestar.
- **Ayuda:** muestra la ayuda de No molestar.



03

Aplicaciones útiles

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Instalación de aplicaciones

Acceda a una tienda de aplicaciones para buscar y descargar aplicaciones.

- Puede usar SmartWorld, Play Store o la tienda de aplicaciones que le ofrezca su proveedor de servicios.




- Es posible que algunas tiendas de aplicaciones le pidan que cree una cuenta e inicie sesión con ella.
- Algunas aplicaciones pueden cobrar una tarifa.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Es posible que la función SmartWorld no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Desinstalación de aplicaciones

Desinstale del dispositivo las aplicaciones que ya no use.

Desinstalación con el gesto de tocar y mantener pulsado

Mantenga pulsada cualquier área vacía de la pantalla y pulse  en la aplicación que desee eliminar.

Desinstalación usando el menú de ajustes

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Información de aplicaciones**, seleccione una aplicación y, a continuación, toque **Desinstalar**.



- Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas por el usuario.

Desinstalación de aplicaciones desde la tienda de aplicaciones

Para desinstalar una aplicación, acceda a la tienda de aplicaciones desde la que descargó la aplicación y desinstálela.


Instalación y desinstalación de aplicaciones durante la configuración

Al encender el dispositivo por primera vez, puede descargar las aplicaciones recomendadas.

Puede ir al siguiente paso sin realizar la instalación.

Papelera de aplicaciones

Puede ver las aplicaciones desinstaladas. También puede reinstalar las aplicaciones que desinstaló hace menos de 24 horas.



- 1 En la pantalla de ajustes, **Gestión > Papelera de aplicaciones**.
También puede tocar de manera continua un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, presionar **Papelera de aplicaciones**.
- 2 Active la función que desee:
 - **Restaurar**: reinstale la aplicación seleccionada.
 - : elimine de forma permanente las aplicaciones desinstaladas del dispositivo.




- Las aplicaciones desinstaladas se eliminan automáticamente del dispositivo 24 horas después de su desinstalación. Si desea reinstalar las aplicaciones desinstaladas, debe volver a descargarlas desde la tienda de aplicaciones.
- Esta función solo aparece en la pantalla de inicio predeterminada. Si desinstala aplicaciones mientras usa la pantalla EasyHome u otro iniciador, se eliminarán de forma inmediata y permanente del dispositivo.

Accesos directos de aplicaciones

En la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsado un icono de aplicación (por ejemplo, Llamada, Mensaje, Cámara, Galería o Ajustes) para visualizar un menú de acceso rápido. Use aplicaciones con mayor facilidad a través de los accesos directos de aplicaciones.

- Pulse  para establecer los widgets de la aplicación.
- Pulse  para consultar la información sobre la aplicación.

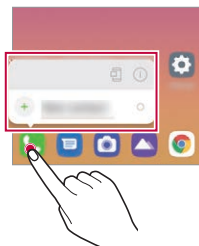




- Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones.

Teléfono

Llamada de voz

Realice una llamada telefónica usando cualquiera de los métodos disponibles, como introducir manualmente un número de teléfono o hacer una llamada desde la lista de contactos o la lista de llamadas recientes.



Realización de una llamada desde el teclado

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > **Llamar**.
- 2 Realice una llamada usando el método que prefiera:
 - Introduzca un número de teléfono y toque .
 - Presione de manera continua un número de Llamar rápida.
 - Busque un contacto tocando la letra inicial de un nombre de contacto en la lista de contactos y toque .



- Para introducir el símbolo "+" al hacer una llamada internacional, toque y mantenga pulsado el número 0.
- Consulte [Añadir contactos](#) para obtener más información sobre cómo añadir números de teléfono a la lista de marcación rápida.

Realización de llamadas desde Contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > **Contactos**.
- 2 Tras seleccionar el número al que desee llamar en la lista de contactos, pulse .

Responder llamadas


Para contestar una llamada, arrastre  en la pantalla de llamada entrante.


- Cuando el auricular estéreo está conectado, puede realizar llamadas usando el botón de llamada/finalización situado en el propio auricular.
- Para finalizar una llamada sin apagar la pantalla, en la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Red e Internet > Ajustes de llamadas > Responder o finalizar llamadas** y, a continuación, active **Finalice las llamadas con la tecla de encendido**.



- Si activa **Ajustes > Red e Internet > Ajustes de llamadas > Responder o finalizar llamadas > Finalice las llamadas con la tecla de encendido** podrá finalizar llamadas cuando pulse el botón Encender/Apagar/Bloquear mientras la pantalla de llamada está encendida.

Rechazo de llamadas

Para rechazar una llamada entrante, arrastre  en la pantalla de llamada entrante.

- Para enviar un mensaje de rechazo, arrastre la opción del mensaje de rechazo  por la pantalla.
- Para añadir o editar un mensaje de rechazo, en la pantalla de inicio, toque **Ajuste > Red e Internet > Ajustes de llamadas > Bloquee la llamada y rechace con mensaje**.
- Cuando reciba una llamada, pulse la tecla Subir volumen, Bajar volumen o la tecla de encendido/bloqueo para silenciar el tono o la vibración, o para retener la llamada.

Comprobación de una llamada entrante durante el uso de una aplicación


Cuando entra una llamada mientras está usando una aplicación, se puede visualizar una notificación emergente en la parte superior de la pantalla. Puede recibir la llamada, rechazar la llamada o enviar un mensaje desde la pantalla emergente.



- En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Red e Internet > Ajustes de llamadas > Configuración adicional > Aviso emergente de llamada entrante** y, a continuación, seleccione la forma en la que desea mostrar la llamada entrante mientras utiliza una aplicación.



Visualización de llamadas perdidas

Si hay una llamada perdida, la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla muestra

Para ver los detalles de la llamada perdida, arrastre la barra de estado hacia abajo. También puede tocar  > **Registro** en la pantalla de inicio.

Funciones accesibles durante las llamadas

Durante una llamada, puede acceder a diversas funciones tocando los botones de la pantalla:



- **Contactos**: vea la lista de contactos durante una llamada.
- **Retener**: mantenga la llamada entrante en espera.
- **Teclado**: muestre u oculte el teclado de marcación.
- **Altavoz**: active la función de altavoz.
- **Silenciar**: silencie su sonido para que el interlocutor no escuche su voz.
- **Bluetooth**: transfiera la llamada a un dispositivo Bluetooth que esté emparejado y conectado.
-  : finalice la llamada.
-  : acceda a opciones de llamada adicionales.



- Los elementos de ajuste disponibles pueden variar dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Realización de llamadas a tres bandas

Puede realizar una llamada a otro contacto durante una llamada activa.

- 1 Durante una llamada, toque  > **Añadir llamada**.
- 2 Introduzca un número de teléfono y toque .
 - Las dos llamadas se muestran en la pantalla a la vez, y la primera llamada se pone en espera.
- 3 Para iniciar una conferencia telefónica, presione **Llamada a tres**.





- Es posible que se le cobre una tarifa por cada llamada. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Visualización de registros de llamadas

Para ver registros de llamadas recientes, en la pantalla de inicio, toque  >

Registro. Una vez hecho esto, puede usar las siguientes funciones:



- Para ver los registros de llamadas detallados, seleccione un contacto. Para realizar una llamada al contacto seleccionado, toque .
- Para eliminar los registros de llamadas, presione  > **Borrar**.



- La duración de llamada que muestra el dispositivo puede diferir de la cobrada realmente. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- El historial de llamadas eliminado no puede restablecerse.
- Una o separe dos dedos deslizándolos por la pantalla para ajustar el tamaño de la fuente de los registros de llamadas o contactos.

Configuración de opciones de llamada

Puede configurar diversas opciones de llamada.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > **Llamar** o **Registro**.
- 2 Presione  > **Ajustes de llamadas** y configure las opciones para adaptarlas a sus preferencias.






Mensajería

Envío de mensajes

Puede crear y enviar mensajes a sus contactos usando la aplicación de mensajería.




- El envío de mensajes al extranjero puede ocasionar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Pulse .
- 3 Especifique un destinatario y cree el mensaje.
 - Para utilizar las opciones multimedia, presione .
 - Para acceder a elementos de menú opcionales, toque .
- 4 Presione  para enviar el mensaje.



Lectura de mensajes

Puede ver los mensajes intercambiados organizados por contacto.

- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Seleccione un contacto en la lista de mensajes.

Configuración de ajustes de mensajería

Puede cambiar los ajustes de mensajería para adaptarlos a sus preferencias.

- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Presione  > **Ajustes** en la lista de mensajes.



- Puede designar ajustes para la ventana de notificaciones, el bloqueo de llamadas, las alertas de desastres, los mensajes multimedia, etc.

Cámara

Inicio de la cámara

Puede hacer una foto o grabar un vídeo para recordar siempre sus momentos más especiales.




En la pantalla de inicio, toque .




- Antes de hacer una foto o grabar un vídeo, limpie la lente de la cámara con un paño suave.
- Tenga cuidado de no manchar la lente de la cámara con los dedos o con otra sustancia extraña.
- Las imágenes que aparecen en esta guía del usuario pueden ser distintas a las que muestra realmente el dispositivo.
- Puede ver y editar las fotos y vídeos desde la aplicación Galería. Consulte [Descripción general de la galería](#) para obtener más información.
- No use el producto para vulnerar la privacidad o los derechos de otra persona.

Realización de fotos

Puede sacar fotos con la cámara del producto.

- 1 Presione  y enfoque el sujeto.
 - Puede tocar el sujeto para enfocar.
 - Puede unir o separar dos dedos deslizándolos por la pantalla para acercar o alejar el zoom.
- 2 Presione  para hacer una foto.
 - También puede presionar la tecla Bajar volumen o Subir volumen para hacer una foto.
 - Puede hacer una fotografía mientras graba un vídeo si pulsa  en la pantalla.
 - Las opciones mostradas en la pantalla de captura pueden variar en función de la cámara seleccionada (frontal o trasera) y el modo de cámara.
 - La cámara se apagará automáticamente si no la usa durante un tiempo después de abrir la aplicación **Cámara**.

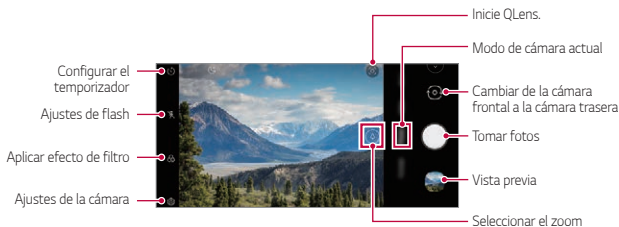

- Puede pulsar dos veces la tecla de encendido brevemente para ejecutar la aplicación de cámara. En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Extensiones > Accesos directos** y, a continuación, toque **Abrir cámara** para activar esta opción.
- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, inicie la cámara pulsando dos veces la tecla de bajar el volumen. En la pantalla de inicio, toque **Ajustes > Extensiones > Accesos directos** y, a continuación, toque **Abrir cámara** para activar esta opción.

Personalización de las opciones de cámara

Puede personalizar diversas opciones de cámara para adaptarlas a sus preferencias.

Presione  en la pantalla.



- Las opciones disponibles varían dependiendo de la cámara seleccionada (frontal o trasera) y el modo de cámara seleccionado.

Búsqueda de visión	Utilice la cámara para buscar información sobre un tema.
HDR	Capture fotos con colores extremadamente vívidos, y consiga efectos compensados incluso cuando haga las capturas a contraluz. Estas funciones están disponibles gracias a la tecnología HDR (alto rango dinámico) con la que está equipada la cámara.
Disparo por voz	Le permite sacar una foto diciendo "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" o "LG".
Etiqueta con ubicación	Guarde la imagen con datos de localización GPS.

Cuadrícula	Muestre cuadrículas de orientación para que pueda hacer fotos o grabar vídeos basándose en líneas de referencia horizontales y verticales.
Almacenamiento	Seleccione si desea almacenar las fotografías y los vídeos en la Memoria interna o en la Tarjeta SD (disponible cuando se inserta la tarjeta de memoria).
Ayuda	Proporciona ayuda para cada menú de la cámara.

Opciones adicionales de la cámara frontal


Disparo de selfie	Haga una autofoto (selfie) seleccionando dicha opción, entre Disparo por Gesto y Disparo automático .
Modo Espejo	Guarda las imágenes volteadas al hacerse un selfie.



- **Disparo por gesto** funciona al reconocer la forma de la mano, mientras que **Disparo automático** funciona al reconocer una cara.

Selección de modos



Puede seleccionar fácilmente un modo de los que aparecen en la pantalla, que a su vez se han seleccionado para adaptarse al entorno en el que se va a tomar la foto.

Presione  y deslice los modos de cámara a izquierda a derecha, o deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un modo de cámara.







Uso de los modos de cámara

Grabación de vídeos

- 1 Presione  y seleccione **Vídeo** deslizando el dedo por los modos de cámara.
- 2 Presione  y grabe un vídeo.



- Para hacer una foto mientras graba un vídeo, toque .
- Para pausar la grabación de vídeo, toque . Para reanudar la grabación de vídeo, toque .
- Al grabar un vídeo, puede unir o separar dos dedos deslizándolos por la pantalla para acercar o alejar el zoom.
- Al grabar un vídeo, puede presionar el área que desee para ajustar el brillo.





3 Pulse  para finalizar la grabación del vídeo.

Uso de los modos de cámara adicionales

Presione  y seleccione **Más** deslizando los modos de cámara.






Alimento

Puede hacer una foto o grabar un vídeo ajustando la barra deslizante de color y el balance de blancos.

- 1 Presione , y, a continuación, presione **Más** > .
- 2 Presione  para hacer una foto.
 - Arrastre la barra deslizante de color en la pantalla para ajustar el balance de blancos y seleccionar el mejor color.
 - Si la barra deslizante no se muestra, presione  para ajustar el balance de blancos.

Flash Jump-Cut

Las fotos que se toman en intervalos regulares se guardan como archivos GIF.

- 1 Presione , y, a continuación, presione **Más** > .
- 2 Presione  para hacer una foto.
 - Se hacen fotos cada 3 segundos y se guardan como un archivo GIF.
 - Presione  en la pantalla para seleccionar el número de fotos que desea tomar.
 - Mientras se toman las fotos, presione  para crear archivos GIF con fotos anteriormente tomadas.



- El flash se activa automáticamente para actuar como temporizador.
- Las fotos tomadas en este momento y el número total de fotos aparecen en la parte inferior de la pantalla.
- Todas las fotos tomadas solo se guardan como archivos GIF.
- No puede cambiar la velocidad del GIF ni el orden de las imágenes.

YouTube Live

Puede grabar un vídeo y subirlo directamente a **YouTube Live**.

Para usar esta función debe cumplir los requisitos. Póngase en contacto con **YouTube Live** para obtener información sobre los requisitos.

- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Seleccione **Más** deslizando los modos de cámara y, a continuación, toque .



- YouTube Live solo está disponible cuando su dispositivo está conectado a Internet. Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.


Funciones de cámara útiles

Google Lens

Puede obtener más información o actuar sobre los elementos que están a su alrededor, como puntos de referencia, pósteres, cartas de restaurantes, animales, flores o códigos de barras, utilizando Google Lens directamente en el dispositivo.

Bloqueo de exposición automática/enfoque automático

Puede fijar el nivel de exposición actual y la posición de enfoque tocando de manera continua la pantalla en el modo específico. Para desactivar la función, presione en un espacio vacío de la pantalla.

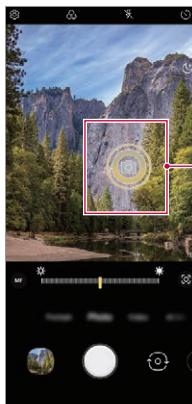

Bloqueo de exposición automática/enfoque automático




- Esta función solo está disponible en los modos especificados.

Cómo alternar entre las cámaras

Puede alternar entre la cámara frontal y la trasera en función del entorno.

- Para cambiar entre la cámara frontal y la trasera, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo en la pantalla de disparo de la aplicación **Cámara**.

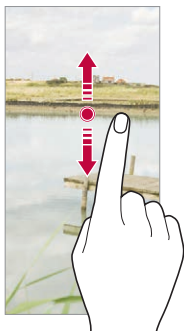

- Use la cámara frontal para hacerse autofotos (selfies). Consulte *Disparo de selfie* para obtener más información.

Uso del zoom




Puede unir o separar dos dedos deslizándolos por la pantalla para acercar o alejar el zoom mientras hace fotos o vídeos.



- La función de acercar o alejar no está disponible en el modo selfi (cámara frontal).
- Esta función no es compatible con muchos modos.

Uso de ráfagas de fotografías

Puede tomar varias fotos consecutivas y verlas como imágenes en movimiento en la **Galería**.

- 1 Presione  y seleccione **Foto**.
- 2 Mantenga pulsado 
 - Mientras mantiene pulsado  se tomarán varias fotos consecutivas.


Disparo por Gesto


Puede hacerse autofotos (selfies) mediante gestos.

Muestre la palma de la mano a la cámara frontal y cierre el puño.

También puede apretar el puño y luego abrirlo frente a la cámara delantera.

- A los tres segundos, la cámara hará una foto.

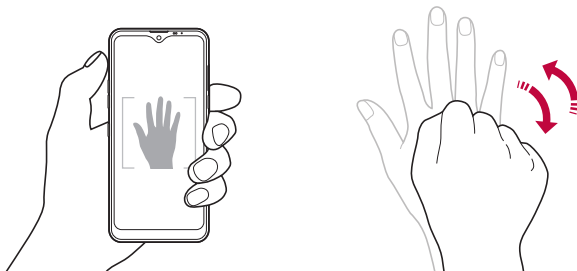


- Para usar esta función, cambie al modo de cámara frontal y, a continuación, presione  > **Disparo de selfie** > **Disparo por Gesto**.
- Asegúrese de que la palma de la mano esté dentro de las líneas de referencia para que la cámara pueda detectarla.
- Es posible que esta función no esté disponible durante el uso de algunas de las funciones de la cámara.

Disparo automático

Puede usar la función de detección de cara para hacerse autofotos (selfies) de forma fácil y cómoda. Puede configurar el dispositivo para que, cuando mire hacia la pantalla, la cámara frontal detecte su cara y haga una autofoto (selfie) automáticamente.

- El marco de guía de color blanco aparece cuando la cámara frontal detecta su cara. Si el sujeto dentro del marco de guía deja de moverse, el color del marco de guía se vuelve amarillo y, a continuación, la cámara toma una foto.



- Presione  > **Disparo de selfie** > **Disparo automático** para activar la función de Disparo automático.


Disparo a intervalo (Selfies)

Puede tomar selfies en intervalos.

Mientras usa la cámara frontal, muestre la palma de la mano a la cámara y cierre el puño rápidamente dos veces seguidas.

- Se hacen cuatro fotos en intervalos regulares después de un retraso del temporizador de tres segundos.

Modo Espejo





Antes de tomar una foto con la cámara frontal, presione  > **Modo Espejo**. La imagen se gira horizontalmente.



- Cuando utiliza la cámara frontal, puede especificar cómo se toman los selfies en las opciones de cámara. Consulte [Personalización de las opciones de cámara](#) para ver más detalles.


Disparo de selfie

Puede usar la cámara frontal para verse en la pantalla y hacerse autofotos (selfies).


- 1 Presione  y seleccione **Foto** deslizando el dedo por los modos de cámara.
- 2 Presione  para cambiar a la cámara frontal.
- 3 Pulse  para hacer fotografías.
 - Presione  para aplicar diversos efectos de belleza.

Quick Share

Puede compartir una foto o un vídeo con la aplicación que desee justo después de capturarlos.

- 1 Presione  y haga una foto o grabe un vídeo.
- 2 Presione el icono de la aplicación que aparece en la pantalla para compartir con esa aplicación.

También puede deslizar el icono hacia la dirección opuesta para ver qué otras aplicaciones se pueden utilizar para compartir sus fotos y vídeos.

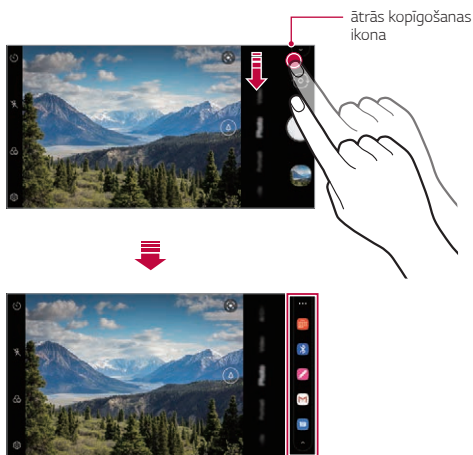

- La aplicación que muestra el icono de quick share puede variar, dependiendo del tipo y la frecuencia de acceso de las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
- Esta función solo está disponible en los modos especificados.


Galería


Descripción general de la galería

Puede ver y administrar fotos y vídeos guardados en el dispositivo.

Visualización de fotos

Puede ver las fotos guardadas en el producto.

- 1 Presione  y seleccione la carpeta que desee.
- 2 Presione la foto que desee.
 - La carpeta Galería contiene **Fotos**, **Álbumes** y **Reproducir**.

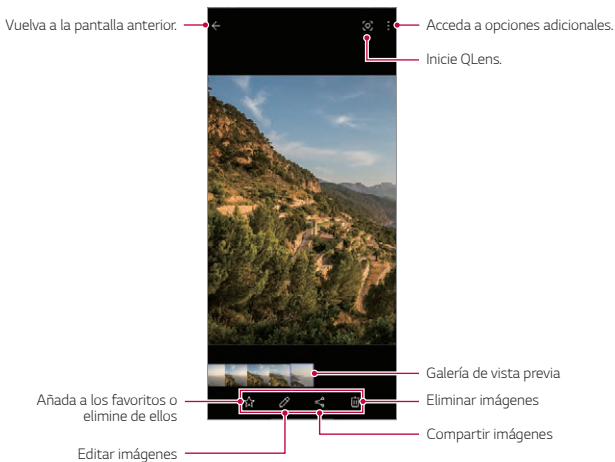

- El menú de detalles aparece cuando toca la pantalla levemente. Si toca la pantalla otra vez, el menú desaparece.

Reproducción de vídeos



Puede ver los vídeos guardados en el producto.



- Para ajustar el volumen del sonido, arrastre el lado derecho de la pantalla de vídeo hacia arriba o abajo.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastre el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo.
- Arrastrar la pantalla de reproducción de vídeos hacia la izquierda le permite rebobinar (REW) y arrastlarla hacia la derecha le permite avanzar (FF).


Eliminación de archivos

Puede eliminar archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:




- Presione y mantenga pulsado un archivo en la lista de archivos y, después, Presione **Borrar**.
- Los archivos borrados se mueven automáticamente a la  > **Papelera** y pueden recuperarse y volver a la galería siempre que no hayan pasado más de 7 días.
- Presione  para borrar los archivos por completo. En ese caso, los archivos no podrán recuperarse.

Uso compartido de archivos

Puede compartir archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:



- Cuando esté viendo una foto o un vídeo, toque  para compartir el archivo usando el método que prefiera.




- Si hace fotos o vídeos después de pulsar  >  > **Etiqueta con ubicación** , el álbum de recuerdos específicos de cada ubicación se crea automáticamente transcurrido un periodo de tiempo determinado en la pestaña Recuerdos de Galería.
- Es posible que algunos formatos de archivo no sean compatibles, dependiendo del software instalado.
- Es posible que algunos archivos no se abran debido a su codificación.
- Los archivos que superen el límite de tamaño podrían provocar un error.
- Debe activar la función GPS para crear álbumes en la Memoria.

Crear una película

Puede crear una nueva película juntando imágenes y vídeos.

- 1 Presione  y seleccione  > **Crear película**.
- 2 Seleccione imágenes o vídeos para su película y presione **Siguiente**.
- 3 Edite las imágenes y los vídeos seleccionados y, a continuación, presione **Guardar**.

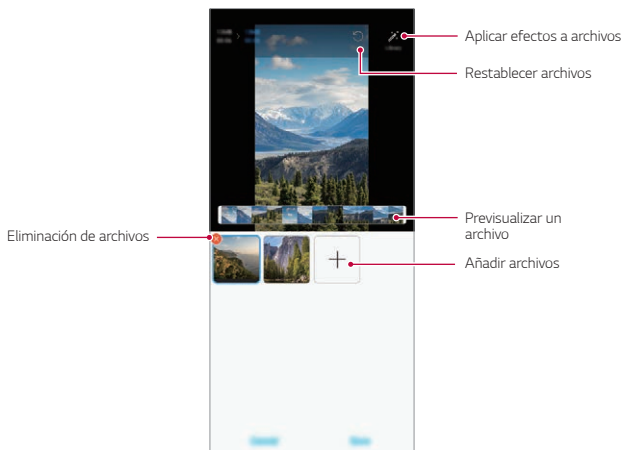


- Es posible utilizar un máximo de 50 vídeos para crear una película.

Crear un archivo GIF


Puede crear fácilmente un archivo GIF a partir de un vídeo grabado.

Pulse  y seleccione  > **Crear GIF**.

Creación de vídeos

- 1 Mientras está viendo un vídeo, en el momento deseado de inicio, presione .
- 2 Seleccione la duración del archivo GIF que quiere crear.
 - El GIF se genera con la duración seleccionada a partir del punto inicial especificado.
 - En el caso de los vídeos de menos de 5 segundos, se generan automáticamente imágenes GIF para el tiempo restante.

Creación de fotografías GIF

- 1 En la lista de fotografías de la galería, pulse  > **Cree GIF**.
- 2 Seleccione una imagen para convertirla en una fotografía GIF y, a continuación, pulse **Siguiente**.
 - Puede agregar/borrar una fotografía, ajustar la velocidad o el aspecto de la pantalla y establecer el orden de las fotografías.



- La creación de fotografías GIF es una función que se ofrece al usuario para que pueda crear imágenes creativas. Vulnerar derechos como el de propiedad intelectual o difamar la reputación de otra persona con la función de creación de fotografías GIF puede ocasionar sanciones civiles o penales según las leyes aplicables. Tenga cuidado de no copiar ni transmitir el trabajo de otra persona sin autorización. LG Electronics no se hace responsable de dichas acciones por parte de los usuarios.
- Puede seleccionar hasta 100 fotografías para producir cuando cree un GIF.

Contactos


Descripción general de los contactos

Puede guardar y administrar contactos.

En la pantalla de inicio, toque **Esenciales** > **Contactos**.


Añadir contactos

Añadir contactos nuevos


- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque .
 - Aparece un elemento emergente para seleccionar la ubicación en la que se guardará el contacto. Seleccione la ubicación que desee.
- 2 Introduzca los detalles del contacto y presione **Guardar**.

Importación de contactos


Puede importar contactos desde otro dispositivo de almacenamiento.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione  > **Administrar contactos** > **Importar**.
- 2 Seleccione las ubicaciones de origen y destino del contacto que desee importar y toque **Aceptar**.
- 3 Seleccione los contactos y presione **Importar**.

Añadir contactos a la lista de marcación rápida

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione  > **Marcación Rápida**.
- 2 Presione **Añadir contacto** desde un número de marcación rápida.
- 3 Seleccione un contacto.



- Mientras añade un contacto nuevo, presione  para añadir un número de marcación rápida.

Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos mediante cualquiera de las siguientes opciones:


- Pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla Contactos y escriba el contacto o el número de teléfono que desee buscar.
- Desplace la lista de contactos hacia arriba o abajo.
- En el índice de la pantalla de la lista de contactos, toque la letra inicial de un contacto.



- Al pulsar la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla Contactos y escribir un contacto o un número de teléfono, aparecen los resultados de la búsqueda integrada del historial de llamadas y la lista de contactos que se han guardado en el producto.



Lista de contactos

Edición de contactos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de la lista de contactos, toque  y edite los detalles.
- 3 Presione **Guardar** para guardar los cambios.

Eliminación de contactos

Puede eliminar contactos mediante cualquiera de las siguientes opciones:


- En la pantalla de la lista de toque de manera continua un contacto que desee eliminar y, a continuación, toque .
- Presione  > **Borrar** en la pantalla de la lista de contactos.




• Los contactos eliminados no pueden restablecerse.

Añadir favoritos

Puede registrar como favoritos los contactos usados frecuentemente.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, toque .

Creación de grupos











- 1 En la lista de grupos de contactos, presione .
- 2 Introduzca un nombre de grupo nuevo.
- 3 Presione **Añadir miembros**, seleccione los contactos y presione **Añadir**.
- 4 Presione **Guardar** para guardar el grupo nuevo.

QuickMemo+








Descripción general de QuickMemo+


Puede crear notas llamativas usando las numerosas opciones que ofrece esta función avanzada de bloc de notas, como la administración de imágenes y las capturas de pantalla, que no están disponibles en el bloc de notas convencional.

Creación de una nota

- 1 En la pantalla de inicio, toque **QuickMemo+**.
- 2 Presione  para crear una nota.
 -  : Guarde una nota.
 -  : Deshaga la edición anterior.
 -  : Rehaga las ediciones eliminadas recientemente.
 -  : Escriba una nota usando el teclado.
 -  : Guarde sus tipos de lápiz favoritos.
 -  : Escriba una nota a mano.
 -  : Borre una nota escrita a mano.
 -  : Acceda a opciones adicionales.
- 3 Presione  para guardar la nota.

Escritura de notas sobre una captura de pantalla

- 1 Cuando aparezca la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y presione .
 - La pantalla se captura y se muestra como una miniatura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 Para escribir notas en la pantalla, toque .
- 3 Escriba notas con las herramientas.
 -  : Amplíe o aleje la imagen, o ajuste el área que desea capturar.
 -  : Escriba una nota a mano.
 -  : Borre una nota escrita a mano.
 -  : Deshaga la edición anterior.
 -  : Rehaga las ediciones eliminadas recientemente.



-  : Recorte la pantalla como desee.

4 Presione ✓ y guarde las notas.

- Puede ver las notas guardadas en la **Galería**.

Funciones adicionales después de capturar la pantalla



- Puede capturar la pantalla completa usando la función de captura de desplazamiento.
- Mientras usa una aplicación como Mensajería y Chrome, deslice el panel de notificaciones hacia abajo y, a continuación, toque . A continuación, toque  para capturar como un solo archivo la pantalla que está visualizando.
- Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones compatibles con la función de captura de desplazamiento.
- Una o separe dos dedos deslizándolos por la pantalla para cambiar el diseño de la nota.

Reloj

Alarma

Puede fijar una alarma que suene a una hora especificada.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Reloj > Alarma**.
- 2 Presione **+** para añadir una alarma nueva.
- 3 Configure los ajustes de la alarma y presione **Guardar**.



- Si selecciona una alarma fijada previamente, puede editarla.
- Para eliminar una alarma, pulse **:** > **Borrar** en la parte superior de la pantalla. De forma alternativa, toque y mantenga pulsada la alarma.

Reloj mundial

Puede ver la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Reloj > Reloj mundial**.
- 2 Presione **+** y añada una ciudad.

Temporizador

Puede configurar el temporizador para que suene una alarma cuando transcurra un periodo de tiempo especificado.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Reloj > Temporizador**.
- 2 Configure el periodo de tiempo y toque **Iniciar**.
 - Para dejar en suspenso el temporizador, presione **Pausa**. Para reanudar el temporizador, toque **Reanudar**.
- 3 Presione **Detener** para detener la alarma del temporizador.

Cronómetro

Puede usar el cronómetro para medir un intervalo de tiempo.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Reloj** > **Cronómetro**.
- 2 Presione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - Para registrar un intervalo de tiempo, presione **Vuelta**.
- 3 Presione **Pausa** para poner el cronómetro en pausa.
 - Para reanudar el cronómetro, presione **Reanudar**.
 - Para borrar todos los registros y volver a iniciar el cronómetro, presione **Restablecer**.

Calendario

Descripción general del calendario

Puede usar el calendario para administrar eventos y tareas.

Añadir eventos

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Esenciales** > **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha y toque **+**.
- 3 Introduzca los detalles del evento y presione **GUARDAR**.

Sincronización de eventos

Presione **⋮** > **Calendarios para sincronizar** y seleccione un calendario para sincronizar.



- Cuando los eventos se guardan desde el dispositivo hasta la cuenta de Google, también se sincronizan automáticamente con Google Calendar. Entonces puede sincronizar otros dispositivos con Google Calendar para hacer que esos dispositivos tengan los mismos eventos que este dispositivo y administrarlos allí.


Tareas

Puede registrar tareas en el dispositivo para administrar fácilmente sus programaciones.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Esenciales > Tareas**.
- 2 Presione **+** para añadir una tarea.
- 3 Introduzca los detalles de la tarea y presione **GUARDAR**.

Calculadora

Puede usar dos tipos de calculadora: normal o científica.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Esenciales > Calculadora**.
- 2 Use el teclado para hacer el cálculo.
 - Si desea hacer cálculos desde el principio, mantenga pulsado .

E-mail

Utilice la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico de su correo web u otras cuentas, mediante POP3 o IMAP, o acceda a su cuenta de Exchange para acceder a su correo electrónico corporativo.

Configuración de la cuenta de correo electrónico

Su teléfono admite diversos tipos de cuentas de correo electrónico y le permite tener varias cuentas de correo electrónico configuradas a la vez.


Antes de configurar una cuenta de correo electrónico, asegúrese de que dispone de la información de nombre de usuario (ID de usuario), contraseña, nombre de servidor, etc., para poder configurarla correctamente.

- 1 En la pantalla correo electrónico, toque **Esenciales > E-mail**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.
 - La cuenta de correo electrónico quedará configurada y empezará a recibir mensajes de correo electrónico.

Música

Puede reproducir y administrar canciones o álbumes de música.



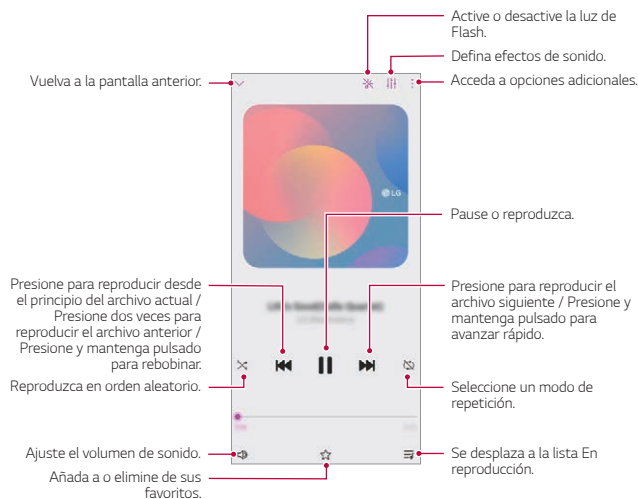

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Esenciales** > **Música**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Seleccione un archivo de música.




- Es posible que algunos formatos de archivo no sean compatibles, dependiendo del software instalado.
- Los archivos que superen el límite de tamaño podrían provocar un error.
- Los archivos de música pueden estar protegidos por leyes o propietarios de copyright internacionales. Es posible que deba obtener un permiso legal antes de copiar un archivo de música. Para descargar o copiar un archivo de música, primero consulte la ley de copyright del país pertinente.
- Si configura el flash, este parpadea para acompañar a la música que esté reproduciendo.

Grabadora de audio

Puede grabar y guardar su voz o la de otras personas en eventos importantes. También puede reproducir o compartir los archivos de voz grabados.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Esenciales** > **Grabadora de audio**.
- 2 Pulse .
 - Para pausar la grabación, toque .
- 3 Presione  para finalizar la grabación.
 - El archivo se guardará automáticamente y aparecerá la pantalla de archivos grabados.
- 4 Presione  para reproducir la voz grabada.



- Presione  para ver los archivos grabados. Desde esta lista puede reproducir un archivo de voz grabado.

Lanzador De Juegos

Puede configurar el uso del launcher de juegos, donde podrá ver la lista de juegos instalados en el producto y seleccionar ajustes de juegos, como silenciar el volumen de los sonidos, limitar las alertas, etc.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Esenciales** > **Lanzador de juegos**.
- 2 Seleccione la opción que desee.


Actualizar SW

Puede consultar e instalar la versión más reciente de la aplicación o el software proporcionados por LG.

En la pantalla de ajustes, **Gestión** > **Actualizar SW**.

Gestor archivos

Puede ver y administrar los archivos guardados en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, **Gestión > Gestor archivos**.
- 2 Presione  y seleccione la ubicación de almacenamiento que desee.

Smart Doctor

Puede usar la función Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y optimizarlo.

En la pantalla de ajustes, **Gestión > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transfiera fácilmente datos desde un dispositivo utilizado a un dispositivo nuevo a través de LG Mobile Switch.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Esenciales > LG Mobile Switch**.
También puede tocar **Ajustes > Sistema > Copia de seguridad > LG Mobile Switch**.
 - Si la aplicación no está instalada en el producto, descargue e instale LG Mobile Switch desde Google Play Store.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el método de transferencia deseado.



- La copia de seguridad no incluirá los datos de una cuenta de Google. Cuando sincronice su cuenta de Google, las aplicaciones de Google, los contactos de Google, Google Calendar, los datos de la aplicación de notas de Google y las aplicaciones descargadas de Play Store se almacenarán en la aplicación Drive automáticamente.
- Cargue por completo la batería antes de transferir los datos para evitar un apagado involuntario durante el proceso.

Papelera de aplicaciones

Puede ver la lista de aplicaciones eliminadas en la pantalla de inicio. Las aplicaciones que se hayan eliminado hace menos de 24 horas pueden recuperarse.

En la pantalla de ajustes, **Gestión > Papelera de aplicaciones**.



Para obtener más información, consulte *Papelera de aplicaciones*.

SmartWorld

Puede descargar una gran variedad de juegos, contenidos de audio, aplicaciones y fuentes que le ofrece LG Electronics. Personalice el dispositivo para adaptarlo a sus preferencias usando temas de inicio y fuentes.



- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Es posible que esta función no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.

- 1 Presione  > **Servicios > SmartWorld**.
- 2 Presione  > **Cuentas LG** y, a continuación, inicie sesión.
- 3 Seleccione y descargue los elementos de contenido que desee.

RemoteCall Service

Es posible diagnosticar el dispositivo de forma remota para solucionar algunos problemas. En primer lugar, llame a un centro de servicio al cliente de LG del siguiente modo:



- Para usar esta función, primero debe aceptar sus términos de uso.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Servicios > RemoteCall Service**.
- 2 Conecte la llamada a un centro de servicio al cliente de LG.

- 3 Una vez conectada la llamada, siga las instrucciones del representante de servicio para introducir un número de acceso de seis dígitos.
- El dispositivo se conectará de forma remota y el servicio de asistencia remota dará comienzo.

Difusión celular

Puede ver difusiones de texto en tiempo real sobre situaciones de emergencia, como fuertes tormentas, inundaciones o terremotos.

En la pantalla de inicio, toque **Servicios** > **Difusión celular**.

Aplicaciones de Google

Puede usar aplicaciones de Google si configura una cuenta de Google. La ventana de registro de cuenta de Google aparecerá automáticamente cuando use una aplicación de Google por primera vez. Si no tiene una cuenta de Google, créela desde el dispositivo. Para obtener detalles sobre cómo usar una aplicación, consulte la ayuda en la propia aplicación.



- Es posible que algunas aplicaciones no funcionen dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Chrome

Un navegador rápido, sencillo y seguro, hecho para el Internet actual.

Documentos

Documentos es una herramienta de colaboración de procesamiento de texto que aumenta la productividad. Utilice Documentos para crear, editar y trabajar en colaboración en tiempo real.

Drive

Drive es una aplicación de almacenamiento y uso compartido de archivos que facilita la búsqueda, el uso compartido y la colaboración en proyectos de trabajo desde cualquier lugar al instante.

Gmail

Gmail es una aplicación fácil de utilizar que protege sus mensajes, hace más inteligente su bandeja de entrada y ayuda a tener todo organizado.

Google

La aplicación de Google informa sobre las cosas que le importan. Encuentre respuestas rápidas, explore cosas que le interesen y obtenga historias y noticias sobre temas que le importen.

Keep (notas)

Cree, edite y comparta sus notas de texto y fotos con su cuenta de Google.

Maps

¿Va a algún sitio? Vaya con Maps, la aplicación en la que puede confiar para obtener navegación GPS, información sobre tráfico y transporte público y detalles sobre millones de lugares, como críticas y horas populares.

Fotos

Un lugar para todos sus vídeos y fotos, organizado automáticamente para que pueda compartir y guardar lo que le importa.

Play Películas

Use su cuenta de Google para alquilar o comprar películas. Compre contenidos y reprodúzcalos en cualquier lugar.

Play Música

Compre música en la tienda Play Store. Reproduzca música guardada en el dispositivo.

Hojas de cálculo

Hojas de cálculo es una herramienta de colaboración de procesamiento de hojas de cálculo que aumenta la productividad. Utilice Hojas de cálculo para importar, organizar y analizar información en colaboración en tiempo real.

Presentaciones

Presentaciones de Google es una herramienta de colaboración de creación de presentaciones que aumenta la productividad. Utilice Presentaciones para organizar información, presentar resultados y tomar decisiones en colaboración en tiempo real.

YouTube

Vea sus canales favoritos, escuche la música que le encanta y cargue vídeos para compartirlos con personas de todo el mundo.

Asistente

Su dispositivo tiene incorporado el Asistente de Google. Obtenga respuestas y haga cosas esté donde esté. Para empezar, presione la tecla de Asistente de Google en el lado del teléfono o mantenga pulsado el botón de inicio del teléfono.



- El Asistente de Google no está disponible en todos los idiomas ni en todos los países.



04

Ajustes

Ajustes

Puede personalizar los ajustes del dispositivo conforme a sus preferencias.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes**.



- Si escribe una palabra clave en la ventana de búsqueda de la parte superior de la pantalla, podrá ejecutar con facilidad los elementos que debe configurar.

Red e Internet

Tarjeta Dual SIM


Puede configurar los ajustes de Dual SIM.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Red e Internet** > **Tarjeta Dual SIM**.
- 2 Personalice las siguientes funciones:
 - **SIM 1**: permite cambiar el nombre y el icono de la tarjeta SIM 1.
 - **SIM 2**: permite cambiar el nombre y el icono de la tarjeta SIM 2.
 - **Esquema de color de la tarjeta SIM**: permite cambiar los temas de color de las tarjetas SIM.
 - **Modo de Gestión de Llamadas**: activa o desactiva el modo de Gestión de Llamadas. En el modo de ahorro de costos, si hace una llamada a un contacto al que se le ha asignado una SIM específica, esa SIM se utiliza para la llamada incluso aunque la otra SIM esté activa, por ejemplo, utilizando datos móviles.
 - **Datos móviles**: permite seleccionar la tarjeta SIM que desee utilizar para el servicio de datos móviles. También puede desactivar esta función.
 - **Itinerancia de datos**: seleccione esta opción para permitir que el dispositivo utilice los datos móviles cuando se encuentre en itinerancia fuera de su red local.
 - **Datos móviles durante las llamadas**: acceda a los datos móviles utilizando la tarjeta SIM de datos no predeterminada temporalmente durante una llamada de voz HD con la misma tarjeta.

Wi-Fi

Puede conectarse a dispositivos cercanos a través de una red Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Presione  para activarlo.
 - Las redes Wi-Fi disponibles aparecerán automáticamente.
- 3 Seleccione una red.
 - Es posible que deba introducir la contraseña Wi-Fi de la red.
 - El dispositivo omite este proceso en el caso de redes Wi-Fi a las que ha accedido previamente. Si no desea conectarse automáticamente a una determinada red Wi-Fi, presione la red y, después, presione **Borrar red**.

Ajustes de redes Wi-Fi

En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **Wi-Fi**.

- **Cambiar a datos móviles:** si la función de conexión de datos móviles está activada pero el dispositivo no puede conectarse a Internet a través de una conexión Wi-Fi, entonces el dispositivo se conecta automáticamente a Internet a través de la conexión de datos móviles.




• Esta función depende del proveedor de servicios.

-  : Personalice los ajustes de redes Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct para compartir datos directamente con ellos. No es necesario un punto de acceso. Puede conectarse a más de dos dispositivos a través de Wi-Fi Direct.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.
 - Los dispositivos cercanos compatibles con Wi-Fi Direct aparecerán automáticamente.
- 2 Seleccione un dispositivo.
 - La conexión se produce cuando el dispositivo acepta la solicitud de conexión.




- Es posible que la batería se agote más rápido cuando se usa Wi-Fi Direct.


Datos móviles

Puede activar o desactivar los datos móviles. También puede administrar el uso de datos móviles.

Activación de los datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **Datos móviles**.
- 2 Presione  para activarlo.

Personalización de los ajustes de datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **Datos móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles**: configure esta función para usar conexiones de datos en redes móviles.
 - **Limitación de uso de datos**: establezca un límite para el uso de datos móviles a fin de bloquear los datos móviles si se alcanza ese límite.
 - : Personalice los ajustes de datos móviles.
 - El volumen del uso de datos se mide en función del producto, y el volumen calculado por su operador móvil puede ser distinto.

Ajustes de llamadas

Puede personalizar los ajustes de llamadas, como las opciones de llamada de voz y llamada internacional.




- Es posible que algunas funciones no sean compatibles dependiendo del área o el proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet > Ajustes de llamadas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Anclaje a red

Módem USB

Puede conectar el dispositivo a otro dispositivo a través de USB y compartir con él los datos móviles.


- 1 Conecte el dispositivo al otro dispositivo a través del cable USB.
- 2 En la pantalla de ajustes pulse **Red e Internet > Anclaje a red > Anclaje de USB** y, a continuación, pulse  para activarlo.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Cuando realice la conexión a un ordenador, descargue el controlador USB desde www.lg.com e instálelo en el ordenador.
- No puede enviar ni recibir archivos entre el dispositivo y el ordenador mientras la función de Módem USB esté activada. Desactive la función de Módem USB para enviar o recibir archivos.
- Los sistemas operativos compatibles con la función de anclaje son Windows XP o superior y Linux.

Punto de acceso Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo como un enrutador inalámbrico para que otros dispositivos puedan conectarse a Internet usando los datos móviles del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet > Anclaje a red > Punto de acceso Wi-Fi** y pulse  para activarlo.
- 2 Presione **Configurar punto de acceso Wi-Fi** e introduzca el Nombre del Wi-Fi (SSID) y la contraseña.
- 3 Active la función Wi-Fi en el otro dispositivo y seleccione el nombre de la red del dispositivo en la lista de redes Wi-Fi.
- 4 Introduzca la contraseña de la red.




- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Hay disponible más información en este sitio web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Temporizador de desactivación del punto de acceso Wi-Fi

Cuando el punto de acceso Wi-Fi no se ha usado durante un periodo específico, se desconecta automáticamente. Puede configurar el periodo de tiempo para la desconexión automática.

Conexión a Internet por Bluetooth

Los dispositivos conectados por Bluetooth pueden conectarse a Internet usando los datos móviles del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet > Anclaje a red > Conexión a Internet por Bluetooth** y, a continuación, pulse  para activarlo.
- 2 Active la función Bluetooth en ambos dispositivos y vincúlelos.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Hay disponible más información en este sitio web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Ayuda

Puede ver la ayuda acerca del uso de la función de anclaje y los puntos de acceso móviles.

En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet > Anclaje a red > Ayuda**.

Modo avión

Puede desactivar las funciones de llamada y datos móviles. Cuando este modo está activo, las funciones no relacionadas con los datos móviles (como juegos o reproducción de música) siguen estando disponibles.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet > Modo avión**.
- 2 Presione  para activarlo.

Redes móviles

Puede personalizar los ajustes de la red móvil.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet > Redes móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Modo de red:** seleccione un tipo de red.
 - **APN:** vea o cambie el punto de acceso para usar los servicios de datos móviles. Para cambiar el punto de acceso, seleccione una opción en la lista de puntos de acceso.
 - **Operadores de red:** busque operadores de red y conéctese automáticamente a una red.

VPN

Puede conectarse a una red privada virtual (VPN) segura, como una intranet. También puede administrar las redes privadas virtuales conectadas.

Añadir una VPN

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **VPN**.
- 2 Pulse **+**.
- 3 Introduzca los detalles de la VPN y pulse **Guardar**.

Configuración de ajustes de VPN

- 1 Presione una VPN en la lista **VPNS**.
- 2 Introduzca los detalles de la cuenta del usuario de la VPN y presione **Conectar**.
 - Para guardar los detalles de la cuenta, marque la casilla de verificación **Guardar información de cuenta**.

DNS privado

Puede configurar las opciones de DNS (Sistema de nombres de dominio) privado.



- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Red e Internet** > **DNS privado**.
- 2 Seleccione la opción que desee y presione **Guardar**.

Dispositivos conectados

Bluetooth

Puede conectar el dispositivo a dispositivos cercanos compatibles con Bluetooth para intercambiar datos con ellos. Conecte el dispositivo a un auricular y un teclado Bluetooth. Esto hace que resulte más fácil controlar el dispositivo.

Vinculación con otro dispositivo

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Dispositivos conectados** > **Bluetooth**.
- 2 Presione  para activarlo.
 - Los dispositivos disponibles aparecerán automáticamente.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, presione .




- En la lista aparecen solo los dispositivos que se han establecido como visibles.

- 3 Seleccione un dispositivo en la lista.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la autenticación.



- En el caso de dispositivos a los que se ha accedido previamente, el sistema omite este paso.

Envío de datos a través de Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo.
 - Puede enviar archivos multimedia o contactos.
- 2 Presione  > **Bluetooth**.
- 3 Seleccione un dispositivo de destino para el archivo.
 - El archivo se enviará en cuanto lo acepte el dispositivo de destino.



- Los procesos de uso compartido de archivo pueden diferir, dependiendo del archivo.

NFC

Puede usar el dispositivo como un billete de transporte o una tarjeta de crédito. También puede compartir datos con el otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Dispositivos conectados > NFC**.
- 2 Presione  para activarlo.
 - Presione el dispositivo con el otro dispositivo compatible con NFC para permitir el uso compartido de datos.



- Es posible que la antena NFC esté situada en una ubicación diferente dependiendo del tipo de dispositivo. Consulte [Descripción general de la unidad](#) para obtener más información sobre la zona de la antena NFC.

Android Beam

Puede compartir archivos tocando la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo. También

puede compartir archivos, como música, vídeos o contactos, y abrir una página web o una aplicación desde otro dispositivo.


- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Dispositivos conectados > Android Beam**.
- 2 Presione la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo.



- Es posible que la antena NFC esté situada en una ubicación diferente dependiendo del tipo de dispositivo. Consulte [Descripción general de la unidad](#) para obtener más información sobre la zona de la antena NFC.

Panel para compartir

Puede compartir contenido de la Galería, Música o Gestor archivos con dispositivos cercanos. También puede compartir el contenido con personas específicas en aplicaciones compatibles con Google Direct Share.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Dispositivos conectados > Panel para compartir**.
- 2 Presione  para desactivar cada opción.
 - **Dispositivos cercanos:** puede ver los dispositivos cercanos con los que puede compartir contenido de las aplicaciones Galería, Música y Admin. de Archivos.

- **Intercambio directo:** desde una aplicación compatible con el Intercambio directo de Google, puede mostrar un icono que le permite compartir contenido con personas concretas.

Compartir Archivos

Puede enviar y recibir archivos entre el dispositivo y otros dispositivos o tabletas LG.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Dispositivos conectados > Compartir Archivos**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **K50S:** cambie el nombre del dispositivo.
 - **Guardar en:** establezca la carpeta de destino donde guardar los archivos enviados desde otros dispositivos.
 - **Compartir Archivos:** permita la recepción de archivos enviados desde otros dispositivos.
 - **SmartShare Beam:** comparta archivos con otros dispositivos a través de SmartShare Beam.
 - **Ayuda:** puede consultar la ayuda sobre el intercambio de archivos.

Servidor multimedia



Puede compartir contenido multimedia del dispositivo con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Dispositivos conectados > Servidor multimedia**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Compartir contenido:** comparta contenido del dispositivo con dispositivos cercanos.
 - **K50S:** Establezca el nombre del dispositivo.
 - **Mi contenido compartido:** seleccione el tipo de contenido multimedia que desee compartir con otros dispositivos.
 - **Dispositivos permitidos:** vea una lista de dispositivos autorizados a acceder al contenido multimedia del dispositivo.
 - **Dispositivos no permitidos:** vea una lista de dispositivos no autorizados a acceder al contenido multimedia del dispositivo.


Impresión

Puede conectar el dispositivo a una impresora Bluetooth para imprimir las fotos o documentos guardados en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Dispositivos conectados** > **Impresión**.

- Pulse **Servicio de impresión predeterminado** para buscar impresoras a las que poder conectarse. También puede pulsar  > **Añadir impresoras** para añadir una impresora de forma manual.
- Pulse  **Añadir servicio** para descargar la aplicación de impresora que desee.



- Esta opción solo está disponible si la función de redes móviles o Bluetooth está activada.
- Para descargar la aplicación de impresora en  **Añadir servicio**, primero inicie sesión en su cuenta de Google.

Sonido

Puede personalizar los ajustes de sonido, vibración y notificación.

En la pantalla de ajustes, presione **Sonido** y personalice los siguientes ajustes:

- **Perfil de sonido:** cambie el modo de sonido a **Sonido**, **Vibración** o **Silencio**.
- **Volumen:** ajuste el volumen de sonido para diversos elementos.
- **Tono:** seleccione un tono de timbre para las llamadas entrantes. Añada o elimine tonos de timbre.
- **Sonido de notificación:** seleccione un tono de timbre de notificación. Configure un archivo de música guardado en el dispositivo como tono de timbre de notificación.
- **Sonido con vibración:** configure el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de timbre simultáneamente.
- **Tono de llamada de contacto:** cree un tono de timbre para una llamada entrante de un contacto determinado.
- **Usar el flash para notificar llamadas entrantes:** establezca el flash para que parpadee en función del tono de llamada de LG.

- **No molestar:** configure la hora, el tipo de notificación y el tipo de aplicación para recibir mensajes de notificación. Reciba mensajes de notificación solo en determinados días de la semana.
- **Calidad de sonido y efectos:** utilice esta función para establecer la calidad de sonido y los efectos mientras reproduce una canción o vídeo.
 - **Volumen:** ajuste el volumen de sonido para diversos elementos.
 - **Normalice el volumen:** utilice esta función para normalizar el volumen de las distintas fuentes de sonido.
 - **Ecualizador:** utilice esta función para ajustar los ajustes del ecualizador.
 - **DTS:X 3D Surround:** utilice la función para reproducir música o vídeo con sonido tridimensional, inmersivo e intenso cuando estén conectados unos auriculares, un altavoz u otros dispositivos de audio externo. Consulte *DTS:X 3D Surround* para obtener más información.
- **Tipo de vibración:** puede seleccionar el tipo de vibración que desea al recibir llamadas.
- **Sonido del teclado de marcación:** seleccione el efecto de sonido del teclado.
- **Sonido del teclado LG:** seleccione el efecto de sonido del teclado de LG.
- **Sonido pantalla táctil:** seleccione el efecto de sonido que se reproduce al pulsar un elemento.
- **Sonido bloqueo pantalla:** seleccione el efecto de sonido que se reproduce al bloquear o desbloquear la pantalla.

Notificaciones

Puede consultar una lista de las aplicaciones instaladas y configurar los ajustes de las notificaciones.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Privacidad**.
- 2 Personalice los ajustes que desee.

Pantalla

Puede personalizar ajustes detallados para cada tipo de pantalla.

En la pantalla de ajustes, presione **Pantalla** y personalice los siguientes ajustes:

- **Pantalla de inicio:** personalice los ajustes de la pantalla de inicio. Consulte *Ajustes pantalla de inicio* para obtener más información.
- **Nueva Segunda Pantalla:** seleccione el aspecto de la barra de estado y las esquinas de la aplicación.
- **Barra de navegación:** configure el estilo de la barra de navegación con Gestos o Solo botones. También puede cambiar la combinación de botones cuando configura Solo botones como estilo de la barra de navegación. Para obtener más información, consulte *Cambio de estilo de los barra de navegación*.
- **Modo lectura:** configure el dispositivo para reducir la cantidad de luz azul de la pantalla para reducir la fatiga ocular.
- **Modo noche:** puede aplicar un tema oscuro a la pantalla para evitar que le moleste el brillo de la pantalla por la noche.
- **Fuente:** cambia el tamaño de la fuente, cambia a negrita y cambia la tipografía.
- **Pantalla completa:** configure los elementos de la pantalla a un tamaño fácil de ver. Es posible que algunos elementos cambien de posición.
- **Escalado de las aplicaciones:** ajuste el tamaño de pantalla de las aplicaciones.
- **Brillo:** Use la barra deslizante para cambiar el nivel de brillo de la pantalla del dispositivo. Para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según la intensidad de la luz ambiente, presione el interruptor **Auto**.
- **Auto:** configure el dispositivo para que el brillo de la pantalla se ajuste automáticamente según la intensidad de la luz del entorno.
- **Tiempo espera pantalla:** Apague automáticamente la pantalla cuando el dispositivo está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.
- **Pantalla giratoria:** gire automáticamente la pantalla según la orientación del dispositivo.
- **Protector de pantalla:** muestra un protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado al soporte o al cargador. Seleccione el tipo de protector de pantalla que mostrar.

- **Pantalla a una mano:** Reduzca el tamaño de la pantalla para así usar el dispositivo con una sola mano. Arrastre el botón táctil de Inicio en la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Fondo de pantalla y tema

Puede seleccionar el fondo de pantalla, el tema de pantalla de su dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Fondo de pantalla y tema**.
- 2 Pulse **Fondo de pantalla**, **Tema** o **icono** para personalizar los ajustes.

Pantalla de bloqueo y seguridad

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de bloqueo y de seguridad.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Pantalla de bloqueo y seguridad**.
- 2 Personalice los ajustes.
 - **Google Play Protect:** analice el dispositivo diariamente en busca de aplicaciones potencialmente perjudiciales.
 - **Encontrar mi dispositivo:** localiza la ubicación del dispositivo de forma remota. Además, si lo pierde, puede proteger los datos que contiene.
 - **Actualización de seguridad:** busca actualizaciones de software y configura ajustes de instalación de forma automática.
 - **Tipo de bloqueo:** Seleccione el método de bloqueo de pantalla deseado. Consulte *Configuración del bloqueo de pantalla* para obtener más información.
 - **Personalice la pantalla de bloqueo:** cambie la información mostrada en la pantalla de bloqueo.
 - **Ajustes de bloqueo seguro:** cambie los ajustes del bloqueo seguro.
 - **Huellas digitales:** use la huella digital para desbloquear la pantalla o el contenido. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huella digital* para obtener más información.


- **Bloqueo de contenido:** le permite establecer un Tipo de bloqueo (contraseña o patrón) para los archivos de la Galería.
- **Cifrado y credenciales:** configure los ajustes de cifrado y credenciales de la tarjeta SD.
 - **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** cifre la tarjeta de memoria para impedir que se use en otro dispositivo. Consulte *Cifrado de la tarjeta de memoria* para obtener más información.
 - **Encendido seguro:** proteja su dispositivo con bloqueo durante el encendido.
 - **Protección de la credencial:** vea el tipo de almacenamiento donde se guardará el certificado de seguridad.
 - **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de la autoridad certificadora raíz del sistema y los certificados de la autoridad certificadora instalados por el usuario.
 - **Credenciales del usuario:** muestra y permite cambiar la información de certificado seguro almacenada en su dispositivo.
 - **Instalar desde memoria:** instala un certificado seguro desde un dispositivo de almacenamiento.
 - **Borrar certificados:** elimina los certificados seguros instalados por el usuario, junto con las credenciales relacionadas.
- **Bloqueo de tarjeta SIM:** bloquee o desbloquee la tarjeta USIM, o cambie la contraseña (PIN).
- **Administradores del dispositivo:** conceda privilegios para que aplicaciones concretas controlen o usen el dispositivo.
- **Trust agents:** vea y use los agentes de seguridad instalados en el dispositivo.
- **Fijar pantalla:** fije la pantalla de la aplicación para que solo se pueda usar la aplicación activa actualmente.
- **Acceso a datos de uso:** vea detalles sobre el uso de las aplicaciones en el dispositivo.

Privacidad

Podrá encontrar y ajustar todos los ajustes de privacidad.

1 En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad**.

2 Personalice los ajustes.

- **Gestor de Permisos:** le permite consultar y cambiar los permisos concedidos a las aplicaciones.
- **Bloqueo de pantalla:** le permite establecer notificaciones para mostrarlas en la pantalla de bloqueo.
- **Visibilidad contraseñas:** Habilite esta opción para mostrar durante un periodo breve de tiempo cada carácter de la contraseña mientras la introduce para que pueda ver lo que ha introducido.
- **Autocompletar de Google:** habilite esta opción para introducir la información guardada en su cuenta, como contraseñas, direcciones o números de tarjeta de crédito, con solo pulsar un botón. También puede deshabilitar esta opción, utilizar la función Autocompletar de Google o añadir una nueva cuenta de servicio.
- **Historial de ubicaciones de Google:** le permite habilitar o deshabilitar el Historial de ubicaciones. Cuando está habilitado, Google guarda y utiliza periódicamente los datos más recientes de ubicación de su teléfono junto con su cuenta de Google.
Desde la pantalla Historial de ubicaciones, pulse  para ver o administrar sus datos de ubicación.
- **Controles de actividad:** seleccione las actividades y la información que desea que Google guarde.
- **Anuncios:** le permite ver el ID de publicidad y configurar los anuncios personalizados.
- **Uso y diagnóstico:** habilite esta opción para ayudar a mejorar la experiencia de Android gracias al envío automático de datos de diagnóstico, dispositivos y uso de aplicaciones a Google.

Ubicación

Puede ver cómo se comparte la información sobre su ubicación y configurar el permiso para acceder a dicha información.

En la pantalla de ajustes, presione **Ubicación** y establezca la función deseada.

Extensiones

Smart Doctor

Puede usar la función Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y optimizarlo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Extensiones > Smart Doctor**.

Optimización para Juegos

Puede configurar los ajustes de herramientas de juego, gráficos y la función de Ahorro de Energía.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Extensiones > Optimización para Juegos**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Lanzador De Juegos:** presione para usar el Lanzador De Juegos.
 - **Herramientas de juego:** Puede ejecutar la función mientras juega si toca el icono de herramientas de juego de los botones táctiles de Inicio.
 - **Gráficos de juego:** Ajuste los gráficos del juego.



- Al cambiar la resolución de algunos juegos, es posible que la función de visualización de la pantalla no funcione correctamente.
 - Esta función puede no estar disponible en algunas aplicaciones de juegos.
-
- **Tiempo de descanso:** Reduzca el brillo de la pantalla y el rendimiento cuando el juego esté en ejecución durante más de 5 minutos.

Aplicación doble

Puede instalar aplicaciones de mensajería duplicadas en el producto y usar dos cuentas al mismo tiempo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Extensiones** > **Aplicación doble**.
- 2 Tras leer el descargo de responsabilidad, pulse **Confirmar**.
- 3 En la lista de aplicaciones disponibles, pulse **Instalar** para instalar una copia de la aplicación deseada y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
 - En la pantalla, aparece la lista de aplicaciones duales disponibles. Durante la instalación, se generan iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio.

Accesos directos

Puede usar botones como Encender/Apagar/Bloquear, Volumen y Asistente de Google para ejecutar ciertas aplicaciones o funciones directamente.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Extensiones** > **Accesos directos**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes.
 - **Vea el panel de notificaciones:** deslice el dedo hacia abajo o hacia arriba por el sensor de huella digital para que se muestre el panel de notificaciones.
 - **Abrir cámara:** pulse la tecla de encendido dos veces para abrir la cámara.
 - **Abrir Nota con pantalla apagada:** pulse la tecla de subir el volumen dos veces para abrir Nota con pantalla apagada cuando la pantalla esté bloqueada o apagada.
 - **Abrir cámara:** presione la tecla de bajar el volumen dos veces para abrir **Cámara** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada.
 - **Abrir Google Asistente:** presione la tecla del Asistente de Google del lateral del teléfono.
 - **Hable con Google Asistente:** mantenga pulsada la tecla del Asistente de Google para hablar rápidamente con el Asistente.



- El Asistente de Google no es compatible con algunos idiomas.

KnockON

Pulse dos veces la pantalla para encenderla o apagarla.

Consulte *KnockON* para obtener más información.

Aplicaciones

Puede consultar una lista de las aplicaciones instaladas y configurar los ajustes de las notificaciones, los permisos de las aplicaciones y otros elementos.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Aplicaciones**.
- 2 Personalice los ajustes.

Batería


Puede ver la información actual de la batería o activar el modo Ahorro de energía.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Batería**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Uso de la Batería:** vea los detalles de uso de la batería.
 - **Mostrar porcentaje de batería en la barra de estado:** muestre el nivel de batería restante en forma de porcentaje en la barra de estado.
 - **Batería adaptativa:** le permite ahorrar batería al detener las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
 - **Restricciones de segundo plano:** active esta opción para restringir las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y ahorrar batería al usar el dispositivo. Las aplicaciones restringidas para ahorro energético podrían no funcionar correctamente o no enviarle notificaciones.

- **Ahorro de Energía:** reduzca el consumo de batería disminuyendo el valor de algunos ajustes del dispositivo, como el brillo de la pantalla, la velocidad del SO o la intensidad de la vibración.
- **Exclusiones de ahorro de energía:** Seleccione las aplicaciones que desee usar sin limitación funcional mientras esté en modo de ahorro de energía o en modo de optimización de la batería.

Almacenamiento

Puede ver y administrar el almacenamiento interno del dispositivo o el espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Almacenamiento**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Almacenamiento interno:** vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre del almacenamiento interno del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y la capacidad de almacenamiento de cada aplicación.
 - **Tarjeta SD:** vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Esta opción solo aparece cuando hay insertada una tarjeta de memoria. Para desmontar la tarjeta de memoria, toque .

Cuentas

Puede añadir usuarios con los que compartir su dispositivo y registrar una cuenta en la nube.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Cuentas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Bienestar digital y control parental

Puede ver el tiempo de uso del producto y establecer un temporizador para cada aplicación. Además, puede administrar el tiempo de uso del teléfono móvil con el Modo Descanso y el modo Concentración.

Seleccione **Bienestar digital y control parental** en la pantalla de ajustes y establezca la función deseada.

Google

Puede usar los ajustes de Google para gestionar sus aplicaciones de Google y los ajustes de su cuenta.

En la pantalla de ajustes, pulse **Google**.

Sistema

Actualizar SW

Puede consultar e instalar la versión más reciente de la aplicación o el software proporcionados por LG.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Actualizar SW**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Actualización de aplicaciones:** comprueba si hay disponible una actualización de la aplicación. Si está disponible, podrá instalarla.
 - **Actualización de SW:** comprueba si hay disponible una actualización de software. Si está disponible, podrá instalarla.

Idioma y teclado

Puede personalizar los ajustes de idioma y teclado del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Idioma y teclado**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** seleccione un idioma que aplicar al dispositivo.
 - **Administrar teclados:** puede cambiar los ajustes básicos de teclado del producto, establecer los entornos de uso del teclado LG u otros teclados instalados y establecer la función de reconocimiento de voz para la introducción mediante Google Voice. Además, puede elegir si mostrar el botón del teclado en el área de botones táctiles de la pantalla de inicio, para poder cambiar rápidamente a otro teclado.
 - **Teclado físico:** seleccione esta opción para utilizar el teclado físico o comprobar las teclas de acceso directo al teclado.
 - **Servicio Autocompletar:** habilite esta opción para introducir la información guardada en su cuenta, como contraseñas, direcciones o números de tarjeta de crédito, con solo pulsar un botón. También puede deshabilitar esta opción, utilizar la función Autocompletar de Google o añadir una nueva cuenta de servicio.
 - **Salida de Texto a voz:** configure los ajustes de la salida de texto a voz.
 - **Velocidad del puntero:** ajuste la velocidad del puntero de un ratón o un panel táctil.
 - **Invierta los botones del ratón:** invierta los botones del ratón para que sea el botón derecho el que ejecute las acciones principales de manipulación directa.

Fecha y hora

Puede personalizar los ajustes de fecha y hora del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Personalice los ajustes.

Memoria

Puede ver la cantidad media de memoria usada durante un determinado periodo de tiempo, así como la memoria ocupada por una aplicación.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Memoria**.
- 2 Presione ▼ para especificar un intervalo de tiempo del que recuperar los datos.

Copia de seguridad

Puede crear copias de seguridad de los datos guardados en el dispositivo y enviarlas a otro dispositivo o cuenta.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Copia de seguridad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **LG Mobile Switch:** Le permite transferir datos de un dispositivo LG antiguo a su nuevo dispositivo LG. Consulte *LG Mobile Switch* para obtener más información.
 - **Copia de seguridad y restauración:** realice una copia de seguridad de los datos del dispositivo o restaure los datos al dispositivo a partir de una copia de seguridad.




- Si restablece el dispositivo, es posible que se eliminen archivos de copia de seguridad guardados en el almacenamiento. Asegúrese de copiar y guardar los archivos de copia de seguridad importantes en su equipo.

- **Copia de seguridad de Google:** permite cambiar los ajustes de copia de seguridad de Google Drive. También puede comprobar la cuenta de copia de seguridad actualmente utilizada o añadir una nueva cuenta de copia de seguridad.

Reiniciar y Restablecer

Puede restablecer el dispositivo, incluyendo los ajustes de red y de aplicaciones.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Reiniciar y Restablecer**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Reinicio automático:** reinicie automáticamente el teléfono en una fecha y hora establecidas y optimícelo. Presione  para activar esta función. El dispositivo se reinicia automáticamente en una fecha y hora establecidas y se optimiza. Seleccione una fecha y hora para el reinicio.



- Puede establecer el dispositivo para que se reinicie una vez a la semana. El dispositivo se reinicia automáticamente en una hora del intervalo de tiempo predefinido.
- Una vez que el dispositivo se reinicie, se borrarán las notificaciones y los distintivos. Guarde los datos importantes antes del intervalo de tiempo predefinido.
- La función Reinicio automático no está activada en las siguientes situaciones: si la pantalla está activada, si el dispositivo está utilizándose, si el nivel de batería es inferior al 30 % o si la tarjeta USIM está bloqueada.
 - En función de su operador de telecomunicaciones, la función de reinicio automático puede o no estar disponible.

- **Restablecer configuraciones de red:** restablezca los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y otras funciones de red.
- **Reiniciar preferencias de aplicaciones:** restablece los ajustes de una aplicación. No se eliminarán los datos guardados en la aplicación.
- **Restaurar datos de fábrica:** restablezca todos los ajustes del dispositivo y elimine todos los datos.



- Al reiniciar y restaurar el dispositivo se eliminan todos los datos que contiene. Vuelva a introducir el nombre del dispositivo, la cuenta de Google y demás información inicial.
- Tras la inicialización de los datos, estos no pueden restaurarse.

Acerca del teléfono

Puede ver información general sobre el dispositivo, como el nombre, el estado, la versión de software y la información legal.

En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Acerca del teléfono** y visualice la información.

Reglamentación y seguridad

Puede ver las marcas regulatorias y la información relacionada en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Sistema > Reglamentación y seguridad**.

Accesibilidad

Puede administrar los complementos de accesibilidad instalados en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Accesibilidad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Visión > TalkBack**: configure el dispositivo para que notifique el estado o las acciones de la pantalla a través de mensajes de voz.
 - **Visión > Notificaciones de voz**: Configure el dispositivo para que lea en voz alta la información de la persona que llama.
 - **Visión > Fuente**: cambia el tamaño de la fuente, cambia a negrita y cambia la tipografía.
 - **Visión > Pantalla completa**: configure los elementos de la pantalla a un tamaño fácil de ver. Es posible que algunos elementos cambien de posición.
 - **Visión > Zoom táctil**: acerque o aleje el zoom tocando la pantalla tres veces seguidas.
 - **Visión > Zoom de ventana**: acerque o aleje el zoom en una ventana e invierta el color.
 - **Visión > Cursor grande del mouse**: haga más grande el puntero del ratón.
 - **Visión > Pantalla de alto contraste**: cambie el color de fondo a negro para tener una pantalla de alto contraste.
 - **Visión > Inversión de color**: aumente el contraste de color de la pantalla para personas con escasa visión.
 - **Visión > Ajuste de color de pantalla**: ajuste el color de la pantalla.
 - **Visión > Monocromático**. Muestre la pantalla en el modo Escala de grises.
 - **Visión > Finalice las llamadas con la tecla de encendido**: finalice una llamada pulsando la tecla de encendido/bloqueo.
 - **Audición > Preferencias de subtítulos**: active el servicio de subtítulos al reproducir vídeos para personas con problemas de audición.
 - **Audición > Parpadeo de LED**: configure esta función para activar la luz LED cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
 - **Audición > Alertas Flash**: configure el dispositivo para que le notifique las llamadas entrantes, los mensajes y las alarmas a través de una luz intermitente.
 - **Audición > Silencio todos los sonidos**: silencie todos los sonidos y baje el volumen del receptor.

- **Audición > Canal de audio:** seleccione el tipo de audio.
- **Audición > Balance de sonido:** ajuste el balance de salida de audio. Use la barra deslizable para cambiar el balance.
- **Motor y cognición > Touch assistant:** active el panel táctil para que resulte más fácil usar los botones y gestos.
- **Motor y cognición > Entrada táctil:** toque y mantenga pulsada la pantalla para introducir texto o modifíquelo con solo tocarla.
- **Motor y cognición > Teclado físico:** personalice los ajustes del teclado.
- **Motor y cognición > Clic automático:** el puntero del ratón hace clic automáticamente cuando no hay ningún movimiento.
- **Motor y cognición > Toque y mantenga para las llamadas:** conteste o rechace llamadas tocando y manteniendo pulsado el botón de llamada en vez de arrastrándolo.
- **Motor y cognición > Tiempo espera pantalla:** apague automáticamente la pantalla cuando el dispositivo se deja inactivo durante un periodo de tiempo especificado.
- **Motor y cognición > Áreas de control táctil:** limite la zona táctil para que la entrada táctil solo pueda controlar una porción de la pantalla.
- **Acceso directo a funciones de accesibilidad:** acceda rápidamente a una función que utilice con frecuencia pulsando la tecla de encendido y la tecla de subir el volumen a la vez.
- **Pantalla giratoria:** cambie automáticamente la orientación de la pantalla según la orientación física del dispositivo.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant ofrece automáticamente comparaciones entre productos cuando realiza compras en determinadas aplicaciones de su dispositivo.
- **Enunciar Selección:** le permite presionar elementos para escuchar comentarios verbales.
- **Accesibilidad con interruptores:** cree combinaciones de teclas para controlar el dispositivo.





05

Apéndice

Ajustes de idioma

Seleccione un idioma que usar en el dispositivo.

- Presione  > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Idioma** > **Agregue un idioma** y seleccione un idioma.
 - Tóquelo de manera continua  y arrástrelo a la parte superior de la lista de idiomas para establecerlo como idioma predeterminado.

LG Bridge

Descripción general de LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayuda a gestionar cómodamente desde un ordenador las fotos, la música, los vídeos y los documentos guardados en su smartphone LG. Puede crear en el ordenador copias de seguridad de los contactos, las fotos y otros contenidos, o actualizar el software del dispositivo.



- Consulte la ayuda de LG Bridge para obtener más detalles al respecto.
- Es posible que las funciones compatibles varíen dependiendo del dispositivo.
- El controlador USB de LG es un programa necesario para conectar el smartphone LG al ordenador, y se instala durante la instalación de LG Bridge.

Funciones de LG Bridge

- Gestione los archivos guardados en el dispositivo desde un ordenador a través de una conexión Wi-Fi o una conexión de datos móviles.
- Cree copias de seguridad de datos desde el dispositivo hasta un ordenador, o restaure datos desde un ordenador hasta el dispositivo a través de una conexión por cable USB.
- Actualice el software del dispositivo desde un ordenador a través de una conexión por cable USB.

Instalación de LG Bridge en un ordenador

- 1 Vaya a www.lg.com desde el ordenador.
- 2 Seleccione su región.
- 3 Haga clic en **Soporte > Software y firmware**.
- 4 Introduzca el nombre del dispositivo.
O
Seleccione por categoría de producto.
- 5 Vaya a **PC Sync > LG Bridge** para descargar el archivo de instalación.
 - Vaya a **Detalles** para ver los requisitos mínimos para instalar LG Bridge.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una versión más reciente desde Internet sin necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más reciente del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de consultar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga en cuenta que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable USB durante la actualización.



- LG se reserva el derecho a realizar actualizaciones del firmware disponibles únicamente para modelos seleccionados a su entera discreción y no garantiza la disponibilidad de versiones más recientes del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectarse con un cable USB. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más reciente del firmware para el dispositivo.

Para realizar la actualización de software del teléfono,

Ajustes > Sistema > Actualizar SW > Actualización de SW > Compruebe si existe nuevo SW.



- Sus datos personales guardados en el almacenamiento interno del teléfono – incluida la información sobre su cuenta de Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes del sistema o las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia de DRM– podrían perderse durante el proceso de actualización del software del teléfono. Por consiguiente, LG le recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos personales.
- Esta función depende del área o el proveedor de servicios.

Guía para evitar robos

Configure el dispositivo para impedir que otras personas lo usen si lo restablecen a los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo o alguien lo roba o elimina sus datos, solo podrá usarlo alguien que conozca la información de su cuenta de Google o de bloqueo de pantalla.

Lo único que debe hacer para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es:

- Configurar un bloqueo de pantalla: si pierde el dispositivo o alguien lo roba pero tiene configurado un bloqueo de pantalla, no es posible eliminar sus datos desde el menú Ajustes a menos que se desbloquee la pantalla.
- Añadir su cuenta de Google en el dispositivo: si alguien elimina los datos del dispositivo pero usted ha configurado su cuenta de Google en él, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se vuelva a introducir la información de su cuenta de Google.

Una vez protegido el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla o introducir la contraseña de su cuenta de Google si desea hacer un restablecimiento a los valores de fábrica. Esto garantiza que es usted, o alguien de su confianza, quien está realizando el restablecimiento.



- Anote su cuenta y contraseña de Google que ha añadido en el dispositivo antes de llevar a cabo un restablecimiento de fábrica. Si no proporciona la información de cuenta durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo en absoluto después de llevar a cabo el restablecimiento de fábrica.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Información de regulación (número de identificación de regulación, etiquetado electrónico, etc.)

Para obtener información sobre normativas, vaya a **Ajustes > Sistema > Reglamentación y seguridad**.

Marcas comerciales

- Para informarse sobre las patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS junto con el Símbolo, DTS:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos o en otros países. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Protección de Google Play, Google Calendar, Documentos de Google, Google Drive, Hojas de cálculo de Google y otros logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos propietarios.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LM-X540EMW** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **2014/53/EU**.

Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

El uso de la banda de 5150 - 5350 MHz está restringido únicamente a interiores.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----



• De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.

Más información

Piezas de vidrio templado

Las piezas de vidrio templado de este dispositivo no son permanentes y pueden desgastarse con el tiempo.

- Si el dispositivo cae sobre una superficie dura o es objeto de un gran impacto, el vidrio templado puede dañarse.
En caso de que esto suceda, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio al cliente de LG.
- En el mercado hay disponibles fundas protectoras que puede adquirir para proteger su dispositivo frente a los daños.
Tenga en cuenta que estas fundas de protección no están cubiertas por el servicio de garantía proporcionado por LG Electronics y que la seguridad no está garantizada.

Relación de aspecto

Puede que algunas aplicaciones descargadas no sean compatibles con la relación de aspecto específica.

En este caso, seleccione el ratio de pantalla más óptimo para la aplicación o póngase en contacto con el proveedor de la aplicación para obtener más información.

Información general

<Centro de información al cliente de LG >

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

Guía para la transferencia de datos

- Consulte la siguiente tabla para ver los datos que se pueden intercambiar entre dispositivos LG o entre su dispositivo LG y un dispositivo de otro fabricante.

Tipo	Detalles del elemento	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android de otro fabricante → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Datos personales	Contactos, mensajes, registro de marcación, calendario, grabaciones de voz	○	○	○
	Notas	○	X	○
	Alarmas	○	X	X
Datos de medios	Fotos, vídeos, canciones, documentos	○	○	○
Ajustes de pantalla	Ajustes de la pantalla de inicio (carpetas y widgets)	○	X	X
	Ajustes de la pantalla de bloqueo (excluidos los ajustes de bloqueo de pantalla)	○	X	X
Aplicaciones	Aplicaciones descargadas	○	○	-
	Datos personales de la aplicación descargada	○	X	
Otros	Certificado público	○	○	X
	Ajustes (Wi-Fi, Bluetooth, Llamadas, sonido y notificación, accesibilidad, batería)	○	X	X



- Es posible que algunos datos no se transmitan, dependiendo de la versión del software, la versión de la aplicación, el sistema operativo, el fabricante o de la política del proveedor.

Bandas de frecuencia admitidas	Potencia de salida del transmisor
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.4 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.4 dBm
LTE B20	24.4 dBm
LTE B38	24.4 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm
WLAN 5GHz	16.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

La información del adaptador de viaje se puede consultar en
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Símbolo para marcar AEE



1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados



1. Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
2. Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Preguntas más frecuentes

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use el dispositivo. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos puede solucionarlos usted mismo.

El dispositivo se sobrecalienta

El dispositivo se sobrecalienta mientras se utiliza.

En los siguientes casos, el consumo de la batería aumenta y el dispositivo puede sobrecalentarse:

- Al encender el dispositivo por primera vez o al realizar una copia de seguridad de los datos.
- Al ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea.
 - Cuando varias aplicaciones se ejecutan en segundo plano.
 - Al descargar archivos de gran tamaño mientras se realiza una videollamada o se graba un vídeo.
- Al utilizar funciones que requieren un alto consumo de energía.
 - Al ver una transmisión de vídeo en Internet o al grabar un vídeo largo.
 - Al jugar a juegos de gama alta durante mucho tiempo.
 - Al utilizar el dispositivo con el nivel máximo de brillo de la pantalla durante mucho tiempo.
- Al utilizar gran cantidad de datos móviles.
 - Al utilizar el anclaje a red o un punto de acceso Wi-Fi.
 - Al sincronizar los datos de varias cuentas de forma simultánea.

- Otros casos
 - Al utilizar la itinerancia de datos en el extranjero.
 - Al utilizar el dispositivo en zonas con señales débiles o sin recepción.
 - Al cargar el dispositivo con el puerto para cargador/cable USB que esté dañado o contaminado con una sustancia extraña.



- Es posible que algunos de los casos anteriores no se apliquen según las funciones y aplicaciones.

El dispositivo se sobrecalienta mientras se carga.

- El dispositivo y el cargador pueden calentarse mientras se carga el dispositivo. Durante la carga inalámbrica o carga rápida, el dispositivo puede calentarse aún más. Si la temperatura de la batería aumenta por encima de un determinado nivel, es posible que el dispositivo deje de cargarse.
 - Desconecte el cargador del dispositivo y cierre las aplicaciones que estén ejecutándose. Deje que el dispositivo se enfríe antes de cargar el dispositivo o volver a ejecutar una aplicación.
 - Deje de cargar el dispositivo si el puerto para cargador/cable USB ubicado en la parte inferior del dispositivo se sobrecalienta y visite el centro de atención al cliente de LG más cercano.

Cómo solucionar un problema de sobrecalentamiento del dispositivo

- Cierre las funciones o aplicaciones que estén ejecutándose y deje que el dispositivo se enfríe.
- Actualice siempre el software a la versión más reciente.
- Desconecte las funciones Wi-Fi, Bluetooth o GPS mientras no las utilice.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Si utiliza el dispositivo con el nivel máximo de brillo de la pantalla, disminuya el brillo.
- Si el dispositivo se sobrecalienta durante un período de tiempo prolongado, deje de usarlo durante un tiempo. Si el dispositivo sigue sobrecalentándose, visite el centro de atención al cliente de LG.

Limitaciones de uso cuando el dispositivo se sobrecalienta

Si el dispositivo se sobrecalienta mientras lo utiliza o carga, es posible que algunas funciones, aplicaciones o incluso el dispositivo se desconecten.

Se trata de un funcionamiento normal para los dispositivos que admiten esta función.

- Si la temperatura del dispositivo aumenta por encima de un determinado nivel, aparecerá un mensaje de advertencia.
 - Si juega a juegos de gama alta, graba vídeos o carga archivos de gran tamaño, es posible que el dispositivo se sobrecaliente durante un período prolongado. En este caso, puede aparecer un mensaje de advertencia en el que se indica que se realizará un apagado automático.
Desconecte el dispositivo o cierre las funciones o aplicaciones que estén ejecutándose y deje que el dispositivo se enfríe.
- El brillo de la pantalla y la velocidad de funcionamiento pueden estar limitados para permitir que el dispositivo se enfríe. Las funciones o aplicaciones que estén ejecutándose pueden ralentizarse o detenerse. Es posible que el dispositivo deje de cargarse.

Error de tarjeta SIM

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.

Sin conexión de red o conexión de red perdida

La señal es débil. Colóquese cerca de una ventana o en un espacio abierto.

Se encuentra fuera del área de red del operador. Muévase y compruebe la red.

Las llamadas no están disponibles

Red nueva no autorizada

Asegúrese de que no ha restringido las llamadas para el número entrante.

Asegúrese de que no ha restringido las llamadas para el número al que está llamando.

El dispositivo no se enciende.

El dispositivo no se activará cuando la batería esté completamente descargada.

Cargue completamente la batería antes de activar el dispositivo.

Error al cargar

Asegúrese de que la carga del dispositivo se realice a una temperatura normal.

Compruebe el cargador y su conexión al dispositivo.

Utilice únicamente los accesorios suministrados en la caja, que están autorizados por LG.

La batería se agota más rápidamente que lo que lo hacía tras su compra

La duración de la batería puede reducirse al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.

El consumo de la batería aumentará al utilizar determinadas características o aplicaciones, como el GPS, los juegos o Internet.

La batería es un elemento consumible, por lo que su duración disminuirá con el paso del tiempo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

Cargue la batería.

Libere memoria mediante la transferencia de archivos a un ordenador o la eliminación de archivos del dispositivo.

Reinicie el dispositivo.

Si sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara después de probar estos consejos, póngase en contacto con un centro de servicio de LG Electronics.

La calidad de las fotos no es buena

La calidad de las fotos puede variar según el entorno y las técnicas de fotografía que se utilicen.

Si va a hacer fotos y vídeos, la opción de angular estándar ofrece más calidad que el gran angular.

Si va a hacer fotos en zonas oscuras, de noche o en interiores, es posible que se produzca ruido o que las imágenes estén desenfocadas.

Si tiene algún problema, restablezca las opciones.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales a la pantalla táctil, es posible que no funcione correctamente.

Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si usa guantes, si toca la pantalla con las manos sucias o si toca la pantalla con objetos afilados o con los dedos.

Las condiciones de humedad excesiva o el contacto con el agua pueden provocar un mal funcionamiento de la misma.

Reinicie el dispositivo para eliminar los errores de software temporales.

Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de servicio de LG Electronics.

El dispositivo se bloquea o se congela

Reinicie el dispositivo

- Si el dispositivo se bloquea o se congela, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Arranque el dispositivo

- Se puede utilizar un restablecimiento parcial para restablecer el dispositivo si se congela la pantalla o si los botones, la pantalla táctil o el dispositivo no responden.
- Para realizar un restablecimiento parcial del dispositivo, mantenga pulsadas las teclas Bajar volumen y de encendido hasta que el dispositivo se reinicie.

Restablecimiento del dispositivo

- Si los métodos anteriores no resuelven su problema, realice una restauración de los datos de fábrica.
- En la pantalla de ajustes, presione **Sistema > Reiniciar y Restablecer > Restaurar datos de fábrica**.
 - Este método restaura todos los ajustes del dispositivo y elimina todos los datos. Antes de realizar la restauración de los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.
 - Si ha registrado una cuenta de Google en el dispositivo, debe iniciar sesión en la misma cuenta de Google tras reiniciar el dispositivo.

No se encuentra el dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth está activada en el dispositivo.

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth está activada en el dispositivo al que desea conectarse.

Asegúrese de que el dispositivo y otros dispositivos Bluetooth se encuentren en el rango máximo de Bluetooth (10 m).

Si los consejos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con un centro de servicio de LG Electronics.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

Asegúrese de que el cable USB que está utilizando es compatible con el dispositivo.

Asegúrese de que tiene instalado y actualizado el controlador adecuado en su ordenador.

La aplicación descargada provoca muchos errores

La aplicación tiene problemas.

Elimine la aplicación y vuelva a instalarla.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.
- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 16 Funkcje aparatu
- 19 Jakość dźwięku i funkcje efektów
- 19 Google Assistant
- 20 Rozpoznawanie linii papilarnych
- 24 Wielozadaniowość

02

Funkcje podstawowe

- 26 Komponenty produktu i akcesoria
- 27 Budowa urządzenia
- 30 Włączanie lub wyłączenie zasilania
- 31 Wkładanie karty SIM
- 34 Wkładanie karty pamięci
- 35 Wyjmowanie karty pamięci
- 35 Bateria
- 38 Ekran dotykowy
- 41 Ekran główny
- 49 Blokada ekranu
- 52 Szyfrowanie karty pamięci
- 53 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 54 Udostępnianie treści
- 55 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 58 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 59 Skróty aplikacji
- 60 Telefon
- 64 Wiadomości
- 65 Aparat
- 76 Galeria
- 80 Kontakty
- 83 QuickMemo+
- 85 Zegar
- 86 Kalendarz
- 87 Zadania
- 87 Kalkulator
- 87 E-mail
- 88 Muzyka
- 89 Nagrywanie dźwięku
- 89 Menedżer Gier
- 89 Centrum aktualizacji
- 90 Menedżer plików
- 90 Smart Doctor
- 90 LG Mobile Switch
- 91 Kosz na aplikacje
- 91 SmartWorld
- 91 RemoteCall Service
- 92 Wiadomości sieciowe
- 92 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 96 Ustawienia
- 96 Sieć i Internet
- 103 Połączone urządzenia
- 106 Dźwięk
- 107 Powiadomienia:
- 108 Wyświetlacz
- 109 Tapeta & Motyw
- 109 Blokada ekranu i bezpieczeństwo
- 111 Prywatność
- 112 Lokalizacja
- 112 Rozszerzenia
- 114 Aplikacje
- 114 Bateria
- 115 Przechowywanie
- 115 Konta
- 116 Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska
- 116 Google
- 116 System
- 120 Ułatwienia dostępu

05

Dodatek

- 123 Ustawienia języka dla urządzenia
- 123 LG Bridge
- 124 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
- 126 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 127 Informacja dotycząca oprogramowania open source
- 127 Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
- 128 Znaki towarowe
- 129 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
- 129 Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem
- 129 Łączność Wi-Fi (WLAN)
- 130 Informacje dodatkowe
- 134 Często zadawane pytania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,501 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,105 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie ładować urządzenia na miękkich powierzchniach.
- Urządzenie należy ładować w miejscach o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.
- Urządzenie mobilne wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza w celu odprowadzania ciepła. Bezpośredni kontakt ze skórą i niedostateczna cyrkulacja powietrza przy urządzeniu może powodować jego przegrzewanie. Urządzenie powinno się znajdować co najmniej 1 cm od ciała użytkownika.
- Należy zapobiegać wnikaniu kurzu lub innych substancji obcych do portu przewodu ładowarki/USB. W przeciwnym razie może dochodzić do nagrzewania się lub pożaru.
- Należy unikać narażenia urządzenia na niskie ciśnienie powietrza przy dużych wysokościach.
- Nie należy narażać urządzenia na bardzo niskie ciśnienie powietrza. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu baterii lub wycieku palnej cieczy lub gazu.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępu między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzania.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowanych specjalistów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Wymiany baterii musi dokonywać wykwalifikowany specjalista. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.







01


Funkcje niestandardowe

Funkcje aparatu

Aparat szerokokątny

Za pomocą obiektywu szerokokątnego z tyłu aparatu można robić zdjęcia i nagrywać filmy o szerszym kącie niż rzeczywiste pole widzenia.

Aby przełączyć się między standardowym a szerokim kątem, dotknąć przycisku  > , a następnie dotknąć przycisku  / .

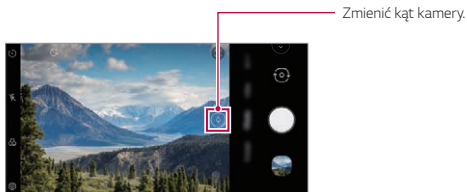




Tylna kamera




- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu](#).
- Można przełączać pomiędzy obiektywem standardowym i szerokokątnym tylnego aparatu.

Portret

Możesz wykonać ostry portret stosując efekt rozmycia obiektywu aparatu.


- 1 Dotknij  > , a następnie dotknij opcji **Portret**.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Aby dostosować poziom rozmycia, przeciągnąć suwak w lewo lub w prawo.

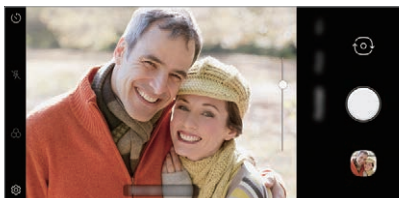


- Ustaw się w odległości 0,4 - 1,5 metra od obiektu przy korzystaniu z tylnego aparatu.
- Ta funkcja nie działa, gdy otoczenie jest zbyt ciemne.
- Po zastosowaniu tej funkcji dotknąć żądanej pozycji na ekranie podglądu w celu automatycznego zastosowania wartości ekspozycji i ostrości przy korzystaniu z tylnego aparatu lub tylko ekspozycji przy korzystaniu z przedniego aparatu.

AI CAM

Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.

- 1 Dotknij przycisku  a następnie dotknij przycisków **AI CAM**.
- 2 Gdy obiekt zostanie rozpoznany, zostaje dobrany najlepszy efekt dla sceny.
 - Aby zastosować inne efekty, ikony sceny.
 - Automatycznie rozpoznawane jest 8 kategorii scen – zwierzęta, miasto, kwiat, żywność, pejzaż, osoba, wschodu słońca, automatyczne.

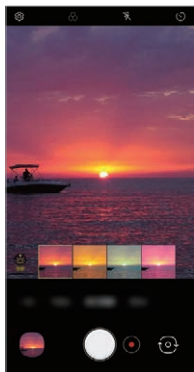

Wschodu słońca



Kwiat




- Wyniki rozpoznawania sceny mogą się różnić w zależności od oświetlenia lub lokalizacji obiektu w czasie wykonywania zdjęcia. Słowa kluczowe nie występują na rzeczywistych zdjęciach lub nagraniach.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przedni i tylny aparat jest w określonych trybie.

Jakość dźwięku i funkcje efektów

DTS:X 3D Surround

LG 3D Sound Engine pozwala słuchać stereoskopowego i zoptymalizowanego dźwięku. Podczas odtwarzania muzyki lub wideo można cieszyć się stereoskopowym i wciągającym dźwiękiem, tak jakby się było na miejscu.

- 1 Przeciągnij panel powiadomień w dół.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia > Dźwięk > Jakość dźwięku i efekty > DTS:X 3D Surround**, a następnie dotknij przycisku , aby aktywować.



- Po podłączeniu do tego produktu zewnętrznego urządzenia audio, takiego jak słuchawka lub głośnik, zostanie wyświetlone okno umożliwiające włączenie funkcji **DTS:X 3D Surround**.

Google Assistant

Przegląd funkcji Google Assistant

To urządzenie posiada wbudowaną funkcję Google Assistant. Można w ruchu szukać odpowiedzi i wykonywać zadania.



- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu.
- Wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji lub **QuickMemo+**.
- Potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Możesz użyć odcisku palca do uwierzytelnienia użytkownika. Istnieje możliwość, że czujnik odcisków palca rozpozna inny, ale bardzo podobny odcisk palca, co zarejestrowany odcisk palca. Aby wzmocnić bezpieczeństwo, zaleca się użycie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- To urządzenie ma czujnik czytnika odcisków palców. Należy dbać o to, aby czujnik czytnika odcisków palców nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Rejestracja odcisku palca lub jego rozpoznawanie może się nie powieść, gdy na czujniku czytnika lub palcu występuje woda, kurz lub inne obce substancje. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.
- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.
- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieść palec na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Odcisk palca**.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

- 2 Umieść palec na czytniku linii papilarnych na urządzeniu i skalibruj go po kawałku.



- Delikatnie naciśnij przycisk czujnik czytnika odcisków palców tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika.
- Umieścić palec na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.

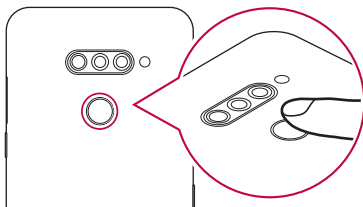


- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Do momentu zakończenia rejestracji odcisku palca, powoli przesuwaj ten sam palec po czujniku.
 - Połóż palec na czujniku. Kiedy poczujesz wibrację, zdejmij palec z czujnika.

- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **Dodaj więcej**, aby zarejestrować odcisk innego palca. Ponieważ wskaźnik powodzenia rozpoznawania odcisków palców zależy od stanu zarejestrowanego odcisku palca, zaleca się zarejestrowanie kilku różnych odcisków palców.

Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknij odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknij ikony .


Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywuj wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu**: Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca
 - **Zablokowanie zawartości**: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.

Wielozadaniowość

Wiele okien

- 1 Dotknij opcję  na pasku nawigacji.
 - Wyświetlą się ostatnio używane aplikacje.
Po dotknięciu ikony aplikacji wyświetlone zostaną menu **Informacje o aplikacji**, **Wiele okien**, **Wyskakujące okna** i **Przypnij aplikację**.



- 2 Dotknij ikonę aplikacji w lewym górnym rogu aplikacji, która ma być wyświetlana w oknie zawierającym wiele okien i dotknij **Wiele okien**.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.
- 3 Przeciągnij ostatnio używane aplikacje w lewo lub w prawo i dotknij aplikacji, aby wyświetlić ją w dolnej połowie ekranu.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w dolnej połowie ekranu.



- Funkcji wielu okien nie obsługują niektóre aplikacje LG lub aplikacje pobrane ze sklepu Play Store.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Ładowarka
- Zestaw słuchawkowy
- Skrócona instrukcja
- Kabel USB
- Igła do wysuwania





- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie w celu udoskonalenia produktu bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Przed użyciem funkcji rozpoznawania odcisku palca zdjąć folię ochronną z czytnika linii papilarnych.

Budowa urządzenia

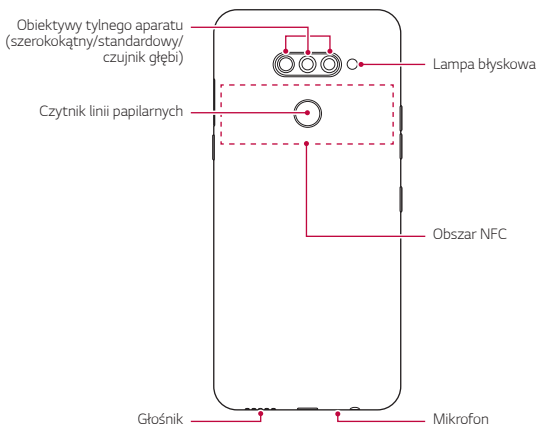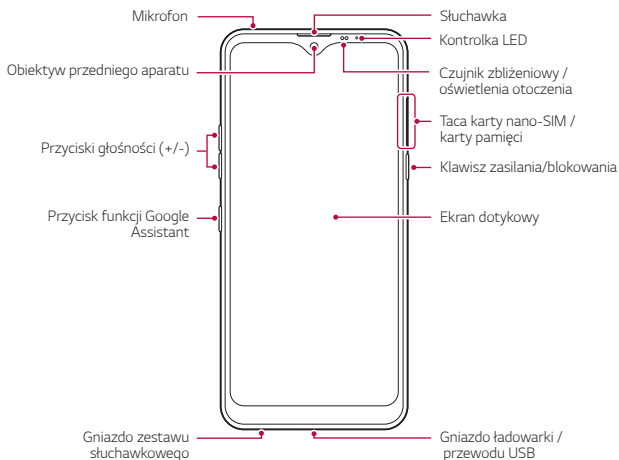



NIE próbuj zdejmować tylnej pokrywy.

Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy. Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała.


- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację Notatki przy wyłączonym ekranie.
- Klawisz zasilania/blokowania
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
- Przycisk funkcji Google Assistant
 - To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Assistant. Umożliwia znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy dotknąć przycisk funkcji Google Assistant z boku telefonu.
 - Uaktywnić funkcję Google Assistant. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Google Assistant*.

- Czytnik linii papilarnych
 - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siedzieć. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Urządzenie należy chwytać w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

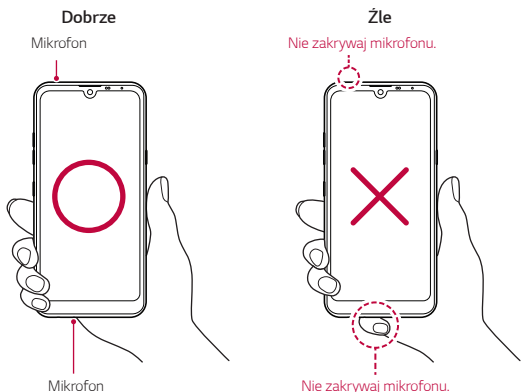

Włączanie lub wyłączenie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.

Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciskania do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

Opcje sterowania zasilaniem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz**: Wyłączanie urządzenia.
- **Uruchom ponownie**: ponowne uruchomienie urządzenia.


Wkładanie karty SIM

Aby rozpocząć użytkowanie urządzenia, należy włożyć kartę SIM (ang. Subscriber Identity Module) dostarczaną przez dostawcę usług.




• Zachowaj ostrożność, korzystając z igły do wysuwania, ponieważ jest ostra.

- 1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.

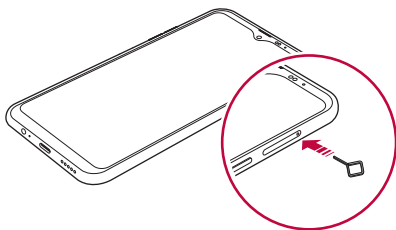


- 2 Wyjmij tackę na karty.

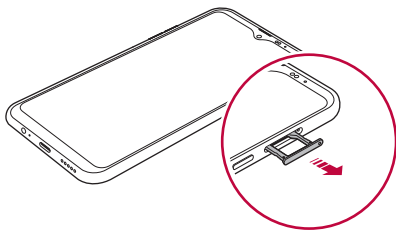


- 3 Umieścić kartę SIM na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

Umieścić główną kartę SIM na tacce 1 i dodatkową kartę SIM na tacce 2.

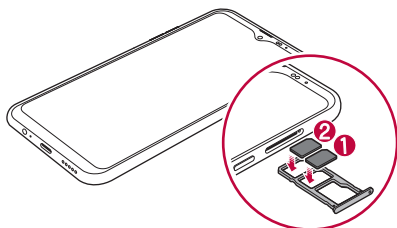

- 4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.

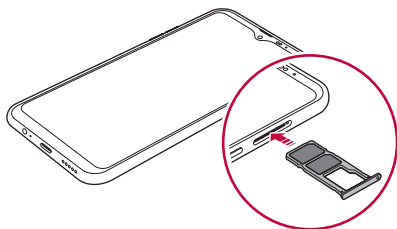



- To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.



Micro



Standardowa



- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w urządzeniu właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez operatora.
- Włożenie mokrej tacy karty pamięci do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zawsze należy się upewnić, że taca karty jest sucha.

Środki ostrożności podczas korzystania z karty SIM


- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.

Wkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do urządzenia.

W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem.

- 1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 2 Wymij tackę na karty.
- 3 Umieść kartę pamięci na oprawce na kartę, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

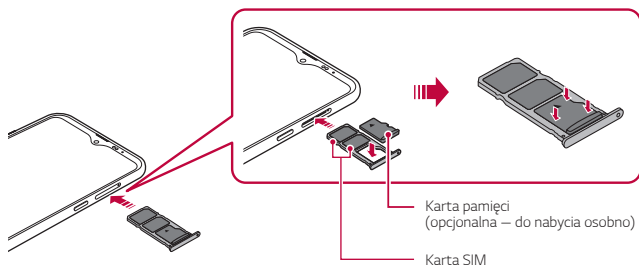

- 4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.



- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wyjmij kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Ładuj urządzenie za pomocą przewodu USB typu C.

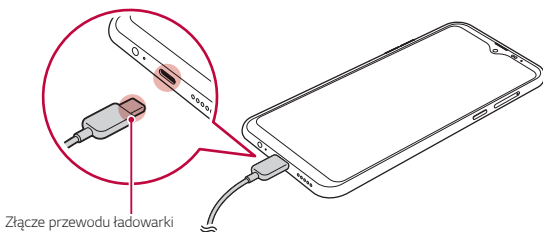



- Jeśli na porcie ładowania, odstłoniętych zaciskach, kablu ładującym, zasilaczu itp. występuje wilgoć, nie należy używać ani ładować produktu. Produkt może działać nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu, a także istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych porażeniem prądem, pożarem, przegrzaniem, wybuchem itp. W przypadku wykrycia wilgoci w takich miejscach należy natychmiast zaprzestać używania lub ładowania produktu i całkowicie usunąć wilgoć.
- **Nie należy oddzielać pokrywy akumulatora.**
Produkt jest wyposażony w akumulator zamontowany na stałe. Nie należy zdejmować ani zakładać pokrywy akumulatora ani akumulatora. W przypadku zdjęcia lub wymiany pokrywy akumulatora lub akumulatora może dojść do uszkodzenia, przegrzania lub wybuchu produktu.
- Tylko kabel USB i zasilacz dostarczony z produktem jako podstawowe elementy.
- Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.
- Podczas odwiedzania Centrum serwisowego z problemem dotyczącym akumulatora należy zabrać ze sobą produkt i ładowarkę. Ponieważ akumulator jest materiałem eksploatacyjnym, żywotność może się z czasem skrócić.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnij się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.



- Jeśli temperatura baterii przekroczy określoną wartość podczas ładowania urządzenia, ładowanie może się zatrzymać.
- Po umieszczeniu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących z tyłu urządzenia lub nałożeniu futerału ochronnego urządzenie może nie ładować się w prawidłowy sposób.
- Firma LG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy dotyczące akcesoriów innych marek. W przypadku takich problemów należy skontaktować się z producentem akcesorium.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację **Bluetooth®** oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych aplikacji.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.


Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

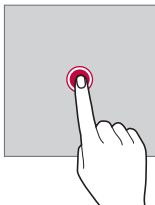


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.

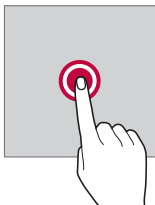


Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

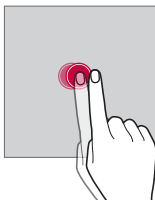


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymaj go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

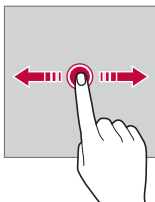



Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

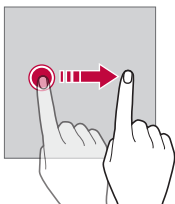

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

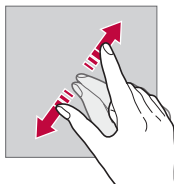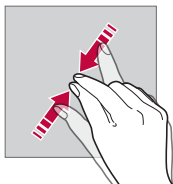

- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

Ekran główny

Przegląd funkcji ekranu głównego




Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi dowolnego ekranu, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego. Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.












- Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.

- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody:** wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google:** Wpisz lub powiedz coś, aby otworzyć widżet wyszukiwania Google.
- **Folder:** Można utworzyć foldery, aby sklasyfikować aplikację na podstawie pożądanych kryteriów.
- **Ikona strony:** wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.
- **Pasek nawigacji**
 - : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
 - : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie Asystenta Google.
 - : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknij przycisku **Usuń wszystko**.

Zmiana stylu pasek nawigacji

Można zmienić styl Domowych przycisków dotykowych.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Pasek nawigacji**.
- 2 W menu **STYL** wybierz **Gest**, **Gest i przyciski** lub **Tylko przyciski**, aby dostosować ustawienia do własnych preferencji.
 - **Gesty:** Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesunij przycisk ekranu głównego  w górę.
 - **Gest i przyciski:** Dostępne są przyciski: Wstecz  i Ekran główny . Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesunij przycisk ekranu głównego  w górę.
 - **Tylko przyciski:**  /  /  – dostępne. Dotknij , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.


	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb wibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Nieodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	Tryb NFC jest włączony




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Można przeciągnąć okno powiadomienia lub dotknąć ikony strzałki, aby utworzyć listę ikon szybkich ustawień.
- Można dotknąć , aby dodawać, usuwać lub rozmieszczać ikony w oknie powiadomienia.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

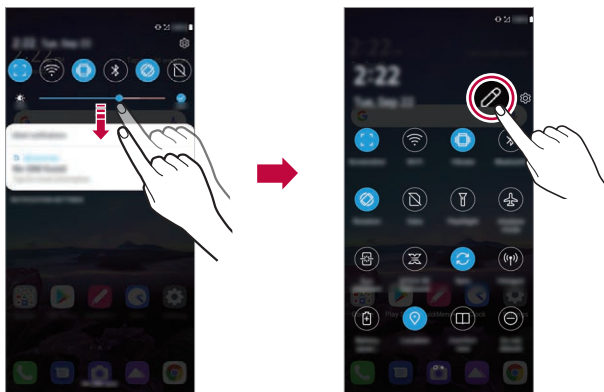

- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**. Można też dotknąć opcji **Ustawienia > Wyświetlacz** i aktywować opcję **Autoobracanie ekranu** na ekranie głównym.




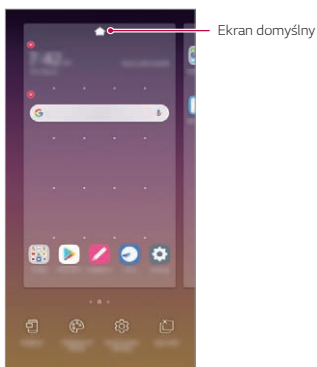
Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żądaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić tapety i motywy, dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Tapeta & Motyw**.

Można też dotknąć opcji **Ustawienia > Tapeta & Motyw** na ekranie głównym, a następnie wybrać tapety i motywy, które chcesz zastosować w urządzeniu.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia Ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.




Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu, na którym są wyświetlane aplikacje i widżety, zsuń palce na ekranie głównym lub przeciągnij w górę — od dolnej krawędzi ekranu.

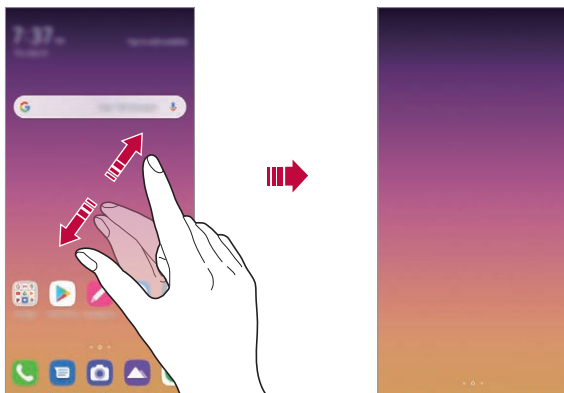

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby zmienić kolor, należy dotknąć prawego górnego kółka.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać po dotknięciu (+).



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran główny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
 - **Tapeta:** zmiana tapety tła ekranu głównego.
 - **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
 - **Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.

- **Kanał Google:** Wyświetlane po lewej stronie ekranu głównego.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlanie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętli do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciąganie w dół na ekranie głównym.
- **Blokada ekranu głównego:** Włącz, aby uniemożliwić usuwanie lub zmianę układu aplikacji i widżetów.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Wybierz blokadę ekranu**, a następnie wybierz preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odcisk palca**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.

Spersonalizuj ekran blokady

Blokadę ekranu można dostosowywać.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Spersonalizuj ekran blokady**.
- 2 Wybierz funkcję do ustawienia.
 - **Tapeta**: Umożliwia ustawienie tła ekranu blokady.
 - **Zegar**: Umożliwia ustawienie rozmiaru zegara na ekranie blokady.
 - **Skróty**: Umożliwiają wybór aplikacji uruchomionych na ekranie blokady. To ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest ustawiony ekran blokady.
 - **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu**: Funkcja umożliwia ustawienie tekstu wyświetlanego na ekranie blokady w celu identyfikacji właściciela telefonu.

Ustawienia bezpiecznej blokady

Użytkownik może ustawić ustawienia blokady bezpieczeństwa.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Ustawienia bezpiecznej blokady**.
- 2 Wybierz funkcję do ustawienia.

- **Uczyń wzór widocznym** (wyświetlane tylko, gdy wzór jest ustawiony jako blokada ekranu): Włącz uczyń wzór widocznym.
- **Zegar blokady**: Umożliwia ustawienie określonego czasu, po którym ekran automatycznie się blokuje po wyłączeniu oświetlenia tła (limit czasu nieaktywności).
- **Przycisk zasilania blokuje od razu**: Włączyć tę opcję w celu natychmiastowego blokowania ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania. To ustawienie zastępuje ustawienie timera blokady bezpieczeństwa.
- **Pokaż zablokowane** (wyświetlane tylko, gdy ustawiona jest blokada ekranu): Włącz tę opcję, aby wyświetlić ikonę Blokady po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Zasilanie/Blokada. Dotknij ikony blokady, aby wyłączyć blokadę Smart Lock, blokadę biometryczną i powiadomienia na ekranie blokady.
- **Smart Lock**: Umożliwia ustawienie zaufanych urządzeń, miejsc, głosu lub wykrywania, czy urządzenie jest założone, które powodują, że telefon zostaje odblokowany.



- Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zastąpiony naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran. Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Wyłącz funkcję KnockON

Aby nie chcesz korzystać z funkcji KnockON, ustaw następujące opcje:

Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Rozszerzenia > KnockON** i przeciągnij, aby wyłączyć tę funkcję.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Szyfrowanie i dane logowania > Zasyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przegłędem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **Dalej**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **Szyfrowanie**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zasyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zasyfrowane.
- Zasyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zasyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zasyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu


Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciskania przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą zrzutu ekranu

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .




- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dodawanie notatek na rzucie ekranu*.

Udostępnianie treści

Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia

Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać na telewizorze.

- 1 Podłącz telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka** dotknij ikony  > **Odtwórz na innym urządzeniu**.
- 3 Wybierz telewizor, z którym ma być nawiązane połączenie.



- Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.

Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich urządzeniach

Aplikacje Galeria lub Muzyka pozwalają wyświetlać materiały zapisane na różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS lub mobilnych.


Podłączanie urządzeń

Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.



- Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Wyszukiwanie pobliskich urządzeń


Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone do tej samej sieci, należy przejść do menu  > **Urządzenia w pobliżu** w każdej z aplikacji.

Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.

Wysyłanie lub odbieranie plików

Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG lub tablecie.

Przesyłanie plików

W aplikacji **Galeria** lub w innej aplikacji dotknij opcji **⋮ > Udostępnij** lub  a następnie wybierz urządzenie z listy udostępniania pliku.

Otrzymywanie plików

Przesuń pasek stanu pobierania do dołu, a następnie dotknij opcji **Udostępnianie Pliku**.

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Podłączone urządzenia >**

Udostępnianie Pliku > SmartShare Beam .



- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
- Funkcja udostępniania plików musi być włączona w obu urządzeniach.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać**.

- Dotknij opcji **Tryb** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.
- **Wybierz priorytety**: Odbieranie alarmów i powiadomień dla wybranych aplikacji.
 - **Połączenia od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu połączenia.



- **Powtórzone połączenie**: Drugie połączenie od tego samego rozmówcy w ciągu 15 minut nie jest wyciszane.

- **Wiadomości od:** Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu wiadomości.
- **Użyj Wyciszony:** Włącza funkcję Nie przeszkadzać.
- **Uśpienie:** Służy do ustawiania harmonogramu, w którym zostanie włączona funkcja Nie przeszkadzać.
- **Pomoc:** Zobacz pomoc dla Nie przeszkadzać.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Naciśnij i przytrzymaj dowolny pusty obszar na ekranie, a następnie naciśnij

- ✘ aplikacji, którą chcesz usunąć.

Odstalowywanie za pomocą menu ustawień

Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Informacje o aplikacjach**, wybierz aplikację, a następnie dotknij opcji **Odstaluj**.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Odstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami


Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje. Można przejść do następnego kroku bez instalacji.

Kosz na aplikacje

Można wyświetlić aplikacje, które zostały odinstalowane. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.



- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zarządzanie > Kosz na aplikacje**.
Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.
- 2 Aktywacja wybranej funkcji:
 - **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
 - : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.




- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Skróty aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Połączenie, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

- Dotknij opcji  aby ustawić widżety dla aplikacji.
- Dotknij opcji , aby sprawdzić informacje o aplikacji.

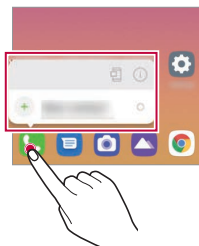




- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.



Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji  > **Wybierz numer**.
- 2 Nawiąż połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku .
 - Dotknij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukaj kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknij przycisku .




- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery telefonu do listy szybkiego wybierania, patrz *Dodawanie kontaktów*.

Wykonywanie połączeń z aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji  > **Kontakty**.
- 2 Po wybraniu z listy kontaktów numeru, pod który chcesz zadzwonić, dotknij opcji .

Odbieranie połączenia


Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  na ekranie połączenia przychodzącego.


- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończenia tego zestawu.
- Aby móc kończyć połączenia bez wyłączenia ekranu, na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Sieć i Internet > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włącz funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.



- Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Sieć i Internet > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**, można zakończyć połączenie naciskając przycisk blokady/zasilania, gdy włączony jest ekran trwającego połączenia.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub edytować wiadomość o odrzuceniu, na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Sieć i Internet > Ustawienia połączeń > Blokowanie połączeń i odrzucanie za pomocą wiadomości**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności, przyciszenia lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.

Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji

Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie, można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z poziomu ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.



- Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Sieć i Internet > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > Wyskakujące pow. o poł. przychodzącym**, a następnie wybierz żądany sposób wyświetlania przychodzącego połączenia podczas korzystania z aplikacji.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć opcji > **Rejestr** na ekranie głównym.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:



- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zawieś**: wstrzymanie bieżącej rozmowy.
- **Wybier**.: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
- : zakończenie połączenia.
- : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami


W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknij  > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal**.





- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby przejrzeć wykaz ostatnich połączeń, na ekranie głównym dotknij opcji 

> **Rejestr**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:



- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku  > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Usunięta historia połączeń nie może zostać przywrócona.
- Aby dostosować rozmiar czcionki dzienników połączeń lub kontaktów, należy zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji  > **Wybierz numer** lub **Rejestr**.
- 2 Dotknij  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.






Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.




- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisku .
- 2 Dotknij .
- 3 Wskaż odbiorcę i utwórz wiadomość.
 - Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość.



Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisku .
- 2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisku .
- 2 Na liście wiadomości dotknij  > **Ustawienia**.




- Można wyznaczyć ustawienia dla okna powiadomienia, blokowania połączeń, ostrzegania o katastrofach, wiadomości multimedialnych itp.

Aparat

Uruchamianie aparatu

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.




Na ekranie głównym dotknij przycisku .





- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.
- Należy powstrzymać się od używania produktu w celach, które mogą naruszać czyjąś prywatność lub prawa.

Wykonywanie zdjęcia


Można robić zdjęcia aparatem w produkcji.

- 1 Dotknij  i skup się na obiekcie.
 - Można dotknąć obiektu, aby ustawić ostrość.
 - Można rozciągnąć lub ścisnąć dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania lub zwiększania głośności.
 - Można zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, naciskając  na ekranie.
 - Opcje wyświetlane na ekranie fotografowania mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (z przodu lub z tyłu) i trybu aparatu.
 - Aparat wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używany przez pewien czas po uruchomieniu aplikacji **Aparat**.

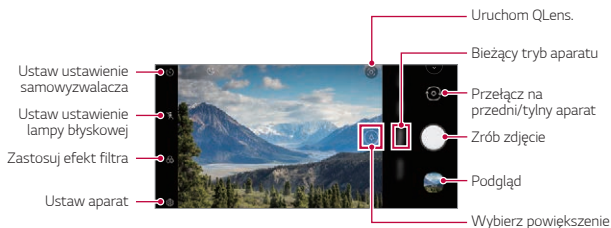

- Można uruchomić aplikację aparatu, dwukrotnie naciskając przycisk zasilania. Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Rozszerzenia > Skróty**, a następnie dotknij opcji **Otwórz aparat**, aby go aktywować.
- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania. Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia > Rozszerzenia > Skróty**, a następnie dotknij opcji **Otwórz aparat** , aby go aktywować.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Wyszukiwanie wizualne	Skorzystaj z aparatu, aby wyszukać informacje o obiekcie.
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Migawka serowa	Pozwala zrobić zdjęcie, mówiąc „ser”, „uśmiech”, „whisky”, „kimchi” lub „LG”.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.

Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu


Selfie	Zrób selfie, wybierając powiązaną z nim pozycję spośród opcji Zdjęcia gestem dłoni i Zdjęcie automatyczne .
Zapisz obrócone	Zapisuje zdjęcia jako odwrócone podczas robienia selfie.



- **Zdjęcie gestem** robione jest poprzez rozpoznanie kształtu dłoni, a **Zdjęcie automatyczne** robione jest poprzez rozpoznanie twarzy.

Wybór trybu



Można wygodnie wybierać spośród trybów wyświetlanych na ekranie, które są dostosowane do środowiska fotografowania.


Dotknij  i przesunij tryby aparatu w lewo lub w prawo, lub przesunij ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać tryb aparatu.






Korzystanie z trybów aparatu

Nagrywanie filmu

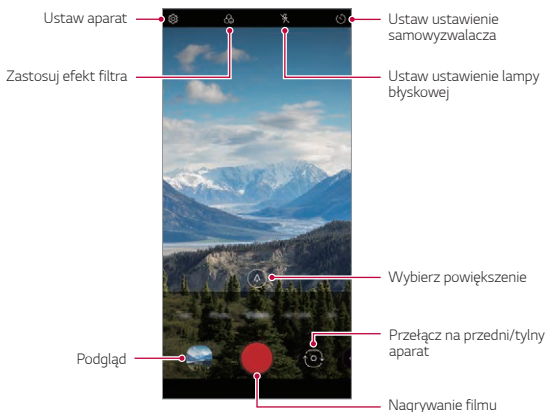- 1 Dotknij przycisku  i wybierz **Wideo**, przesuując tryby aparatu.
- 2 Dotknij , aby nagrać film.



- Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
- Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- Podczas nagrywania filmu można zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Podczas nagrywania filmu można dotknąćżądanego obszaru, aby dostosować jego jasność.





3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Korzystanie z dodatkowych trybów aparatu

Dotknij przycisku  i wybierz **Więcej**, przesuważąc tryby aparatu.






Jedzenie

Użytkownik może zrobić zdjęcie lub nagrać film, regulując suwak koloru i balans bieli.

- 1 Dotknij , a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans bieli i wybrać najlepszy kolor.
 - Jeśli suwak nie jest wyświetlany, dotknąć przycisku , aby dostosować balans bieli.

Kreator animacji

Zdjęcia wykonywane co określony czas zastają zapisane w postaci plików GIF.

- 1 Dotknij , a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Zdjęcia są wykonywane co 3 sekundy i zostają zapisane w postaci pliku GIF.
 - Dotknij  na ekranie, aby wybrać liczbę zdjęć, które zostaną wykonane.
 - Podczas wykonywania zdjęć dotknąć , aby utworzyć pliki GIF z uprzednio zrobionych zdjęć.



- Włącza się lampa błyskowa działając jako timer.
- U dołu ekranu wyświetlana jest liczba wykonanych zdjęć w ostatniej serii i całkowita liczba zdjęć.
- Wszystkie wykonane zdjęcia zostają zapisane tylko jako pliki GIF.
- Nie można zmienić prędkości odtwarzania pliku GIF ani kolejności obrazów.

YouTube Live

Możesz nagrywać filmy i przestać je bezpośrednio do serwisu **YouTube Live**.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy spełnić wymagania kwalifikacyjne.

Skontaktuj się z firmą **YouTube Live**, aby uzyskać informacje na temat wymagań.

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisku .
- 2 Wybierz polecenie **Więcej** przeciągając tryby aparatu, a następnie dotknij **(•)**.



- Funkcja YouTube Live jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.


Przydatne funkcje aparatu

Google Lens

Korzystając z funkcji Google Lens można uzyskać więcej informacji lub wykonać czynności dotyczące obiektów znajdujących się w pobliżu np. istotnych punktów topograficznych, plakatów, menu restauracji, zwierząt, kwiatów lub kodów kreskowych bezpośrednio w urządzeniu.

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości

Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziomu ekspozycji i położenia ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie określonych. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

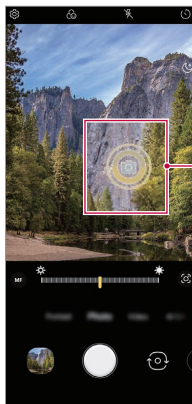

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/automatycznego dostosowania ostrości




- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.

- Aby przełączać między aparatem przednim i tylnym, przesunąć ekran w górę lub w dół na ekranie fotografowania w aplikacji **Aparat**.

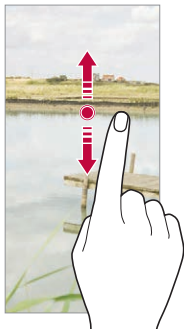

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

Przybliżanie lub oddalanie




Można rozciągnąć lub ścisnąć dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.



- Funkcja powiększania/zmniejszania nie jest dostępna w trybie selfie (przedni aparat).
- Ta funkcja nie jest obsługiwana w wielu trybach.

Korzystanie z funkcji zdjęć seryjnych

Można robić kolejne zdjęcia i wyświetlać je jako ruchome obrazy w **Galeria**.

- 1 Dotknij  i wybierz **Zdjęcie**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj 
 - Podczas przytrzymywania przycisku  wykonywanych jest wiele kolejnych zdjęć.


Zdjęcia gestem dłoni


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zacisnąć pięść.

Można też zacisnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

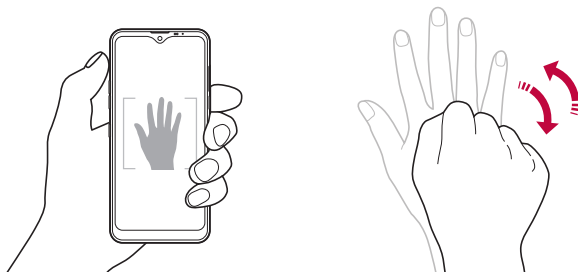


- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na żółty, po czym aparat wykonuje zdjęcie.



- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.


Zdjęcia seryjne

Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.

Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zacisnąć pięść.

- Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy wykonane zostaną cztery zdjęcia w regularnych odstępach czasu.

Zapisz obrócone





Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.



- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.


Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.


- 1 Dotknij przycisku  i wybierz **Zdjęcie**, przesuwając tryby aparatu.
- 2 Dotknij przycisku , aby przełączyć się na aparat przedni.
- 3 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcia.
 - Dotknij przycisku , aby zastosować różne efekty upiększania.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknij ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

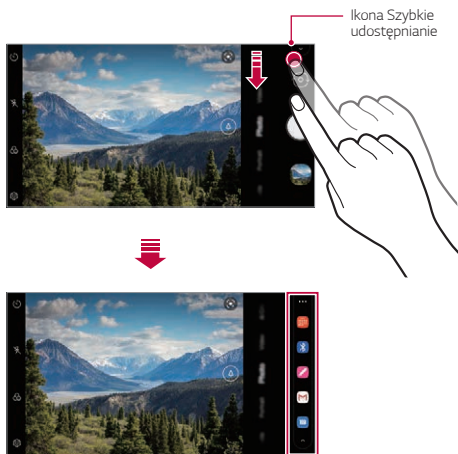

- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.


Galeria


Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

Wyświetlanie zdjęć

Można przeglądać zdjęcia zapisane w produkcie.


- 1 Dotknij  i wybierz żądany folder.
- 2 Dotknij żądane zdjęcie.
 - Folder Galeria zawiera elementy z kategorii **Zdjęcia, Albumy Rozrywka**.

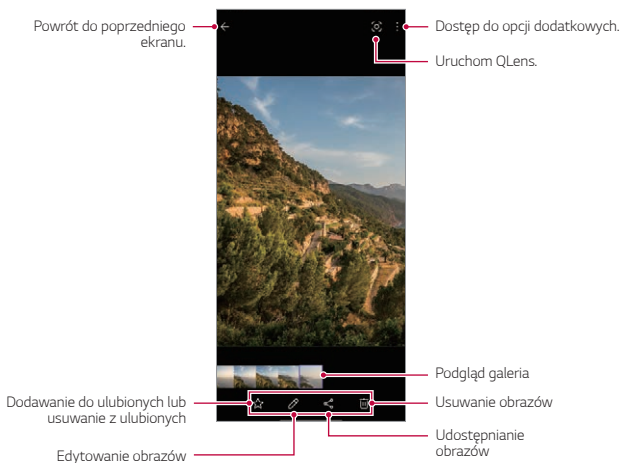

- Menu Szczegóły wyświetlane jest po lekkim dotknięciu ekranu. Ponowne dotknięcie ekranu powoduje zniknięcie menu.

Odtwarzanie filmu

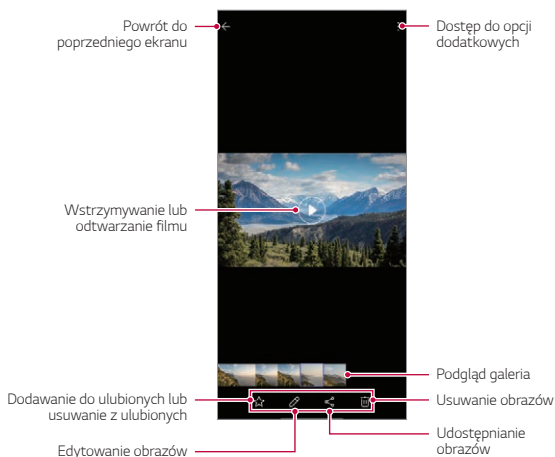

Można przeglądać nagrania wideo zapisane w produkcie.



- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub dół.
- Przeciąganie ekranu w lewo na ekranie odtwarzania wideo umożliwia przewijanie do tyłu (REW), a przeciąganie w prawo pozwala na szybkie przewijanie do przodu (FF).


Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:




- Dotknij i przytrzymaj plik na liście plików, a następnie dotknij przycisku **Usuń**.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do  > **Kosza** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galeria.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknij przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:



- Podczas oglądania zdjęcia lub filmu dotknij opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.




- W przypadku zrobienia zdjęć lub nagrania filmów po dotknięciu opcji  >  > **Tag lokalizacji** , album wspomnień dla określonej lokalizacji zostanie utworzony automatycznie po pewnym czasie w zakładce Wspomnienia w Galerii.
- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Aby tworzyć albumy Pamięć, należy aktywować funkcję GPS.

Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.

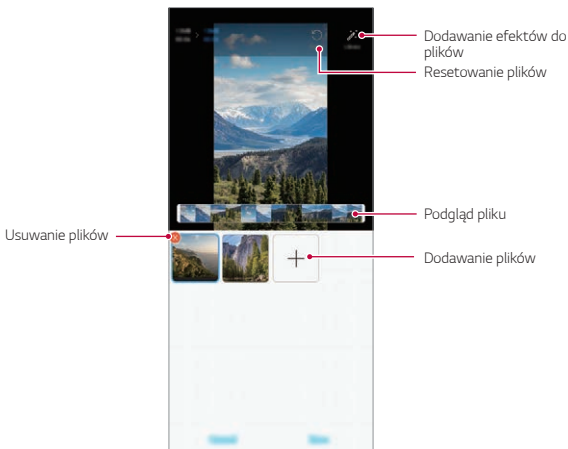

- 1 Dotknij przycisku  i wybierz  > **Utwórz film**.
- 2 Wybierz obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
- 3 Edytuj wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**.




- Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 filmów.

Tworzenie pliku GIF


Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.

Dotknij przycisku  i wybierz opcję  > **Utwórz plik GIF.**

Tworzenie filmu

- 1 Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknij przycisku .
- 2 Wybierz długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF jest generowany dla wybranego czasu od określonego punktu początkowego.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.

Tworzenie zdjęć GIF

- 1 Na liście zdjęć w Galeria dotknij  > **Utwórz plik GIF**.
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz przekształcić w zdjęcie GIF, a następnie dotknij **Dalej**.
 - Możesz dodawać/usuwać zdjęcia, dostosowywać szybkość lub proporcje ekranu, ustawiać kolejność zdjęć itp.



- Tworzenie zdjęć GIF to funkcja umożliwiająca tworzenie kreatywnych obrazów. Naruszenie praw, takich jak prawo własności intelektualnej lub zniesławianie innej osoby za pomocą funkcji tworzenia zdjęć GIF może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zachowaj ostrożność, aby nie kopiować ani przekazywać prac innej osoby bez zezwolenia. LG Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie działania użytkowników.
- Podczas tworzenia pliku GIF można wybrać do 100 zdjęć.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne > Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij przycisku .
 - Wyświetlone zostanie wyskakujące okienko umożliwiające wybór lokalizacji zapisu kontaktu. Wybierz żądaną lokalizację.
- 2 Wprowadź dane szczegółowe kontaktu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Importowanie kontaktów


Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji **⋮** > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybierz lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz kontakty i dotknij przycisku **Importuj**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij **⋮** > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybierz kontakt.



- Podczas dodawania nowego kontaktu dotknij przycisku  aby dodać numer szybkiego wybierania.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:


- Dotknij paska wyszukiwania na górze ekranu Kontakty i wprowadź żądany kontakt lub numer telefonu, który chcesz wyszukać.
- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknij początkowej litery nazwy kontaktu.



- Naciśnięcie paska wyszukiwania na górze ekranu Kontakty i wprowadzenie kontaktu lub numeru telefonu powoduje wyświetlenie zintegrowanych wyników wyszukiwania z historii połączeń i listy kontaktów zapisanych w produkcie.



Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij  i wprowadź zmiany w danych.
- 3 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:


- Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a następnie dotknąć przycisku .
- Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku  > **Usuń**.




• Nie można przywrócić usuniętych kontaktów.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku .

Tworzenie grup











- 1 Na liście grupy kontaktów dotknij przycisku .
- 2 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknij opcji **Dodaj członków**, wybierz kontakty, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
- 4 Dotknij przycisku **Zapisz**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+






Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.

Tworzenie notatki

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : cofanie poprzedniego edytowania.
 -  : ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
 -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : Zapisz swoje ulubione typy pisaków.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : Dostęp do opcji dodatkowych.
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu


- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Ekran jest przechwytywany i wyświetlany jako miniatura w prawym dolnym rogu ekranu.
- 2 Aby zapisać notatki na ekranie, dotknij przycisku .
- 3 Napisz notatki za pomocą narzędzi.
 -  : Powiększ lub pomniejsz lub dostosuj obszar do przechwycenia.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.

- ⏪ : cofanie poprzedniego edytowania.
- ⏩ : ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
- 📄 : Przytnij ekran tak, jak Ci odpowiada.

4 Dotknij przycisku ✓ i zapisz notatki.

- Zapisane notatki można przeglądać w **Galeria**.

Dodatkowe funkcje po zrobieniu zrzutu ekranu

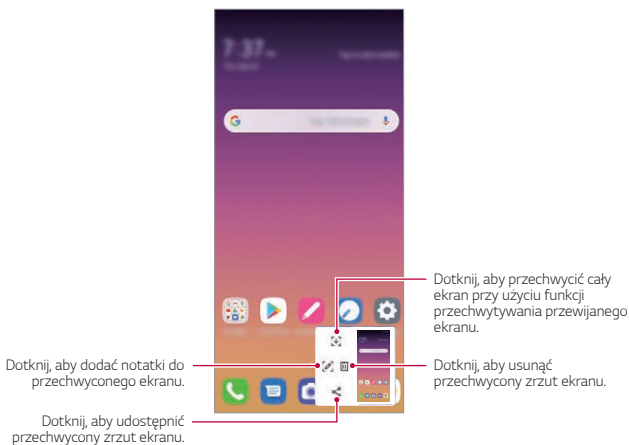

- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwycić cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji takich jak Wiadomości i Chrome, przeciągnij panel powiadomień w dół, a następnie dotknij 📄. Następnie dotknij 📄, aby przechwycić cały aktualnie wyświetlany ekran jako pojedynczy plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.
- Zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby zmienić układ notatki.

Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zegar > Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku **+**, aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfiguruj ustawienia alarmu i dotknij opcji **Zapisz**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku **> usuń** u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.

Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zegar > Zegar światowy**.
- 2 Dotknij opcji **+** i dodaj miasto.

Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zegar > Minutnik**.
- 2 Ustaw czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknij opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknij opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknij opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Zresetuj**.

Kalendarz

Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę i dotknij przycisku **+**.
- 3 Wprowadź dane szczegółowe wydarzenia i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

Synchronizacja wydarzeń

Dotknij przycisku **⋮** > **Kalendarze do synchronizacji** i wybierz kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.


Zadania

Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne > Zadania**.
- 2 Dotknij opcji **+** i dodaj zadanie.
- 3 Wprowadź dane szczegółowe zadania i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne > Kalkulator**.
- 2 Wykonaj obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby rozpocząć obliczenia od początku, dotknij i przytrzymaj .

E-mail

Aplikacja Poczta e-mail służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z wykorzystaniem protokołów POP3 lub IMAP lub do uzyskiwania dostępu do konta Exchange do przeglądania poczty firmowej.

Konfigurowanie konta e-mail

Telefon obsługuje kilka typów kont e-mail i pozwala na korzystanie z wielu kont e-mail równocześnie.


Przed skonfigurowaniem konta e-mail należy się upewnić, że dostępna jest nazwa użytkownika (identyfikator użytkownika), hasło, nazwa serwera itd. aby można było właściwie wykonać tę czynność.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail > -**.
- 2 Wykonaj instrukcje na ekranie w celu skonfigurowania konta e-mail.
 - Konto e-mail zostało skonfigurowane i rozpocznie się wkrótce otrzymywanie poczty e-mail.

Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.



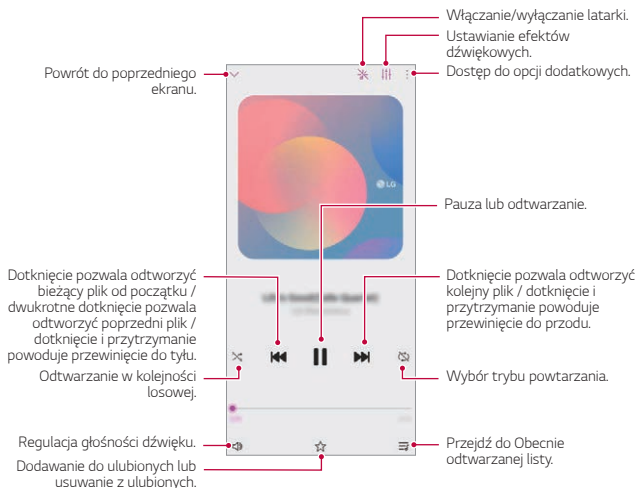

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne > Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz plik muzyczny.




- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Po ustawieniu latarki, latarka zacznie migać, aby pasowała do odtwarzanej muzyki.

Nagrywanie dźwięku

Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne > Nagrywanie dźwięku**.
- 2 Dotknij 
 - Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagranie.
 - Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran nagranych plików.
- 4 Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.



- Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagrane pliki. Nagrany plik głosowy można odtworzyć z listy.

Menedżer Gier

Można określić, czy używać programu uruchamiającego grę, w którym można wyświetlić listę gier zainstalowanych w produkcie i wybrać ustawienia gry, takie jak wyciszenie głośności multimedialnych, ograniczanie alertów itp.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Niezbędne > Menedżer Gier**.
- 2 Wybierz żądaną opcję.


Centrum aktualizacji

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Centrum aktualizacji**.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zarządzanie > Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybierz pożądane miejsce zapisu.

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Na ekranie głównym dotknij opcji **Zarządzanie > Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesyłanie danych z używanego urządzenia do nowego urządzenia.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Zarządzanie > LG Mobile Switch**.
Możesz także dotknąć opcji **Ustawienia > System > Kopia zapasowa > LG Mobile Switch**.
 - Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana w produkcie, pobierz i zainstaluj aplikację LG Mobile Switch ze sklepu Google Play.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Kosz na aplikacje

Usunięte aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Aplikację usuniętą w ciągu ostatnich 24 godzin można odzyskać.

Na ekranie głównym dotknij opcji **Zarządzanie > Kosz na aplikacje**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Kosz na aplikacje*.

SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknij opcji **○ > Usługi > SmartWorld**.
- 2 Dotknij przycisku **⋮ > Konto LG**, a następnie należy się zalogować.
- 3 Wybierz i pobierz żądane elementy zawartości.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Usługi > RemoteCall Service**.
- 2 Wykonaj połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.

- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonaj instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
- Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi. Na ekranie głównym dotknij opcji **Usługi > Wiadomości sieciowe**.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Chrome

Szybko działająca, prosta w obsłudze i bezpieczna przeglądarka internetowa – doskonale sprawdzająca się w nowoczesnym Internecie.

Dokumenty

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do edycji tekstów przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Aplikacja Dokumenty służy do tworzenia, edytowania i współpracy w czasie rzeczywistym.

Dysk

To aplikacja do przechowywania i udostępniania plików, ułatwiająca znajdowanie, współdzielenie i współpracę przy zadaniach z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Gmail

To łatwa w obsłudze aplikacja do obsługi poczty e-mail, pozwalająca bezpiecznie przechowywać wiadomości, inteligentnie dostosowywać skrzynkę odbiorczą oraz ułatwiająca zarządzanie.

Google

Aplikacja Google pomaga być na bieżąco z wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Możliwość szybkiego znajdowania odpowiedzi, pogłębiania zainteresowań i kontakt ze strumieniem informacji na istotne tematy.

Notatki Keep

Tworzenie, edytowanie i udostępnianie notatek tekstowych lub zdjęciowych z Google Assistentem.

Mapy

Udajesz się gdzieś? Skorzystaj z Map, aplikacji umożliwiającej nawigację GPS, informującej o ruchu i zapewniającej szczegóły na temat milionów miejsc (m.in. opinie i popularne pory odwiedzin) w czasie rzeczywistym,

Zdjęcia

Strona główna dla wszystkich zdjęć i nagrań użytkownika, automatycznie porządkowanych, co pozwala na udostępnianie i zachowywanie tego, co jest ważne.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do arkuszy kalkulacyjnych, przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Korzystaj z Arkuszy do importowania, organizowania i analizowania informacji w zespole.

Prezentacje

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie tworzenia prezentacji, przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Prezentacje umożliwiają organizowanie informacji, przedstawianie wyników i podejmowanie decyzji w zespole.

YouTube

Oglądaj ulubione kanały, słuchaj muzyki i wysyłaj nagrania wideo do udostępniania na całym świecie.

Asystent

To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Assistant. Umożliwia znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy dotknąć przycisk Google Assistant z boku telefonu lub dotknąć i przytrzymać przycisk strony głównej.



- Google Assistant jest dostępny we niektórych językach i krajach.



04

Ustawienia

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia**.



- Po wpisaniu słowa kluczowego w oknie wyszukiwania u góry ekranu, można wygodnie uruchomić elementy, które muszą być ustawione.

Sieć i Internet

Ustawienia kart SIM


Opcja umożliwia konfigurację ustawień dwóch kart SIM.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Ustawienia kart SIM**.
- 2 Dostosuj następujące funkcje:
 - **Karta SIM 1**: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 1.
 - **Karta SIM 2**: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 2.
 - **Kolor motywu karty SIM**: umożliwia zmianę motywów kolorystycznych kart SIM.
 - **Tryb obniżania kosztów**: służy do włączania lub wyłączania trybu obniżania kosztów. W tym trybie, jeśli dzwonisz do wybranego kontaktu, do którego przypisana jest konkretna karta SIM, to właśnie ta przypisana karta SIM zostanie użyta do nawiązania połączenia, nawet jeśli druga karta SIM jest aktywna (np. za jej pośrednictwem odbywa się komórkowa transmisja danych).
 - **Dane komórkowe**: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych przez sieć komórkową. W razie potrzeby tę funkcję można wyłączyć.
 - **Dane w roamingu**: ta opcja pozwala urządzeniu korzystać z komórkowej transmisji danych w przypadku, gdy korzystasz z sieci innego operatora za granicą.
 - **Dane komórkowe podczas połączeń**: uzyskuj chwilowo dostęp do danych mobilnych za pomocą niedomyślnej karty SIM na przesył danych podczas rozmowy głosowej HD przy użyciu tej samej karty SIM.

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Wi-Fi**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać sieć, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.




- Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Wi-Fi >  > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.

2 Wybierz urządzenie.

- Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.




- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.


Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej.
 - Zużyte dane są mierzone na podstawie produktu, a objętość obliczona przez operatora komórkowego może być inna.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Powiązanie

Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.


- 1 Połącz urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknij opcji , aby ją aktywować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknij przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włącz Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadź hasło do sieci.




- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Timer wyłączający hotspot Wi-Fi

Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknij opcji , aby ją aktywować.
- 2 Włącz komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Powiązanie > Pomoc**.

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Tryb samolotowy**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb sieci:** wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe:** wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **VPN**.
- 2 Dotknij **+**.
- 3 Wprowadź dane szczegółowe sieci VPN i dotknij przycisku **Zapisz**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybierz sieć VPN z listy **VPNS**.
- 2 Wprowadź dane konta użytkownika sieci VPN i dotknij opcji **Połącz**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Prywatny DNS

Możesz skonfigurować opcje Prywatny DNS (ang. Domain Name System).



- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Prywatny DNS**.
- 2 Wybierz żądaną opcję i dotknij **Zapisz**.

Połączone urządzenia

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia > Bluetooth**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć przycisku .




• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybierz urządzenie z listy.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth


- 1 Wybierz plik.
 - Można wysłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknij opcji  **Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.



• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **NFC**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Możesz

również udostępniać pliki m.in. muzyczne, filmy lub kontakty bądź otworzyć stronę internetową lub aplikację z innego urządzenia.


- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Android Beam**.
- 2 Przyłóż to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać określonym osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Panel udostępniania**.
- 2 Dotknij przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.
 - **Urządzenia w pobliżu:** Można wyświetlić urządzenia w pobliżu, którym można udostępniać zawartość w aplikacjach Galeria, Muzyka i Menedżer plików.

- **Udostępnianie bezpośrednio:** W aplikacji obsługującej Google Direct Share można wyświetlić ikonę, która pozwala udostępnić treści określonym osobom.

Udostępnianie Pliku

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie plików między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Udostępnianie Pliku**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **K50S:** zmiana nazwy urządzenia.
 - **Zapisz w:** ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików przesłanych z innych urządzeń.
 - **Udostępnianie Pliku:** zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych urządzeń.
 - **SmartShare Beam:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami za pomocą usługi SmartShare Beam.
 - **Pomoc:** wyświetlanie pomocy na temat udostępniania plików.

Serwer multimedialny

Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępnić pobliskim urządzeniom obsługującym technologię DLNA.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Serwer multimedialny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Udostępnianie treści:** udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu pobliskim urządzeniom.
 - **K50S:** ustawienie nazwy urządzenia.
 - **Udostępniane treści:** wybranie typu treści multimedialnych współdzielonych z innymi urządzeniami.
 - **Autoryzowane urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
 - **Nieozwolone urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.

Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Drukowanie**.

- Dotknij opcji **Domyślna usługa drukowania**, aby wyszukać drukarki, z którymi można się połączyć. Lub dotknij opcji **⋮** > **Dodaj drukarkę**, aby ręcznie dodać drukarkę.
- Dotknij opcji **⊕ Dodaj usługę**, aby pobrać żadaną aplikację drukarki.



- Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sieć komórkowa lub funkcja Bluetooth są włączone.
- Aby pobrać aplikację drukarki w opcji **⊕ Dodaj usługę**, należy najpierw zalogować się do konta Google.

Dźwięk

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Dźwięk** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profil dźwiękowy**: zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk**, **Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność**: dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
- **Dzwonek**: wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dźwięki powiadomień**: wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Dzwonek i wibracje**: ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Dzwonek kontaktu**: tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Alert flesza po połączeniu przychodzącym**: ustawianie migania lampy błyskowej do rytmu dzwonka LG.

- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Jakość dźwięku i efekty:** służy do ustawiania jakości dźwięków i efektów przy odtwarzaniu utworów muzycznych lub filmów.
 - **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
 - **Normalizuj dźwięk:** służy do normalizowania poziomu głośności różnych źródeł dźwięku.
 - **Korektor:** służy do regulowania ustawień korektora.
 - **DTS:X 3D Surround:** służy do odtwarzania muzyki lub filmów z trójwymiarowym, dookolnym i żywym dźwiękiem przy korzystaniu ze słuchawek, głośników lub innych zewnętrznych urządzeń audio. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *DTS:X 3D Surround*.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Dźwięk klawiatury numerycznej:** wybór dźwięku klawiatury wybierania numeru.
- **Dźwięk klawiatury LG:** wybór dźwięku klawiatury LG.
- **Dźwięk dotknięcia:** wybór efektu dźwiękowego dotknięcia.
- **Dźwięk blokady ekranu:** wybór efektu dźwiękowego zablokowania i odblokowania ekranu.

Powiadomienia:

Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia powiadomień.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Powiadomienia**.
- 2 Dostosuj ustawienia według preferencji.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Nowy Second Screen:** wybór wyglądu paska stanu i narożników aplikacji.
- **Pasek nawigacji:** Ustaw styl paska nawigacji tylko za pomocą gestów lub przycisków. Można także zmienić kombinację przycisków, jeśli jako styl paska nawigacji ustawiono Tylko przyciski. Szczegółowe informacje zawiera *Zmiana stylu pasek nawigacji*.
- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Tryb nocny:** Można zastosować przyciemniony motyw ekranu, aby uniknąć oślepiania ekranem w nocy.
- **Czcionka:** Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Skalowanie aplikacji:** dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.
- **Jasność ekranu:** Jasność ekranu: zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwyty lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.

- **Ekran do obsługi jedną ręką:** Zmniejszanie rozmiaru ekranu, tak aby móc korzystać z urządzenia przy użyciu jednej ręki. W tym celu należy przeciągnąć przycisk dotykowy Ekran główny w lewo lub w prawo.

Tapeta & Motyw

Możesz wybrać tapetę, motyw ekranu dla swojego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Tapeta & Motyw**.
- 2 Dotknij opcji **Tapeta, Motyw** lub **Ikona**, aby dostosować ustawienia.

Blokada ekranu i bezpieczeństwo

Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Blokada ekranu i bezpieczeństwo**.
- 2 Dostosuj ustawienia.
 - **Google Play Protect:** codzienne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.
 - **Znajdź moje urządzenie:** zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
 - **Aktualizacja zabezpieczeń:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
 - **Wybierz blokadę ekranu:** wybór preferowanej metody blokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.
 - **Spersonalizuj ekran blokady:** zmiana informacji wyświetlanych na ekranie blokady.
 - **Ustawienia bezpiecznej blokady:** zmiana ustawień blokady bezpieczeństwa.
 - **Odcisk palca:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.

- **Zablokowanie zawartości:** Pozwala ustawić typ blokady (hasło lub wzór) dla plików galeria.
- **Szyfrowanie i dane logowania:** konfiguracja ustawień szyfrowania karty SD i informacji uwierzytelniających logowanie.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz uruchomienie:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania.
 - **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
 - **Zaufane poświadczenia:** pokazuje istniejące w systemie certyfikaty urzędu certyfikacji – macierzyste i zainstalowane przez użytkownika.
 - **Dane użytkownika:** pokazuje i umożliwia zmianę zapisanych w urządzeniu danych certyfikatów zabezpieczeń.
 - **Zainstaluj z pamięci:** instalacja certyfikatu zabezpieczeń z pamięci masowej.
 - **Wyczyść magazyn:** usuwanie zainstalowanych przez użytkownika certyfikatów zabezpieczeń i powiązanych informacji uwierzytelniających logowanie.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Administratorzy urządzenia:** udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkownika urządzenia do określonych aplikacji.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do używania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Prywatność

Można znaleźć i dostosować wszystkie swoje ustawienia prywatności.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Prywatność**.

2 Dostosuj ustawienia.

- **Menedżer uprawnień:** Umożliwia sprawdzenie i zmianę uprawnień przyznanych aplikacjom.
- **Ekran blokady:** Pozwala ustawić powiadomienia, które będą wyświetlane na ekranie blokady.
- **Uczyń hasła widocznymi:** Włącz tę opcję, aby na chwilę wyświetlić znaki hasła podczas ich wpisywania, aby je widzieć.
- **Usługa autouzupelniania Google:** po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupelniania Google lub dodać nowe konto usługi.
- **Historia lokalizacji Google:** Pozwala włączyć lub wyłączyć Historię lokalizacji. Po włączeniu firma Google okresowo przechowuje i wykorzystuje najnowsze dane o lokalizacji telefonu w związku z Twoim kontem Google.
Na ekranie Historia lokalizacji dotknij , aby wyświetlić i/lub zarządzać swoimi danymi o lokalizacji.
- **Zarządzanie aktywnością:** Wybierz działania i informacje, które firma Google ma zapisać.
- **Reklamy:** Pozwala sprawdzić identyfikator reklam i ustawić spersonalizowane reklamy.
- **Użycie i diagnostyka:** Włącz tę opcję, aby poprawić jakość korzystania z systemu Android, automatycznie wysyłając dane diagnostyczne, dane dotyczące użytkowania urządzenia i aplikacji do firmy Google.

Lokalizacja

Można sprawdzić, w jaki sposób udostępniane są informacje o Twojej lokalizacji, i skonfigurować uprawnienia dostępu do tych informacji.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Lokalizacja** i ustaw żądaną funkcję.

Rozszerzenia

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.


Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Smart Doctor**.

Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Gry**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Menedżer Gier:** Dotknij przycisku , aby włączyć funkcję uruchamiania gier.
- **Narzędzia gier:** Można uruchomić tę funkcję podczas grania, dotykając ikony narzędzi gier wśród domowych przycisków dotykowych.
- **Grafika w grach:** Dostosowanie grafiki w grze.



- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.
- Ta funkcja może być niedostępna w niektórych aplikacjach gier.

- **Przerwa:** Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.

Podwójna aplikacja

Można zainstalować duplikaty aplikacji komunikatora w produkcie i korzystać z dwóch kont jednocześnie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Podwójna aplikacja**.
- 2 Po przeczytaniu zastrzeżenia dotknij **Potwierdź**.
- 3 Na liście dostępnych aplikacji dotknij polecenia **Instaluj**, aby zainstalować kopię żądanej aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
 - Na ekranie wyświetlana jest lista dostępnych podwójnych aplikacji. Podczas instalacji na ekranie głównym generowane są ikony aplikacji.

Skróty

Za pomocą przycisków, takich jak Blokada/Zasilanie, Głośność i Google Assistant, można od razu uruchomić określone aplikacje lub funkcje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Skróty**.
- 2 Można dostosować następujące ustawienia.
 - **Wyświetl panel powiadomień:** przeciągnij palcem w górę/w dół czujnika czytnika odcisków palców, aby wyświetlić panel powiadomień.
 - **Otwórz Aparat:** naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby otworzyć Aparat.
 - **Otwórz Notatka spoza ekranu:** Naciśnij dwukrotnie przycisk zwiększania głośności, aby otworzyć notatkę wyłączenia ekranu, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony.
 - **Otwórz Aparat:** naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby otworzyć Aparat, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony
 - **Otwórz Google Assistant:** Nacisnąć przycisk funkcji Google Assistant z boku telefonu.
 - **Mów do Asystenta Google:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk Google Assistant, aby szybko porozmawiać z Asystentem.



- Google Assistant nie obsługuje niektórych języków.

KnockON

Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączenie ekranu poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *KnockON*.

Aplikacje

Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Aplikacje**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Bateria


Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Bateria**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii**: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu**: wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Adaptacyjna bateria**: zapewnia oszczędność akumulatora poprzez zatrzymanie aplikacji uruchomionych w tle.
 - **Ograniczenia w tle**: opcja ta umożliwia ograniczenie aplikacji uruchomionych w tle, aby zapewnić oszczędność akumulatora podczas używania urządzenia. Funkcja ograniczenia aplikacji, zapewniająca oszczędność energii może nie działać prawidłowo lub może nie wysyłać powiadomień.

- **Oszczędzanie energii:** redukovanie poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
- **Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii:** Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Konta

Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Konta**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

Można wyświetlić czas użytkowania produktu i ustawić czas dla każdej aplikacji. Można także zarządzać czasem użytkowania telefonu komórkowego za pomocą trybu odpoczynku i trybu skupienia.

Wybierz **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** na ekranie ustawień i ustaw żadaną funkcję.

Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Google**.

System

Centrum aktualizacji

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Centrum aktualizacji**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Aktualizacje aplikacji:** sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.
- **Aktualizacja oprogramowania:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **System > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
 - **Zarządzaj klawiaturami**: Można zmienić podstawowe ustawienia klawiatury produktu, ustawić środowiska użytkownika dla Klawiatury LG lub innych zainstalowanych klawiatur oraz ustawić funkcję rozpoznawania mowy dla wprowadzania Google Voice. Można także określić, czy przycisk klawiatury ma być wyświetlany w obszarze przycisków dotykowych na ekranie głównym, aby można było szybko przełączyć się na inną klawiaturę.
 - **Klawiatura sprzętowa**: włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
 - **Usługa automatycznego wypełniania**: po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupelniania Google lub dodać nowe konto usługi.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski myszy**: wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Data i czas**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Pamięć**.
- 2 Dotknij przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Kopia zapasowa

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Kopia zapasowa**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch:** Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [LG Mobile Switch](#).
 - **Kopia zapasowa i przywracanie:** tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.




- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne pliki kopii zapasowych na komputerze.

- **Kopia zapasowa Google:** zmiana ustawień tworzenia kopii zapasowej na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie używane konto kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.

Uruchom ponownie & Zresetuj ust.

Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i aplikacji.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Uruchom ponownie & Zresetuj ust.**
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatyczne ponowne uruchomienie:** powoduje zrestartowanie i zoptymalizowanie telefonu o określonej godzinie. Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Urządzenie jest automatycznie restartowane o określonej godzinie i dokonuje optymalizacji. Wybrać datę i godzinę restartowania.



- Można wybrać opcję automatycznego restartowania urządzenia raz w tygodniu. Urządzenie jest automatycznie restartowane o ustalonej godzinie.
- Po zrestartowaniu urządzenia powiadomienia i oznaczenia zostają wymazane. Zapisać ważne dane przed ustaloną godziną.
- Funkcja automatycznego restartowania nie jest włączona w następujących sytuacjach: gdy ekran jest włączony, gdy urządzenie jest używane, gdy poziom baterii wynosi 30% lub mniej oraz gdy karta USIM jest zablokowana.
 - W zależności od operatora telekomunikacyjnego funkcja automatycznego restartu może być niedostępna.

- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Przywróć preferencje aplikacji:** resetowanie ustawień aplikacji. Dane zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Restartowanie i zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.
- Po zainicjowaniu danych nie ich przywrócić.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Informacje o telefonie** i wyświetl informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Przepisy i bezpieczeństwo**.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ułatwienia dostępu**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wizja > TalkBack:** ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
- **Wizja > Powiadomienia głosowe:** Ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie za pomocą głosu.
- **Wizja > Czcionka:** Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
- **Wizja > Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Wizja > Zoom dotykowy:** powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja > Zbliżanie okna:** przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
- **Wizja > Duży kursor myszy:** powiększenie wskaźnika myszy.
- **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu:** zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Monochromatyczny:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Preferencje napisów:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Miganie LED:** ustawianie włączenia diody LED w przypadku połączeń przychodzących lub powiadomień.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.

- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Balans dźwięku:** regulacja balansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** Szybki dostęp do często używanych funkcji przez jednoczesne naciśnięcie przycisku zasilania i zwiększania głośności.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Amazon Assistant:** Asystent Amazon zapewnia porównania produktów automatycznie podczas robienia zakupów wybranych aplikacjach urządzenia.
- **Przeczytaj na głos:** umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **System** > **Język i klawiatura** > **Język** > **Dodaj język**, a następnie wybrać język.
 - Dotknij ikony  i przytrzymaj ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie > Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem > LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

Ustawienia > System > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu. Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **System** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki towarowe

- Informacje o patentach DTS zawiera <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS oraz symbol razem, DTS:X oraz logo DTS:X są (zastrzeżonymi) znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Zdjęcia, Google Play Protect, Google Kalendarz, Google Dokumenty, Google Dysk, Google Arkusze oraz inne powiązane znaki towarowe i logo to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LM-X540EMW** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Łączność Wi-Fi (WLAN)

Pasma 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-X540EMW często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Informacje dodatkowe

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne. Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Proporcja obrazu

Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać określonej proporcji obrazu. Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

Typ	Informacje szczegółowe dotyczące elementu	Urządzenie LG → Urządzenie LG	Urządzenie Android innego producenta → Urządzenie LG	Urządzenie iOS → Urządzenie LG
Dane osobiste	Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe	○	○	○
	Notatki	○	X	○
	Alarmy	○	X	X
Dane multimedialne	Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty	○	○	○
Ustawienia ekranu	Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)	○	X	X
	Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)	○	X	X
Aplikacje	Pobrane aplikacje	○	○	-
	Dane osobiste pobranych aplikacji	○	X	
Inne	Certyfikat publiczny	○	○	X
	Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria)	○	X	X



- Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa nadajnika
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.4 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.4 dBm
LTE B20	24.4 dBm
LTE B38	24.4 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	18.0 dBm
WLAN 5GHz	16.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

Informacje o ładowarce podróźnej można znaleźć na stronie
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country“.)

Postępowanie ze użytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Urządzenie przegrzewa się

Urządzenie przegrzewa się podczas używania.

W następujących przypadkach zużycie energii baterii zwiększa się i urządzenie może się przegrzewać:

- Po pierwszym włączeniu urządzenia lub przy tworzeniu kopii zapasowej danych.
- Gdy uruchomione jest wiele aplikacji jednocześnie.
 - Gdy wiele aplikacji jest uruchomionych w tle.
 - Gdy pobierane są duże pliki podczas rozmowy wideo lub nagrywania filmu.
- Gdy używane funkcje wymagają dużej mocy.
 - Podczas oglądania przesyłanego strumieniowo filmu z Internetu lub nagrywania długiego filmu.
 - Podczas odtwarzania najnowszych gier przez długi czas.
 - Gdy urządzenie używane jest z maksymalną jasnością ekranu przez długi czas.
- Podczas korzystania z dużej ilości danych z sieci komórkowej.
 - Podczas korzystania z hotspotu lub połączenia Wi-Fi.
 - W przypadku równoczesnej synchronizacji danych wielu kont.

- W innych przypadkach:
 - W przypadku roamingu międzynarodowego.
 - Gdy urządzenie używane jest w miejscach o słabym zasięgu lub poza zasięgiem.
 - W przypadku ładowania urządzenia, gdy port ładowarki/kabla USB jest uszkodzony lub zanieczyszczony obcą substancją.



- Niektóre z powyższych sytuacji mogą nie dotyczyć w zależności od funkcji i aplikacji.

Urządzenie przegrzewa się podczas ładowania.

- Urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać podczas ładowania. W przypadku ładowania bezprzewodowego lub szybkiego urządzenie może się nagrzewać nawet bardziej. Jeśli temperatura akumulatora wzrasta powyżej pewnego poziomu, urządzenie może zatrzymać ładowanie.
 - Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi przed ponownym rozpoczęciem ładowania urządzenia lub uruchomieniem aplikacji.
 - Zaprzestać ładowania, jeśli port kabla ładowarki/USB w dolnej części urządzenia się przegrzewa i odwiedzić najbliższe centrum obsługi klienta LG.

Jak rozwiązać problem przegrzewania urządzenia.

- Zamknąć wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Zawsze aktualizować oprogramowanie do najnowszych wersji.
- Wyłączyć połączenie Wi-Fi, Bluetooth lub funkcję GPS, jeśli nie są używane.
- Zamknąć aplikacje, które nie są używane.
- Jeśli urządzenie jest używane przy maksymalnej jasności ekranu, należy ją zmniejszyć.
- Jeśli urządzenie jest nagrzane przez dłuższy czas, należy na chwilę przestać go używać. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, należy odwiedzić centrum obsługi klienta LG.

Ograniczenia użytkowania, gdy urządzenie się przegrzewa

Jeśli urządzenie przegrzewa się, gdy jest używane podczas ładowania, niektóre funkcje, aplikacje a nawet samo urządzenie można wyłączyć.

Jest to normalne w przypadku urządzeń, które obsługują tę funkcję.

- Jeśli temperatura urządzenia wzrośnie powyżej pewnego poziomu, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
 - W przypadku grania w wymagające gry, nagrywania filmów lub przesyłania dużych plików urządzenie może się nagrzewać przez dłuższy czas. Może wtedy zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący o automatycznym wyłączeniu.
Zamknąć urządzenie lub wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Jasność ekranu i prędkość robocza może zostać ograniczona w celu ochłodzenia urządzenia. Uruchomione aplikacje lub funkcje mogą zwolnić lub zatrzymać się. Urządzenie może przestać się ładować.

Błąd karty SIM

Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Naładować urządzenie w normalnej temperaturze.

Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

- Jeśli zastosowanie powyższych metod nie rozwiązuje problemu, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
- Na ekranie ustawień dotknąć opcji **System > Uruchom ponownie & Zresetuj ust > Ustawienia fabryczne**.
 - Ta metoda powoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
 - Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, należy zalogować się do tego samego konta Google po zresetowaniu urządzenia.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Należy się upewnić, że urządzenie oraz inne urządzenie z funkcją Bluetooth są co najwyżej w maksymalnej odległości zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów

Występują problemy z aplikacją.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

